

# LEXMARK<sup>TM</sup>

## Z25, Z35

### Color Jetprinter<sup>TM</sup>

## Gebruikershandleiding voor Mac OS 8.6 tot 9.2

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken


Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

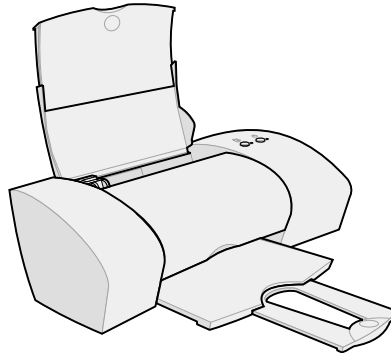

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

### **Bladeren**

- Klik op de categorieën links om door de pagina's te bladeren.
- Klik op de **blauwe tekst** om naar andere gedeelten van deze *gebruikershandleiding* te gaan.
- Klik op de pijlen onder aan het venster om in voorwaartse of achterwaartse richting door de pagina's te bladeren.

### **Zoeken**

- 1 Kies Zoeken in het menu Bewerken van Acrobat.
- 2 Typ bij Zoeken naar een of meer woorden waarnaar u wilt zoeken.
- 3 Klik op Zoeken.

### **Afdrukken**

Open het menu Bestand van Acrobat en:

- 1 Kies Pagina-instelling, selecteer de liggende afdrukstand en klik op OK.
- 2 Kies Afdrukken, geef de af te drukken pagina's op en klik op Afdrukken.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- **Printersoftware**
- **Printeronderdelen**



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Printersoftware

De printersoftware bestaat uit:

- **Pagina-instelling**
- **Afdrukken**
- **Printerbeheer**

U kunt de instellingen van een document aanpassen met de dialoogvensters **Pagina-instelling** en **Afdrukken**. Zie **Tips voor afdrukken** voor meer informatie over het selecteren van de juiste instellingen voor de betreffende documenten. Tijdens de installatie van de printersoftware zijn in de dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken de volgende standaardwaarden ingesteld:

Afdrukkwaliteit: Normaal

Papierformaat: A4 of U.S. Letter

Papiersoort: Normaal

Afdrukstand: Staand

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen


Register

Tips voor  
gebruik...

## Pagina-instelling

Als u het gewenste document hebt geopend, kunt u het dialoogvenster Pagina-instelling gebruiken om bijvoorbeeld het papierformaat in te stellen. U past als volgt de instellingen in het dialoogvenster Pagina-instelling aan:

- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.

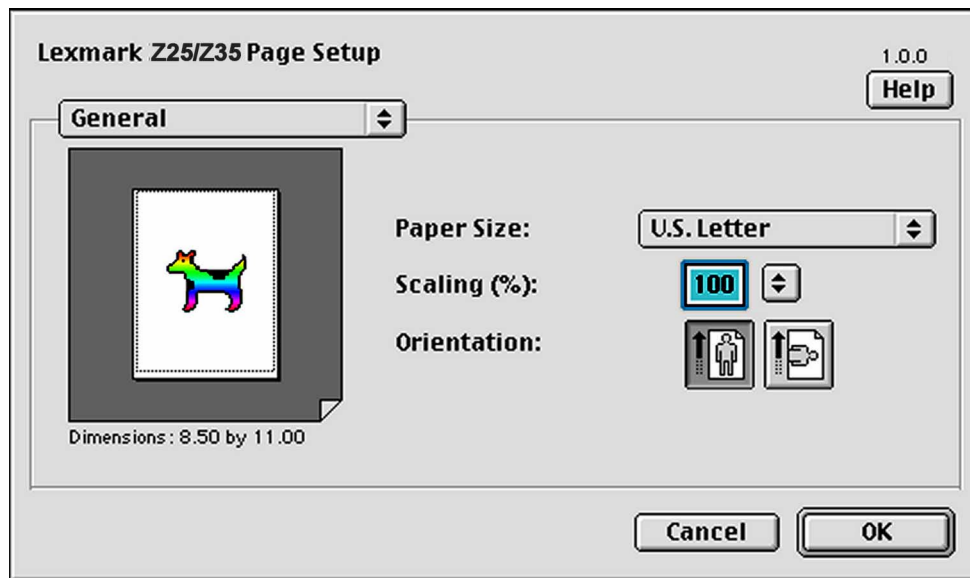

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

2 Geef de gewenste instellingen op.

Instelling in voorgroendmenu linksboven:	Optie:	Functie:
Algemeen	Papierformaat	Papierformaat selecteren of een aangepast papierformaat maken.
	Schaal	Schaal van het document aanpassen. Geldige waarden liggen tussen 25% en 400%.
	Afdrukstand	Staande of liggende afdrukstand instellen.
Watermerk	Watermerken	Ontwerp voor watermerk selecteren.

Klik op Help voor meer informatie over deze instellingen. Als u klaar bent, klikt u op OK.

3 Klik op OK om de instellingen toe te passen en het dialoogvenster Pagina-instelling te sluiten.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen


Register

Tips voor gebruik...

## Afdrukken

Als u het document hebt geopend, kunt u het dialoogvenster Afdrukken gebruiken om het uiterlijk van documenten aan te passen. U past als volgt de instellingen in het dialoogvenster Afdrukken aan:

- 1 Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.

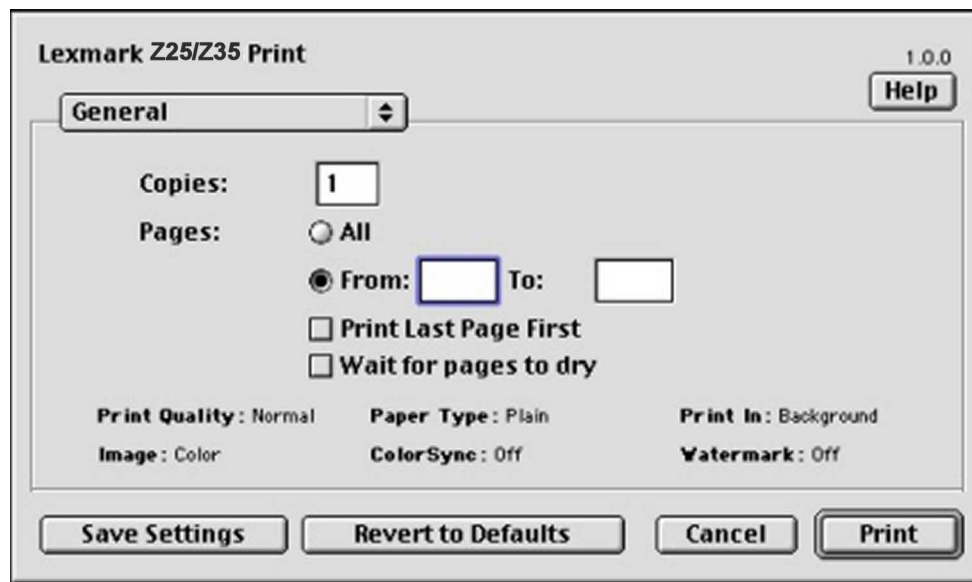

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

2 Geef de gewenste instellingen op.

Instelling in voorgrodmenu linksboven:	Optie:	Functie:
Algemeen	Exemplaren	Aantal af te drukken exemplaren opgeven (van 1 t/m 999).
	Pagina's	Alle pagina's van een document of een bereik van pagina's afdrucken.
	Omgekeerde volgorde	Document afdrucken in omgekeerde volgorde. De eerste pagina van het document ligt boven op de stapel in de papieruitvoerlande.
	Pagina's laten drogen	De tijd tussen de uitvoer van afzonderlijke pagina's verlengen. Schakel deze optie in om vlekken op de pagina's te voorkomen.
Algemeen	Standaard	De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen.
	Statusgebied	De statusgegevens van de dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrucken weergeven.





Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

Instelling in voorgroondmenu linksboven:	Optie:	Functie:
Papiersoort/ kwaliteit	Afdrukkwali- teit	Snel afdrucken, Normaal, Beter of Best selecteren.  Voor de meeste documenten kunt u het beste de afdrukkwaliteit Normaal gebruiken. Met de instellingen voor hogere afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrucken van deze documenten duurt langer.
	Papiersoort	De papiersoort Normaal (standaardinstelling), Coated, Transparanten, Opstrijktransfers of Glossy/fotopapier selecteren.
Kleur	ColorSync- kleurevena- ring	Een printerprofiel selecteren om de kleuren op het scherm aan te passen aan de kleuren in het document.
	Geïnte- greerde kleu- revenaring	Met de printersoftware de kleuren op het scherm aanpassen aan de kleuren in het document.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

Instelling in voorgrodmenu linksboven:	Optie:	Functie:
Afdrukken in achtergrond	Afdrukken in: Voorgrond	Afdrukken als niet voldoende systeembronnen kunnen worden vrijgemaakt.  <b>Opmerking:</b> u kunt de computer niet gebruiken voor andere taken tijdens het afdrucken in de voorgrond.
	Afdrukken in: Achtergrond	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afdrukken van de meeste documenten. U kunt afdruktaken het beste afdrucken in de achtergrond, tenzij er een probleem optreedt.</li><li>• Exacte datum en tijd selecteren waarop een document moet worden afgedrukt.</li><li>• Taak instellen als een urgente afdruktaak.</li><li>• Afdruktaak uitstellen.</li></ul> <b>Opmerking:</b> u kunt de computer gewoon gebruiken voor andere taken tijdens het afdrucken in de achtergrond.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- 3 Als u meer informatie wilt over de instellingen in het dialoogvenster Afdrukken, klikt u op Help om de Help bij de printersoftware te openen. Wanneer u klaar bent, klikt u op OK.
- 4 Klik op Instellingen opslaan als u de instellingen wilt opslaan voor toekomstige afdruktaken.
- 5 Klik op Afdrukken om de instellingen toe te passen en het document af te drukken.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Printerbeheer

Met Printerbeheer kunt u de printer en de printersupplies beheren. U kunt tevens:

- inktcartridges installeren;
- inktcartridges uitlijnen;
- spuitopeningen reinigen;
- de sensor voor de papiersoort kalibreren.
- een testpagina afdrukken;
- informatie weergeven over het bestellen van supplies;
- informatie weergeven over de versie van de software;

U opent als volgt Printerbeheer:

- 1 Kies Regelpanelen in het Apple-menu ▶ Lexmark Z25-Z35 Printerbeheer.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken


Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

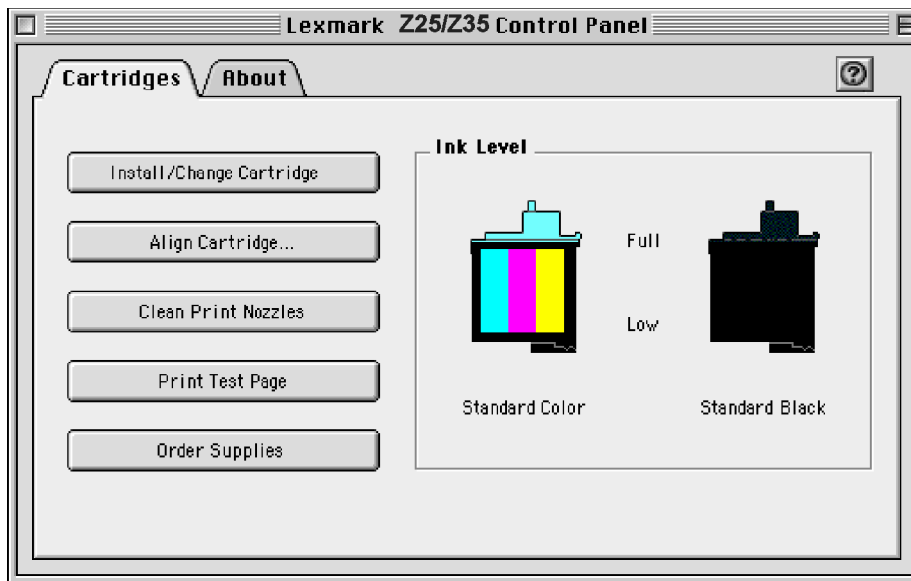

- 2 Klik op ? als u de Help bij de printersoftware wilt weergeven. Wanneer u klaar bent, klikt u op OK.
- 3 Klik op het sluitvak in de linkerbovenhoek om Printerbeheer te sluiten.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen


Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Printeronderdelen

In de tabel worden de afzonderlijke printeronderdelen beschreven.

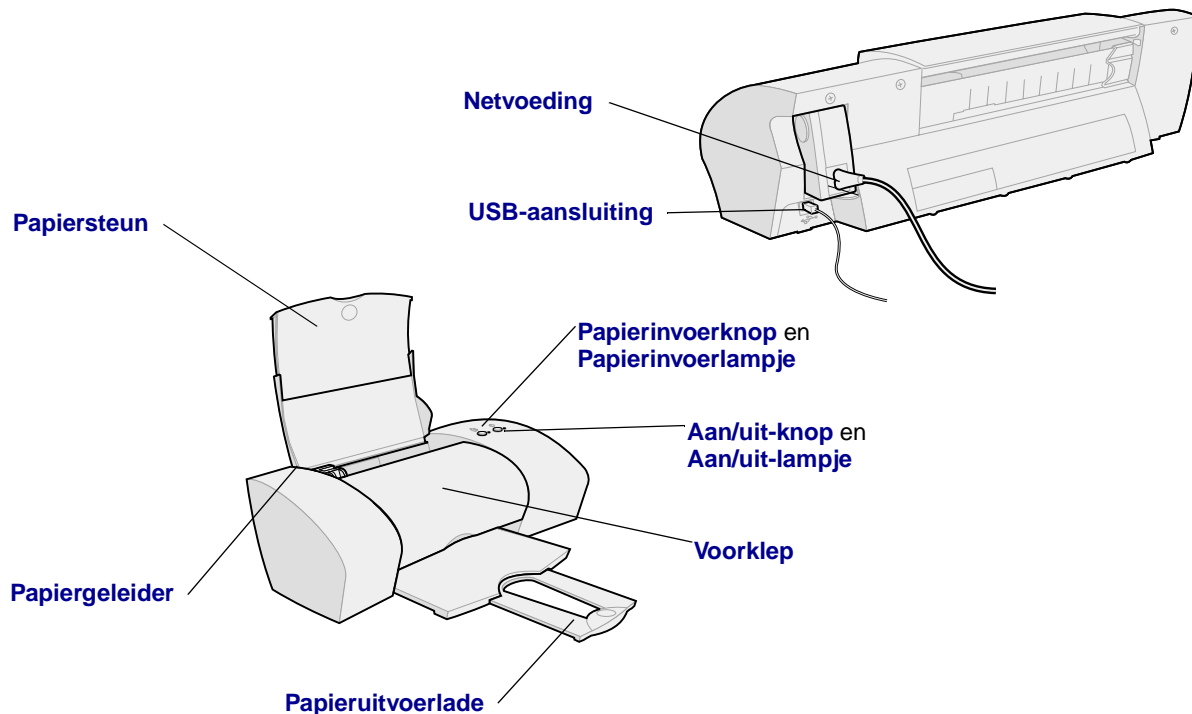

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

Onderdeel:	Functie:
Voorklep	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cartridges installeren of vervangen.</li><li>• Vastgelopen papier verwijderen.</li></ul>
Papieruitvoerlade	Papier opvangen na het afdrucken.
Papierinvoerknop	<ul style="list-style-type: none"><li>• Papier verwijderen uit de printer.</li><li>• Vel papier invoeren in de printer.</li></ul>
Papierinvoerlampje	Printerstatus controleren. Zie <b>Foutberichten enknipperende lampjes</b> voor meer informatie.
Papiergeleider	Papier op de juiste manier invoeren in de printer.
Papiersteun	Papier in de papierinvoer recht houden. Zorg dat u de papiersteun volledig uittrekt.
Aan/uit-knop	Printer in- of uitschakelen.
Aan/uit-lampje	Printerstatus controleren. Zie <b>Foutberichten enknipperende lampjes</b> voor meer informatie.
Netvoeding	Printer van stroom voorzien.
USB-aansluiting	Printer aansluiten op de computer via een USB-kabel.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Het uitvoeren van standaardafdruktaken is bijzonder eenvoudig:

**Stap 1: Plaats papier in de printer**

**Stap 2: Pas de printerinstellingen aan**

**Stap 3: Druk het document af**

**Opmerking:** zie **Tips voor afdrukken** voor informatie over het afdrukken op speciaal papier zoals fotopapier, bannerpapier of opstrijktransfers.





Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 1: Plaats papier in de printer



Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen in de printer plaatsen.

- 1 Zorg dat de papiersteun volledig is uitgetrokken en rechtop staat.
- 2 Plaats het papier tegen de rechterzijde van de papiersteun, met de afdrukzijde naar u toe.

**Opmerking:** als u A4-papier gebruikt, moet het papier een klein stukje boven de papiersteun uitsteken. Gebruikt u papier van het formaat Letter, dan moet de bovenzijde van het papier gelijk zijn met de bovenzijde van de papiersteun. Duw het papier niet te ver in de printer.

- 3 Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

Zie **Tips voor afdrukken** voor meer informatie over het plaatsen van speciaal papier.

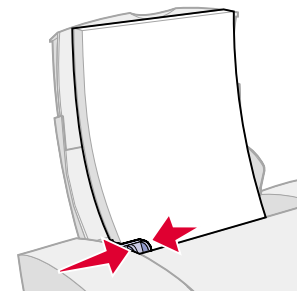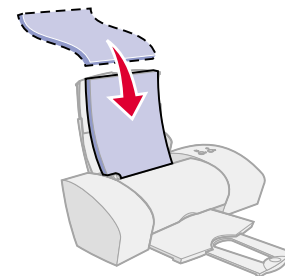

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de printerinstellingen aan

Als u normaal papier van het formaat A4 of Letter gebruikt en met normale kwaliteit en snelheid afdrukt, hoeft u alleen de printerinstelling voor de papiersoort aan te passen.

Zie **Tips voor afdrukken** als u de printerinstellingen wilt aanpassen voor speciaal papier, zoals fotopapier, wenskaarten, enveloppen of bannerpapier.

Zie **Printersoftware** voor meer informatie over de verschillende printerinstellingen.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 3: Druk het document af

Wanneer u papier in de printer hebt geplaatst en eventueel de printerinstellingen hebt aangepast, kunt u als volgt afdrukken:

- 1 Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Klik op Afdrukken.

**Opmerking:** de papieruitvoerbode biedt plaats aan maximaal 50 vellen papier. Als u meer dan 50 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 50 vellen verwijderen voordat u verder kunt gaan met afdrukken.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- Foto's afdrukken
- Afdrukken op premiumpapier
- Kaarten afdrukken
- Enveloppen afdrukken
- Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit
- Etiketten afdrukken
- Afdrukken op papier met aangepast formaat
- Opstrijktransfers afdrukken
- Transparanten afdrukken
- Document afdrukken in omgekeerde volgorde
- Banner afdrukken



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Foto's afdrukken


Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 25 vellen coated papier, fotopapier of glossy papier in de printer plaatsen. Druk foto's eerst op normaal papier af voor u het fotopapier plaatst en de instellingen aanpast. Hiermee voorkomt u dat u onnodig veel fotopapier gebruikt bij het bepalen van de optimale afdrukkwaliteit voor de foto. Zie **Kaarten afdrukken** voor informatie over het afdrukken op fotokaarten.

### Stap 1: Plaats het fotopapier in de printer

- Als bij het fotopapier speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Controleer of het papier niet reeds is gebruikt of is beschadigd.
- Plaats het papier met de glanzende zijde of de zijde met de coating naar boven.
- Plaats het papier tegen de rechterzijde van de papiersteun.

**Opmerking:** duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

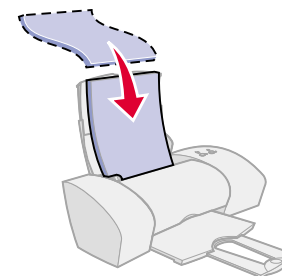

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
  - a Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies het juiste papierformaat in het vervolgmenu Papierformaat. Zie **Afdrukken op papier met aangepast formaat** voor informatie over het instellen van aangepast papier.
  - c Selecteer de afdrukstand Staand of Liggend.
  - d Klik op OK.
- 2 Selecteer een instelling voor papiersoort, afdrukkwaliteit en kleur.
  - a Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
  - c Selecteer Glossy/fotopapier bij Papiersoort.
  - d Selecteer Beter of Best bij Afdrukkwaliteit.

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrucken van deze documenten duurt langer.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- e Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
- f Selecteer Geïntegreerde kleurevenaring.
- g Kies Natuurlijke kleur in het vervolgmenu Documentkleur.
- h Kies Airbrush in het vervolgmenu Rastermethode.

### Stap 3: Druk de foto's af.

Klik op Afdrucken.

**Opmerking:** verwijder elke foto zodra deze uit de printer komt en laat de foto's drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de foto's. U kunt ook de functie **Pagina's laten drogen** gebruiken.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Afdrukken op premiumpapier


Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 100 vellen premiumpapier in de printer plaatsen.

### Stap 1: Plaats het premiumpapier in de printer.

- Als bij het papier speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Controleer of het papier niet reeds is gebruikt of is beschadigd.
- Voer het papier in met de afdrukszijde naar boven.
- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

**Opmerking:** duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerkant van het papier.

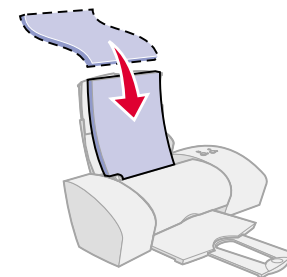



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
  - a Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies het juiste papierformaat in het vervolgmenu Papierformaat. Zie **Afdrukken op papier met aangepast formaat**.
  - c Selecteer de afdrukstand Staand of Liggend.
  - d Klik op OK.
- 2 Selecteer een papiersoort en afdrukkwaliteit:
  - a Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
  - c Selecteer:
    - Normaal bij Papiersoort.
    - Beter of Best bij Afdrukkwaliteit.

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrucken van deze documenten duurt langer.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 3: Druk het document af

Klik op Afdrukken.

**Opmerking:** de papieruitvoerbode biedt plaats aan maximaal 50 vellen premiumpapier. Als u meer dan 50 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 50 vellen verwijderen voordat u verder kunt gaan met afdrukken.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Kaarten afdrukken


U kunt maximaal 10 wenskaarten, indexkaarten, fotokaarten of briefkaarten in de papiersteun plaatsen, afhankelijk van de dikte van de kaarten.

### Stap 1: Plaats de kaarten in de printer

- Als bij de kaarten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Controleer of de kaarten niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Voer het papier in met de afdrukszijde naar boven.
- Plaats de kaarten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

**Opmerking:** duw de kaarten niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de kaarten.

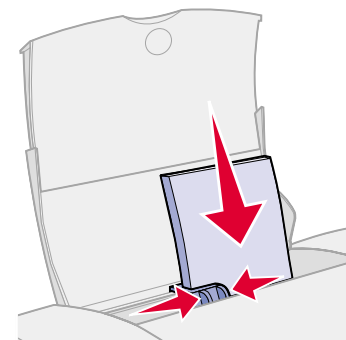

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
  - a Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies het gewenste formaat voor de kaarten in het vervolgmenu Papierformaat. Zie **Afdrukken op papier met aangepast formaat** voor informatie over het instellen van aangepast papier.
  - c Selecteer de afdrukstand Staand of Liggend.
  - d Klik op OK.
- 2 Geef als volgt een afdrukkwaliteit en papiersoort op:
  - a Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
  - c Selecteer:
    - Glossy/fotopapier voor fotokaarten of Normaal voor de overige kaartsoorten.
    - Beter of Best voor foto- en wenskaarten of Normaal voor de overige kaartsoorten.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

### Stap 3: Druk de kaarten af

Klik op Afdrukken.

**Opmerking:** u kunt de functie **Pagina's laten drogen** gebruiken of de kaarten verwijderen zodra ze uit de printer komen en ze laten drogen voor u de kaarten op elkaar legt.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Enveloppen afdrukken

U kunt maximaal 10 enveloppen tegelijk plaatsen, afhankelijk van de dikte van de enveloppen.


### Stap 1: Plaats de enveloppen in de printer

**Opmerking:** Gebruik geen enveloppen met gaten, plastic vensters, reliëf, sluitkoordjes en metalen klemmetjes of sluitingen.

- Controleer of de enveloppen niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Voer het papier in met de afdrukszijde naar boven.
- Zorg dat u de enveloppen invoert met de locatie voor de postzegel linksboven.
- Plaats de enveloppen verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

**Opmerking:** duw de enveloppen niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de enveloppen.

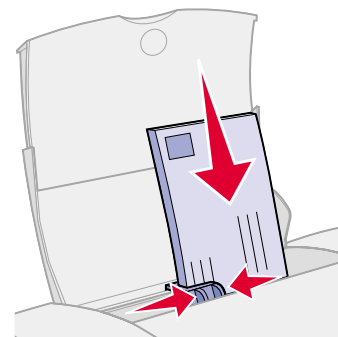

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

1 Geef als volgt een formaat en afdrukstand voor de enveloppen op:

a Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.

b Kies het juiste envelopformaat in het voorgrondmenu Papierformaat.

Als het precieze formaat van uw envelop niet voorkomt in de lijst, selecteert u het eerstvolgende envelopformaat en past u de instellingen voor de linker- en bovenmarge aan om de tekst op de juiste positie af te drukken op de envelop.

Zie **Afdrukken op papier met aangepast formaat** voor informatie over het instellen van een aangepast formaat voor enveloppen.

c Selecteer de afdrukstand Liggend.

**Opmerking:** in veel toepassingen worden de envelopinstellingen genegeerd die u opgeeft in het venster Pagina-instelling. Controleer of de afdrukstand Liggend tevens is ingeschakeld in de toepassing.

d Klik op OK.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

2 Selecteer een papiersoort:

- a Kies Afdrucken in het menu Bestand van de toepassing.
- b Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu linksboven.
- c Kies Normaal bij Papiersoort.

### Stap 3: Druk de enveloppen af

Klik op Afdrucken.

**Opmerking:** De papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 20 enveloppen. Als u meer dan 20 enveloppen wilt afdrucken, moet u de eerste 20 enveloppen verwijderen voordat u verder kunt gaan met afdrucken.





Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Kleurenafbeeldingen afdrucken in zwart-wit

U kunt kleurenafbeeldingen alleen met zwarte inkt afdrucken.


**Opmerking:** deze instelling kunt u alleen gebruiken als er een zwarte-inkcartridge is geïnstalleerd.

### Stap 1: Plaats het papier in de printer

- Controleer of het papier niet reeds is gebruikt of is beschadigd.
- Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven.
- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

**Opmerking:** duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

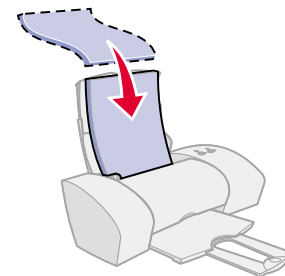

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Kies Afdrucken in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Kies Kleur in het voorgrondmenu linksboven.
- 3 Selecteer Geïntegreerde kleurevenaring.
- 4 Kies Alleen zwart in het vervolgmenu Documentkleur.
- 5 Pas het document aan met de procedure in het gedeelte **Standaardafdruktaken** of **Tips voor afdrucken**.

## Stap 3: Druk het document af

Klik op Afdrucken.

**Opmerking:** De papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 50 vellen papier of 25 fotokaarten. Als u meer dan 50 vellen papier wilt afdrucken, moet u de eerste 50 vellen uit de uitvoerlade verwijderen voordat u verder kunt gaan met afdrucken. Wilt u meer dan 25 fotokaarten afdrucken, dan moet u de eerste 25 kaarten verwijderen uit de uitvoerlade voordat u verder kunt gaan met afdrucken.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register


Tips voor  
gebruik...

## Etiketten afdrukken

Afhankelijk van de dikte van de etiketvellen kunt u per keer maximaal 25 vellen in de printer plaatsen.

### Stap 1: Plaats de etiketten in de printer

- Gebruik alleen etiketten die geschikt zijn voor inkjetprinters.
- Als bij de etiketten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Controleer of de etiketten niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Druk niet af binnen 1 mm (0,04 inch) van de rand van een etiket.
- Controleer of er geen etiketten ontbreken of zijn omgekruld.
- Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven.
- Plaats de etiketten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

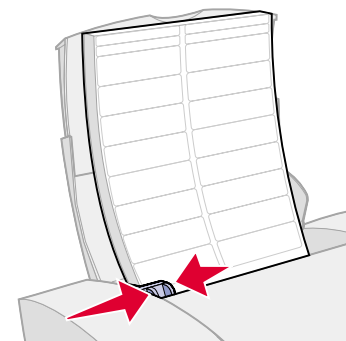

**Opmerking:** duw de etiketvellen niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de etiketvellen.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
  - a Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Selecteer A4 of U.S. Letter bij Papierformaat.
  - c Selecteer de afdrukstand Staand of Liggend.
  - d Klik op OK.
- 2 Selecteer als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit:
  - a Kies Afdrucken in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu linksboven.
  - c Selecteer:
    - Normaal bij Papiersoort
    - Normaal bij Afdrukkwaliteit

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrucken van deze documenten duurt langer.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

### Stap 3: Druk de etiketten af

Klik op Afdrukken.

**Opmerking:** de papieruitvoerbode biedt plaats aan maximaal 20 vellen met etiketten. Als u meer dan 20 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 20 vellen verwijderen voordat u verder kunt gaan met afdrukken.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Afdrukken op papier met aangepast formaat


Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen aangepast papier in de printer plaatsen.

### Stap 1: Plaats het papier in de printer

- Controleer of het papier niet reeds is gebruikt of is beschadigd.
- Controleer of het papier voldoet aan de volgende afmetingen:
  - Breedte: 76 tot 216 mm (3 tot 8,5 inch)
  - Hoogte: 127 tot 355,6 mm (5 tot 14 inch)
- Voer het papier in met de afdrukszijde naar boven.
- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

**Opmerking:** duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

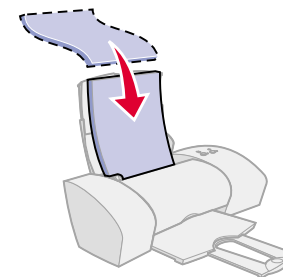

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Maak als volgt een aangepast papierformaat:
  - a Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Aangepast papierformaat instellen in het vervolgmenu Papierformaat en kies vervolgens Nieuw.
  - c Kies Millimeters (mm) of Inches (in) in het menu Eenheden en typ de afmetingen die u voor het aangepaste papier wilt gebruiken.
  - d Kies U.S. Letter, Envelop of Kaart in het voorgrondmenu Soort en typ een unieke naam voor het aangepaste papierformaat in het vak Papierformaat.
  - e Klik achtereenvolgens op Opslaan en OK.
  - f Klik op OK in het dialoogvenster Pagina-instelling.
- 2 Volg de instructies in **Standaardafdruktaken** of **Tips voor afdrucken** als u voor afdrukkwaliteit, papiersoort en afdrukstand andere instellingen dan de standaardwaarden wilt gebruiken.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

### Stap 3: Druk het document af

- 1 Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Klik op Afdrukken.





Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register


Tips voor  
gebruik...

## Opstrijktransfers afdrukken

Afhankelijk van de dikte van de opstrijktransfers kunt u per keer maximaal 25 opstrijktransfers in de printer plaatsen. Druk de afbeelding eerst af op normaal papier voor u deze afdrukt op een opstrijktransfer. Hiermee voorkomt u dat u onnodig veel opstrijktransfers gebruikt bij het bepalen van de optimale afdrukkwaliteit voor de afbeelding. Plaats de opstrijktransfers pas in de printer als u tevreden bent over de afdrukkwaliteit van de afbeelding op normaal papier.

### Stap 1: Plaats de opstrijktransfers in de printer

- Als bij de opstrijktransfers speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Controleer of de opstrijktransfers niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Voer de opstrijktransfers in met de afdrukzijde (lege zijde) naar boven.
- Plaats de opstrijktransfers verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

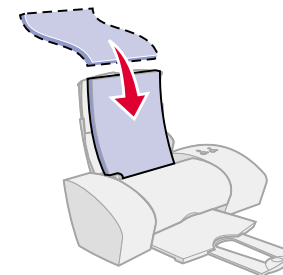

**Opmerking:** duw de opstrijktransfers niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de opstrijktransfers.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen


Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Geef als volgt een papierformaat op:
  - a Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies A4 of U.S. Letter in het voorgrondmenu Papierformaat.
  - c Klik op OK.
- 2 Selecteer als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit:
  - a Kies Afdrucken in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu linksboven.
  - c Selecteer:
    - Opstrijktransfer bij Papiersoort
    - Normaal bij Afdrukkwaliteit

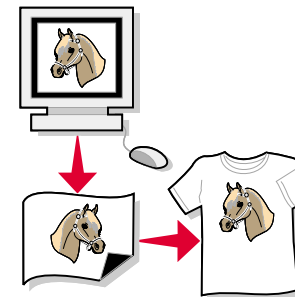

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 3: Druk de opstrijktransfers af

Klik op Afdrukken.

**Opmerking:** verwijder elke opstrijktransfer zodra deze uit de printer komt en laat ze drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de opstrijktransfers. U kunt ook de functie **Pagina's laten drogen** gebruiken.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register


Tips voor  
gebruik...

## Transparanten afdrukken

U kunt maximaal 10 transparanten tegelijk plaatsen, afhankelijk van de dikte van de transparanten.

### Stap 1: Plaats de transparanten in de printer

- Gebruik transparanten die geschikt zijn voor inkjetprinters.
- Als de transparanten zijn voorzien van achtervellen, moet u deze verwijderen voordat u de transparanten in de printer plaatst.
- Controleer of de transparanten niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Als bij de transparanten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Voer de transparanten in met de ruwe zijde naar boven. Transparanten met verwijderbare strips plaatst u met de strips naar beneden en van u af.
- Plaats de transparanten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

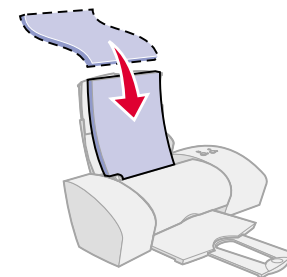

**Opmerking:** duw de transparanten niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de transparanten.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Geef als volgt een papierformaat op:
  - a Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies A4 of U.S. Letter in het voorgrondmenu Papierformaat.
  - c Klik op OK.
- 2 Geef als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit op:
  - a Kies Afdrucken in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu linksboven.
  - c Selecteer:
    - Transparanten bij Papiersoort.
    - Normaal of Beter bij Afdrukkwaliteit.

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrucken van deze documenten duurt langer.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

### Stap 3: Druk de transparanten af

Klik op Afdrukken.

**Opmerking:** verwijder de afzonderlijke transparanten zodra ze uit de printer komen en laat de transparanten drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de transparanten. U kunt ook de functie **Pagina's laten drogen** gebruiken. De transparanten moeten ongeveer 15 minuten drogen.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...


## Document afdrucken in omgekeerde volgorde

### Stap 1: Plaats het papier in de printer

- Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven.
- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papierlade en druk één keer op de knop op de papierlade.

**Opmerking:** duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

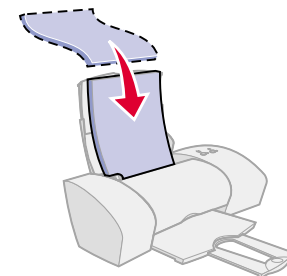

### Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Kies het juiste papierformaat in het vervolgmenu Papierformaat.
- 3 Selecteer Staand of Liggend.
- 4 Klik op OK.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- 5 Geef als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit op:
  - a Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu linksboven.
  - c Selecteer een papiersoort en afdrukkwaliteit.

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

- 6 Kies Algemeen in het voorgrondmenu linksboven.
- 7 Selecteer Omgekeerde volgorde.

### Stap 3: Druk het document af

Klik op Afdrukken.





Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Banner afdrucken


**Opmerking:** het afdrucken van banners wordt niet in alle toepassingen en besturingssystemen ondersteund.

Gebruik voor banners het benodigde aantal vellen plus één extra vel.

### Stap 1: Plaats het bannerpapier in de printer

Controleer of het bannerpapier niet reeds is gebruikt of is beschadigd.

- 1 Verwijder het papier uit de papiersteun.
- 2 Duw het bovenste gedeelte van de papiersteun naar beneden.
- 3 Scheur de bannervellen plus één extra vel af en plaats deze achter de printer.

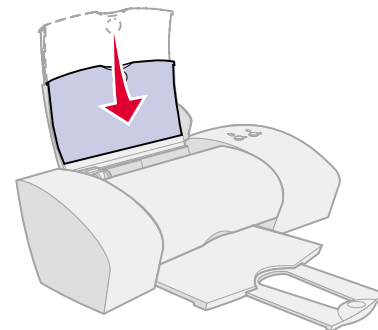

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen


Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- 4 Plaats het eerste vel van het bannerpapier met de vrije rand in de printer, met de rechterzijde tegen de papiersteun.

**Opmerking:** duw het papier niet te ver in de printer. Als u dit wel doet, kan een papierstoring optreden. Zie **Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen** voor meer informatie.

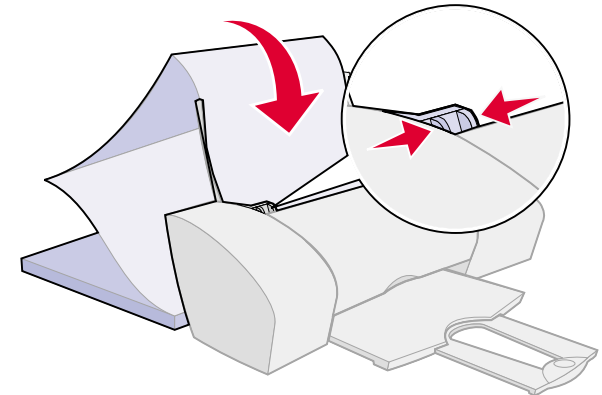

- 5 Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerkzijde van het papier.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Zie **Printersoftware** voor meer informatie.

- 1 Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
  - a Kies Pagina-instelling in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Banner (A4) of Banner (Letter) in het voorgrondmenu Papierformaat.

**Opmerking:** als u niet het juiste papierformaat gebruikt, treedt er mogelijk een papierstoring op. Zie **Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen** voor meer informatie.

- c Selecteer de afdrukstand Staand of Liggend.
  - d Klik op OK.
- 2 Selecteer als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit:
  - a Kies Afdrucken in het menu Bestand van de toepassing.
  - b Kies Papiersoort/kwaliteit in het voorgrondmenu linksboven.
  - c Selecteer Normaal bij Afdrukkwaliteit.
  - d Selecteer Normaal bij Papiersoort.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

### Stap 3: Druk de banner af

- 1 Klik op Afdrukken.
- 2 Ga als volgt te werk als de banner is afgedrukt:
  - a Scheur het bannerpapier af langs de geperforeerde lijn (als er sprake is van teveel papier).
  - b Druk op de papierinvoerknop om het teveel aan papier uit de printer te voeren.
  - c Trek de papiersteun omhoog zodat deze geheel is uitgeschoven voor de volgende afdruktaak.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- **Inktcartridges vervangen**
- **Inktcartridges uitlijnen**
- **Spuitopeningen van de inktcartridge reinigen**
- **Spuitopeningen en contactpunten van de inktcartridge schoonvegen**
- **Inktcartridges beschermen**
- **Supplies bestellen**



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Inktcartridges vervangen


Verwijder de oude cartridge voor u een nieuwe cartridge installeert.

### Oude cartridges verwijderen

- 1 Controleer of het aan/uit-lampje brandt.
- 2 Open de voorklep.

De cartridgehouder wordt naar de laadpositie verplaatst, tenzij de printer actief is.

- 3 Verwijder de oude inktcartridge. Bewaar de cartridge in een luchtdichte verpakking of gooi de cartridge weg. Neem hierbij de geldende milieuvorschriften in acht.

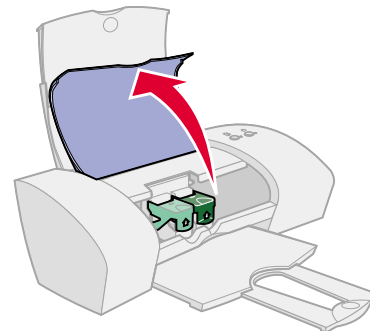

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen


Register

Tips voor  
gebruik...

## Cartridge installeren

Gebruik voor de beste resultaten alleen Lexmark supplies. Opnieuw gevulde cartridges verminderen de afdrukkwaliteit en kunnen schade aan de printer toebrengen.

- 1 Als u een nieuwe cartridge installeert, verwijdert u de sticker en de transparante tape van de achter- en onderzijde van de cartridge.

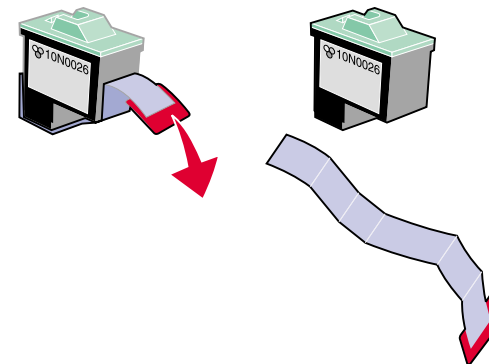

**Waarschuwing:** raak de goudkleurige contactgedeelten aan de achter- en onderzijde van de cartridge **niet** aan.

**Opmerking:** De voorklep moet zijn gesloten voordat u een nieuwe afdruktaak kunt starten.

- 2 Ga verder bij [Lexmark Z25](#) of [Lexmark Z35](#).

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## **Lexmark Z25**

Bij de printer is een kleureninktcartridge (artikelnummer 10N0026 of 10N0227) geleverd. U kunt een zwarte-inktcartridge (artikelnummer 10N0016 of 10N0217) apart aanschaffen. Zie **Supplies bestellen** voor meer informatie.

Bij deze printer kunt u afdrucken met:

- alleen een kleureninktcartridge in de linkerhouder;
- alleen een zwarte-inktcartridge in de rechterhouder;
- een kleureninktcartridge in de linkerhouder en een zwarte-inktcartridge in de rechterhouder.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...




U installeert als volgt een inktcartridge:

**a** Open het deksel van de cartridgehouder.

**b** Plaats de inktcartridge in de houder.

**c** Sluit het deksel van de houder helemaal af.

**d** Sluit de voorklep. Ga verder bij **Instellingen voor cartridges opgeven in de printersoftware**.

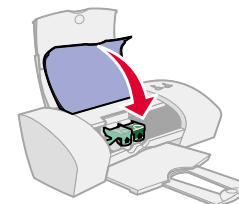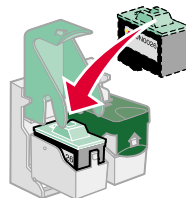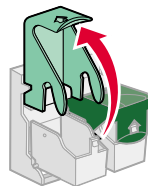

**Opmerking:** de kleureninkcartridge gaat langer mee als u een zwarte-inkcartridge en een kleureninkcartridge installeert. Tevens verbetert u zo de afdruksnelheid.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

### **Lexmark Z35**

De printer wordt geleverd met twee inktcartridges: een kleureninktkartridge (artikelnummer 10N0026 of 10N0227) en een zwarte-inktkartridge (artikelnummer 10N0016 of 10N0217).

Bij deze printer kunt u afdrucken met:

- alleen een kleureninktkartridge in de linkerhouder;
- alleen een zwarte-inktkartridge in de rechterhouder;
- een kleureninktkartridge in de linkerhouder en een zwarte-inktkartridge in de rechterhouder.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...




U installeert als volgt een inktcartridge:

**a** Open het deksel van de cartridgehouder.

**b** Plaats de inktcartridge in de houder.

**c** Sluit het deksel van de houder helemaal af.

**d** Sluit de voorklep. Ga verder bij **Instellingen voor cartridges opgeven in de printersoftware**.

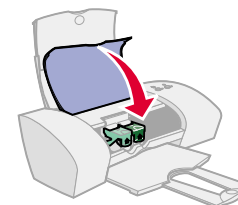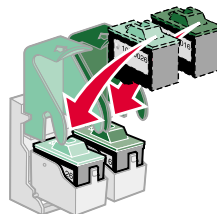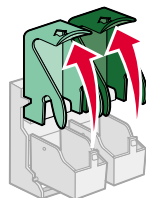

**Opmerking:** de kleureninkcartridge gaat langer mee als u een zwarte-inkcartridge en een kleureninkcartridge installeert. Tevens verbetert u zo de afdruksnelheid.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Instellingen voor cartridges opgeven in de printersoftware

Installeer eerst de inktcartridges voor u de instellingen opgeeft in de printersoftware. Zie **Cartridge installeren** voor meer informatie.

- 1 Nadat u de inktcartridge hebt geïnstalleerd, opent u **Printerbeheer**.
- 2 Klik op de knop Cartridge installeren/vervangen en selecteer de inktcartridge die u hebt geïnstalleerd.
- 3 Geef aan of de geïnstalleerde cartridge een nieuwe cartridge of een oude (eerder gebruikte) cartridge is.

**Opmerking:** als een eerder gebruikte cartridge wordt aangeduid als nieuwe cartridge, wordt in **Printerbeheer** mogelijk onjuiste informatie over de inktvoorraad weergegeven.

- 4 Klik op OK.
- 5 Bepaal of u de inktcartridges automatisch of handmatig wilt uitlijnen.
- 6 Klik op Doorgaan om een uitlijningspagina af te drukken.
- 7 Volg de aanwijzingen op het scherm om de uitlijning te voltooien. Zie **Inktcartridges uitlijnen** voor meer informatie.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Inktcartridges uitlijnen

Gewoonlijk hoeft u de cartridge alleen uit te lijnen als u een cartridge hebt geïnstalleerd of vervangen. Mogelijk moet u ook in de volgende gevallen de cartridges uitlijnen:

- tekens zijn niet goed afgedrukt of verkeerd uitgelijnd langs de linkermarge;
- verticale rechte lijnen zijn afgedrukt met golvingen.

U lijnt als volgt de cartridges uit:

- 1 Plaats normaal papier in de printer. Zie **Plaats papier in de printer** voor meer informatie.
- 2 Kies Regelpanelen in het Apple-menu.
- 3 Kies Lexmark Z25-Z35 Printerbeheer.
- 4 Klik op Cartridges uitlijnen op het tabblad Cartridges.

Het venster Cartridges uitlijnen wordt geopend.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud


Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- 5 Zoek naar het getal onder de donkerste pijl van elke uitlijningsgroep. Zo is in uitlijningsgroep A de pijl bij 3 het donkerst.
- 6 Klik op de pijlen in het dialoogvenster Cartridges uitlijnen om van elke uitlijningsgroep het nummer weer te geven dat overeenkomt met de donkerste pijl op de afgedrukte pagina en klik op OK.

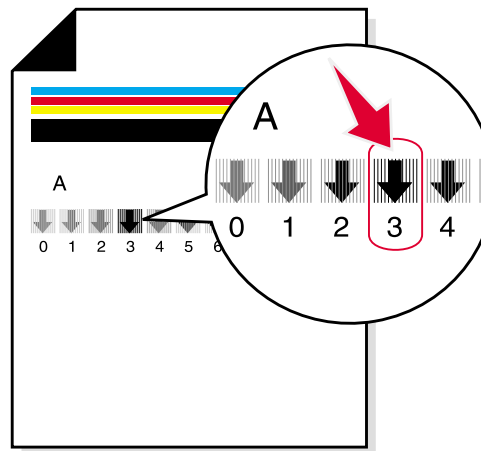

Als de uitlijningspagina niet wordt afgedrukt, controleert u of u de sticker en transparante tape hebt verwijderd van beide inktcartridges. Zie **Cartridge installeren** voor meer informatie.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Spuitopeningen van de inktcartridge reinigen

Als de afdrukkwaliteit onvoldoende is, kan het nodig zijn de spuitopeningen van de inktcartridges te reinigen. U moet in de volgende gevallen de spuitopeningen reinigen:

- tekens worden niet volledig afgedrukt;
- er worden witte strepen afgedrukt in afbeeldingen;
- de afdruk is te donker of bevat vlekken;
- verticale rechte lijnen zijn niet strak;
- kleuren op de afdruk zijn flets of wijken af van de kleuren op het scherm.

U reinigt als volgt de spuitopeningen:

- 1 Plaats papier in de printer. Zie **Plaats papier in de printer** voor meer informatie.
- 2 Kies Regelpanelen in het Apple-menu ▶ Lexmark Z25-Z35 Printerbeheer.
- 3 Klik op Spuitopeningen reinigen op het tabblad Cartridges.

Tijdens het reinigen wordt inkt door de spuitopeningen geperst om verstopte openingen te ontstoppen.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- 4 Druk het document nogmaals af om te controleren of de afdrukkwaliteit is verbeterd.
- 5 Als u de afdrukkwaliteit nog verder wilt verhogen, gaat u verder bij **Sputopeningen en contactpunten van de inktcartridge schoonvegen** en drukt u hierna het document nogmaals af. Wanneer er geen verbetering is opgetreden, herhaalt u de procedure bij **Sputopeningen van de inktcartridge reinigen** nog maximaal twee keer.





Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen



Register

Tips voor  
gebruik...

## Spuitopeningen en contactpunten van de inktcartridge schoonvegen

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd nadat u de procedure bij **Spuitopeningen van de inktcartridge reinigen** hebt uitgevoerd, zit er mogelijk opgedroogde inkt op de spuitopeningen of contactpunten.

- 1 Verwijder de inktcartridges. Zie **Inktcartridges vervangen** voor meer informatie.
- 2 Maak een schone zachte doek vochtig.
  - a Houd de doek ongeveer drie seconden tegen de spuitopeningen. Laat de inkt in de doek trekken en veeg de spuitopeningen in één richting schoon.
  - b Houd een schoon gedeelte van de doek ongeveer drie seconden tegen de contactpunten. Laat de inkt in de doek trekken en veeg de spuitopeningen in één richting schoon.

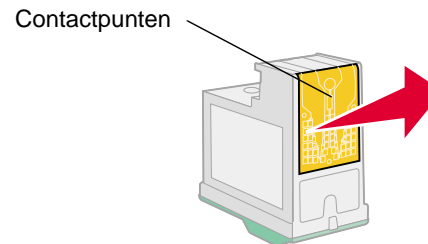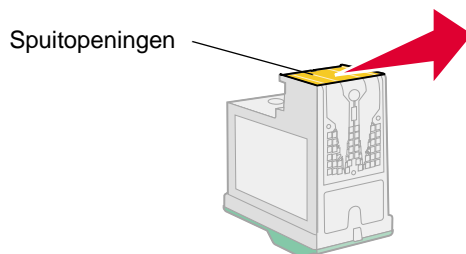

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- 3 Laat de spuitopeningen en de contactpunten volledig opdrogen.
- 4 Installeer de cartridges opnieuw en herhaal de spuitopeningentest.
- 5 Als er geen verbetering is opgetreden, herhaalt u de procedure bij **Spuitopeningen van de inktcartridge reinigen** nog maximaal twee keer.
- 6 Wanneer de afdrukkwaliteit nog altijd niet naar wens is, vervangt u de inktcartridges. Zie **Inktcartridges vervangen** voor meer informatie.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Inktcartridges beschermen

Volg de onderstaande aanwijzingen voor een optimale levensduur van de inktcartridges en optimale printerprestaties:

- Bewaar een nieuwe inktcartridge in de verpakking totdat u de cartridge gaat installeren.
- Verwijder een cartridge alleen uit de printer als u de cartridge wilt vervangen, reinigen of bewaren in een luchtdichte opslageenheid. Als u de cartridge langere tijd blootstelt aan de open lucht, kan de afdrukkwaliteit verminderen.

De garantievoorwaarden van Lexmark zijn niet van toepassing op reparaties als gevolg van storingen en schade veroorzaakt door opnieuw gevulde cartridges. Lexmark raadt het gebruik van opnieuw gevulde inktcartridges af. Dergelijke cartridges verminderen de afdrukkwaliteit en kunnen schade aan de printer toebrengen. Gebruik voor de beste resultaten alleen Lexmark supplies.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Supplies bestellen

Als u supplies wilt bestellen of een leverancier bij u in de buurt wilt zoeken, kunt u naar de weblocatie van Lexmark op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) gaan.

Artikel:	Artikelnummer:
Kleureninktcartridge	10N0026 of 10N0227
Zwarte-inktcartridge	10N0016 of 10N0217
USB-kabel	12A2405
Netvoeding	Laagspanning: 14D0300 Hoogspanning: 14D0301



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- **Algemene afdrukproblemen oplossen**
- **Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen**
- **Foutberichten en knipperende lampjes**
- **Er wordt niet of langzaam afgedrukt**
- **Herstellen nadat de computer is vastgelopen**
- **Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen**
- **Afdrukkwaliteit verbeteren**
- **Problemen met speciaal papier oplossen**



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Algemene afdrukproblemen oplossen

Als er een probleem optreedt, controleert u eerst de volgende punten:

- De voedingskabel is zowel op de printer als op een geaard stopcontact aangesloten.
- Zowel de computer als de printer staan aan.
- Er knipperen geen lampjes op de printer. Zie **Foutberichten enknipperende lampjes** voor meer informatie.
- De printersoftware is goed geïnstalleerd. Kies Regelpanelen in het Apple-menu. Als er geen Printerbeheer voor de printer wordt weergegeven, moet u de printersoftware installeren. Zie **Printersoftware installeren** voor meer informatie.
- Het papier correct is geplaatst. Zie **Plaats papier in de printer** voor meer informatie.
- U hebt de inktcartridges correct geïnstalleerd. Zie **Inktcartridges vervangen** voor meer informatie.
- De printer is ingesteld als standaardprinter. U stelt als volgt de printer in als standaardprinter:
  - a Markeer het pictogram voor de Lexmark Z25-Z35 printer op het bureaublad.
  - b Kies Standaardprinter in het menu Print.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- De printer is rechtstreeks aangesloten op de computer, een netwerkaansluiting of een Lexmark adapter.

Als u alle voorgaande punten hebt gecontroleerd, gaat u naar **Testpagina afdrukken**.

## Testpagina afdrukken

- 1 Kies Regelpanelen in het Apple-menu.
- 2 Kies Printerbeheer voor de betreffende printer.
- 3 Klik op Testpagina afdrukken op het tabblad Cartridges om te controleren of de printer correct werkt.
  - Wanneer de testpagina wordt afgedrukt, werkt de printer correct. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing waarin u het document hebt gemaakt.
  - Zie **Testpagina wordt niet afgedrukt** als de testpagina niet wordt afgedrukt.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen

Als de printersoftware niet goed is geïnstalleerd, verschijnt er een foutbericht voor communicatie tijdens het afdrucken. Mogelijk moet u de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren.

### Installatie van printersoftware ongedaan maken

- 1 Plaats de cd met de printersoftware in het cd-romstation.  
Het venster van het Lexmark installatieprogramma verschijnt.
- 2 Klik op Installatie ongedaan maken.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de printersoftware te verwijderen.
- 4 Start de computer opnieuw op.
- 5 Ga verder bij **Printersoftware installeren**.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Printersoftware installeren

U kunt de printersoftware installeren met de cd die bij de printer is geleverd of de printersoftware downloaden van de weblocatie van Lexmark op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### *Printersoftware installeren met de cd*

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Plaats de cd met de printersoftware in het cd-romstation zodra het bureaublad wordt weergegeven.

Het venster van het Lexmark installatieprogramma verschijnt.

- 3 Klik op Installeren en instemmen.
- 4 Selecteer het betreffende land of de betreffende regio en klik op Doorgaan.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

5 Klik op Doorgaan.

Er wordt een uitlijningspagina afgedrukt.

- Als de uitlijningspagina niet wordt afgedrukt, controleert u of de cartridges correct zijn geïnstalleerd. Zie **Cartridge installeren** voor meer informatie.
- Als er papier is vastgelopen, volgt u de aanwijzingen in het foutbericht dat wordt weergegeven. Zie **Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen** voor meer informatie.

6 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de printersoftware te voltooien.

**Opmerking:** er wordt automatisch een printerpictogram gemaakt op het bureaublad.

### ***Printersoftware installeren via het World Wide Web***

- 1 Controleer of Stuffit Expander aanwezig is op de computer.
- 2 Selecteer op de weblocatie van Lexmark op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) het stuurprogramma voor het betreffende besturingssysteem.
- 3 Klik op het binhexbestand (.hqx) om het bestand te downloaden en installeren.
- 4 Gebruik Stuffit Expander om het bestand uit te pakken op het bureaublad.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de printersoftware te installeren.

Raadpleeg voor meer informatie eerst **Algemene afdrukproblemen oplossen**.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Foutberichten enknipperende lampjes

In dit gedeelte vindt u uitleg over de betekenis van de foutberichten van de printersoftware en de knipperende lampjes op de printer. Raadpleeg de documentatie bij de adapter voor informatie over de knipperende lampjes op een Lexmark adapter.

### Bericht Papierstoring

Als papier is vastgelopen, knippert het papierinvoerlampje en wordt een foutbericht weergegeven. Zie [Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen](#) voor informatie over het verhelpen van papierstoringen.

### Inkt is bijna op, bericht

Een van de cartridges in de printer is bijna leeg. U kunt een nieuwe inktcartridge aanschaffen op de weblocatie van Lexmark op [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Zie [Inktcartridges vervangen](#) voor informatie over het installeren van cartridges.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register


Tips voor  
gebruik...

## Papierinvoerlampje knippert

Ga als volgt te werk als de printer geen papier bevat:

- 1 Plaats papier. Zie [Plaats papier in de printer](#) voor meer informatie.
- 2 Druk op de papierinvoerknop.

Zie [Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen](#) als het papier is vastgelopen:

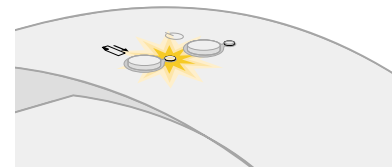

## Aan/uit-lampje knippert

De cartridgehouder is vastgelopen.

- 1 Controleer of er een foutbericht wordt weergegeven.
- 2 Zet de printer uit.
- 3 Zet de printer na een paar seconden weer aan. Zie [Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen](#) voor meer informatie.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Er wordt niet of langzaam afgedrukt

Raadpleeg voor meer informatie eerst [Algemene afdrukproblemen oplossen](#).

Als het probleem zich nog steeds voordoet, klikt u op het onderwerp waarmee het probleem het best wordt beschreven:

- **Printer is aangesloten maar er wordt niet afgedrukt**
- **Printer lijkt af te drukken maar er wordt een lege pagina uitgevoerd**
- **Testpagina wordt niet afgedrukt**
- **De printer drukt erg langzaam af**



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Printer is aangesloten maar er wordt niet afgedrukt

Controleer de volgende punten:

- De printer staat aan en de printerkabel is aan beide uiteinden stevig bevestigd.
- Het papier is correct geplaatst en is niet te ver in de papierinvoer geduwd. Zie **Standaardafdruktaken** voor meer informatie. Zie **Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen** als het papier is vastgelopen in de printer.
- De printer is niet bezig en er is geen afdruktaak onderbroken. U controleert als volgt de printerstatus:
  - a Dubbelklik op het pictogram van de printer op het bureaublad.
  - b Controleer of de wachtstandknop is uitgeschakeld.
- De printer is ingesteld als standaardprinter. U stelt als volgt de printer in als standaardprinter:
  - a Markeer het pictogram van de Lexmark printer op het bureaublad.
  - b Kies Standaardprinter in het menu Print.

Als u deze punten hebt gecontroleerd, gaat u naar **Testpagina afdrucken**.

Wanneer de testpagina wordt afgedrukt, werkt de printer correct. Zie **Testpagina wordt niet afgedrukt** als de pagina niet wordt afgedrukt.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Testpagina wordt niet afgedrukt

Raadpleeg voor meer informatie eerst **Algemene afdrukproblemen oplossen**. Ga daarna als volgt te werk:

- Zie **Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen** als het papier is vastgelopen in de printer.
- Controleer of de printer standby staat of de afdruktaak is onderbroken. U controleert als volgt de printerstatus:
  - a Dubbelklik op het pictogram van de Lexmark Z25-Z35 printer op het bureaublad.
  - b Controleer of de wachtstandknop is uitgeschakeld.
  - c Probeer de testpagina nogmaals af te drukken. Zie de volgende onderwerpen als de pagina nog steeds niet wordt afgedrukt:
    - **Er wordt niet of langzaam afgedrukt**
    - **Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen**

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Printer lijkt af te drukken maar er wordt een lege pagina uitgevoerd

Controleer de volgende punten:

- U hebt de sticker en transparante tape verwijderd van de achter- en onderzijde van de inktcartridges. Zie **Inktcartridges vervangen** voor meer informatie.
- De printer is ingesteld als standaardprinter. U stelt als volgt de printer in als standaardprinter:
  - a** Markeer het pictogram van de Lexmark printer op het bureaublad.
  - b** Kies Standaardprinter in het menu Print.
- De spuitopeningen van de cartridge zijn niet verstopt. Zie **Spuitopeningen van de inktcartridge reinigen**.





Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## De printer drukt erg langzaam af

- Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.
- Bekijk het document dat u afdrukt. Het afdrucken van foto's en afbeeldingen duurt langer dan het afdrucken van gewone tekst. Ook het afdrucken van grote documenten of documenten met achtergrondafbeeldingen duurt langer.
- Controleer of de printer niet bezig is met het afdrucken van een ander document. Afdruktaken worden afgedrukt in de volgorde waarin ze naar de printer worden verzonden. Als er documenten vóór uw document naar de printer zijn verzonden, is uw document pas aan de beurt als de andere documenten zijn afgedrukt.
- Geef voor de afdrukkwaliteit de instelling Normaal of Snel afdrucken op.

**Opmerking:** met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrucken van deze documenten duurt langer.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Herstellen nadat de computer is vastgelopen

Als de computer vastloopt tijdens het afdrukken, moet u mogelijk de printer en computer uitschakelen. Wanneer u de computer en printer weer aanzet, is het mogelijk dat wordt doorgegaan met de taak die in de afdrukwachtrij aanwezig was op het moment dat de computer vastliep. Dit kan er toe leiden dat de computer opnieuw vastloopt.

U kunt dit probleem als volgt verhelpen:

- 1 Maak de printerkabel los van de computer.
- 2 Start de computer opnieuw op.
- 3 Verwijder de afdruktaak:
  - a Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram van de Lexmark Z25-Z35 printer.
  - b Markeer de afdruktaak.
  - c Klik op de prullenmand.
- 4 Sluit de printerkabel weer aan op de computer.

U kunt ook het volgende proberen:

- 1 Zet de printer en computer uit.
- 2 Houd de Shift-toets ingedrukt en zet de computer aan.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

- 3 Houd de Shift-toets ingedrukt tot het Mac OS-venster wordt weergegeven en de tekst Extensies uitgeschakeld verschijnt.
- 4 Laat de Shift-toets los.
- 5 Zoek op het bureaublad naar het pictogram van de Lexmark Z25-Z35 printer. Er staat een kruis (X) door de uitgeschakelde printerspooler.
- 6 Dubbelklik op het Lexmark Z25-Z35 pictogram.
- 7 Sleep de afdruktaken naar de prullenmand.
- 8 Start de computer opnieuw op om de extensies in te schakelen.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen

Klik op het onderwerp waarmee het probleem het best wordt beschreven:

- **Papier wordt verkeerd ingevoerd of er worden meerdere vellen tegelijk ingevoerd**
- **Printer heeft een papierstoring**
- **Enveloppen en vellen speciaal papier worden niet ingevoerd**



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Papier wordt verkeerd ingevoerd of er worden meerdere vellen tegelijk ingevoerd

Controleer de volgende punten:

- U gebruikt papier dat geschikt is voor inkjetprinters.
- Er is niet teveel papier in de printer geplaatst. Afhankelijk van het gewicht van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier in de papierinvoerlade plaatsen. Zie **Standaardafdruktaken** voor meer informatie.
- De papiersteun is volledig uitgetrokken.
- U hebt het papier niet te ver in de printer geduwd. Als u A4-papier gebruikt, moet het papier een klein stukje boven de papiersteun uitsteken. Gebruikt u papier van het formaat Letter, dan moet de bovenzijde van het papier gelijk zijn aan de bovenzijde van de papiersteun.
- De papiergeleider is tegen de linkerkant van het papier geschoven.
- Het papier wordt niet gebogen door de papiergeleider.
- De printer staat op een plat en effen oppervlak.
- De printerinstellingen zijn geschikt voor het document dat u afdrukt. Zie **Standaardafdruktaken** of **Tips voor afdrucken** voor meer informatie.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Enveloppen en vellen speciaal papier worden niet ingevoerd

Controleer de volgende punten:

- Het invoeren van papier verloopt zonder problemen. Als normaal papier zonder problemen wordt ingevoerd, plaatst u de enveloppen of vellen speciaal papier tegen de rechterzijde van de papiersteun. Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de enveloppen of het speciale papier. Zie **Tips voor afdrukken** voor meer informatie.
- U hebt het juiste formaat voor de envelop of het speciale papier geselecteerd in het dialoogvenster **Pagina-instelling** en de juiste papiersoort in het dialoogvenster **Afdrukken**. Zie **Tips voor afdrukken** voor meer informatie.
- U gebruikt een formaat dat wordt ondersteund door de printer.
- De toepassing is geschikt voor het afdrukken op enveloppen. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.
- De envelop of het speciale papier is niet vastgelopen. Zie **Printer heeft een papierstoring** voor meer informatie.
- De printer is niet bezig en er is geen afdruktaak onderbroken. U controleert als volgt de printerstatus:
  - a Dubbelklik op het pictogram van de printer op het bureaublad.
  - b Zorg dat de optie Stop afdrukwachtrij in het menu Print **niet** is ingeschakeld.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Printer heeft een papierstoring

Ga als volgt te werk als het papier zich te ver in de printer bevindt en niet kan worden verwijderd:

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Zet de printer weer aan.
- 3 Ga als volgt te werkt als de pagina niet automatisch wordt uitgevoerd:

- a Zet de printer uit.
- b Trek stevig aan het papier om het te verwijderen.

Als u niet bij het papier kunt, opent u de voorklep en trekt u het papier uit de printer. Sluit hierna de voorklep.

- c Zet de printer aan.

Zorg dat u tijdens het plaatsen het papier niet te ver in de printer duwt. Als u A4-papier gebruikt, moet het papier een klein stukje boven de papiersteun uitsteken. Gebruikt u papier van het formaat Letter, dan moet de bovenzijde van het papier gelijk zijn aan de bovenzijde van de papiersteun.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Afdrukkwaliteit verbeteren

U kunt de marges aanpassen, de instelling voor afdrukkwaliteit verhogen, de inktcartridges uitlijnen of de spuitopeningen reinigen als de afdrukkwaliteit niet naar behoren is.

Klik op een van de volgende onderwerpen voor meer informatie over het verbeteren van de afdrukkwaliteit:

- **Afdruk is te donker of bevat vlekken**
- **Verticale rechte lijnen zijn niet strak**
- **Pagina bevat inktvegen**
- **Afgedrukte pagina's bevatten afwisselend lichte en donkere banen (afdrucken verloopt niet constant)**
- **Afdrukkwaliteit aan de randen van de pagina is slecht**
- **Tekens zijn niet goed afgedrukt of verkeerd uitgelijnd.**
- **Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het scherm**
- **Kleuren op de afdruk zijn flets**
- **Ontbrekende of onverwachte tekens**



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Afdruk is te donker of bevat vlekken

- Zorg dat het papier recht en ongekreukeld wordt ingevoerd.
- Laat de inkt volledig drogen voordat u het papier aanpakt. U kunt de functie **Pagina's laten drogen** gebruiken.
- Zorg dat de papiersoort en het papierformaat in de printersoftware overeenkomen met het papier dat in de printer is geplaatst. Zie **Printersoftware** voor meer informatie.
- Wijzig de instelling voor de afdrukkwaliteit in Snel afdrucken.
- Zie **Sputopeningen van de inktcartridge reinigen**.

## Verticale rechte lijnen zijn niet strak

U verbetert als volgt de afdrukkwaliteit van verticale rechte lijnen in tabellen, kaders en afbeeldingen:

- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.
- Zie **Inktcartridges uitlijnen**.
- Zie **Sputopeningen van de inktcartridge reinigen**.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Pagina bevat inktvegen

- Gebruik de functie **Pagina's laten drogen**.
- De volgende pagina die uit de printer komt, kan vlekken veroorzaken. Verwijder elke pagina zodra deze uit de printer komt en laat de pagina's drogen voordat u ze op elkaar legt.
- Zie **Sputopeningen van de inktcartridge reinigen**.

## Afgedrukte pagina's bevatten afwisselend lichte en donkere banen (afdrukken verloopt niet constant)

- Selecteer Beter of Best bij Afdrukkwaliteit.
- Druk het document af in de voorgrond in plaats van in de achtergrond. Zie **Afdrukken in: Voorgond** voor meer informatie.
- Maak de printer los van een hub of van andere randapparatuur, zoals scanners of faxapparaten, en sluit de printer rechtstreeks aan op de computer.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Afdrukkwaliteit aan de randen van de pagina is slecht

Net als met andere printers, kunt u met deze printer niet afdrucken op de uiterste randen van een pagina.

Marge:	Minimuminstelling:
Links en rechts	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6,35 mm (0,25 inch) voor U.S. Letter, U.S. Legal, Banner Letter en aangepaste papierformaten</li><li>• 3,175 mm (0,125 inch) voor enveloppen</li><li>• 3,37 mm (0,13 inch) voor de meeste papierformaten</li></ul>
Boven	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,7 mm (0,067 inch)</li></ul>
Onder	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12,7 mm (0,5 inch) voor afdrucken in zwart-wit</li><li>• 19 mm (0,75 inch) aanbevolen voor afdrucken in kleur</li></ul>



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Tekens zijn niet goed afgedrukt of verkeerd uitgelijnd.

- Annuleer alle afdruktaken en probeer de taak opnieuw af te drukken. U annuleert als volgt alle afdruktaken:
  - a Dubbelklik op het pictogram van de printer op het bureaublad.
  - b Markeer alle afdruktaken.
  - c Klik op de prullenmand.
- Zie **Inkcartridges uitlijnen**.
- Zie **Sputopeningen van de inkcartridge reinigen**.

## Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het scherm

- Mogelijk is een inkcartridge bijna leeg. Zie **Inkcartridges vervangen** voor meer informatie.
- Gebruik een ander merk papier. Bij elk merk papier wordt inkt anders opgenomen en worden kleuren verschillend afgedrukt.
- Maak de printer los van externe apparatuur zoals een scanner, faxapparaat of hub. Sluit de printer rechtstreeks aan op de computer.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

Selecteer een profiel en renderingoptie voor ColorSync-kleurevenaring:

- 1 Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Kies Kleur in het voorgrondmenu linksboven.
- 3 Selecteer ColorSync-kleurevenaring.
- 4 Selecteer een printerprofiel en een renderingoptie.

Selecteer Natuurlijke kleur als de documentkleur voor geïntegreerde kleurevenaring:

- 1 Kies Afdrukken in het menu Bestand van de toepassing.
- 2 Kies Kleur in het voorgrondmenu linksboven.
- 3 Selecteer Geïntegreerde kleurevenaring en vervolgens Natuurlijke kleur in Documentkleur.

## Kleuren op de afdruk zijn flets

Probeer de suggesties in het gedeelte **Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het scherm**. Als het probleem hiermee niet is opgelost, gaat u naar **Sputopeningen van de inktcartridge reinigen**.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Ontbrekende of onverwachte tekens

- Controleer of de printer is ingesteld als standaardprinter. U controleert als volgt de printerstatus:
  - a Dubbelklik op het pictogram van de Lexmark printer op het bureaublad.
  - b Kies Print in de menubalk.
  - c Zorg dat de optie Standaardprinter is geselecteerd.
- Zie **Sputopeningen van de inktcartridge reinigen**.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

**Problemen oplossen**

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Problemen met speciaal papier oplossen

In dit gedeelte leest u hoe u problemen met speciaal papier oplost.

### Vellen glossy papier en fotopapier of transparanten plakken aan elkaar

- Gebruik transparanten of vellen fotopapier die zijn ontworpen voor inkjetprinters.
- Controleer of u het papier juist hebt geplaatst, met de afdrukzijde naar u toe, en of u de juiste instellingen hebt geselecteerd in de printersoftware. Zie **Foto's afdrukken** of **Transparanten afdrukken** voor meer informatie.
- Gebruik de functie **Pagina's laten drogen**.
- Verwijder elke pagina zodra de pagina uit de printer komt en laat de pagina's drogen voordat u deze op elkaar legt.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Transparanten of foto's bevatten witte lijnen

- Controleer of u het papier juist hebt geplaatst, met de afdrukzijde naar u toe, en of u de juiste instellingen hebt geselecteerd in de printersoftware. Zie **Transparanten afdrucken** of **Foto's afdrucken** voor meer informatie.
- Stel een hogere afdrukkwaliteit in, bijvoorbeeld Beter of Best. Zie **Standaardafdruktaken** voor meer informatie.
- Zie **Sputopeningen van de inktcartridge reinigen**.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Uitlijningspagina wordt niet afgedrukt

Controleer de volgende punten:

- U hebt de sticker en transparante tape volledig verwijderd van de achter- en onderzijde van de inktcartridge.
- U hebt de inktcartridges correct geïnstalleerd. Zie **Cartridge installeren** voor meer informatie.
- U hebt het papier correct geplaatst en niet te ver in de papierinvoer geduwd. Zie **Standaardafdruktaken** voor meer informatie.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

Dit gedeelte bevat informatie over juridische kennisgevingen.

- **Uitgavebericht**
- **Handelsmerken**
- **Waarschuwing**



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Uitgavebericht

Uitgave: januari 2002

**De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan; het is mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen over deze publicatie kunt u richten aan Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, V.S. Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u uw reacties naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ. De gegevens die u levert, kunnen door Lexmark worden gebruikt of verspreid zonder dat Lexmark verplicht is u daarvan op de hoogte te brengen. U kunt extra exemplaren aanschaffen van publicaties die bij dit product horen. Bel hiervoor in de V.S. 1-800-553-9727. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u 0628-481500. In andere landen neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld om aan te geven dat alleen de betreffende producten, programma's of diensten kunnen worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.  
Alle rechten voorbehouden.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Handelsmerken

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Color Jetprinter is een handelsmerk van Lexmark International, Inc.

Overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## Waarschuwing

**Waarschuwing:** hiermee wordt aangegeven dat een handeling kan leiden tot schade aan de hardware of software van de printer.



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

## A

- aan/uit-knop 15
- aan/uit-lampje 15
- aanbevolen instellingen
  - aangepast papier 39
  - afdrucken,
    - kleurenafbeeldingen in zwart-wit 34
  - afdrucken, laatste pagina eerst 47
- bannerpapier 49
- briefkaarten 28
- coated papier 22
- enveloppen 31
- folie 45
- fotokaarten 28
- fotopapier 22
- glossy papier 22
- indexkaarten 28
- kaarten 28
- kleurenafbeeldingen in zwart-wit 34
- laatste pagina eerst 47
- premiumpapier 25
- transparanten 45
- wenskaarten 28
- aangepast papier 38
- aanpassen, instellingen
  - aangepast papier 39
- afdrucken in omgekeerde volgorde 47
- Afdrukken,
  - dialogvenster 7
- afdrucken, laatste pagina eerst 47
- banners 51
- briefkaarten 28
- coated papier 22
- enveloppen 31
- etiketten 36
- folie 45
- fotokaarten 28
- fotopapier 22
- glossy papier 22
- indexkaarten 28
- kaarten 28
- kleurenafbeeldingen
  - afdrucken in zwart-wit 34
- opstrijktransfers 42
- Pagina-instelling,
  - dialogvenster 5
- premiumpapier 25
- transparanten 45
- T-shirttransfers 42
- wenskaarten 28
- afdrucken
  - banners 49
  - enveloppen 30
  - etiketten 35
  - folie 44
  - foto's 21
  - in omgekeerde volgorde 47
  - indexkaarten 27
  - kaarten 27
  - kleurenafbeeldingen in zwart-wit 33
  - laatste pagina eerst 47
  - op aangepast papier 38
  - op premiumpapier 24
  - opstrijktransfers 41
  - testpagina 71
  - transparanten 44
  - T-shirttransfers 41
  - uitlijningspagina 61
  - wenskaarten 27
- afdrucken in omgekeerde volgorde 47
- afdrucken verloopt niet constant 90

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrukken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

Afdrukken, dialoogvenster 7  
afdrukken,  
    *gebruikershandleiding 2*  
afdrukken, laatste pagina  
    eerst 47  
afdrukkwaliteit, problemen  
    oplossen 88  
afdrukproblemen  
    afdrukkwaliteit 88  
    algemene 70  
    computer is  
        vastgelopen 82  
    er wordt niet of langzaam  
        afgedrukt 77  
    foutberichten 75  
    knipperende lampjes 75  
    lege pagina's 80  
    papierinvoer 84  
    papierstoringen 87  
    software 72  
    speciaal papier 95  
artikelnummers  
    kleureninktcartridge 68  
    netvoeding 68  
    USB-kabel 68

## B

baanvorming 90  
bannerpapier 49  
berichten, fout-  
    Inkt is bijna op 75  
    Papierstoring 75  
besparen, kleureninkt 33  
bestellen, supplies 68  
bladeren in  
    *gebruikershandleiding 2*  
briefkaarten 27

## C

cartridges  
    artikelnummers 68  
    beschermen 67  
    bestellen 68  
    reinigen 63  
    schoonvegen 65  
    uitlijnen 61  
    vervangen 54  
    verwijderen 54  
coated papier 21  
computer loopt vast 82  
contactpunten,  
    schoonvegen 65

## D

dialoogvensters  
    Afdrukken 7  
    Pagina-instelling 5  
donkere of gevlekte afdruk 89

## E

enveloppen 30  
etiketten 35

## F

folie  
    *zie transparanten*  
fotokaarten 27  
fotopapier 21  
foutberichten  
    Inkt is bijna op 75  
    Papierstoring 75

## G

*gebruikershandleiding*  
    afdrukken 2  
    bladeren 2  
    zoeken 2



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

gedownload  
printerstuurprogramma,  
installeren 74  
glossy papier 21

## H

handelsmerken 101

## I

indexkaarten 27  
Inkt is bijna op, bericht 75  
inktcartridge  
artikelnummers 68  
beschermen 67  
bestellen 68  
reinigen 63  
schoonvegen 65  
uitlijnen 61  
verwijderen 54  
installeren  
printersoftware 73  
instellingen, aanbevolen  
etiketten 36  
opstrijktransfers 42  
T-shirttransfers 42

## K

kaarten 27  
kabel, artikelnummers  
USB 68  
kennisgevingen  
handelsmerken 101  
uitgavebericht 99  
waarschuwing 102  
kleureninktcartridge,  
artikelnummer 68  
standaardrendement 68  
knipperende lampjes 75  
knoppen  
aan/uit 15  
papierinvoer 15

## L

laatste pagina eerst,  
afdrucken 47

## M

marges, minimuminstelling 91

## N

netvoeding  
bestellen 68

## O

openingen, spuit-  
schoonvegen 65  
oplossen, problemen  
zie problemen oplossen  
opstrijktransfers 41

## P

Pagina-instelling,  
dialoogvenster 5  
pagina-instellingen, wijzigen 4  
papier plaatsen 17  
papier, vastgelopen 84  
papierinvoerknop 15  
papierinvoerlampje 15  
papersoort, instellingen  
aanpassen 7  
Papersoort/kwaliteit, opties 9  
papiersteun 15  
Papierstoring, bericht 75



Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

papierstoring, opheffen 87  
papieruitvoerlande 15  
plaatsen  
    aangepast papier 38  
    bannerpapier 49  
    briefkaarten 27  
    coated papier 21  
    enveloppen 30  
    etiketten 35  
    folie 44  
    fotokaarten 27  
    fotopapier 21  
    glossy papier 21  
    indexkaarten 27  
    kaarten 27  
    normaal papier 17  
    opstrijktransfers 41  
    premiumpapier 24  
    transparanten 44  
    T-shirttransfers 41  
    wenskaarten 27  
premiumpapier 24  
Printerbeheer 12  
printerinstellingen  
    aanpassen 4, 18  
printeroverzicht 3

printersoftware  
    Afdrukken,  
        dialoogvenster 7  
    installatie ongedaan  
        maken 72  
    installeren 73  
    overzicht 4  
    Pagina-instelling,  
        dialoogvenster 5  
    Printerbeheer 12  
    standaardwaarden 4  
    uitleg 4  
printerstatus 78  
printerstuurprogramma  
    installatie ongedaan  
        maken 72  
    installeren 73  
problemen oplossen  
    afdrukkwaliteit 88  
    algemene  
        afdrukproblemen 70  
    computer is  
        vastgelopen 82  
    er wordt niet of langzaam  
        afgedrukt 77  
    foutberichten 75  
    knipperende lampjes 75

lege pagina's 80  
marges 91  
papier, vastgelopen 84  
papierinvoer 84  
papierstoringen 87  
printer drukt niet af 77  
printersoftware,  
    installatie 72  
software 72  
speciaal papier 95  
uitlijningspagina 97  
verbeteren,  
    afdrukkwaliteit 88

**R**

reinigen, spuitopeningen van  
    inktcartridges 63

**S**

software, printer-  
    Afdrukken,  
        dialoogvenster 7  
    installatie ongedaan  
        maken 72  
    installeren 73

Printeroverzicht

Standaardaf-  
druktaken

Tips voor afdrucken

Onderhoud

Problemen oplossen

Kennisgevingen

Register

Tips voor  
gebruik...

Pagina-instelling,  
dialogvenster 5  
Printerbeheer 12  
standaardwaarden 4  
uitleg 4

speciaal papier  
problemen oplossen 95  
spuitopeningen  
schoonvegen 65  
standaardwaarden 4  
supplies bestellen 68

## T

tekens, misvormd 92  
testpagina  
afdrucken 71  
spuitopeningen,  
reinigen 63  
wordt niet afgedrukt 79  
transfers, opstrijk- 41  
transparanten 44  
T-shirttransfers 41

## U

uitgavebericht 99  
uitlijnen, inktcartridges 61

USB-kabel  
USB-kabel, bestellen 68  
USB-kabelaansluiting 15

## V

verbeteren, afdrukkwaliteit 88  
verwijderen, inktcartridges 54  
verwijderen, printersoftware 72  
voorgroendmenu's  
Eenheden 39  
Kleur 9  
Papierformaat 51  
Papiersoort/kwaliteit 9  
Soort 39  
Watermerk 6

## W

waarden, standaard- 4  
waarschuwing 102  
Watermerk, opties 6  
wenskaarten 27

## Z

zoeken in  
*gebruikershandleiding* 2

zwarte-inkcartridge,  
artikelnummer 68  
standaardrendement 68

