

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Manuale dell'utente per Linux

Utilizzare il presente Manuale dell'utente in caso di dubbi relativi alla modalità di utilizzo della stampante con Linux.

Esplorazione

- Fare clic sulle categorie elencate nel riquadro a sinistra per esplorare le pagine.
- Fare clic sul **testo blu** per collegarsi alle altre sezioni del presente manuale.
- Fare clic sulle frecce presenti nella parte inferiore dello schermo per spostarsi avanti e indietro tra le pagine.

Ricerca

- 1 Dal menu Modifica di Acrobat, scegliere Trova.
- 2 Nella casella Trova: digitare la parola o la frase che si desidera cercare.
- 3 Fare clic su Trova.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Stampa

Dal menu File di Acrobat:

- 1 Scegliere Imposta pagina, selezionare il pulsante dell'orientamento orizzontale, quindi fare clic su OK.
- 2 Scegliere Stampa, specificare le pagine che si desidera stampare, quindi fare clic su Stampa.

La presente sezione contiene informazioni sull'hardware e sul software della stampante e su come funzionano insieme.

- **Comprensione delle parti della stampante**
- **Comprensione del software della stampante**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione


Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Comprensione delle parti della stampante

Ciascuna parte viene descritta nella tabella riportata nella pagina seguente.

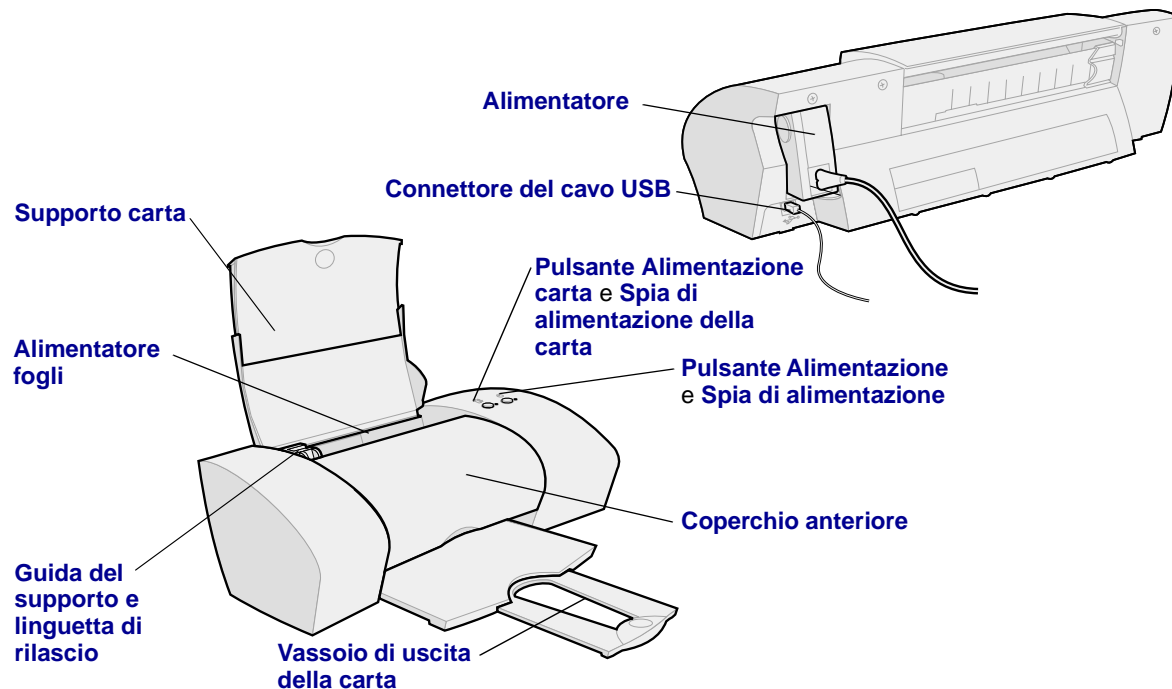

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Utilizzare:	Quando si desidera:
Coperchio anteriore	<ul style="list-style-type: none">• Installare o sostituire le cartucce di stampa.• Sbloccare inceppamenti della carta.
Vassoio di uscita della carta	Impilare la carta dopo la stampa.
Pulsante Alimentazione carta	<ul style="list-style-type: none">• Espellere la carta dalla stampante.• Far avanzare un foglio di carta nell'alimentatore di fogli.
Spia di alimentazione della carta	Verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti .
Guida del supporto e linguetta di rilascio	Allineare la guida del supporto al margine sinistro del foglio per garantire la corretta alimentazione della carta.
Supporto carta	Mantenere la carta nella posizione corretta nell'alimentatore di fogli.
Pulsante Alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
Spia di alimentazione	Verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti .
Alimentatore	Erogare l'alimentazione alla stampante.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Utilizzare:	Quando si desidera:
Alimentatore fogli	Alimentare automaticamente carta normale o speciale. Per informazioni sulla quantità di carta che è possibile caricare, vedere Idee per la stampa .
Connettore del cavo USB	Collegare la stampante al computer con un cavo USB.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Comprensione del software della stampante

Il software della stampante interagisce con il sistema operativo per stampare documenti di qualità eccellente. Il software è costituito da due parti: il **Driver della stampante** e **Lexmark Centro soluzioni**.

Driver della stampante

Il driver è l'applicazione che consente di modificare le impostazioni della stampante. Per stampare un documento generico su carta normale, non è necessario modificare le impostazioni della stampante. Al momento dell'installazione del software della stampante, le finestre di dialogo Imposta pagina e Stampa vengono impostate sulle impostazioni predefinite. Le impostazioni predefinite sono le seguenti:

- Qualità/Velocità: Normale
- Tipo: Carta normale
- Formato carta: A4 o Letter
- Orientamento: Verticale
- Stile: Normale

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della stampante per la stampa su carte speciali, vedere **Idee per la stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Personalizzazione delle impostazioni per il documento.

- 1 Dal desktop, aprire il driver della stampante digitando **lexmarkz25-z35** in una riga di comando. È possibile inoltre selezionare il file utilizzando File manager.
- 2 Nella scheda Impostazioni stampante scegliere la scheda che contiene le impostazioni da modificare: **SchedaQualità/Copie**, **Scheda Impostazione carta** e **Scheda Stile di stampa**.
- 3 Fare clic su OK per applicare le impostazioni.

SchedaQualità/Copie

Da:	Selezionare:
Qualità/Velocità	Stampa rapida, Normale, Miglioreo Ottima
Più copie	<ul style="list-style-type: none">• Fascicola copie, se vengono stampate più copie del documento, esegue la stampa di tutte le pagine della prima copia, di tutte le pagine della seconda copia e così via.• Il numero di copie da stampare.
	Stampa le immagini a colori in bianco e nero per risparmiare l'inchiostro della cartuccia a colori.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Scheda Impostazione carta

Da:	Selezionare:
Tipo	Carta normale, Busta, Striscione, Carta patinata, Carta fotografica/lucida, Lucido, Trasferibile a caldo o Biglietto d'auguri.
Formato carta	Il formato specifico per il tipo di carta. Se il formato carta desiderato non è elencato, scegliere Formato personalizzato. Per informazioni, vedere Stampa su carta di formato personalizzato .
Orientamento	Orizzontale o Verticale

Scheda Stile di stampa

Da:	Selezionare:
Stile	Normale, Striscione o Speculare

Modifica delle impostazioni di pagina da un'applicazione software.

Per modificare il formato e l'orientamento della carta del documento corrente da un'applicazione software:

- 1 Dal menu File, scegliere Imposta pagina.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta pagina.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

- 2 Modificare le impostazioni secondo necessità.
- 3 Fare clic su OK per applicare le impostazioni e uscire da Imposta pagina.

Lexmark Centro soluzioni

Da Lexmark Centro soluzioni è possibile stampare una pagina di prova, gestire le cartucce e visualizzare la Guida in linea del software della stampante.

Accesso a Lexmark Centro soluzioni

- 1 Dal desktop, digitare `z25-z351sc` in una riga di comando. È possibile inoltre selezionare il file utilizzando File manager.
È possibile scegliere tra **Idee per la stampa**, **Risoluzione dei problemi**, **Cartucce di inchiostro**, **Informazioni contatti** e **Avanzate**.
- 2 Fare clic su Esci al termine dell'operazione.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Centro soluzioni Lexmark

La sezione:	Contiene informazioni su:
Idee per la stampa	Stampa su carte speciali, quali carta fotografica e lucidi
Risoluzione dei problemi	Risoluzione dei problemi relativi alla stampante
Cartucce di inchiostro	<ul style="list-style-type: none">• Installazione delle cartucce di stampa. Per informazioni, vedere Installazione della cartuccia.• Ordinazione di inchiostro o materiali di consumo. Per informazioni, vedere Ordinazione dei materiali di consumo.• Pulizia degli ugelli di stampa. Per informazioni, vedere Pulizia degli ugelli di stampa.• Allineamento delle cartucce. Per informazioni, vedere Allineamento delle cartucce di stampa.• Stampa di una pagina di prova. Per informazioni, vedere Stampa di una pagina di prova.• Pulizia dei rulli di alimentazione della carta• Risoluzione dei problemi
Informazioni contatti	Ordinazione di inchiostro e materiali di consumo
Avanzate	Funzioni avanzate della stampante



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Una stampa di base di facile esecuzione:

Passo 1: Caricare la carta

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Passo 3: Stampare il documento

Nota: Per informazioni sulla stampa su carte speciali, quali carta fotografica, carta da striscioni, lucidi o trasferibili a caldo, vedere **Idee per la stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 1: Caricare la carta


È possibile caricare fino a 100 fogli di carta normale alla volta, a seconda dello spessore della carta.

- 1 Appoggiare la carta al margine destro del supporto carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Nota: Il bordo superiore del foglio in A4 deve trovarsi al di sopra del bordo superiore del supporto carta. La carta di formato Letter deve essere allineata al bordo superiore del supporto carta.

- 2 Premere contemporaneamente la linguetta di rilascio e la guida del supporto. Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro della carta.

Per informazioni sul caricamento della carta speciale, vedere **Idee per la stampa**.

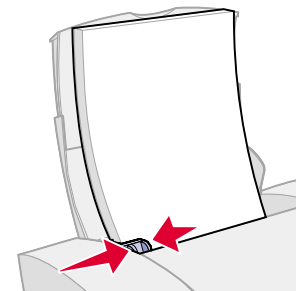

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Se si sta utilizzando carta normale, di formato A4 o Letter e si desidera una qualità di stampa normale, non è necessario regolare le impostazioni di stampa.

Se si stanno utilizzando carte speciali, quali carta fotografica, cartoncini per biglietti, buste o carta da striscioni, vedere **Idee per la stampa** per personalizzare le impostazioni di stampa.

Per ulteriori informazioni sulle diverse impostazioni di stampa, vedere **Comprensione del software della stampante**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 3: Stampare il documento

Dopo aver caricato la carta e personalizzato le impostazioni di stampa, è possibile eseguire la stampa.

Stampa da un'applicazione software

- 1 Dal menu File, scegliere Stampa.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

- 2 Selezionare la propria stampante dall'elenco delle stampanti installate.

Se l'applicazione non fornisce un elenco di stampanti, ma viene visualizzato un campo in cui immettere il nome della stampante, digitare:

```
lpr -Plexmarkz25-z35.
```

- 3 Selezionare Invio.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Stampa da una finestra Xterm

1 Aprire una finestra Xterm.

2 Digitare:

```
lpr -Plexmarkz25-z35 nome file
```

dove *nome file* = il nome del file.

3 Selezionare Invio.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Questa stampante non esegue solo la stampa di documenti di testo standard. La presente sezione illustra come ottenere il massimo dalla propria stampante e guida l'utente passo dopo passo nel processo di stampa su tipi di carta speciale.

- **Stampa di fotografie**
- **Stampa di etichette**
- **Stampa su carta premium**
- **Stampa su carta di formato personalizzato**
- **Stampa di cartoline**
- **Stampa di trasferibili a caldo**
- **Stampa di buste**
- **Stampa di lucidi**
- **Stampa di immagini a colori in bianco e nero**
- **Stampa di uno striscione**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Stampa di fotografie

È possibile stampare fino a 25 fogli di carta patinata, fotografica o lucida alla volta, a seconda dello spessore della carta. È possibile che si desideri stampare su carta normale prima di caricare la carta fotografica e modificare le impostazioni. Per informazioni sulla stampa su cartoline fotografiche, vedere **Stampa di cartoline**.

Passo 1: Caricare la carta fotografica

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate alla confezione della carta, se disponibili.
- Assicurarsi che il lato lucido o patinato della carta sia rivolto verso l'alto.
- Caricare la carta fotografica verticalmente lungo il lato destro del supporto carta.
- Non forzare la carta nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro della carta.

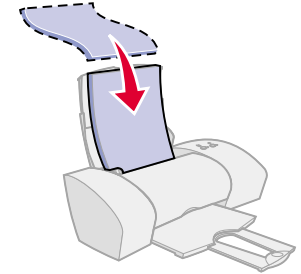

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere **Comprensione del software della stampante**.

- 1 Selezionare la qualità di stampa:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Qualità/Copie.
 - b Dalla sezione Qualità/Velocità, selezionare Migliore o Ottima.

Nota: Le impostazioni per una stampa di qualità superiore garantiscono risultati migliori, ma la stampa potrebbe richiedere più tempo.

- 2 Selezionare il tipo di carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Nella sezione Tipo, selezionare Carta fotografica/lucida oppure Carta patinata.
- 3 Scegliere il formato di carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Dal menu Formato carta, scegliere il formato corretto. Per ulteriori informazioni sulla stampa su carta di formato personalizzato, vedere **Stampa su carta di formato personalizzato**.
- 4 Fare clic su OK per applicare le impostazioni.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 3: Stampare le fotografie

Per informazioni, vedere [Stampare il documento](#).

Nota: Per evitare una stampa confusa, rimuovere le fotografie appena fuoriescono dalla stampante e lasciarle asciugare prima di unirle alle altre.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Stampa su carta premium

È possibile stampare fino a 100 pagine di carta premium alla volta, a seconda dello spessore della carta.

Passo 1: Caricare la carta premium

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate alla confezione della carta, se disponibili.
- Se sulla carta è presente un contrassegno speciale, assicurarsi che sia rivolto verso il basso.
- Caricare la carta verticalmente lungo il lato destro del supporto carta.
- Non forzare la carta nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro della carta.

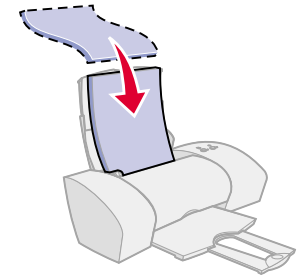

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere **Comprensione del software della stampante**.

- 1 Selezionare la qualità di stampa:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Qualità/Copie.
 - b Nella sezione Qualità/Velocità, selezionare Migliore o Ottima.

Nota: Le impostazioni per una stampa di qualità superiore garantiscono risultati migliori, ma la stampa potrebbe richiedere più tempo.

- 2 Selezionare il tipo di carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Nella sezione Tipo, selezionare Carta normale.
- 3 Scegliere il formato carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Dal menu Formato carta, scegliere il formato corretto. Per ulteriori informazioni sulla stampa su carta di formato personalizzato, vedere **Stampa su carta di formato personalizzato**.
- 4 Fare clic su OK per applicare le impostazioni.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 3: Stampare il documento

Per informazioni, vedere [Stampare il documento](#).



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Stampa di cartoline

È possibile stampare fino a 10 biglietti d'auguri, schede, cartoline fotografiche o cartoline alla volta, a seconda dello spessore.

Passo 1: Caricare le cartoline

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate alle cartoline, se disponibili.
- Assicurarsi che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto.
- Caricare le cartoline verticalmente lungo il lato destro del supporto carta.
- Non forzare le cartoline nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro delle cartoline.

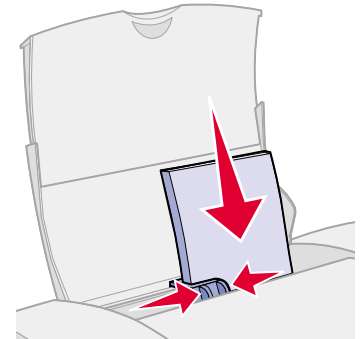

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere **Comprensione del software della stampante**.

- 1 Selezionare la qualità di stampa:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Qualità/Copie.
 - b Nella sezione Qualità/Velocità, selezionare Normale o Migliore.
- 2 Selezionare il tipo di carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Dalla sezione Tipo, selezionare Biglietto di auguri.
- 3 Scegliere il formato carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Dal menu Formato carta, scegliere il formato corretto. Per ulteriori informazioni sulla stampa su carta di formato personalizzato, vedere **Stampa su carta di formato personalizzato**.
- 4 Fare clic su OK per applicare le impostazioni.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 3: Stampare le cartoline

Per informazioni, vedere [Stampare il documento](#).



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice


Stampa di buste

È possibile stampare fino a 10 buste alla volta, a seconda dello spessore delle buste.

Passo 1: Caricare le buste

Nota: Non utilizzare buste con fori, finestre, rilievi estesi, fermagli metallici, cordicelle o strisce pieghevoli.

- Assicurarsi che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto.
- Assicurarsi che il francobollo sia posizionato nell'angolo superiore sinistro.
- Caricare le buste verticalmente lungo il lato destro del supporto carta.
- Non forzare le buste nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro delle buste.

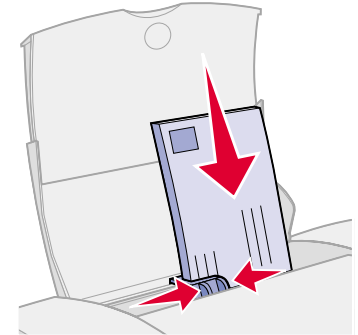

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere **Comprensione del software della stampante**.

- 1 Selezionare il tipo di carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Nella sezione Tipo, selezionare Busta.
- 2 Scegliere il formato busta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Dal menu Formato busta, scegliere il formato corretto. Per ulteriori informazioni sulla stampa su carta di formato personalizzato, vedere **Stampa su carta di formato personalizzato**.
- 3 Selezionare l'orientamento:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Nella sezione Orientamento, selezionare Orizzontale.
- 4 Fare clic su OK per applicare le impostazioni.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Nota: Molte applicazioni software sono progettate per sostituire automaticamente le impostazioni di Impostazione carta. Assicurarsi che l'orientamento Orizzontale sia selezionato anche nel software in uso.

Passo 3: Stampare le buste

Per informazioni, vedere [Stampare il documento](#).



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Stampa di immagini a colori in bianco e nero

È possibile stampare fino a 100 fogli di carta alla volta, a seconda dello spessore della carta. La stampa solo in bianco e nero consente di risparmiare l'inchiostro delle cartucce a colori.

Passo 1: Caricare la carta

- Assicurarsi che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto.
- Caricare la carta verticalmente lungo il lato destro del supporto carta.
- Non forzare la carta nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro della carta.

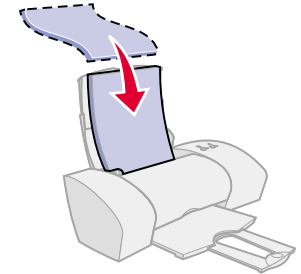

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere [Comprensione del software della stampante](#).

- 1 Per stampare le immagini a colori in bianco e nero:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Qualità/Copie.
 - b Selezionare Stampa le immagini a colori in bianco e nero.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

c Fare clic su OK.

- 2 Personalizzare poi il documento seguendo la procedura descritta in **Stampa di base** o **Idee per la stampa**.

Passo 3: Stampare il documento

Per informazioni, vedere **Stampare il documento**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Stampa di etichette

È possibile stampare fino a 25 etichette alla volta, a seconda dello spessore delle etichette.

Passo 1: Caricare le etichette

- Utilizzare etichette progettate per stampanti a getto d'inchiostro.
- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate alle etichette, se disponibili.
- Non stampare entro 1 mm (0,04 pol.) dal bordo dell'etichetta.
- Assicurarsi che non vi siano etichette mancanti o arricciate.
- Assicurarsi che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto.
- Caricare le etichette verticalmente lungo il lato destro del supporto carta.
- Non forzare le etichette nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro delle etichette.

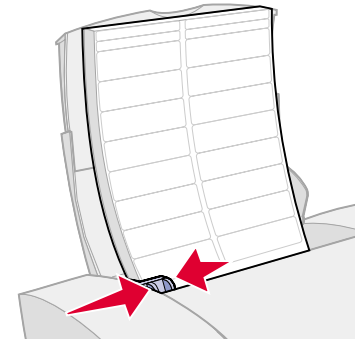

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere [Comprensione del software della stampante](#).

- 1 Selezionare la qualità di stampa:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Qualità/Copie.
 - b Nella sezione Qualità/Velocità, selezionare Normale.
- 2 Selezionare il tipo di carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Nella sezione Tipo, selezionare Carta normale.
- 3 Scegliere il formato carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Dal menu Formato carta, scegliere il formato A4 o Letter.
- 4 Fare clic su OK per applicare le impostazioni.

Passo 3: Stampare le etichette

Per informazioni, vedere [Stampare il documento](#).



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Stampa su carta di formato personalizzato

È possibile stampare fino a 100 fogli di carta di formato personalizzato alla volta, a seconda dello spessore della carta.

Passo 1: Caricare la carta di formato personalizzato

- Assicurarsi che il formato carta corrisponda alle seguenti dimensioni:
 - Larghezza: da 76 a 216 mm (da 3 a 8,5 pol.)
 - Lunghezza: da 127 a 432 mm (da 5 a 17 pol.)
- Assicurarsi che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto.
- Caricare la carta verticalmente lungo il lato destro del supporto carta.
- Non forzare la carta nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro della carta.

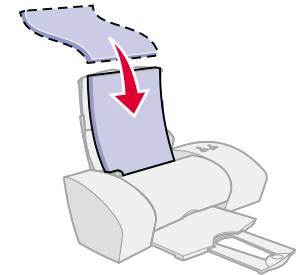

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere [Comprensione del software della stampante](#).

- 1 Creare un formato di carta personalizzato:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Dal menu Formato carta, scegliere Formato personalizzato.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.
 - c Nella sezione Unità di misura, selezionare Millimetri o Pollici.
 - d Digitare le dimensioni del formato di carta personalizzato.
 - e Fare clic su OK.
- 2 Personalizzare poi il documento seguendo la procedura descritta in [Stampa di base](#) o [Idee per la stampa](#).

Passo 3: Stampare il documento

Per informazioni, vedere [Stampare il documento](#).



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Stampa di trasferibili a caldo

È possibile stampare fino a 25 trasferibili a caldo alla volta, a seconda dello spessore dei trasferibili. È possibile che si desideri stampare su carta normale prima di caricare i trasferibili a caldo.

Passo 1: Caricare i trasferibili a caldo

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate alla confezione della carta, se disponibili.
- Assicurarsi che il lato da stampare (lato bianco) sia rivolto verso l'alto.
- Caricare i trasferibili a caldo verticalmente lungo il lato destro del supporto carta.
- Non forzare i trasferibili a caldo nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro dei trasferibili a caldo.

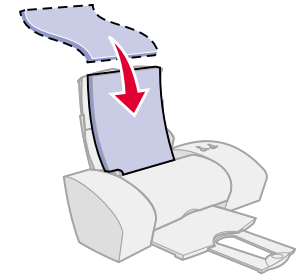

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi


Note

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere [Comprensione del software della stampante](#).

- 1 Selezionare il tipo di carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Nella sezione Tipo, selezionare Trasferibile a caldo.
- 2 Se l'applicazione software non dispone di impostazioni per la stampa speculare o a caldo, selezionare lo stile di stampa:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Stile di stampa.
 - b Nell'area Stile, selezionare Speculare.
- 3 Fare clic su OK per applicare le impostazioni.

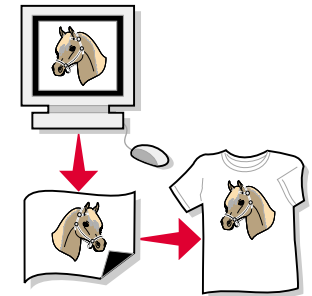

Passo 3: Stampare il trasferibile a caldo

Per informazioni, vedere [Stampare il documento](#).

Nota: Per evitare una stampa confusa, rimuovere ogni trasferibile a caldo appena esce dalla stampante e lasciarlo asciugare prima di unirlo agli altri.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Stampa di lucidi

È possibile stampare fino a 25 lucidi alla volta, a seconda dello spessore dei lucidi.

Passo 1: Caricare i lucidi

- Utilizzare lucidi progettati per stampanti a getto d'inchiostro.
- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso allegate ai lucidi, se disponibili.
- Assicurarsi che il lato ruvido (lato da stampare) dei lucidi sia rivolto verso l'alto. Se i lucidi presentano strisce rimovibili, assicurarsi che ciascuna striscia sia rivolta verso il basso.
- Caricare i lucidi verticalmente lungo il lato destro del supporto carta.
- Non forzare i lucidi nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro dei lucidi.

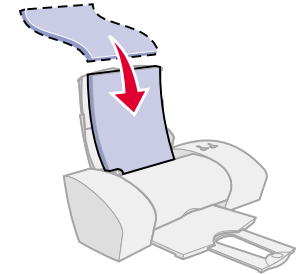

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere **Comprensione del software della stampante**.

- 1 Selezionare la qualità di stampa:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Qualità/Copie.
 - b Nella sezione Qualità/Velocità, selezionare Normale o Migliore.

Nota: Le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono risultati migliori, ma l'asciugatura richiede più tempo.

- 2 Selezionare il tipo di carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Nella sezione Tipo selezionare Lucido.
- 3 Scegliere il formato carta:
 - a Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b Dal menu Formato carta, scegliere il formato A4 o Letter.
- 4 Fare clic su OK per applicare le impostazioni.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 3: Stampare i lucidi.

Per informazioni, vedere **Stampare il documento**.

Nota: Per evitare una stampa confusa, rimuovere ciascun lucido appena esce dalla stampante e lasciarlo asciugare prima di unirlo agli altri.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Stampa di uno striscione

È possibile stampare fino a 20 fogli di carta da striscioni alla volta.

Passo 1: Caricare la carta da striscioni

- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore di fogli.
- 2 Abbassare a metà la parte superiore del supporto carta.
- 3 Posizionare dietro la stampante una pila di carta da striscioni con il *solo* numero di fogli necessario per stampare lo striscione.

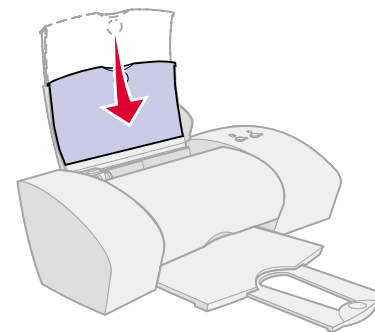

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

- Inserire il bordo superiore della prima pagina nell'alimentatore di fogli con il lato destro lungo il supporto carta.
- Spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro della carta.


Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per informazioni, vedere **Comprensione del software della stampante**.

- Selezionare il tipo di carta:
 - Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - Nella sezione Tipo selezionare Striscione.

Nota: Se non viene selezionato Striscione come Tipo, la carta da striscioni causerà un inceppamento. Per informazioni, vedere **La stampante si è inceppata**.

- Scegliere il formato striscione:

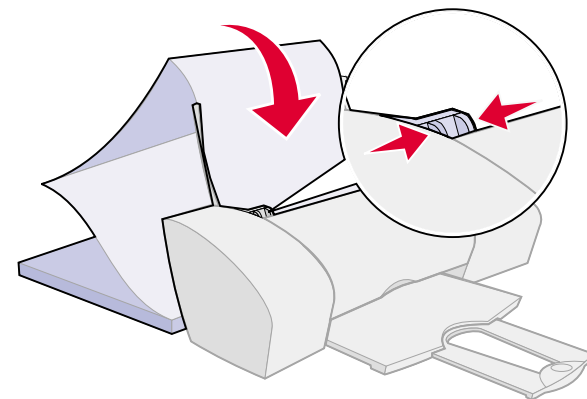

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

- a** Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b** Dal menu Formato striscione, scegliere il formato A4 o Letter.
- 3** Selezionare l'orientamento:
 - a** Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Impostazione carta.
 - b** Nella sezione Orientamento, selezionare Orizzontale o Verticale.
- 4** Selezionare lo stile:
 - a** Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Stile di stampa.
 - b** Nella sezione Stile, selezionare Striscione.
- 5** Fare clic su OK per applicare le impostazioni.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Passo 3: Stampare lo striscione

Per informazioni, vedere [Stampare il documento](#).

Nota: Estrarre completamente il supporto carta verso l'alto per la stampa successiva.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

La presente sezione contiene informazioni utili sulla manutenzione della stampante e delle sue parti.

- **Sostituzione di una cartuccia di stampa**
- **Allineamento delle cartucce di stampa**
- **Mantenimento delle cartucce di stampa**
- **Ordinazione dei materiali di consumo**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Sostituzione di una cartuccia di stampa


Prima di installare una cartuccia di stampa nuova o diversa, rimuovere quella usata.

Rimozione della cartuccia usata

- 1 Assicurarsi che la spia di alimentazione sia accesa.
- 2 Sollevare il coperchio anteriore.

Il supporto della cartuccia di stampa si sposta nella posizione di caricamento, a meno che non sia in corso una stampa.

- 3 Rimuovere la cartuccia di stampa usata e conservarla in un contenitore ermetico oppure eliminarla nel modo corretto.

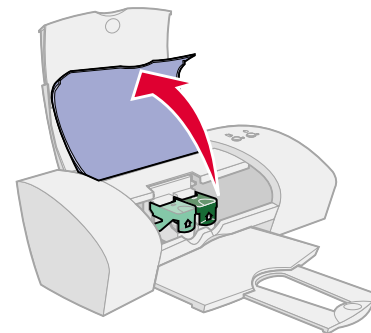

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note


Indice

Installazione della cartuccia

Per ottenere i risultati migliori, utilizzare i materiali di consumo Lexmark. La ricarica delle cartucce può influenzare la qualità di stampa e provocare danni alla stampante. Utilizzare il numero particolare 10N0016 o 10N0217 per ordinare una cartuccia di inchiostro nero e il numero particolare 10N0026 o 10N0227 per ordinare una cartuccia di inchiostro a colori.

- 1 Se si sta installando una nuova cartuccia, rimuovere l'etichetta adesiva e il nastro trasparente dalla parte posteriore e inferiore della cartuccia di stampa.

Avviso: Non toccare le aree dei contatti in rame presenti sulla parte posteriore e inferiore della cartuccia di stampa.

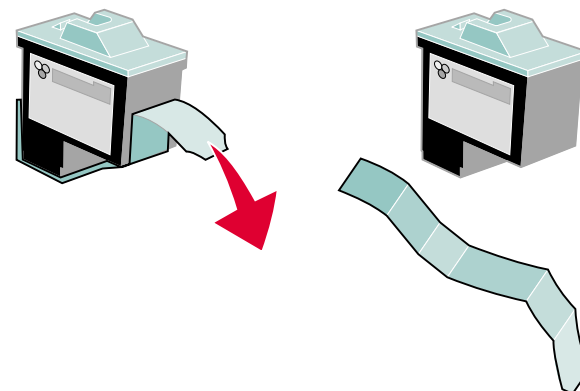

- 2 Fare clic sul nome della stampante per visualizzare le istruzioni relative all'installazione delle cartucce di stampa:

Lexmark Z25

Lexmark Z35

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Lexmark Z25


Una cartuccia di stampa a colori (P/N 10N0026 o 10N0227) è acclusa alla stampante. È possibile inoltre acquistare separatamente una cartuccia nera (P/N 10N0016 o 10N0217). Per ulteriori informazioni, vedere **Ordinazione dei materiali di consumo**.

La stampante può eseguire la stampa con una delle seguenti configurazioni delle cartucce:


- Una sola cartuccia a colori nel supporto a sinistra.
- Una sola cartuccia nera nel supporto a destra.
- Una cartuccia a colori e una cartuccia nera.

Per installare una cartuccia di stampa:


a Aprire il coperchio del supporto della cartuccia.

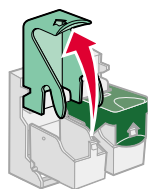


b Inserire la cartuccia di stampa nel supporto.

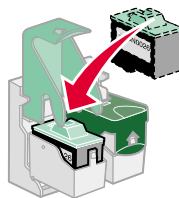

c Chiudere perfettamente il coperchio del supporto.

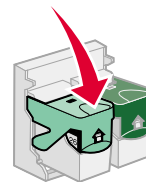

d Chiudere il coperchio anteriore. Proseguire con **Selezione della cartuccia nel software**.

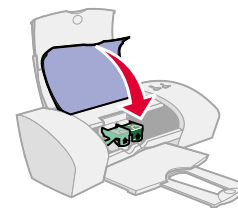

Nota: Per prolungare la durata della cartuccia di stampa a colori e aumentare la velocità di stampa, installarla insieme a una cartuccia di stampa nera.

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Lexmark Z35


Due cartucce di stampa sono accluse alla stampante: una cartuccia a colori (P/N 10N0026 o 10N0227) e una cartuccia nera (P/N 10N0016 o 10N0217).

La stampante può eseguire la stampa con una delle seguenti configurazioni:


- Una sola cartuccia a colori nel supporto a sinistra.
- Una sola cartuccia nera nel supporto a destra.
- Una cartuccia a colori e una cartuccia nera.

Per installare una cartuccia di stampa:


a Aprire il coperchio del supporto della cartuccia.

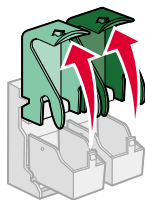


b Inserire la cartuccia di stampa nel supporto.

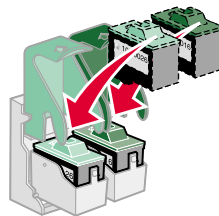

c Chiudere perfettamente il coperchio del supporto.

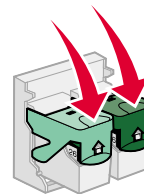

d Chiudere il coperchio anteriore. Proseguire con **Selezione della cartuccia nel software**.

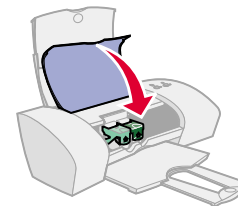

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Selezione della cartuccia nel software

- 1 Aprire Lexmark Centro soluzioni Per informazioni, vedere **Lexmark Centro soluzioni**.
- 2 Nella scheda Cartucce scegliere Installa/Sostituisci cartuccia.
- 3 Selezionare il tipo di cartuccia installata.
- 4 Specificare se la cartuccia è nuova oppure se è già stata utilizzata in precedenza.
- 5 Fare clic su OK.
- 6 Se è stata installata una cartuccia nuova, proseguire con **Allineamento delle cartucce di stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Allineamento delle cartucce di stampa

Di solito, l'allineamento delle cartucce di stampa viene eseguito dopo l'installazione o la sostituzione di una cartuccia. Tuttavia, può essere necessario allineare le cartucce di stampa quando:

- I caratteri non sono allineati correttamente lungo il bordo sinistro.
- Le linee verticali risultano "ondulate".

Per allineare le cartucce di stampa:

- 1 Caricare la carta normale nella stampante. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- 2 Aprire Lexmark Centro soluzioni Per informazioni, vedere **Lexmark Centro soluzioni**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi


Note

Indice

- 3 Nella scheda Cartucce, scegliere Allinea cartucce.

Viene stampata una pagina di prova dell'allineamento e viene visualizzata la finestra di dialogo Allinea cartucce. Il numero dei motivi di allineamento varia a seconda delle cartucce installate.

Nota: Se la pagina di allineamento non viene stampata, assicurarsi di aver rimosso il nastro e l'etichetta adesiva dalla cartuccia.

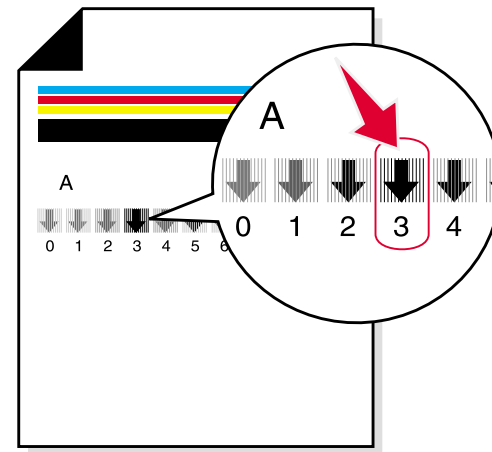

- 4 Ciascun motivo è contrassegnato da un numero in basso. Individuare il numero sotto la freccia più scura. Ad esempio, nel gruppo di allineamento A il numero 3 risulta più scuro.
- 5 Nella finestra di dialogo Allinea cartucce, digitare i numeri dei motivi presenti nella pagina di prova stampata.
- 6 Fare clic su OK.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Mantenimento delle cartucce di stampa

Per garantire una lunga durata delle cartucce di stampa e ottenere le massime prestazioni dalla stampante:

- Conservare la nuova cartuccia di stampa nella confezione originale fino al momento dell'installazione.
- Non rimuovere una cartuccia di stampa dalla stampante a meno che non debba essere sostituita, pulita o conservata in un contenitore stagno. La cartuccia di stampa non stampa correttamente se rimane esposta alla luce per un lungo periodo di tempo.

La garanzia della stampante Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni o guasti provocati da una cartuccia ricaricata. Lexmark sconsiglia l'uso di cartucce ricaricate. La ricarica delle cartucce può influenzare la qualità di stampa e provocare danni alla stampante. Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Ordinazione dei materiali di consumo

È possibile ordinare materiali di consumo tramite il sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Articolo:	Numero particolare:
Cartuccia a colori	10N0026 o 10N0227
Cartuccia nera	10N0016 o 10N0217
Cavo USB	12A2405
Alimentatore	Bassa tensione: 14D0300 Alta tensione: 14D0301



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

La presente sezione contiene informazioni utili per risolvere eventuali problemi di stampa.

- **Risoluzione dei problemi di stampa generali**
- **Risoluzione di problemi relativi all'installazione del software della stampante**
- **Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti**
- **Risoluzione dei problemi di stampa non riuscita o lenta**
- **Eliminazione di un'alimentazione scorretta o di un inceppamento della carta**
- **Risoluzione di problemi relativi alla carta speciale**
- **Miglioramento della qualità di stampa**
- **Riduzione del consumo d'inchiostro**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Risoluzione dei problemi di stampa generali

In caso di problemi di stampa, assicurarsi prima di tutto che:

- L'alimentatore sia collegato alla stampante e a una presa elettrica con una messa a terra adeguata.
- La stampante sia accesa e non ci siano spie che lampeggiano. Per informazioni, vedere **Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti**.
- Il cavo USB della stampante sia collegato correttamente sia al computer, sia alla stampante.
- La stampante venga scollegata da hub o altre periferiche, quali uno scanner o un apparecchio fax. La stampante venga quindi collegata direttamente al computer.
- Il driver della stampante sia installato correttamente. Per informazioni, vedere **Risoluzione di problemi relativi all'installazione del software della stampante**.
- La carta sia caricata correttamente. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- La stampante sia impostata come stampante predefinita. Per informazioni, vedere **La stampante non accoda i documenti correttamente**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Stampa di una pagina di prova

- 1 Aprire Lexmark Centro soluzioni Per informazioni, vedere **Lexmark Centro soluzioni**.
- 2 Nella scheda Cartucce, scegliere Stampa una pagina di prova per verificare il corretto funzionamento della stampante.
 - Se la pagina di prova viene stampata, il software sta comunicando con la stampante. Provare a stampare nuovamente il documento. Se la pagina non viene ancora stampata, è possibile che il sistema operativo non stia inviando il documento al software della stampante correttamente.
 - Se la pagina di prova non viene stampata:
 - Controllare i collegamenti via cavo USB.
 - Controllare i collegamenti all'alimentatore.
 - Verificare che il daemon della stampante sia in funzione. Per informazioni, vedere **Riavvio del daemon della stampante**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Riavvio del daemon della stampante

Assicurarsi che il daemon lpd sia attivato. Come directory principale, digitare:

```
/etc/rc.d/init/lpd status
```

Se il daemon lpd non è attivato, per avviarlo digitare come directory principale in una riga di comando:

```
/usr/sbin/lpc restart all
```

o

```
/etc/rc.d/init.d/lpd stop
```

```
/etc/rc.d/init.d/lpd start
```



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Risoluzione di problemi relativi all'installazione del software della stampante

Se il software della stampante non viene installato correttamente, viene visualizzato un messaggio di errore quando si prova a stampare. Può essere necessario disinstallare e quindi reinstallare il software della stampante.

Disinstallazione del software della stampante

- 1 Aprire la finestra di un terminale.
- 2 Digitare la seguente espressione in una riga di comando: `rpm -e nome file`
dove *nome file* è il nome del file rpm che contiene il software. Ad esempio: `rpm -e lexmarkz25-35-1.0-1`.
- 3 Proseguire con [Installazione del software della stampante](#).



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Installazione del software della stampante

Nota: Prima di iniziare, assicurarsi che gzip sia caricato nel sistema.

- 1 Scaricare il software della stampante dal sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com oppure individuare il file nel computer.
- 2 Aprire la directory in cui è stato scaricato il file compresso. Il nome del file sarà simile a `CJLX25LE.tar.gz`.
- 3 Digitare la seguente espressione nella riga di comando per decomprimere il file:
`gunzip nome file` dove *nome file* è il nome del file da decomprimere. Ad esempio:
`gunzip CJLX25LE.tar.gz`.
- 4 Nella riga di comando, digitare: `tar -xvf nome file.tar`
dove *nome file* è il nome del file tar appena decompresso. Ad esempio: `tar -xvf CJLX25LE.tar`.
- 5 Nella riga di comando, digitare: `sh lexmarkz25-35-1.0-1.sh`.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Nota: Il programma copia tutte le informazioni relative al software della stampante nella directory `/usr/local/lexmark/z25-z35`.

- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione del software.
- 7 L'installazione della stampante include l'installazione e l'allineamento delle cartucce di stampa. Per informazioni, vedere **Selezione della cartuccia nel software**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti

Consultare questa sezione per interpretare il significato dei messaggi di errore visualizzati dal software della stampante e delle spie lampeggianti sulla stampante.

Messaggio Inceppamento carta

Se la spia Alimentazione carta lampeggia, è possibile che si sia verificato un inceppamento della carta. Per informazioni, vedere **Eliminazione di un'alimentazione scorretta o di un inceppamento della carta.**

messaggio Livello basso inchiostro

L'inchiostro di una cartuccia di stampa si sta esaurendo. Acquistare una cartuccia nuova. Per informazioni, vedere **Ordinazione dei materiali di consumo.** Per informazioni sull'installazione di una cartuccia nuova, vedere **Sostituzione di una cartuccia di stampa.**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione


Risoluzione dei problemi

Note

Indice

La spia Alimentazione carta lampeggia

- Se la carta è esaurita:
 - a Caricare la carta. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
 - b Premere il pulsante Alimentazione carta.
- Se la carta si è inceppata, vedere **Eliminazione di un'alimentazione scorretta o di un inceppamento della carta**.

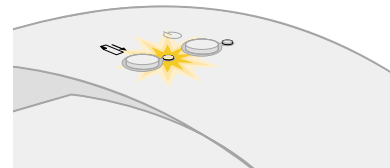

La spia di alimentazione lampeggia

Il supporto della cartuccia di stampa è bloccato.

- 1 Verificare la presenza di messaggi di errore visualizzati sullo schermo.
- 2 Spegnere la stampante.
- 3 Attendere qualche istante, quindi accendere nuovamente la stampante.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Risoluzione dei problemi di stampa non riuscita o lenta

Fare clic sull'argomento che descrive meglio il problema.

- **Problemi di comunicazione bidirezionale**
- **La stampante è collegata, ma non stampa**
- **La pagina di prova non viene stampata**
- **Il funzionamento della stampante appare normale, ma la pagina stampata è bianca**
- **La stampante è molto lenta**
- **La stampante non accoda i documenti correttamente**

Problemi di comunicazione bidirezionale

Se la stampante non esegue la stampa, è possibile che la stampante e il computer non comunichino correttamente. Anche gli eventi seguenti indicano problemi di comunicazione bidirezionale:

- Sullo schermo viene visualizzato un messaggio che indica che la stampante non è in grado di stabilire una comunicazione bidirezionale.
- Gli indicatori del livello di inchiostro nella scheda Cartucce sono ombreggiati.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

- I messaggi di errore (ad esempio Carta esaurita) e le informazioni sull'avanzamento della stampa non vengono visualizzati sullo schermo del computer.

Prima di continuare, verificare che:

- Il software della stampante sia stato installato correttamente. Per informazioni, vedere **Risoluzione di problemi relativi all'installazione del software della stampante**.
- Il cavo USB sia collegato correttamente sia alla stampante, sia al computer.
- La stampante sia collegata a una presa elettrica dotata di una messa a terra adeguata e sia accesa.
- Rimuovere eventuali periferiche supplementari, quali uno scanner o un hub, e collegare la stampante direttamente alla porta USB.

La stampante è collegata, ma non stampa

Verificare che:

- La stampante sia accesa.
- La carta sia caricata correttamente. Per informazioni, vedere **Stampa di base**.
- Sia stabilita una comunicazione bidirezionale tra la stampante e il computer. Per informazioni, vedere **Problemi di comunicazione bidirezionale**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

- La stampante sia impostata come stampante predefinita. Per informazioni, vedere **Risoluzione dei problemi di stampa generali**.
- Il processo di stampa non sia presente nella coda di stampa. Per informazioni, vedere **La stampante non accoda i documenti correttamente**.

Provare **Stampa di una pagina di prova**. Se la pagina di prova viene stampata, la stampante funziona correttamente. In caso contrario, vedere **La pagina di prova non viene stampata**.

La pagina di prova non viene stampata

Verificare che:

- La cartuccia di stampa sia installata correttamente. Per informazioni, vedere **Sostituzione di una cartuccia di stampa**.
- La stampante sia impostata come stampante predefinita. Per informazioni, vedere **Risoluzione dei problemi di stampa generali**.
- La carta sia caricata correttamente. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Il funzionamento della stampante appare normale, ma la pagina stampata è bianca

Verificare che:

- La stampante sia impostata come stampante predefinita. Per informazioni, vedere **Risoluzione dei problemi di stampa generali**.
- L'etichetta adesiva e il nastro trasparente siano stati rimossi dalla cartuccia di stampa. Per informazioni, vedere **Sostituzione di una cartuccia di stampa**.
- Gli ugelli della cartuccia di stampa non siano ostruiti. **Pulizia degli ugelli di stampa**.

La stampante è molto lenta

- Chiudere le applicazioni software non in uso.
- Controllare il documento che si sta stampando. La stampa di fotografie e grafici potrebbe richiedere più tempo della stampa di un testo normale.
- Scegliere la qualità di stampa Stampa rapida o Normale per una maggiore velocità. La stampa di un documento richiede più tempo quando si utilizza un'impostazione per una qualità di stampa superiore.
- Controllare le risorse del computer. Prendere in considerazione la possibilità di aumentare la memoria virtuale del computer o di acquistare ulteriore memoria RAM.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

La stampante non accoda i documenti correttamente

- Inviare il lavoro di stampa alla stampante corretta. Per informazioni, vedere **Stampare il documento**.
- Verificare la presenza del nome della stampante nella directory di spool (`/var/spool/lpd`) o nel file `printcap` (`/etc/printcap`).
- Nel file `/etc/printcap`, assicurarsi che `:lp` punti alla porta corretta. Ad esempio, il collegamento della stampante alla prima porta USB è di solito definito come `/dev/usb/usb/lp0`.

Nota: È possibile stampare da una porta USB solo se il kernel di Linux dispone di un supporto USB. Per informazioni, fare riferimento alla documentazione di Linux.

- Assicurarsi che la stampante sia predefinita. La stampante predefinita presenta `lp` nella prima riga della voce relativa alla stampante nel file `/etc/printcap`.
- Assicurarsi che il daemon `lpd` sia attivato. Per informazioni, vedere **Riavvio del daemon della stampante**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Eliminazione di un'alimentazione scorretta o di un inceppamento della carta

Fare clic sull'argomento che descrive meglio il problema.

- **La carta non viene alimentata correttamente o vengono prelevati più fogli**
- **La carta speciale o le buste non vengono alimentate**
- **La stampante si è inceppata**

La carta non viene alimentata correttamente o vengono prelevati più fogli

Verificare che:

- La carta sia adatta alle stampanti a getto d'inchiostro.
- Non venga caricata troppa carta nell'alimentatore di fogli. L'alimentatore di fogli può contenere fino a 100 fogli di carta o una pila di 10 mm (0,39 pol.) di altezza, a seconda dello spessore della carta.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

- La carta non venga forzata nella stampante durante il caricamento. Ad esempio, è necessario che la carta di formato A4 si estenda al di sopra del bordo superiore del supporto carta. La carta di formato Letter deve essere allineata al bordo superiore del supporto carta. Assicurarsi che il supporto carta sia estratto completamente.
- Il bordo sinistro della carta sia allineato lungo la guida del supporto.
- Il supporto carta non provochi piegature della carta nell'alimentatore di fogli.
- La stampante sia posizionata su una superficie piana e liscia.
- Le impostazioni del driver siano corrette. Per informazioni, vedere **Personalizzare le impostazioni di stampa**.

La carta speciale o le buste non vengono alimentate

Verificare che:

- La carta semplice venga alimentata. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
Se la carta normale viene alimentata senza problemi, caricare le buste o la carta speciale verticalmente lungo il lato destro dell'alimentatore di fogli. Assicurarsi che la guida del supporto sia allineata lungo il bordo sinistro delle buste. Per informazioni, vedere **Caricare le buste**.
- Il formato appropriato per le buste o la carta speciale sia selezionato nel software della stampante. Per informazioni, vedere **Idee per la stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

- Il formato della carta speciale o delle buste utilizzato sia supportato dalla stampante.
- L'applicazione software sia progettata per stampare buste. Per informazioni, consultare la documentazione allegata all'applicazione software.
- Lo spessore della pila di carta caricata nell'alimentatore fogli non superi i 10 mm (0,39 pol.).
- Le buste o la carta speciale siano state caricate correttamente. Per informazioni, vedere **Caricare le buste** o **Caricare la carta**.
- Se la busta o la carta speciale si è inceppata, vedere **La stampante si è inceppata**.

La stampante si è inceppata

Se la carta viene alloggiata troppo in profondità nella stampante e non è possibile rimuoverla:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Riaccendere la stampante.
- 3 Se la stampante non espelle la pagina:
 - a Spegnere la stampante.
 - b Tirare la carta per estrarla. Se non è possibile raggiungere la carta, sollevare il coperchio anteriore e tirare la carta fuori dalla stampante.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

c Chiudere il coperchio anteriore.

d Accendere la stampante.

4 Inviare nuovamente il documento alla stampante.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Risoluzione di problemi relativi alla carta speciale

Consultare questa sezione per risolvere i problemi relativi alla carta speciale.

Carte lucide o fotografiche o lucidi

- Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente e le impostazioni selezionate nel software della stampante siano corrette. Per informazioni, vedere **Stampa di fotografie** o **Stampa di lucidi**.
- Rimuovere ciascuna pagina appena esce dalla stampante e lasciarla asciugare prima di unirla alle altre.
- Utilizzare una carta fotografica o un lucido progettato per stampanti a getto di inchiostro.

I lucidi o le fotografie contengono linee bianche

- Selezionare un'impostazione Qualità/Velocità superiore, ad esempio Migliore o Ottima. Per informazioni, vedere **Personalizzare le impostazioni di stampa**. Con un'impostazione Qualità/Velocità superiore il documento si asciuga più lentamente. Toccare il documento prima che si asciughi completamente può causare la presenza di macchie.
- **Pulizia degli ugelli di stampa.**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Le buste o le carte speciali non vengono alimentate correttamente

Vedere, [La carta speciale o le buste non vengono alimentate](#)



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Miglioramento della qualità di stampa

Fare clic sull'argomento che descrive meglio il problema.

- Pulizia degli ugelli di stampa
- Strofinare con un panno gli ugelli di stampa e i contatti
- La stampa è troppo scura o confusa
- Le linee rette verticali non sono uniformi
- La pagina stampata è macchiata
- Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura
- La qualità di stampa è bassa ai bordi della pagina
- I caratteri non sono stampati o allineati correttamente
- I colori della stampa risultano sbiaditi o diversi dai colori visualizzati sullo schermo
- Caratteri mancanti o imprevisti

Pulizia degli ugelli di stampa

Con la pulizia degli ugelli di stampa l'inchiostro viene spinto attraverso gli ugelli per sbloccare quelli ostruiti. Viene quindi stampata una pagina di prova allo scopo di verificare se il processo di pulizia è riuscito.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Pulire gli ugelli di stampa quando:

- I caratteri non vengono stampati completamente.
- Nei grafici o nel testo stampato appaiono macchie bianche.
- La stampa è troppo scura o confusa.
- I colori non vengono stampati correttamente.

Per pulire gli ugelli di stampa:

- 1 Caricare la carta normale nella stampante. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- 2 Aprire Lexmark Centro soluzioni dal desktop. Per informazioni, vedere **Lexmark Centro soluzioni**.
- 3 Fare clic su Cartucce.
- 4 Fare clic su Pulisci ugelli di stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa


Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Viene stampato un motivo della prova degli ugelli simile a quello illustrato qui sotto:

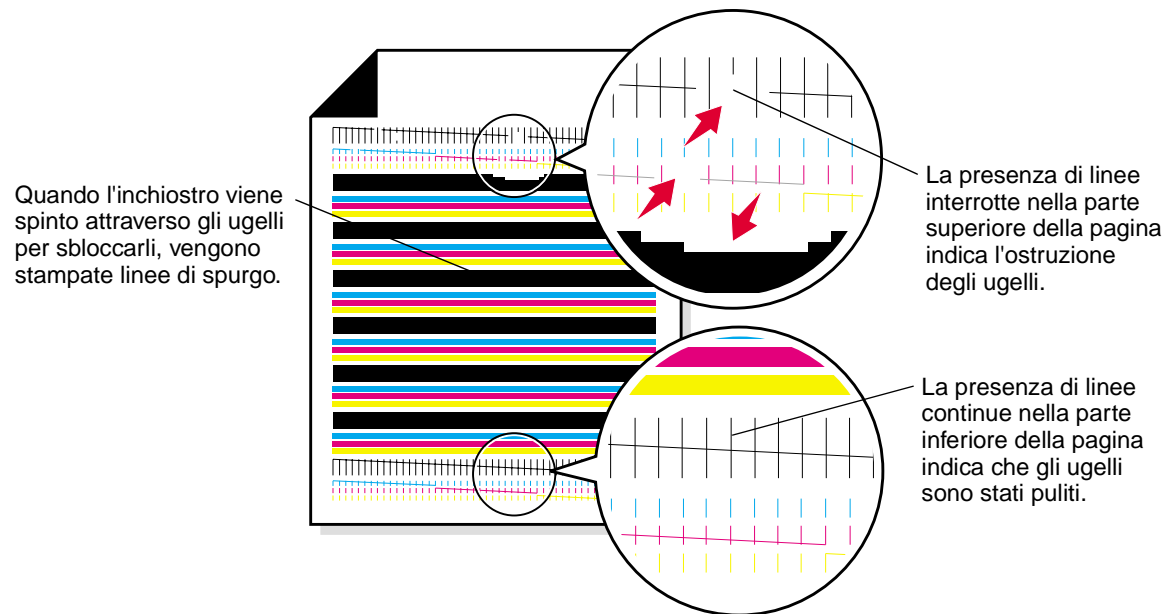

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Con l'installazione di:	Vengono stampate queste linee di spurgo:
Cartuccia nera	una linea di spurgo nera
Cartuccia a colori	3 linee di spurgo: ciano, magenta e giallo
Cartuccia nera e cartuccia a colori	4 linee di spurgo: ciano, magenta, giallo e nero

Nota: Se non viene stampato il numero corretto di linee di spurgo, sostituire la cartuccia di stampa. Per informazioni, vedere **Sostituzione di una cartuccia di stampa**.

- 5 Confrontare le linee sopra le linee di spurgo con le linee sottostanti. Verificare la presenza di un'interruzione delle linee. Una linea interrotta indica l'ostruzione degli ugelli.

Se la seconda serie di linee presenta interruzioni, pulire gli ugelli di stampa altre due volte.

Se le linee appaiono ancora interrotte, **Strofinare con un panno gli ugelli di stampa e i contatti**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice


Strofinare con un panno gli ugelli di stampa e i contatti

Se la qualità di stampa non migliora dopo **Pulizia degli ugelli di stampa**, verificare la presenza di inchiostro essiccato sugli ugelli di stampa o sui contatti.

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa. Per informazioni, vedere **Rimozione della cartuccia usata**.
- 2 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di filacce.

a Premere il panno sugli ugelli per circa tre secondi. Asciugare delicatamente e strofinare in un'unica direzione.

b Utilizzare un'altra porzione pulita di panno. Premere il panno umido sugli ugelli per circa tre secondi. Asciugare delicatamente e strofinare in un'unica direzione.

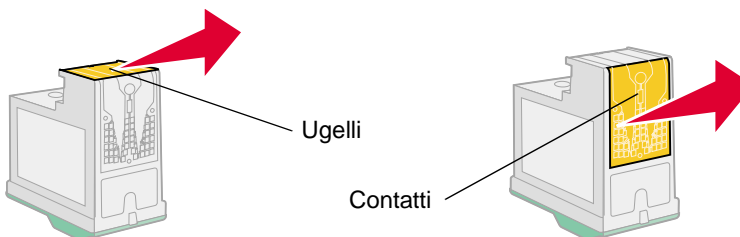

- 3 Reinstallare la cartuccia di stampa, quindi pulire nuovamente gli ugelli. Per informazioni, vedere **Pulizia degli ugelli di stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

La stampa è troppo scura o confusa

- Assicurarsi che la carta sia dritta e non increspata.
- Lasciare asciugare l'inchiostro prima di toccare il foglio.
- Assicurarsi che l'impostazione Tipo del software della stampante corrisponda al tipo di carta caricata.
- Selezionare un'impostazione Qualità/Velocità inferiore, ad esempio Stampa rapida o Normale. Per informazioni, vedere **Personalizzare le impostazioni di stampa**.
- **Pulizia degli ugelli di stampa.**

Le linee rette verticali non sono uniformi

- Selezionare un'impostazione Qualità/Velocità superiore. Per informazioni, vedere **Personalizzare le impostazioni di stampa**.
- Provare **Allineamento delle cartucce di stampa**.
- **Pulizia degli ugelli di stampa.**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

La pagina stampata è macchiata

- Quando viene caricata la carta, assicurarsi che il lato da stampare sia rivolto verso l'alto. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- Rimuovere ciascuna pagina appena esce dalla stampante e lasciarla asciugare prima di unirla alle altre.
- **Pulizia degli ugelli di stampa**.

Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura

- Selezionare un'impostazione Qualità/Velocità superiore, ad esempio Migliore o Ottima. Per informazioni, vedere **Personalizzare le impostazioni di stampa**.
- Assicurarsi di aver stabilito una comunicazione bidirezionale tra la stampante e il computer. Per informazioni, vedere **Problemi di comunicazione bidirezionale**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

La qualità di stampa è bassa ai bordi della pagina

Analogamente ad altre stampanti, non è possibile stampare sui bordi sinistro, destro, superiore o inferiore della pagina. Le misure minime richieste dei margini della pagina sono:

Margine	Impostazione minima
Sinistra e destra	<ul style="list-style-type: none">• 6,35 mm (0,25 pol.) per la maggior parte dei formati carta• 3,37 mm (0,133 pol.) per il formato A4
Superiore	1,7 mm (0,067 pol.)
Inferiore	<ul style="list-style-type: none">• 12,7 mm (0,25 pol.) per la maggior parte dei processi di stampa• 19,0 mm (0,75 pol.) per la qualità di stampa Max

I caratteri non sono stampati o allineati correttamente

- Provare **Allineamento delle cartucce di stampa.**
- **Pulizia degli ugelli di stampa.**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

I colori della stampa risultano sbiaditi o diversi dai colori visualizzati sullo schermo

- L'inchiostro di una cartuccia di stampa potrebbe essere quasi o del tutto esaurito. Provare **Sostituzione di una cartuccia di stampa**.
- Utilizzare carta di marca differente. Ogni marca di carta assorbe l'inchiostro in modo diverso e riproduce i colori con leggere variazioni.
- Possono sussistere problemi di comunicazione bidirezionale della stampante. Per informazioni, vedere **Problemi di comunicazione bidirezionale**.
- **Pulizia degli ugelli di stampa**.

Caratteri mancanti o imprevisti

- Assicurarsi che la stampante sia selezionata come predefinita. Per informazioni, vedere **Risoluzione dei problemi di stampa generali**.
- Possono sussistere problemi di comunicazione bidirezionale della stampante. Per informazioni, vedere **Problemi di comunicazione bidirezionale**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Riduzione del consumo d'inchiostro

Scegliere una qualità di stampa inferiore:

- 1 Da Impostazioni stampante, scegliere la scheda Qualità/Copie.
- 2 Nell'area Qualità/Velocità, scegliere un'impostazione Qualità/Velocità inferiore. Con un'impostazione Qualità/Velocità inferiore la quantità di inchiostro utilizzato diminuisce.
- 3 Fare clic su OK.

Per ridurre la quantità di inchiostro utilizzato, stampare i documenti in bianco e nero. Per informazioni, vedere **Stampa di immagini a colori in bianco e nero**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Questa sezione include le informazioni legali.

- **Nota sull'edizione**
- **Marchi**
- **Precauzioni e avvertenze**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Nota sull'edizione

Edizione: Novembre 2001

Il paragrafo seguente non si applica ai paesi in cui tali norme sono in conflitto con la legislazione locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPRESSA, COMPRESA, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono il non riconoscimento di garanzie espresse o implicite in alcune transazioni, pertanto, questa dichiarazione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Questa pubblicazione potrebbe includere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Periodicamente vengono apportate modifiche alle informazioni incluse in questa pubblicazione; tali modifiche verranno incorporate nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi qui descritti possono essere eseguiti in qualsiasi momento.

I commenti relativi a questa pubblicazione possono essere indirizzati a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, rivolgersi a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark è autorizzata a utilizzare o distribuire le informazioni fornite dagli utenti in qualsiasi modo ritenga opportuno senza alcun obbligo verso l'utente.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

È possibile acquistare copie aggiuntive di pubblicazioni correlate a questo prodotto chiamando il numero 1-800-553-9727. Nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, chiamare il numero 0628-481500. In altri paesi, contattare il punto vendita locale.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non implicano che il produttore intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento ad un prodotto, programma o servizio non è inteso a dichiarare o sottintendere che sia possibile utilizzare soltanto quel prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato al suo posto. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Tutti i diritti riservati.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.

Color Jetprinter è un marchio di Lexmark International, Inc.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

Precauzioni e avvertenze

ATTENZIONE! Una precauzione identifica un possibile pericolo per l'utente.

Avviso: Un'avvertenza identifica un pericolo per l'hardware o il software della stampante.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

A

alimentatore 55
alimentatore fogli 12
allineamento delle cartucce di stampa 50

B

biglietti di auguri 23
buste 26

C

caratteri, non stampati correttamente 81
caricamento
biglietti di auguri 23
buste 26
carta da striscioni 40
carta di formato personalizzato 33
carta fotografica 17
carta lucida 17
carta normale 12
carta patinata 17
carta premium 20
carta speciale 12

cartoline 23
cartoline fotografiche 23
etichette 31
lamine 37
lucidi 37
schede 23
trasferibili a caldo 35
trasferibili per t-shirt 35

caricamento carta 12
carta da striscioni 40
carta di formato personalizzato 33
carta fotografica 17
carta lucida 17
carta normale 12
carta patinata 17
carta premium 20
carta speciale 12
cartoline 23
cartoline fotografiche 23
cartucce di stampa
allineamento 50
mantenimento 52
numeri particolare 46
pulizia 74
rimozione 45

cartucce, stampa
allineamento 50
mantenimento 52
numeri particolare 46
pulizia con panno 78
rimozione 45
cavo USB 64
Centro soluzioni Lexmark 9
consigli impostazioni
carta fotografica 17
carta lucida 17
carta patinata 17
consigli per le impostazioni
biglietti di auguri 23
buste 26
carta da striscioni 40
carta di formato personalizzato 33
carta premium 20
cartoline 23
cartoline fotografiche 23
etichette 31
lamine 37
lucidi 37
predefinite 6
schede 23

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

stampa di immagini a colori
in bianco e nero 29
trasferibili a caldo 35
trasferibili per t-shirt 35
contatti della cartuccia di
stampa, pulizia con
panno 78
contatti, pulizia con panno 78

D

daemon della stampante 57
disinstallazione del software
della stampante 58
driver della stampante 6
driver, stampante 6

E

etichette 31

F

fasce 80

G

guida del supporto 12

I

impostazioni di pagina,
modifica 8
impostazioni predefinite 6
impostazioni, predefinite 6
inceppamento carta,
rimozione 70
inceppamento della carta 61
installazione del software della
stampante 59

L

lamine 37
lampeggianti, spie
linee di spurgo 77
linguetta di rilascio 12
lucidi 37

M

margini, impostazioni
minime 81
materiali di consumo,
ordinazione 53

messaggi di errore
Inceppamento carta 61
Livello basso inchiostro 61
messaggi, errore
Inceppamento carta 61
Livello basso inchiostro 61
messaggio Inceppamento
carta 61
messaggio Livello basso
inchiostro 61
miglioramento della qualità di
stampa 74

N

note
marchi 87
nota sull'edizione 85
precauzioni e
avvertenze 88
numeri parte
cartuccia nera 46
numeri particolare
alimentatore 53
cartuccia a colori 46
cavo USB 53



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

numero particolare cartuccia a colori 46
numero particolare cartuccia nera 46

O

ordinazione dei materiali di consumo 53

P

pagina di prova 56
allineamento 51
non viene stampata 65
parti della stampante 3
personalizzazione delle impostazioni driver 7
Finestra di dialogo Imposta pagina 8
precauzioni e avvertenze 88
problemi di comunicazione bidirezionale 63
problemi di stampa alimentazione della carta 68
carta speciale 72

generali 55
messaggi di errore 61
qualità dei colori 82
qualità di stampa 74
software 58
spie lampeggianti 61
prova degli ugelli 75

Q

qualità di stampa, risoluzione dei problemi 74

R

riduzione del consumo d'inchiostro 83
rimozione delle cartucce di stampa 45
risoluzione dei problemi alimentazione della carta 68
carta speciale 72
generali 55
messaggi di errore 61
qualità di stampa 74
software 58
spie lampeggianti 61

risparmio di inchiostro a colori 29

S

Scheda Impostazione carta 8
Scheda Qualità/Copie 7
Scheda Stile di stampa 8
schede 23
software della stampante Centro soluzioni Lexmark 6
disinstallazione 58
driver 6
installazione 59
software, stampante 6
Spia Alimentazione carta 62
spie Alimentazione 62
Alimentazione carta 62
lampeggianti 61
spie lampeggianti 61
Alimentazione 62
Alimentazione carta 62
stampa con poco inchiostro 83
immagini a colori in bianco e nero 29

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Note

Indice

stampa di immagini a colori in bianco e nero 29
stampa intermittente 80
stampa scura o confusa 79
supporto carta 12

T

trasferibili a caldo 35
trasferibili per t-shirt 35
trasferibili, a caldo 35

U

ugelli di stampa
pulizia 74
pulizia con panno 78
ugelli, di stampa
ugelli, stampa
pulizia 74
pulizia con panno 78

