


LEXMARKTM

Z54

Color JetprinterTM

Die Einrichtung bis zum Druckvorgang

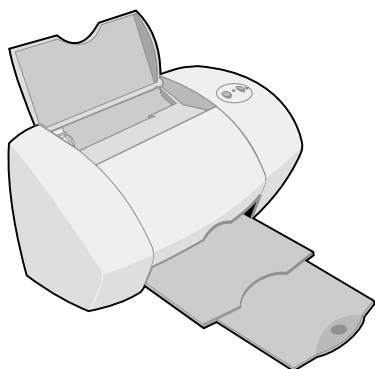

Januar 2002

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Netzteil von Lexmark oder ein von Lexmark genehmigtes Ersatznetzteil.
- Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- Wartungsarbeiten oder Reparaturen, mit Ausnahme der im Handbuch näher beschriebenen, sollten Fachleuten überlassen werden.

Deutsche Erklärung zur Geräuschentwicklung

Folgende Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 aufgezeichnet:

Durchschnittlicher Schallpegel (dB (A)) in 1 m Umkreis	
Drucken	43 dBA
Leerlauf	still (A)

ENERGY STAR

Das EPA ENERGY STAR-Computerzubehör-Programm ist ein Versuch, gemeinsam mit Computerherstellern die Einführung von Produkten mit geringem Energieverbrauch zu fördern und somit die Luftverschmutzung bei der Energiegewinnung zu verringern.

Unternehmen, die sich an diesem Programm beteiligen, bieten PCs, Drucker, Monitore oder Faxgeräte an, deren Energieverbrauch herabgesetzt wird, sobald sie nicht verwendet werden. Durch diese Eigenschaft wird der Energieverbrauch um bis zu 50 % vermindert. Lexmark ist stolz darauf, an diesem Programm mitzuarbeiten.

Als ENERGY STAR-Partner hat Lexmark International, Inc. festgelegt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien für geringen Energieverbrauch entspricht.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Erfüllung von EU-Richtlinien

Dieses Produkt genügt den Schutzanforderungen der Richtlinien 89/336/EEC und 73/23/EEC des Europäischen Rates zur Anpassung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten bezüglich der elektromagnetischen Kompatibilität und der Sicherheit elektrischer Geräte, die für die Verwendung innerhalb bestimmter Voltgrenzen geeignet sind.

Eine Erklärung, dass die Geräte mit den Anforderungen der Richtlinie übereinstimmen, wurde vom Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankreich, unterzeichnet.

Dieses Produkt entspricht den Grenzwerten der Klasse B der Richtlinie EN 55022 und den Sicherheitsanforderungen der Richtlinie EN 60950.

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Japanese VCCI notice

この装置は、電気通信伝送事業用機器等技術規格協議会 (VCCI) の標準に適合した製品と見做されています。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信機に影響を及ぼすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Inhalt

Einrichten des Druckers 1

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist.	2
Schritt 2: Überprüfen Sie die Druckerbestandteile.	2
Schritt 3: Schließen Sie das Netzteil an.	3
Schritt 4: Schließen Sie das USB-Kabel an.	4
Schritt 5: Setzen Sie die Tintenpatronen ein.	4
Schritt 6: Legen Sie das Papier ein.	6
Schritt 7: Installieren Sie die Druckersoftware.	7

Informationen über den Drucker 11

Druckerbestandteile	11
Verwenden der Software zum Auswählen der Druckereinstellungen	12
Anpassen der Drucksoftware an Ihre Bedürfnisse	14
Aufrufen der Hilfe zur Druckersoftware	15

Spaß beim Drucken 17

Drucken eines digitalen Fotos auf eine Fotokarte (Windows)	18
Weitere Vorschläge	20

Fehlersuche 21

Fehlersuche – Checkliste	21
Fehlersuche bei der Einrichtung	23
Windows	23

Macintosh26

Kontaktaufnahme mit Lexmark28

Index 29

Einrichten des Druckers


In dieser Broschüre finden Sie schrittweise Anweisungen für die Vorgänge von der Einrichtung bis zum Drucken des ersten Dokuments unter Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP bzw. Mac OS 8.6 bis 9.2 oder Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1.

Für die Einrichtung des Lexmark™ Z54 Color Jetprinter™ benötigen Sie Folgendes:

- Einen Computer mit CD-ROM-Laufwerk und USB (Universal Serial Bus)-Anschluss
- Ein USB-Kabel (z. B. Lexmark Teilnr. 12A2405), das nicht im Lieferumfang enthalten ist
- Papier im A4- oder US Letter-Format

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Lexmark finden Sie auf Seite 28.

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist.

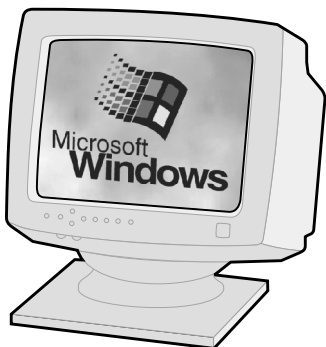

Windows 98/Me/2000


Windows XP



Mac OS 8.6 bis 9.2


**Mac OS X, Version
10.0.3 bis 10.1**

Schritt 2: Überprüfen Sie die Druckerbestandteile.

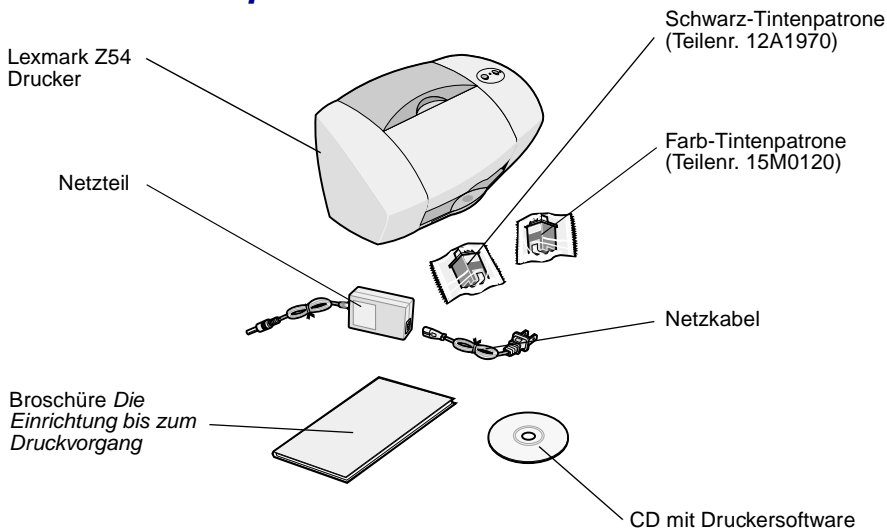


Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an Lexmark (siehe Seite 28).

Schritt 3: Schließen Sie das Netzteil an.

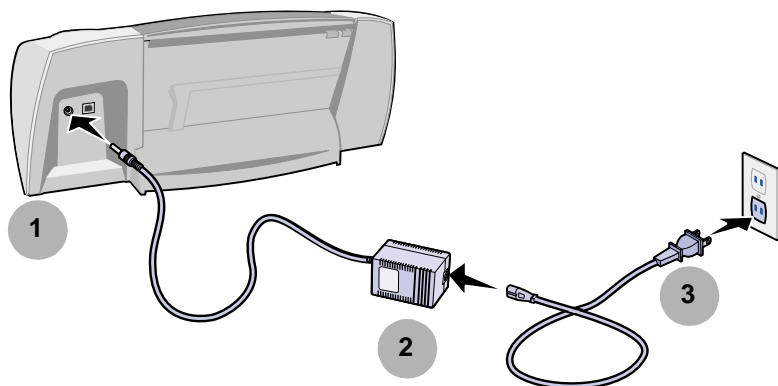


Falls die Betriebsleuchte **nicht** leuchtet, versuchen Sie Folgendes:

- 1** Überprüfen Sie die Netzteilverbindungen.
- 2** Betätigen Sie den Ein-Schalter.

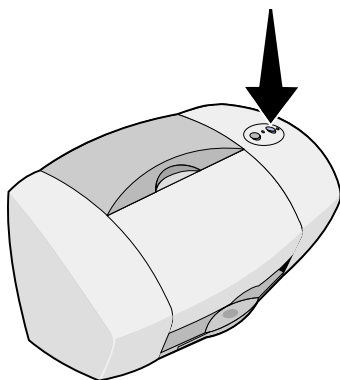

Schritt 4: Schließen Sie das USB-Kabel an.

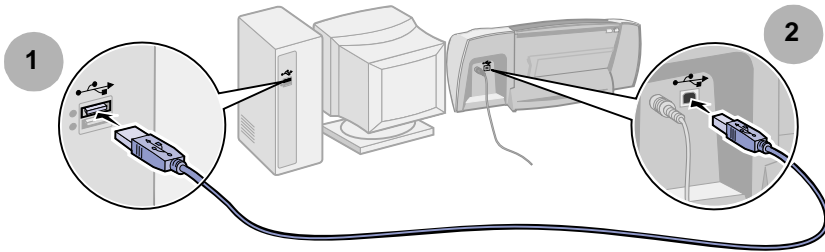

Hinweis: Position und Ausrichtung des USB-Anschlusses an Ihrem Computer weichen möglicherweise von der Abbildung ab. Suchen Sie dieses Symbol:



Schritt 5: Setzen Sie die Tintenpatronen ein.

Im Lieferumfang des Druckers sind eine Farb-Tintenpatrone (Teilenr. 15M0120) und eine Schwarz-Tintenpatrone (Teilenr. 12A1970) enthalten.

Beim Drucken sind folgende Konfigurationen möglich:


- Eine Farb-Tintenpatrone im linken Schlitten und eine Schwarz-Tintenpatrone im rechten Schlitten.
- Eine Farb-Tintenpatrone im linken Schlitten und eine Foto-Tintenpatrone im rechten Schlitten.

Foto-Tintenpatronen (Teilenr. 12A1990), Farb-Patronen mit hoher Kapazität (Teilenr. 15M0125) sowie Schwarz-Patronen mit hoher Kapazität (Teilenr. 12A1975) können separat erworben werden.

- 1 Nehmen Sie die Patronen aus der Verpackung.




- 2 Entfernen Sie den Aufkleber und das durchsichtige Klebeband von der Rück- und Unterseite der beiden Patronen.

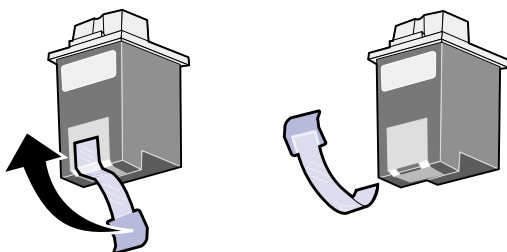


Warnung: Berühren Sie **keinesfalls** die goldfarbenen Kontaktbereiche an der Rück- und Unterseite der Tintenpatronen. Versuchen Sie auch nicht, diese zu entfernen.

- 3 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

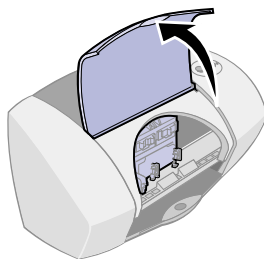


Hinweis: Der Patronenschlitten wird in die Ladeposition gebracht.

- 4** Setzen Sie die Farb-Tintenpatrone in den linken Schlitten ein und lassen Sie sie einrasten. Setzen Sie die Schwarz-Tintenpatrone in den rechten Schlitten ein und lassen Sie sie einrasten.

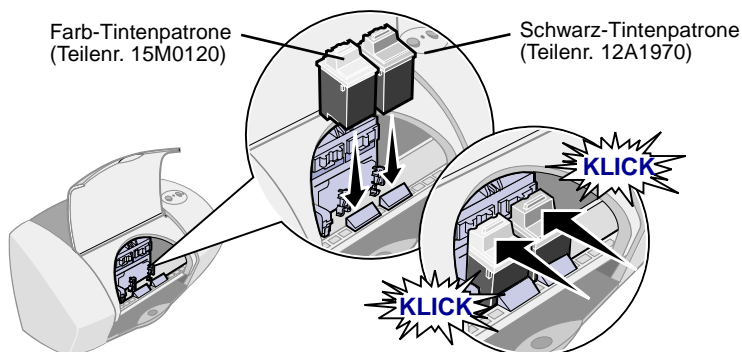


- 5** Schließen Sie die vordere Abdeckung.

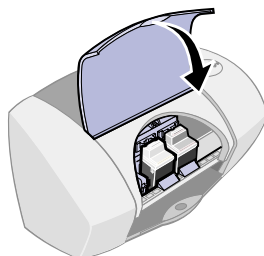


Schritt 6: Legen Sie das Papier ein.

- 1** Ziehen Sie das Papierausgabefach und die Papierstütze vollständig aus.

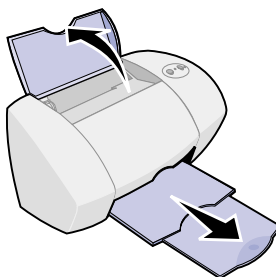

- 2** Legen Sie bis zu 100 Blatt normales Tintenstrahlpapier ein, drücken Sie die Papierführung zusammen und schieben sie bis zum äußersten linken Rand des Papiers.

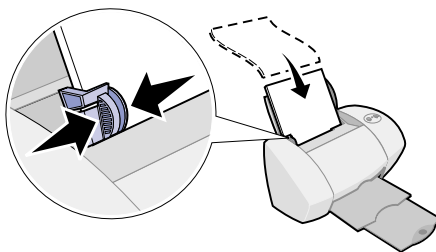

Schritt 7: Installieren Sie die Druckersoftware.


Führen Sie sämtliche Schritte für das entsprechende Betriebssystem durch.

Betriebssystem:	Seite:
Windows 98/Me/2000 und Windows XP	8
Mac OS 8.6 bis 9.2	9
Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1	10


Hinweis: Die Softwarebildschirme weichen möglicherweise von den in dieser Broschüre abgebildeten ab. Anhand der Pfeile sehen Sie, wo Sie klicken müssen.

Windows


- 1 Klicken Sie auf **Abbrechen** auf allen Bildschirmen, die dem hier abgebildeten ähneln.

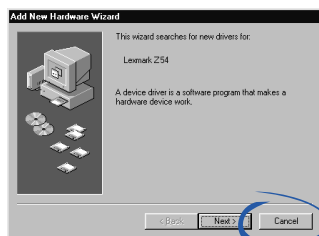

- 2 Legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein.

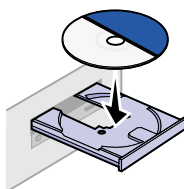

- 3 Warten Sie, bis der Bildschirm zur Installation der Lexmark Druckersoftware angezeigt wird und klicken Sie dann auf Jetzt installieren.

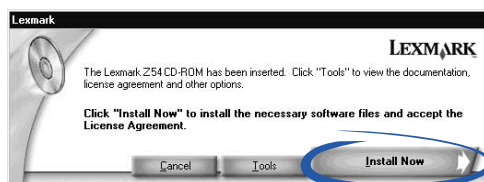

Hinweis: Falls der Bildschirm nicht angezeigt wird, siehe Seite 23.


- 4 Folgen Sie den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.

Fertig!


Nachdem Sie den Drucker nun erfolgreich eingerichtet haben und die Druckersoftware installiert ist, können Sie mit dem Kapitel **Informationen über den Drucker** auf Seite 11 fortfahren.

Mac OS 8.6 bis 9.2

- 1 Beenden Sie alle Softwareanwendungen, die gerade nicht verwendet werden.
- 2 Legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein.

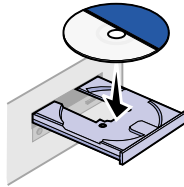

- 3 Warten Sie, bis das Dialogfeld zur Installation der Lexmark Druckersoftware angezeigt wird, und klicken Sie dann auf Installieren und zustimmen.

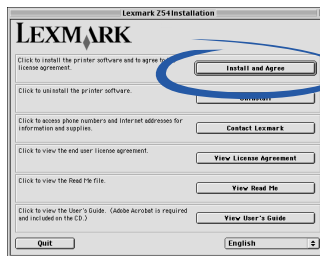

Hinweis: Falls der Bildschirm **nicht** angezeigt wird, siehe Seite 26.


- 4 Folgen Sie den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.

Fertig!


Nachdem Sie den Drucker nun erfolgreich eingerichtet haben und die Druckersoftware installiert ist, können Sie mit dem Kapitel **Informationen über den Drucker** auf Seite 11 fortfahren.

Mac OS X Version 10.0.3 bis 10.1

- 1 Beenden Sie alle Softwareanwendungen, die gerade nicht verwendet werden.
- 2 Legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein.

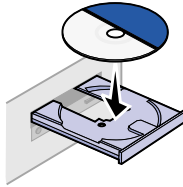

- 3 Warten Sie, bis der Bildschirm zur Installation der Lexmark Druckersoftware angezeigt wird, und klicken Sie dann auf **Installieren und zustimmen**.

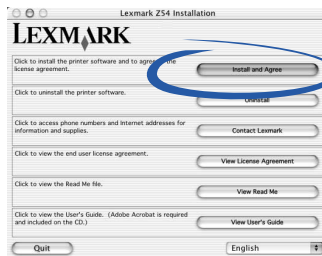

Hinweis: Falls der Bildschirm **nicht** angezeigt wird, siehe Seite 26.


- 4 Folgen Sie den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.

Fertig!


Nachdem Sie den Drucker nun erfolgreich eingerichtet haben und die Druckersoftware installiert ist, können Sie mit dem Kapitel **Informationen über den Drucker** auf Seite 11 fortfahren.

Informationen über den Drucker

Druckerbestandteile

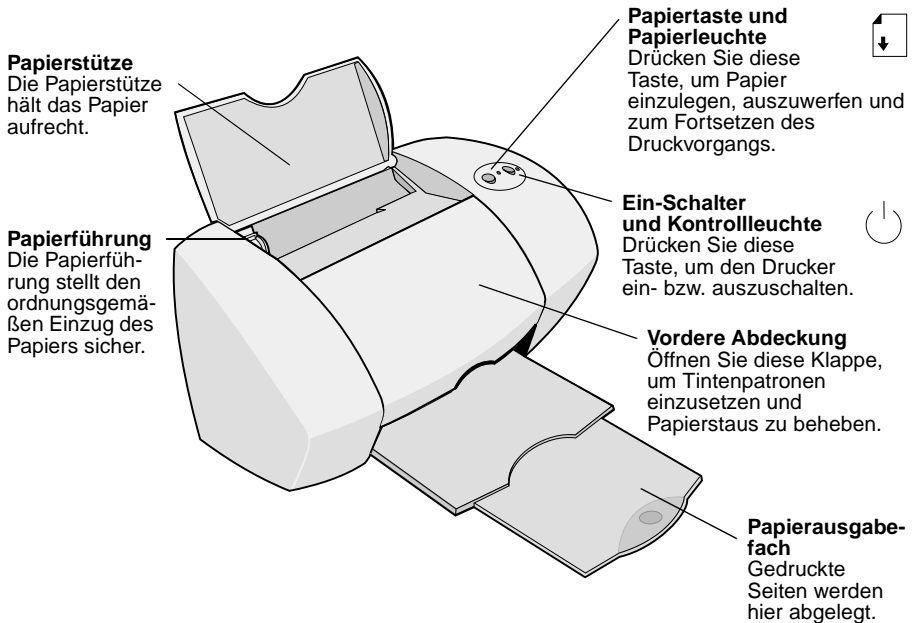

Netzteilanschluss

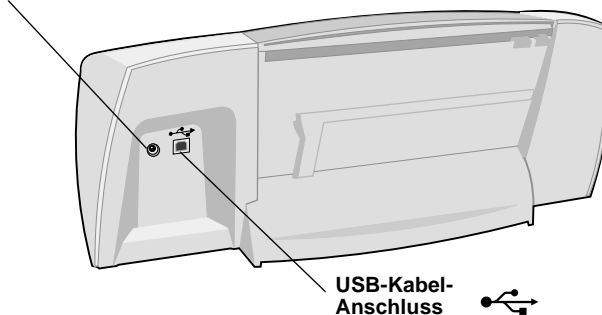


Verwenden der Software zum Auswählen der Druckereinstellungen

Druckeigenschaften (nur Windows)

Bei geöffnetem Dokument wählen Sie die Befehlsfolge **Datei ▶ Drucken ▶ Eigenschaften** bzw. **Voreinstellungen**.


In den Registerkarten **Qualität/Kopien**, **Papiereinstellungen** und **Druckstil** können Sie die Druckereinstellungen anpassen.

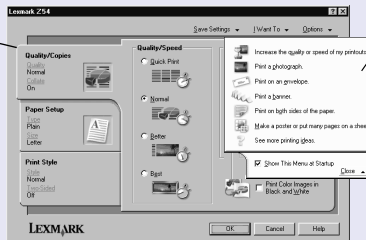

Menü Ich möchte
Dieses einfach zu verwendende Online-Menü hilft Ihnen beim Drucken von Fotos, Bannern, Umschlägen, Postern und vielem mehr.

Dialogfelder Drucken und Seiteneinrichtung (nur Macintosh)

Bei geöffnetem Dokument klicken Sie die Befehlsfolge **Ablage ▶ Drucken**.

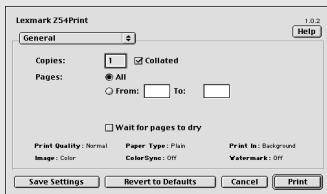

Bei geöffnetem Dokument klicken Sie die Befehlsfolge **Ablage ▶ Seiteneinrichtung**.



Hinweis: Je nach Betriebssystem weichen die Softwarebildschirme möglicherweise geringfügig von den hier abgebildeten ab.

In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie Sie die Einstellungen für die Druckqualität und die Papiersorte unter Windows bzw. Mac OS auswählen:

Windows	Macintosh
<ol style="list-style-type: none"> 1 Bei geöffnetem Dokument wählen Sie die Befehlsfolge Datei ▶ Drucken ▶ Eigenschaften bzw. Voreinstellungen. 2 Wählen Sie auf der Registerkarte Qualität/Kopien die Einstellungen für die Druckqualität aus. 3 Wählen Sie auf der Registerkarte Papiereinstellungen die Einstellungen für die Papiersorte aus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bei geöffnetem Dokument wählen Sie die Befehlsfolge Ablage ▶ Drucken, um das Dialogfenster Drucken zu öffnen. 2 Wählen Sie aus dem Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option Papiersorte/Qualität bzw. Druckqualität und Medien. 3 Wählen Sie die Einstellung für die Druckqualität aus. 4 Wählen Sie die Einstellung für die Papiersorte aus.

In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Einstellungen für die Druckqualität und die Papiersorte aufgeführt:


Druckqualität	Empfohlene Einstellungen für die Papiersorte
Schnelldruck	Einfaches Tintenstrahl-, Mehrzweck-, Büro- oder Kopierpapier
Normal	Einfaches oder Premium-Tintenstrahl-, Mehrzweck-, Büro-, Kopier-, Transferpapier oder Transparentfolien
Besser	Premium-Tintenstrahl-, Hochglanz-, Foto- oder beschichtetes Papier sowie Transparentfolien
Beste	Hochglanz-, Foto- oder beschichtetes Papier sowie Transparentfolien

Anpassen der Drucksoftware an Ihre Bedürfnisse

Lexmark Ratgeber (nur Windows)

Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für den Lexmark Z54 Ratgeber oder wählen Sie die Befehlsfolge **Start**

► **Programme** oder **Alle Programme** ► **Lexmark Z54** ► **Lexmark Z54 Ratgeber**.

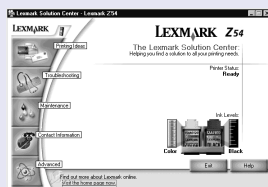

Der Lexmark Ratgeber hilft Ihnen bei der Problembehebung, bei der Druckkopfausrichtung und -wartung, beim Drucken von Testseiten sowie bei den erweiterten Funktionen des Druckers.

Online-Benutzerhandbuch (Macintosh)

Mac OS 8.6 bis 9.2:

Doppelklicken Sie im Lexmark Z54 Druckerordner auf das PDF-Symbol für das Lexmark Z54 Benutzerhandbuch.



Im *Online-Benutzerhandbuch* finden Sie detaillierte Informationen über die Grundlagen des Druckens, die Druckkopfausrichtung und -wartung sowie zur Problembehebung.

Mac OS X Version, 10.0.3 bis 10.1:


- 1 Klicken Sie im **Finder** auf **Computer** und doppelklicken Sie auf: das Symbol der Festplatte ► Ordner **Bibliothek** ► Ordner **Drucker** ► Lexmark-Ordner.
- 2 Doppelklicken Sie auf das PDF-Symbol des Lexmark Z54 Benutzerhandbuchs.

Lexmark Z54 Kontrollfeld (Mac OS 8.6 bis 9.2)

Lexmark Z54 Dienstprogramm (Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1)

Mac OS 8.6 bis 9.2

- 1 Wählen Sie im Apple-Menü die Option **Kontrollfelder**.
- 2 Wählen Sie das Dienstprogramm für Ihren Drucker aus.

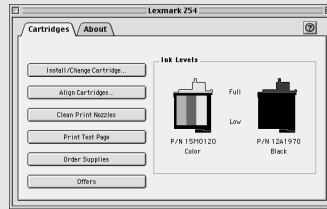

Das Lexmark Z54 Kontrollfeld und das Lexmark Z54 Dienstprogramm helfen Ihnen bei der Druckkopfausrichtung und -wartung, beim Drucken von Testseiten, bei der Suche nach Informationen über den Drucker sowie beim Bestellen von Ersatzteilen.

Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1

- 1 Klicken Sie im **Finder** auf **Computer** und doppelklicken Sie auf: Symbol der Festplatte ► Ordner **Bibliothek** ► Ordner **Drucker** ► Lexmark Ordner.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol Lexmark Z54 Dienstprogramm.


Aufrufen der Hilfe zur Druckersoftware

Hilfe bei der Behebung von Druckproblemen finden Sie hier: **Fehlersuche** auf Seite 21. Weitere Hinweise finden Sie in der folgenden Tabelle in der Spalte Ihres Betriebssystems.

Windows	Mac OS 8.6 bis 9.2	Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1
Klicken Sie in einer beliebigen Registerkarte der Druckeigenschaften bzw. des Lexmark Z54 Ratgebers auf Hilfe . Hilfe finden Sie im Lexmark Z54 Ratgeber (siehe Seite 14).	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie im Apple-Menü die Option Kontrollfelder ► Lexmark Z54 Kontrollfeld. Klicken Sie auf das ?. • Klicken Sie im Dialogfeld Seiteneinrichtung bzw. Drucken auf Hilfe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Klicken Sie im Menü Dock auf das Symbol Finder. 2 Wählen Sie in der Menüleiste die Befehlsfolge Hilfe ► Mac Hilfe. 3 Klicken Sie auf den Pfeil Zurück und klicken Sie dann auf Lexmark Z54 Hilfe.

Spaß beim Drucken


Informationen zum Drucken einer Fotokarte unter **Windows** finden Sie auf Seite 18. Informationen zum Drucken anderer Projekte finden Sie auf Seite 20.

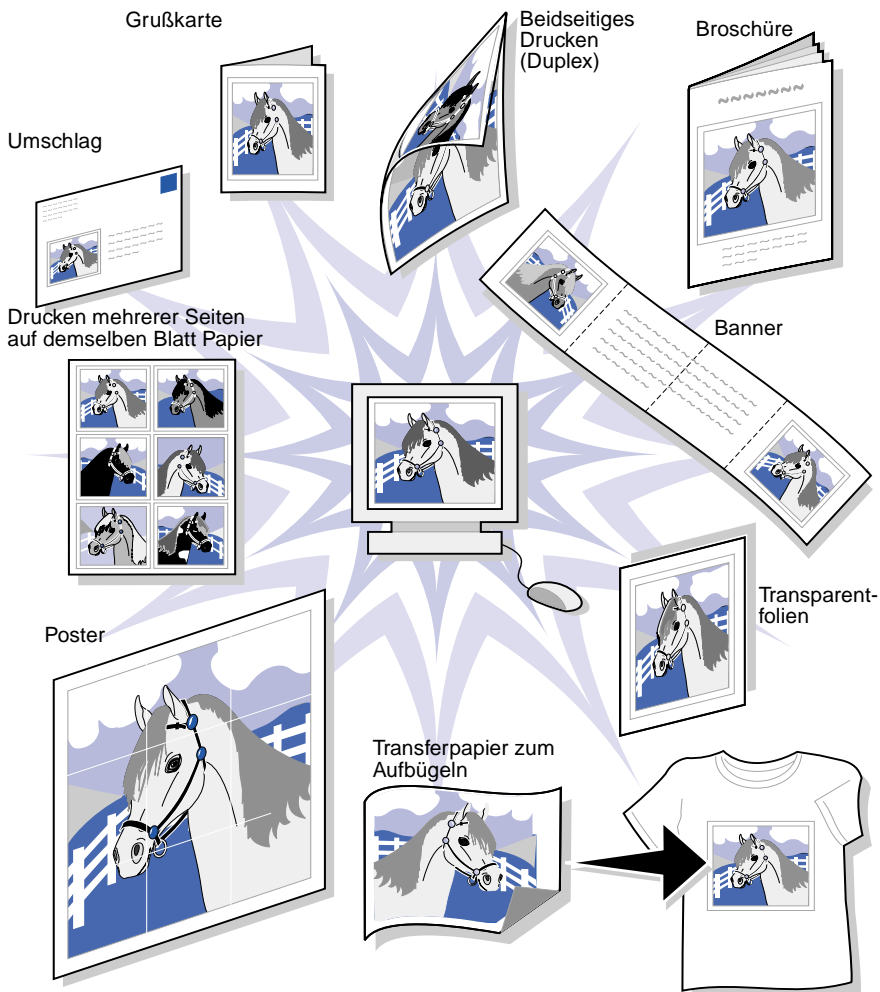

Hinweis: Die Druckersoftware für Ihr Betriebssystem unterstützt möglicherweise nicht alle diese Funktionen.


Drucken eines digitalen Fotos auf eine Fotokarte (Windows)

- 1** Legen Sie bis zu zehn Fotokarten senkrecht in den Drucker ein, sodass sie an der rechten Seite der Papierstütze anliegen.

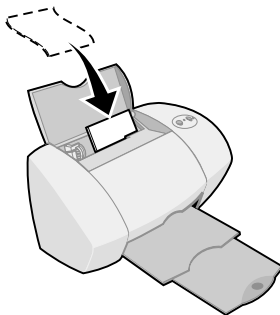

Achten Sie beim Einlegen von Fotokarten auf Folgendes:

- Lesen Sie die Anweisungen, die den Karten beiliegen, sorgfältig durch.
 - Die Druckseite ist Ihnen zugewandt.
 - Schieben Sie die Karten nicht zu weit in den Drucker.
 - Alle Karten haben dieselben Abmessungen.
- 2** Drücken Sie die Papierführung zusammen und schieben sie bis zum äußersten linken Rand der Karten.

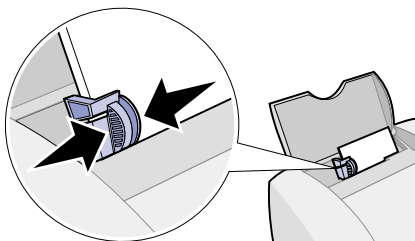

3 Öffnen Sie das Digitalfoto in einer Fotobearbeitungssoftware.




4 Öffnen Sie die Druckereinstellungen in der Softwareanwendung.

Windows 98/Me und Windows XP: Klicken Sie bei geöffneter Datei die Befehlsfolge Datei ▶ Drucken ▶ Eigenschaften oder Voreinstellungen.


Windows 2000: Wählen Sie bei geöffneter Datei die Befehlsfolge Datei ▶ Drucken. Klicken Sie auf der Registerkarte für die Druckereinstellungen auf **Ändern**.

Hinweis: Bei einigen Softwareanwendungen unter Windows 2000/Me und Windows XP müssen Sie zum Öffnen der Druckereinstellungen oder -eigenschaften die Anweisungen für Windows 98 befolgen.

5 Klicken Sie im Menü Ich möchte auf Foto drucken.

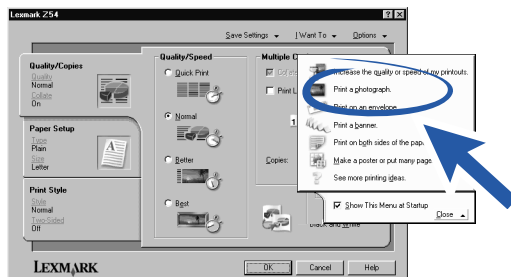

Der Bildschirm **Foto drucken** wird angezeigt.

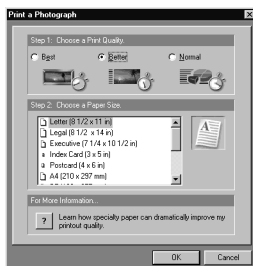

- 6 Im Schritt 1 auf dem Bildschirm können Sie eine Druckqualität auswählen.
- 7 Im Schritt 2 auf dem Bildschirm können Sie ein Papierformat auswählen. Klicken Sie danach auf **OK**.
- 8 Klicken Sie im Dialogfeld **Druckeigenschaften** auf **OK**.
- 9 Klicken Sie im Bildschirm **Drucken** auf **OK** oder **Drucken**.
- 10 Um Verschmieren zu vermeiden, sollten Sie die Fotos sofort nach der Ausgabe aus dem Drucker herausnehmen und sie vollständig trocknen lassen, bevor Sie sie aufeinander legen.

Weitere Vorschläge

Zum Erstellen von besonderen Druckaufträgen in Ihrem Betriebssystem befolgen Sie die folgenden Schritte.

Windows	Macintosh
<ol style="list-style-type: none"> 1 Sehen Sie im Lexmark Z54 Ratgeber nach (siehe Seite 14). 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Druckvorschläge. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sehen Sie im <i>Benutzerhandbuch</i> nach (siehe Seite 14). 2 Klicken Sie auf die Verknüpfung Druckvorschläge im linken Navigationsbereich.

Fehlersuche

Fehlersuche – Checkliste

- ☒ Ist das Netzteil an den Drucker und eine Steckdose angeschlossen?
Hilfe finden Sie hier: Seite 3.
- ☒ Sind der Drucker und der Computer eingeschaltet? Hilfe finden Sie hier: Seite 3.
- ☒ Ist das USB-Kabel an den Computer und den Drucker angeschlossen?
Hilfe beim Anschließen des USB-Kabels finden Sie hier: Seite 4.
- ☒ Haben Sie die Aufkleber und das durchsichtige Klebeband von beiden Tintenpatronen entfernt? Berühren Sie keinesfalls die goldfarbenen Kontaktbereiche an der Rück- und Unterseite der Tintenpatronen. Versuchen Sie auch nicht, diese zu entfernen. Hilfe finden Sie hier: Seite 5.
- ☒ Befindet sich die Schwarz-Tintenpatrone (Teilenr. 12A1970) im rechten Schlitten und die Farb-Tintenpatrone (Teilenr. 15M0120) im linken Schlitten? Hilfe finden Sie hier: Seite 6.
- ☒ Ist das Papier vorschriftsmäßig eingelegt? Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht zu weit in den Drucker geschoben wurde. Hilfe finden Sie hier: Seite 6.
- ☒ Haben Sie die Druckersoftware vorschriftsmäßig installiert?

Windows	Mac OS 8.6 bis 9.2	Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1
<p>Wählen Sie auf dem Desktop die Befehlsfolge Start ▶ Programme bzw. Alle Programme.</p> <p>Wenn Lexmark Z54 nicht in der Liste der Programme aufgeführt ist, installieren Sie die Druckersoftware (siehe Seite 8).</p>	<p>Wählen Sie im Apple-Menü die Option Kontrollfelder.</p> <p>Wenn das Lexmark Z54 Dienstprogramm nicht angezeigt wird, installieren Sie die Druckersoftware (siehe Seite 9).</p>	<p>Klicken Sie im Finder auf Computer und doppelklicken Sie auf: Symbol der Festplatte ▶ Ordner Bibliothek ▶ Ordner Drucker ▶ Lexmark Ordner.</p> <p>Wenn der Lexmark Z54 Dienstprogramm-Ordner nicht angezeigt wird, installieren Sie die Druckersoftware (siehe Seite 10).</p>

☒ Wurde beim Einrichten eine Ausrichtungsseite gedruckt? Wenn **nicht**, stellen Sie Folgendes sicher:

- Wurden die Tintenpatronen vorschriftsmäßig eingesetzt? (siehe Seite 4).
- Befolgen Sie die Anweisungen in sämtlichen Fehlermeldungen, die am Bildschirm angezeigt werden?

☒ Ist der Drucker direkt an den Computer angeschlossen? Wenn **nicht**, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- 1 Trennen Sie den Drucker von sämtlichen Peripheriegeräten wie Hubs, Switches, Scannern und Faxgeräten und schließen Sie ihn dann direkt per USB-Kabel an Ihren Computer an.
- 2 Drucken Sie eine Testseite. Befolgen Sie dabei die entsprechenden Anweisungen für Ihr Betriebssystem.

Windows	Mac OS 8.6 bis 9.2	Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1
<ol style="list-style-type: none">1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für den Lexmark Z54 Ratgeber.2 Klicken Sie auf der Registerkarte Fehlersuche auf Testseite drucken.	<ol style="list-style-type: none">1 Wählen Sie im Apple-Menü die Option Kontrollfelder ▶ Lexmark Z54 Kontrollfeld.2 Klicken Sie auf Testseite drucken.	<ol style="list-style-type: none">1 Öffnen Sie den Ordner Lexmark Z54 Dienstprogramme (siehe Seite 15).2 Klicken Sie auf der Registerkarte Tintenpatronen auf Testseite drucken.

- Wenn die Testseite ausgedruckt wird, wird das Problem wahrscheinlich von einem angeschlossenen Gerät und nicht vom Drucker verursacht. Hilfe dazu finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.
- Wenn die Testseite nicht ausgedruckt wird, öffnen Sie die Hilfe zur Druckersoftware (siehe Seite 15). Dort finden Sie weitere Informationen zur Fehlersuche.

Fehlersuche bei der Einrichtung

Im Lexmark Ratgeber (siehe Seite 14) bzw. im Online-Benutzerhandbuch (siehe Seite 14) finden Sie Hilfe zu Problemen, die möglicherweise nach dem Einrichten des Druckers auftreten. Beispielsweise:

- Langsame Druckgeschwindigkeit oder schlechte Druckqualität
- Probleme beim Papiereinzug und Papierstaus
- Fehlermeldungen und blinkende Leuchten

Sie können dieses Kapitel dazu verwenden, Probleme zu lösen, die beim Einrichten des Druckers auftreten können.

Zu diesem Betriebssystem:	Siehe Seite:
Windows	23
Macintosh	26

Windows

Beim Einlegen der CD mit Druckersoftware geschieht nichts.

- 1** Schließen Sie alle geöffneten Softwareanwendungen.
- 2** Starten Sie Ihren Computer neu.
- 3** Klicken Sie in sämtlichen Bildschirmen, die dem unter Schritt 1 auf Seite 8 abgebildeten ähneln, auf Abbrechen.
- 4** Nehmen Sie die CD mit der Druckersoftware aus dem CD-Laufwerk und legen Sie sie erneut ein.
- 5** Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf Arbeitsplatz.
- 6** Doppelklicken Sie auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk. Doppelklicken Sie gegebenenfalls auf setup.exe.
- 7** Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 8 fort.

Der Drucker funktioniert nicht.

Versuchen Sie Folgendes:

- Überprüfen Sie den Druckerstatus.

Windows 98/Me/2000	Windows XP
<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie ausgehend vom Startmenü die Befehlsfolge Einstellungen ▶ Drucker. 2 Doppelklicken Sie im Ordner Drucker auf das Lexmark Z54 Druckersymbol. 3 Stellen Sie im Menü Drucker Folgendes sicher: <ul style="list-style-type: none"> – Als Standard definieren ist aktiviert. – Drucker anhalten ist nicht aktiviert. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie die Befehlsfolge Start ▶ Systemsteuerung ▶ Drucker und Hardware ▶ Drucker und Faxgeräte. 2 Doppelklicken Sie im Ordner Drucker auf das Lexmark Z54 Druckersymbol. 3 Stellen Sie im Menü Drucker Folgendes sicher: <ul style="list-style-type: none"> – Als Standard definieren ist aktiviert. – Drucker anhalten ist nicht aktiviert.

- Überprüfen Sie den Druckeranschluss:

Windows 98/Me	Windows 2000	Windows XP
<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie die Befehlsfolge Start ▶ Einstellungen ▶ Drucker. 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lexmark Z54 Druckersymbol und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Details. 4 Überprüfen Sie im Dropdownmenü Anschluss für die Druckausgabe den Druckeranschluss. Falls der richtige Anschluss nicht in der Liste aufgeführt ist, deinstallieren Sie die Druckersoftware und installieren sie erneut. 5 Klicken Sie auf OK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie die Befehlsfolge Start ▶ Einstellungen ▶ Drucker. 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lexmark Z54 Druckersymbol und klicken Sie dann auf Eigenschaften. 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse. 4 Wählen Sie aus der Liste der Anschlüsse den USB-Druckeranschluss aus. Falls der richtige Anschluss nicht in der Liste aufgeführt ist, deinstallieren Sie die Druckersoftware und installieren sie erneut. 5 Klicken Sie auf Übernehmen. 6 Klicken Sie auf OK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie die Befehlsfolge Start ▶ Systemsteuerung ▶ Drucker und Hardware ▶ Drucker und Faxgeräte. 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse. 3 Wählen Sie aus der Liste der Anschlüsse den USB-Druckeranschluss aus. Falls der richtige Anschluss nicht in der Liste aufgeführt ist, deinstallieren Sie die Druckersoftware und installieren sie erneut. 4 Klicken Sie auf Übernehmen. 5 Klicken Sie auf OK.

- Stellen Sie sicher, dass nicht mehrere Kopien der Druckersoftware installiert wurden.
- a Windows 98/Me/2000:** Wählen Sie ausgehend vom Menü Start die Befehlsfolge Einstellungen ▶ Drucker.

Windows XP: Klicken Sie im Menü **Start** auf **Systemsteuerung** ▶ **Drucker und Hardware** ▶ **Drucker und Faxgeräte**.

- b** Stellen Sie im Ordner **Drucker** sicher, dass für Ihren Drucker nicht mehr als ein Lexmark Z54 Symbol vorhanden ist.

Wenn Sie mehrere Kopien der Druckersoftware installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie alle Kopien der Druckersoftware deinstallieren. Starten Sie dann den Computer neu und installieren Sie die Druckersoftware neu.

Wenn die Druckersoftware falsch ist oder mehrere Kopien der Druckersoftware installiert sind, deinstallieren Sie die Druckersoftware und installieren sie erneut.

- 1** Wählen Sie ausgehend vom Menü Start die Befehlsfolge Programme oder Alle Programme ▶ Lexmark Z54 ▶ Deinstallieren.
- 2** Befolgen Sie zum Deinstallieren der Druckersoftware die Anweisungen am Bildschirm.
- 3** Starten Sie Ihren Computer neu.
- 4** Installieren Sie die Druckersoftware neu (siehe Seite 8).

Die Papierleuchte blinkt.

- Wenn sich im Drucker kein Papier mehr befindet, legen Sie neues Papier ein. Hilfe finden Sie hier: siehe Seite 6.
- Wenn im Drucker ein Papierstau aufgetreten ist, beheben Sie den Stau und stellen Sie sicher, dass das Papier vorschriftsmäßig eingelegt wurde. Hilfe finden Sie hier: siehe Seite 6.
- Befolgen Sie die Anweisungen in sämtlichen Fehlermeldungen, die am Bildschirm angezeigt werden. Klicken Sie auf das ? in der Fehlermeldung, um die Hilfe aufzurufen.

Macintosh

Beim Einlegen der CD mit der Druckersoftware geschieht nichts.

- 1** Stellen Sie sicher, dass sich die CD mit der Lexmark Z54 Druckersoftware im CD-ROM-Laufwerk befindet.
- 2** Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol für die Lexmark Z54 CD.
- 3** Doppelklicken Sie im CD-Ordner auf das Installationssymbol.
- 4 Mac OS 8.6 bis 9.2:** Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 9 fort.

Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1: Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 10 fort.

Der Drucker funktioniert nicht.

Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel und das Netzkabel angeschlossen sind und die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn der Drucker immer noch nicht funktioniert, befolgen Sie die folgenden Schritte für das jeweilige Betriebssystem:

Mac OS 8.6 bis 9.2

- 1** Wählen Sie im Apple-Menü die Option Auswahl.
- 2** Wählen Sie im linken Fenster der **Auswahl** den Lexmark Z54 Drucker aus.

Wenn Ihr Drucker nicht im linken Fenster der Auswahl angezeigt wird, installieren Sie die Druckersoftware (siehe Seite 9).

- 3** Wählen Sie im Feld **Verbinden mit** das Lexmark Z54 Druckersymbol aus.

Wenn das Symbol **nicht** angezeigt wird, überprüfen Sie die Verbindung des USB-Kabels und wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3.

- 4 Klicken Sie auf das Kästchen in der linken oberen Ecke, um die Auswahl zu schließen.
- 5 Wenn das Dialogfeld **Seiteneinrichtung** angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**.
- 6 Wählen Sie auf dem Desktop das Lexmark Z54 Druckersymbol aus.
- 7 Wählen Sie in der Menüleiste die Option Drucken.
- 8 Stellen Sie sicher, dass sowohl Standarddrucker festlegen als auch Drucker aktivieren aktiviert sind.

Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1

- 1 Klicken Sie im Menü Dock auf das Finder-Symbol.
- 2 Klicken Sie im Fenster Finder auf die Schaltfläche Programme in der Werkzeugleiste.
- 3 Doppelklicken Sie auf den Ordner Dienstprogramme.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol Druckerauswahl.
- 5 Wählen Sie im Menü **Drucker** die Option **Drucker anzeigen**.
Wenn Ihr Drucker **nicht** aufgeführt ist, überprüfen Sie den USB-Kabel-Anschluss (siehe Seite 4).
- 6 Wählen Sie den Lexmark Z54 Drucker in der **Druckerliste** aus.
- 7 Wählen Sie im Menü Drucker die Option Als Standardeinstellung sichern.
- 8 Wählen Sie im Menü Drucker die Option Warteliste einblenden, falls verfügbar.
- 9 Wählen Sie im Apple-Menü die Option Auswahl aus, falls diese verfügbar ist.
- 10 Wählen Sie Ihren Druckauftrag aus.
- 11 Klicken Sie auf **Erneut** oder **Fortfahren**.

Die Papierleuchte blinkt.

- Wenn sich im Drucker kein Papier mehr befindet, legen Sie neues Papier ein. Hilfe finden Sie hier: siehe Seite 6.
- Wenn im Drucker ein Papierstau aufgetreten ist, beheben Sie den Stau und stellen Sie sicher, dass das Papier vorschriftsmäßig eingelegt wurde. Hilfe finden Sie hier: siehe Seite 6.
- Befolgen Sie die Anweisungen in sämtlichen Fehlermeldungen, die am Bildschirm angezeigt werden.

Kontaktaufnahme mit Lexmark

Besuchen Sie unsere Website unter www.lexmark.com, um:

- Den technischen Kundendienst in Anspruch zu nehmen
- Ihren Drucker registrieren zu lassen
- Auf Veröffentlichungen über Ihren Drucker zuzugreifen
- Sich über kostenlose Angebote zu informieren

In der nachstehenden Tabelle finden Sie andere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit Lexmark.

Windows	Mac OS 8.6 bis 9.2	Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1
<ul style="list-style-type: none">• Vom Lexmark Ratgeber aus wählen Sie die Befehlsfolge Kontaktinformationen ▶ Technischer Kundendienst.• Legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein und wählen Sie dann die Befehlsfolge Kontakt zu Lexmark ▶ Technischer Kundendienst.	<ul style="list-style-type: none">• Doppelklicken Sie im Druckerordner auf Technischer Kundendienst.• Legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein und klicken Sie dann auf Kontakt zu Lexmark.	<ul style="list-style-type: none">• Legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein und klicken Sie dann auf Kontakt zu Lexmark.• Klicken Sie im Ordner Lexmark Z54 Dienstprogramme auf Kontakt zu Lexmark.

Index

A

Anschließen	
Netzteil	3
USB-Kabel	4
Ausrichten der Papierführung	7
Ausrichtungsseite, Fehlersuche	22

B

Besondere Aufträge, drucken	17
Bestimmungen	
Energy Star	ii
Industry Canada, Hinweis zu den Richtlinien	ii
Sicherheitshinweise	ii
Übereinstimmung mit EU-Richtlinien	ii
United Kingdom	
Telecommunications Act 1984	ii

C

CD mit Druckersoftware, Fehlersuche	
Macintosh	26
Windows	23
Checkliste, Fehlersuche	21

D

Dienstprogramm (Mac OS 8.6 bis 9.2)	15
Druckeigenschaften (Windows)	12
Drucken	
besondere Aufträge	17
Foto (Windows)	18
Testseite	22
Druckerbestandteile	
Papier	
Papierausgabefach	11
Papierführung	7, 11

Papierstütze	11
Papiertaste und Papierleuchte	11
Stromversorgung	
Ein-Schalter	3
Ein-Schalter und Kontrollleuchte	11
Kabel	2
Netzteil	2
Netzteilanschluss	11
USB-Kabel-Anschluss	11
vordere Abdeckung	11
Druckersoftware	
deinstallieren (Windows)	25
Hilfe aufrufen	15
installieren	7
Mac OS 10.0.3 bis 10.1	10
Mac OS 8.6 bis 9.2	9
Windows	8
Macintosh	
Dienstprogramm (Mac OS 8.6 bis 9.2)	15
Drucken, Dialogfeld	12
Lexmark Z54 Dienstprogramm (Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1)	15
<i>Online-Benutzerhandbuch</i>	14
Seiteneinrichtung, Dialogfeld	12
Windows	
Druckeigenschaften	12
Ich möchte, Menü	12
Lexmark Ratgeber	14

E

Einlegen	
Fotokarten	18
Papier	6
Einstellungen der Druckqualität, wählen	13

Empfohlene Einstellungen, Papier	13
---	----

F

Fehlersuche	
angeschlossene Geräte	22
Ausrichtungsseite	22
CD mit Druckersoftware	
Macintosh	26
Windows	23
Checkliste	21
Drucker druckt nicht	
Mac OS 8.6 bis 9.2	26
Mac OS X 10.0.3 bis 10.1	27
Windows	24
einlegen von Papier	21
Installationsbildschirm wurde nicht angezeigt	
Macintosh	26
Windows	23
installieren der Software	
Mac OS 8.6 bis 9.2	21
Mac OS X 10.0.3 bis 10.1 ...	21
Windows	21
Netzteil	21
Papierleuchte blinkt	
Macintosh	28
Windows	25
Papierstau	25, 28
Software deinstallieren (Windows)	25
Testseite	22
Tintenpatronen	21
USB-Kabel, anschließen	21
Fotokarten, einlegen	18

H

Hilfe, aufrufen	15
-----------------------	----

I

Ich möchte, Menü (Windows)	12
----------------------------------	----

Installieren	
Druckersoftware	7
Mac OS 10.0.3 bis 10.1	10
Mac OS 8.6 bis 9.2	9
Windows	8
Tintenpatronen	4
Internetadresse, Lexmark	28

K

Kontaktaufnahme mit Lexmark	28
----------------------------------	----

L

Lexmark Ratgeber (Windows)	14
Lexmark Z54 Dienstprogramm (Mac OS X, Version 10.0.3 bis 10.1) ...	15

O

Online-Benutzerhandbuch (Macintosh)	14
--	----

P

Papier	
einlegen	6
Einstellungen der Papiersorte, anpassen	13
empfohlene Einstellungen	13
Papierführung, ausrichten	7
Stau	25, 28

S

Seiteneinrichtung, Dialogfeld (Macintosh)	12
Sicherheitshinweise	ii

T

Testseite	22
Tintenpatronen, einsetzen	4
Tintenpatronen-Teilenummern	4



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc.

© 2002 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550