

LEXMARKTM

Z65, Z65n

Color JetprinterTM

Online-Benutzerhandbuch für Mac OS X 10.0.3 bis 10.1

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge


Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

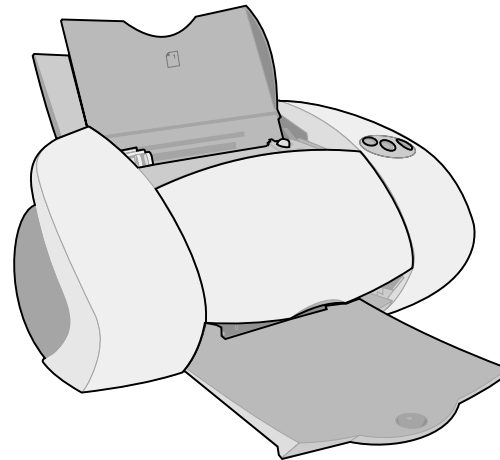

www.lexmark.com



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Navigieren

- Klicken Sie auf die Kategorien im linken Bereich, um durch die Seiten zu navigieren.
- Klicken Sie auf den **blauen Text**, um zu anderen Teilen dieses *Online-Benutzerhandbuchs* zu gelangen.
- Klicken Sie auf die Pfeile am unteren Bildschirmrand, um vorwärts und rückwärts durch die Seiten zu navigieren.

Durchsuchen

- 1 Klicken Sie im Acrobat-Menü Bearbeiten auf Suchen.
- 2 Geben Sie im Feld Suchen nach: das Wort bzw. den Eintrag ein, nach dem Sie suchen möchten.
- 3 Klicken Sie auf Suchen.

Drucken

- 1 Wählen Sie im Acrobat-Menü Datei die Option Seiteneinrichtung aus.
- 2 Wählen Sie aus dem Popupmenü Format für Lexmark Z65, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Ausrichtung im Querformat und klicken Sie dann auf OK.
- 3 Klicken Sie im Acrobat-Menü Datei auf Drucken.
- 4 Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus, geben Sie die zu druckenden Seiten an und klicken Sie anschließend auf Drucken.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

**Verwendung dieses
Handbuchs...**

- **Druckersoftware**
- **Druckerelemente**



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Druckersoftware

Die Druckersoftware umfasst Folgendes:

- **Dialogfenster Seiteneinstellungen**
- **Dialogfenster Drucken**
- **Lexmark Z65 Dienstprogramm**

Verwenden Sie zur Anpassung der Einstellungen für das jeweilige Dokument die Dialogfenster **Dialogfenster Seiteneinstellungen** und **Dialogfenster Drucken**. Weitere Informationen zu den empfohlenen Einstellungen für das jeweilige Dokument finden Sie unter **Druckvorschläge**. Bei der Installation der Druckersoftware wurden die Dialogfenster Seiteneinstellungen und Drucken auf die Standardeinstellungen gesetzt:

Druckqualität: Normal

Papiersorte: Automatisch

Papierformat: A4 oder US Letter

Papiereinzug: Druckereinstellung
oder Papierfach 1 (Vorderseite)

Ausrichtung: Hochformat

Hinweis: Der Drucker besitzt einen Papiersortensensor, der die meisten Papiersorten automatisch erkennt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Verwendung des Papiersortensensors**.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Dialogfenster Seiteneinstellungen

Nehmen Sie bei geöffnetem Dokument im Dialogfenster Seiteneinstellungen beispielsweise die Einstellungen bezüglich des Papierformats vor. So passen Sie die Einstellungen im Dialogfenster Seiteneinrichtung an:

- 1 Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinrichtung.

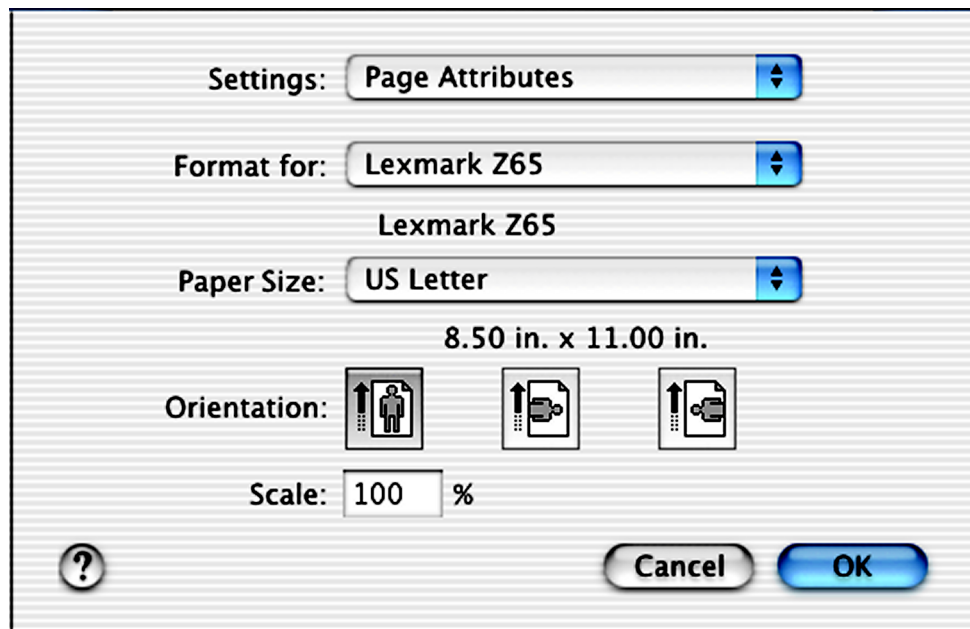

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

2 Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

Option im Popupmenü:	Auswahl:	Zweck:
Format für	Lexmark Z65	Formatieren der Seite für den Druck mit dem Lexmark Z65 Drucker.
Einstellungen	Seiteneigen- schaften	Auswahl von Papierformat, Seitenausrichtung oder Skalierungswert für das Dokument.
	Zusammenfas- sungsoption	Anzeigen einer Zusammenfassung für die derzeitigen Seiteneinstellungen.

Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Einstellungen wünschen, klicken Sie auf **?**, um die Softwarehilfe für OS X anzuzeigen.

3 Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfenster Seiteneinstellungen zu schließen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Dialogfenster Drucken

Bei geöffnetem Dokument können Sie im Dialogfenster Drucken die Einstellungen vornehmen, die sich auf das Aussehen des Dokuments auswirken. So passen Sie die Einstellungen im Dialogfenster Drucken an:

- 1 Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.

Printer: Lexmark Z65

Saved Settings: Standard

Copies & Pages

Copies: 1 ☒ Collated

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

? Preview Cancel Print



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- 2 Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

Option im Popupmenü:	Auswahl:	Zweck:
Kopien und Seiten	Kopien	Angabe der Anzahl der zu druckenden Exemplare.
	Sortiert	Sortieren von Druckaufträgen mit mehreren Kopien.
	Alles oder Von	Drucken sämtlicher Seiten in einem Dokument bzw. Drucken eines bestimmten Seitenbereichs.
Layout	Seiten pro Blatt	Drucken mehrerer Seiten pro Blatt Papier.
	Seitenorientierung	Drucken der Seiten des Dokuments in einer bestimmten Reihenfolge.
	Rand	Drucken eines Rands um jede Seite des Dokuments.
Ausgabeoptionen	Speicherung als PDF-Datei	Drucken des Dokuments in eine PDF-Datei.
Farboptionen	Farbeinstellung	Auswahl einer Farbeinstellung.
	Halbtöne	Auswahl einer Halbtoneinstellung.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Option im Pop-up-Menü:	Auswahl:	Zweck:
Erweitertes Layout	Letzte Seite zuerst drucken	Drucken von Dokumenten in umgekehrter Seitenreihenfolge
	Spiegelbildlich	Spiegelbildliches Drucken von Dokumenten
Qualität und Druckmedien	Papiersorte	<p>Wählen Sie die Papiersorte für das Dokument.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn Fach 1 auf Automatisch eingestellt ist, erkennt der Drucker die meisten Papiersorten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwendung des Papiersortensensors.• Papierfach 2 besitzt keinen Papiersortensensor. Wenn Sie von Papierfach 2 aus drucken, müssen Sie eine Papiersorte auswählen.
	Druckqualität	<p>Wahl einer Druckqualität. Sie können zwischen Schnelldruck, Normal, Besser und Beste wählen.</p> <p>Hinweis: Die Druckqualität Normal empfiehlt sich für die meisten Dokumente. Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt bei einigen Papiersorten zu qualitativ hochwertigeren Dokumenten, jedoch verringert sich die Druckgeschwindigkeit. Weitere Informationen zur passenden Druckqualität für die verschiedenen Dokumente finden Sie unter Druckvorschläge.</p>



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Option im Pop-up-Menü:	Auswahl:	Zweck:
Papiereinzug	Alle Seiten	<p>Angabe, von welchem Papierfach aus das Dokument gedruckt werden soll. Bei der Auswahl</p> <ul style="list-style-type: none">• Des Standards (Druckereinstellung) können Sie das gewünschte Fach durch Drücken der entsprechenden Papierfachtaste auf dem Drucker wählen.• Von Fach 1 (Vorderseite) werden alle Seiten des Dokuments vom vorderen Fach aus gedruckt.• Von Fach 2 (Rückseite) werden alle Seiten des Dokuments vom hinteren Fach aus gedruckt.
	Erste Seite/ Übrige Seiten	<p>Angabe, welche Seiten von Papierfach 1 (Vorderseite) und welche von Papierfach 2 (Rückseite) gedruckt werden sollen. Wenn beispielsweise Vordrucke und Normalpapier bedruckt werden sollen, ist dafür nur ein Druckauftrag erforderlich, wenn Papierfach 1 zum Drucken der Vordrucke und Papierfach 2 zum Bedrucken des Normalpapiers verwendet wird.</p>



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Option im Popupmenü:	Auswahl:	Zweck:
Druckerdienste	Lexmark Z65 Dienstprogramm	Lexmark Z65 Dienstprogramm öffnen.
	Fehlersuche	Anzeigen von Informationen zur Fehlersuche in der Hilfe zur Druckersoftware.
	Zubehör bestellen	Anzeigen von Informationen über Zubehör oder Bestellen von Zubehör auf der Lexmark Website.
	Softwareversion	Anzeigen von Informationen zur Version der Druckersoftware.
Zusammenfassungsoption		Anzeigen einer Zusammenfassung für die derzeitigen Druckereinstellungen.
Benutzerdefinierte Einstellungen speichern		Speichern der derzeitigen Druckereinstellungen für eine spätere Verwendung.

- 4 Wenn Sie weitere Informationen über die Einstellungen im Dialogfenster Drucken wünschen, klicken Sie auf?, um die Hilfe zu diesen Themen anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf die rote Schaltfläche zum Schließen.
- 5 Klicken Sie auf Drucken, um die Einstellungen anzuwenden und das Dokument zu drucken.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Lexmark Z65 Dienstprogramm

Verwenden Sie das Lexmark Z65 Dienstprogramm dazu, den Drucker und das Druckerzubehör zu überwachen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Patronen einsetzen
- Druckköpfe ausrichten
- Düsen reinigen
- Drucker auswählen
- Papiersortensensor kalibrieren
- Testseite drucken
- Informationen zum Bestellen von Zubehör anzeigen
- Informationen zur Softwareversion anzeigen
- Netzwerkdrucker konfigurieren

Verwendung des Lexmark Z65 Dienstprogramms

- 1 Klicken Sie von einem Fenster im Finder aus auf Computer, doppelklicken Sie auf das Symbol der Festplatte ► den Ordner Bibliothek ► den Ordner Drucker ► den Lexmark Ordner.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Lexmark Z65 Dienstprogramm**.

Das Lexmark Z65 Dienstprogramm wird angezeigt.

Registerkarte/ Menü:	Auswahl:	Zweck:
Registerkarte Patronen	Patrone einsetzen/ wechseln	Festlegen von Patroneneinstellungen in der Druckersoftware beim Einsetzen bzw. Austauschen einer Tintenpatrone (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ersetzen der Tintenpatrone).
	Druckköpfe ausrichten	Ausrichten der Druckköpfe (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Druckköpfe ausrichten).
	Düsen reinigen	Verbesserung der Druckqualität durch Reinigen verstopfter Druckdüsen (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Reinigung der Patronendüsen).
	Testseite drucken	Drucken einer Testseite, um zu überprüfen, ob der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.
	Zubehör bestellen	Bestellen von Zubehör, wie beispielsweise Tintenpatronen, über die Webseite von Lexmark (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Artikelbestellen).
Registerkarte Info		Anzeigen von Informationen zur Version der Druckersoftware.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Registerkarte/ Menü:	Auswahl:	Zweck:
Menü Erweitert	Druckerauswahl- option	<ul style="list-style-type: none">• Auswahl eines Druckers und Einrichten des Druckers als Standarddrucker.• Ermitteln der IP-Adresse für den ausgewählten Drucker.• Hinzufügen eines Druckers, der sich in einem Remote-Subnetz befindet (Sie können einen einzelnen Drucker hinzufügen oder das Subnetz nach allen verfügbaren Druckern durchsuchen).• Anzeigen einer Liste aller USB-Drucker, Drucker mit USB-Print-Sharing und Netzwerkdrucker.
	Netzwerkdruck- kerkonfiguration	<ul style="list-style-type: none">• Konfigurieren eines unkonfigurierten Netzwerkdruckers.• Anzeigen einer Liste von Netzwerkdruckern.

- 3 Wenn Sie mehr über die Funktionen Ihres Druckers erfahren möchten, klicken Sie auf das ?, um die Hilfe zur Druckersoftware anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf die rote Schaltfläche zum Schließen.
- 4 Klicken Sie auf die rote Schaltfläche, um das Lexmark Z65 Dienstprogramm zu schließen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche


Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Druckerelemente

In der auf Seite 17 beginnenden Tabelle werden die einzelnen Elemente erläutert.

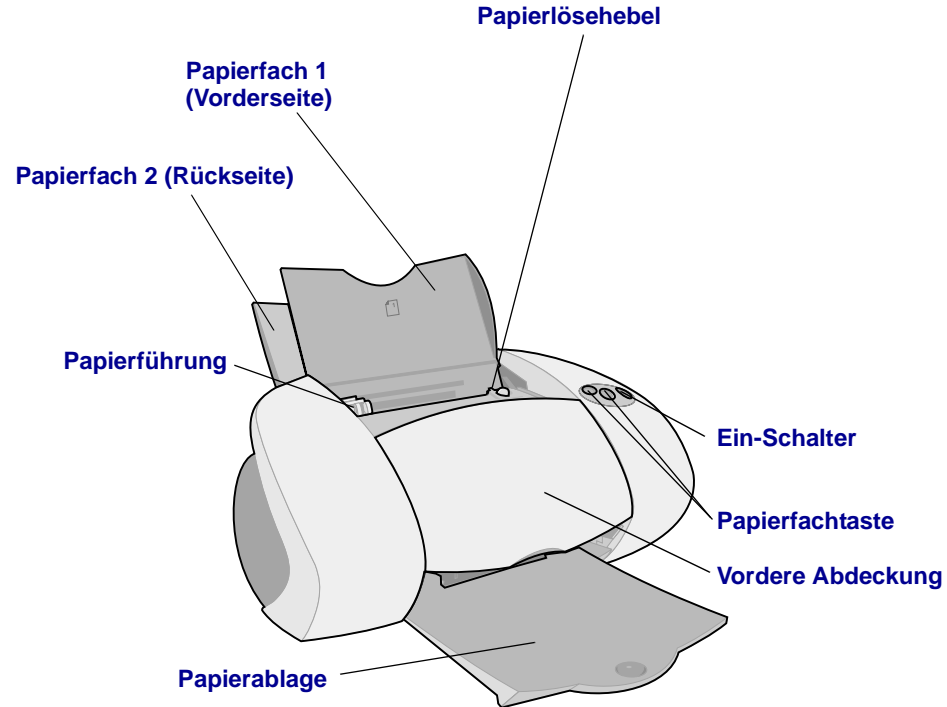

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Lexmark Z65n

Übertragungsge-
schwindigkeitsan-
zeige

Ethernet-
Kabelanschluss

USB-Kabelan-
schluss

Netzwerkverbin-
dungsanzeige

Lexmark Z65

USB-Kabelanschluss

Netzteilanschluss

Netzteilanschluss

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge


Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Element:	Verwendungszweck:
Ethernet-Kabelanschluss	Verbinden des Druckers mit einem Netzwerk mithilfe eines RJ-45-Ethernet-Kabels (Kategorie 5).
Vordere Abdeckung	<ul style="list-style-type: none">• Einsetzen und Auswechseln von Tintenpatronen.• Beheben von Papierstaus.
Übertragungsgeschwindigkeitsanzeige	Überprüfung der Geschwindigkeit, mit der das Netzwerk Daten überträgt. <ul style="list-style-type: none">• Wenn die Anzeige blinkt, überträgt das Netzwerk Daten mit 100 MBit/s.• Wenn die Anzeige leuchtet, überträgt das Netzwerk Daten mit 10 MBit/s.
Netzwerkverbindungsanzeige	Überprüfung, ob das Netzwerk ordnungsgemäß angeschlossen ist (Leuchten der Anzeige).
Papierablage	Stapeln von Papier nach dem Drucken.
Papierfach 1 (Vorderseite) 	Bedrucken der meisten Papiersorten und -formate. Dieses Fach besitzt einen Papiersortensensor und sollte in den meisten Fällen verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwendung des Papiersortensensors . Überprüfen Sie anhand des Zahlsymbols, welche Papierfachtaste die richtige ist.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge




Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Element:	Verwendungszweck:
Papierfach 2 (Rückseite) 	Bedrucken verschiedener Papiersorten. Standardmäßig ist dieses Papierfach auf Normalpapier eingestellt. Dieses Fach besitzt keinen Papiersortensensor. Überprüfen Sie anhand des Zahlsymbols, welche Papierfachtaste die richtige ist.
 Papierfachtaste 	<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl eines Papierfachs (Taste einmal drücken). Die Anzeige zeigt, dass das Fach ausgewählt ist. • Ausgabe von Papier aus dem Drucker. • Überprüfen des Druckerstatus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten.
Papierführung	Sicherstellen des ordnungsgemäßen Einzugs von Papier in den Drucker. Jedes Papierfach besitzt eine Papierführung.
Papierlösehebel	Lösen eines Blattes Papier, um es zu entfernen. Jedes Papierfach besitzt einen Papierlösehebel.
Ein-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> • Ein- oder Ausschalten des Druckers. • Überprüfen des Druckerstatus. <p>Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten.</p>
Netzteilanschluss	Anschluss des Netzteils an den Drucker.
USB-Kabelanschluss	Verbinden des Druckers mit dem Computer über ein USB-Kabel.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Verwendung des Papiersortensensors

Ihr Drucker besitzt einen Papiersortensensor in Papierfach 1. Wenn Sie Transparentfolien oder Normalpapier, beschichtetes Papier bzw. Foto- oder Glanzpapier in Papierfach 1 einlegen, erkennt der Drucker die Papiersorte und passt automatisch die Einstellung für die Papiersorte im Dialogfenster Drucken entsprechend an. Damit der Drucker die eingelegte Papiersorte automatisch erkennen kann, sind folgende Schritte erforderlich:

- 1 Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
- 2 Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.
- 3 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Qualität und Druckmedien aus.
- 4 Wählen Sie im Popupmenü Fach 1 (Vorderseite) Automatisch aus.
- 5 Klicken Sie auf Drucken.

Hinweis: Der Drucker kann zwar die verwendete Papiersorte, nicht jedoch das Papierformat erkennen. Wählen Sie das entsprechende Format im **Dialogfenster Seiteneinstellungen** aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Das normale Drucken ist mit den folgenden einfachen Schritten möglich:

Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Hinweis: Informationen zum Drucken auf Spezialpapier (z. B. Fotopapier, Bannerpapier, Transparentfolien oder Transferpapier) finden Sie unter **Druckvorschläge**.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

Ihr Drucker besitzt zwei Papierfächer. Die Menge an Papier, die in jedes Fach eingelegt werden kann, hängt von der Stärke und dem Gewicht des Papiers ab.

- 1 Stellen Sie sicher, dass das zu verwendende Papierfach geöffnet ist.

Papierfach:	Maximale Papiermenge:
Fach 1	<ul style="list-style-type: none">• 25 Blatt Foto- oder Glanzpapier• 100 Blatt Premiumpapier (beschichtetes Papier)• 25 Blatt Transferpapier• 100 Blatt Normalpapier• 10 Gruß-, Kartei-, Foto- oder Postkarten• 10 Umschläge• 10 Transparentfolien• 25 Blatt mit Etiketten• 100 Blatt Papier im benutzerdefinierten Format <p>Hinweis: Dieses Fach besitzt einen Papiersortensensor und sollte in den meisten Fällen verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwendung des Papiersortensensors.</p>



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche


Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Papierfach:	Maximale Papiermenge:
Fach 2	<ul style="list-style-type: none">• 150 Blatt Normalpapier (A4 oder US Letter)• 25 Blatt Foto- oder Glanzpapier• 150 Blatt Premiumpapier (beschichtetes Papier)• 25 Blatt Transferpapier• 10 Transparentfolien• 25 Blatt mit Etiketten <p>Hinweis: Papierfach 2 besitzt keinen Papiersortensensor. Unter Umständen muss in der Software eine Papiersorte ausgewählt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Passen Sie die Druckereinstellungen an.</p>

- 2 Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
- 3 Legen Sie das Papier so ein, dass es an der rechten Seite des Papierfachs anliegt. Die zu bedruckende Seite muss Ihnen zugewandt sein.

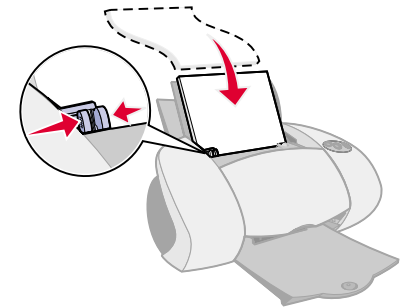

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Hinweis: Papier im Format A4 sollte über das Papierfach hinausragen. Papier im Format US Letter sollte über Papierfach 1 hinausragen und mit der Oberkante von Papierfach 2 abschließen. Schieben Sie das Papier nicht gewaltsam zu weit in den Drucker.

4 Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

Informationen zu Spezialpapier finden Sie unter **Druckvorschläge**.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Wenn Sie Normalpapier im Format A4 oder US Letter verwenden und mit einer normalen Druckqualität arbeiten möchten, müssen Sie lediglich die Druckereinstellung Papierformat anpassen.

Wenn Sie mit Spezialpapier arbeiten, beispielsweise Fotopapier, Grußkarten, Umschlägen oder Bannerpapier, sehen Sie unter **Druckvorschläge** nach, um Informationen zur Anpassung der Druckereinstellungen zu erhalten.

Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Druckereinstellungen finden Sie unter **Druckersoftware**.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Nachdem Sie das Papier eingelegt und die Druckereinstellungen angepasst haben (falls erforderlich), können Sie mit dem Drucken beginnen.

- 1 Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
- 2 Klicken Sie auf Drucken.

Hinweis: Die Papierablage fasst etwa 150 Blatt Papier. Wenn Sie mehr als 150 Seiten drucken möchten, sollten Sie die ersten 150 Blatt entfernen, bevor Sie den Druck fortsetzen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- Drucken von Fotos
- Drucken mit Premiumpapier (beschichtetem Papier)
- Drucken von Karten
- Bedrucken von Umschlägen
- Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß
- Drucken von Etiketten
- Drucken von Handzetteln
- Drucken auf Transferpapier
- Bedrucken von Transparentfolien
- Drucken eines Banners
Drucken eines Banners



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Drucken von Fotos


Je nach Papierstärke können bis zu 25 Blatt beschichtetes Papier, Fotopapier oder Glanzpapier eingelegt werden. Es empfiehlt sich, vor dem Einlegen von Fotopapier und dem Ändern der Einstellungen die jeweiligen Fotos auf Normalpapier zu drucken. Dadurch vermeiden Sie, dass bei der Optimierung der Qualität des zu druckenden Bildes Fotopapier verschwendet wird. Informationen zum Drucken auf Fotokarton finden Sie unter **Drucken von Karten**.

Schritt 1: Legen Sie das Fotopapier ein

- Wenn dem Fotopapier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die glänzende bzw. beschichtete Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Fotopapier so ein, dass es an der rechten Seite von Papierfach 1 anliegt.

Hinweis: Schieben Sie das Papier nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

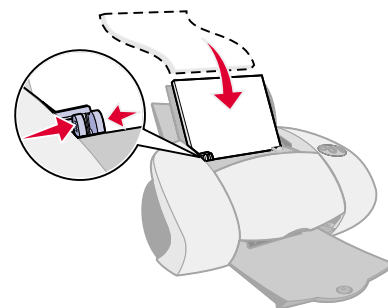

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinstellungen.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Format für Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü Einstellungen Seiteneigenschaften aus.
 - d Wählen Sie im Popupmenü Papierformat das Papierformat für das Foto aus.
 - e Wählen Sie als Ausrichtung Hochformat, Querformat oder umgekehrtes Querformat aus.
 - f Klicken Sie auf OK.
- 2 Wählen Sie Papierfach, Farbeinstellungen, Druckqualität und Papiersorte aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Papiereinzug aus.
 - d Wählen Sie Alle Seiten und Fach 1 aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- e Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option Farbe aus.
- f Wählen Sie im Popupmenü Farbeinstellung die Option für natürliche Farben aus.
- g Wählen Sie im Popupmenü Halbtöne die Option Airbrush aus.
- h Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Qualität und Druckmedien aus.
- i Wählen Sie im Bereich Druckqualität Besser oder Beste als Druckqualität aus.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ hochwertigeren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

- j Wählen Sie im Popupmenü Fach 1 (Vorderseite) als Papiersorte Automatisch aus.

Schritt 3: Drucken Sie die Fotos

Klicken Sie auf Drucken.

Hinweis: Um ein Verschmieren zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jedes Foto sofort aus dem Drucker und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie die Fotos aufeinander legen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Drucken mit Premiumpapier (beschichtetem Papier)


Je nach Papierstärke können bis zu 100 Seiten Premiumpapier (beschichtetes Papier) in den Drucker eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie das Premiumpapier (beschichtetes Papier) ein

- Wenn dem Papier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite von Papierfach 1 anliegt.

Hinweis: Schieben Sie das Papier nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

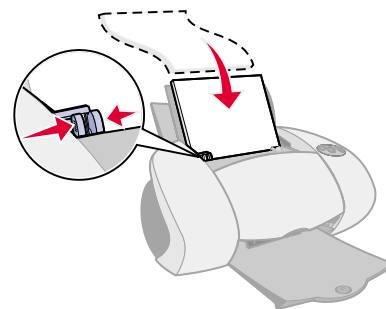

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinstellungen.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Format für Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü Einstellungen Seiteneigenschaften aus.
 - d Wählen Sie im Popupmenü Papierformat das Papierformat für das Dokument aus.
 - e Wählen Sie als Ausrichtung Hochformat, Querformat oder umgekehrtes Querformat aus.
 - f Klicken Sie auf OK.
- 2 Wählen Sie Papierfach, Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü die Option Papiereinzug aus.

Wenn Sie alle Seiten des Dokuments vom vorderen Fach aus drucken möchten, wählen Sie Alle Seiten und Fach 1 aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Hinweis: Wenn Sie Druckereinstellung wählen, müssen Sie auf dem Drucker die Taste für Papierfach 1 drücken.

- d** Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Qualität und Druckmedien aus.
- e** Wählen Sie unter Fach 1 (Vorderseite) als Papiersorte Automatisch aus.
- f** Wählen Sie im Bereich Druckqualität Besser oder Beste als Druckqualität aus.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ hochwertigeren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Klicken Sie auf Drucken.

Hinweis: Die Papierablage fasst etwa 150 Blatt Premiumpapier. Wenn Sie mehr als 150 Seiten drucken möchten, entfernen Sie die ersten 150 Blatt aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses
Handbuchs...

Drucken von Karten

Je nach Kartenstärke können jeweils bis zu 10 Grußkarten, Karteikarten, Fotokarten oder Postkarten in den Drucker eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie die Karten ein

- Wenn den Karten Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Karten nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie die Karten so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite von Papierfach 1 anliegen.

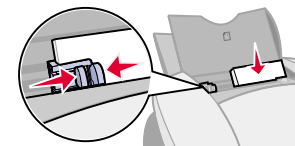

Hinweis: Schieben Sie die Karten nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Karten.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinstellungen.
 - b Wählen Sie im Popupmenü **Format für Lexmark Z65** aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen Seiteneigenschaften** aus.
 - d Wählen Sie im Popupmenü Papierformat das Kartenformat für das Dokument aus.
 - e Wählen Sie als Ausrichtung Hochformat, Querformat oder umgekehrtes Querformat aus.
 - f Klicken Sie auf OK.
- 2 Wählen Sie Papierfach, Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü die Option Papiereinzug aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- d Wählen Sie Alle Seiten und Fach 1 aus, wenn alle Seiten im Dokument vom selben Fach aus gedruckt werden sollen.
- e Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Qualität und Druckmedien aus.
- f Wählen Sie für Foto- und Grußkarten Besser oder Beste aus. Wählen Sie Normal für die übrigen Kartensorten aus.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ hochwertigeren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

- g Wählen Sie im Popupmenü Fach 1 (Vorderseite) als Papiersorte Automatisch aus.

Schritt 3: Drucken Sie die Karten

Klicken Sie auf Drucken.

Hinweis: Nehmen Sie beim Drucken jede gedruckte Karte sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Seiten aufeinander legen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses
Handbuchs...

Bedrucken von Umschlägen

Je nach Umschlagstärke können bis zu 10 Umschläge in Papierfach 1 eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie die Umschläge ein

Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls Umschläge mit Perforation, Fensterumschläge, Umschläge mit Prägung, Metallklammern, Fadenbindung oder Metallfalz.

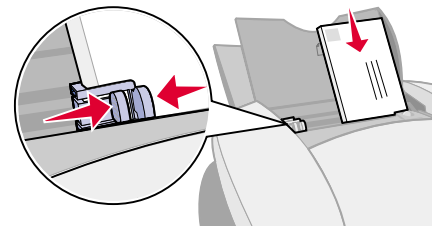

- Stellen Sie sicher, dass die Umschläge nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Briefmarkenbereich in der linken oberen Ecke befindet.
- Legen Sie die Umschläge so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite von Papierfach 1 anliegen.

Hinweis: Schieben Sie die Umschläge nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Umschläge.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Umschlagformat und -ausrichtung aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinstellungen.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Format für Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü Einstellungen Seiteneigenschaften aus.
 - d Wählen Sie die Papierausrichtung Querformat aus und wählen Sie dann eine Papierquelle: Fach 1 oder Druckereinstellung.

Hinweis: Viele Softwareanwendungen sind so konfiguriert, dass die unter Seiteneinstellungen vorgenommenen Umschlageinstellungen außer Kraft gesetzt werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Ausrichtung Querformat auch in der Softwareanwendung aktiviert ist.

- e Klicken Sie auf OK.
- 2 Wählen Sie Druckqualität und Papiersorte aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Qualität und Druckmedien aus.
- d Wählen Sie im Popupmenü Fach 1 (Vorderseite) als Papiersorte Automatisch aus.
- e Wählen Sie im Bereich Druckqualität die Option für normale Druckqualität aus.
- f Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Papiereinzug aus.
- g Wählen Sie Alle Seiten und dann Fach 1 (Vorderseite) aus.

Schritt 3: Drucken Sie die Umschläge

Klicken Sie auf Drucken.

Hinweis: Die Papierablage fasst bis zu 10 Umschläge. Wenn Sie mehr als 10 Umschläge drucken möchten, entfernen Sie die ersten 10 Umschläge aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß


Sie können Farbbilder mit schwarzer Tinte drucken. Je nach Stärke des Papiers bzw. der Karten können Sie bis zu 10 Fotokarten, 25 Blatt Fotopapier oder 100 Blatt Normalpapier in Papierfach 1 einlegen. Je nach Papierstärke können jeweils bis zu 150 Blatt Normalpapier in Papierfach 2 eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite des Papierfachs anliegt, und drücken Sie dann einmal auf die Papiertaste.

Hinweis: Schieben Sie das Papier nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

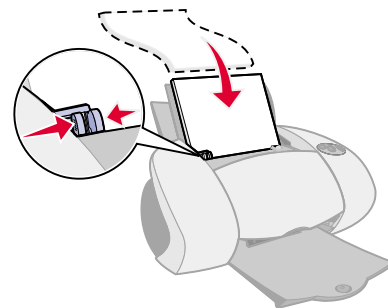

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
- 2 Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.
- 3 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option Farbe aus.
- 4 Wählen Sie im Popupmenü Farbeinstellung die Option für natürliche Farben aus.
- 5 Passen Sie das Dokument gemäß den unter **Grundlagen des Druckens** bzw. **Druckvorschläge** aufgeführten Schritten weiter an oder fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Klicken Sie auf Drucken.

Hinweis: Die Papierablage fasst bis zu 150 Blatt Papier oder 10 Fotokarten. Wenn Sie mehr als 150 Blatt Papier drucken möchten, entfernen Sie die ersten 150 Blatt aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort. Wenn Sie mehr als 10 Fotokarten drucken möchten, entfernen Sie die ersten 10 Karten aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses
Handbuchs...

Drucken von Etiketten

Je nach Stärke der Bögen können bis zu 25 Blatt mit Etiketten in den Drucker eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie die Etiketten ein

- Verwenden Sie nur für Tintenstrahldrucker geeignete Etiketten.
- Wenn den Etiketten Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die Etiketten nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Beim Drucken muss ein Mindestabstand von 1 mm (0,04 Zoll) zum Etikettenrand eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Etiketten fehlen bzw. aufgerollt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie die Umschläge so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite von Papierfach 1 anliegen.

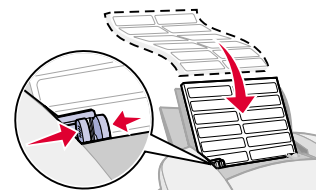

Hinweis: Schieben Sie die Etiketten nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Etiketten.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinstellungen.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Format für Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü Einstellungen Seiteneigenschaften aus.
 - d Wählen Sie Papierformat, um A4 oder US Letter auszuwählen.
 - e Wählen Sie die Ausrichtung Hochformat oder Querformat aus.
 - f Klicken Sie auf OK.
- 2 Wählen Sie Papierfach, Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Qualität und Druckmedien aus.
 - d Wählen Sie im Popupmenü Papiersorte Automatisch aus.
 - e Wählen Sie im Bereich Druckqualität Normal aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ hochwertigeren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

- f** Wählen Sie im Popupmenü Fach 1 (Vorderseite) als Papiersorte Automatisch aus.
- g** Wählen Sie im Popupmenü die Option Papiereinzug aus.
- h** Wählen Sie im Popupmenü die Optionen Alle Seiten und Fach 1 aus. Das Dokument wird vom vorderen Fach aus gedruckt.

Schritt 3: Drucken Sie die Etiketten

Klicken Sie auf Drucken.

Hinweis: Die Papierablage fasst bis zu 10 Blatt mit Etiketten. Wenn Sie mehr als 10 Blatt drucken möchten, entfernen Sie die ersten 10 Blatt aus der Papierablage und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Drucken von Handzetteln


Durch das Drucken von Handzetteln können Sie Papier sparen. Bei Handzetteln werden mehrere Seitendarstellungen auf nur einem Blatt Papier gedruckt. In Fach 1 können bis zu 100 und in Fach 2 bis zu 150 Blatt Papier eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

- Wenn dem Papier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite des Papierfachs anliegt.

Hinweis: Schieben Sie das Papier nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

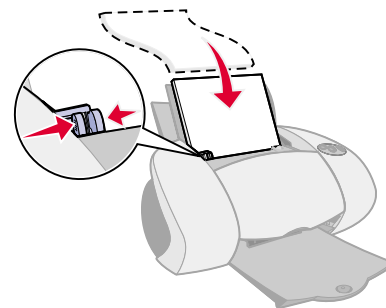

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

Für Handzettel kann das Papier einseitig bedruckt werden.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinstellungen.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Format für Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü Einstellungen Seiteneigenschaften aus.
 - d Wählen Sie die Option Papierformat um das Papierformat für das Dokument auszuwählen.
 - e Wählen Sie als Ausrichtung Hochformat, Querformat oder umgekehrtes Querformat aus.
 - f Klicken Sie auf OK.
- 2 Wählen Sie Druckqualität und Papiersorte aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
 - b Wählen Sie eine Papierquelle: Fach 1, Fach 2 oder Druckereinstellung.

Hinweis: Wenn Sie Druckereinstellung wählen, müssen Sie die Taste für das zu verwendende Papierfach drücken.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- c Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.
- d Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Qualität und Druckmedien aus.
- e Wählen Sie die Papiersorte für das Dokument.
- f Wählen Sie die Druckqualität für das Dokument.
- g Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Layout aus.
- h Wählen Sie im Popupmenü Seiten pro Blatt die Anzahl der Seiten aus, die auf ein Blatt gedruckt werden sollen.
- i Klicken Sie im Bereich Seitenorientierung auf die Abbildung, die die gewünschte Anordnung der zu druckenden Seiten auf dem Blatt zeigt.
- j Wählen Sie eine Option aus dem Popupmenü Rahmen, um einen Rahmen um jedes Bild zu drucken.

Schritt 3: Drucken Sie die Handzettel

Klicken Sie auf Drucken.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Drucken auf Transferpapier


Je nach Transferpapierstärke können bis zu 25 Blatt Transferpapier in den Drucker eingelegt werden. Versuchen Sie, das jeweilige Dokument vor dem Druck auf Transferpapier auf Normalpapier zu drucken. Dadurch vermeiden Sie, dass bei der Optimierung der Qualität des zu druckenden Bildes Transferpapier verschwendet wird. Wenn Sie mit dem Testausdruck zufrieden sind, legen Sie das Transferpapier in den Drucker ein.

Schritt 1: Legen Sie das Transferpapier ein

- Wenn dem Transferpapier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass das Transferpapier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende (leere) Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Transferpapier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite von Papierfach 1 anliegt.

Hinweis: Schieben Sie das Transferpapier nicht zu weit in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite des Transferpapiers.

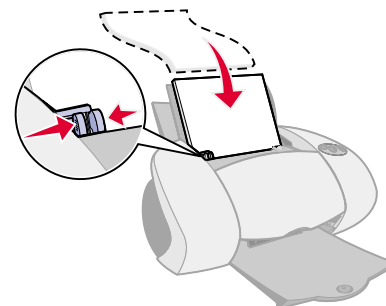

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie ein Papierformat aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinstellungen.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Format für Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü Einstellungen Seiteneigenschaften aus.
 - d Wählen Sie die Option Papierformat, um das Papierformat auszuwählen.
 - e Wählen Sie als Ausrichtung Hochformat, Querformat oder umgekehrtes Querformat aus.
 - f Klicken Sie auf OK.
- 2 Wählen Sie Papierfach, Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Qualität und Druckmedien aus.

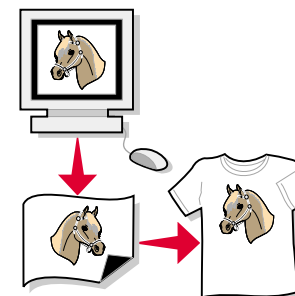

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- d Stellen Sie die Druckqualität auf Normal ein.
- e Wählen Sie im Popupmenü Fach 1 (Vorderseite) Transferpapier aus.

Hinweis: Die Auswahl Transferpapier führt dazu, dass das Bild automatisch spiegelbildlich gedruckt wird. Wählen Sie **keinesfalls** eine Option aus der Softwareanwendung, mit der das Bild gespiegelt wird.

- f Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Softwareanwendung das Bild ebenfalls spiegelt:
 - Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Erweitertes Layout aus.
 - Stellen Sie sicher, dass Spiegelbildlich nicht aktiviert ist.

Schritt 3: Drucken Sie auf das Transferpapier

Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweis: Um Verwischen zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jedes Transferpapier sofort aus dem Drucker und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie die Transferpapiere aufeinander legen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses
Handbuchs...

Bedrucken von Transparentfolien

Je nach Folienstärke können bis zu 10 Folien in Papierfach 1 eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie die Transparentfolien ein

- Verwenden Sie nur für Tintenstrahldrucker geeignete Transparentfolien.
- Wenn die Transparentfolien mit Trennblättern versehen sind, stellen Sie sicher, dass die Trennblätter vor dem Drucken von den Folien abgetrennt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Transparentfolien nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Wenn den Transparentfolien Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die raue Seite (Druckseite) der Transparentfolien Ihnen zugewandt ist. Wenn die Transparentfolien einen abziehbaren Streifen aufweisen, darf Ihnen dieser nicht zugewandt sein und muss nach unten weisen.

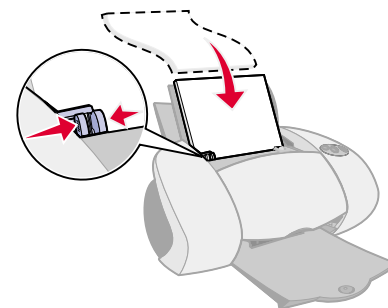

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- Legen Sie die Transparentfolien so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite von Papierfach 1 anliegen.
Hinweis: Schieben Sie die Transparentfolien nicht zu weit in den Drucker.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Transparentfolien.

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie ein Papierformat aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinstellungen.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Format für Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü Einstellungen Seiteneigenschaften aus.
 - d Auswahl eines Papierformats.
 - e Klicken Sie auf OK.
- 2 Wählen Sie Papiersorte, Druckqualität und Papierfach aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

c Wählen Sie aus dem Popupmenü Qualität und Druckmedien aus.

d Stellen Sie als Druckqualität Normal oder Besser ein.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ hochwertigeren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

e Wählen Sie im Popupmenü Fach 1 (Vorderseite) als Papiersorte Automatisch aus.

Schritt 3: Drucken Sie die Transparentfolien

Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweis: Um Verwischen zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jede Transparentfolie sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Transparentfolien aufeinander legen. Transparentfolien brauchen unter Umständen bis zu 15 Minuten zum Trocknen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Drucken eines Banners


Hinweis: Einige Softwareanwendungen und manche Betriebssysteme unterstützen das Drucken von Bannern nicht.

Schritt 1: Legen Sie das Bannerpapier ein

Stellen Sie sicher, dass das Bannerpapier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.

- 1 Nehmen Sie sämtliches Papier aus Papierfach 1.
- 2 Reißen Sie die erforderliche Anzahl von Seiten für das Banner (plus eine weitere Seite) vom Stapel ab, und legen Sie sie hinter den Drucker.
- 3 Führen Sie die lose, obere Kante der ersten Seite in den Drucker ein. Hierbei muss das Papier an der rechten Seite von Papierfach 1 anliegen.

Hinweis: Wenn das Papier gewaltsam zu weit in den Drucker eingeführt wird, kann das zu einem Papierstau führen. Informationen hierzu finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.

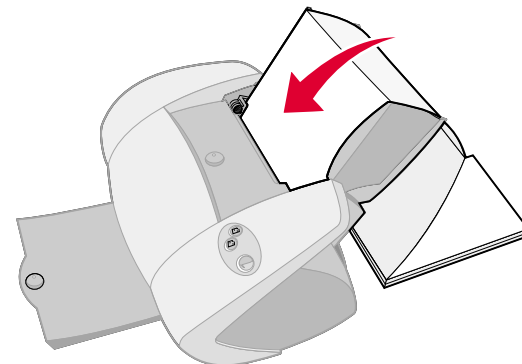

- 4 Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Bannerpapiers.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Seiteneinstellungen.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Format für Lexmark Z65 aus.
 - c Wählen Sie im Popupmenü Einstellungen Seiteneigenschaften aus.
 - d Wählen Sie ein Papierformat, entweder Banner (A4) oder Banner (Letter).

Hinweis: Wenn Sie das falsche Papierformat auswählen, führt das möglicherweise zu einem Papierstau. Informationen hierzu finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.
 - e Wählen Sie die Ausrichtung Hochformat oder Querformat aus.
 - f Klicken Sie auf OK.
- 2 Wählen Sie Papierfach, Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
 - b Wählen Sie im Popupmenü Drucker Lexmark Z65 aus.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Papiereinzug aus.
- d Wählen Sie Alle Seiten und wählen Sie dann im Popupmenü Fach 1 (Vorderseite) aus.
- e Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke Qualität und Druckmedien aus.
- f Stellen Sie die Druckqualität auf Normal ein.
- g Wählen Sie im Popupmenü Fach 1 (Vorderseite) als Papiersorte Automatisch aus.

Schritt 3: Drucken Sie das Banner

- 1 Klicken Sie auf Drucken.
- 2 Nach dem Drucken des Banners:
 - a Drücken Sie die Taste für Papierfach 1, um überschüssiges Papier aus dem Drucker auszuwerfen.
 - b Reißen Sie das Bannerpapier an der vorgestanzten Linie ab (falls noch überschüssiges Papier vorhanden ist).



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

**Verwendung dieses
Handbuchs...**

- Ersetzen der Tintenpatrone
- Druckköpfe ausrichten
- Reinigung der Patronendüsen
- Düsen und Kontakte reinigen
- Die Haltbarkeit der Tintenpatronen
- Artikelbestellen



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses
Handbuchs...

Ersetzen der Tintenpatrone


Entfernen Sie die alte Tintenpatrone, bevor Sie eine neue einsetzen oder die Patrone ersetzen.

Die alte Tintenpatrone entfernen


- 1 Vergewissern Sie sich, ob die Betriebsleuchte blinkt.
- 2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Der Patronenschlitten wird in die Ladeposition gebracht, außer der Drucker führt einen Druckbefehl aus.
- 3 Entfernen Sie die alte Tintenpatrone. Lagern Sie die Patrone in einem luftdichten Behälter oder entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig.

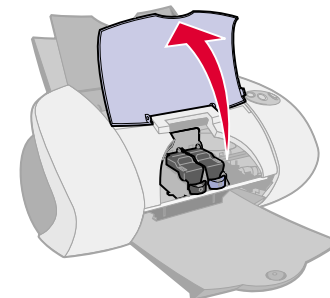

- a** Drücken Sie den Hebel am Patronenschlitten nach unten, um den Deckel des Schlittens zu öffnen.

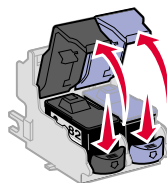

- b** Entfernen Sie die Tintenpatronen.

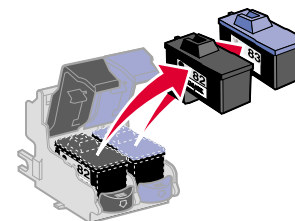

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


Verwendung dieses
Handbuchs...

Tintenpatroneeinsetzen

Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Lexmark Produkte. Wenn Sie die Tintenpatronen nachfüllen, kann sich dies auf die Druckqualität auswirken und den Drucker beschädigen.

- 1 Vor dem Einsetzen einer neuen Tintenpatrone entfernen Sie den Aufkleber und das durchsichtige Klebeband von der Rück- und Unterseite der Patrone.

Warnung: Berühren Sie **keinesfalls** die goldfarbenen Kontaktbereiche an der Rück- und Unterseite der Tintenpatronen. Versuchen Sie auch nicht, diese zu entfernen.

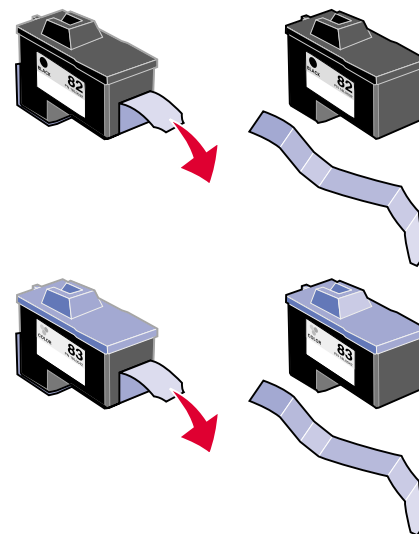

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- 2 Setzen Sie die Farb-Tintenpatrone im rechten Schlitten ein. Setzen Sie die Schwarz-Tintenpatrone im linken Schlitten ein.

a Setzen Sie die Tintenpatrone in den Schlitten ein.

b Schließen Sie den Schlittendeckel vollständig.

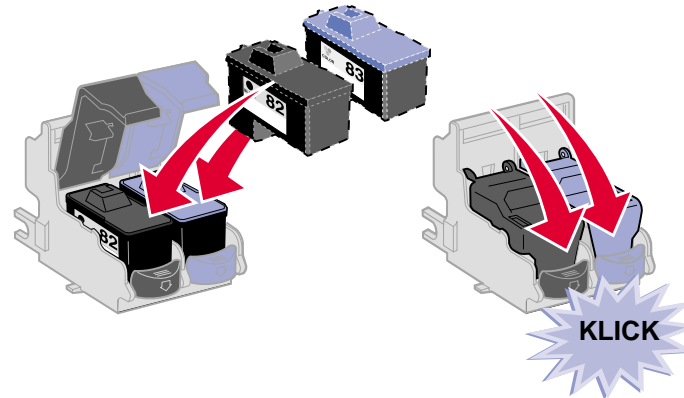

- 3 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Hinweis: Um einen neuen Druckvorgang zu starten, muss die vordere Abdeckung geschlossen sein.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Die Einstellungen der Tintenpatronen in der Druckersoftware angeben

Bevor Sie die Einstellungen der Tintenpatronen in der Druckersoftware angeben, setzen Sie die Tintenpatronen ein. Hilfe finden Sie hier: [Tintenpatroneeinsetzen](#).

- 1 Nachdem Sie die Tintenpatrone eingesetzt haben, klicken Sie im Fenster Finder auf Computer und doppelklicken Sie dann auf das Symbol der Festplatte OS X ▶ Ordner Bibliothek ▶ Ordner Drucker ▶ Ordner Lexmark.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol für das Dienstprogramm des Lexmark Z65.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Tintenpatrone einsetzen/wechseln.
- 4 Wählen Sie die von Ihnen eingesetzte Tintenpatrone.
- 5 **Wichtig:** Um korrekte Aussagen zu den Tintenfüllständen zu erhalten, geben Sie an, ob es sich um eine Neue Tintenpatrone oder um eine Alte Tintenpatrone handelt.
- 6 Klicken Sie auf OK.
- 7 Wählen Sie die automatische oder manuelle Ausrichtung der Druckköpfe.
- 8 Klicken Sie auf Fortfahren, um eine Ausrichtungsseite zu drucken.
- 9 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Ausrichtung der Tintenpatronen abzuschließen. Hilfe finden Sie hier: [Druckköpfe ausrichten](#).



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Druckköpfe ausrichten

Im Normalfall werden Tintenpatronen nur nach dem Einsetzen oder Ersetzen einer Tintenpatrone ausgerichtet. Unter Umständen kann aber auch eine Wiederholung der Ausrichtung der Tintenpatronen erforderlich sein:

- Die Zeichen am linken Rand sind verschwommen oder versetzt.
- Vertikale, gerade Linien sind wellenförmig.

Das Ausrichten der Druckköpfe:

- 1 Legen Sie Normalpapier ein. Hilfe finden Sie hier: **Legen Sie das Papier ein.**
- 2 Klicken Sie im Fenster Finder auf Computer und doppelklicken Sie dann auf das Festplattensymbol OS X ▶ und die Ordner Bibliothek ▶ Drucker ▶ Lexmark.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol Lexmark Z65 Dienstprogramm.
- 4 Klicken Sie in der Registerkarte Tintenpatronen auf Druckköpfe ausrichten.

Das Dialogfenster Druckköpfe ausrichten wird eingeblendet.

- 5 Möglichkeiten der Ausrichtung:
 - Bei der Automatischen Ausrichtung (wird von Lexmark empfohlen) entscheidet der Drucker selbst über die beste Ausrichtung und richtet die Tintenpatronen automatisch aus.
 - Bei der manuellen Ausrichtung müssen Sie anhand der gedruckten Seite selbst über die beste Ausrichtung entscheiden.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- a Bei der manuellen Ausrichtung finden Sie die Nummer für die einzelnen Ausrichtungskombinationen unter dem dunkelsten Pfeil.
- b Verwenden Sie die Pfeile in der Dialogbox Druckköpfe ausrichten, um die Nummer, die dem dunkelsten Pfeil für jede Ausrichtungskombination auf der gedruckten Seite entspricht, auszuwählen. Klicken Sie dann auf OK.

Wird die Ausrichtungsseite nicht gedruckt, vergewissern Sie sich, ob Sie den Aufkleber und das durchsichtige Klebeband vollständig von beiden Tintenpatronen entfernt haben. Hilfe finden Sie hier: **[Tintenpatroneeinsetzen](#)**.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Reinigung der Patronendüsen

Um die Druckqualität zu erhöhen, ist es ratsam, die Düsen der Tintenpatronen gelegentlich zu reinigen. Reinigen Sie die Düsen bei folgenden Druckfehlern:

- Die Zeichen werden nicht vollständig gedruckt.
- In Graphiken oder gedrucktem Text sind weiße Punkte zu sehen.
- Der gedruckte Text ist verschmiert oder zu dunkel.
- Vertikale, gerade Linien sind nicht glatt.
- Die Farben sind blass oder Sie unterscheiden sich von den Farben auf dem Bildschirm.

Reinigen der Düsen:

- 1 Einlegen von Papier Hilfe finden Sie hier: **Legen Sie das Papier ein.**
- 2 Öffnen Sie das **Lexmark Z65 Dienstprogramm.**
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte Tintenpatronen auf Düsen reinigen.
Bei der Reinigung wird eine Seite so gedruckt, dass die Tinte nur durch die verstopften Düsen austreten kann.
- 4 Drucken Sie das Dokument erneut, um die verbesserte Druckqualität sicherzustellen.
- 5 Um die Druckqualität weiter zu erhöhen, versuchen Sie den Schritt **Düsen und Kontakte reinigen** und drucken Sie Ihr Dokument erneut. Hat sich die Druckqualität nicht verbessert, wiederholen Sie **Reinigung der Patronendüsen** zwei oder mehrere Male.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...



Düsen und Kontakte reinigen

Verbessert sich die Druckqualität nach der **Reinigung der Patronendüsen** nicht, werden die Düsen und Kontakte möglicherweise durch eingetrocknete Tinte verklebt.

- 1 Entfernen Sie die Tintenpatrone. Hilfe finden Sie hier: **Ersetzen der Tintenpatrone**.
- 2 Befeuchten Sie ein sauberes, fusselfreies Stück Stoff mit Wasser.

a Halten Sie das Stück Stoff etwa drei Sekunden gegen die Düsen. Tupfen Sie sie vorsichtig ab und wischen Sie nur in eine Richtung.

b Befeuchten Sie zur Reinigung der Kontakte ein weiteres Stück Stoff. Halten Sie das Stück Stoff etwa drei Sekunden gegen die Kontakte. Tupfen Sie sie vorsichtig ab und wischen Sie nur in eine Richtung.

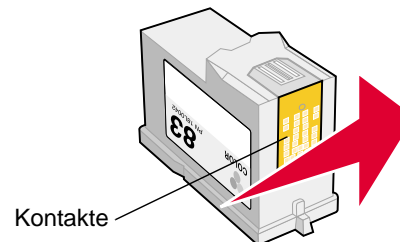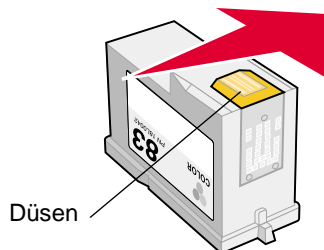

- 3 Lassen Sie die Düsen und Kontakte vollständig trocknen.
- 4 Setzen Sie die Tintenpatronen ein und drucken Sie Ihr Dokument erneut.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- 5 Hat sich die Druckqualität nicht verbessert, wiederholen Sie **Reinigung der Patronendüsen** zwei oder mehrere Male.
- 6 Ist die Druckqualität noch immer nicht zufriedenstellend, ersetzen Sie die Tintenpatronen. Hilfe finden Sie hier: **Ersetzen der Tintenpatrone**.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Die Haltbarkeit der Tintenpatronen

Um eine möglichst lange Haltbarkeit Ihrer Tintenpatronen sowie die beste Druckqualität zu gewährleisten, beachten Sie Folgendes:

- Reißen Sie die Verpackung einer Tintenpatrone erst auf, wenn Sie sie auch wirklich einsetzen wollen.
- Entfernen Sie eine Tintenpatrone nur aus dem Patronenschlitten, um sie zu ersetzen, zu säubern oder in einem luftdichtem Behälter aufzubewahren. Ist die Patrone längere Zeit an der Luft, läßt die Druckqualität nach.

Die Garantie für Drucker von Lexmark gilt nicht für Reparaturen, Mängel oder Schäden, die durch eine nachgefüllte Patrone verursacht wurden. Lexmark rät vom Gebrauch nachgefüllter Tintenpatronen ab. Wenn Sie die Tintenpatronen nachfüllen, kann sich dies auf die Druckqualität auswirken und den Drucker beschädigen. Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Lexmark Produkte.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Artikelbestellen

Um weitere Lexmark-Produkte zu erwerben, besuchen Sie uns auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com.

Artikel:	Teilenummer:
Farb-Tintenpatrone	83 oder 88
Schwarz-Tintenpatrone	82
USB-Kabel	12A2405



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- **Allgemeine Druckprobleme lösen**
- **Problembehebung bei der Installation der Druckersoftware**
- **Problemlösung beim Netzwerkdrucker**
- **Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten**
- **Beheben von Problemen, die durch erfolgloses oder langsames Drucken verursacht werden**
- **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**
- **Verbessern der Druckqualität**
- **Beheben von Problemen mit Spezialpapier**
- **Die Ausrichtungsseite wird nicht gedruckt**



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Allgemeine Druckprobleme lösen

Wenn Sie ein Druckproblem haben, stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Der Netzstecker ist an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen.
- Sowohl Computer als auch Drucker sind angeschaltet. Falls Sie Ihren Drucker an einem Netzwerk benutzen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Netzwerk verbunden ist, der Lexmark Adapter eingeschaltet ist und alle Betriebsleuchten blinken. Für weitere Informationen lesen Sie in der Adapterdokumentation nach. Wenn Sie Ihren Drucker mit einem Netzwerk verbinden möchten, vergewissern Sie sich, dass alle Netzwerkverbindungsanzeigen eingeschaltet sind. Für weitere Informationen siehe **Übertragungsgeschwindigkeitsanzeige**.
- Am Drucker blinken keine Betriebsleuchten. Hilfe finden Sie hier: **Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten**.
- Sie verwenden für Ihren Drucker ein USB-Kabel oder Ethernet-Kabel, jedoch nicht beide gleichzeitig. Wenn Sie ein Ethernet-Kabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es sich um ein RJ-45-Kabel (Kategorie 5) handelt.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- Das Druckerkabel ist an beiden Enden ordnungsgemäß angeschlossen.
 - Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, vergewissern Sie sich, dass es sowohl an Ihren Drucker als auch an Ihren Computer- oder Lexmark Adapter angeschlossen ist.
 - Wenn Sie ein Ethernet-Kabel mit einem Lexmark Z65n verwenden, vergewissern Sie sich, dass es sowohl mit Ihrem Drucker als auch mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
- Druckersoftware korrekt installieren:
 - a Klicken Sie im Fenster Finder auf Computer ▶ OS X Festplatte ▶ Bibliothek ▶ Drucker ▶ Lexmark.
 - b Wird kein Lexmark Z65 Dienstprogramm angezeigt, installieren Sie die Druckersoftware.
- Das Papier ist vorschriftsmäßig eingelegt. Hilfe finden Sie hier: **Legen Sie das Papier ein.**
- Die Tintenpatronen sind vorschriftsmäßig eingesetzt. Hilfe finden Sie hier: **Ersetzen der Tintenpatrone.**
- Der Drucker ist als Standard oder Aktueller Drucker ausgewählt.
Den Drucker als Standard definieren:
 - a Klicken Sie im Fenster Finder auf Anwendungen.
 - b Doppelklicken Sie im Ordner Anwendungen auf Dienstprogramme und Lexmark-Lösungscenter.
 - c Wenn erforderlich, wählen Sie im Druckermenü die Option Druckerliste einblenden.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- d Heben Sie in der Liste den Lexmark Z65 Drucker hervor.
- e Wählen Sie im Menü Drucker die Option Als Standardeinstellung sichern.

Den Drucker als Standard definieren:

a Klicken Sie im Menü der Softwareanwendung auf Drucken.

b Wählen Sie aus dem Popupmenü Lexmark Z65.

- Der Drucker ist entweder direkt oder mit einem Lexmark Adapter an Ihren Computer oder eine Netzwerkverbindung angeschlossen.

Nachdem Sie die folgenden Punkte überprüft haben, versuchen Sie es mit **Drucken einer Testseite**:

Drucken einer Testseite

- 1 Klicken Sie im Fenster Finder auf Computer und doppelklicken Sie dann auf das Festplattensymbol OS X ▶ , Bibliothek ▶ Drucker ▶ Lexmark.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol für das Lexmark Z65-Dienstprogramm.
- 3 Klicken Sie in der Registerkarte Tintenpatronen auf Testseite drucken, um sicherzustellen, dass der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wird die Testseite gedruckt, funktioniert der Drucker. Überprüfen Sie die Dokumentation für die Softwareanwendung, die Sie zum Erstellen Ihres Dokuments verwendet haben.
 - Wird die Testseite nicht gedruckt, lesen Sie nach unter **Die Testseite wird nicht gedruckt**.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Problembehebung bei der Installation der Druckersoftware

Wird die Druckersoftware nicht vorschriftsmäßig installiert, wird beim Druckversuch eine Fehlermeldung angezeigt. Möglicherweise müssen Sie die Druckersoftware deinstallieren und Sie dann erneut installieren.

Deinstallieren der Druckersoftware

- 1 Legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein.

Der Lexmark Bildschirm für die Installation erscheint.

- 2 Machen Sie einen Doppelklick auf das CD-Symbol.

- 3 Doppelklicken Sie auf OS X Installieren.

- 4 Klicken Sie auf Deinstallieren.

- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Druckersoftware zu deinstallieren.

- 6 Fahren Sie mit **Druckersoftware installieren** fort.

Hinweis: Wird die Installation nicht automatisch gestartet, machen Sie einen Doppelklick auf die Schaltfläche Installieren, um die Installation zu starten.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Druckersoftware installieren

Sie können die Druckersoftware entweder mit der CD, die dem Computer beigelegt ist, installieren oder Sie laden sich die Software von unserer Lexmark Website unter www.lexmark.com herunter.

Um Ihren Drucker mit einem Lexmark Adapter mit einem Netzwerk zu verbinden, lesen Sie in der dem Adapter beigelegten Dokumentation nach.

Installation mit der dem Drucker beigelegten CD

- 1 Schließen Sie alle Softwareanwendungen.
- 2 Wenn der Schreibtisch angezeigt wird, legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein.
- 3 Doppelklicken Sie auf Lexmark Z65 CD.
- 4 Doppelklicken Sie auf OS X Installieren.
- 5 Klicken Sie auf Installieren und Anerkennen.

Hinweis: Werden die Dialogfenster Lexmark-Lösungscenter oder Neuer Netzwerkdrucker gefunden angezeigt, folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen. Für Hilfe klicken Sie auf ? auf dem Bildschirm oder wenden Sie sich an einen Netzwerkadministrator.

- 6 Wenn Ihr Land nicht aufgelistet ist, wählen Sie ein Land oder eine Region in der Nähe.
- 7 Klicken Sie auf Fortfahren.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- 8 Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Installation der Druckersoftware abzuschließen.
- 9 Klicken Sie im Bildschirm für die Druckerauswahl auf Lexmark-Lösungscenter öffnen.

Hinweis: Der Lexmark Z65 Drucker wird im Lexmark-Lösungscenter automatisch hinzugefügt. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf Drucker hinzufügen.

- 10 Klicken Sie auf die rote Schaltfläche, um das Lexmark-Lösungscenter zu schließen.
- 11 Klicken Sie im Bildschirm für die Druckerauswahl auf Fortfahren.
- 12 Für den Druck einer Ausrichtungsseite klicken Sie auf Fortfahren, um die Tintenpatronen automatisch auszurichten.
 - Wird die Ausrichtungsseite nicht gedruckt, vergewissern Sie sich, dass die Tintenpatronen ordnungsgemäß eingesetzt sind. Nähere Informationen finden Sie unter **Tintenpatroneeinsetzen**.
 - Bei einem Papierstau folgen Sie den in der Fehlermeldung enthaltenen Anweisungen. Nähere Informationen finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Verwendung des World Wide Web

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie Stuffit Expander geladen haben.
- 2 Wählen Sie auf der Lexmark Website www.lexmark.com den für Ihr Betriebssystem geeigneten Treiber aus.
- 3 Klicken Sie auf die Binhex-Datei (.hqx), um diese herunterzuladen und zu installieren.
- 4 Dekomprimieren Sie die Datei auf Ihrem Schreibtisch mit Hilfe des Stuffit Expanders.
- 5 Doppelklicken Sie auf den Ordner, um diesen zu öffnen.
- 6 Doppelklicken Sie auf Installieren.
- 7 Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um die Druckersoftware zu installieren.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Problemlösung beim Netzwerkdrucker

Nähere Informationen finden Sie unter **Allgemeine Druckprobleme lösen**. Trifft einer oder mehrere der folgenden Punkte auf Ihren Netzwerkdrucker zu, geben Sie eine IP-Adresse ein, um den Drucker einzurichten.

- Ihr Drucker ist im Dialogfenster Netzwerkdruckerkonfiguration oder im Dialogfenster für die Druckerauswahl als nicht konfiguriert aufgeführt.
- Ihr Drucker ist mit einem Remote-Subnet verbunden.

Trifft einer oder mehrere der folgenden Punkte auf Ihren Netzwerkdrucker zu, fahren Sie fort mit **Eingabe einer IP-Adresse**. Trifft keiner dieser Punkte auf Ihren Drucker zu, fahren Sie fort mit **Fehlersuche beim Netzwerkdrucker**.

Eingabe einer IP-Adresse

Eingabe einer IP-Adresse und Einrichten Ihres Netzwerkdruckers:

- 1 Öffnen Sie **Lexmark Z65 Dienstprogramm**.
- 2 Wählen Sie im Menü Erweitert Netzwerkdruckerkonfiguration.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

3 Im Dialogfenster:

Wählen Sie:	Einen:
Drucker aus der Liste der verfügbaren Netzwerkdrucker und klicken Sie auf Konfigurieren...	Geben Sie für den gewählten Drucker eine verfügbare IP-Adresse ein. Hilfe bei der Auswahl einer verfügbaren IP-Adresse finden Sie in der Dokumentation, die Sie für das Einrichten Ihres Netzwerks verwendet haben, oder Sie wenden sich an einen Netzwerkadministrator.
Remote hinzufügen...	<p>Erweitern Sie die Druckerliste, um auch die Drucker eines Remote-Subnet mitaufzunehmen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie die Schaltfläche Einzelnen Drucker hinzufügen wählen, geben Sie die IP-Adresse für den Drucker ein, den Sie hinzufügen möchten.• Wenn Sie die Schaltfläche Subnet suchen wählen, geben Sie die IP-Adresse des Subnets ein, das Sie scannen möchten. Alle in einem Remote-Subnet gefundenen Drucker werden der Druckerliste hinzugefügt. Wenn dem Lexmark-Lösungscenter ein Drucker hinzugefügt wird, wird dieser Drucker in der Liste gespeichert.

Die IP-Adresse Ihres Netzwerkdruckers ist festgelegt.

4 Klicken Sie auf Fertig.

5 Klicken Sie auf die rote Schaltfläche, um das Lexmark Z65 Dienstprogramm zu schließen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Fehlersuche beim Netzwerkdrucker

Wenn Ihr Netzwerkdrucker keine Druckbefehle annimmt, versuchen Sie Folgendes:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Drucker mit einem ausführenden Netzwerk verbunden ist.
- 2 Wenn Sie einen Lexmark Z65n besitzen, achten Sie darauf, dass die Netzwerkverbindungsanzeige am Drucker leuchtet. Wenn Sie einen Lexmark Adapter verwenden, achten Sie darauf, dass die Anzeigen leuchten. Weitere Informationen zu diesen Anzeigen finden Sie in der Dokumentation des Adapters.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass die Druckersoftware vorschriftsmäßig installiert ist.
 - a Klicken Sie im Fenster Finder auf Computer ▶ das Festplattensymbol OS X ▶ Bibliothek ▶ Drucker ▶ Lexmark.
 - b Wird für Ihren Drucker kein Lexmark Z65 Dienstprogramm angezeigt, installieren Sie die Druckersoftware. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware installieren**.
- 4 Versuchen Sie **Drucken einer Testseite**.

Wenn die Testseite nicht gedruckt wird, sehen Sie nach unter **Die Testseite wird nicht gedruckt**.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen über Fehlermeldungen der Druckersoftware auf dem Computerbildschirm und blinkende Leuchten am Drucker. Informationen über Leuchten an einem Lexmark Adapter finden Sie in der Dokumentation des Adapters.

Meldung Papierstau

Informationen zur Behebung des Papierstaus finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.

Meldung Wenig Tinte

Eine der Tintenpatronen enthält nur noch wenig Tinte. Sie können eine neue Tintenpatrone auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com bestellen. Informationen über das Einsetzen von Tintenpatronen finden Sie unter **Ersetzen der Tintenpatrone**.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Eine Papierfachanzeige blinkt

Wenn sich kein Papier mehr im Drucker befindet, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Legen Sie Papier ein. Hilfe finden Sie hier:
Legen Sie das Papier ein.
- 2 Drücken Sie die Papierfachtaste.

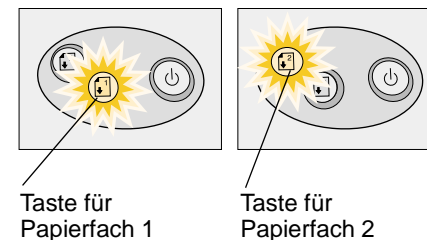


Wenn im Drucker ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus** nach.

Ein/Aus-Schalter blinkt

Der Druckschlitten blockiert.

- 1 Beachten Sie mögliche Fehlermeldungen am Bildschirm.
- 2 Schalten Sie den Drucker aus.
- 3 Schalten Sie ihn nach einigen Sekunden wieder ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.

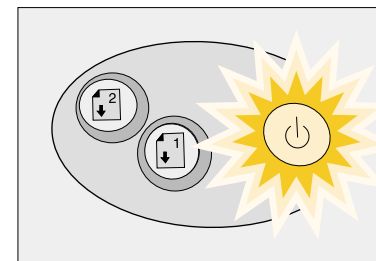

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Netzwerkverbindungsanzeige ist nicht eingeschaltet (nur Lexmark Z65n)

Funktioniert Ihr Netzwerkdrucker nicht ordnungsgemäß blinken die Netzwerkanzeigen auf der Rückseite des Druckers. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Übertragungsgeschwindigkeitsanzeige**. Ist dies nicht der Fall:

- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Netzwerk ordnungsgemäß läuft. Für weitere Hilfe wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
- Sollte das Problem dennoch weiter bestehen, trennen Sie Ihren Drucker vom Netzwerk und schließen Sie ihn mit einem USB-Kabel direkt an Ihren Computer an. Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Drucken einer Testseite** beschriebenen Verfahrens zu beheben.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Beheben von Problemen, die durch erfolgloses oder langsames Drucken verursacht werden

Informationen hierzu finden Sie unter **Allgemeine Druckprobleme lösen**.

Wenn das Problem weiterhin besteht, klicken Sie auf das Thema, dem es am ehesten entspricht:

- **Drucker ist angeschlossen, druckt jedoch nicht**
- **Nachdem anscheinend gedruckt wurde, gibt der Drucker eine leere Seite aus**
- **Die Testseite wird nicht gedruckt**
- **Drucker druckt sehr langsam**



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Drucker ist angeschlossen, druckt jedoch nicht

Überprüfen Sie folgende Punkte:

- Der Drucker ist eingeschaltet und das Druckerkabel ist ordnungsgemäß mit Computer und Drucker verbunden. Ist Ihr Lexmark Z65n Drucker mit einem Netzwerk verbunden, achten Sie darauf, dass die Netzwerkanzeigen des Druckers eingeschaltet sind. Informationen hierzu finden Sie unter **Übertragungsgeschwindigkeitsanzeige**.
- Das Papier ist richtig eingelegt und ragt nicht zu weit in den Drucker hinein. Hilfe finden Sie hier: **Grundlagen des Druckens**. Wenn ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus** nach.
- Der Drucker wurde nicht angehalten. So überprüfen Sie den Druckerstatus:
 - a Klicken Sie im Fenster Finder auf Anwendungen.
 - b Doppelklicken Sie im Ordner Anwendungen auf Dienstprogramme und Lexmark-Lösungszentrum.
 - c Falls erforderlich, klicken Sie auf Druckerliste einblenden.
 - d Markieren Sie den Lexmark Z65 in der Liste.
 - e Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü Warteliste die Option Warteliste starten.
 - f Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü Drucker die Option Warteliste einblenden.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

g Wählen Sie Ihren Befehl aus der Liste aus.

h Klicken Sie auf Druckauftrag ausführen oder Erneut.

- Der Drucker ist als Standarddrucker definiert. So definieren Sie den Drucker als Standard:

a Klicken Sie im Fenster Finder auf Anwendungen.

b Doppelklicken Sie im Order Anwendungen auf Dienstprogramme und Lexmark-Lösungscenter.

c Falls erforderlich, klicken Sie auf Druckerliste einblenden.

d Markieren Sie den Lexmark Z65 in der Liste.

e Wählen Sie im Menü Drucker die Option Als Standardeinstellung sichern.

Nachdem Sie all diese Punkte geprüft haben, versuchen Sie **Drucken einer Testseite**.

Wenn die Testseite gedruckt wird, funktioniert der Drucker vorschriftsmäßig. Lesen Sie andernfalls unter **Die Testseite wird nicht gedruckt** nach.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Die Testseite wird nicht gedruckt

Für Informationen hierzu lesen Sie zuerst unter **Allgemeine Druckprobleme lösen** nach, und dann:

- Wenn ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus** nach.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht angehalten wurde. So überprüfen Sie den Druckerstatus:
 - a Klicken Sie im Fenster Finder auf Anwendungen.
 - b Doppelklicken Sie im Ordner Anwendungen auf Dienstprogramme und Lexmark-Lösungscenter.
 - c Falls erforderlich, klicken Sie Druckerliste einblenden.
 - d Markieren Sie den Lexmark Z65 in der Liste.
 - e Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü Warteliste die Option Warteliste starten.
 - f Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü Drucker die Option Warteliste einblenden.
 - g Wählen Sie Ihren Befehl aus der Liste aus.
 - h Klicken Sie auf Druckauftrag ausführen oder Erneut.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- i Versuchen Sie, die Testseite erneut zu drucken. Wenn sie immer noch nicht gedruckt wird, finden Sie weitere Informationen unter:
 - **Beheben von Problemen, die durch erfolgloses oder langsames Drucken verursacht werden**
 - **Problembehebung bei der Installation der Druckersoftware**
 - **Problemlösung beim Netzwerkdrucker**

Nachdem anscheinend gedruckt wurde, gibt der Drucker eine leere Seite aus

Vergewissern Sie sich, dass:

- Sie haben den Aufkleber und die transparente Klebefolie von der Hinter- und Unterseite der Tintenpatrone entfernt. Hilfe finden Sie hier: **Ersetzen der Tintenpatrone**.
- Die Düsen der Tintenpatrone sind nicht verstopft. Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.

Drucker druckt sehr langsam

- Wenn Sie eine Mac OS X-Version vor 10.1 verwenden, empfehlen wir, diese Version zu aktualisieren, um die Leistung des Druckersystems zu verbessern.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- Schließen Sie alle nicht benötigten Softwareanwendungen.
- Überprüfen Sie das Dokument, das derzeit gedruckt wird. Bei Fotos und Grafiken ist die Druckgeschwindigkeit möglicherweise geringer als bei normalem Text. Dies gilt auch für Dokumente, die sehr umfangreich sind oder Hintergrundbilder enthalten.
- Überprüfen Sie den Drucker und sehen Sie nach, ob ein anderes Dokument gedruckt wird. Druckaufträge werden in der Reihenfolge gedruckt, in der der Drucker sie erhält. Wenn vor Ihrem Dokument andere Dokumente an den Drucker gesendet wurden, verbleibt Ihr Dokument in der Warteschlange, bis der Ausdruck der anderen Dokumente abgeschlossen ist.
- Verringern Sie die Einstellung für die Druckqualität auf Normal oder Schnelldruck.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus

Klicken Sie auf das Thema, das Ihrem Problem am ehesten entspricht:

- **Papier wird nicht richtig eingezogen oder es werden mehrere Blätter eingezogen**
- **Im Drucker liegt ein Papierstau vor**
- **Der Drucker zieht keine Umschläge und kein Spezialpapier ein**
- **Papier wird vom Papierfach aus nicht richtig eingezogen**



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Papier wird nicht richtig eingezogen oder es werden mehrere Blätter eingezogen

Achten Sie darauf, dass folgende Bedingungen gewährleistet sind:

- Die Ecken des Papiers sind nicht geknickt.
- Das verwendete Papier ist für Tintenstrahldrucker geeignet.
- Kein Stück Papier eines vorherigen Druckvorgangs hat sich im Drucker verhakt.
- Es befindet sich nicht zuviel Papier im Drucker. Abhängig vom Gewicht der einzelnen Seiten können in das Papierfach 1 bis zu 100 Blatt Normalpapier eingelegt werden. In das Papierfach 2 können bis zu 150 Blatt Normalpapier eingelegt werden. Informationen hierzu finden Sie unter **Grundlagen des Druckens**.
- Schieben Sie das Papier nicht gewaltsam zu weit in den Drucker.
- Die Papierführung befindet sich an der linken Kante des Papiers.
- Die Papierführung ist so eingestellt, dass sie den ungehinderten Einzug aus der Einzelblattzuführung nicht behindert.
- Der Drucker steht auf einer flachen, ebenen Fläche.
- Die ausgewählten Druckereinstellungen eignen sich für die Art des derzeit gedruckten Dokuments. Informationen hierzu finden Sie unter **Grundlagen des Druckens** oder **Druckvorschläge**.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Der Drucker zieht keine Umschläge und kein Spezialpapier ein

Achten Sie darauf, dass folgende Bedingungen gewährleistet sind:

- Papier wird vom Drucker problemlos eingezogen. Legen Sie in diesem Fall Umschläge oder Spezialpapier vertikal an die rechte Seite von Papierfach 1. Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Umschläge bzw. des Spezialpapiers. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckvorschläge**.
- Das passende Format von Briefpapier und Spezialpapier sowie den geeigneten Papiertyp finden Sie in **Dialogfenster Seiteneinstellungen** und **Dialogfenster Drucken**.
- Sie verwenden Spezialpapier bzw. Umschläge in einem vom Drucker unterstützten Format.
- Ihre Softwareanwendung ist für das Drucken von Umschlägen ausgelegt. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Softwareanwendung.
- Die Umschläge bzw. das Spezialpapier verursachen keinen Papierstau. Hilfe finden Sie hier: **Im Drucker liegt ein Papierstau vor**.
- Der Drucker wurde nicht angehalten. So überprüfen Sie den Druckerstatus:
 - a Klicken Sie im Fenster Finder auf Anwendungen.
 - b Machen Sie im Order Anwendungen einen Doppelklick auf Dienstprogramme und Lexmark-Lösungscenter.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- c** Falls erforderlich, wählen Sie im Druckermenü Ansicht Druckerliste.
- d** Markieren Sie den Lexmark Z65 in der Liste.
- e** Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü Warteliste die Option Warteliste starten.
- f** Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü Drucker die Option Warteliste einblenden.
- g** Wählen Sie einen Befehl aus der Liste aus.
- h** Klicken Sie auf Druckauftrag ausführen oder Erneut.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Im Drucker liegt ein Papierstau vor

Wenn das Papier zu weit in den Drucker hineinragt und nicht entfernt werden kann, versuchen Sie Folgendes:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Schalten Sie den Drucker wieder ein.
- 3 Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Seite nicht automatisch ausgegeben wird:

- a Schalten Sie den Drucker aus.
- b Ziehen Sie kräftig am Papier, um es zu entfernen.

Wenn Sie das Papier nicht erreichen können, öffnen Sie die vordere Abdeckung, ziehen Sie das Papier heraus und schließen Sie die vordere Abdeckung wieder.

- c Schalten Sie den Drucker ein.

Hinweis: Schieben Sie das Papier nicht gewaltsam zu weit in den Drucker. Papier im DIN A4-Format beispielsweise sollte über die obere Kante der Papierstütze hinausreichen und Papier im US Letter-Format sollte mit der oberen Kante der Papierstütze abschließen. Papier im Format A4 sollte über das Papierfach hinausragen. Papier im Format US Letter sollte über Papierfach 1 hinausragen und mit der Oberkante von Papierfach 2 abschließen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Papier wird vom Papierfach aus nicht richtig eingezogen

Ihr Drucker verfügt über zwei Papierfächer. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Druckerelemente**.

- Papierfach 1 eignet sich besser für das Bedrucken von Spezialpapier, da es über einen Papiersortensensor verfügt, der die verschiedenen Papiersorten erkennt und die Papierführung den verschiedenen Papiergrößen entsprechend anpasst. Hilfe finden Sie hier: **Verwendung des Papiersortensensors**.
- Papierfach 2 eignet sich besser für das Drucken der Formate A4 oder US Letter, da es standardmäßig auf Normalpapier eingestellt ist. Die Papierführung passt sich nur den Papierformaten A4 oder US Letter an.

Zieht der Drucker das Papier aus dem Papierfach nicht problemlos ein, wählen Sie das geeignete Papierfach in der Druckersoftware.

Hinweis: Die Einstellung in der Druckersoftware deaktiviert das von Ihnen gewählte Papierfach.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Verbessern der Druckqualität

Wenn die Druckqualität nicht befriedigend ist, müssen Sie unter Umständen die Randeinstellungen anpassen, eine höhere Druckqualität auswählen, die Druckköpfe ausrichten oder die Düsen reinigen.

Klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Themen, um weitere Informationen zur Verbesserung der Druckqualität zu erhalten.

- **Der Ausdruck ist zu dunkel oder verwischt**
- **Vertikale gerade Linien sind nicht glatt**
- **Die Schrift ist verwischt**
- **Der Ausdruck ist streifenweise hell oder dunkel (intermittierender Druck)**
- **Schlechte Druckqualität an den Ecken**
- **Gedruckte Zeichen sind unförmig oder schief**
- **Die Farben des Ausdrucks unterscheiden sich von den Bildschirmfarben**
- **Die Farben des Ausdrucks sind blass**
- **Es werden unerwartete Zeichen gedruckt oder Zeichen fehlen**
- **Fotos werden nicht gedruckt wie erwartet**



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Der Ausdruck ist zu dunkel oder verwischt

- Stellen Sie sicher, dass das Papier glatt und nicht zerknittert ist.
- Lassen Sie die Tinte vor dem Herausnehmen vollständig trocknen.
- Stellen Sie sicher, dass die gewählte Papiersorte und das gewählte Papierformat mit dem eingelegten Papier übereinstimmt. Hilfe finden Sie hier: **Druckersoftware**.
- Verringern Sie die Einstellung für die Druckqualität auf Schnelldruck.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.

Vertikale gerade Linien sind nicht glatt

So verbessern Sie die Druckqualität von vertikalen Linien in Tabellen, Rahmen und Grafiken:

- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Druckköpfe ausrichten** beschriebenen Verfahrens zu beheben.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Die Schrift ist verwischt

- Es ist möglich, dass die nachfolgende Seite die Tinte auf der vorher gedruckten Seite verschmiert. Nehmen Sie beim Drucken jede gedruckte Seite sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Seiten aufeinander legen.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.

Der Ausdruck ist streifenweise hell oder dunkel (intermittierender Druck)

- Wählen Sie auf der Registerkarte Druckqualität Besser oder Beste.
- Wenn Ihr Drucker mit einem Hub oder ein externes Gerät wie Scanner oder Fax an Ihren Computer angeschlossen ist, schließen Sie Ihren Drucker mit einem USB-Kabel direkt an Ihren Computer an.
- Ist Ihr Drucker mit Ihrem Netzwerk verbunden, schließen Sie ihn mit einem USB-Kabel direkt an Ihren Computer an.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Schlechte Druckqualität an den Ecken

Wie bei anderen Druckern kann auch mit diesem Drucker der äußerste Rand einer Seite nicht bedruckt werden.

Rand:	Mindesteinstellung
Links und Rechts	<ul style="list-style-type: none">• 6,35 mm (0,25 Zoll) für US Letter, US Legal, Banner A4 und benutzerdefiniertes Papierformat• 3,175 mm (0,125 Zoll) für Briefumschläge• 3,37 mm (3,30 mm Zoll) für die meisten Papierformate
Oben	<ul style="list-style-type: none">• 1,7 mm (0,067 Zoll)
Unten	<ul style="list-style-type: none">• 12,7 mm (0,5 Zoll) für Schwarzweiß-Druckaufträge• 19 mm (19,05 mm Zoll) für Farb-Druckaufträge

Gedruckte Zeichen sind unförmig oder schief

- Brechen Sie alle Druckaufträge ab und starten Sie Ihren Druckauftrag erneut. So brechen Sie alle Druckaufträge ab:
 - a Klicken Sie im Fenster Finder auf Anwendungen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

- b** Machen Sie im Order Anwendungen einen Doppelklick auf Dienstprogramme und Lexmark-Lösungszentrum.
 - c** Falls erforderlich, klicken Sie auf Druckerliste einblenden.
 - d** Markieren Sie den Lexmark Z65 in der Liste.
 - e** Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü Warteliste die Option Warteliste starten.
 - f** Wählen Sie, falls verfügbar, im Menü Drucker die Option Warteliste einblenden.
 - g** Wählen Sie den Druckbefehl, den Sie löschen wollen.
 - h** Klicken Sie auf Löschen.
 - i** Wiederholen Sie **Schritt g** und **Schritt h**, bis alle Druckbefehle gelöscht sind.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Druckköpfe ausrichten** beschriebenen Verfahrens zu beheben.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Die Farben des Ausdrucks unterscheiden sich von den Bildschirmfarben

- Möglicherweise ist eine der Tintenpatronen fast leer. Hilfe finden Sie hier: **Ersetzen der Tintenpatrone**.
- Versuchen Sie es mit Papier eines anderen Herstellers. Verschiedene Papiertypen nehmen die Tinte unterschiedlich auf, wodurch Farbveränderungen entstehen.

Wählen Sie als Farbeinstellung Natürliche Farben:

- 1 Wählen Sie im Menü Ablage der Softwareanwendung die Option Drucken.
- 2 Wählen Sie im Popupmenü Lexmark Z65.
- 3 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option Farbe aus.
- 4 Wählen Sie im Popupmenü Farbeinstellung die Option für natürliche Farben aus.

Die Farben des Ausdrucks sind blass

Versuchen Sie es mit den Vorschlägen im Abschnitt **Die Farben des Ausdrucks unterscheiden sich von den Bildschirmfarben**. Wenn die Farben danach immer noch blass sind, versuchen Sie es mit **Reinigung der Patronendüsen**.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Es werden unerwartete Zeichen gedruckt oder Zeichen fehlen

Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.

Fotos werden nicht gedruckt wie erwartet

Druckqualität bei Fotos verbessern:

- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus.
- Wählen Sie ein qualitativ hochwertigeres Papier.
- Verwenden Sie Papierfach 1.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Beheben von Problemen mit Spezialpapier

Verwenden Sie diesen Abschnitt dazu, Probleme beim Drucken mit Spezialpapier zu beheben.

Foto- oder Glanzpapiere bzw. Transparentfolien kleben zusammen

- Verwenden Sie für Tintenstrahldrucker geeignetes Fotopapier bzw. geeignete Transparentfolie.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Papier ordnungsgemäß in das Papierfach 1 eingelegt (mit der zu bedruckenden Seite nach oben) und in der Druckersoftware die entsprechenden Einstellungen gewählt haben. Informationen hierzu finden Sie unter **Drucken von Fotos** oder **Bedrucken von Transparentfolien**.
- Nehmen Sie beim Drucken jede gedruckte Seite sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Seiten aufeinander legen.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Transparentfolien oder Fotos enthalten weiße Streifen

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Papier ordnungsgemäß in das Papierfach 1 eingelegt (die zu bedruckende Seite nach oben) und in der Druckersoftware die entsprechenden Einstellungen ausgewählt haben. Informationen hierzu finden Sie unter **Bedrucken von Transparentfolien** oder **Drucken von Fotos**.
- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus, beispielsweise Besser oder Beste. Hilfe finden Sie hier: **Grundlagen des Druckens**.
- Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigung der Patronendüsen** beschriebenen Verfahrens zu beheben.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Die Ausrichtungsseite wird nicht gedruckt

Achten Sie darauf, dass folgende Bedingungen gewährleistet sind:

- Sie haben den durchsichtigen Aufkleber und die transparente Klebefolie von der Hinter- und Unterseite der Tintenpatrone entfernt.
- Sie haben die Tintenpatronen ordnungsgemäß eingesetzt. Hilfe finden Sie hier: **[Tintenpatroneeinsetzen](#)**.
- Sie haben das Papier vorschriftsmäßig eingelegt und es nicht zu weit in den Drucker hineingeschoben. Hilfe finden Sie hier: **[Grundlagen des Druckens](#)**.
- Wenn Sie mittels einem Lexmark-Adapters mit einem Netzwerk verbunden sind, leuchten die Anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Adapters.
- Wenn Sie einen Lexmark Z65n verwenden vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkanzeigen auf der Rückseite des Druckers blinken. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **[Übertragungsgeschwindigkeitsanzeige](#)**.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

**Verwendung dieses
Handbuchs...**

Dieser Abschnitt enthält Informationen in Bezug auf rechtliche Hinweise.

- **Hinweis zur Ausgabe**
- **Warenzeichen**
- **Warnung**



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Hinweis zur Ausgabe

Ausgabe: Januar 2002

Der folgende Abschnitt gilt nicht für diejenigen Länder, in denen die hier genannten Bedingungen nicht mit den jeweiligen Gesetzen in Einklang stehen. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIESE PUBLIKATION KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER IMPLIZITEN GARANTIE HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten oder Landesteilen ist der Ausschluss oder die Beschränkung der Dauer der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie bei bestimmten Transaktionen nicht zulässig. Daher trifft die oben genannte Erklärung auf Sie möglicherweise nicht zu.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten. Die hier enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben implementiert. Die beschriebenen Produkte und/oder Programme können jederzeit verbessert oder geändert werden.

Anmerkungen zu dieser Publikation können an Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA bzw. in Großbritannien und Irland an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ gerichtet werden. Lexmark behält es sich vor, die von Kunden zur Verfügung gestellten Informationen so zu verwenden bzw. zu verbreiten, wie es der Firma angemessen erscheint, ohne dass ihr dadurch eine Verpflichtung



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

gegenüber diesen Kunden entsteht. Weitere Exemplare von Publikationen im Zusammenhang mit diesem Produkt können unter 1-800-553-9727 bzw. in Großbritannien und Irland unter 0628-481500 telefonisch erworben werden. In anderen Ländern wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Serviceleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Jeglicher Verweis auf Produkte, Programme oder Dienstleistungen soll nicht bedeuten, dass ausschließlich diese Produkte, Programme oder Dienstleistungen eingesetzt werden können. Alle funktional äquivalenten Produkte, Programme oder Services, die kein bestehendes Recht an geistigem Eigentum verletzen, dürfen stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen, ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Warenzeichen

Lexmark und das Lexmark Diamant-Logo sind Warenzeichen von Lexmark International, Inc. und sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen. Color Jetprinter ist ein Warenzeichen von Lexmark International, Inc.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Warnung

Warnung: Durch eine Warnung werden Sie auf etwas aufmerksam gemacht, durch das die Druckerhardware oder -software möglicherweise beschädigt wird.



Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

A

Anpassen der Einstellungen
 Banner 54
 beschichtetes Papier 28
 Drucken von Farbbildern
 in Schwarzweiß 40
Etiketten 42
Folien 51
Fotokarten 34
Fotopapier 28
Glanzpapier 28
Grußkarten 34
Handzettel 45
Karteikarten 34
Karten 34
Mehrseitendruck
 Siehe Handzettel
Postkarten 34
Premiumpapier 31
Transferpapiere 48
Transparentfolien 51
T-Shirt-Transferpapiere 48
Umschläge 37
Anzeigen
 Ein/Aus 18
 Netzwerk 17

Papierfächer 18
Artikel kaufen 67
Artikel, bestellen 67
Automatische Ausrichtung der
 Tintenpatronen 61

B

Bannerpapier 53
Benutzerhandbuch
 drucken 2
 durchsuchen 2
 navigieren 2
Beschichtetes Papier 27
Bestellnummer
 Farb-Tintenpatrone 67
blinkende Leuchten 79

D

Deinstallieren der
 Druckersoftware 72
Dienstprogramm, Lexmark 12
Drucken
 auf Premiumpapier 30
 Ausrichtungsseite 61
 Banner 53
 Etiketten 41

Farbbilder in
 Schwarzweiß 39
Folien 50
Fotokarten 33
Fotos 27
Grußkarten 33
Handzettel 44
Karteikarten 33
Karten 33
Mehrere Seiten
 pro Blatt 44
Mehrseitendruck
 Siehe Handzettel
Testseite 71
Transferpapiere 47
Transparentfolien 50
T-Shirt-Transferpapiere 47
Umschläge 36
Drucken des
 Benutzerhandbuchs 2
Drucken, Dialogfenster 7
Druckereinstellungen
 anpassen 24
Druckereinstellungen,
 anpassen 4
Druckerelemente 15
Druckerprobleme

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Netzwerk 76
Software 72
Druckersoftware
 deinstallieren 72
 Details 4
 Drucken, Dialogfenster 7
 installieren 73
 Lexmark
 Dienstprogramm 12
 Seiteneinstellungen,
 Dialogfenster 5
 Überblick 4
Druckerstatus 83
Druckertreiber
 deinstallieren 72
 installieren 73
Druckerübersicht 3
Druckköpfe ausrichten 61
Druckprobleme
 allgemein 69
 blinkende Leuchten 79
 Druckqualität 94
 erfolgloses oder lang-
 sames Drucken 82
 Fehlermeldungen 79
 leere Seiten 86
 Papiereinzug 88

Papierstau 92
Spezialpapier 101
Druckqualität, Fehlersuche 94
Durchsuchen des
 Benutzerhandbuchs 2
Düsen, drucken
 Reinigung 64
Düsen, Reinigung 64

E

Einlegen
 Bannerpapier 53
 beschichtetes Papier 27
 Etiketten 41
 Folien 50
 Fotokarten 33
 Fotopapier 27
 Glanzpapier 27
 Grußkarten 33
 Handzettel 44
 Karteikarten 33
 Karten 33
 Normalpapier 21
 Postkarten 33
 Premiumpapier 30
 Transferpapiere 47
Transparentfolien 50
T-Shirt-Transferpapiere 47
Umschläge 36
Ein-Schalter/
 Betriebsleuchte 15, 18
Einsetzen
 Tintenpatronen,
 drucken 58
Einstellungsempfehlungen
 Bannerpapier 54
 beschichtetes Papier 28
 Drucken von Farbbildern
 in Schwarzweiß 40
 Etiketten 42
 Farbbilder in
 Schwarzweiß 40
 Folien 51
 Fotokarten 34
 Fotopapier 28
 Glanzpapier 28
 Grußkarten 34
 Handzettel 45
 Karteikarten 34
 Karten 34
 Mehrseitendruck
 Siehe Handzettel
 Postkarten 34

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Premiumpapier 31
Transferpapiere 48
Transparentfolien 51
T-Shirt-Transferpapiere 48
Umschläge 37
Ersetzen der Tintenpatrone 57
Ethernet-Kabelanschluss 17
Etiketten 41

F

Fehlermeldungen
Papierstau 79
wenig Tinte 79
Fehlersuche
allgemeine
Druckprobleme 69
Ausrichtungsseite 103
blinkende Leuchten 79
Drucker druckt nicht 82
Druckqualität 94
erfolgloses oder lang-
sames Drucken 82
Fehlermeldungen 79
Installation der
Druckersoftware 72
leere Seiten 86

Netzwerkanzeigen 81
Netzwerkdrucken 76
Papier wird nicht richtig
eingezogen 88
Papiereinzug 88
Papierstau 92
Ränder 97
Software 72
Spezialpapier 101
Verbessern der
Druckqualität 94

Folien

Siehe Bedrucken von
Transparentfolien

Fotokarten 33
Fotopapier 27

G

Glanzpapier 27
Grußkarten 33

H

Handzettel 44
Heruntergeladener Drucker-
treiber, Installation 75
Hinweis zur Ausgabe 105

Hinweise
Hinweis zur Ausgabe 105
Warenzeichen 107
Warnung 108

I

Installieren
Druckersoftware 73
Intermittierender Druck 96

K

Kabel, Teilenummern
USB 67
Karteikarten 33
Karten 33
Kontakte, Reinigung 64

L

Leuchten
Papierfach 80
Lexmark Dienstprogramm 12

M

Manuelle Ausrichtung
der Tintenpatronen 61

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung dieses
Handbuchs...

Mehrseitendruck
 Siehe Handzettel
Meldungen, Fehlermeldungen
 Papierstau 79
 wenig Tinte 79

N

Navigieren im
 Benutzerhandbuch 2
Netzteil
 Anschluss 18
Netzwerk, Einrichten
 des Druckers 76
Netzwerkanzeigen 17

P

Papier einlegen 21
Papier wird nicht richtig
 eingezogen 88
Papierablage 15, 17
Papierfächer
Papierfächer, Fehlersuche 93
Papierfächer, Position 15
Papierfachtaste/-anzeigen 18
Papierführung 18
Papierlösehebel 18

Papiersorte
 Sensor 19
Papierstau, beheben 92
Papierstau, Meldung 79
Postkarten 33
Premiumpapier 30

R

Ränder,
 Mindesteinstellungen 97
Reinigen, Düsen der
 Tintenpatronen 63

S

Seiteneinstellungen, ändern 4
Seiteneinstellungen,
 Dialogfenster 5
Sensor, Papiersorte 19
Software, Drucker
 deinstallieren 72
 Details 4
 Installieren 73
 Lexmark
 Dienstprogramm 12
Sparsamer Umgang mit
 Farbtinte 39

Spezialpapier
 Beheben von Problemen
 mit 101
Streifen 96

T

Tasten
 Ein/Aus 18
 Papierfach 1 18
 Papierfach 2 18
Teilenummer Farb-
 Tintenpatrone 67
Teilenummer Schwarz-
 Tintenpatrone 67
Teilenummern
 Netzteil 67
 Schwarz-Tintenpatrone 67
 USB-Kabel 67
Testseite
 drucken 71
 wird nicht gedruckt 85
Tintenpatrone
 ausrichten 61
 Bestellen 67
 einsetzen 58
 entfernen 57

Druckerübersicht

Grundlagen des
Druckens

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

**Verwendung dieses
Handbuchs...**

ersetzen 57
Haltbarkeit 66
Reinigung 63, 64
Teilenummern 67
Tintenpatronen entfernen 57
Tintenpatronen, drucken
 ausrichten 61
 Bestellen 67
 einsetzen 58
 entfernen 57
 ersetzen 57
 Haltbarkeit 66
 Reinigung 63, 64
 Teilenummern 67
Transferpapier, zum
 Aufbügeln 47
Transferpapiere 47
Transparentfolien 50

U

Umschläge 36
unförmige Zeichen 97
USB-Kabel
 Anschluss 18
 Bestellen 67

V

Verbessern der
 Druckqualität 94

W

Warenzeichen 107
Warnung 108
Wenig Tinte, Meldung 79

Z

zu dunkler oder verwischter
 Ausdruck 95

