


See the enclosed safety information and license agreement sheets first.
Do not proceed unless you agree with the license terms.

עיינ תחילה בגיליונות מידע הבטיחות ובהסכם הרישיון המצורפים.
אל תמשיך אלא אם אתה מסכים לתנאי הרישיון.

1

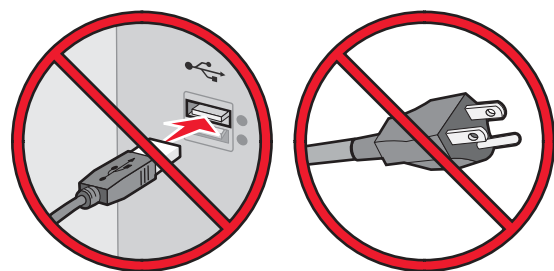


STOP!

Do not attach anything to the printer or plug anything into the wall outlet.
Locate the installation software CD.

עצור!

אל תחבר דבר למדפסת ואל תחבר דבר לשקע בקיר.
אתר את תקליטור התוכנה.

2

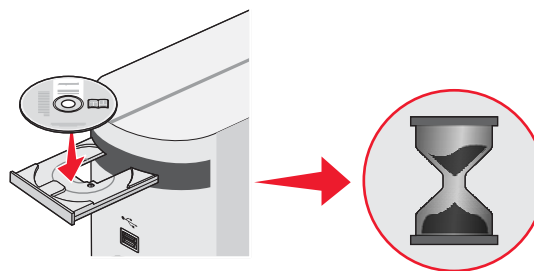


Insert the CD.

Note: If the Welcome screen does not appear after a minute, or if security or warning messages appear, or if you encounter other setup issues, see the back of this page.

הכנס את התקליטור לכונן.

הערה: אם המסך ברוכים הבאים אינו מופיע לאחר דקה או אם מופיעה הודעת אבטחה או אזהרה או שתתקל בבעיות התקנה אחרות, עיין בצדו האחורי של עמוד זה.

3

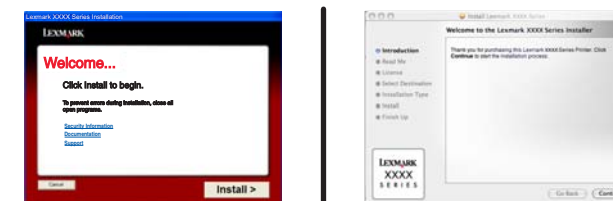


Follow the steps.


Note: If you are using Windows Vista, and a "Found New Hardware" message appears on the computer screen, select the recommended option.

בצע שלבים אלה.

הערה: אם אתה משתמש ב-Windows Vista ועל מסך המחשב מופיעה ההודעה "זוהתה חומרה חדשה", בחר את האפשרות המומלצת.

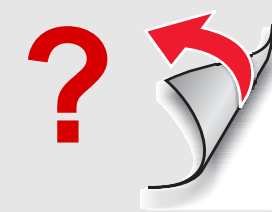

Setup troubleshooting

Symptom	Solution
Welcome screen does not appear automatically	<p><i>Windows</i></p> <p>1 Do one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none">In Vista:<ul style="list-style-type: none">a Click .b Locate the Start Search box in the Start menu.In XP, click Start → Run. <p>2 Type D:\setup.exe, where D is the letter of your CD or DVD drive.</p> <p><i>Mac</i></p> <p>From the Finder desktop, click the CD icon.</p>
Security or warning messages appear on the computer screen during software installation	Always allow the printer software to communicate with your computer system. This is necessary for setting up the printer.
The message "Device driver software was not successfully installed" appears when you install on Windows Vista	Continue following the instructions on the install wizard. Select the recommended option if the "Found New Hardware" dialog appears.
Cannot find the printer on the network, or still having problems setting up the printer	See the <i>Getting Started</i> guide or Mac Help to find setup and network troubleshooting information.

פתרון בעיות התקנה

תופעה	פתרון
המסך ברוכים הבאים אינו מופיע אוטומטית	<p><i>Windows</i></p> <p>1 בצע אחת מהפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none">ב- Vista:<ul style="list-style-type: none">א לחץ על .ב אתר את התיבה התחל חיפוש בתפריט התחל.ב- XP, לחץ על התחל ← הפעלה. <p>2 הקלד D:\Setup, כאשר D היא אות כונן התקליטורים או ה- DVD.</p> <p><i>Mac</i></p> <p>בשולחן העבודה Finder, לחץ על סמל התקליטור.</p>
הודעות אבטחה או אזהרה מופיעות על צג המחשב במהלך התקנת התוכנה	אפשר תמיד לתוכנת המדפסת ליצור תקשורת עם מערכת המחשב האפשרות נדרשת לשם הגדרת המדפסת
ההודעה "תוכנת מנהל ההתקנים של ההתקן לא הותקנה בהצלחה" במהלך התקנה ב- Windows Vista	המשך בביצוע ההוראות שבאשף ההתקנה. כשמופיעה תיבת הדו-שיח "זוהתה חומרה חדשה", בחר את האפשרות המומלצת.
לא ניתן לאתר את המדפסת ברשת או שעדיין קיימות בעיות בהגדרת המדפסת	לחיפוש מידע על פתרון בעיות הגדרה או רשת, עיין במדריך צעדים ראשונים או ב- Mac Help.