



MX6500e

Használati útmutató

2014. szeptember

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

4036

Modell(ek):

310

Tartalom

Biztonsági információk.....	7
Ismerkedés a lapolvasóval és a nyomtatóval.....	9
További információk a nyomtatóról.....	9
A nyomtató és a lapolvasó helyének kiválasztása.....	10
Nyomtatóbeállítások.....	11
A lapolvasó alapfunkciói.....	11
Az automatikus lapadagoló és a szkennerrüveg bemutatása.....	12
A lapolvasó kezelőpaneljének bemutatása.....	13
A lapolvasó kezelőpaneljének bemutatása.....	13
A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése.....	14
A lapolvasó kezdőképernyőjének bemutatása.....	14
Az érintőképernyő gombjainak használata.....	16
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	18
A lapolvasó IP-címének keresése.....	18
A számítógép IP-címének keresése.....	18
A beépített webkiszolgáló megnyitása.....	18
A kezdőképernyő testreszabása.....	19
A különböző alkalmazások ismertetése.....	19
A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása.....	20
Konfiguráció importálása és exportálása.....	26
A távoli kezelőpanel beállítása.....	27
A lapolvasó és a nyomtató további beállításai.....	28
A lapolvasó és a nyomtató csatlakoztatása.....	28
A lapolvasó kommunikációs kártyájának telepítése a nyomtatóba.....	28
A lapolvasó belső kiegészítőinek telepítése.....	33
Hardverkiegészítők telepítése.....	48
A kábelek csatlakoztatása.....	52
A lapolvasószoftver beállítása.....	54
Hálózatkezelés.....	56
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	60

Papír és speciális adathordozó betöltése.....62

A papírméret és papírtípus beállítása.....	62
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	62
A 550 lapos tálca betöltése.....	62
A 2100 lapos tálca betöltése.....	69
A többfunkciós adagoló betöltése.....	76
Névjegykártyák betöltése az automatikus lapadagolóba.....	80
Tálcák összekapcsolása és bontása.....	81

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz.....83

Speciális hordozó használata.....	83
Útmutató a papírokhoz.....	85
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	88

Nyomtatás.....94

Úrlapok és dokumentumok nyomtatása.....	94
Flash meghajtón vagy mobileszközön lévő fényképek kinyomtatása.....	96
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása.....	98
Információs oldalak nyomtatása.....	100
Nyomtatási munka törlése.....	101

Másolás.....102

Másolatok készítése.....	102
Filmképek másolása.....	103
Másolás fóliára és fejléces papírra.....	103
Másolási beállítások testre szabása.....	103
Információk elhelyezése a másolatokon.....	109
Másolás megszakítása.....	109
A másolási lehetőségek bemutatása.....	110

E-mail.....113

A nyomtató beállítása e-mail küldésére.....	113
E-mail parancsikon létrehozása.....	114
Dokumentum elküldése e-mail üzenetben.....	115
E-mail beállítások testre szabása.....	116
E-mail küldés megszakítása.....	116
E-mail küldési beállítások ismertetése.....	117

Faxolás.....	120
A lapolvasó beállítása faxolásra.....	120
Faxküldés.....	134
Gyorstárcsázó elem létrehozása.....	137
A faxbeállítások testre szabása.....	138
A faxküldés megszakítása.....	139
Faxok tartása és továbbítása.....	139
A faxolási lehetőségek bemutatása.....	141
Beolvasás.....	143
A Beolvasás hálózatra használata.....	143
Szkennelés FTP címre.....	143
Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra.....	146
A faxolási beállítások bemutatása.....	148
A nyomtató menüinek ismertetése.....	151
Menülista.....	151
Kellékek menü.....	151
Papír menü.....	153
Jelentések menü.....	165
Hálózat/portok menü.....	167
Biztonság menü.....	180
Beállítások menü.....	187
Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása.....	238
Papír- és festéktakarékosság.....	238
Energiatakarékosság.....	239
Újrahasznosítás.....	241
A nyomtató biztonsága.....	243
Törölhetőségi nyilatkozat.....	243
Felejtő memória törlése.....	243
Nem felejtő memória törlése.....	244
A nyomtató merevlemez memóriájának törlése.....	244
A lapolvasó merevlemez-titkosításának konfigurálása.....	245
A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése.....	246

A lapolvasó és a nyomtató karbantartása.....247

A nyomtató tisztítása.....	247
A lapolvasó külsejének megtisztítása.....	247
A lapolvasó üveglapjának megtisztítása.....	248
Az automatikus lapadagoló üveglapjának megtisztítása.....	248
Az automatikus lapadagoló alkatrészeinek tisztítása.....	249
Az érintőképernyő tisztítása.....	253
A lyukasztódoboz kiürítése.....	254
A kellékanyagok tárolása.....	254
Kellékanyagok állapotának ellenőrzése.....	255
Kellékanyagok rendelése.....	256
Kellékanyagok cseréje.....	259
A lapolvasó és a nyomtató áthelyezése.....	267

A lapolvasó és a nyomtató kezelése.....271

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban.....	271
A virtuális kijelző használata.....	271
E-mail riasztások beállítása.....	271
Jelentések megtekintése.....	272
Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával.....	272
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	273


Elakadások megszüntetése.....274

Papírelakadások elkerülése.....	274
Elakadási üzenetek és helyek.....	276
[x] lapos papírelakadás, a kazetta eltávolításához emelje fel az elülső fedelet. [200-201].....	279
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó felső ajtót. [202].....	281
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó alsó és felső ajtót. [231–234].....	282
[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a normál tárolóból az elakadt papírt. [203].....	285
[x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [235-239].....	285
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a(z) [x]. tálcát. [24x].....	286
[x] lapos papírelakadás, tegye szabadná a kézi adagolót. [250].....	287
[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szorter hátsó ajtaját. Hagyja a papírt a tárolóban. [41y.xx].....	289
[x]-papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szétválogató hátsó ajtaját. Hagyja a papírt a tárolóban. [451].....	291

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a tűző ajtaját. Hagyja a papírt a tárolóban. [455–457].....	292
[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a bővítő hátsó ajtaját. Hagyja a papírt a tárolóban. [43y.xx].....	295
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az automatikus adagoló fedelét [28y.xx].....	296
Hibaelhárítás.....	297
A jelzőfény villog.....	297
A nyomtató üzeneteinek megértése.....	297
A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása.....	320
Nyomtatási problémák megoldása.....	327
Másolással kapcsolatos problémák megoldása.....	353
Faxolással kapcsolatos problémák megoldása.....	357
Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása.....	362
A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása.....	367
Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	368
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	369
Megjegyzések.....	370
Termékinformációk.....	370
Megjegyzés a kiadáshoz.....	370
Tápfelvétel.....	374
Tárgymutató.....	380


Biztonsági információk


Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.


 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve más feszültségkiegyenlítőt vagy szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek névleges kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a nyomtató hibás működése, anyagi kár, illetve tűzveszély.


Ne tegye a készüléket víz közelébe vagy nedves helyre, illetve ne használja ilyen helyen.


A lítiumakkumulátor cseréjénél óvatosan járjon el.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Fennáll az akkumulátor felrobbanásának veszélye, ha nem megfelelően végzi a cserét. Csak azonos vagy tulajdonságaiban egyező típusú lítiumakkumulátorra cserélje. Ne töltsen fel, ne szedje szét, és ne tegye tűzbe a lítiumakkumulátort. Az akkumulátortól a gyártó utasításainak és a helyi rendeleteknek megfelelően kell megszabadulni.


 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** A nyomtató belseje forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsen be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A lapolvasó mozgatasakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a lapolvasó károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a lapolvasót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- A lapolvasó áthelyezése előtt húzzon ki a lapolvasóból minden zsinórt és kábelt.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Kövesse az alábbi irányelveket a személyi sérülések és a lapolvasó károsodásának elkerülése érdekében:

- Ügyeljen arra, hogy az ujjá ne kerüljön a lapolvasó alá, amikor lerakja.
- A lapolvasót egy sima, stabil felületre helyezze.
- A lapolvasó felállítása előtt ügyeljen arra, hogy elég szabad hely maradjon a lapolvasó körül.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatasakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha kettő vagy több szétválogató is fel van szerelve, egyenként vegye le azokat a nyomtatóról.


Megjegyzések:


- Mindig a legfelső szétválogatót vegye le először.
- A szétválogató levételéhez fogja meg a szétválogatót a két oldalánál fogva, majd emelje meg a rögzítőket a szétválogató reteszelésének kioldásához.
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcákkal van konfigurálva, vegye ki a kiegészítő tálcákat.


Megjegyzés: Csúsztassa a kiegészítő tálca jobb oldalán található kart a tálca eleje felé, amíg a helyére nem *kattan*.

- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.
- Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak a termékhez mellékelte telekommunikációs (RJ-11) kábelt alkalmazza, illetve használjon UL minősítésű, 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű cserekábelt.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a lapolvasóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a lapolvasót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a lapolvasóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a lapolvasóba csatlakozó kábelüket.


 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.


A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.


 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzza ki minden kábelt a nyomtatóból.

 **VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza hozzáértő szakemberre.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Mielőtt továbblép a lapolvasó külsejének tisztítására, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból, és húzza ki minden kábelt a lapolvasóból.


 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ne használja a faxfunkciót zivataros időben. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Hasonló konfigurációjú nyomtató vásárlásakor további bútordarabokra is szükség lehet. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Ismerkedés a lapolvasóval és a nyomtatóval

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: <ul style="list-style-type: none"> A nyomtató csatlakoztatása A nyomtatószoftver telepítése 	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához <ul style="list-style-type: none"> Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása Papír betöltése Nyomtatóbeállítások konfigurálása Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása A nyomtatószoftver telepítése és használata A nyomtató konfigurálása a hálózaton A nyomtató ápolása és karbantartása Hibaelhárítás és problémamegoldás 	<i>Felhasználói útmutató és Rövid használati útmutató</i> —Az útmutatók az alábbi helyen találhatók: http://support.lexmark.com . Megjegyzés: Az útmutatók más nyelven is elérhetők.
A nyomtató kiegészítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> — Ez az útmutató a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: <ul style="list-style-type: none"> Dokumentáció Meghajtóprogramok letöltése Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon Segítségnyújtás e-mailben Telefonos támogatás 	A Lexmark terméktámogatási weboldala— http://support.lexmark.com Megjegyzés: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján található), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálatához fordul: <ul style="list-style-type: none"> Géptípusszám Sorozatszám Vásárlás időpontja Vásárlás helyszíne (üzlet neve)



Mit keres?	Itt található
Garanciavállalás	<p>A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Az Egyesült Államokban—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot vagy a következő honlapot: http://support.lexmark.com. Más országokban, illetve régiókban—lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató és a lapolvasó helyének kiválasztása

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

A nyomtató és a lapolvasó helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket kíván telepíteni, akkor hagyjon nekik is elegendő helyet. Fontos:


- Győződjön meg arról, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 vagy CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó változatának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót és a lapolvasót:
 - Az Ethernet kábel hossza által megengedett távolságon belül helyezze el.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek, túlzott nedvességnek vagy hőmérséklet-ingadozásnak.
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

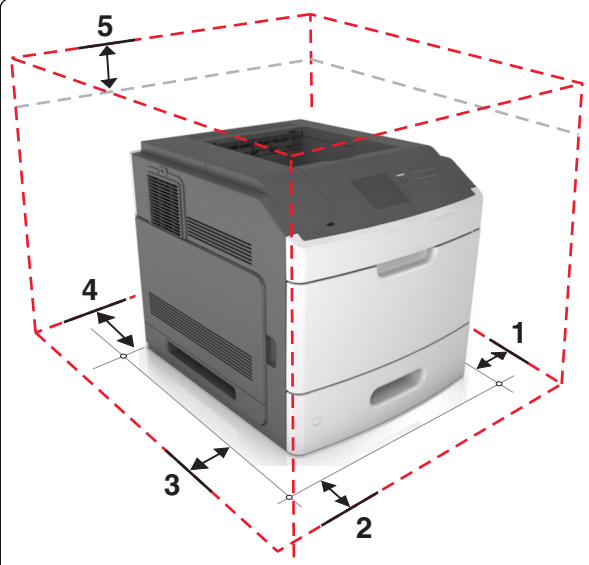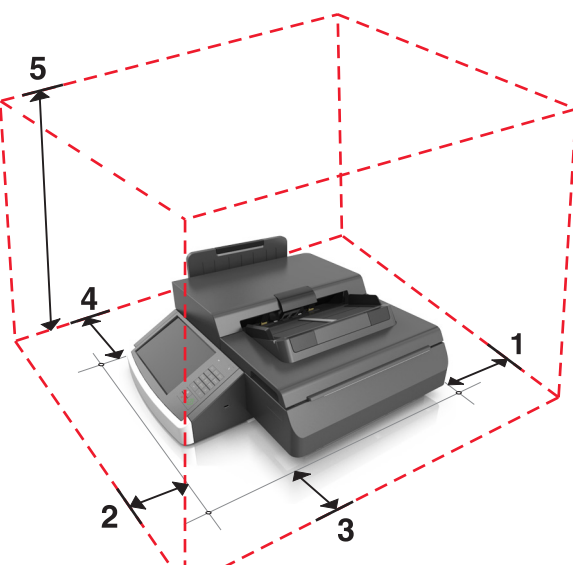					
1	Jobb oldalon	15,2 cm (6 hüvelyk)	1	Hátul	2,5 cm (1 hüvelyk)
2	Elöl	15,2 cm (6 hüvelyk)	2	Elöl	2,5 cm (1 hüvelyk)
3	Bal oldalon	50,8 cm (20 hüvelyk)	3	Jobb oldalon	2,5 cm (1 hüvelyk)
4	Hátul	15,2 cm (6 hüvelyk)	4	Bal oldalon	36,8 cm (14,5 hüvelyk)

5	Felül	11,5 cm (4,5 hüvelyk)	5	Felül	55,9 cm (22 hüvelyk)
---	-------	-----------------------	---	-------	----------------------

Nyomtatóbeállítások

VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A padlón-álló konfigurációkhoz további bútorok szükségesek a stabilitásuk érdekében. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

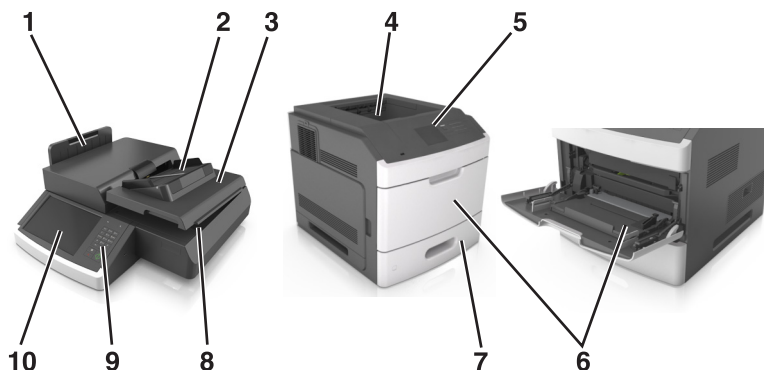

1	ADF-tároló
2	Automatikus lapadagoló
3	Lapolvasófedél
4	Normál rekesz
5	A nyomtató vezérlőpanelje
6	Többcélú adagoló
7	550 lapos tálca
8	Lapolvasó üveglapja
000e	Lapolvasó kezelőpanelje
10	



A lapolvasó alapfunkciói

A nyomtatóval való konfiguráláskor a lapolvasó másolási, faxküldési és hálózatba beolvasási szolgáltatásokat kínál nagy munkacsoportok számára. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Lehetővé teszi a gyors másolatkészítést, illetve adott másolási feladat végrehajtása céljából a beállítások módosítását az érintőképernyő segítségével.
- Lehetővé teszi faxok elküldését egyszerre több címzettnek.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és azok számítógépre, e-mail címre, USB flash meghajtóra vagy FTP-címre továbbítását.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és egy másik nyomtatóra továbbítását (PDF formátumban FTP-n keresztül).

Ha a nyomtató többfunkciós készülékké van átalakítva, a nyomtató összes üzenete látható lesz az érintőképernyőn.

Az automatikus lapadagoló és a szkennerrüveg bemutatása

automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <p>Használja az automatikus lapadagolót többoldalas, akár duplex (kétoldalas) dokumentumokhoz.</p> <p>Megjegyzés: Az ADF-be névjegykártyákat is betölthet.</p>	 <p>Önálló lapok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például névjegykártyák, képeslapok vagy fényképek), fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

Az automatikus lapadagoló használata


- A Letter- és A4-méretű dokumentumokat színével lefelé, a hosszabb élével előre töltse be az automatikus lapadagolóba.
- A Legal- és A3-méretű dokumentumokat színével lefelé, a rövidebb élével előre töltse be az automatikus lapadagolóba.
- Tegyen legfeljebb 100 lapnyi normál papírt az automatikus lapadagoló tálcájába.
- Töltsön be legfeljebb 30 A3-as, tabloid vagy 11 x 17 hüvelyk méretű sima papírt
- A beolvasható méretek: 50,8 x 76,2 mm (2 x 3 hüv.) – 299,7 x 431,8 mm (11,8 x 17 hüv.).
- Különböző papírméretű (letter és legal) dokumentumok is beolvashatók.
- A beolvasható hordozók súlya: 52–120 g/m² (12–34 font).
- Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

A szkennerrüveg használata

- Helyezze a dokumentumot a nyomtatott oldalával lefele a lapolvasó üveglapjának bal alsó sarkába.
- Szkennelhető, illetve másolható méretek legfeljebb: 114 mm x 140 mm (4,5 x 5,5 hüv.) – 216 x 356 mm (8,5 x 11 hüv.).
- Könyvek másolásakor a könyv gerincét a lapolvasó üvegének jobb alsó sarkához igazítsa.

A lapolvasó kezelőpaneljének bemutatása

A lapolvasó kezelőpaneljének bemutatása

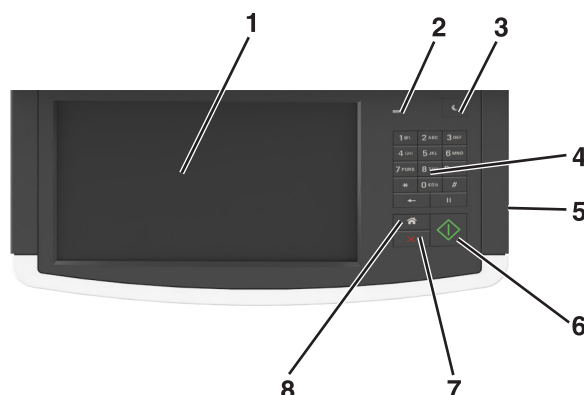

Elem	Leírás	
1	Kijelző	A szkennelési, faxolási és nyomtatási lehetőségek, valamint az állapot- és hibaüzenetek megtekintése
2	Jelzőfény	<ul style="list-style-type: none"> • Kikapcsolva – A tápellátás ki van kapcsolva. • Zölden villog – A lapolvasó bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat. • Zölden világít – A lapolvasó be van kapcsolva, tétlen. • Villogó piros – Felhasználói beavatkozás szükséges.
3	Alvó	<p>Alvó üzemmód aktiválása</p> <p>A jelzőfény és az Alvó gomb lehetséges állapotai a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alvó üzemmódba belépés és onnan kilépés – A jelzőfény zölden világít, az Alvó mód gombja nem világít. • Működés Alvó üzemmódban – A jelzőfény zölden világít, az Alvó mód gombja aranyárgán világít. <p>A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A képernyő megérintése vagy bármely gomb megnyomása • Valamely bemeneti tálca, fedél vagy tető kinyitása • Nyomtatási feladat küldése a számítógépről • Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval
4	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok beírásához a kijelzőn
5	USB-port	USB flash-meghajtó behelyezéséhez, adatok küldéséhez, vagy a beolvasott képek elmentéséhez. Az USB-port használatáról szóló utasításokat lásd itt: „Nyomtatás flash-meghajtóról” a(z) 96. oldalon.
6	Küldés	A lapolvasó beállításaiiban végzett módosítások küldése
7	Stop/Cancel	Leállít minden lapolvasó-tevékenységet Megjegyzés: A Leállítva üzenet megjelenése után a kijelzőn megjelenik a lehetőségek listája.
8	Otthoni	Visszalépési lehetőség a kezdőképernyőre

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

A lapolvasó kezelőpanelének jelzőfényeinek és az alvó gombnál látható szín a megfelelő lapolvasó- és nyomtatóállapotról tanúskodik.


Alvó gomb fénye	Lapolvasó- és nyomtatóállapot
Ki	A lapolvasó és a nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzemkész állapotban vannak.
Folyamatos aransárga fény	A lapolvasó és a nyomtató Alvó üzemmódban vannak.

Jelzőfény	Lapolvasó- és nyomtatóállapot
Ki	A lapolvasó és a nyomtató ki van kapcsolva.
Villogó zöld	A lapolvasó és a nyomtató bemelegszik, vagy adatokat dolgoz fel. A nyomtató nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A lapolvasó és a nyomtató be van kapcsolva, de tétlen.
Villogó vörös	A lapolvasó és a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

A lapolvasó kezdőképernyőjének bemutatása

Amikor a lapolvasó be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Valamilyen művelet, például másolás, faxolás vagy beolvasás kezdeményezéséhez, a menüképernyő megnyitásához, vagy üzenetek megválaszolásához érintse meg a kezdőképernyő gombjait és ikonjait.

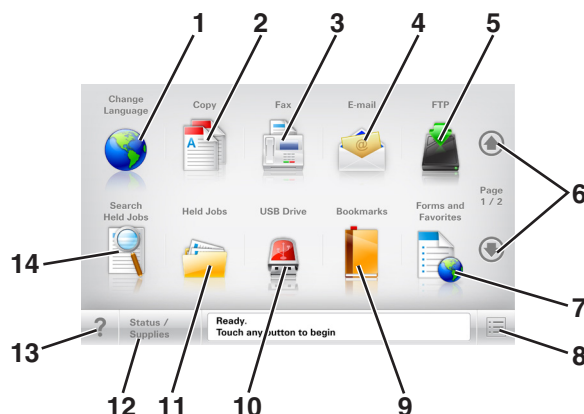

Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



Gomb	Funkció
1	Nyelv módosítása Nyissa meg a lapolvasó elsődleges nyelvének módosítását lehetővé tevő Nyelv módosítása előugró ablakot.
2	Másolás A Másolás menük elérése és másolatok készítése.
3	Fax A faxolási menük elérése, valamint faxok küldése.
4	E-mail Az E-mail menük elérése és e-mail üzenetek küldése.
5	FTP Az FTP (File Transfer Protocol) menük elérése és dokumentumok beolvasása közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
6	Nyilak Léptetés felfele vagy lefele.

Gomb		Funkció
7	Űrlapok és kedvencek	Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása.
8	Menü ikon	A lapolvasó menüinek elérése. Megjegyzés: A menük csak akkor érhetők el, ha a lapolvasó készen áll.
000e	Könyvjelzők	Könyvjelzők (URL) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megjegyzés: A fa nézet csak az ezzel a funkcióval létrehozott könyvjelzőket támogatja, más alkalmazásokban létrehozottakat nem.
10	USB meghajtó	Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása, nyomtatása, beolvasása vagy küldése e-mailben flash meghajtóról. Megjegyzés: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a lapolvasóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.
11	Függő feladatok	Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.
12	Állapot/Kellékek	<ul style="list-style-type: none"> Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a lapolvasón vagy a nyomtatón a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. Az üzenetképernyő elérése az üzenetre és annak törlésére vonatkozó további információk megtekintéséhez.
13	Tippek	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.
14	Függő feladatok keresése	Keressen az alábbiak közül egy vagy több elemet: <ul style="list-style-type: none"> Függő vagy bizalmas nyomtatási feladatokhoz tartozó felhasználónév Függő feladatok feladatnevei, a bizalmas nyomtatási feladatok kivételével Profilnevek Könyvjelzőket tartalmazó elem vagy nyomtatási feladatok nevei USB-tároló vagy nyomtatási feladatok nevei a támogatott fájlformátumok esetében


Funkciók

Szolgáltatás	Leírás
Menü-útvonal Példa: <u>Menük</u> > <u>Beállítások</u> > <u>Másolási beállítások</u> > <u>Példányszám</u>	A menü-útvonal megtalálható az egyes menüképernyők tetején. Ez a funkció mutatja, hogy milyen útvonalon jutott az aktuális menübe. Az aláhúzott szavak bármelyikének megérintésével az adott menübe juthat. A Példányszám szó nincs aláhúzva, mivel ez az aktuális képernyő. Ha megérint egy aláhúzott szót a Példányszám képernyőn, mielőtt beállította és mentette volna a példányszámot, akkor a kiválasztás elvész, és nem az adott elem lesz az alapértelmezett beállítás.
Figyelmeztetés beavatkozást igénylő üzenetre 	Ha a beavatkozást igénylő üzenet hatással van valamelyik funkcióra, akkor ez az ikon jelenik meg, és a piros jelzőfény villog.
Vigyázat! 	Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg.

Szolgáltatás	Leírás
Állapotüzenet sáv	<ul style="list-style-type: none"> Az aktuális állapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. A lapolvasó és a nyomtató állapotának, például Az elválasztólap cseréje vagy A patronban kevés a tinta megjelenítése. Beavatkozásra vonatkozó üzenetek megjelenítése, hogy a lapolvasó folytathassa a feldolgozást.
A lapolvasó IP-címe Példa: 123.123.123.123	A hálózati lapolvasó IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webki-szolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a lapolvasó és a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a lapolvasó közelében.




Az érintőképernyő gombjainak használata

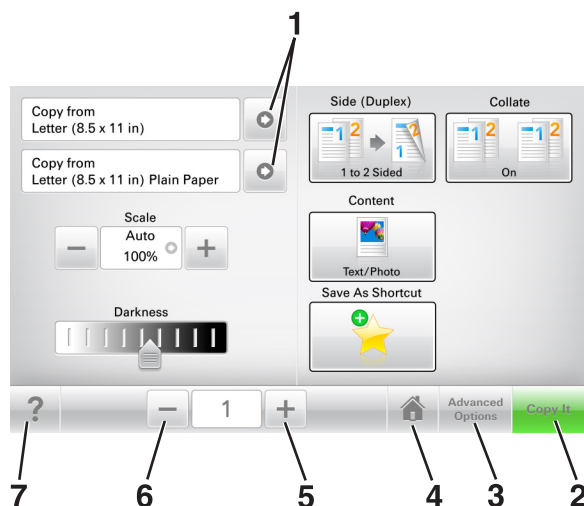Megjegyzés: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beépített megoldásoktól függően változhatnak.



	Gomb	Funkció
1	Nyílak	Beállítások listájának megtekintése.
2	Másolás	Másolat nyomtatása.
3	Speciális beállítások	Másolási beállítás kiválasztása.
4	Otthoni	Visszatérés a képernyőre.
5	Növelés	Magasabb érték választása.
6	Csökkentés	Alacsonyabb érték választása.
7	Tippek	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.

Az érintőképernyő egyéb gombjai

Gomb	Funkció
Elfogadás 	Az adott beállítás mentése.
Mégse 	<ul style="list-style-type: none">• Az adott művelet vagy kijelölés visszavonása.• Kilépés az adott képernyőről és visszatérés az előző képernyőre a változtatások mentése nélkül.
Alaphelyzet 	A képernyőn található értékek visszaállítása.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott alkalmazásoktól függően változhatnak.
- További kiegészítő megoldások és alkalmazások is megvásárolhatóak lehetnek. További információért látogasson el a www.lexmark.com webhelyre, vagy fáradjon el oda, ahol a lapolvasót vásárolta.

A lapolvasó IP-címének keresése

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a lapolvasó csatlakoztatva van hálózathoz vagy nyomtatókiszolgálóhoz.
- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

A lapolvasó IP-címének megkeresése:

- A lapolvasó főképernyőjén a bal felső sarokban.
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában.
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

A számítógép IP-címének keresése

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 A parancssor megnyitásához írja be a Futtatás párbeszédablakba: **cmd**.
- 2 Írja be: **ipconfig**, majd keresse meg az IP-címet.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél válassza ki a **Network** (Hálózat) elemet.
- 2 Válassza ki a kapcsolattípust, majd kattintson az **Advanced** (Speciális) >**TCP/IP** elemre.
- 3 Keresse meg az IP-címet.

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a lapolvasó weboldala, amelyen lehetősége van a lapolvasó és a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

- 1 Nézze meg a lapolvasó IP-címét:
 - A lapolvasó kezdőképernyőjén
 - A Network/Ports menü TCP/IP részéből

- A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt

Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például **123.123.123.123**.

2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

3 Nyomja le az **Enter** billentyűt.

Megjegyzés: Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

A kezdőképernyő testreszabása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Jelenítse meg vagy rejtse el az alapvető lapolvasó-funkciók ikonjait.
 - a Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Kezdőképernyő testreszabása** lehetőségre.
 - b A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, hogy melyik ikon jelenjen meg a kezdőképernyőn.

Megjegyzés: Ha törli valamelyik ikon melletti jelölőnégyzetet, az ikon nem jelenik meg a kezdőképernyőn.

- c Kattintson a **Küldés** gombra.
- Testre szabhatja az adott alkalmazás ikonját. További tudnivalók itt: [„Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól” a\(z\) 20. oldalon](#) vagy az alkalmazás dokumentációjában találhatók.

A különböző alkalmazások ismertetése

Elem	Funkció
Kártyamásolás az ADF-ből	Kártya mindkét oldalának beolvasása és nyomtatása egyetlen oldalra az ADF-ből. További információkért, lásd: „A »Kártyamásolás az ADF-ből« funkció beállítása” a(z) 23. oldalon .
Vonalkód észlelése	Vonalkód sablonok létrehozása és kezelése. További információkért, lásd: „A Vonalkód észlelése funkció használata” a(z) 25. oldalon .
Kártya másolása	Kártya mindkét oldalának beolvasása és nyomtatása egyetlen oldalra. További információkért, lásd: „Kártya másolása funkció beállítása” a(z) 21. oldalon .
Fax	Dokumentum beolvasása, majd az adott faxszámra való elküldése. További információkért, lásd: „Faxolás” a(z) 120. oldalon .
Űrlapok és kedvencek	Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása, közvetlenül a lapolvasó kezdőképernyőjéről. További információkért, lásd: „Az Űrlapok és Kedvencek beállítása” a(z) 20. oldalon .
Több küldése	Dokumentum beolvasása, majd több címzettnek való elküldése. További információkért, lásd: „A Több küldése funkció beállítása” a(z) 22. oldalon .
Saját parancsikon	Parancsikonok létrehozása közvetlenül a lapolvasó kezdőképernyőjén. További információkért, lásd: „A Saját parancsikon funkció használata” a(z) 22. oldalon .
Beolvasás e-mailbe	Dokumentum beolvasása, majd az adott e-mail címre való elküldése. További információkért, lásd: „E-mail” a(z) 113. oldalon .
Beolvasás számítógépre	Dokumentum beolvasása, majd a gazdagépen egy előre meghatározott mappába való mentése. További információkért, lásd: „A Beolvasás számítógépre funkció beállítása” a(z) 147. oldalon .

Elem	Funkció
Beolvasás FTP formátumba	Dokumentumok beolvasása közvetlenül az FTP-kiszolgálóra. További információkért, lásd: „Szkennelés FTP címre” a(z) 144. oldalon.
Beolvasás hálózatra	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. További információkért, lásd: „A Beolvasás hálózatra funkció beállítása” a(z) 23. oldalon.
Beolvasás Sharepoint rendszerbe	Dokumentumok biztonságos beolvasása a SharePoint kiszolgálókon található weboldalakra. További információkért, lásd: „A Beolvasás Sharepoint rendszerbe funkció beállítása” a(z) 25. oldalon.

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól


A lapolvasó megvásárláskor előre telepített kezdőképernyő alkalmazásokkal rendelkezik. Használat előtt először aktiválnia kell és be kell állítania az alkalmazásokat a beépített webszerver használatával. A beépített webszerver elérésére vonatkozó tudnivalók: [„A beépített webkiszolgáló megnyitása” a\(z\) 18. oldalon.](#)

A kezdőképernyő-alkalmazások konfigurálásával és használatával kapcsolatos további tudnivalókért tegye az alábbiakat:

- 1 Keresse fel a <http://support.lexmark.com>.
- 2 Kattintson a **Szoftveres megoldások** lehetőségre, majd válassza az alábbiak valamelyikét:
 - **Beolvasás hálózatra** -- Információ keresése a Beolvasás hálózatra alkalmazásról.
 - **Egyéb alkalmazások** -- Információ keresése a további alkalmazásokról.
- 3 Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki a dokumentumot a kezdőképernyő alkalmazáshoz.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései a <http://support.lexmark.com>.

Elem	Funkció
	<p>Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok felgyorsítását, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről gyorsan kereshetők és nyomtathatók.</p> <p>Megjegyzés: A lapolvasónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy weblaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább <i>olvasási</i> szintű hozzáférést kell adni a lapolvasónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.</p>

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- 2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Űrlapok és kedvencek** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:


- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a könyvjelző helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a könyvjelző található. A gazdagép IP-címének hozzáférésevel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: „[A számítógép IP-címének keresése](#)” a(z) 18. oldalon.
- Győződjön meg arról, hogy a lapolvasó jogosult-e a könyvjelzőt tartalmazó mappa hozzáféréseire.

4 Kattintson az **Alkalmaz elemre.**

Az alkalmazás használatához érintse meg a lapolvasó kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlap-kategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

Kártya másolása funkció beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései a <http://support.lexmark.com>.

Elem	Funkció
	Biztosítási, személyazonosító és egyéb, pénztárca méretű kártyák gyors és egyszerű másolása. A kártya mindkét oldalát egyetlen oldalra olvashatja be és nyomtathatja ki - ezzel papírt takarít meg, illetve a kártyán szereplő adatokat kényelmesen megjelenítheti.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Kártya másolása** lehetőségre.****3 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett beolvasási beállításokat.**

- **Alapértelmezett tálcá:** Válassza ki a beolvasott képek nyomtatásához használni kívánt alapértelmezett tálcát.
- **Példányok alapértelmezett száma:** Adja meg, hogy az alkalmazás használata során a készülék automatikusan hány példányt nyomtasson.
- **Alapértelmezett kontraszt beállítás:** Adja meg azt az értéket, amellyel a beolvasott kártya nyomtatásakor a kontrasztot növelni vagy csökkenteni szeretné. Válassza **A tartalomhoz legjobb** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a lapolvasó automatikusan beállítsa a kontrasztot.
- **Alapértelmezett méretezési beállítás:** Adja meg, hogy milyen méretű legyen a beolvasott kártya nyomtatásban. Az alapértelmezett érték 100 % (teljes méret).
- **Felbontás beállítás:** Állítsa be a beolvasott kártya minőségét.

Megjegyzések:


- Kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Több kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- **Szegélyek nyomtatása:** Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beolvasott kép köré szegélyt kíván helyezni.

4 Kattintson az **Alkalmaz elemre.**

Az alkalmazás használatához érintse meg a lapolvasó kezdőképernyőjén a **Kártya másolása** elemet, majd kövesse az utasításokat.

A Saját parancsikon funkció használata


Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései a <http://support.lexmark.com>.

Elem	Funkció
	Parancsikonok létrehozása a lapolvasó kezdőképernyőjén a kívánt beállítások megadásával akár 25 gyakran használt másolási, faxolási vagy e-mail feladathoz.

Az alkalmazás használatához érintse meg a **Saját parancsikon** elemet, majd kövesse a lapolvasó kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Több küldése funkció beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései a <http://support.lexmark.com>.

Elem	Funkció
	Dokumentum beolvasása, majd a beolvasott dokumentum több címzettnek való elküldése. Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy van-e elég szabad terület a lapolvasó merevlemezén.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Több küldése** elemre.

3 A Profilok részben kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:


- Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha célként **FTP-t** vagy **megosztott mappát** ad meg, bizonyosodjon meg a cél helybeállításainak helyességéről. Írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [„A számítógép IP-címének keresése” a\(z\) 18. oldalon](#).

4 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Az alkalmazás használatához érintse meg a lapolvasó kezdőképernyőjének **Több küldése** elemét, majd kövesse a lapolvasó kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Beolvasás hálózatra funkció beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései a <http://support.lexmark.com>.

Elem	Funkció
	<p>Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. Definiálható akár 30 különféle célmappa.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A lapolvasónak a célmappában írási jogosultsággal kell rendelkeznie. A célmappát tartalmazó számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban <i>írási</i> szintű hozzáférést kell adni a lapolvasónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat. A Beolvasás hálózatra ikon csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több célmappa van definiálva.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a **Hálózati beolvasás beállítása** lehetőségre.
- Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Beolvasás hálózatra** elemre.

3 Adja meg a célmappákat, majd az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a cél helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [„A számítógép IP-címének keresése” a\(z\) 18. oldalon](#).
- Győződjön meg arról, hogy a lapolvasó jogosult-e a megadott célhelyet tartalmazó mappa hozzáférése.


4 Szükség esetén **Kattintson ide** a további lehetőségek kinyitásához.

5 Kattintson az **OK > Alkalmaz** elemre.

Az alkalmazás használatához érintse meg a lapolvasó kezdőképernyőjének **Beolvasás hálózatra** elemét, majd kövesse a lapolvasó kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A „Kártyamásolás az ADF-ből” funkció beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései a <http://support.lexmark.com>.

Elem	Funkció
	<p>TAJ-kártyák, igazolványok és más pénztárcában elérő kártyák gyors és egyszerű másolása az automatikus lapadagolóval (ADF).</p> <p>A kártya mindkét oldalát egyetlen oldalra olvashatja be és nyomtathatja ki - ezzel papírt takarít meg, illetve a kártyán szereplő adatokat kényelmesen megjelenítheti.</p>

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Alkalmazások >Alkalmazások kezelése >Kártyamásolás az ADF-ből** lehetőségre.
- 3 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett kimeneti beállításokat.

Kimeneti beállítások kiválasztása

- **Nyomtatás**—Válassza ezt a lehetőséget a beolvasott kártya nyomtatásához.
- **E-mail**—Válassza ezt a lehetőséget a beolvasott kártya e-mail mellékletként történő elküldéséhez.
- **Hálózati megosztás**—Válassza ezt a lehetőséget a beolvasott kártya elmentéséhez egy megosztott hálózati mappába.
- **Beolvasott fájlformátum**—Megadja a beolvasott kártya kimeneti fájlformátumát (TIFF, JPEG vagy PDF).

E-mail beállítások konfigurálása

- **Alapértelmezett e-mail cím**—Megadja a beolvasott kártya küldésének e-mail címét. Több e-mail címet vesszővel kell elválasztani egymástól.

Hálózati célhely beállításainak konfigurálása

- **Célkiszolgáló címe**—Írja be a megosztott hálózati mappához tartozó kiszolgáló nevét vagy IP-címét, az alábbi formátumban: `\\server\share`.
- **Tartomány (opcionális)**—Írja be a célhelyhez tartozó Windows tartományt, ha a célhely egy másik Windows tartományban van, mint a nyomtató.
- **Felhasználónév**—Írja be a célhelyhez kapcsolt alapértelmezett felhasználónevet.
- **Jelszó**—Írja be a célhelyhez kapcsolt alapértelmezett jelszót.
- **Hitelesítés típusa**—Válassza ki, hogyan történik a felhasználók hitelesítése, amikor a célhelyhez csatlakoznak.
- **Időbélyeg hozzáfűzése**—Jelölje be a négyzetet, ha időbélyegzőt szeretne hozzáadni a fájlnevhez.

- 4 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett beolvasási beállításokat.
 - **Alapértelmezett tálca:** Válassza ki a beolvasott képek nyomtatásához használni kívánt alapértelmezett tálcat.
 - **Példányok alapértelmezett száma:** Adja meg, hogy az alkalmazás használata során a készülék automatikusan hány példányt nyomtasson.
 - **Alapértelmezett kontraszt beállítás:** Adja meg azt az értéket, amellyel a beolvasott kártya nyomtatásakor a kontrasztot növelni vagy csökkenteni szeretné. Válassza **A tartalomhoz legjobb** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a lapolvasó automatikusan beállítsa a kontrasztot.
 - **Alapértelmezett méretezési beállítás:** Adja meg, hogy milyen méretű legyen a beolvasott kártya nyomtatásban. Az alapértelmezett érték 100 % (teljes méret).
 - **Felbontás beállítás:** Állítsa be a beolvasott kártya minőségét.

Megjegyzések:


- Kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték nem nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Több kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték nem nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- **Szegélyek nyomtatása:** Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beolvasott kép köré szegélyt kíván helyezni.

- 5 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Az alkalmazás használatához érintse meg a lapolvasó kezdőképernyőjén a **Kártyamásolás az ADF-ből** elemet, majd kövesse az utasításokat.

A Beolvasás Sharepoint rendszerbe funkció beállítása

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései a <http://support.lexmark.com>.

Elem	Funkció
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentumok biztonságos beolvasása a SharePoint kiszolgálókon található weboldalakra. Lehetővé teszi a weboldalak böngészését, mappa létrehozását, valamint a lapolvasóból a SharePoint oldalakra elmentett dokumentumok kinyomtatását.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Profil hozzáadása vagy szerkesztése.

Profil hozzáadása

A Konfigurálás oldalon válassza ki a **Hozzáadás** parancsot.

Profil szerkesztése



A Konfigurálás oldalon válasszon ki egy szerkeszteni kívánt profilt, majd kattintson a **Szerkesztés** gombra.

- 3 Konfigurálja a proxy beállításait a lapolvasóhoz. Írja be a proxy kiszolgálónevét és portszámát, amit a kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használ.
- 4 Ha szükséges, módosítsa a Sharepoint beállításait. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.
- 5 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Az alkalmazás használatához érintse meg a lapolvasó kezdőképernyőjének **Beolvasás Sharepoint rendszerbe** elemét, majd kövesse a lapolvasó kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Vonalkód észlelése funkció használata

Megjegyzés: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései a <http://support.lexmark.com>.

Elem	Funkció
 vagy 	<p>Hozzon létre és kezeljen vonalkód sablonokat, hogy meghatározza a felhasználók által gyakran beolvasott vonalkódok helyét és típusát.</p> <p>Megjegyzés: A Vonalkód észlelése funkció csak a lapolvasó kezdőképernyőjéről érhető el.</p>

Az alkalmazás használatához érintse meg a lapolvasó kezdőképernyőjének **Vonalkód észlelése** elemét, majd kövesse a lapolvasó kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik eszközre történő alkalmazásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

- 2 Egy adott alkalmazás beállításainak exportálásához vagy importálásához tegye a következőket:

a Kattintson **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** lehetőségre.

b A telepített alkalmazások listájában kattintson a konfigurálni kívánt alkalmazás nevére.

c Kattintson a **Konfigurálás** lehetőségre, majd tegye az alábbiak valamelyikét:

- Egy adott konfiguráció fájlba való mentéséhez válassza az **Exportálás** lehetőséget, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat a konfigurációs fájl mentéséhez.

Megjegyzések:

- A konfigurációs fájl mentésekor megadhat egyedi fájlnevet vagy használhatja az alapértelmezettet is.
- Ha "JVM memória megtelt" hiba fordul elő, akkor ismételje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.
- A konfigurációs beállításoknak fájlból történő importálásához kattintson az **Importálás** lehetőségre, majd tallózással keresse meg az elmentett konfigurációs fájlt, amely egy korábban konfigurált eszközről lett importálva.

Megjegyzések:

- A konfigurációs fájl importálása előtt eldöntheti, hogy először megtekinti azt vagy közvetlenül betölti.
- Ha időtállás történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

3 Több alkalmazás beállításainak exportálásához vagy importálásához tegye a következőket:

a Kattintson a **Beállítások >Importálás/exportálás** elemre.

b Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A konfigurációs fájl exportálásához válassza a **Beépített megoldások beállításai fájl exportálása** lehetőséget, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat a konfigurációs fájl mentéséhez.
- A konfigurációs fájl importálásához tegye a következőket:
 - 1** Kattintson a **Beépített megoldások beállításai fájl importálása >Fájl kijelölése** lehetőségre, majd keresse meg az elmentett konfigurációs fájlt, amely egy korábban konfigurált eszközről lett importálva.
 - 2** Kattintson a **Küldés** gombra.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ez az alkalmazás megjeleníti a lapolvasó kezelőpaneljét az adott számítógép képernyőjén, így akkor is lehetővé válik a lapolvasó kezelőpaneljének használata, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati lapolvasó közelében.

Számítógépének képernyőjéről jelenítheti meg a lapolvasó állapotát, oldhatja fel a felfüggesztett feladatokat, hozhat létre könyvjelzőket, és végezhet egyéb olyan nyomtatási feladatokat, amelyekhez normál esetben a hálózati lapolvasó mellett kéne állnia.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzés: Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások >Távoli vezérlőpanel beállításai** lehetőségre.

3 Jelölje be a **Bekapcsolás** négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat..

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alkalmazás használatához kattintson a **Távoli vezérlőpanel >VNC kisalkalmazás indítása** elemre.

A lapolvasó és a nyomtató további beállításai



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a lapolvasóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a lapolvasót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a lapolvasóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a lapolvasóba csatlakozó kábelüket.

A lapolvasó és a nyomtató csatlakoztatása

A lapolvasó és a nyomtató csatlakoztatása előtt ügyeljen a következőkre:

- Telepítse a kommunikációs kártyát a nyomtatóba. További információkért, lásd: [„A lapolvasó kommunikációs kártyájának telepítése a nyomtatóba.” a\(z\) 28. oldalon.](#)
- A lapolvasót és a nyomtatót a zöld Ethernet-kábellel csatlakoztassa. További információkért, lásd: [„A kábelek csatlakoztatása” a\(z\) 52. oldalon.](#)

A lapolvasó és a nyomtató közötti kommunikáció megszakad, ha bármelyik készüléket kikapcsolják, vagy ha a mindkét eszközt összekötő zöld Ethernet-kábelt kihúzzák. A lapolvasó és a nyomtató közötti kommunikáció visszaállítása:

- 1 Kapcsolja be a nyomtatót.
- 2 Kapcsolja be a lapolvasót.

Megjegyzés: A lapolvasó és a nyomtató közötti kommunikáció akkor kerül visszaállításra, ha megjelenik az **Üzemkész** üzenet a lapolvasó kijelzőjén.

A lapolvasó kommunikációs kártyájának telepítése a nyomtatóba.

Megjegyzések:


- A lapolvasó kommunikációs kártyáját csak a megfelelő nyílásba szabad behelyezni. Ha abban a nyílásban egy belső memóriamodul található, akkor azt helyezze át a mögötte lévő opciós nyílásba.
- Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.




VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Vigyázat - sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplajjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


- 1 Vegye le a vezérlő alaplajjának szervizfedelét.

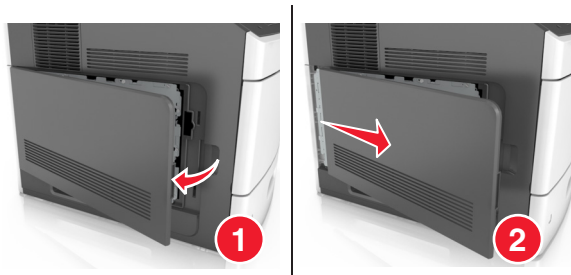


- 2 Laposvégű csavarhúzóval lazítsa meg az alaplaj védőlemezén lévő csavarokat.

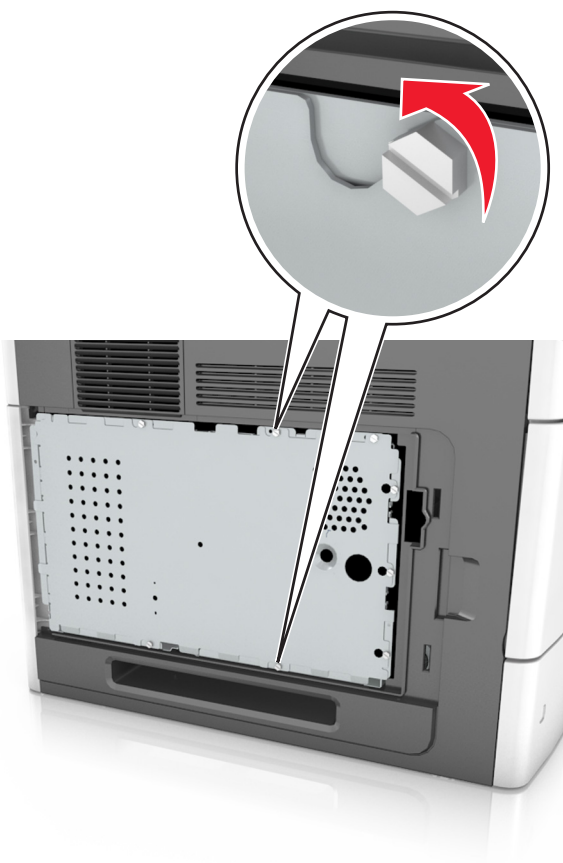

3 Vegye ki a védőlemez.

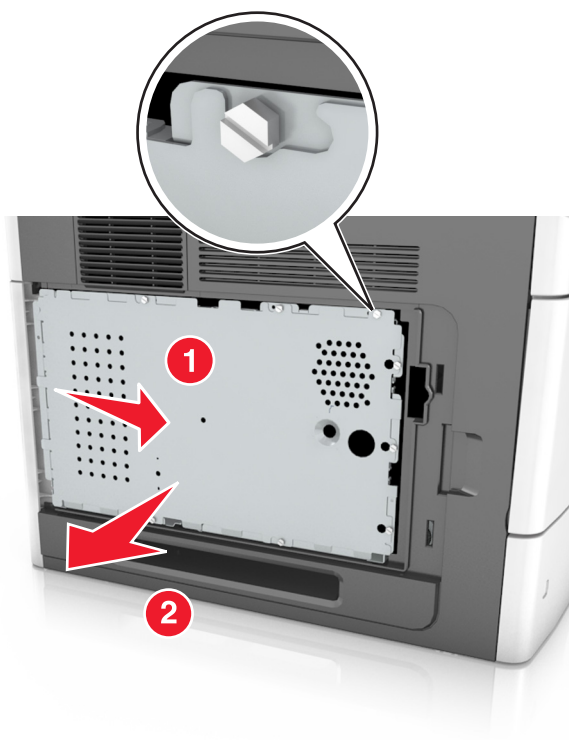


4 Csomagolja ki a lapolvasó kommunikációs kártyáját, majd keresse meg a hozzá tartozó csatlakozót.

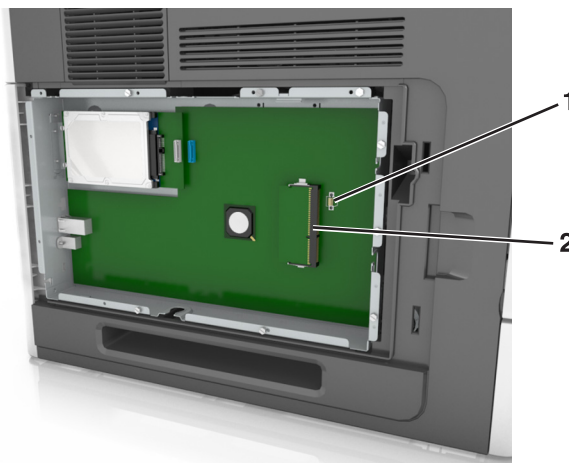

1	A lapolvasó kommunikációs kártya csatlakozója
2	Memóriakártya-csatlakozó

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.


- 5 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) a vezérlő alaplapijének furataihoz (2), majd nyomja a kártyát a helyére.

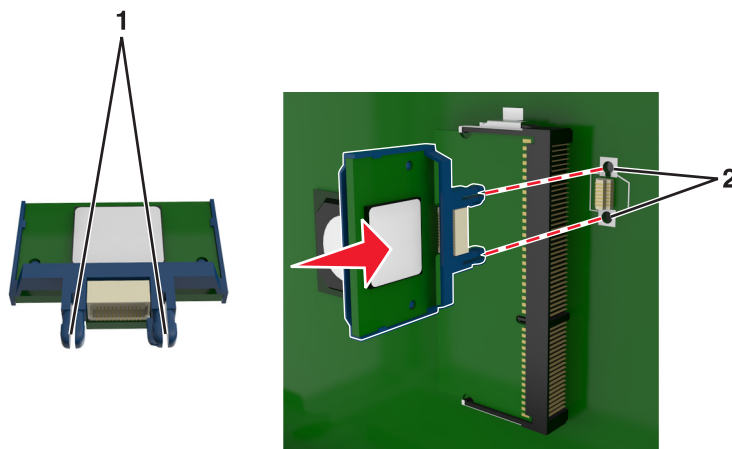


Megjegyzések:

- A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlő alaplapijára.
- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg a csatlakozókat.


- 6 Igazítsa a csavarokat a védőlemezen található lyukakhoz, majd rögzítse vissza a védőlemezt.

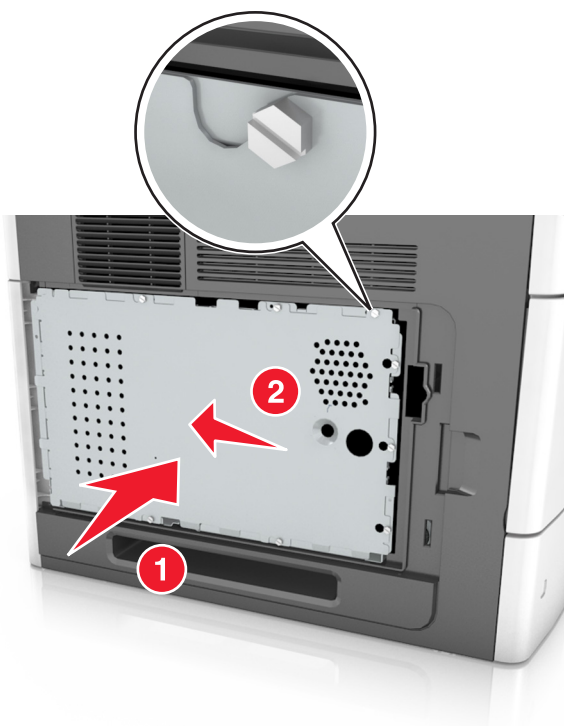

7 Húzza meg a csavarokat a védőlemezen.

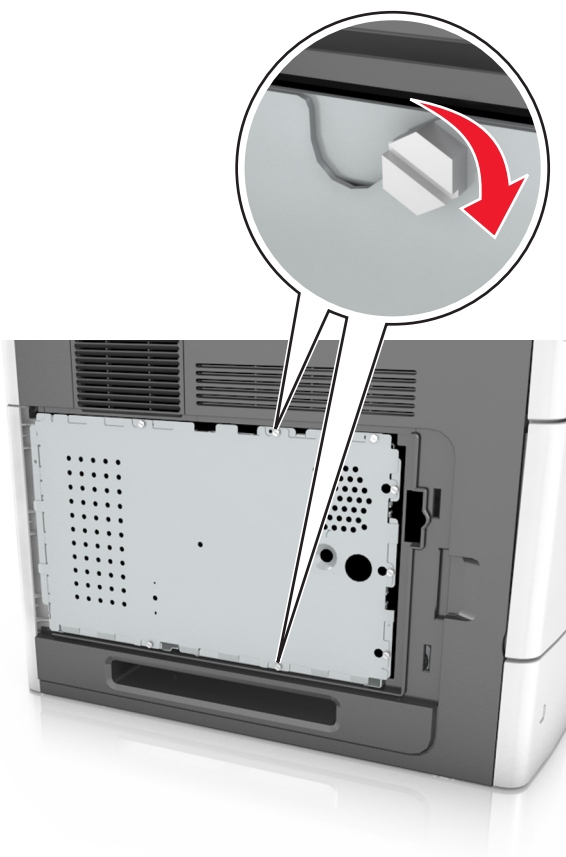

8 Helyezze vissza a nyomtató ajtaját.

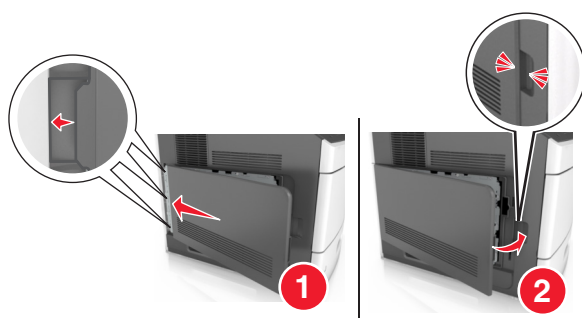

A lapolvasó belső kiegészítőinek telepítése

Belső kiegészítők hozzáadásával testre szabhatja a lapolvasó összekapcsolhatóságát és memóriakapacitását.

Ha a lapolvasó a nyomtatóhoz csatlakozik, csak a lapolvasóban lévő belső kiegészítők működnek.

Megrendelhető belső kiegészítők


- Memóriakártyák
 - DIMM
 - Flash-memória
 - Karakterkészletek
- Firmware-kártyák
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)

Hozzáférés az alaplaphoz

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a lapolvasóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a lapolvasót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a lapolvasóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a lapolvasóba csatlakozó kábelüket.

1 Állítsa a beolvasóegységet alaphelyzetbe.

- A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Szkennerfej zárolása** lehetőséget.
- Kapcsolja ki a lapolvasót és a nyomtatót.
- Retteszelje a beolvasóegységet.




- 2 Ragasztószalaggal rögzítse a lapolvasó fedelét.




Megjegyzés: Használhat maszkolószalagot is.


- 3 Távolítsa el a kiadótálcát.

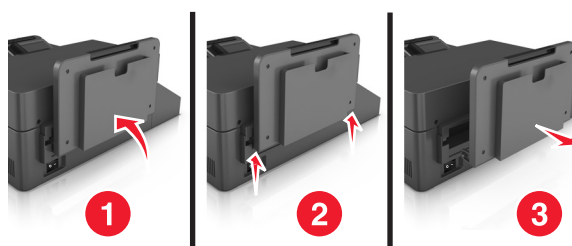


- 4 Fordítsa a lapolvasót a feje tetejére egy sima felületen.

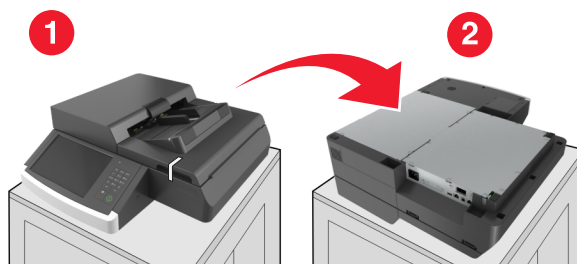

- 5 Távolítson el minden csavart az alaplap burkolatából.

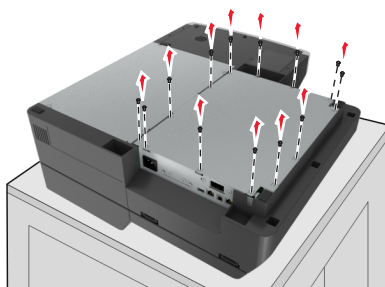


6 Távolítsa el az alaplap fedelét.

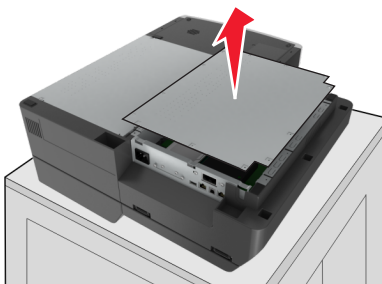


7 Keresse meg a megfelelő csatlakozót.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a rendszeralaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

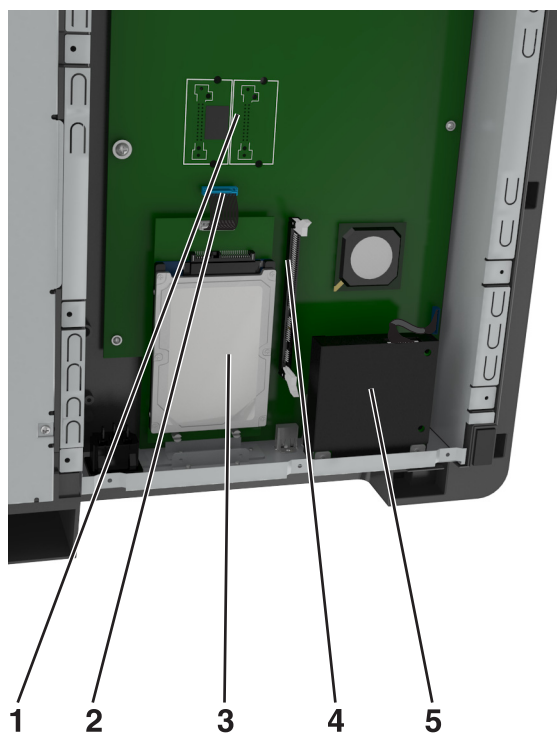


1	Firmware és flash-memóriakártya csatlakozók
2	Lexmark Internal Solutions Port vagy lapolvasó-merevlemez csatlakozója
3	A lapolvasó merevlemeze.*
4	Memóriakártya-csatlakozó
5	Faxmodem*
* A lapolvasóban gyárilag egy merevlemez és egy faxmodem van beszerelve az alaplagra.	

8 Helyezze vissza az alaplap fedelét.

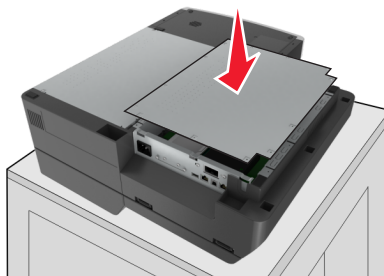

9 Helyezze be az összes csavart az alaplap fedelének rögzítéséhez.

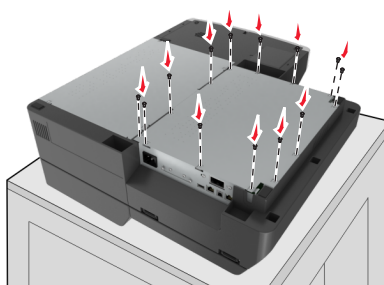


10 A lapolvasó fedelének tartása közben fordítsa a lapolvasót a jobb oldalával felfelé.




11 Helyezze vissza a kiadótálcát.


a Helyezze a tálcát a hátsó pántra.

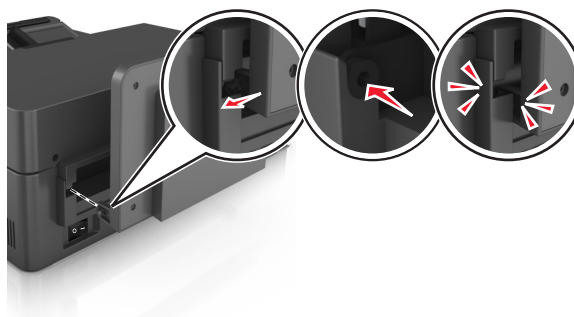

- b** Nyomja lefelé a tálcát az elülső pántron való rögzítéshez.

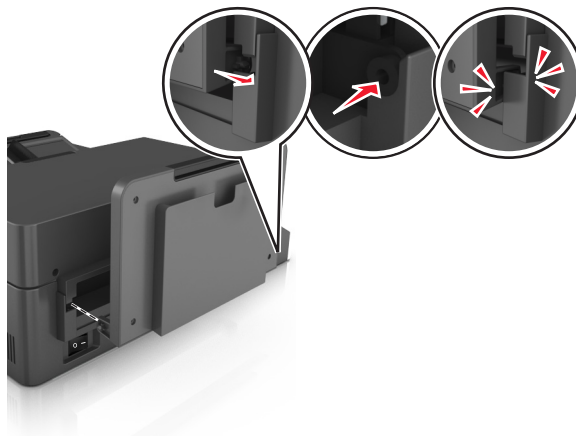


- c** Helyezze vissza a tálcát a helyére.

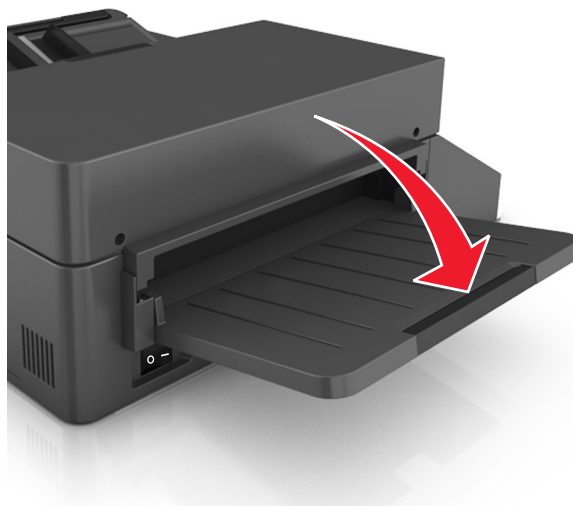

Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése


Az alaplapp egyetlen kiegészítő Lexmark Internal Solutions Port (ISP) használatát támogatja. ISP beszerelése a további csatlakoztatási lehetőségekhez.

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

 **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a lapolvasóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a lapolvasót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a lapolvasóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a lapolvasóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a lapolvasó valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a rendszeralaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- 1 Csomagolja ki az ISP-készletet.

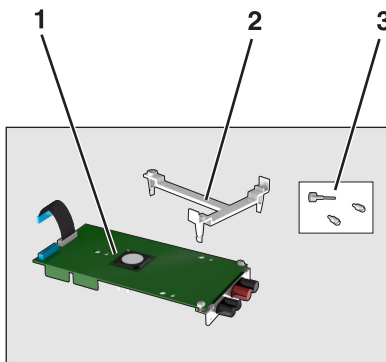


1	ISP
2	Műanyag tartópánt
3	Csavarok


- 2 Tegye elérhetővé az alaplapot. További információkért, lásd: [„Hozzáférés az alaplaphoz” a\(z\) 33. oldalon.](#)
- 3 Vegye ki a lapolvasó merevlemezét.

Megjegyzés: Először el kell távolítani a merevlemez az ISP beszerelése előtt.


- a Húzza le a merevlemez csatlakozókábelét az alaplapról.

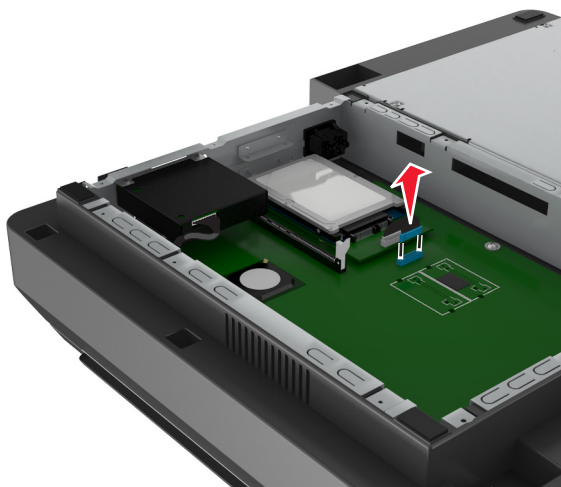


- b** Vegye ki a merevlemez rögzítőcsavarjait.

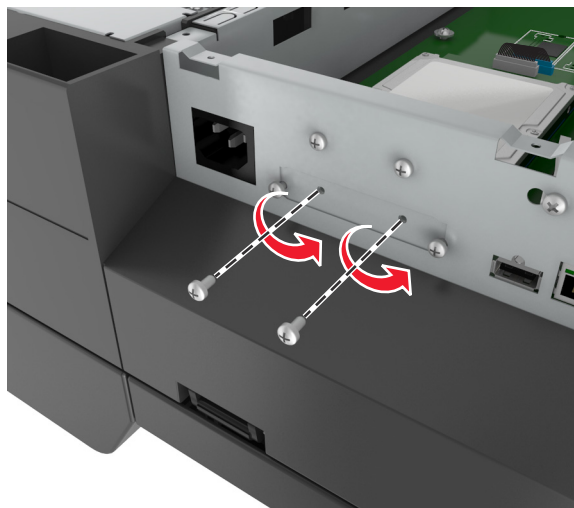


- c** Távolítsa el a merevlemezt felfelé húzva, a távtartók kipattintásával.

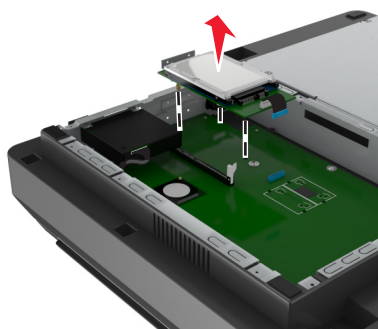

- 4** Távolítsa el a fémborítást az ISP-nyílásról.

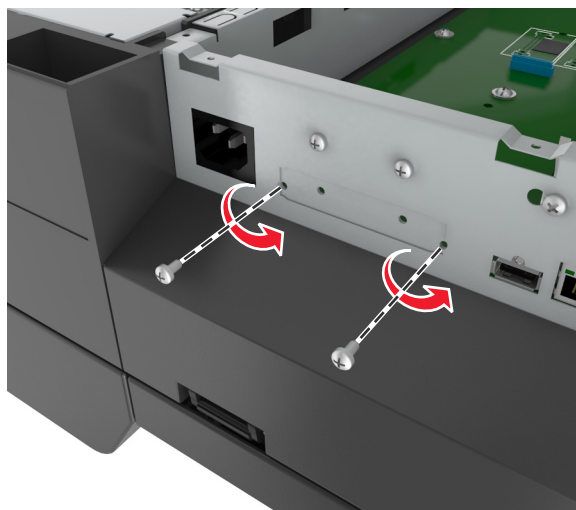


- 5 Vegye le a kis konzolt az alaplapon a vázáról.

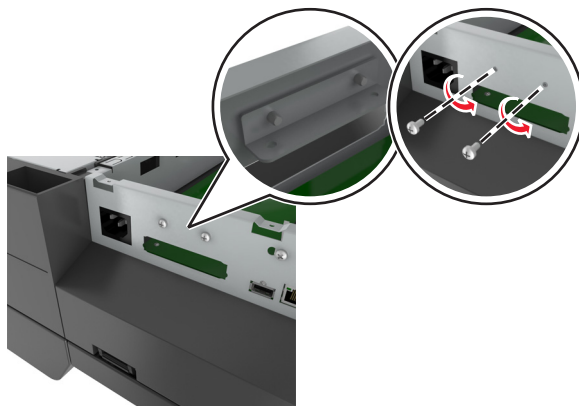


Megjegyzés: Ne dobja el a csavarokat. Azokra szükség lesz a [12. lépés](#)-ben.

- 6 Szerelje be az ISP-t az alaplapon oda, ahol a merevlemez volt.
- a Igazítsa a műanyag tartópánt bütykeit az alaplapon tartó vázon lévő lyukakhoz, majd nyomja a tartópántot az alaplapon tartó vázhoz, amíg az a helyére nem *pattan*.
 - b Helyezze fel az ISP-t a műanyag tartópántra.
 - c A mellékelt, ISP-hez kialakított csavar segítségével erősítse a műanyag tartópántot az ISP-hez.

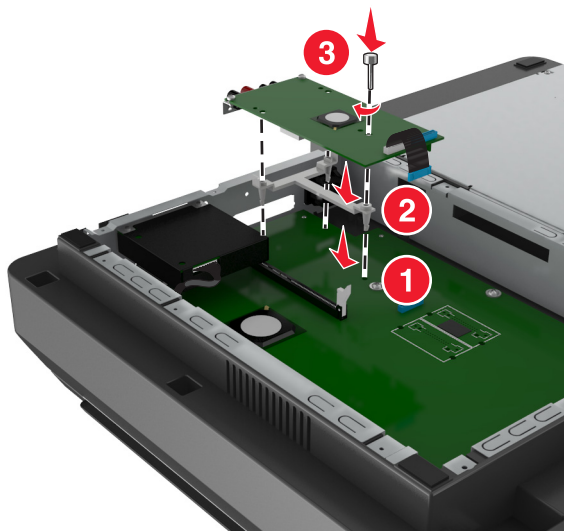


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az ISP csavarjaihoz hozzá lehessen férni az ISP nyílásán keresztül.

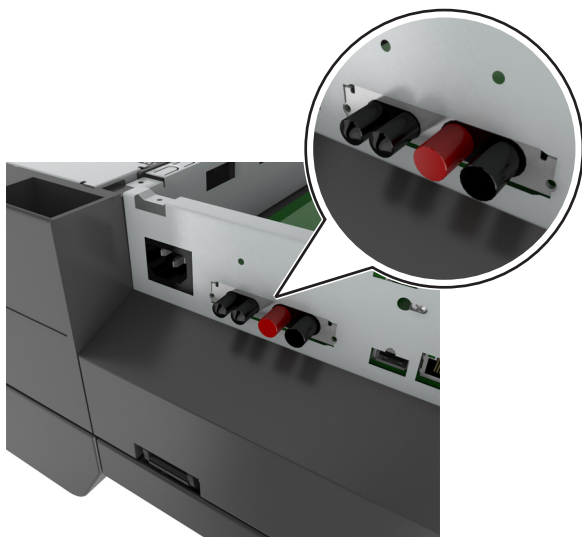


7 Helyezze be az ISP illesztőkábelének dugaszát az alaplap csatlakozójába.



8 Vegye ki a csavarokat, amelyek a merevlemez tartópántját a merevlemezhez rögzítik, majd vegye le a tartópántot.

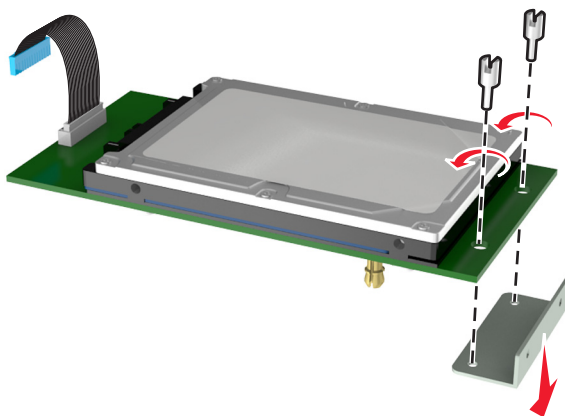


9 Csatlakoztassa a kis tartópántot a merevlemezhez.

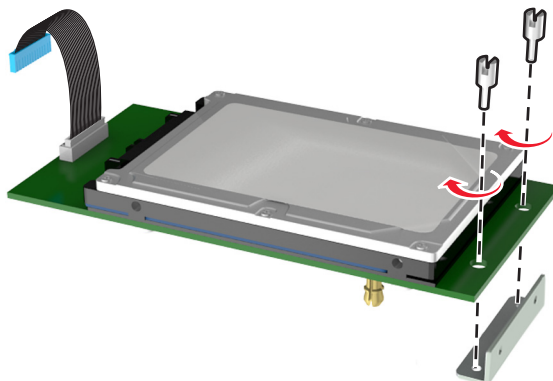


Megjegyzések:

- Ehhez használja az [5. lépés](#)-ben az alaplap vázáról leszerelt kis tartópántot.
- A [8. lépés](#)-ben leszerelt csavarokkal rögzítse a tartópántot a merevlemezhez.


10 Igazítsa a merevlemez távtartóit az ISP furataihoz, majd nyomja lefelé a merevlemezt, amíg a távtartók a helyükre nem *pattannak*.

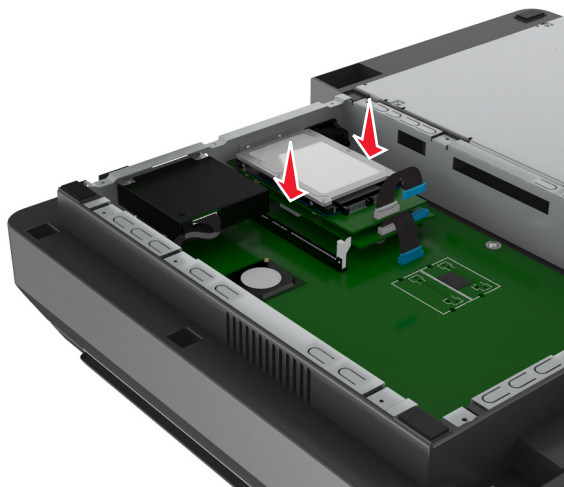

- 11** Helyezze be a merevlemez illesztőkábelének dugaszát az ISP csatlakozójába.

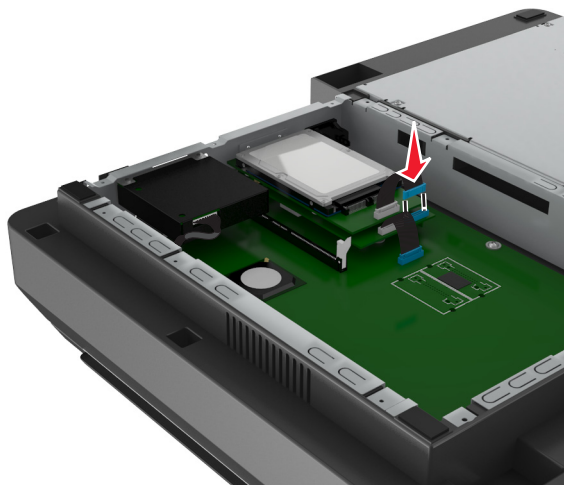


- 12** Rögzítse a merevlemezt az alaplap vázához.

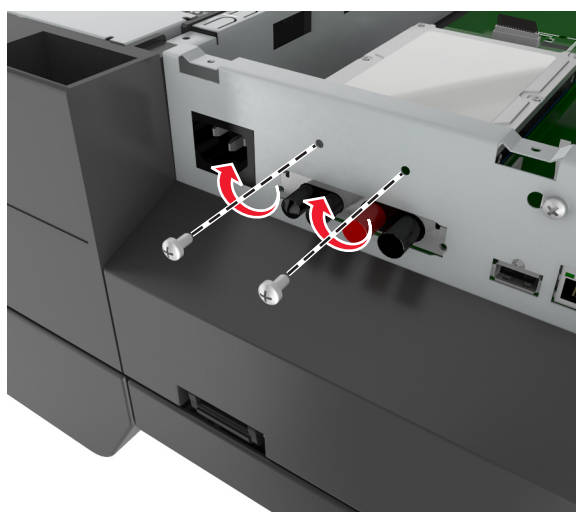

Megjegyzés: Az [5. lépés](#)-ben leszerelt csavarokkal rögzítse a merevlemezt a vázhoz.

13 Rögzítse az ISP-t a vázhoz az ISP készlethez kapott csavarokkal.

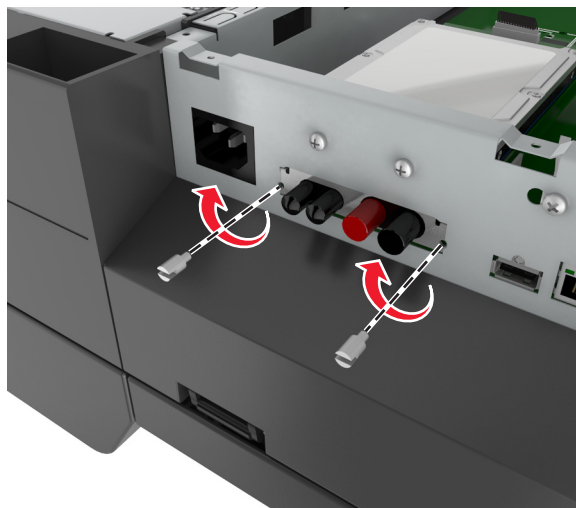

Megjegyzés: A csavarok átnyúlnak a vázban lévő hézagon, és rögzítik az ISP tartópántját.

14 Helyezze vissza az alaplapp fedelét.

Kiegészítő kártya beszerelése

Megjegyzések:

- A kiegészítő kártyát kizárólag a lapolvasó kommunikációs kártyájához kijelölt nyílásba helyezze be.
- A kiegészítő kártya behelyezése visszaállítja a gyári alapbeállításokat. Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, akkor nyomtassa ki a menübeállítások oldalt. További információkért, lásd: [„A menübeállítás oldal nyomtatása” a\(z\) 60. oldalon.](#)


⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a lapolvasóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a lapolvasót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a lapolvasóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a lapolvasóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a lapolvasó valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a rendszeralaplap elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- 1 Most már hozzáférhet a lapolvasó alaplaphoz.

További információkért, lásd: [„Hozzáférés az alaplaphoz” a\(z\) 33. oldalon](#).


- 2 Nyomja össze a kapcsokat, majd emelje fel a rögzítőelemet, hogy kivehesse a lapolvasó kommunikációs kártyáját.

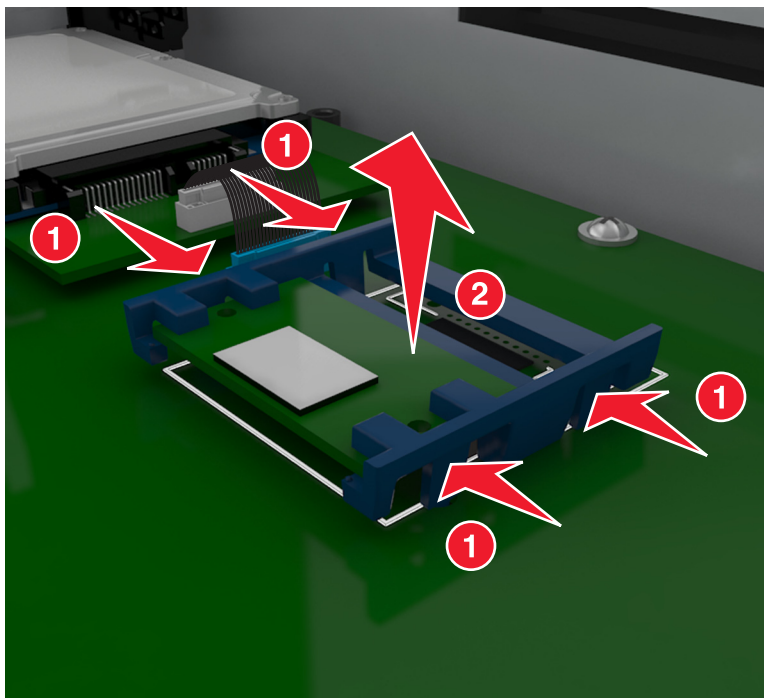


- 3 Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

- 4 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) az alaplap lyukaihoz (2).

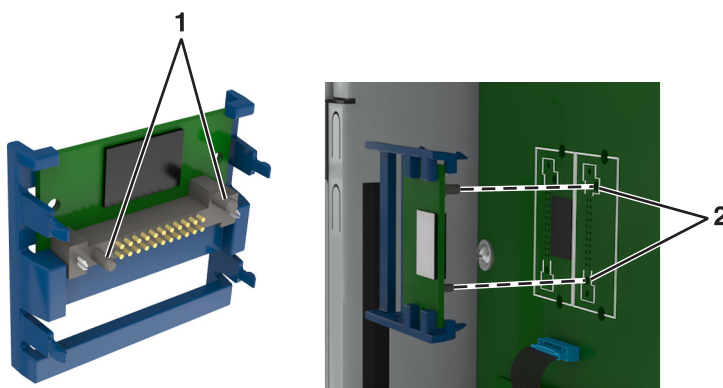

5 Nyomja a kártyát határozottan a helyére az ábrán látható módon.

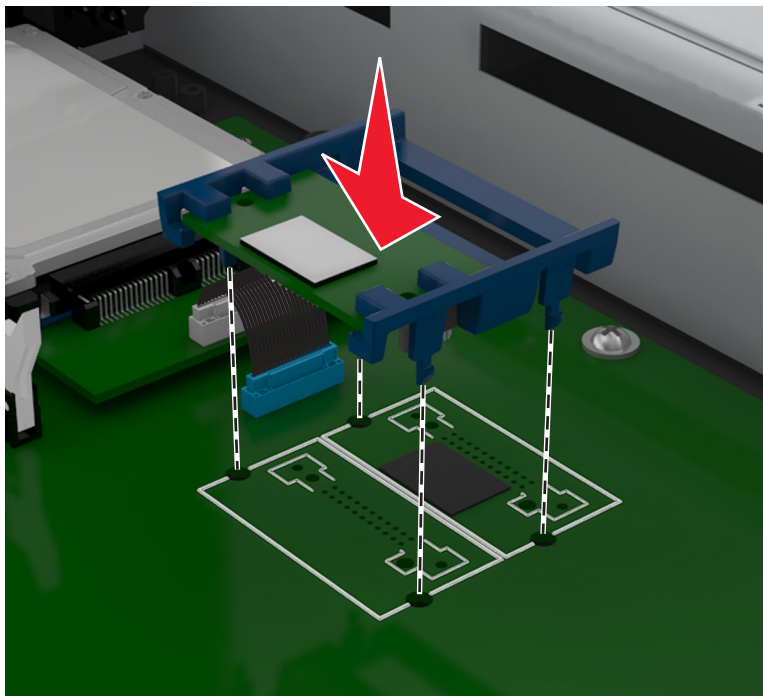

Vigyázat - sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és az alaplapon sérüléséhez vezethet.

Megjegyzés: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a rendszeraplapon.

6 Helyezze vissza az alaplapon fedelét.

Memóriamodul beszerelése



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha az alaplappal dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a lapolvasóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a lapolvasót, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha más eszközök is csatlakoznak a lapolvasóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a lapolvasóba csatlakozó kábelüket.

Vigyázat - sérülésveszély: Az alaplapon található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a lapolvasó valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a rendszeraplapon elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

A kiegészítő memóriamodult külön lehet megvásárolni, és az alaplapon kell csatlakoztatni.

1 Tegye elérhetővé az alaplapon.

További információkért, lásd: [„Hozzáférés az alaplaphoz” a\(z\) 33. oldalon.](#)

Megjegyzés: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


2 Csomagolja ki a memóriamodult.

Megjegyzés: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

3 Az alaplapon nyissa ki a memóriakártya csatlakoztatási reteszeit.




4 A memóriakártya alján lévő mélyedéseket illessze az aljzat fogaira.

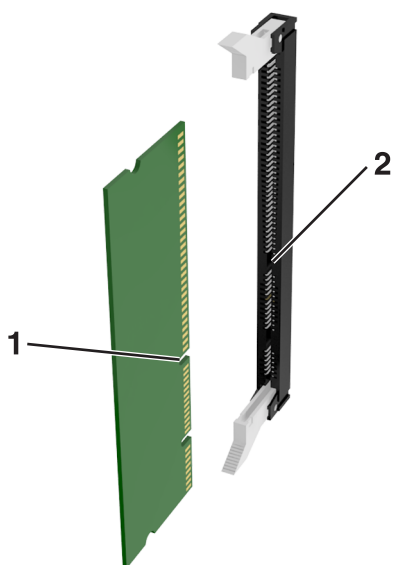

1	Mélyedés
2	Fog

5 Nyomja a memóriakártyát merőlegesen a csatlakozóba, amíg a helyére nem *kattan*.

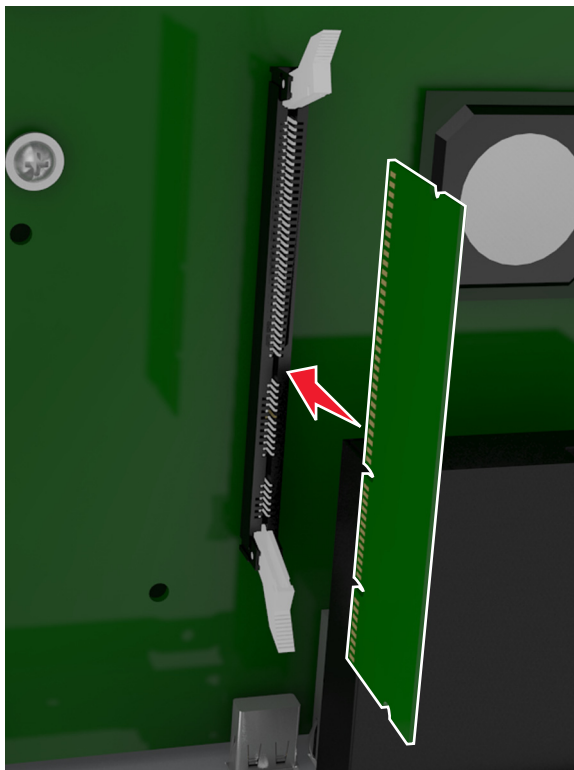

6 Helyezze vissza az alaplapon fedelét.

Hardverkiegészítők telepítése

Beszerezési sorrend

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

⚡ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

⚠ VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Hasonló konfigurációjú nyomtató vásárlásakor további bútordarabokra is szükség lehet. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

A nyomtatót és a vásárolt hardverkiegészítőket az itt leírt sorrendben kell beszerezni:

- Görgős talapzat
- 2100 lapos tálca vagy távtartó
- 550 (vagy 250) lapos kiegészítő tálca
- Nyomtató

A görgős talp, az 550 (vagy 250) lapos kiegészítő tálca, a távtartó vagy a 2100 lapos tálca beszerelésével kapcsolatosan lásd a kiegészítőkhöz kapott üzembe helyezési útmutatót.


Kiegészítő tálcák beszerelése

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

⚠ VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.



⚠ VIGYÁZAT! FELBILLENÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Hasonló konfigurációjú nyomtató vásárlásakor további bútordarabokra is szükség lehet. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.

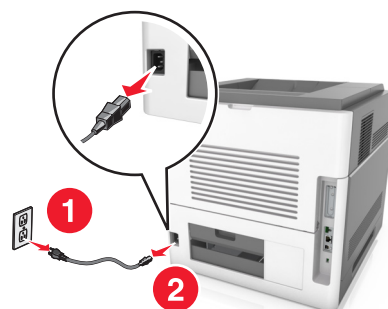


- 2 Csomagolja ki a kiegészítő tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

- 3 Húzza ki teljesen a tálcát a vázból.

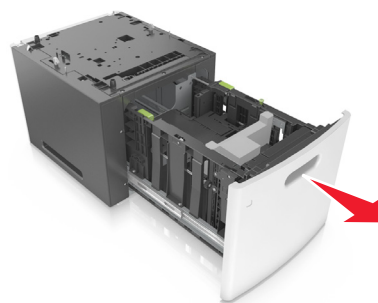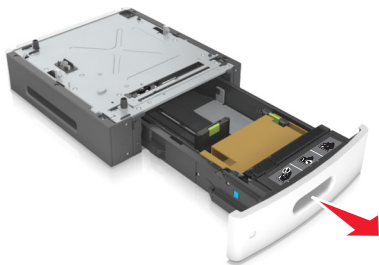


- 4 Távolítsa el minden csomagolóanyagot a tálca belsejéből.
- 5 Helyezze a tálcát a talpra.
- 6 Helyezze a tálcát a nyomtató közelébe.
- 7 Igazítsa egymáshoz a kiegészítő tálcát és a görgős talapzatot.

Megjegyzés: Mindenképpen rögzítse a görgős talapzat kerekeit, hogy a nyomtató stabil legyen.

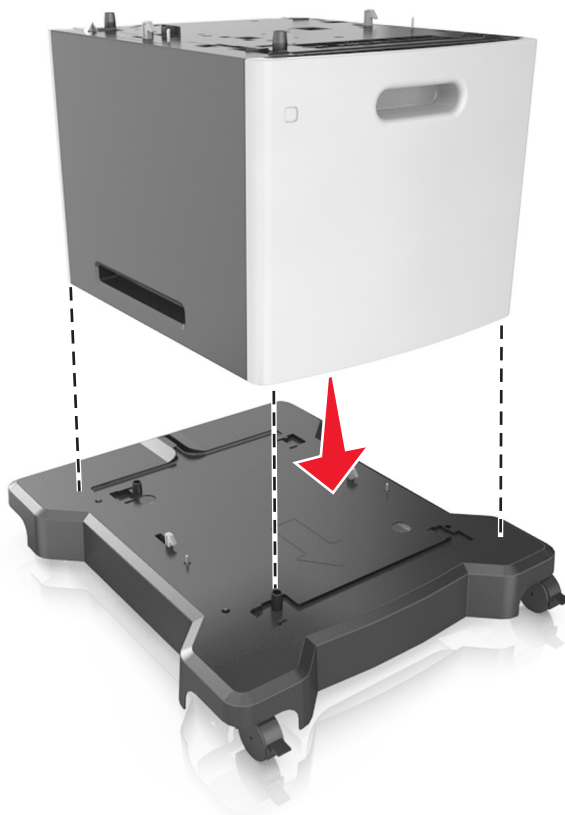

8 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a tálcát, majd óvatosan eressze le a nyomtatót a helyére.

Megjegyzés: Ha a kiegészítő tálcákat egymásra rakja, akkor összekapcsolhatók.

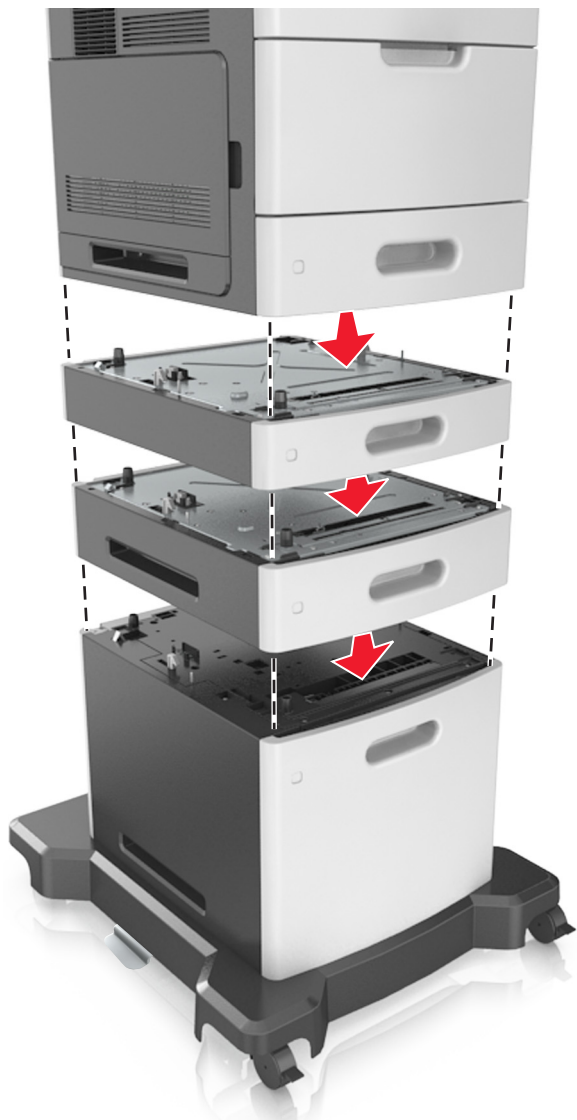

- 9** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.



Megjegyzés: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és beszerelte a kiegészítő tálcákat, előfordulhat, hogy a kiegészítőket a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azokat a nyomtatáshoz használni tudja. További információkért, lásd: [„Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a\(z\) 55. oldalon.](#)

A kiegészítő tálcák eltávolításához csúsztassa a nyomtató jobb oldalán található reteszt a nyomtató elülső oldala felé *kattanásig*, majd távolítsa el az egymásra rakott tálcákat felülről lefelé.


A kábelek csatlakoztatása

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: Amikor villámlik, ne használja a faxot. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

Csatlakoztassa a lapolvasót a számítógéphez egy USB-, illetve a hálózathoz egy Ethernet-kábel használatával.

Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve:

- A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele
- A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port

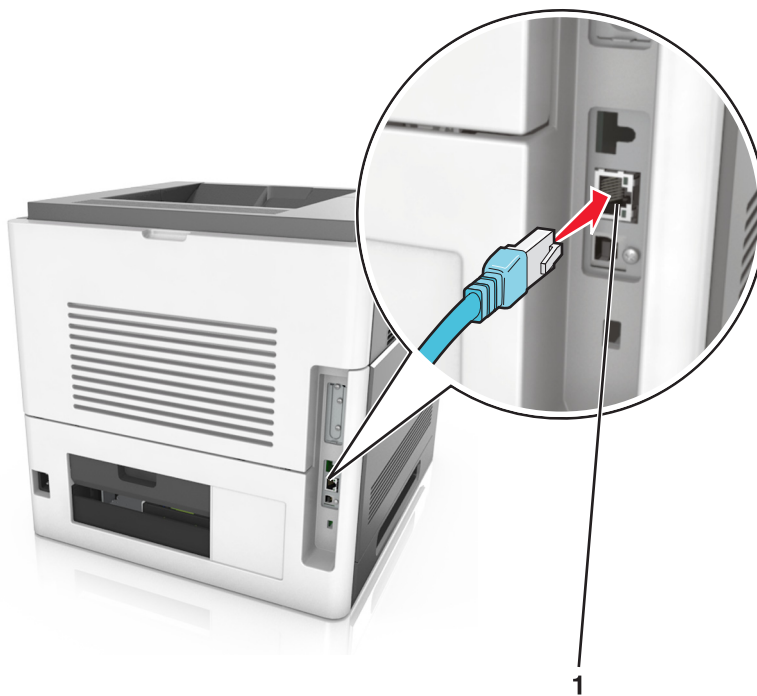

	Elem	Funkció
1	Ethernet-port	A nyomtató csatlakoztatása egy számítógéphez.

Ügyeljen arra, hogy a lapolvasót a zöld Ethernet-kábellel csatlakoztatja a nyomtatóhoz.



	Elem	Funkció
1	USB portok	Egy opcionális vezeték nélküli adapter csatlakoztatása, vagy a lapolvasó a csatlakoztatása a számítógéphez.
2	Ethernet-port	A lapolvasó csatlakoztatása a hálózathoz.
3	Ethernet-port	A lapolvasó csatlakoztatása a nyomtatóhoz.

Vigyázat - sérülésveszély: Nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.

A kábelek kezelése

Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt és a tápkábelt, majd precízen helyezze a kábeleket a nyomtató hátulján levő csatornába.



A lapolvasószoftver beállítása

Lapolvasó telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
- 2 Futtassa a telepítőt, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

3 Macintosh felhasználók esetén adja hozzá a nyomtatót:

- a** Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a **+ >IP** elemet.
- b** Írja be a lapolvasó IP-címét a címezőbe.

Megjegyzés: Keresse meg a lapolvasó IP-címét a Network/Ports (Hálózat/portok) menü TCP/IP részében.

- c** Alkalmazza a módosításokat.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára


- 1** Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

Windows 8 rendszeren

Írja be a Keresés panelbe a **run** parancsot, majd lépjen a következő elemhez:

Run > control printers beírása **>OK**

Windows 7 vagy régebbi rendszeren

- a** Kattintson a(z)  elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
 - b** Írja be a **control printers** kifejezést.
 - c** Nyomja meg az **Enter** gombot vagy kattintson az **OK** gombra.
- 2** Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
 - 3** Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
 - 4** Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1** Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2** Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3** Alkalmazza a módosításokat.

Hálózatkezelés

Megjegyzések:

- Mielőtt beállítja a nyomtatót vezeték nélküli hálózaton, vásároljon MarkNet™ N8350 vezeték nélküli hálózati adaptert.
- Az SSID (Service Set Identifier, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) és a WPA2 a hálózatokon használt adatvédelmi megoldások egyes típusai.

A lapolvasó üzembe helyezése Ethernet hálózaton

Megjegyzés: Ha a hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket a számítógépek és egyéb eszközök számára, folytassa a lapolvasó telepítését.

Ha Ethernet hálózathoz való csatlakozáshoz szeretné beállítani a lapolvasót, szerezze be a következő adatokat, mielőtt belefogna a beállításba:

- Érvényes, egyedi IP-cím a lapolvasó számára a hálózatban
- A hálózati átjáró
- A hálózati maszk
- A lapolvasó beceneve (opcionális)

Megjegyzés: Ha becenevet rendel a lapolvasóhoz, egyszerűbben azonosíthatja azt a hálózaton. Használhatja a lapolvasó alapértelmezett becenevét, de hozzárendelhet egy másik, könnyebben megjegyezhető nevet is.

Ahhoz, hogy a lapolvasót a hálózathoz csatlakoztassa, szükség van egy Ethernet kábelre, valamint egy szabad portra, amelyhez a lapolvasó fizikailag csatlakoztatható. Ha mód van rá, használjon új hálózati kábelt, hogy az esetleg sérült régebbi kábel okozta problémákat elkerülje.

A lapolvasó üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.
- Ne csatlakoztassa sem a telepítő, sem a hálózati kábelt addig, amíg a telepítőprogram nem szólítja fel erre.

A lapolvasó vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózatonévnek is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus. Néhány ad hoc hálózatonál szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.

• **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:

– WEP-kulcs

Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.

– WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó

A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a lapolvasón, különben a lapolvasó nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.

– 802.1X–RADIUS

Ha 802.1X-hálózaton telepíti a lapolvasót, akkor a következőkre lehet szüksége:

- Hitelesítés típusa
- Belső hitelesítés típusa
- 802.1X-felhasználónév és -jelszó
- Tanúsítványok

– Nincs biztonság

Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megjegyzés: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:

- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózatnak az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati adapterének vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.
- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának/-jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Lapolvasó csatlakoztatása a Vezeték nélküli telepítő varázsló segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a lapolvasóhoz, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Egy Ethernet-kábel nincs bedugva a lapolvasóba.
- Az Aktív NIC automatikusra van állítva. Ennek automatikusra állításához lépjen az alábbi helyre:



>Hálózat/portok >Aktív NIC >Automatikus >Küldés

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a lapolvasó ki van kapcsolva, várjon legalább 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

1 Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén:



>Hálózat/portok >Hálózat [x] >Hálózat [x] Beállítások >Vezeték nélküli >Vezeték nélküli kapcsolat beállítások

2 Válasszon ki egy vezeték nélküli kapcsolat beállítást.

Elem	Funkció
Hálózatok keresése	Megjeleníti az elérhető vezeték nélküli kapcsolatokat. Megjegyzés: Ez a menüpont megjeleníti az összes érzékelt biztonságos vagy nem biztonságos hálózat SSID-jét (hálózatnevét).
Adjon meg egy hálózat-nevet	Az SSID manuális megadása. Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a megfelelő SSID értéket írja be.
Wi-Fi Protected Setup	A lapolvasó csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

3 Kövesse a lapolvasó kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A lapolvasó csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) Wi-Fi Protected Setup (WPS) tanúsítással rendelkezik vagy kompatibilis a WPS-funkcióval. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A lapolvasóban található vezeték nélküli hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van, és működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

Használja a Gombnyomós beállítás (PBC) módszert

1 Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén:



>Hálózatok/Portok >[x] hálózat >[x] hálózat beállítása >Vezeték nélküli >Vezeték nélküli kapcsolat beállítása >Wi-Fi védett beállítás >Gombnyomós módszer indítása

2 Kövesse a lapolvasó kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Személyes azonosító kód (PIN-kód) használatával

1 Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén:



>Hálózatok/Portok >[x] hálózat >[x] hálózat beállítása >Vezeték nélküli >Vezeték nélküli kapcsolat beállítása >Wi-Fi védett beállítás >PIN módszer indítása

2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.

3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz: További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.

5 Adja meg a nyolc számjegyű PIN-kódot, majd mentse el a beállítást.

A lapolvasó csatlakoztatása vezeték nélküli hálózatokhoz a beágyazott webkiszolgáló segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A lapolvasó ideiglenesen csatlakoztatva van Ethernet-hálózathoz.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a lapolvasóhoz, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások >Hálózat/portok >Vezeték nélküli** elemre.

3 Módosítsa a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) beállításainak.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő SSID-t, biztonsági módot, előre megosztott kulcsszót vagy jelszót, illetve hálózati módot és csatornát adta meg.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

5 Kapcsolja ki a lapolvasót, majd húzza ki az Ethernet-kábelt. Várjon legalább 5 másodpercet, majd kapcsolja be a lapolvasót.

6 A lapolvasó hálózati kapcsolatának ellenőrzéséhez nyomtassa ki ismét a hálózatbeállítási oldalt. A Hálózati kártya [x] szakaszban a „Csatlakoztatva” állapotnak kell szerepelnie.

Portbeállítások módosítása új hálózat ISP telepítése után

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, akkor nem kell módosítást végeznie.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli ISP kártyát telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

2 Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonjával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

3 Konfigurálja a port elemet a listából.

4 Frissítse az IP-címet.

5 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a + >IP elemet.
- 2 Írja be az IP-címet a címmezőbe.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

A soros vagy kommunikációs (COM) port telepítését követően konfigurálja a nyomtatót és a számítógépet.

Megjegyzés: A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.

- 1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
 - a A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
 - b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
 - c Mentse el a beállításokat.
- 2 A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
- 4 Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

A Futtatás párbeszédablakban nyissa meg a parancssort, majd írja be: **devmgmt.msc**.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Az összes hardver- és szoftverkiegészítő telepítése és a nyomtató bekapcsolása után az alábbiak kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatóbeállítás megfelelő-e:

- **Menübeállítások oldal** — Az oldal segítségével ellenőrizheti, hogy a nyomtató kiegészítőit megfelelően helyezte-e üzembe. Az oldal alján megjelenik a telepített kiegészítők listája. Ha egy kiegészítő nincs rajta a listán, az adott kiegészítő telepítése nem volt megfelelő. Távolítsa el, majd telepítse újra a kiegészítőt.
- **Hálózatbeállítási oldal** — Ha a nyomtató rendelkezik Ethernet vagy vezeték nélküli funkcióval, és hálózathoz csatlakozik, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

A menübeállítás oldal nyomtatása

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Jelentések >Menübeállítások oldal

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Hálózatbeállítási oldal**

- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.

Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papírméret és papírtípus beállítása

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>**Papír menü** >**Papírméret/-típus** > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust >**Küldés**

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

Megjegyzések:

- A legkisebb támogatott Univerzális méret 70 x 127 mm (2,76 x 5 hüvelyk) egyoldalas nyomtatás esetén, és 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk) kétoldalas (duplex) nyomtatás esetén.
- A legnagyobb támogatott Univerzális méret 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) egy- és kétoldalas nyomtatás esetén.
- Ha 210 mm (8,3 hüvelyk) szélességnél kisebb papírra nyomtat, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató egy idő után a legjobb nyomtatási teljesítmény érdekében csökkentett sebességgel nyomtat.
- Ha rendszeresen nyomtat nagyobb mennyiségben keskeny papírra, akkor érdemes megfontolnia az MS710 sorozatú nyomtató modellek használatát, amelyek képesek gyorsabban nyomtatni 10 vagy több oldalas nyomtatási mennyiségeket keskeny papírra. Az MS710 sorozatú nyomtató modellekkel kapcsolatos, bővebb információkért forduljon Lexmark értékesítőjéhez.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>**Papír menü** >**Univerzális beállítása** >**Mértékegységek** > válasszon ki egy mértékegységet

2 Érintse meg az **Álló lapszélesség** vagy az **Álló lapmagasság** lehetőséget.

3 Válassza ki a szélességet vagy a magasságot, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

A 550 lapos tálcá betöltése




VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


1 Húzza ki a tálcát.

Megjegyzések:

- Folio, Legal vagy Oficio méretű papír betöltése esetén emelje fel enyhén a tálcát, és húzza teljesen ki.
- Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a lapolvasó kijelzőjén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

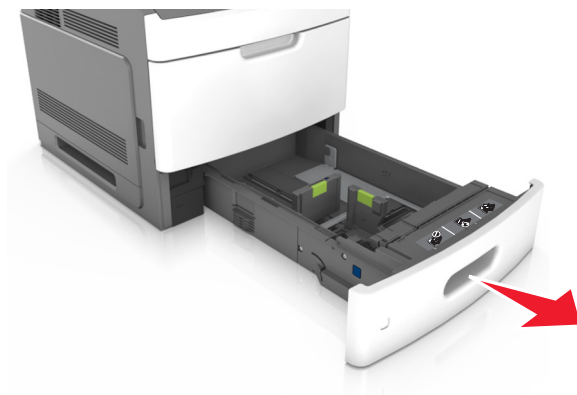


- 2** Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőt, majd csúsztassa azt a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez, amíg a helyére nem *kattan*.

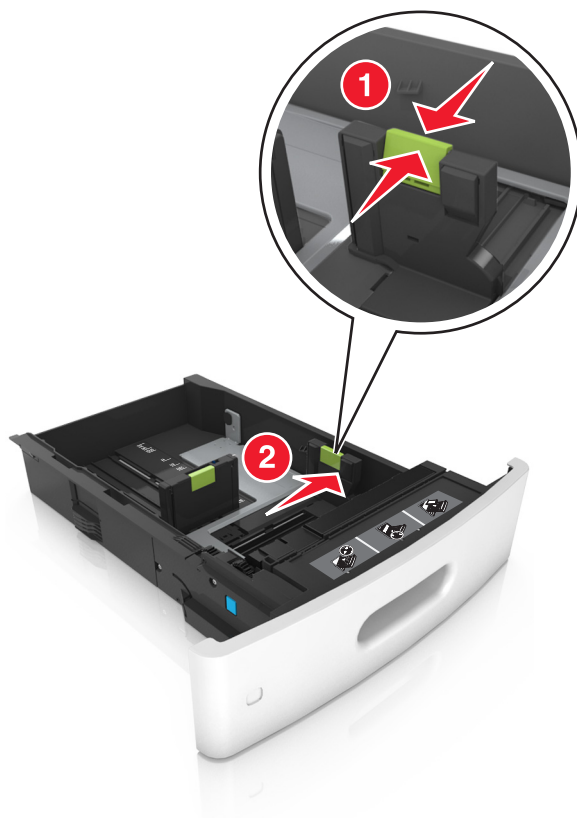

Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezető beállítását segítik.




- 3** Oldja ki a papírhosszúság-vezetőket, és nyomja össze, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

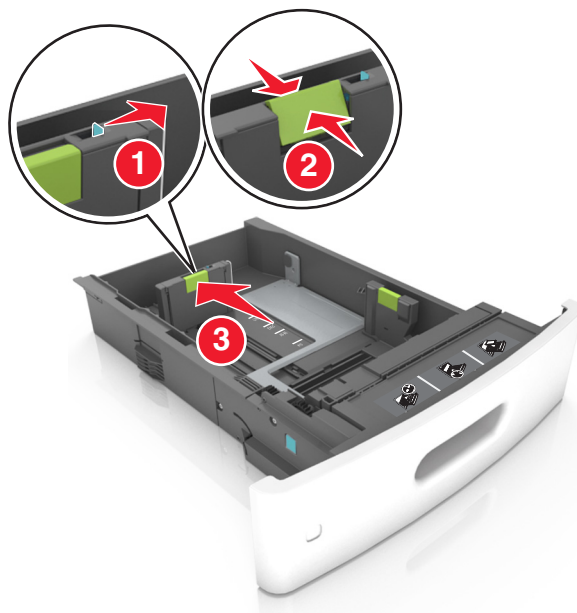


Megjegyzések:

- Rögzítse a papírhosszúság-vezetőt minden papírméret esetében.
- Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezető beállítását segítik.

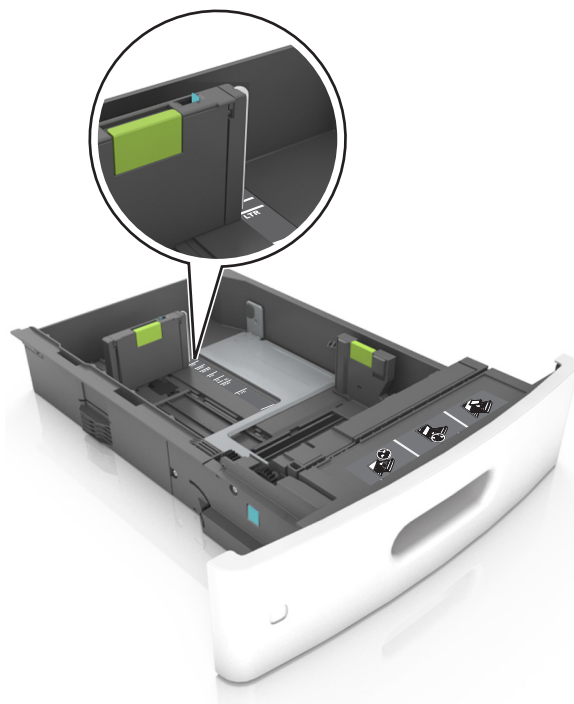

- 4 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

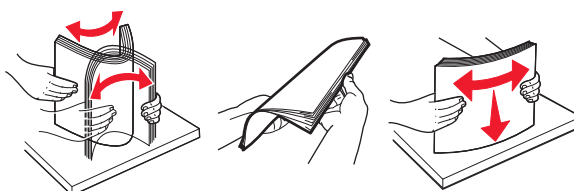

- 5 A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be.


Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóban lévő papír vagy boríték megfelelően van betöltve.

- A fejléc betöltése változó attól függően, hogy használatban van-e egy külön megvásárolható kapcsoló kiadóegység.

Választható kapcsoló kiadóegység nélkül	Választható kapcsoló kiadóegységgel
	
Egyoldalas nyomtatás	Egyoldalas nyomtatás




- Ha előre lyukasztott papírt tölt be a kapcsoló kiadóegységgel való használathoz, ellenőrizze, hogy a papír hosszú éle mentén lévő lyukak a tálca megfelelő oldalán legyenek.

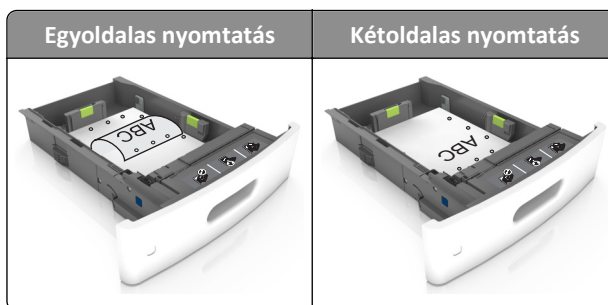


Megjegyzés: Ha a papír hosszú éle mentén kialakított lyukak a tálca bal oldalán vannak, akkor elakadás léphet fel.

- Ne csúsztassa a papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltsse be.

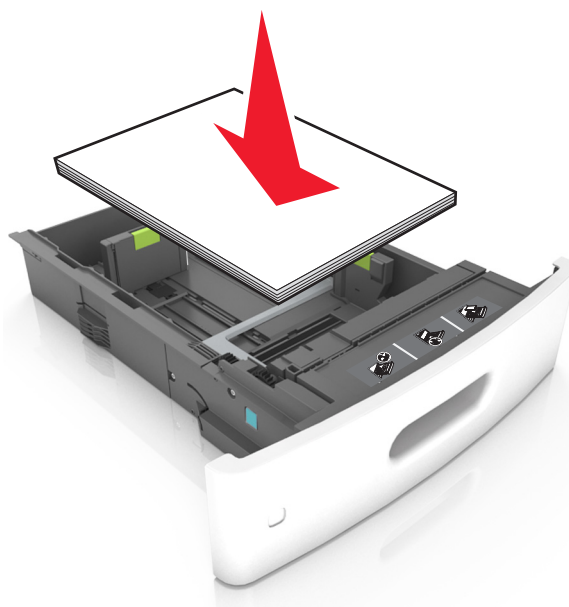

- Borítékok betöltése esetén győződjön meg arról, hogy azok lezárával felfelé nézzenek, és a tálca bal oldali részére kerüljenek.

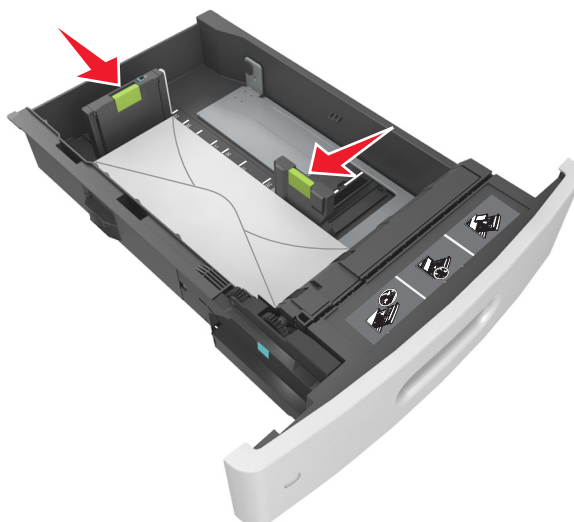


- Ellenőrizze, hogy a papír a maximális papírtöltet jelző, folytonos vonal alatt van.



Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

- Kartonlapok, címkék és minden egyéb, speciális hordozó használata esetén ellenőrizze, hogy a papír az alternatív papírtöltetet jelző, szaggatott vonal alatt van.

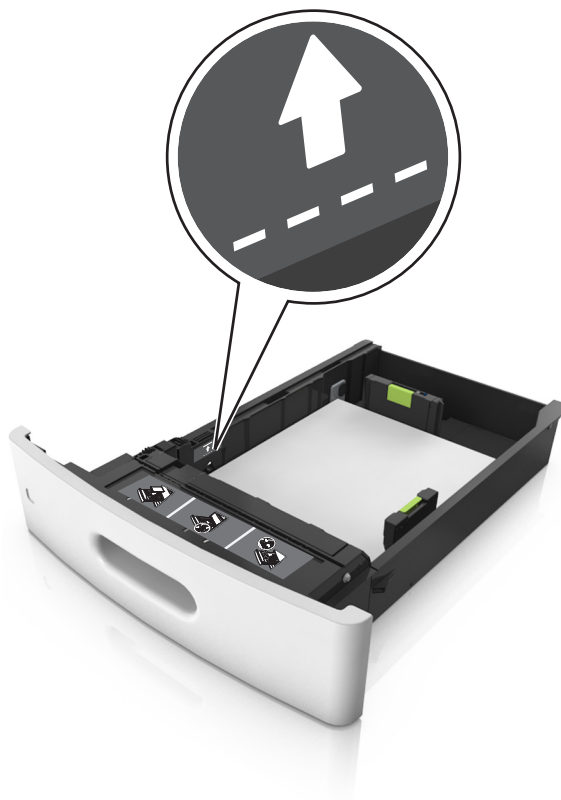

- 6 Egyéni vagy Universal méretű papír használata esetén úgy állítsa be a papírvezetőket, hogy finoman hozzáérjenek a papírköteg széléhez, majd rögzítse a hosszvezetőt.
- 7 Helyezze vissza a tálcat.



- 8 Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megjegyzés: A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

A 2100 lapos tálca betöltése

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


- 1 Húzza ki a tálcát.
- 2 Állítsa be a hossz- és szélvezetőket.

A5 méretű papír betöltése


- a Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5-nek megfelelő pozícióba.



- b** Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5 pozícióba, amíg helyükre nem *kattannak*.

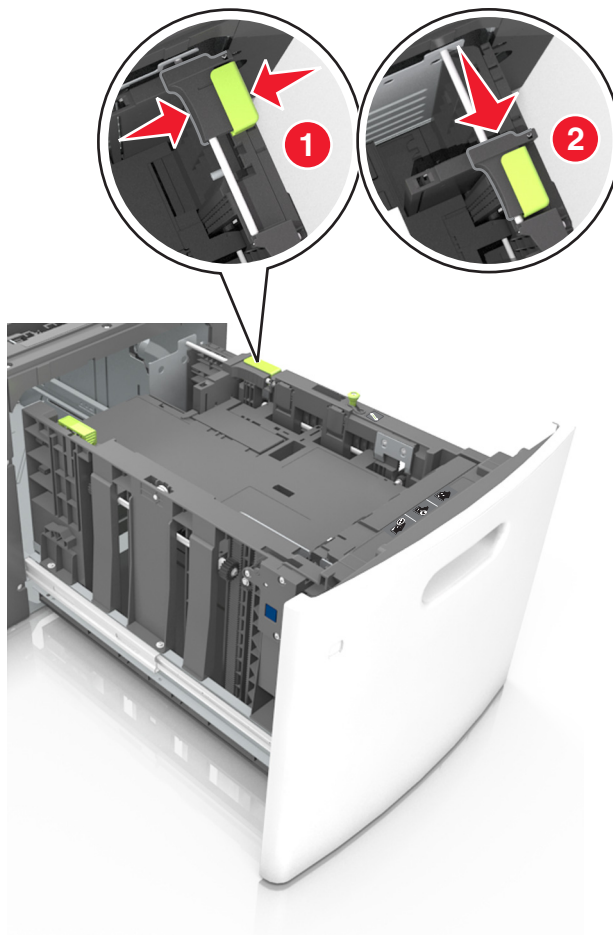


- c** Vegye ki az A5 hosszvezetőt a tartójából.

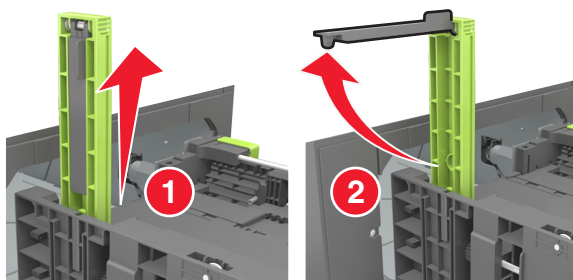


- d** Helyezze az A5 hosszvezetőt a kijelölt nyílásba.


Megjegyzés: Nyomja le addig az A5 hosszvezetőt, amíg a helyére nem *kattan*.

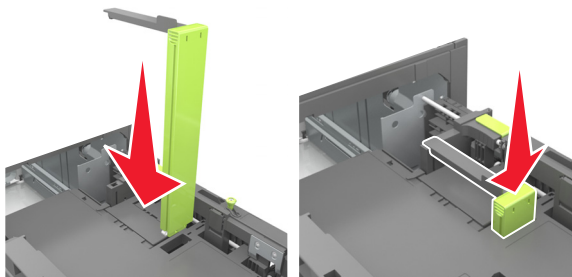**A4, Letter, Legal, Oficio és Folio méretű papír betöltése**


- a Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

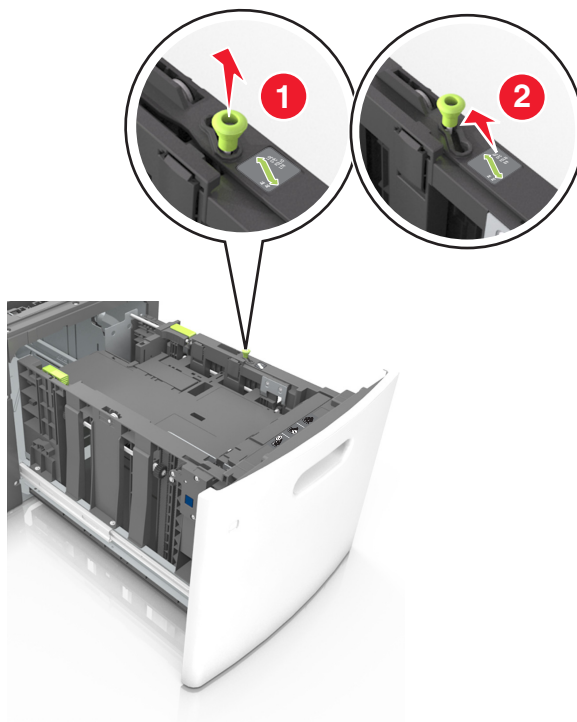


- b** Ha az A5 hosszvezető még csatlakozik a papírhosszúság-vezetőhöz, akkor vegye el a helyéről. Ha nem csatlakozik az A5-ös papírhosszúság-vezető, akkor folytassa a d lépéssel.

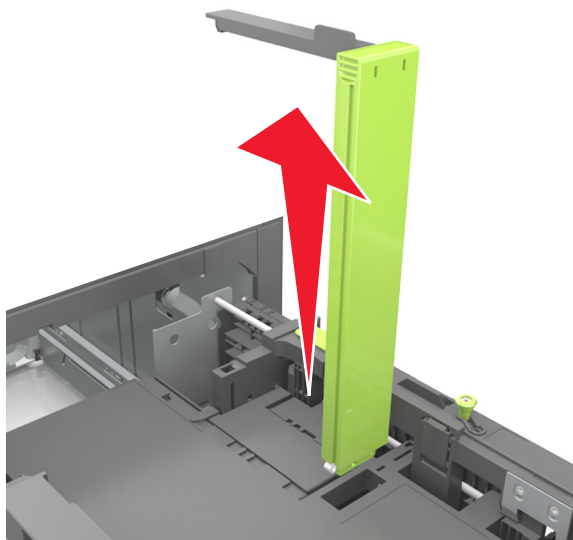


- c** Helyezze az A5 hosszvezetőt a tartójába.

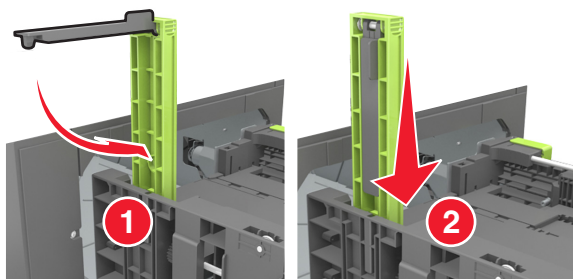

- d** Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőt, majd csúszassa azt a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez, amíg a helyére nem *kattan*.

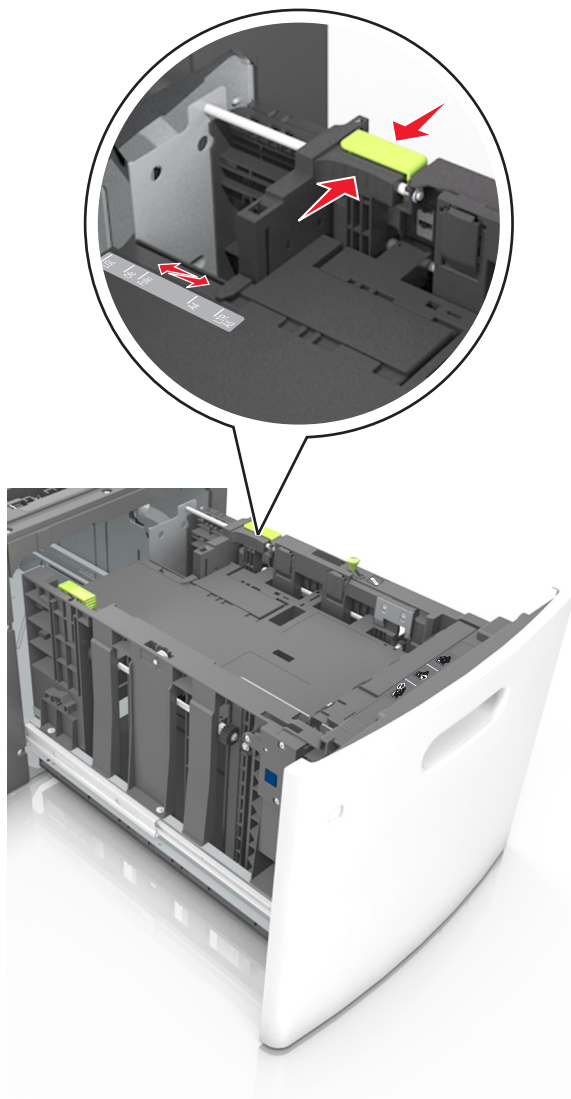



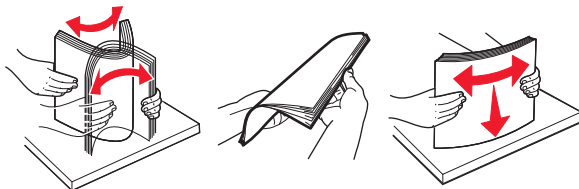

- 3** Hajlítsa meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.




- 4** A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e betöltve

- A fejléc betöltése változó attól függően, hogy használatban van-e egy külön megvásárolható kapcsoló kiadóegység.

Választható kapcsoló kiadóegység nélkül	Választható kapcsoló kiadóegységgel
 <p>Egyoldalas nyomtatás</p>	 <p>Egyoldalas nyomtatás</p>
 <p>Kétoldalas nyomtatás</p>	 <p>Kétoldalas nyomtatás</p>


- Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.

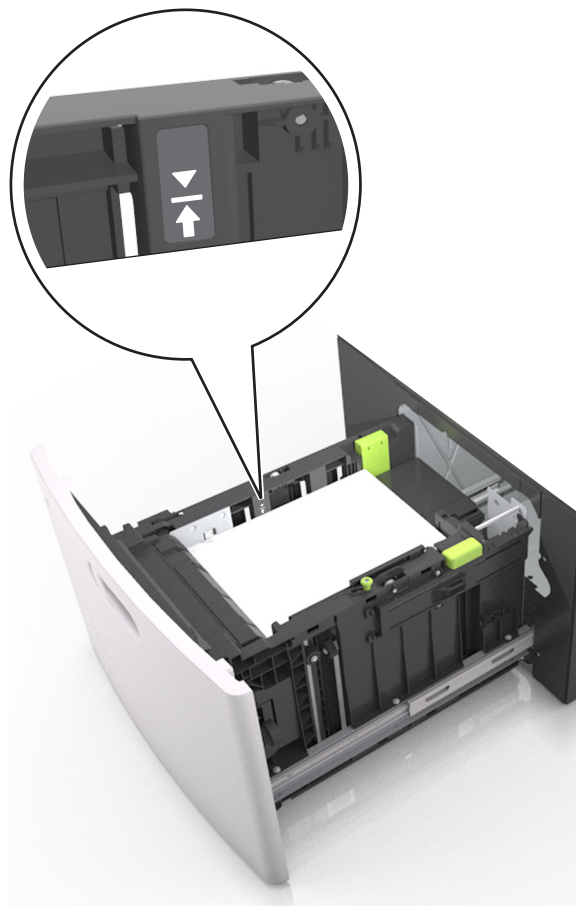

Vigyázat - sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

5 Helyezze vissza a tálcat.

Megjegyzés: Nyomja lefelé a papírköteget tálca behelyezése közben.

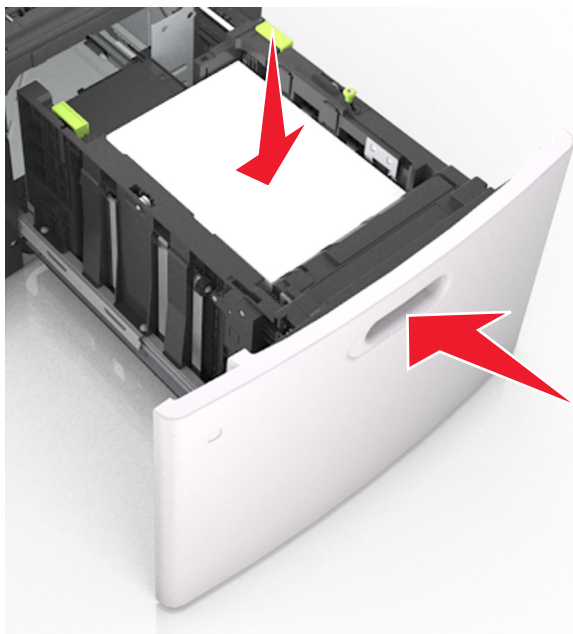

- 6** Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megjegyzés: A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.


A többfunkciós adagoló betöltése

- 1** Nyissa le a multifunkciós adagoló ajtaját.

Megjegyzés: Nyomtatás közben ne töltsen be és ne zárja le a többfunkciós adagolót.




- 2** Húzza ki a többcélú adagoló hosszabbítóját.

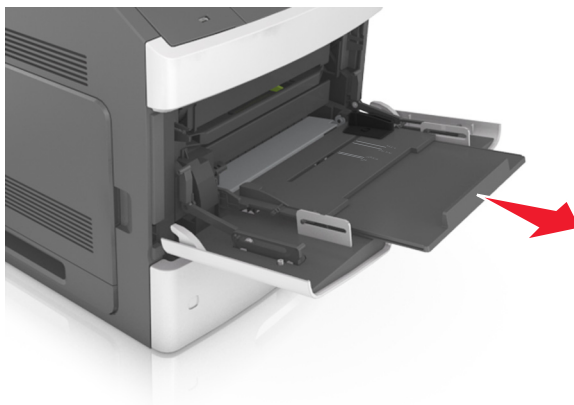


Megjegyzés: Irányítsa a hosszabbítót finoman úgy, hogy a többcélú adagoló teljesen ki legyen bővítve, és nyitva legyen.

- 3** Csúsztassa a papírszélesség-vezetőket a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

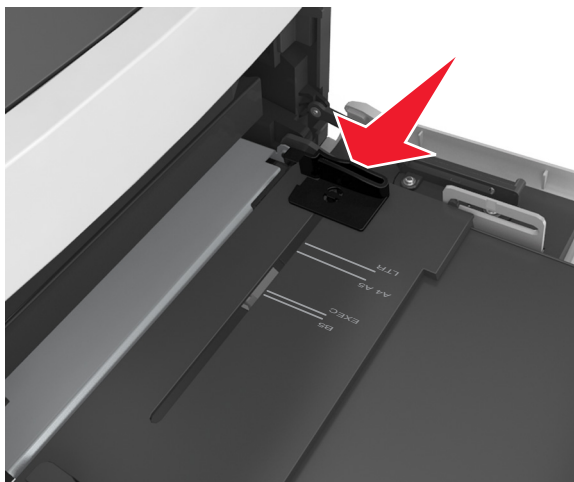


Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezetőik beállítását segítik.

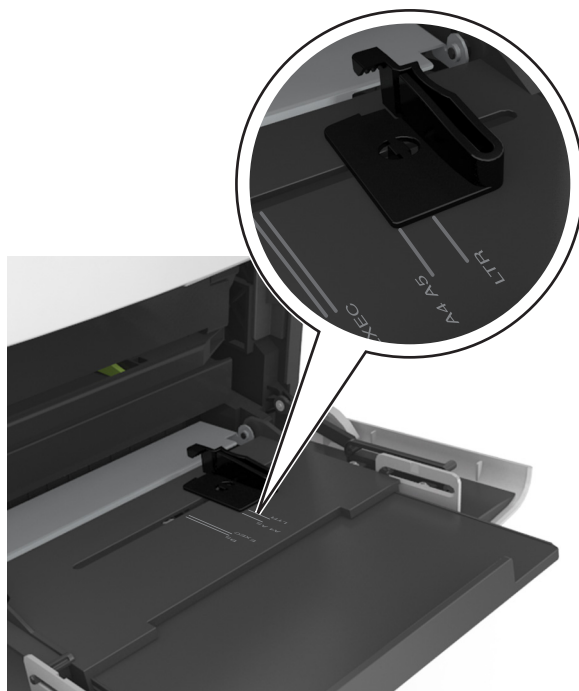


4 Készítse elő a papírt vagy speciális hordozót a betöltéshez.

- Hajlítsa párszor a papírköteget előre-hátra, hogy fellazítsa. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

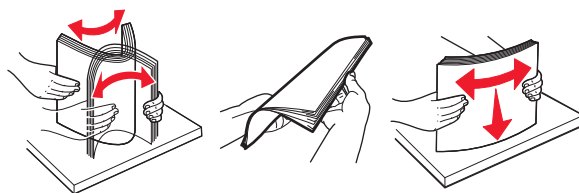

- Az írásvetítő fóliákat az élüknél fogja meg. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

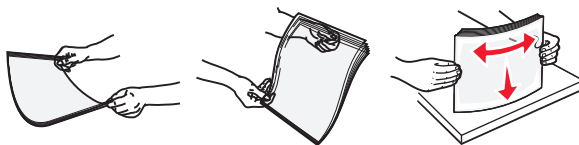

Megjegyzés: Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.





- Hajlítsa párszor előre-hátra a borítékköteget, hogy fellazítsa. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



5 Adagolja be a papírt vagy speciális hordozót.

Megjegyzés: Csúsztassa finoman a köteget ütközésig a többcélú adagolóba.

- Egyszerre csak egy méretű és egy típusú papírt vagy speciális hordozót töltsön be.
- Győződjön meg arról, hogy a papír a többfunkciós adagolóban nem szorul, egyenesen fekszik, nem számárfüles és nem gyűrődött.
- A fejléc betöltése változó attól függően, hogy használatban van-e egy külön megvásárolható kapcsoló kiadóegység.


Választható kapcsoló kiadóegység nélkül	Választható kapcsoló kiadóegységgel
 <p>Egyoldalas nyomtatás</p>	 <p>Egyoldalas nyomtatás</p>
 <p>Kétoldalas (duplex) nyomtatás</p>	 <p>Kétoldalas (duplex) nyomtatás</p>

- Helyezze a borítékokat a többcélú adagoló bal oldalához a hajtókákkal felfelé.



Vigyázat - sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

- Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó a papírtöltés maximum jelzése alatt legyen.

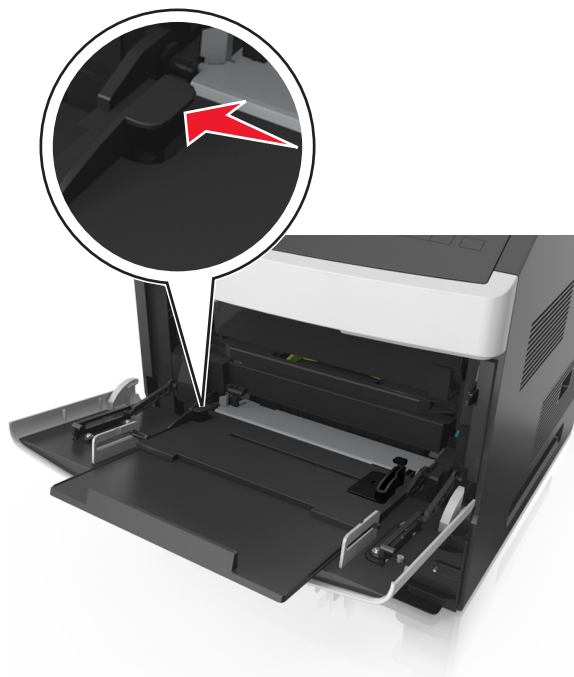

Vigyázat - sérülésveszély: Az adagoló túltöltése papírelakadást okozhat.

- 6 Egyéni vagy univerzális méretű papír használata esetén állítsa be úgy a szélességvezetőket, hogy finoman hozzáérjenek a papírköteg széléhez.
- 7 Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megjegyzés: A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

Névjegykártyák betöltése az automatikus lapadagolóba

- 1 Tolja a papírvezetőket az A8-as papírméret helyzetéhez.



Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő méretmutatókat, amelyek a vezető beállítását segítik.

- 2 Tegye a névjegykártyákat a nyomtatott oldalukkal lefelé, a rövidebb élével előre az automatikus lapadagolóba.



Megjegyzés: A névjegykártyák széle igazodjon az automatikus lapadagoló papírvetetőjének A8-as jelöléséhez.

Tálcák összekapcsolása és bontása

A nyomtató összekapcsolja a tálcákat, ha megegyezik a papírméret és -típus. Ha az összekapcsolt tálcák közül valamelyik kiürül, a nyomtató a következő tálcából veszi a papírt. Ha nem szeretné összekapcsolni a tálcákat, rendeljen hozzá egyedi papírtípus-nevet.

Tálcák összekapcsolása és bontása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü** elemre.

- 3 Módosítsa az összekapcsolni kívánt tálcák papírméret és papírtípus beállításait.

- Tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete és -típusa egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.
- Tálcák összekapcsolásának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete vagy -típusa nem egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: Módosíthatja a papírméret és a papírtípus beállítását is a lapolvasó vezérlőpultján. További információért, lásd: „A papírméret és papírtípus beállítása” a(z) 62. oldalon.

Vigyzat - sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a lapolvasóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

A beágyazott webkiszolgáló használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü > Egyéni nevek** lehetőségre.
- 3 Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.
- 5 Kattintson az **Egyéni típusok** elemre és ellenőrizze, hogy az új egyéni papírtípus neve felülírta-e az egyéni nevet.

A lapolvasó kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a lapolvasó főképernyőjéről a következő ponthoz:



> Papír menü > Egyéni nevek

- 2 Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.
- 3 Érintse meg a **Küldés** gombot.
- 4 Érintse meg az **Egyéni típusok** lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy az új papírtípusnév került-e az egyéni név helyébe.

Egyéni papírtípusnév hozzárendelése

Rendeljen egyéni papírtípusnevet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Papír menü > Egyéni nevek** lehetőségre.
- 3 Adjon meg egy nevet a papírtípushoz, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.
- 4 Válasszon egy egyéni típust, majd ellenőrizze, hogy a megfelelő papírtípus van-e társítva az egyéni névhez.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett papírtípus a Normál papír az összes egyéni felhasználói névnél.

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Speciális hordozó használata

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű speciális papír. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét.

- Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött kártyával.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
- Az előnyomat készítése, a perforálás és a gyűrődések jelentősen befolyásolhatják a nyomtatási minőséget, és elakadásokat vagy más a papíradagolási problémákat okozhatnak.
- A kártyák tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a kártyákat. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

Megjegyzés: Ezt a papírtípust nem minden nyomtatómodell támogatja.

- Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött borítékkal.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített borítékot használjon.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m² (24 font) súlyú vagy 25% kartont tartalmazó borítékokat.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítményhez és a papírelakadások elkerüléséhez ne használjon olyan borítékot, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
 - egymásba illeszkedő kialakítású;
 - bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
 - sarka elhajlott;
 - durva, recés vagy tükörsima felületű.

- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.
- A borítékok tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a borítékköteget. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megjegyzés: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

- Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött címkével.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a címkére, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* oldalon, amely a Lexmark webhelyén érhető el a következő címen: <http://support.lexmark.com>.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhhoz készített címkéket használjon.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.
- Csak teljes címkeívet használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvesz a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jótállás.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felület nyitott.

Tippek a fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhhoz készített fejléces papírokat használjon.
- Teszt-nyomtasson a fejléces papírra, mielőtt abból nagyobb mennyiséget rendelne.
- A fejléces papír betöltése előtt hajlítsa meg a lapokat az összeragadás megelőzésére.
- Az oldaltájolás fontos fejléces papír betöltésekor.

Forrás	Nyomtatás	Nyomtatható oldal	Papírtájolás
Tálcák	Egyoldalas	Lefelé	A papír betöltése esetén helyezze a lapot fejfel lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen.
Tálcák	Kétoldalas	Felfelé	Töltse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Többcélú adagoló	Egyoldalas	Felfelé	Töltse be a papírt úgy, hogy a felső élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Többcélú adagoló	Kétoldalas	Lefelé	Töltse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Megjegyzés: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomott fejléc alkalmas-e lézernyomtatókban való használatra.			

Tippek fólia használatával kapcsolatban

- Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött fóliával.
- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhhoz készített írásvetítő-fóliát használjon.

- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a fóliára.
- Az írásvetítő-fólia betöltése előtt hajlítsa meg a lapokat az összeragadás megelőzésére.

Útmutató a papírokhoz

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, mielőtt nyomtatna:

Súly

A nyomtató tálcái és a többcélú adagolója automatikusan képes adagolni a 60–176 g/m² (16–47 font) súlyú, hosszanti szálirányú papírt. A 2100 lapos tálca automatikusan képes adagolni 60–135 g/m² (16–36 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírokat. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak.

Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás 60–176 g/m² (16–47 font) súlyú papír esetében támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–300 Sheffield pontszámú papírt használjon; a 150–250 Sheffield pontszámú papír használata jár a legjobb nyomtatási minőséggel.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–176 g/m²-es (16–47 fontos) papírok esetében hosszanti szálirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jóminőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- *Ne* használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- *Ne* keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okozhat.
- *Ne* használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

- Használjon hosszanti szálirányú papírt 60–90g/m² (16–24fontos) nehéz papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- *Ne* használjon durva vagy érdes felületű papírokat.
- Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát az előnyomott űrlapokra és fejléces papírokra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna. Ez meghatározza, hogy az előnyomott űrlapokon és fejléces papírokon levő tinta befolyásolja-e a nyomtatás minőségét.
- Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézer- (elektrofotografikus) nyomtatókhoz készült, újrahasznosított papír használatát.

Annak ellenére, hogy nem lehet általánosan kijelenteni, hogy az összes újrahasznosított papír jól behúzzható, a Lexmark folyamatosan teszteli a világpiacon elérhető, méretre vágott újrahasznosított papírokat. A tudományos tesztelés folyamata szigorú és következetes. Számos tényezőt figyelembe veszünk (külön-külön és együtt is), ideértve a következőket:

- A felhasználás után keletkező hulladék mennyisége (a Lexmark a felhasználás után keletkező hulladék 100%-át teszteli).
- A hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó adatok (tesztkamráink a világ bármely pontjának klímáját szimulálhatják).
- Nedvességtartalom (az üzleti papíroknak alacsony nedvességtartalommal kell rendelkezniük: 4–5%.)
- Hajlítási ellenállás és megfelelő merevség: a nyomtatóba való optimális behúzás jellemzői.
- Vastagság (a tálcába helyezhető mennyiséget határozza meg)

- Felületi egyenetlenség/durvaság (Sheffield mértékegységben mérve; kihat a nyomtatott anyag élességére és a festékkazetták fixálási képességét a papíron)
- Felületi súrlódás (meghatározza, milyen könnyen válnak szét a lapok)
- Szemcse- és formajellemzők (a papír hajlását befolyásolja, amely kihat a papír mechanikai jellemzőin keresztül a papír viselkedésére, amikor áthalad a nyomtatón)
- Fényesség és anyagmintázat (kinézet és tapintás)

Az újrahasznosított papírok egyre jobb jellemzőkkel rendelkeznek; ennek ellenére a papír újrahasznosított összetevőinek aránya befolyásolja az idegen anyagok kezelhetőségét. Bár az újrahasznosított papírok elősegítik a környezettudatosabb viselkedést, mégsem tekinthetők tökéletesnek. A tinta (festék) eltávolításához, valamint az adalékanyagok (pl. színezőanyagok és „ragasztók”) kezeléséhez felhasznált energia gyakran több szénkibocsátással jár, mint az új papír gyártása. Ettől függetlenül az újrahasznosított papír használata hozzájárul a jobb anyaggazdálkodáshoz.

Termékei életciklus-elemzésére alapozva a Lexmark általánosságban törekszik a felelős papírfelhasználásra. A nyomtató környezeti hatásainak jobb megértése érdekében a vállalat több életciklus-kiértékelést végzett (a tervezéstől a termék életciklusának végéig), amelyek során megállapította, hogy az eszközeinek teljes élettartama alatt keletkezett szénkibocsátás jelentős részéért (akár 80%-áért) a papír a felelős. Ennek elsődleges oka a papír gyártásához szükséges, energiaigényes folyamat.

Ezért a Lexmark felvilágosítja ügyfeleit és partnereit, hogyan minimalizálhatják a papír káros környezeti hatásait. Ennek egyik módja az újrahasznosított papír használata. Másik módja a mértéktelen és felesleges papírfelhasználás megszüntetése. A Lexmark megfelelő erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy segítse ügyfeleit a nyomtatási és másolási hulladék minimalizálásában. Ezen felül a vállalat támogatja a papírbeszerzést olyan beszállítóktól, akik elkötelezettek a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlata iránt.

A Lexmark nem javasol konkrét gyártókat, bár összehasonlító terméklistákat vezet az egyes alkalmazásokhoz. A következő papírválasztási útmutatók segíthetnek a nyomtatás környezeti hatásainak csökkentésében:

- 1 Minimalizálja a papírfelhasználást.
- 2 Válassza ki, honnan származzanak a farostok. Vásároljon olyan beszállítóktól, akik Forestry Stewardship Council (FSC) vagy The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), illetve hasonló tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezek a tanúsítványok azt garantálják, hogy a papírgyártó olyan erdőgazdaságtól származó faipari cellulózt használ, amely környezettudatos és társadalmilag felelős módon gazdálkodik az erdővel és végzi rekultivációjukat.
- 3 Válassza a nyomtatási igényeknek leginkább megfelelő papírt: normál 75 vagy 80 g/m² tanúsított papír, könnyebb papír vagy újrahasznosított papír.

Példák az elfogadhatatlan papírokra

A teszteredmények azt mutatják, hogy a következő papírtípusok lézernyomtatóval való használata kockázatot jelent:

- Kémiaiilag kezelt papírok, melyek indigó nélkül is képesek másolatkészítésre, más néven *indigómentes papírok*
- Olyan vegyi anyagokat tartalmazó előnyomott papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekre hatással lehet a nyomtató bégető egységének belső hőmérséklete
- Regisztrációt (pontos elhelyezkedés az oldalon) igénylő, előnyomtatott papírok, ahol a szükséges regisztráció nagyobb mint $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ hüvelyk), pl. az optikai karakterfelismeréshez (OCR) készült nyomtatványok. Egyes esetekben a regisztráció szoftveres alkalmazással állítható be, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni.
- Bevonatos (törölhető, finom) papírok, szintetikus papírok, hópapírok
- Durva szélű, durva vagy nehéz felületű papírok vagy hullámos papírok
- Újrahasznosított papírok, amelyek nem felelnek meg az EN12281:2002 (európai bevizsgálás) szabványnak

- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló űrlapok vagy dokumentumok

Ha többet szeretne tudni a Lexmarkról, látogasson el www.lexmark.com weboldalunkra. A fenntarthatósággal kapcsolatos általános tudnivalókat lásd a **környezetvédelmi fenntarthatóság** hivatkozásnál.

A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18–24 °C (65–75 °F) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

A következő táblázatok a szabványos és az opcionális papírforrásokat és a támogatott papír méreteit, típusait és súlyait ismertetik.

Megjegyzés: A felsorolásban nem szereplő papírméret használatához a beállítást az Univerzális papírméret szerint kell elvégezni.

Támogatott papírméretek

Lapolvasó

Papírméret	automatikus lapadagoló	ADF - Automatikus	ADF - Vegyes méretek	Lapolvasó üveglapja
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓	✓	✓ ¹	✓
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	✓	x	x	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓

¹ Támogatott papírméret, ha a nyomtató beállítása metrikus.

² Támogatott papírméret, ha a nyomtató beállítása US.

Papírméret	automatikus lapadagoló	ADF - Automatikus	ADF - Vegyes méretek	Lapolvasó üveglapja
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	X
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓ ²	✓ ²	X	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 hüvelyk)	✓	✓	✓ ¹	X
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 hüvelyk)	✓	✓	✓ ¹	X
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 hüvelyk)	✓	✓	✓ ²	X
Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	X	X
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	X
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	✓	✓ ²	✓
Universal 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 hüvelyk) – 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	X	X	✓
¹ Támogatott papírméret, ha a nyomtató beállítása metrikus.				
² Támogatott papírméret, ha a nyomtató beállítása US.				

Nyomtató

Papírméret ¹	Méretek	Normál vagy külön megvásárolható 250 vagy 550 lapos tálca	2100 lapos kiegészítő tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	✓	X	✓	✓

¹ Ha a kívánt alapértelmezett papírméret nem állítható be a lapolvasó kezelőpultján, akkor a Papírméret/-típus menüben választhat a legerterjedtebb papírméretek közül, a tálcában lévő papírhosszúság-beállító helyzetének megfelelőt kiválasztva. Ha az adott papírméret nem elérhető, akkor válassza a **Universal** lehetőséget vagy kapcsolja ki a tálcaméret-érzékelést. További információért forduljon az ügyfélszolgálatához.

² A Universal beállítás kétoldalas módban csak akkor támogatott, ha a papír 105 mm (4,13 hüv.) - 216 mm (8,5 hüv.) széles, és 148 mm (5,83 hüv.) - 356 mm (14 hüv.) hosszú.

³ 210 mm-nél (8,3 hüvelyknél) keskenyebb papírra történő nyomtatáskor a nyomtató a beégető károsodásának elkerülése érdekében kis sebességgel nyomtat.

⁴ Ezt a papírméretet nem minden nyomtatómodell támogatja.

Papírméret ¹	Méretek	Normál vagy külön megvásárolható 250 vagy 550 lapos tálca	2100 lapos kiegészítő tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	x	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	x	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	x	✓	✓
Universal^{2,3}	105 x 148 mm – 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk – 8,5 x 14 hüvelyk)	✓	x	✓	✓
	70 x 127 mm – 216 x 356 mm (2,76 x 5 – (8,5 x 14 hüvelyk)	x	x	✓	x
7 3/4 boríték (Monarch)⁴	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	✓	x	✓	x
9 Boríték⁴	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	✓	x	✓	x
10 Boríték⁴	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	✓	x	✓	x
DL Boríték⁴	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	✓	x	✓	x
C5 Boríték⁴	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	✓	x	✓	x
B5 Boríték⁴	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	✓	x	✓	x
Egyéb Boríték⁴	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 hüv.) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüv.)	✓	x	✓	x

¹ Ha a kívánt alapértelmezett papírméret nem állítható be a lapolvasó kezelőpultján, akkor a Papírméret/-típus menüben választhat a legelterjedtebb papírméretek közül, a tálcában lévő papír hosszúság-beállító helyzetének megfelelőt kiválasztva. Ha az adott papírméret nem elérhető, akkor válassza a **Universal** lehetőséget vagy kapcsolja ki a tálcaméret-érzékelést. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

² A Universal beállítás kétoldalas módban csak akkor támogatott, ha a papír 105 mm (4,13 hüv.) - 216 mm (8,5 hüv.) széles, és 148 mm (5,83 hüv.) - 356 mm (14 hüv.) hosszú.

³ 210 mm-nél (8,3 hüvelyknél) keskenyebb papírra történő nyomtatáskor a nyomtató a beégető károsodásának elkerülése érdekében kis sebességgel nyomtat.

⁴ Ezt a papírméretet nem minden nyomtatómodell támogatja.

Kimeneti beállítások

Papírméret	4 rekeszes postafiók	Egy kimeneti bővítő és nagy kapacitású kimeneti bővítő	Kapcsoló kiadóegység	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység
A6	✓	✓	x	x
A5	✓	✓	✓ ²	x
JIS B5	✓	✓	x	x
Executive	✓	✓	x	x
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ ³
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
Universal	✓	✓	✓ ³	✓ ³
Borítékok ⁴	x	✓	x	x

¹ A kiadóegység kötegelje a papírt, de nem tűzi vagy lyukasztja azt.

² A kiadóegység tűzi a papírlapokat, ha azok a hosszú oldalukkal előre vannak betöltve.

³ A kiadóegység tűzi a papírlapokat, ha azok 8,27-8,54 hüvelyk szélességűek, de nem lyukasztja őket.

⁴ Ezt a papírméretet nem minden nyomtatómodell támogatja.

Támogatott papírtípusok és -súlyok

Nyomtató

A nyomtatómotor a 60–176-g/m² (16–47-font) papírsúlyokat támogatja.

Papírtípus	250 vagy 550 lapos tálcák	2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas
Papír	✓	✓	✓	✓
Kártya	✓	x	✓	✓
Sima boríték ¹	✓	x	✓	x
Durva boríték ¹	✓	x	✓	x
Papírcímkék	✓	x	✓	x

¹ Ezt a papírtípust nem minden nyomtatómodell támogatja.

² Fóliára nyomtatás legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért, lásd: [„Tippek fólia használatával kapcsolatban” a\(z\) 84. oldalon.](#)

Papírtípus	250 vagy 550 lapos tálcák	2100 lapos tálcá	Többcélú adagoló	Kétoldalas
Orvosi címkék	✓	x	✓	✓
Fóliák ²	✓	x	✓	x

¹ Ezt a papírtípust nem minden nyomtatómodell támogatja.

² Fóliára nyomtatás legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért, lásd: [„Tippek fólia használatával kapcsolatban” a\(z\) 84. oldalon.](#)

Megjegyzés: Az ADF és a lapolvasó üveglapja a nyomtató által támogatott bármilyen hordozótípust elfogad.

Kimeneti beállítások

Papírtípus	Papírsúly	4 rekeszes postafiók	Egy kimeneti bővítő és nagy kapacitású kimeneti bővítő	Kapcsoló kiadóegység	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység
Normál papír	90–176 g/m ² (24–47 font)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 font)	✓	✓	✓	✓
Kártyák	163 g/m ² (90 font)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ² (110 font)	x	✓	x	x
Fólia ²	146 g/m ² (39 font)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
Újrafelhasznált	90–176 g/m ² (24–47 font)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 font)	✓	✓	✓	✓
Papírcímkék	180 g/m ² (48 font)	x	✓	x	x
Kettős web és Integrált	180 g/m ² (48 font)	x	✓	x	x
Finom írópapír	90–176 g/m ² (24–47 font)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 font)	✓	✓	✓	✓

¹ A kiadóegység kötegel a papírt, de nem tűzi vagy lyukasztja azt.

² Fóliára nyomtatás legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért, lásd: [„Tippek fólia használatával kapcsolatban” a\(z\) 84. oldalon.](#)

³ Ezt a papírtípust nem minden nyomtatómodell támogatja.

Papírtípus	Papírsúly	4 rekeszes postafiók	Egy kimeneti bővítő és nagy kapacitású kimeneti bővítő	Kapcsoló kiadóegység	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység
Boríték³	105 g/m ² (28 font)	x	✓	x	x
Cégjelzéses	90–176 g/m ² (24–47 font)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 font)	✓	✓	✓	✓
Előnyomott	90–176 g/m ² (24–47 font)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 font)	✓	✓	✓	✓
Színes papír	90–176 g/m ² (24–47 font)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 font)	✓	✓	✓	✓

¹ A kiadóegység kötegel a papírt, de nem tűzi vagy lyukasztja azt.

² Fóliára nyomtatás legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért, lásd: [„Tippek fólia használatával kapcsolatban” a\(z\) 84. oldalon.](#)

³ Ezt a papírtípust nem minden nyomtatómodell támogatja.

Nyomtatás

Űrlapok és dokumentumok nyomtatása

Űrlapok nyomtatása

Az Űrlapok és kedvencek alkalmazás gyors és könnyű hozzáférést biztosít a gyakran használt űrlapokhoz vagy egyéb rendszeresen nyomtatott információkhoz. Az alkalmazás használatához először be kell állítani azt a nyomtatón. További információkért, lásd: [„Az Űrlapok és Kedvencek beállítása” a\(z\) 20. oldalon.](#)

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Űrlapok és kedvencek > válassza ki a kívánt űrlapot a listáról > adja meg a példányszámot > módosítsa az egyéb beállításokat.

- 2 Alkalmazza a módosításokat.

Dokumentum nyomtatása

- 1 Ellenőrizze, hogy a lapolvasó vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírméret beállítás megegyezik-e a tálcába töltött papírral.
- 2 Nyomtatási munka elküldése a nyomtatóra:

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- a Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl** > **Nyomtatás** parancsra.
- b Kattintson a **Properties (Tulajdonságok)**, **Preferences (Nyomtatási beállítások)**, **Options (Beállítások)** vagy a **Setup (Beállítás)** lehetőségre.
- c Végezze el a szükséges beállításokat.
- d Kattintson az **OK** > **Nyomtatás** lehetőségre.

Macintosh-felhasználók számára

- a Igény szerint módosítsa a beállításokat a Page Setup párbeszédpanelen:
 - 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és válassza a **File** > **Page Setup** lehetőséget.
 - 2 Válassza ki a papírméretet, vagy hozzon létre egy egyéni méretet a betöltött papírnak megfelelően.
 - 3 Kattintson az **OK** gombra.
- b Igény szerint módosítsa a beállításokat a Print párbeszédpanelen:
 - 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **File (Fájl)** > **Print (Nyomtatás)** lehetőségre.
Ha szükséges, kattintson a bővítésháromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
 - 2 A Nyomtatás párbeszédpanelen és helyi menükben módosítsa a beállításokat.

Megjegyzés: Egy adott típusú papírra történő nyomtatáshoz módosítsa a papírméret beállítását a betöltött papírnak megfelelően, vagy válassza ki a megfelelő tálcát vagy adagolót.

- 3 Kattintson a **Print (Nyomtatás)** lehetőségre.

A festék sötétségének beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Nyomtatási beállítások >Minőség menü** pontra.

- 3 Állítsa be a festék sötétségét, majd kattintson a **Küldés** gombra.

A lapolvasó kezelőpaneljének használata

- 1 Lépjen a lapolvasó főképernyőjéről a következő ponthoz:



>Beállítások >Nyomtatási beállítások >Minőség menü

- 2 Állítsa be a festék sötétségét, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

Flash meghajtón vagy mobileszközön lévő fényképek kinyomtatása

Nyomtatás flash-meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a lapolvasó kezelőpaneljén.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.

1 Helyezzen be egy flash-meghajtót a lapolvasó USB-portjába.



Megjegyzések:



- Ha csatlakoztatva van flash-meghajtó, megjelenik egy flash-meghajtó ikon a főképernyőn.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a lapolvasó felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a lapolvasó nem veszi figyelembe a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a lapolvasó más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a lapolvasó kijelzőjén a **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash-meghajtóról.

Vigyázat - sérülésveszély: Memóriaeszközzől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, semmilyen csatlakozóhoz, a memóriaeszközhöz és a lapolvasó ábrán jelzett részeihez. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.



2 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.

3 A dokumentum előnézetének megtekintéséhez érintse meg a nyilakat.

4 A  vagy a  segítségével adja meg a nyomtatási példányszámot, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash-meghajtót a lapolvasó USB-portjából, amíg a dokumentum nyomtatása nem fejeződik be.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a lapolvasóban hagyja a flash-meghajtót, a rajta lévő fájlok kinyomtatásához érintse meg a kezdőképernyő **Függő feladatok** elemét.

Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

Megjegyzések:

- A nagy sebességű USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A kis sebességű USB-eszközök nem támogatottak.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.

Ajánlott flash-meghajtók	Fájltípus
<ul style="list-style-type: none"> Lexar JumpDrive FireFly (512 MB és 1 GB méretben) SanDisk Cruzer Micro (512 MB és 1 GB méretben) Sony Micro Vault Classic (512 MB és 1 GB méretben) 	<p>Dokumentumok:</p> <ul style="list-style-type: none"> .pdf .xps <p>Képek:</p> <ul style="list-style-type: none"> .dcx .gif .jpeg vagy .jpg .bmp .pcx .tiff vagy .tif .png .fls

Nyomtatás mobileszközről

A kompatibilis mobil nyomtatási alkalmazások letöltéséhez látogasson el a www.lexmark.com/mobile oldalra.

Megjegyzés: A mobil nyomtatási alkalmazások rendelkezésre állhatnak az Ön mobileszközeinek gyártójánál is.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a lapolvasóban

1 Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén:



>Biztonság >Bizalmas anyag nyomtatása > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max.	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzés: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata	A nyomtatási feladatok visszatartása a számítógépen mindaddig, amíg a lapolvasó kezelőpaneljén meg nem adják a PIN kódot. Megjegyzés: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, a következő számok használatával: 1–9.
Ismétlődő feladat lejárata	Tárolhatja a nyomtatási feladatokat a lapolvasó memóriájában az újranyomtatásukhoz.
Ellenőrizendő feladat lejárata	A nyomtatási feladat egy példányának kinyomtatása, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a lapolvasó memóriájából.
Megőrzés típusú feladat lejárata	A nyomtatási feladatok eltávolítása későbbi időpontban való nyomtatáshoz. Megjegyzés: A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.

Elem	Funkció
Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a lapolvasónak több memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. • Beállíthatja, hogy a lapolvasó a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a lapolvasó kezelőpanelelőrlől el nem indítja a nyomtatási feladatot. • Az összes, a felhasználó által a lapolvasón indítható nyomtatási feladatot függő feladatnak hívják. 	

2 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Megjegyzés: A Bizalmas és Ellenőrzés típusú nyomtatási feladatok nyomtatás után automatikusan törlődnek a memóriából. Az Ismétlés és Megőrzés típusú feladatokat a nyomtató mindaddig megőrzi, amíg a felhasználó ki nem választja őket törlésre.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl >Nyomtatás** lehetőségre.
- 2 Kattintson a **Properties (Tulajdonságok)**, **Preferences (Nyomtatási beállítások)**, **Options (Beállítások)** vagy a **Setup (Beállítás)** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás és tartás** lehetőségre.
- 4 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladathoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.
- 5 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.
- 6 A lapolvasó kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását.
 - Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**
 - Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:
Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** parancsra.
Ha szükséges, kattintson a bővítésháromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
- 2 A nyomtatóbeállítások közül vagy a Példányok és oldalak helyi menüben válassza a **Feladat útválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (Bizalmas, Ismétlés, Megőrzés vagy Ellenőrzés), majd rendeljen hozzá egy felhasználónevet. A bizalmas nyomtatási feladathoz adjon meg egy négyjegyű PIN-kódot is.
- 4 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.

5 A lapolvasó kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását.

- Bizalmas nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Bizalmas feladatok** > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**

- Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:

Függő feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Bizalmas nyomt. beáll.** lehetőségre.

3 Beállítások módosítása:

- Adja meg, hogy maximum hányszor lehet próbálkozni a PIN-kód megadásával. Ha egy adott felhasználó túllépi ezt a számot, törölődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
- Adjon meg lejáratási időt a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Ha a felhasználó a megadott időn belül nem végzi el a kívánt nyomtatási feladatokat, törölődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.

4 A módosított beállítások mentéséhez kattintson a **Küldés** gombra.

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Betűtípusok nyomtatása**

2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a lapolvasó merevlemezén tárolt erőforrásokat.


Lépjen a lapolvasó főképernyőjéről a következő ponthoz:



> **Jelentések** > **Könyvtár nyomtatása**

Nyomtatási munka törlése

Nyomtatási feladat megszakítása a lapolvasó kezelőpaneljéről

- 1 Érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet, vagy nyomja meg a billentyűzetén a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megjegyzés: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről



Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 2 Válassza ki a nyomtatási sorból azt a feladatot, amelyet le szeretne állítani, majd törölje.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2 Válassza ki a nyomtatási sorból azt a feladatot, amelyet le szeretne állítani, majd törölje.

Másolás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. A Letter- és A4-méretű dokumentumokat színével lefelé, a hosszabb élével előre töltse be az automatikus lapadagolóba. A Legal- és A3-méretű dokumentumokat színével lefelé, a rövidebb élével előre töltse be az automatikus lapadagolóba. 	 <p>Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

Másolatok készítése

Gyorsmásolat készítése

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Másolás** elemet.

Másolás az automatikus lapadagoló használatával

- 1 Tegyen be egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Állítsa be a papírvezetőket.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > módosítsa a másolási beállításokat > **Másolása**

Másolás a szkennerrüveg használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal alsó sarokba helyezze a szkennerrüvegre.

Megjegyzés: A dokumentum széle a szkennerrüveg széléhez igazodjon.

- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a másolási beállításokat > **Másolása**

- 3 Ha további lapokat kíván beolvasni, helyezze a következő dokumentumot a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.

- 4 A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a **Feladat befejezése** elemet.

Filmképek másolása

- 1 Helyezze a fényképet a beolvasó üveglapjára színével lefelé, és igazítsa a bal alsó sarokhoz.

- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Tartalom** > **Fénykép** >  > **Fénykép/film** >  > **Másolás**

- 3 Érintse meg a **Következő oldal beolvasása** vagy a **Feladat befejezése** lehetőséget.

Másolás fóliára és fejléces papírra



- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** >, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > 

- 3 Érintse meg a **Másolás ide** lehetőséget, majd válassza ki azt a tálcát, amely a speciális nyomathordozókat tartalmazza.

Ha a speciális nyomathordozók a többfunkciós adagoló vannak töltve, navigáljon a

Többfunkciós adagoló >  > menüpontra, majd válassza ki a speciális nyomathordozó (>  > **Fólia vagy Fejléces papír**) méretét

- 4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.



Másolási beállítások testre szabása

Különböző méretű másolatok készítése

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás** elemet.
- 4 Érintse meg a **Másolás innen:** > elemet, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > .
- 5 Érintse meg a **Másolás ide:** > elemet, majd válassza ki a másolat méretét > .
- 6 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.


Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen >, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > .

- 4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > válassza ki azt a tálcát, amelyik a használni kívánt papírtípust tartalmazza > .

- 5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Különböző papírméretű oldalak másolása

Az automatikus lapadagoló segítségével másolhat különböző papírméretű oldalakból álló eredeti dokumentumokat. A betöltött papírméretektől, valamint a „Másolás ide:” és „Másolás innen:” beállítások értékétől függően, az egyes másolatok vagy vegyes méretű papírokra (1. példa), vagy egyetlen méretre igazított papírokra (2. példa) lesznek kinyomtatva.

1. példa: Másolás vegyes méretű papírokra

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen: > **Vegyes méretek** >  > **Másolás ide:** > **Automatikus méretigazítás** >  > **Másolás**

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket. A másolatok az eredeti dokumentum papírméreteinek megfelelő vegyes papírméretekre lesznek kinyomtatva.

2. példa: Másolás ugyanolyan méretű papírokra

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen: > Vegyes méretek >  > **Másolás ide: > Letter** >  > **Másolása**

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket, és hozzáigazítja a vegyes papírméreteket a kiválasztott papírmérethez.

Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás** elemet.

- 4 Az Oldalak (kétoldalas) területen érintse meg a kívánt kétoldalas másolási mód gombját.

Az első számjegy az eredeti dokumentum, míg a második a másolat oldalszámát mutatja. Például akkor válassza az Egyoldalasból kétoldalas lehetőséget, ha az eredeti dokumentumok egyoldalasak, de Ön kétoldalas másolatot szeretne készíteni róluk.

- 5 Érintse meg az , majd a **Másolás** elemet.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

A példányokat az eredeti mérethez képest 25-400 %-ra átméretezheti.



- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.

- 4 Az érték 1 %-kal való növeléséhez vagy csökkentéséhez érintse meg a  vagy a  elemet a Méretezés területen. A Méretezés kézi beállítása után a „Másolás erről:" vagy a „Másolás erre:" lehetőségre kattintva a méretezés visszaáll Automatikus értékre.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Ezzel automatikusan beállítja az eredeti dokumentum beolvasási képét a készülékben lévő papír méretéhez igazítva.

- 5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

A másolat minőségének beállítása

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Tartalom

- 4 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum tartalmának:

- **Szöveg** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Grafika** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Szöveg/Fotó** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.
- **Fotó** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.

- 5 Érintse meg a  ikont.


- 6 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum forrásának:

- **Színes lézer** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Monokróm lézer** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum filmből származó fénykép.
- **Magazin** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Sajtó** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot nyomdai sajtóval nyomtatták.
- **Egyéb** – Akkor használja, ha az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.

- 7 Érintse meg a  > **Másolás** elemet.

Példányok leválogatása

Ha egy dokumentumot több példányban nyomtat, megadhatja, hogy a példányokat egy készletként (leválogatva), vagy oldalcsoportonként (nem leválogatva) kívánja-e kinyomtatni.

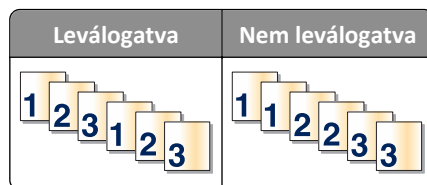

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a példányszámot >**Leválogatás** > válassza ki a kinyomtatandó oldalak sorrendjét > >
Másolás

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás >**Speciális beállítások** >**Elválasztólapok**

Megjegyzés: Legyen a Leválogatás beállítás értéke „1,2,3 - 1,2,3”, hogy a példányok közé elválasztólap kerüljön. Ha a Leválogatás beállítás értéke „1,1,1 - 2,2,2”, az elválasztólapok a nyomtatási feladat végén jelennek meg. További információkért, lásd: [„Példányok leválogatása” a\(z\) 106. oldalon.](#)

- 4 Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Példányok között**
- **Feladatok között**
- **Oldalak között**
- **Ki**

- 5 Érintse meg a >**Másolás** lehetőséget.

Több oldal másolása egyetlen lapra

Papírtakarékossági céllal egy többoldalas dokumentum két vagy akár négy oldalát is egyetlen lapra nyomtathatja.

Megjegyzések:

- A beállított papírméret az alábbiak valamelyike lehet: letter, legal, A4 vagy JIS B5.
- A másolási méret értékének 100%-on kell lennie.

1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Papírtakarékos mód > válassza ki a kimenetet >  > Másolás

Egyéni másolási feladat létrehozása

Az egyéni másolási feladat vagy feladatkészítés segítségével egy vagy több eredeti dokumentumkészletet egyesíthet egyetlen másolási feladatba. Az egyes készleteket különböző feladatparaméterek segítségével lehet beolvasni. A másolási feladat elküldésekor és az Egyéni feladat funkció engedélyezésekor a lapolvasó a megadott paraméterek segítségével beolvassa az első adag eredeti dokumentumot, majd ugyanazokkal vagy más paraméterekkel beolvassa a következő adagot is.

Egy készlet meghatározása a beolvasás forrásától függ:

- Ha egy dokumentumot a lapolvasó üveglapján keresztül olvasunk be, a készlet egy lapból áll.
- Ha több oldalt olvasunk be automatikus lapadagoló (ADF) segítségével, akkor a készlet az automatikus lapadagoló tálcá kiürüléséig beolvasott összes lapból áll.
- Ha egy lapot olvasunk be az ADF segítségével, akkor a készlet egy lapból áll.

Például:


1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Egyéni feladat > Be >  > Másolás

Megjegyzés: Ha a készlet elfogyott, megjelenik a beolvasási képernyő.

4 A következő dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Beolvasás az automatikus lapadagolóból** vagy a **Beolvasás a síkágas lapolvasóról** gombot.

Megjegyzés: Módosítsa a beolvasási beállításokat, ha szükséges.

5 Ha további dokumentumot szeretne beolvasni, ismételje meg az előző lépést. Ellenkező esetben érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Információk elhelyezése a másolatokon

Fejléc vagy lábléc elhelyezése az oldalakra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:



- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Fejléc/lábléc > válassza ki, hova szeretné beszúrni a fejléctet vagy lábléctet > válassza ki a kívánt fejléc- vagy lábléctípust

- 4 Adja meg a szükséges adatokat a kiválasztott fejléctől vagy lábléctől függően, majd érintse meg a **Kész** gombot.

- 5 Érintse meg a  elemet, majd nyomja meg a  elemet.

Fedvényüzenet elhelyezése minden oldalon

Minden oldalon fedvényüzenetet lehet elhelyezni. Az üzenetek a következők lehetnek: Sürgős, Bizalmas, Másolat, Egyéni és Vázlat.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Fedvény > válasszon egy fedvényüzenetet > **Kész** > **Másolás**

Másolás megszakítása

A másolási feladat megszakítása, amíg az eredeti dokumentum az automatikus lapadagolóban van


Amikor az automatikus lapadagoló elkezd a dokumentum feldolgozását, érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Feladat visszavonása** elemet.

A másolási feladat megszakítása, amíg a készülék a lapolvasó üveglapja használatával másolja az oldalakat

A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatok visszavonása** gombot.

Visszavonás felirat jelenik meg a kijelzőn. A feladat megszakítása után a Másolás képernyő jelenik meg.

A másolási feladat megszakítása oldalak nyomtatása közben

- 1 Érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet, vagy nyomja meg a billentyűzetén a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Delete Selected Jobs (Kijelölt feladatok törlése)** gombot.

Megjegyzés: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

A másolási lehetőségek bemutatása

Másolás forrása

Ez a beállítás egy olyan képernyőt nyit meg, ahol megadhatja az eredeti dokumentum papírméretét.

- Érintse meg az eredeti dokumentumnak megfelelő papírtípust.
- Érintse meg a **Vegyes méretek** lehetőséget olyan eredeti dokumentum másolásához, amely vegyes - de azonos szélességű - papírméreteket tartalmaz.
- Érintse meg az **Automatikus méretérzékelés** lehetőséget, hogy a készülék automatikusan felismerje az eredeti dokumentum méretét.



Másolás ide

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol megadhatja a papír méretét és típusát, melyre a másolatokat a nyomtató kinyomtatja.

- Érintse meg a betöltött papírnak megfelelő papírméretet és -típust.
- Ha a „Másolás innen:” és a „Másolás ide:” beállításoknál különböző érték lett megadva, a nyomtató automatikusan átállítja a Nagyítás mértékét a különbség kiküszöbölése érdekében.
- Ha a másoláshoz használni kívánt papírtípus és papírméret nincs betöltve valamelyik tálcába, érintse meg a **Kézi adagoló** lehetőséget, és töltsse be kézzel a papírt a többcélú adagolóba.
- Ha a „Másolás ide:” lehetőség Automatikus méretigazítás értékre van állítva, akkor az összes másolat mérete az eredeti dokumentum méretéhez igazodik. Ha nincs betöltve megfelelő méretű papír valamelyik tálcába, megjelenik a **Papírméret nem található** üzenet, és a rendszer kéri, hogy töltsön be papírt valamelyik tálcába vagy a többcélú adagolóba.

Méret

Ezzel a beállítással átméretezheti a dokumentumot az eredeti mérethez képest 25-400%-ra. Automatikus méretezést is beállíthat.

- **Eltérő méretű papírra való másoláskor** (pl. Legal méretű papírról Letter méretű papírra), a “Másolás innen” és a “Másolás ide” papírméreteket beállíthatja automatikus átméretezésre, hogy a képet a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítsa.
- Az érték egy százalékkal való csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg a  vagy a  gombot a lapolvasó vezérlőpaneljén. Az érték folyamatos csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva legalább két másodpercig a megfelelő gombot.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a másolatok.

Oldalak (duplex)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy egy-, illetve kétoldalas eredetiről egy- vagy kétoldalas másolatokat készítsen.

Leválogatás

A beállítás segítségével egy dokumentum több példányának nyomtatásakor sorban egymásra helyezheti a nyomtatási feladat oldalait.

Példányok

Ez a beállítás lehetővé teszi a nyomtatandó példányszámok beállítását.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika** : Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.

- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonnév hozzárendelésével.



Megjegyzés: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Speciális beállítások használata



Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása:** Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.
- **Speciális duplex:** Ezzel a beállítással megadhatja a dokumentum tájolását, azt, hogy a dokumentum egy- vagy kétoldalas legyen, illetve a dokumentumok kötegelési módját.
- **Speciális képkötés:** Ezzel a beállítással módosíthatja vagy beállíthatja az Automatikus középzeigazítás, Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélíig, Árnyék részletei és Élesség beállításokat a dokumentum másolását megelőzően.
- **Füzet készítése:** Ezzel a beállítással füzetet készíthet. Egy- és kétoldalas lehetőség közül választhat.

Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.

- **Fedőlap beállítása:** Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a másolatok vagy füzetek fedőlapját.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szélet is.
- **Fejléc/Lábléc:** Ezzel a beállítással beszúrhatja és a fejlécre vagy a láblécre nyomtathatja a dátumot/időpontot, az oldalszámot, a Bates számot vagy az egyedi szöveget.
- **Margó eltolása:** Ezzel a beállítással növelheti vagy csökkentheti a margót a beolvasott kép eltolásával. A kívánt margó beállításához érintse meg a  vagy a  lehetőséget. Ha a kiegészítő margó túl nagy, a példányt a program körülvágja.
- **Matrica:** Ezzel a beállítással vízjelet (vagy üzenetet) helyezhet el, amely a másolt tartalmat átfedve jelenik meg. Urgent (Sürgős), Confidential (Bizalmas), Copy (Másolat) és Draft (Vázlat) lehetőségek közül választhat, vagy egyedi üzenetet adhat meg az „Enter custom text” (Egyedi szöveg megadása) mezőben. Az Ön által kiválasztott szó halványan jelenik meg minden oldalon nagy betűkkel, átlósan elhelyezkedve.
- **Papírtakarékos:** Ugyanarra az oldalra az eredeti dokumentum kettő vagy több lapját nyomtatja ki. A papírtakarékos üzemmód *N* oldal nyomtatása néven is ismert, ahol az *N* az oldalak számát jelöli.
- **Elválasztólapok:** A példányok, oldalak vagy nyomtatási feladatok közé üres lapot helyezhet el. Az elválasztólapok arról a tálcáról húzhatók, amelyen a nyomtatáshoz használt papírtól eltérő színű papír található.
- **Többlapos érzékelő:** Észleli, ha az automatikus lapadagoló egyszerre egynél több papírt vesz fel, és hibaüzenetet jelenít meg.

E-mail

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. A Letter- és A4-méretű dokumentumokat színével lefelé, a hosszabb élével előre töltsé be az automatikus lapadagolóba. A Legal- és A3-méretű dokumentumokat színével lefelé, a rövidebb élével előre töltsé be az automatikus lapadagolóba. 	 <p>Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

A nyomtató beállítása e-mail küldésére

Az e-mail funkció beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > E-mail/FTP beállítások > E-mail beállítások** lehetőségre.

- 3 Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

E-mail beállítások konfigurálása

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét vagy gazdagépnevét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét és gazdagépnevét, az alábbiakat teheti:

- Nézze meg az adatokat a lapolvasó kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP részénél.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

- 2 Kattintson a **Beállítások > E-mail/FTP beállítások > E-mail beállítások** lehetőségre.

- 3 Adja meg a megfelelő adatokat a mezőkben.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

E-mail parancsikon létrehozása

E-mail hivatkozás létrehozása a beépített webkiszolgáló használatával

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 Az Egyéb beállítások oszlopban kattintson a **Parancsikonok kezelése >> E-mail parancsikon beállítása** lehetőségre.
- 4 Gépeljen be egy egyedi nevet a címzettnek, majd írja be az e-mail címet. Ha több címet kíván megadni, elválasztásukhoz használjon vesszőt.
- 5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Parancsikon létrehozása e-mail küldéséhez a lapolvasó kezelőpanelje segítségével


- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett > írjon be egy e-mail címet.

Címzettek csoportjának létrehozásához érintse meg a **Következő cím** gombot, majd írja be a következő címzett e-mail címét.

- 2 Érintse meg a **Tárgy** elemet, majd írja be az e-mail tárgyát, végül érintse meg a **Kész** gombot.
- 3 Érintse meg az **Üzenet** elemet, írja be üzenetét, végül érintse meg a **Kész** gombot.
- 4 Módosítsa az e-mail beállításokat.

Megjegyzés: Ha a beállításokat az e-mail parancsikon létrehozása után módosítja, a beállítások mentésére nem kerül sor.

- 5 Érintse meg a  ikont.

- 6 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.

- 7 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a parancsikon neve hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Megjegyzések:

- A parancsikon neve a lapolvasó kezdőképernyőjén az E-mail parancsikonok területen látható.
- A parancsikont akkor használhatja, ha másik dokumentumot szeretne ugyanezekkel a beállításokkal küldeni.

Dokumentum elküldése e-mail üzenetben

Megjegyzés: E-mailt is küldhet a kezdőképernyőn megtalálható Több küldése vagy Saját parancsikon alkalmazás használatával. További információkért, lásd: „[A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása](#)” a(z) 20. oldalon.

E-mail küldése az érintőképernyő segítségével


- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > Címzett

- 4 Adja meg az e-mail címet, vagy nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg a parancsikon-számot.

További címzettek megadásához érintse meg a **Következő cím** elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt címet vagy parancsikon-számot.

Megjegyzés: A címjegyzék segítségével is megadhat e-mail címeket.



- 5 Érintse meg a **Kész > Elküldés** elemet.

E-mail küldése hivatkozásszám használatával

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Nyomja meg a(z)  gombot, majd a billentyűzeten adja meg a parancsikon-számot, és érintse meg a(z)  elemet.

További címzettek megadásához érintse meg a **Következő cím** elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt címet vagy parancsikon-számot.

- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot.


E-mail küldése a címjegyzék használatával

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek) >  > írja be a címzett nevét >Keresés

4 Érintse meg a címzettek nevét.

További címzettek megadásához érintse meg a **Következő cím** elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt címet, illetve parancsikön-számot, vagy keresse meg a címjegyzékben.

5 Érintse meg a **Kész** elemet.

E-mail beállítások testre szabása

E-mail tárgy és üzenetinformációk megadása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek) > írja be az e-mail címet **> Kész**

4 Érintse meg a **Tárgy** elemet, majd írja be az e-mail tárgyát, végül érintse meg a **Kész** gombot.

5 Érintse meg az **Üzenet** elemet, írja be üzenetét, végül érintse meg a **Kész** gombot.

A kimeneti fájl típusának módosítása

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail >Címzett(ek) > írja be az e-mail címet **>Kész >Küldés módja**

3 Válassza ki az elküldeni kívánt fájltypust.

Megjegyzés: Ha a Secure PDF lehetőséget választotta, kétszer kell megadnia a jelszavát.

4 Érintse meg a **>Küldés** gombot.

E-mail küldés megszakítása

- Az automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat, vagy amíg a **Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése** felirat látható.

E-mail küldési beállítások ismertetése

Címzett(ek)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mail címzettjét. Több e-mail címet is megadhat.

Tárgy

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mailje tárgysorát.

Üzenet

Ez a beállítás lehetővé teszi üzenet küldését a beolvasott melléklettel együtt.

Fájlnév

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy tetszés szerinti nevet adjon a mellékletként csatolt fájlnek.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja az e-mailben továbbítani kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja az e-mail kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő az e-mail fájlmérete és az eredeti dokumentum beolvasásához szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl méret.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.

- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájl hoz létre. Védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájl hozható létre. Ha a beágyazott webkiszolgáló beállítások menüjében a többoldalas TIFF ki van kapcsolva, akkor a TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájl hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.
- **RTF:** Szerkeszthető formátumú fájl hoz létre.
- **TXT:** Formázás nélküli ASCII szövegfájlt hoz létre.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni az e-mail tartalmához.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Szkennelés előképe



Ez a beállítás megjeleníti a kép első oldalát, mielőtt belevenné az e-mailbe. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása:** Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.
- **Speciális képkötés:** Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, JPEG minőség, Negatív kép, Beolvasás széltől szélíg, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum e-mailben való elküldését megelőzően.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szélt is.
- **Átviteli napló:** Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.
- **Többlapos érzékelő:** Észleli, ha az automatikus lapadagoló egyszerre egynél több papírt vesz fel, és hibaüzenetet jelenít meg.

Faxolás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> • Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. • A Letter- és A4-méretű dokumentumokat színével lefelé, a hosszabb élével előre töltsé be az automatikus lapadagolóba. • A Legal- és A3-méretű dokumentumokat színével lefelé, a rövidebb élével előre töltsé be az automatikus lapadagolóba. 	 <p>Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

A lapolvasó beállítása faxolásra



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Amikor villámlik, ne használja a faxot. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- A jelzőfény pirosan villoghat, ha a faxolási funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva.

Vigyázat - sérülésveszély: Fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.



A fax első beállítása

Sok országban és régióban megkövetelik, hogy a kimenő faxok minden továbbított oldal felső vagy alsó margóján, vagy a továbbított üzenet első oldalán a következő információkat tartalmazzák: állomásnév (az üzenetet küldő vállalat, személy vagy egyén azonosítója) és állomászám (a küldő faxgép, vállalat, személy vagy egyén telefonszáma).

A fax beállítási adatait megadhatja a lapolvasó vezérlőpanele, illetve a böngészőprogram segítségével. Ez utóbbi esetben a böngészőprogrammal nyissa meg az Embedded Web Server kiszolgálót, majd a kívánt adatokat adja meg a Settings (Beállítások) menüben.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik TCP/IP környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a lapolvasó vezérlőpanelét kell használnia.

A fax beállítása a lapolvasó vezérlőpanele segítségével

A lapolvasó első bekapcsolásakor, illetve abban az esetben, ha a lapolvasó hosszabb ideig ki volt kapcsolva, több indítóképernyő is megjelenik. Ha a lapolvasó alkalmas faxküldésre, a következő képernyő jelenik meg:

Faxnév vagy Állomásnév

Faxszám vagy Állomászám

- 1 Amikor megjelenik a **Faxnév** vagy **Állomásnév** képernyő, adja meg a minden kimenő faxon kinyomtatandó nevet.
- 2 Érintse meg a **Küldés** gombot.
- 3 Amikor megjelenik a **Faxszám** vagy **Állomászám** képernyő, adja meg a nyomtató faxszámát.
- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot.

A fax beállítása az Embedded Web Server kiszolgáló segítségével

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a lapolvasó vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Settings (Beállítások) > Fax Settings (Faxbeállítások) > Analog Fax Setup (Analóg fax beállítása)** lehetőségre.
- 3 A Faxnév vagy Állomásnév mezőben adja meg a minden kimenő faxon kinyomtatandó nevet.


4 A Faxszám vagy Állomásszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.

5 Kattintson a **Küldés** gombra.


Faxkapcsolat kiválasztása

1. eset: Normál telefonvonal

1. konfiguráció: A lapolvasó dedikált faxvonalhoz csatlakozik

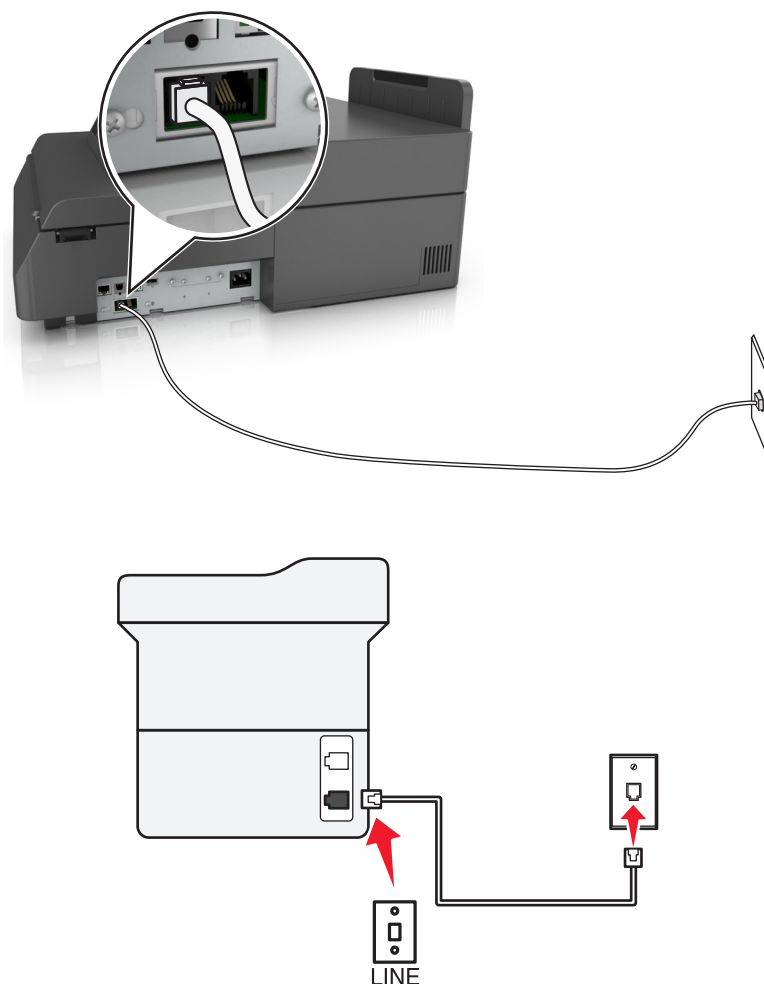

Csatlakoztatás:


- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó  portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Tippek ehhez a konfigurációhoz:



- Beállíthatja, hogy a lapolvasó automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a lapolvasó automatikusan fogadja a faxokat (Automatikus válasz Be), akkor szabadon kiválaszthatja a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.


2. konfiguráció: A lapolvasó egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

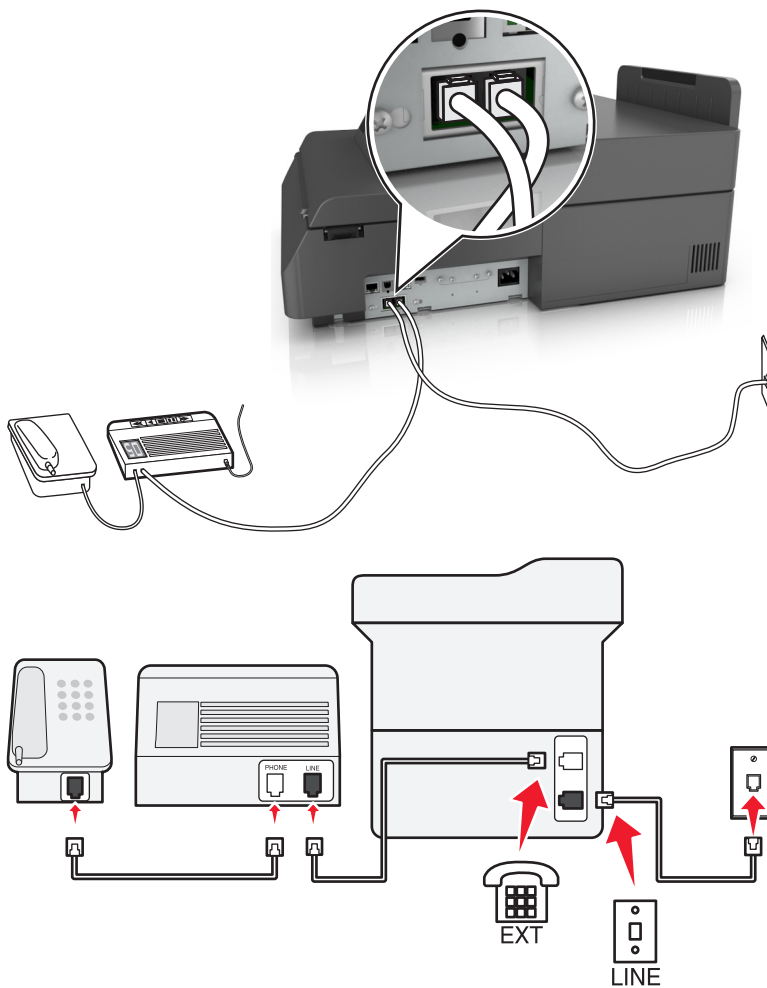
Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva



Csatlakoztatás:

- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó  portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a lapolvasó  portjához.

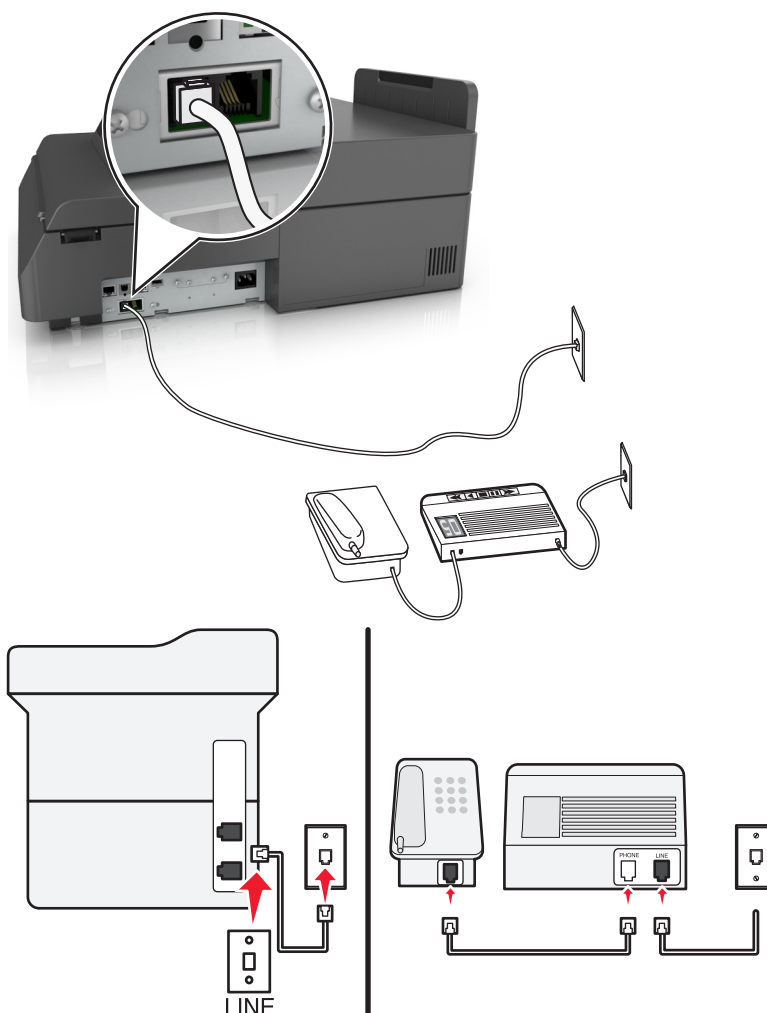
Külön fali aljzathoz csatlakoztatva**Csatlakoztatás:**

- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó  portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.



Tippek ehhez a konfigurációhoz:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor automatikus faxfogadásra (Automatikus válasz Be) kell beállítania a lapolvasót.
- Állítsa be, hogy a lapolvasó az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítőn azt állította be, hogy négy csengés után vegye fel a hívást, a lapolvasót hat csengésre állítsa. Így először az üzenetrögzítő fogadja a hívást, és válaszol a hanghívásokra. Ha a hívás egy fax, a lapolvasó észleli a faxjelet, és átveszi a hívást.
- Ha előfizet a telefonszolgáltatójánál a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a lapolvasóhoz. Ellenkező esetben a lapolvasó még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

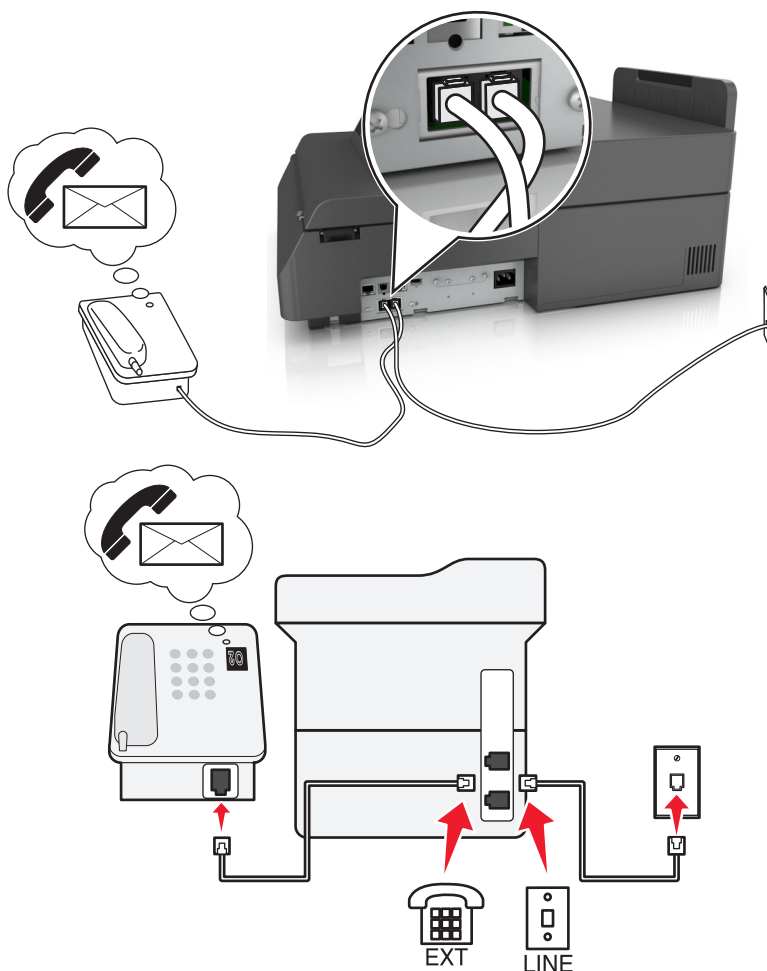3. konfiguráció: A lapolvasó egy hangposta-szolgáltatásra előfizetett telefonnal közösen használja a telefonvonalat




Csatlakoztatás:

- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó  portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa a telefont a lapolvasó  portjához.

Tippek ehhez a konfigurációhoz:

- Ez a konfiguráció abban az esetben előnyös, ha előfizet megkülönböztető csengetési szolgáltatásra. Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a lapolvasóhoz. Ellenkező esetben a lapolvasó még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.
- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor manuális faxfogadásra (Automatikus válasz Ki) kell beállítania a lapolvasót.
Ha a telefon felvétele után faxhangot hall, a fax fogadásához nyomja meg a ***9*** billentyűsorozatot, vagy adja meg a kézi válaszkódot.
- Automatikus faxfogadásra is beállítja a lapolvasót (Automatikus válasz Be), ez esetben azonban ki kell kapcsolnia a hangposta-szolgáltatást, amikor faxot vár. Ez a beállítás abban az esetben a legmegfelelőbb, ha a hangpostát gyakrabban használja, mint a faxot.

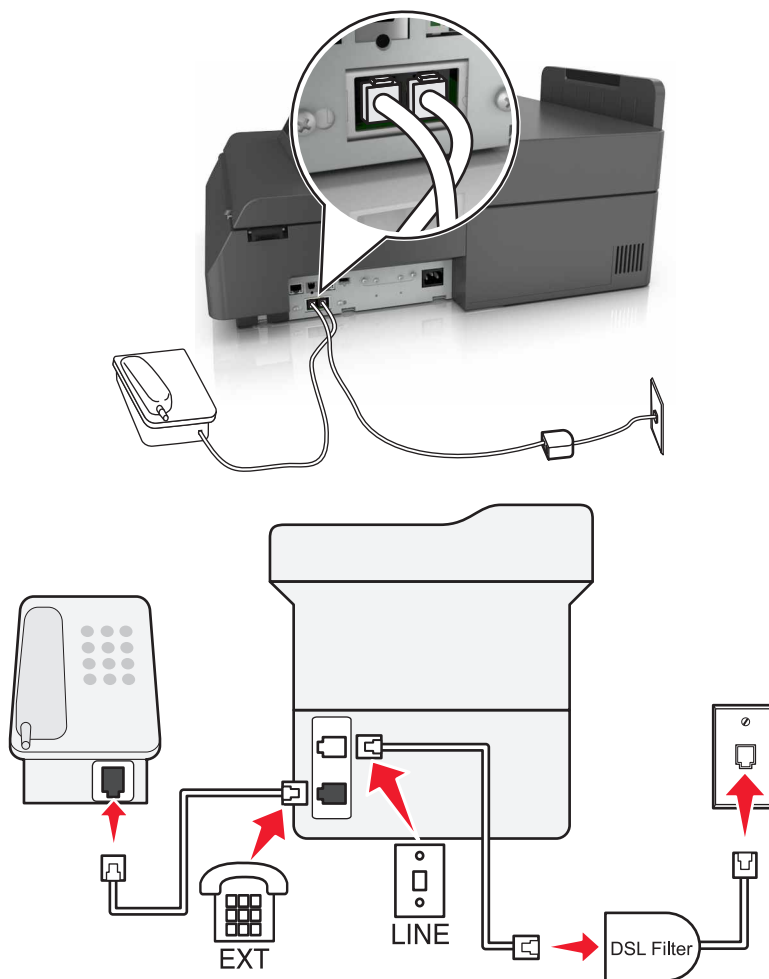

2. eset: DSL (Digital Subscriber Line)




A DSL két csatornára bontja a hagyományos telefonvonalat a hangra és az internetre. A telefon- és faxjelek továbbítása a hangcsatornán, míg az internetjeleké a másik csatornán keresztül történik. Így módon analóg hanghívásokra (beleértve a faxolást is) és digitális internet-hozzáférésre is használhatja ugyanazt a vonalat.

A két csatorna közötti interferencia minimálisra csökkentése és a jó minőségű kapcsolat érdekében telepítenie kell a hálózat analóg eszközeihez (faxkészülék, telefon, üzenetrögzítő) egy DSL-szűrőt. Az interferencia zajt és statikusságot okoz a telefon esetében, sikertelen vagy rossz minőségű faxokat a lapolvasón, valamint lelassítja az internetkapcsolatot a számítógépen.


Szűrő beszerelése a lapolvasóhoz:

- 1 Csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonvonal-csatlakozóját a fali aljzathoz.
- 2 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó  portjához. A másik végét csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonportjához.
- 3 Ha továbbra is használni szeretné az internetet a számítógéppel, csatlakoztassa a számítógépet a DSL-szűrő DSL HPN portjához.
- 4 Ha a telefont a lapolvasóhoz szeretné csatlakoztatni, távolítsa el a telepített adaptercsatlakozót a lapolvasó  portjából, majd csatlakoztassa a telefont ehhez a porthoz.


3. eset: VoIP telefonos szolgáltatás

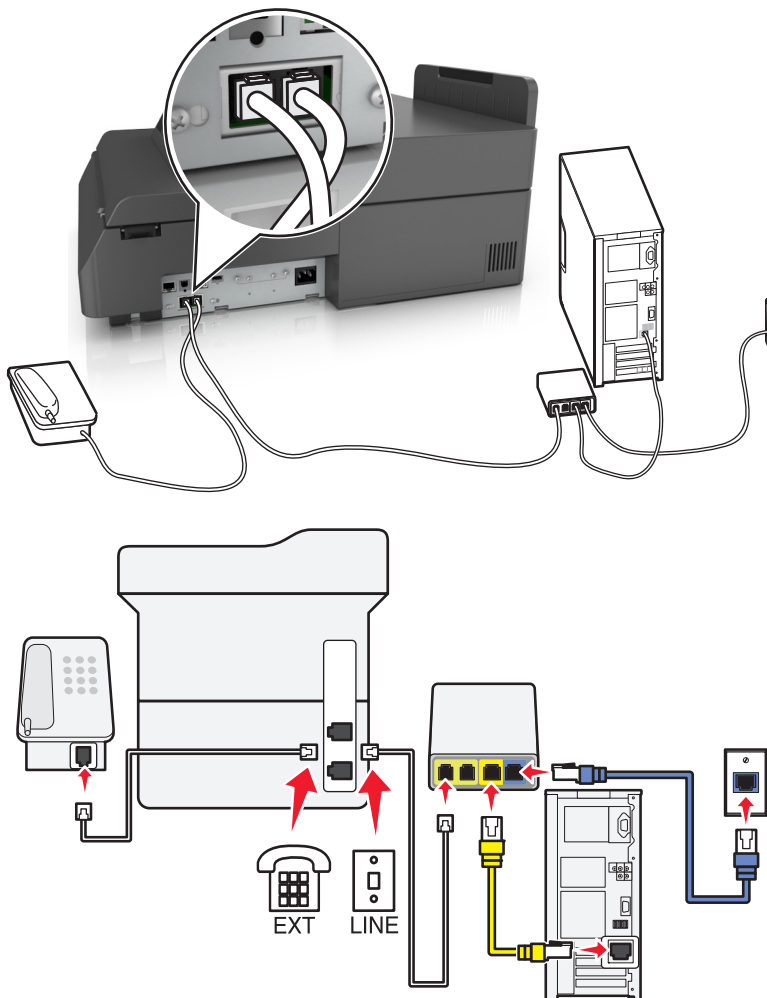

Csatlakoztatás:

- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó  portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a VoIP-adapter **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.


Megjegyzés: A **Phone Line 2** (2. telefonvonal) vagy **Fax Port** (Faxport) feliratú port nem minden esetben aktív. Előfordulhat, hogy a VoIP-szolgáltató díjat számít fel a második telefonport aktiválásáért.


- 3 Csatlakoztassa a telefont a lapolvasó  portjához.

Tippek ehhez a konfigurációhoz:

- Annak ellenőrzése céljából, hogy a VoIP-adapter telefonportja aktív-e, csatlakoztasson egy analóg telefont a porthoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha hall tárcsahangot, a port aktív.
- Ha két telefonportra van szüksége az eszközök használatához, de nem szeretne többletdíjat fizetni, ne csatlakoztassa a lapolvasót a második telefonporthoz. Használhat telefonosztót. Dugja be a telefonosztót a **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portba, majd csatlakoztassa a lapolvasót és a telefont az osztóhoz.

Megjegyzés: Ügyeljen, hogy telefonosztót használjon, és ne vonalosztót. Annak ellenőrzése céljából, hogy megfelelő osztót használ-e, csatlakoztasson egy analóg telefont az osztóhoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

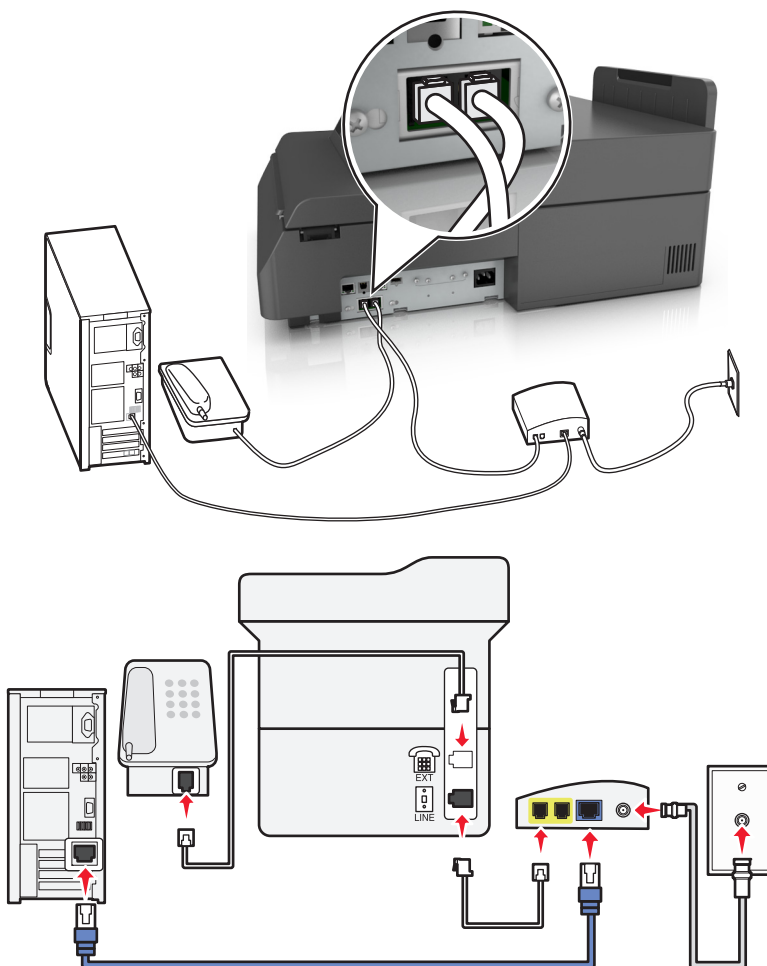4. eset: Digitális telefonszolgáltatás kábelszolgáltatótól**1. konfiguráció: A lapolvasó közvetlenül csatlakozik kábelmodemhez**

- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó  portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a kábelmodem **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.


Megjegyzés: A **Phone Line 2** (2. telefonvonal) vagy **Fax Port** (Faxport) feliratú port nem minden esetben aktív. Előfordulhat, hogy a VoIP-szolgáltató díjat számít fel a második telefonport aktiválásáért.

3 Csatlakoztassa analóg telefonját a lapolvasó ☎ portjához.

Megjegyzések:

- Annak ellenőrzésére, hogy a kábelmodem telefonportja aktív-e, csatlakoztasson egy analóg telefont a porthoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha hall tárcsahangot, a port aktív.
- Ha két telefonportra van szüksége az eszközök használatához, de nem szeretne többletdíjat fizetni, ne csatlakoztassa a lapolvasót a második telefonporthoz. Használhat telefonosztót. Dugja be a telefonosztót a **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portba, majd csatlakoztassa a lapolvasót és a telefont az osztóhoz.
- Ügyeljen, hogy telefonosztót használjon, és ne vonalosztót. Annak ellenőrzése céljából, hogy megfelelő osztót használ-e, csatlakoztasson egy analóg telefont az osztóhoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

2. konfiguráció: A lapolvasó fali aljzathoz van csatlakoztatva; a kábelmodem máshol található

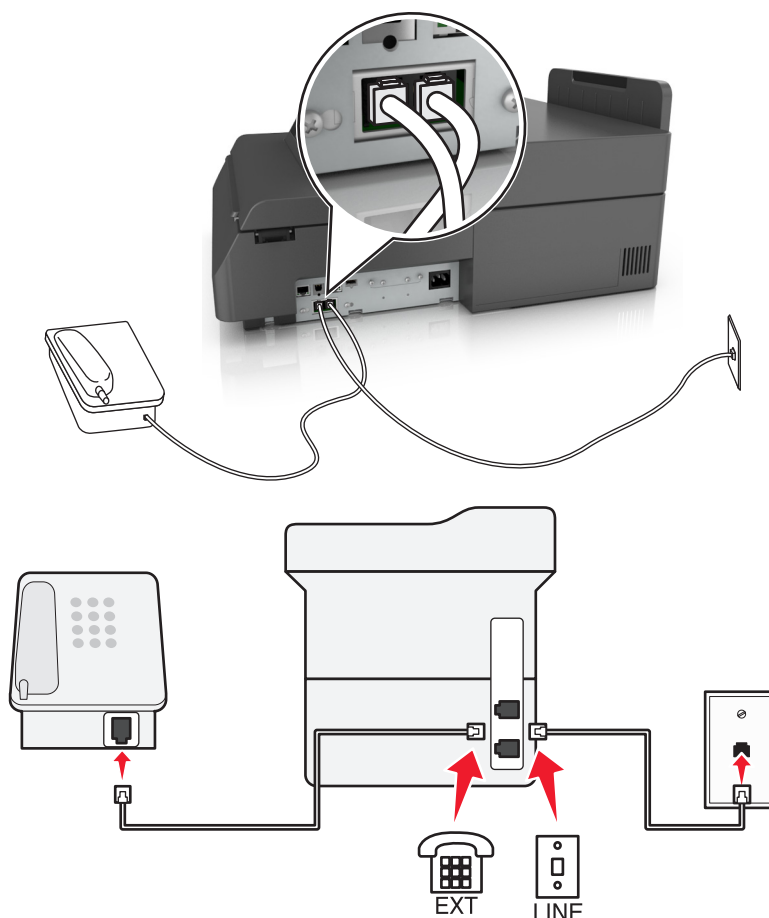




- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó ☎ portjához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa működőképes fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a lapolvasó ☎ portjához.


5. eset: Eltérő fali telefonaljzatokat és -csatlakozókat használó országok és régiók

Előfordulhat, hogy egyes országokban, illetve régiókban más típusú a fali telefonaljzat, mint amire a lapolvasóhoz kapott csatlakozóhoz szükség lenne. A szabványos fali csatlakozó az RJ-11 a legtöbb országban, illetve régióban. A lapolvasó RJ-11 csatlakozóval, illetve egy RJ-11 csatlakozós telefonkábelrel van ellátva.

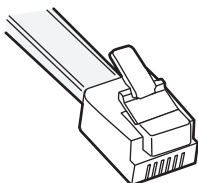
Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a lapolvasóhoz, hanem azt külön kell megvásárolnia.




Előfordulhat, hogy a lapolvasó  portjában egy adaptercsatlakozó is található. Telefonadapter használata esetén, vagy ha az épületben kaszkád vagy soros kapcsolás van, ne távolítsa el az adaptercsatlakozót a lapolvasó  portjából.

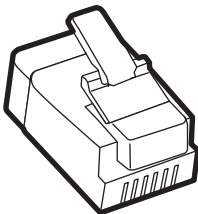

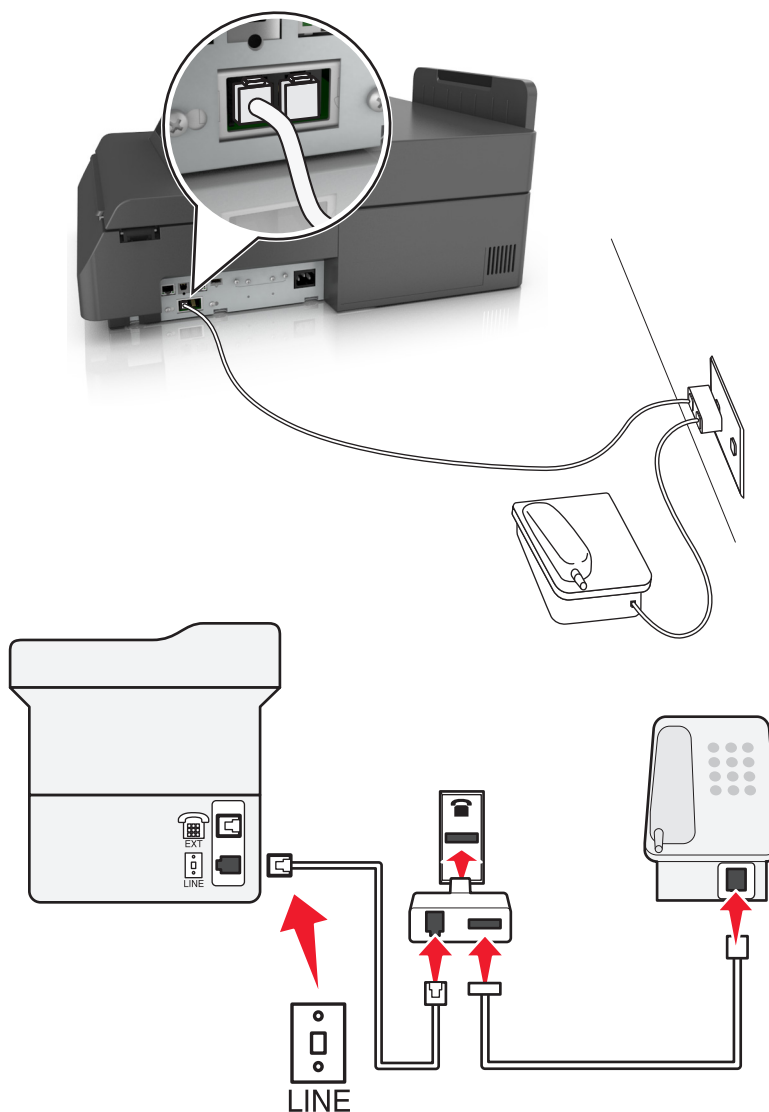

Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

A lapolvasó csatlakoztatása nem RJ-11 típusú fali aljzathoz


- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó  portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ-11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
- 3 Ha másik eszközt (telefont vagy üzenetrögzítőt) szeretne csatlakoztatni ehhez a fali csatlakozóhoz, és az eszközön nem RJ-11 csatlakozó van, akkor csatlakoztassa az eszközt közvetlenül a telefonadapterhez.

Megjegyzések:



- Előfordulhat, hogy a lapolvasó  portja rendelkezik adaptercsatlakozóval, hogy azt adapterrel is tudja használni. Ne húzza ki a csatlakozót a lapolvasó  portjából.
- Egyes országokban vagy régiókban előfordulhat, hogy a lapolvasóhoz nincs mellékelve telefonadapter vagy adaptercsatlakozó.


A lapolvasó csatlakoztatása falijelzőhöz Németországban


A németországi falijelzőkön kétféle port található. Az N port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F port telefon csatlakoztatására használható.

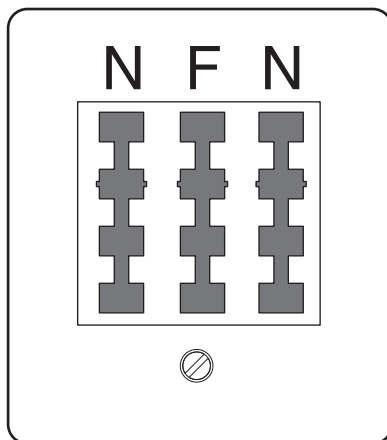

Csatlakoztassa a lapolvasót az egyik N porthoz.

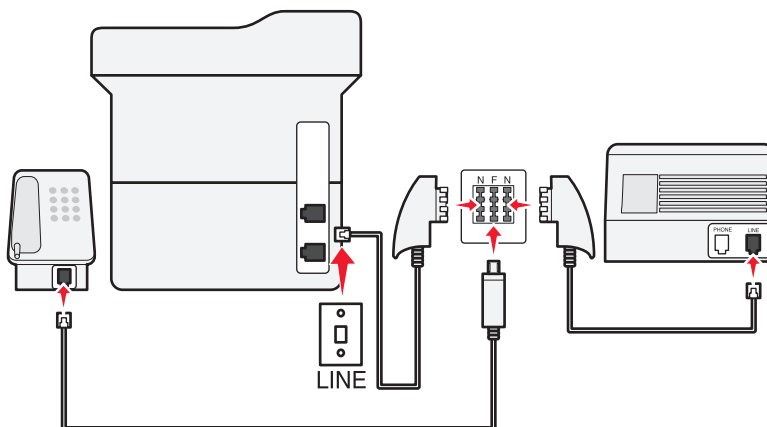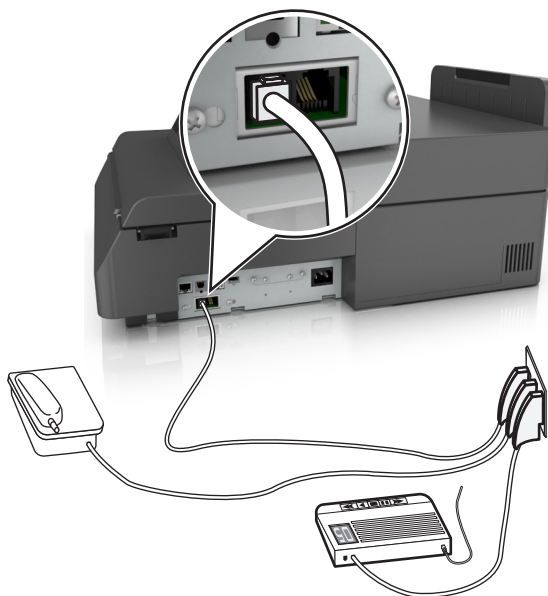


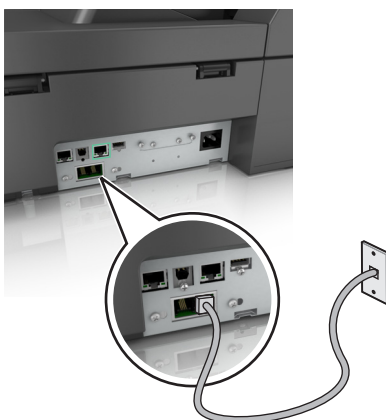
- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó  portjához.
- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét az RJ-11 adapterhez, majd dugja az adaptert egy N portba.
- 3 Ha csatlakoztatni szeretne egy telefont és üzenetrögzítőt ugyanehhez a fali aljzathoz, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

Megjegyzés: Az adaptercsatlakozót *ne* húzza ki a lapolvasó  portjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra

A megkülönböztető csengési szolgáltatásra a telefonszolgáltatónál lehet előfizetni. A szolgáltatás segítségével egy telefonvonallal több telefonszámot használhat, ahol az egyes telefonszámokhoz eltérő csengetés tartozik. Ez a fax- és hanghívások megkülönböztetéséhez lehet hasznos. Ha előfizet a megkülönböztetési csengési szolgáltatásra, a berendezés csatlakoztatásához tegye a következőket:

- 1 Csatlakoztassa a lapolvasóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a lapolvasó LINE csatlakozójához .
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa működőképes fali telefonaljzathoz.



- 3 Módosítsa a megkülönböztető csengés beállítását a lapolvasó kiválasztott válaszcsempésének megfelelően:

Megjegyzés: A megkülönböztető csengések gyári alapértelmezett beállítása a Bekapcsolva. Beállítja, hogy a lapolvasó egy-, két-, illetve háromcsengéses mintával fogadja a hívásokat.

- a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



>Beállítások >Faxbeállítások >Analóg fax beállítása

- b A Válasz Be mezőben válassza ki a kívánt megkülönböztető csengetést, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

Kimenő faxon szereplő fax-, illetve állomásnév és -szám beállítása

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a lapolvasó vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** elemre.

- 3 A Faxnév vagy Állomásnév mezőben adja meg a minden kimenő faxon kinyomtatandó nevet.
- 4 A Faxeszám vagy Állomásszám mezőben adja meg a nyomtató faxeszámát.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

A dátum és az idő beállítása

Beállíthatja a dátumot és az időt, így az felkerül minden elküldött faxra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.
- 3 A Dátum és idő kézi beállítása mezőben adja meg az aktuális dátumot és időt.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: Ajánlott a hálózati idő használata.

A lapolvasó konfigurálása a nyári időszámítás követésére

A lapolvasó beállítható úgy, hogy automatikusan átálljon a nyári időszámításra. Ehhez tegye a következőket:

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét a webböngésző címsorába.
Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét, akkor a következőket teheti:
 - Megtekintheti a lapolvasó vezérlőpaneljén az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
 - Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.
- 2 Kattintson a **Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.
- 3 Jelölje be a **Nyári időszámítás automatikus követése** jelölőnégyzetet, majd az Egyéni időzóna beállítása részben adja meg a nyári időszámítás (DST) kezdő és befejező dátumát.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxküldés


Fax küldése az érintőképernyő segítségével

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** elemet.
- 4 Az érintőképernyő vagy a billentyűzet segítségével adja meg a faxszámot vagy egy parancsikont.
Címzettek hozzáadásához érintse meg a **Következő szám** elemet, majd adja meg a címzett telefonszámát, illetve parancsikon-számát, vagy keresse meg a címjegyzékben.

Megjegyzés: Tárcsázási szünet elhelyezéséhez egy faxszámban nyomja meg a(z)  gombot. A tárcsázási szünet vesszőként jelenik meg a „Fax címzettje” sorban. Használja ezt a funkciót, ha először kell külső vonalat hívnia.
- 5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Faxküldés a számítógéppel

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl >Nyomtatás** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3 Kattintson a **Fax >Fax engedélyezése** lehetőségre, majd adja meg a fogadó faxszámot vagy -számokat.
- 4 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 5 Alkalmazza a módosításokat, majd küldje el a faxolási feladatot.

Megjegyzések:

- A faxolási szolgáltatás csak a PostScript illesztőprogrammal vagy az Univerzális faxillesztőprogrammal használható. További információért lásd: <http://support.lexmark.com>.
- A fax funkció PostScript illesztőprogrammal való használatához konfigurálja és engedélyezze azt a Konfiguráció lapon.


Macintosh-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **File (Fájl) >Print (Nyomtatás)** parancsra.
- 2 Válassza ki a nyomtatót.
- 3 Írja be a fogadó fax számát, majd szükség szerint konfiguráljon más faxbeállításokat.
- 4 Küldje el a faxolási feladatot.

Fax küldése parancsikonok használatával

A fax-hivatkozások a telefonon vagy faxkészüléken beállított gyorstárcsázási opciókhoz hasonlóan működnek. Egy hivatkozásszám (1–99999) tartalmazhat egy vagy több címzettet.

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.
Megjegyzés: Ne tegyen képeslapokat, fotókat, kis papírokat, diafilmcsíkokat, fotópapírt vagy vékony adathordozókat (pl. újságkivágásokat) az automatikus lapadagolóba. Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.
- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Nyomja meg a(z)  gombot, majd a billentyűzeten adja meg a parancsikon-számot.
- 4 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax küldése a címjegyzék használatával

A címjegyzék lehetővé teszi könyvjelzők és hálózati könyvtárkiszolgálók keresését.

Megjegyzés: Ha a címjegyzék szolgáltatás nem engedélyezett, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax >  **>Keresés**

- 4 A virtuális billentyűzet segítségével gépelje be annak a személynek a nevét, vagy a név egy részét, akinek a faxszámát szeretné megtalálni.

Megjegyzés: Ne próbáljon meg egyszerre több nevet is keresni.

- 5 Érintse meg a **Kész** >**Faxolás** elemet.

Fax küldése megadott időpontban

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Faxolás > adja meg a faxszámot >**Beállítások** >**Késleltetett küldés**

Megjegyzés: Ha a Faxolási mód Faxkiszolgáló értékre van beállítva, akkor a Késleltetett küldés gomb nem jelenik meg. A továbbításra váró faxok a Faxolási sor lehetőségben vannak felsorolva.

- 4 A fax továbbítási idejének a beállításához érintse meg a nyilakat.

Az időt 30 percenként lehet növelni vagy csökkenteni. Ha a kijelző az aktuális időt mutatja, a balra nyíl nem használható.

- 5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Megjegyzés: A rendszer beolvassa, majd az ütemezett időpontban elfaxolja a dokumentumot.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Ahelyett, hogy minden faxküldés alkalmával beírja a faxfogadó teljes telefonszámát, a lapolvasó vezérlőpaneljén létrehozhat állandó faxcél, és hozzárendelhet hivatkozásszámot. Hivatkozást lehet készíteni egyetlen faxszámhoz vagy faxszámok egy csoportjához.

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét, akkor a következőket teheti:

- Megtekintheti a lapolvasó vezérlőpanelján az IP címet a Hálózatok/Portok menü TCP/IP opciója alatt.
- Kinyomtathatja a hálózati beállítást oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP címet a TCP/IP rész alatt.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Parancsikonok kezelése > Fax parancsikon beállítása** lehetőségre.

Megjegyzés: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nincs azonosítója és jelszava, szerezzen be egyet a rendszergazdától.

- 3 Gépeljen be egy egyedi nevet a hivatkozásnak, majd írja be a faxszámot.

Többszámos hivatkozás létrehozásához írja be a csoport faxszámait.

Megjegyzés: A csoporton belül különítse el az egyes faxszámokat pontosvesszővel (;).

- 4 Rendeljen hozzá egy hivatkozásszámot.

Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

- 5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Fax címzettje parancsikon létrehozása az érintőképernyő segítségével

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

Faxszámcsoporthoz létrehozásához érintse meg a **Következő szám** elemet, majd adja meg a következő faxszámot.

- 4 Lépjen a következő ponthoz:



> adjon nevet a parancsikonnak > **Kész** > **OK** > **Elfaxolás**

A faxbeállítások testre szabása

A fax felbontásának módosítása

A beállítási lehetőségek a leggyorsabb Normál értéktől a legjobb minőséget nyújtó, ám leglassabb Ultrafinom értékig terjednek.

- 1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > adj meg a faxszámot > **Options (Beállítások)**

- 4 A Resolution (Felbontás) területen a nyílak segítségével módosítsa a felbontást a kívánt értékre.

- 5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax világosítása vagy sötétítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Faxolás >> adj meg a faxszámot >> **Beállítások**

- 4 Állítsa be a fax világosságbeállítását, majd nyomja meg a **Faxolás** gombot.

Faxnapló megtekintése

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét és gazdagépnevét, az alábbiakat teheti:

- Nézze meg az adatokat a lapolvasó kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP részénél.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Jelentések** > **Faxfeladatok naplója** vagy **Faxhívások naplója** elemre.

Kéretlen faxok blokkolása

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét és gazdagépnévét, az alábbiakat teheti:

- Nézze meg az adatokat a lapolvasó kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP részénél.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

2 Kattintson a **Settings (Beállítások) > Fax Settings (Faxbeállítások) > Analog Fax Setup (Analóg fax beállítása) > Block No Name Fax (Ismeretlen fax blokkolása)** lehetőségre.

Megjegyzések:

- A beállítás segítségével letilthatja az összes olyan bejövő faxot, amely privát hívóazonosítóval rendelkezik, vagy amelyhez nem tartozik faxállomásnév.
- A Banned Fax List (Letiltott faxok listája) mezőben adja meg a letiltani kívánt faxállomások telefonszámát vagy állomásnevét.

A faxküldés megszakítása

Fax törlése az eredeti dokumentumok beolvasása közben

- Automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a **Cancel Job (Feladat visszavonása)** gombot, amíg a kijelzőn a **Scanning... (Beolvasás)** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Cancel Job (Feladat visszavonása)** gombot, amíg a kijelzőn a **Scanning... (Beolvasás)** felirat, vagy amíg a **Scan the Next Page (Következő oldal beolvasása)/Finish the Job (Feladat befejezése)** felirat látható.

Fax törlése, miután a készülék az eredeti dokumentumokat beolvasta a memóriába

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg a **Cancel Jobs (Feladatok visszavonása)** gombot.
Megjelenik a Cancel Jobs (Feladatok visszavonása) képernyő.
- 2** Jelölje ki a törölni kívánt feladato(ka)t.
A képernyőn csak három feladat jelenik meg; a lefele mutató nyíl segítségével keresse ki a kívánt feladatot, majd érintse meg a törölni kívánt elemet.
- 3** Érintse meg a **Delete Selected Jobs (Kijelölt feladatok törlése)** gombot.
Megjelenik a Kijelölt feladatok törlése képernyő, törlődnek a kiválasztott feladatok, majd újra megjelenik a kezdőképernyő.

Faxok tartása és továbbítása

Faxok tartása

A beállítás segítségével a beérkezett faxok a tartás megszüntetéséig tarthatók. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban.

- 1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása > Faxok tartása** lehetőségre.

3 A Várakozó fax mód menüben válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Ki**
- **Mindig be**
- **Kézi**
- **Ütemezett**

4 Ha az Ütemezett lehetőséget választotta, folytassa a következő lépésekkel:

- a** Kattintson a **Faxtartás ütemezése** lehetőségre.
- b** A Művelet menüből válassza a **Faxok tartása** elemet.
- c** Az Idő menüben válassza ki azt az időpontot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.
- d** A Nap(ok) menüben válassza ki azt a napot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Fax továbbítása

Ezzel a funkcióval a beérkezett faxok kinyomtathatók és továbbíthatók egy faxszámra, e-mail címre, FTP-helyre vagy LDSS-kiszolgálóra.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások** lehetőségre.

3 A Fax továbbítása menüben jelölje ki a **Nyomtatás, Nyomtatás és továbbítás** vagy **Továbbítás** lehetőséget.

4 A "Továbbítás ide" menüből válassza a **Faxolás, E-mail, FTP, LDSS** vagy **eSF** lehetőséget.

5 A „Továbbítás parancsikonhoz” mezőben adja meg azt a parancsikont, ahová a faxot továbbítani szeretné.

Megjegyzés: A számnak érvényesnek kell lennie a „Továbbítás ide:" menüben kiválasztott beállításhoz.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

A faxolási lehetőségek bemutatása

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fax kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkenyeléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl mérete.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Normál:** Legtöbb dokumentum faxolásakor használható.
- **Finom 200 dpi:** Kisméretű elemeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Szuperfinom 300 dpi:** Apró részleteket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Ultrafinom 600 dpi:** Képeket vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a faxok.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír csak egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni a fax tartalmához.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.

- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Későbbi küldés

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a faxot egy későbbi időpontban vagy napon küldje el.

Szkennelés előképe

Ez a beállítás megjeleníti a kép első oldalát, mielőtt belevenné a faxba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:



- **Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása:** Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.
- **Speciális képkorrigálás:** Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélíg, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum faxon való elküldését megelőzően.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is.
- **Átviteli napló:** Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.
- **Többlapos érzékelő:** Észleli, ha az automatikus lapadagoló egyszerre egynél több papírt vesz fel, és hibaüzenetet jelenít meg.

Beolvasás

A Beolvasás hálózatra használata

A Beolvasás hálózatra funkcióval beolvashat dokumentumokat a rendszergazda által megadott hálózati célhelyekre. Miután a hálózaton megtörtént a célhelyek (megosztott hálózati mappák) létrehozása, az alkalmazás telepítése során telepíteni és konfigurálni kell az alkalmazást a megfelelő nyomtatón a beágyazott webkiszolgáló segítségével. További információért, lásd: [„A Beolvasás hálózatra funkció beállítása” a\(z\) 23. oldalon](#).

Szkennelés FTP címre

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <ul style="list-style-type: none"> • Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. • A Letter- és A4-méretű dokumentumokat színével lefelé, a hosszabb élével előre töltsé be az automatikus lapadagolóba. • A Legal- és A3-méretű dokumentumokat színével lefelé, a rövidebb élével előre töltsé be az automatikus lapadagolóba. 	 <p>Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

A szkennert segítségével közvetlenül az FTP (File Transfer Protocol) kiszolgálóra szkennelheti be a dokumentumokat. Egyszerre csak egy FTP címre lehet adatokat küldeni.

Ha a rendszertámogatást nyújtó szakemberek már beállították az FTP célt, akkor a cél neve elérhető lesz szám parancsiként, ill. az megjelenik a fogadott munkák ikonhoz tartozó profil alatt. Az FTP cél lehet egy másik PostScript nyomtató is; pl. ha egy színes dokumentumot szkennelnek be és azt egy fekete-fehér nyomtatóra küldik el.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Ahelyett, hogy minden alkalommal be kelljen írnia a teljes FTP-címet a lapolvasó kezelőpaneljén, amikor valamilyen dokumentumot szeretne küldeni egy FTP-szerverre, létrehozhat egy állandó FTP-célhelyet, amelyhez hozzárendelhet gyorsvárosi címet. Kétféleképpen hozhat létre gyorsvárosi címet: a beágyazott webkiszolgáló használatával, illetve a lapolvasó kezelőpaneljének használatával.

FTP parancsiként létrehozása a beépített web kiszolgálóval

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét és gazdagépnévét, az alábbiakat teheti:

- Nézze meg az adatokat a lapolvasó kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP részénél.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 Az Egyéb beállítások alatt kattintson a **Hivatkozások kezelése** lehetőségre.

Megjegyzés: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nincs azonosítója és jelszava, szerezzen be egyet a rendszergazdától.

4 Kattintson az **FTP Shortcut Setup (FTP parancsikon beállítása)** elemre.

5 Adja meg a megfelelő adatokat.

6 Adjon meg egy parancsikon-számot.

Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

7 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

FTP-parancsikon létrehozása a lapolvasó kezelőpanelje segítségével

1 Lépjen a lapolvasó főképernyőjéről a következő ponthoz:

FTP > FTP > írja be az FTP-címet >  > adjon nevet a parancsikonnak > **Kész**

2 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Megjegyzések:

- Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.
- Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

Szkennelés FTP címre

Beolvasás FTP-címre a lapolvasó kezelőpanelje segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén:


FTP > FTP > írja be az FTP-címet > **Kész** > **Küldés**

Szkennelés FTP címre hivatkozásszám segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 A lapolvasó vezérlőpaneljének billentyűzetén nyomja meg a # gombot, majd írja be az FTP parancsikön-számát.
- 4 Érintse meg a  >Küldés gombot.


Beolvasás FTP-re a címjegyzék segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



FTP >FTP >  > írja be a címzett nevét >Keresés

- 4 Érintse meg a címzett nevét.

Megjegyzés: További címzettek kereséséhez érintse meg az Új keresés lehetőséget, majd írja be a következő címzett nevét.

- 5 Érintse meg a  >Küldés gombot.

Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
<ul style="list-style-type: none"> • Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót. • A Letter- és A4-méretű dokumentumokat színével lefelé, a hosszabb élével előre töltse be az automatikus lapadagolóba. • A Legal- és A3-méretű dokumentumokat színével lefelé, a rövidebb élével előre töltse be az automatikus lapadagolóba. 	<p>Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

A lapolvasó lehetővé teszi a beolvasást közvetlenül számítógépre vagy flash-meghajtóra. Ahhoz, hogy a PC-re szkennelés lehetőség által beolvasott képeket fogadni tudja, a számítógépnek nem kell közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatnia. A beolvasott dokumentumot hálózaton keresztül is továbbíthatja a számítógépre. Ehhez nem kell mást tennie, mint beolvasási profilt létrehoznia a számítógépen, majd a profilt letöltenie a nyomtatóra.

Beolvasás a számítógépre a beágyazott webkiszolgáló segítségével

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beolvasási profil > Beolvasási profil létrehozása** elemre.

3 Válassza a szkennelési beállításokat, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

4 Válasszon egy helyet a számítógépen, ahová a beolvasott fájlt menteni kívánja.

5 Adja meg a beolvasási nevet.

Megjegyzés: A szkennelés neve az, ami a szkennelési profil listában a kijelzőn látható.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: A **Küldés** gombra kattintva automatikusan létrejön a parancsikonszám. Ezt a parancsikon-számot használhatja a dokumentumok beolvasásakor.

7 Tekintse át a Beolvasási profil képernyőn található utasításokat.

- a** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a hosszabb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- b** Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- c** Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja meg a # gombot, majd a billentyűzetten adja meg a parancsikonszámot.
A lapolvasó beolvassa és elküldi a dokumentumot a megadott könyvtárba.

- Lépjen a lapolvasó főképernyőjéről a következő ponthoz:

Függő feladatok >Profilok > a listán keresse meg a parancsikont.

8 Tekintse meg a fájlt a számítógépen.

Megjegyzés: A kimeneti fájlt a rendszer elmentette a megadott helyre, vagy elindította a megadott programban.

A Beolvasás számítógépre funkció beállítása

Megjegyzések:

- Ez a funkció csak Windows Vista vagy újabb operációs rendszer esetén használható.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a lapolvasó ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a lapolvasót.

Megjegyzés: Ha a lapolvasó nem szerepel a listában, adja hozzá.

2 Nyissa meg a lapolvasó tulajdonságait, majd szükség szerint módosítsa a beállításokat.

3 A kezelőpanelen érintse meg a **Beolvasás számítógépre** elemet > válassza ki a megfelelő beolvasási beállítást >**Küldés**.

Beolvasás flash-meghajtóra

1 Helyezze az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra színével lefelé.

Megjegyzés: Az automatikus lapadagolóba ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Dugja be a flash-meghajtót a lapolvasó kezelőpaneljének oldalán lévő USB-portba.

Megjelenik az USB-meghajtó kezdőképernyője.

4 Válassza ki a célmappát, majd lépjen a következő ponthoz:

Beolvasás USB-meghajtóra > A beolvasási beállítások módosítása > **Beolvasás**

A faxolási beállítások bemutatása

FTP

Ez a beállítás lehetővé teszi az IP-cím megadását az FTP-célhoz.

Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

Fájlnev

Ezzel a beállítással megadhatja a kép fájlnevét.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja a beolvasni kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fájl kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkenneléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl méret.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. A PDF védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájlt hoz létre. Ha a többoldalas TIFF lehetőség ki van kapcsolva, akkor TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.
- **RTF:** Szerkeszthető formátumú fájlt hoz létre.
- **TXT:** Formázás nélküli ASCII szövegfájlt hoz létre.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Szkennelés előképe

Ez a beállítás megjeleníti az eredeti dokumentum első oldalát, mielőtt az egész dokumentumot beolvasná. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása:** Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.
- **Speciális képkötés:** Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükrökép, JPEG minőség, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum beolvasását megelőzően.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szélet is.

- **Átviteli napló:** Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.
- **Többlapos érzékelő:** Észleli, ha az automatikus lapadagoló egyszerre egynél több papírt vesz fel, és hibaüzenetet jelenít meg.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Kellékek menü	Papír menü	Jelentések	Network/Ports (Hálózat/portok)	Biztonság
Kellék cseréje	Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC	Biztonsági beállítások szerkesztése
A fekete festékka- zetta	Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat ¹	Egyéb biztonsági beállítá- sok
Elválasztólap	MP konfigurálása	Hálóbeáll. oldal	Szabványos USB	Bizalmas nyomtatás
Behúzóörgő	Csereméret	[x] hálózatbeállítási oldal	Párhuzamos [x]	Ideiglenes adatfájlok törlése
Karbantartókész.	Papír textúra	Parancsikon lista	Soros [x]	Biztonsági ellenőrzési napló
Kapcsok	Papírsúly	Faxfeladatok naplója	SMTP-beállítás	Dátum és idő beállítása
Lyukasztódoboz	Papírbetöltés	Faxhívási napló		
	Egyéni típusok	Másolási parancsikonok		
	Egyéni nevek	E-mail parancsikonok		
	Egyéni szkenn. méretek	Faxolási parancsikonok		
	Egyéni tálcanevek	FTP-parancsikonok		
	Universal Setup (Univer- zális beállítás)	Profilok lista		
	Tároló beállítás	Betűtípusok nyomtatása		
		Könyvtár nyomtatása		
		Asset Report (Készletjelentés)		
		Eseménynapló összegzése		

beállítások	Súgó	Parancsik. kezel.	Opciók kártya menü ²
Általános beállítások	Összes útmutató nyomtatása	Faxolási parancsikonok	Megjelenik a telepített DLE-k (letöltési emulátorok) listája.
Másolási beállítások	Másolási útmutató	E-mail parancsikonok	
Faxbeállítások	E-mail küldési útmutató	FTP-parancsikonok	
E-mail beállítások	Faxolási útmutató	Másolási parancsikonok	
FTP-beállítások	FTP-útmutató	Profil-parancsikonok	
Flash-meghajtó menü	Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató		
OCR beáll.	Információs útmutató		
Nyomtatási beállítások	Kellékútmutató		

¹ A lapolvasó beállításának függvényeként ez a menü Szabványos hálózatként vagy [x] hálózatként jelenik meg.

² Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több DLE telepítve van.

Kellékek menü

Elem	Funkció
Kellék cseréje Elválasztólap Behúzóörgő	Lehetővé teszi az elválasztólap és behúzóörgő kellékszámológójának a visszaállítását.

Elem	Funkció
A fekete festékkazetta Korai figyelmeztetés Alacsony Érvénytelen Élettartam vége közelít Csere Nincs Hibás OK Nem támogatott	A fekete festékkazetta állapotát jeleníti meg.
Elválasztólap OK Csere	Az elválasztólap állapotát jeleníti meg.
Behúzóörgő OK Csere	A behúzóörgő állapotát jeleníti meg.
Karbantartókész. OK Csere	A karbantartó készlet állapotát jeleníti meg.
Tűzőkazetta Korai figyelmeztetés Alacsony Csere Nincs OK	A tűzőkazetta állapotát jeleníti meg.
Lyukasztódoboz Majdnem tele Csere Nincs OK	A lyukasztódoboz állapotát jeleníti meg.

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Elem	Funkció
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen. Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.

Az MP konfigurálása menü

Menüpont	Funkció
MP konfigurálása Kazetta Manuális Első	Meghatározza, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapbeállítás a Kazetta. A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként. A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.

Papírméret/Papírtípus menü

Elem	Funkció
[x]. tálc mérete A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4-es boríték 9-es boríték 10-es boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	<p>Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. A többcélú adagoló is csatlakoztatható. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt. • Az A6-os papírméret csak az 1. tálcában és a többcélú adagolóban használható. • Bizonyos menübeállítások nem minden típusú nyomtatón érhetők el.
[x]. tálc típusa Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Finom írópapír Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus	<p>Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az 1. tálcához a sima papír. Minden egyéb tálca esetén az [x] egyéni típus az alapértelmezés. • Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x] egyéni típus helyett. • Ezzel a menüvel lehet beállítani az automatikus tálcakapcsolást.
<p>Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és a többcélú adagolókat tartalmazza.</p>	

Elem	Funkció
MP-adagoló méret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4-es boríték 9-es boríték 10-es boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	<p>Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló mérete menüelemként megjelenjen. • A többfunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. A papírméretet meg kell adni. • Bizonyos menübeállítások nem minden típusú nyomtatón érhetőek el.
MP-adagoló típus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus	<p>Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben a Konfigurálás lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló típusa menüelemként megjelenjen. • Bizonyos menübeállítások nem minden típusú nyomtatón érhetőek el.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és a többcélú adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
Kézi papírméret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Kézi papírtípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír típusát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kézi” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló papírtípusa menüelemként megjelenjen. • Bizonyos menübeállítások nem minden típusú nyomtatón érhetők el.
Kézi boríték mérete 7 3/4-es boríték 9-es boríték 10-es boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az Egyesült Államokban a 10-es boríték a gyári alapértelmezett érték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás. • Ezt a menüt nem minden nyomtatómodell támogatja.
Kézi boríték típusa Boríték Durva boríték [x] egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapbeállítás a boríték. • Ezt a menüt nem minden nyomtatómodell támogatja.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és a többcélú adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
Alapértelmezett ADF hordozótípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton <x>. egyéni	Adja meg az ADF-be betölteni kívánt hordozó típusát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezés a sima papír. Bizonyos menübeállítások nem minden típusú nyomtatón érhetők el.
Megjegyzés: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és a többcélú adagolókat tartalmazza.	

Helyettesítő méret menü

Menüpont	Funkció
Helyettesítő méret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. A Ki beállítás azt jelenti, hogy semmilyen mérethelyettesítés nincs engedélyezve. A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papír-csere üzenet megjelenjen.

Papírtextúra menü

Elem	Funkció
Sima textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött sima papír relatív textúráját Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyatextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött kártya relatív textúráját. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Normál. A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.

Elem	Funkció
Írásvetítő-textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött írásvetítő-fólia relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosított textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött újrahasznosított papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címketextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött címke relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
PVC címkék felülete Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött vinil címkék relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Másolópapír-textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött másolópapír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Borítéktextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött boríték relatív textúráját. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • Ezt a menüt nem minden nyomtatómodell támogatja.
Durva borítéktextúra Durva	Megadja egy adott tálcába töltött durva boríték relatív textúráját. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Durva. • Ezt a menüt nem minden nyomtatómodell támogatja.
Fejléctextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött fejléces papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött előnyomott papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Színes textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött színes papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Elem	Funkció
Könnyű textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött könnyű papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Nehéz textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött nehéz papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Durva/gyapottextúra Durva	Megadja egy adott tálcába töltött durva vagy gyapot papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
[x] egyéni textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött egyéni papír relatív textúráját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Papírsúly menü

Elem	Funkció
Sima súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött normál papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyasúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Írásvetítősúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fólia relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosított súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címkesúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött címkék relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
PVC címkék súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött PVC címkék relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Elem	Funkció
Másolópapírsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött írólap relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Borítéksúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött boríték relatív súlyát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • Ezt a menüt nem minden nyomtatómodell támogatja.
Durva boríték súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött vastag boríték relatív súlyát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • Ezt a menüt nem minden nyomtatómodell támogatja.
Fejlécsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Színes súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött színes papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű súly Könnyű	Megadhatja, hogy a betöltött papír súlya könnyű.
Nehéz súly Nehéz	Megadhatja, hogy a betöltött papír súlya nehéz.
Durva/gyapot súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött pamut vagy durva papír relatív súlyát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
[x] egyéni súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív súlyát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Elem	Funkció
Kártya betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Kártya papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Újrahasznosított hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Címkék betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Kétoldalas papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
PVC címkék betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, PVC címke papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Másolópapír betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Másolópapír papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Színes hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Világos hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Durva/gyapot hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Durva vagy Gyapot papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
[x]. Egyéni típus betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Egyéni [x] papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. Megjegyzés: Egyéni [x] hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.
Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papír betöltése menü kiválasztása esetén. A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Nyomtatás párbeszédpanelen (az operációs rendszertől függően). 	

Egyéni típusok menü

Elem	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártyák Fólia Durva/karton Címkék Vinil címkék Boríték	<p>Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust a gyári alapértelmezett egyéni típus nevéhez vagy egy, az Embedded Web Server vagy a MarkVision™ Professional alkalmazás segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyéni névhez.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Papír. Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrafelhasznált Papír Kártyák Fólia Durva/karton Címkék Vinil címkék Boríték	<p>Meghatároz egy papírtípust, amikor a többi menüben az Újrahasznosított beállítás van kiválasztva.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Papír. Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni nevek menü

Menüpont	Cél
Egyéni név [x]	Adjon meg egy egyéni nevet a papírtípushoz. Ez a név helyettesíti a Egyéni típus [x] nevét a nyomtatómenükben.

Egyéni szkennelési méretek menü

Elem	Funkció
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Hordozótípus ADF hordozótípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus Szélesség 1–11,69 hüv. (25–297 mm) Magasság 1–17 hüv. (25–432 mm) Tájolás Álló Fekvő 2 szkennelés per oldal Ki Be	<p>Egyéni beolvasási méretnevet, beolvasási méreteket és opciókat ad meg. Az egyéni beolvasási méret neve helyettesíti a(z) [x] egyéni beolvasási méretet a nyomtatómenükben.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A 4-es, 5-ös és 6-os egyéni beolvasási méret gyári alapértelmezett értéke az ADF hordozótípus. A 1-es, 2-ös és 3-os egyéni beolvasási méret gyári alapértelmezett értéke a Durva/karton. A 11,69 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett szélességérték. A gyári alapértelmezett érték világszerte 297 mm. A 17 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett magasságérték. A gyári alapértelmezett érték világszerte 432 mm. A tájolás gyári alapértelmezett értéke az Álló. A 2 szkennelés per oldal gyári alapértelmezett értéke a Kikapcsolva. A boríték és a durva boríték papírtípust nem minden nyomtatómodell támogatja.

Egyéni tálcanevek menü

Elem	Funkció
Normál rekesz	Egyéni nevet ad a normál tárolónak.
[x]. rekesz	Egyéni nevet ad a(z) [x]. tárolónak.

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü

Elem	Funkció
Units of Measure (Mértékegységek) Hüvelyk Milliméter	Azonosítja a mértékegységeket. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Álló lapszélesség 3–8,5 hüvelyk 76–216 mm	Beállítja az álló lapszélességet. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 8,5 hüvelyk. A szélesség 0,01-hüvelykenként növelhető. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 216 mm. A szélesség 1-milliméterenként növelhető.
Álló lapmagasság 3–14,17 hüvelyk 76–360 mm	Beállítja az álló lapmagasságot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 14 hüvelyk. A magasság 0,01-hüvelykenként növelhető. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 356 mm. A magasság 1-milliméterenként növelhető.
Adagolási irány Rövid oldal Hosszú oldal	Meghatározza az adagolási irányt, ha a papír mindkét irányban betölthető. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Short Edge (Rövid él). A Long Edge (Hosszú él) lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a tálca által támogatott maximális lapszélesség.

Tároló beállítás menü

Elem	Funkció
Kimeneti rekesz Normál rekesz [x]. tároló	Adja meg az alapértelmezett tárolót. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a menüben. A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló. [x]bármely 1 és 4 közé eső szám lehet, ha a megfelelő kiegészítő tárolók telepítve vannak.

Elem	Funkció
Tárolók konfigurálása Elosztó Összekapcsolás A gyűjtő megtelt Kiegészítő tárolókapcsolás Típushozzárendelés	Megadja a tárolók konfigurációs lehetőségeit. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapbeállítás az Elosztó. Ez a beállítás minden egyes tárolót önálló elosztóként kezel. Az Összekapcsolás funkció az összes rendelkezésre álló tárolót egyetlen nagy tárolóként kezeli. A gyűjtő megtelt funkció minden egyes tárolót önálló elosztóként kezel. A Kiegészítő tárolókapcsolás funkció összekapcsolja az összes rendelkezésre álló tárolót, kivéve a normál tárolót, és csak akkor jelenik meg, ha legalább két kiegészítő tároló telepítve van. A Típushozzárendelés funkció minden papírtípust hozzárendel egy tárolóhoz vagy kapcsolt tárolókészlethez. Az ugyanahhoz a névhez rendelt tárolók automatikusan kapcsolódnak, kivéve, ha a Kiegészítő tárolókapcsolás funkció van kiválasztva.
Tartalék tároló Normál rekesz [x]. tároló	Megad egy alternatív tárolót, ha a kijelölt tároló megtelt. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló. Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a tárolók listájában. [x]bármely 1 és 4 közé eső szám lehet, ha a megfelelő kiegészítő tárolók telepítve vannak.
Típus/tároló hozzárend. Normál papír tároló Kártyapapír tároló Írásvetítő fólia tároló Újrahasznosított papír tároló Címke tároló PVC címke tároló Másolópapír tároló Boríték tároló Durva boríték tároló Fejléces papír tároló Előnyomott papír tároló Színes papír tároló Könnyű papír tároló Nehéz papír tároló Durva/kartonpapír tároló [x] egyéni méretű papír tároló	Kiválaszt egy tárolót minden támogatott papírtípushoz. Minden egyes típus esetében az alábbi lehetőségek közül választhat: Letiltva Normál rekesz [x]. tároló Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. [x]bármely 1 és 4 közé eső szám lehet, ha a megfelelő kiegészítő tárolók telepítve vannak. Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a tárolók listájában.

Jelentések menü

Elem	Funkció
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató aktuális menübeállításairól. A jelentés a kellékek állapotáról is tartalmaz információkat, valamint egy listát a sikeresen telepített hardverkiegészítőkről.

Elem	Funkció
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellek adatait, valamint a nyomtatott oldalak számát.
Tűzőteszt	Jelentés nyomtatása arról, hogy a kapcsoló kiadóegység megfelelően működik. Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha kapcsoló kiadóegység lett telepítve.
Hálóbeáll. oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megjegyzés: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
[x] hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha egynél több hálózati kiegészítő van telepítve, kizárólag hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében.
Parancsikon lista	Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxfeladatok naplója	Kinyomtat egy, a legutóbbi 200 faxról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.
Másolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a másolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
E-mail parancsikonok	Kinyomtat egy, az e-mailes parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a faxparancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
FTP-parancsikonok	Kinyomtat egy, az FTP parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Profilok lista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.
Betűtípusok nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.
Könyvtár nyomtatása	Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a merevlemezen tárolt elemek listáját. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani. Ellenőrizze, hogy a memóriakártya vagy merevlemez megfelelően telepítve van-e, illetve működik-e.
Asset Report (Készlet-jelentés)	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a típus nevét. Ez a jelentés készletadatbázisba beolvasható szöveget és UPC vonalkódokat is tartalmaz.
Eseménynapló összegzése	Kinyomtatja a naplózott események összegzését.

Hálózat/portok menü

Active NIC (Aktív NIC) menü

Menüelem	Leírás
Aktív NIC Automatikus [az elérhető hálózati kártyák listája]	Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati kártyával.

Szabványos hálózat vagy [x] hálózat menü

Megjegyzés: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók.

Elem	Funkció
Energiahatékony Ethernet Bekapcsolás Kikapcsolás	Csökkenti az energiaszükségletet, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Enable (Bekapcsolás).
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a PCL SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a PS SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
NPA Mode (NPA mód) Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.

Elem	Funkció
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól -ig [a maximálisan megengedhető érték]	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatlósi pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és USB-pufferek méretét. A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. Megjegyzés: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Jelentések
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Jelentések

Elem	Funkció
Nyomtatóbeállítás oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Network Card (Hálózati kártya) menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Hálózati kártya
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Hálózati kártya

Elem	Funkció
View Card Status (A kártyaállapot megtekintése) Connected (Csatlakoztatva) Disconnected (Kapcsolat megszakítva)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.
View Card Speed (A kártyasebesség megtekintése)	Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.
Network Address (Hálózati cím) UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.
Feladat időtúllépése 0, 10–225 másodperc	Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték „90 másodperc”. A 0 kiválasztásával az időtúllépés letiltásra kerül. Ha 1 és 9 közötti értéket választ ki, akkor a kijelzőn megjelenik az Érvénytelen üzenet, és az értéket nem menti el a készülék.
Banner Page (Szalagcím-lap) Ki Be	Engedélyezi szalagcím-lap nyomtatását a nyomtató számára. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > TCP/IP
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > TCP/IP

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati modelleken, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. Megjegyzés: Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.
IP-cím	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. Megjegyzés: Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Netmask (Hálózati maszk)	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Átjáró	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.
DHCP engedélyezése Be Ki	Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
RARP engedélyezése Be Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
BOOTP engedélyezése Be Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
AutoIP engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózati működés beállításait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
FTP/TFTP engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a lapolvasóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a lapolvasót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
WINS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
DNS Server Address (DNS-cím)	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe	Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2	
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3	
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > IPv6
- Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > IPv6

Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Enable IPv6 (IPv6 engedélyezése) On (Bekapcsolva) Ki	Engedélyezze az IPv6-ot a nyomtatónál. Az IPv6 nagyobb számok használatával generál IP-címeket. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (On) állapotban van.
Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) On (Bekapcsolva) Ki	Megadja, hogy a hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (On) állapotban van.
Set Hostname (Gazdanév beállítása)*	Beállítja az állomásnevet. Megjegyzés: A gazdanév legfeljebb 15 karakterből állhat, és csak az ASCII alfanumerikus karaktereket és a kötőjelet fogadja el.
View Address (Cím megtekintése)*	Itt az aktuális IPv6-címeket lehet megtekinteni.
Átjárócím megtekintése (View Router Address)*	Itt az útválasztó aktuális címét lehet megtekinteni.
Enable DHCPv6 (DHCPv6 engedélyezése) On (Bekapcsolva) Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (On) állapotban van.
* Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.	

Wireless (Vezeték nélküli) menü

Megjegyzés: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

A menü eléréséhez lépjen az alábbi helyre:

Hálózat/portok >[x] hálózat >[x] hálózat beállítása >Vezeték nélküli

Elem	Funkció
Wi-Fi Protected Setup Gombnyomós módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN használatával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításában való megadásával
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Bekapcsolás Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.

Elem	Funkció
Network Mode (Hálózati mód) BSS típus Infrastructure (Infrastruktúra) Ad hoc	Megadja a hálózati módot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Infrastruktúra. Ebben az üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz. Az Ad hoc lehetőség konfigurálja a vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. Megjegyzés: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.
Choose Network (Hálózat kiválasztása)	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
View Signal Quality (Jelminőség megtekintése)	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.
View Security Mode (Biztonsági mód megtekintése)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > AppleTalk
- Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > AppleTalk

Elem	Funkció
Activate (Bekapcsol) Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
View Name (Név megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. Megjegyzés: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. Megjegyzés: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
Set Zone (Zóna beállítása) [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. Megjegyzés: A hálózat alapértelmezett zónája a gyári alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch Be Ki	<p>Beállítja, hogy a lapolvasó automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a lapolvasó nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A lapolvasó PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Bekapcsolva értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Off (Kikapcsolva) állapotban van.
PS SmartSwitch Be Ki	<p>Beállítja, hogy a lapolvasó automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyelvtől függetlenül.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a lapolvasó nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A lapolvasó PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Bekapcsolva értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Off (Kikapcsolva) állapotban van.
NPA Mode (NPA mód) Automatikus Be Ki	<p>Beállítja, hogy a lapolvasó az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a lapolvasó ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. A jelen beállításnak a lapolvasó vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a lapolvasó újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB Buffer (USB-puffer) Automatikus 3 kB-tól [a maximálisan megengedhető érték]-ig Letiltva	<p>Beállítja az USB bemeneti puffer méretét</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A Tiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a lapolvasó merevlemezén korábban pufferelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. Az USB-puffer mérete 1 kB-os lépésekben növelhető. A maximálisan megengedett méret a lapolvasó memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és hálózati pufferek méretét. A jelen beállításnak a lapolvasó vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a lapolvasó újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüelem	Leírás
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	<p>A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a lapolvasó merevlemezén</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A Bekapcsolva beállítás puffereli a feladatokat a lapolvasó merevlemezén. • Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a lapolvasó egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. • A jelen beállításnak a lapolvasó vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a lapolvasó újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Automatikus Be Ki	<p>Beállítja, hogy a lapolvasó Macintoshos bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • A Bekapcsolva beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. • A Kikapcsolva beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím YYY·YYY·YYY·YYY	<p>A hálózati címadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be.</p> <p>Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a lapolvasó az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.</p>
ENA hálózati maszk YYY·YYY·YYY·YYY	<p>A hálózati maszkadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be.</p> <p>Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a lapolvasó az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.</p>
ENA-átjáró YYY·YYY·YYY·YYY	<p>A hálózati átjáróadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be.</p> <p>Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a lapolvasó az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.</p>

Párhuzamos [x] menü

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch Be Ki	<p>Beállítja, hogy a lapolvasó automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyelvtől függetlenül.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a lapolvasó nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A lapolvasó PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Bekapcsolva értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Kikapcsolva állapotban van.

Menüelem	Leírás
PS SmartSwitch Be Ki	<p>Beállítja, hogy a lapolvasó automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyelvtől függetlenül.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a lapolvasó nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A lapolvasó PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Bekapcsolva értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Kikapcsolva állapotban van.
NPA Mode (NPA mód) Automatikus Be Ki	<p>Beállítja, hogy a lapolvasó az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A jelen beállításnak a lapolvasó vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a lapolvasó újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Párhuzamos puffer Automatikus 3 kB-tól [a maximálisan megengedhető érték]-ig Letiltva	<p>Beállítja a párhuzamos bemeneti puffer méretét</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A Tiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. A lapolvasó merevlemezén korábban pufferelt összes feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. A párhuzamos puffer mérete 1-kB-onként módosítható. A maximálisan megengedett méret a lapolvasó memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. A párhuzamos puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse az USB-, soros és hálózati pufferek méretét. A jelen beállításnak a lapolvasó vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a lapolvasó újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	<p>A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a lapolvasó merevlemezén</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A Bekapcsolva beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a lapolvasó merevlemezén. Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a lapolvasó egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. A jelen beállításnak a lapolvasó vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a lapolvasó újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Speciális állapot Be Ki	<p>Engedélyezi a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. A kikapcsolt állás letiltja a párhuzamos porttal való egyeztetést.

Menüelem	Leírás
Protokoll Gyors Normál	Megadja a párhuzamosport-protokollt Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Fastbytes. Kompatibilitást biztosít a legtöbb forgalomban lévő párhuzamos porttal, és egyúttal ez az ajánlott beállítás is. A Normál beállítás a párhuzamos portok közötti kommunikációs problémákat próbálja megoldani.
Inic. elfogad Ki Be	Meghatározza, hogy a lapolvasó fogadja-e a számítógépről érkező hardverinicializálási kéréseket Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhuzamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az INIT-jelet.
2. párhuzamos mód Be Ki	Meghatározza, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-e beolvasva Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Automatikus Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintoshos bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A Kikapcsolva beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. A Bekapcsolva beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
ENA-cím YYY·YYY·YYY·YYY	A hálózati címadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a lapolvasó az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk YYY·YYY·YYY·YYY	A hálózati maszkadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a lapolvasó az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró YYY·YYY·YYY·YYY	A hálózati átjáróadatokat külső nyomtatókiszolgálóhoz állítja be. Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a lapolvasó az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

[x] soros menü

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a lapolvasó automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a lapolvasó nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A lapolvasó PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Bekapcsolva értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva (Off).

Menüelem	Leírás
PS SmartSwitch Be Ki	<p>Beállítja, hogy a lapolvasó automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a Kikapcsolva lehetőség van beállítva, a lapolvasó nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A lapolvasó PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Bekapcsolva értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Off).
NPA Mode (NPA mód) Automatikus Be Ki	<p>Beállítja, hogy a lapolvasó az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a lapolvasó ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. Bekapcsolt állásban a lapolvasó elvégzi az NPA-feldolgozást. Ha az adatok nem NPA formátumúak, azokat nem megfelelő adatként visszautasítja. Kikapcsolt állásnál a lapolvasó nem végez NPA-feldolgozást. A jelen beállításnak a lapolvasó vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a lapolvasó újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Soros puffer Automatikus 3 kB-tól [a maximálisan megengedhető érték]-ig Letiltva	<p>Beállítja a soros bemeneti puffer méretét</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A Tiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a lemezen található, korábban pufferelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. A soros puffer mérete 1-kB-onként módosítható. A maximálisan megengedett méret a lapolvasó memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. A soros puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és hálózati pufferek méretét. A jelen beállításnak a lapolvasó vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a lapolvasó újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	<p>A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a lapolvasó merevlemezén</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A lapolvasó nem puffereli a lapolvasó merevlemezén található nyomtatási feladatokat. A Bekapcsolva beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a lapolvasó merevlemezén. Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a lapolvasó egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. A jelen beállításnak a lapolvasó vezérlőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a lapolvasó újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüelem	Leírás
Protokoll DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Kiválasztja a soros portra a hardver és szoftver közötti kommunikációs paraméterek beállításait Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a DTR. A DTR/DSR egy hardver kommunikációsparaméter-beállítás. Az XON/XOFF egy szoftver kommunikációsparaméter-beállítás. Az XON/XOFF/DTR és az XON/XOFF/DTR/DSR pedig kombinált hardver és szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.
Robusztus XON Ki Be	Meghatározza, hogy a lapolvasó közölje-e a számítógéppel, hogy elérhető Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüelem csak a soros portra vonatkozik, ha a soros protokoll beállítása XON/XOFF.
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Meghatározza, hogy a soros porton keresztül milyen sebességgel lehet adatokat fogadni Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a 9600. A 138200, 172800, 230400 és 345600 átviteli sebesség csak a Normál soros menüben jelenik meg. Ezek a lehetőségek nem jelennek meg az 1. sorosopció, a 2. sorosopció vagy 3. sorosopció menüben.
Adatbitek 8 7	Meghatározza az egyes adatátviteli keretben küldött bitek számát Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 8.
Paritás Nincs Kihagyás Páros Páratlan	Beállítja a soros beviteli és kimeneti adatkereteket Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
DSR fogadása Ki Be	Meghatározza, hogy a lapolvasó használja-e a DSR-jelet Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A DSR a legtöbb soros kábel által használt kommunikációsparaméter-jel. A soros port DSR-t használ a számítógépből küldött adatok és a soros kábel elektromos zajjelei által keltett adatok megkülönböztetésére. Az elektromos zaj okozhatja kóbor karakterek nyomtatását. A kóbor karakterek nyomtatásának kiküszöböléséhez ezt Bekapcsolva állásba kell állítani.

SMTP-beállítási menü

Menüelem	Leírás
Elsődleges SMTP-átjáró	<p>Megadja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat</p> <p>Megjegyzés: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.</p>
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	
SMTP időtúllépés 5–30	<p>Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt abbahagyja az e-mail küldését</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.</p>
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailen megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet
SSL használata Disabled (Tiltva) Egyeztetni kell Kötelező	<p>Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. • Ha az Egyeztetni kell érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nincs szükség hitelesítésre Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	<p>Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre”.</p>

Menüelem	Leírás
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Bizonyos SMTP-kiszolgálók igénylik a belépési adatokat e-mail küldéshez. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. Az Eszköz felhasználói azonosítója és az Eszköz jelszava adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata” opció van kiválasztva.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata A munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának a használata A munkamenet e-mail címének és jelszavának a használata A felhasználó megkérdezése	
Eszköz felhasználói azonosítója	
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 tartomány	
NTLM-tartomány	

Biztonság menü

Biztonsági beállítások szerkesztése menü

Elem	Funkció
Biztonsági mentési jelszó szerkesztése Tartalék jelszó használata <ul style="list-style-type: none"> Ki Be Jelszó	Biztonsági mentési jelszó létrehozására szolgál. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A Biztonsági mentési jelszó használata gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha létezik biztonsági mentési jelszó.
Építőblokkok szerkesztése Belső fiókok NTLM Egyszerű Kerberos beállítás Kerberos-beállítás Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Jelszó PIN-kód	A belső fiókok, az NTLM, különböző beállítások, a Egyszerű Kerberos-beállítás, a Kerberos-beállítás, az Active Directory, a Jelszó és a PIN-kód szerkesztési beállításai.

Elem	Funkció
Biztonsági sablonok szerkesztése [az elérhető sablonok listája]	Biztonsági sablon hozzáadására és szerkesztésére szolgál.
Hozzáférés-vezérlések szerkesztése Adminisztrációs menük Funkció elérése Alkalmazások konfigurálása Kezelés Megoldások Munkák megszakítása az eszközön	A nyomtató menükhöz, a firmware frissítésekhez, a függő feladatokhoz való hozzáférés, valamint más hozzáférési pontok vezérlésére szolgál.

Egyéb biztonsági beállítások menü

Elem	Funkció
Bejelentkezési korlátozások Sikertelen bejelentkezések Sikertelenség időkerete Felfüggesztés időtartama Panel bejelentkezési időtúllépés Távoli bejelentkezési időtúllépés	<p>Korlátozza a nyomtató kezelőpaneljéről történő sikertelen bejelentkezési kísérletek számát és időkereteit az összes felhasználó felfüggesztése előtt.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A „Sikertelen bejelentkezések” beállítás meghatározza a felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát. Beállítási tartomány: 1–10 kísérlet. A gyári alapértelmezett beállítás 3 kísérlet. A „Sikertelenség időkerete” beállítás meghatározza a azt az időtartamot, amely alatt a sikertelen kísérletek tehető a felhasználók felfüggesztése előtt. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. A „Felfüggesztés időtartama” beállítás meghatározza, hogy mennyi ideig legyenek a felhasználók felfüggesztve a sikertelen bejelentkezések határértékének túllépését követően. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. Az 1 azt jelzi, hogy a nyomtatón felfüggesztési időtartam nincs beállítva. A „Panel bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkezése előtt. A beállítás értéke 1–900 másodperc. A gyári alapértelmezett érték „30 másodperc”. A „Távoli bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy egy távoli kapcsolat mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkezése előtt. A beállított időtartam 1–120 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 10 perc.
Biztonsági visszaállító összekötő Nincs hatása Hozzáférés-vezérlés=„Nincs adatvédelem” A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása	<p>A biztonsági beállítások módosítása.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A „Nincs hatás” azt jelenti, hogy a visszaállításnak nincs hatása a nyomtató biztonsági beállítására. A „Hozzáférés-vezérlés” =„Nincs adatvédelem” beállítás megőrzi a felhasználó által megadott összes biztonsági információt. A gyári alapértelmezett érték a „Nincs adatvédelem”. „A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása” lehetőség töröl minden, a felhasználó által meghatározott biztonsági információt, és visszaállítja a gyári alapértelmezett értéket az Egyéb biztonsági beállítások menüben.

Elem	Funkció
LDAP-tanúsítvány ellenőrzése Igény Próba Engedélyezés Soha	Engedélyezi a felhasználó számára kiszolgáló-tanúsítvány kérését. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapbeállítás az „Igény”. Ez azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha nem megfelelő tanúsítványt, vagy semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. A „Próba” azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendszeren tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. Az „Engedélyezés” azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendszeren tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor nem lesz figyelembe véve, és a tevékenység rendszeren tovább folytatódik. A „Soha” azt jelenti, hogy nem szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány.
Minimális PIN-hossz 1–16	A személyes azonosító szám (PIN-kód) számjegyhosszáinak korlátozása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 4.

Bizalmas nyomtatás menü

Menüelem	Leírás
Érvényt. PIN max. Ki 2–10	Korlátozza egy érvénytelen PIN-érték megadásának számát Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, nem hibás lapolvasó-merev-lemez. Ha túllépi a korlátot, az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladat és az adott PIN törlődik.
Bizalmas feladat lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy bizalmas nyomtatási feladat a készülékben maradhat, mielőtt törlődne Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ha a lapolvasót kikapcsolják, akkor a lapolvasóban lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Ismétlődő feladat lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy ismétlődő nyomtatási feladat a készülékben maradhat, mielőtt törlődne Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ha a lapolvasót kikapcsolják, akkor a lapolvasóban lévő összes ismétlődő feladat törlődik.
Ellenőrizendő feladat lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy ellenőrizendő nyomtatási feladat a készülékben maradhat, mielőtt törlődne Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ha a lapolvasót kikapcsolják, akkor a lapolvasóban lévő összes ellenőrizendő feladat törlődik.

Menüelem	Leírás
Megőrzés típusú feladat lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy megőrzés típusú nyomtatási feladat a készülékben maradhat, mielőtt törlődne Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ha a lapolvasót kikapcsolják, akkor a lapolvasóban lévő összes megőrzés típusú feladat törlődik.

Ideiglenes adatfájlok törlése menü

Ebben a menüben törölheti a megmaradt bizalmas anyagokat a lapolvasó merevlemezéről, és helyet szabadíthat fel a memóriában. A merevlemezén található állandó adatok, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre. Véletlenszerű adatmintákat használ, hogy biztonságosan felülírja a törlésre kijelölt merevlemezén tárolt fájlokat. A felülírás elvégezhető egy menetben--gyorstörlés--vagy több menetben is, ha nagyobb biztonságra van szükség.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő lapolvasó-merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Törlés mód Automatikus	Meghatározza a lemeztörlés módját.
Automatikus módszer Egymenetes Többmenetes	Kijelöli a korábbi nyomtatási feladatok által használt lemezterületet. Ez a módszer nem engedi, hogy a fájlrendszer ismét felhasználja ezt a területet, amíg az nem került törlésre. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”. Ezzel a beállítással a lapolvasó merevlemezét egyetlen menetben felülírhatja egy ismétlődő bitmintázat segítségével. Többmenetes – A lapolvasó merevlemezének felülírása véletlenszerű bitmintázatokkal történik több alkalommal, majd ezt egy ellenőrző menet követi. A szigorúan bizalmas anyagokat csak a Többmenetes módszer segítségével szabad törölni.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Elem	Funkció
Napló exportálása	Engedélyezi egy jogosult felhasználónak a biztonsági napló exportálását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A naplónak a nyomtató kezelőpaneljéről történő exportálásához egy flash-meghajtót kell csatlakoztatni a nyomtatóhoz. A napló beágyazott webkiszolgálóról való exportálásához töltsse le a naplót egy számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e.

Elem	Funkció
Napló beállítása Ellenőrzés engedélyezése Igen Nem Távoli rendszernapló engedélyezése Nem Igen Távoli rendszernapló-kiszolgáló [256 elemű karakterlánc] Távoli rendszernaplóport 1–65535 Távoli rendszernaplózási módszer Normál UDP Stunnel Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0–23 A napló megtelt viselkedés Legrégebbi bejegyzések felülírása Kül. e-mailben, majd bejegyz. törl.	<p>Megadja, hogy az ellenőrzési naplók beállítási módját.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. • A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. • A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. • A Távoli napló port beállítás határozza meg, hogy melyik porton keresztül küldi a nyomtató a naplózott eseményeket a távoli kiszolgálónak. • A Távoli napló mód beállítás határozza meg, hogy milyen protokollal küldi a nyomtató a naplózott eseményeket a távoli kiszolgálónak. Az alapértelmezett érték a Normál UDP. • A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg azt a szolgáltatásértéket, amelyet a nyomtató a távoli naplókiszolgálónak való eseményküldéskor használ. A gyári alapértelmezett érték a 4. • A „Napló teljes viselk.” határozza meg, hogy a nyomtató hogyan viselkedik, ha a napló teljesen megtölti a rendelkezésre álló memóriát. A „Legrégebbi bejegyzések felülírása” a gyári alapértelmezett beállítás.

Elem	Funkció
Napló beállítása (folytatás) Rendszergazda e-mail címe [256 elemű karakterlánc] Digitális aláírás exportálása Ki Be Naplózandó események súlyossága 0–7 Távoli rendszernapló által nem naplózott események Nem Igen E-mail riasztás a napló törléséről Nem Igen E-mail riasztás a napló tördeléséről Nem Igen E-mail riasztás a telítettség %-áról Nem Igen telítettségi % riasztási szintje 1–99 E-mail riasztás a napló exportálásáról Nem Igen E-mail riasztás a beállítások módosításáról Nem Igen Naplósorok lezárása LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	<p>Megadja, hogy az ellenőrzési naplók beállítási módját.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A „Rendszergazda e-mail címe” meghatározza, hogy a rendszergazdák automatikusan kapnak-e értesítést adott naplóeseményekről. Ide egy vagy több e-mail cím is megadható (vesszővel elválasztva). Az „Export. digit. aláírása” határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan aláírja-e az egyes exportált biztonsági naplókat. A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. A „Naplózandó események súlyossága” beállítás az egyes események súlyossági értékét rögzíti. A gyári alapértelmezett érték a 4. A „Távoli rendszernapló, nem naplózott események” határozza meg, hogy a nyomtató küldjön-e olyan eseményeket a távoli naplókiszolgálónak, amelyek súlyossága meghaladja a „Naplózandó események súlyossága” beállításban megadott értéket. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. Az „E-mail napló törlésének riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e e-mailt a rendszergazdának, amikor naplót törölnek a nyomtató kezelőpaneljén vagy az EWS eszközön keresztül. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. Az „E-mail napló levágásának riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha a naplóbejegyzések felülírják egymást. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. Az „E-mail % teljes riasztása” azt határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha a napló kitölti a rendelkezésre álló helyének adott hányadát. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. A „% teljes riasztási szint” határozza meg, hogy a napló által elfoglalt terület meghaladja-e a teljes riasztási szint értékét, illetve megegyezik-e vele. A gyári alapértelmezett érték a 90. Az „E-mail napló exportálásának riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha naplót exportálnak. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. Az „E-mail napló beáll.mód. riasztása” azt határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha az Ellenőrzési napló engedélyezése beállítás értékét módosítják. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. A „Naplózási sor vége” meghatározza a sorvégek kezelésének módját a naplófájlban, függően az operációs rendszertől, amiben a fájlt elemzik vagy megnézik. „LF (\n)” a gyári alapértelmezett érték.

Dátum és idő beállítása menü

Elem	Funkció
Aktuális dátum és idő	Itt láthatóak a lapolvasó aktuális dátum- és időbeállításai.

Elem	Funkció
Dátum és idő kézi beállítása	A dátum és az idő beállítására szolgál. Megjegyzés: A dátum/idő beállítási formája: ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MP.
Időzóna	Itt választhatja ki az időzónát. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a GMT.
Nyári időszámítás automatikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a lapolvasó az Időzóna beállításhoz társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Bekapcsolva, és az Időzóna-beállításhoz társított megfelelő Nyári időszámítást használja.
Egyéni időzóna beállítása Nyári időszámítás kezdő hete Nyári időszámítás kezdő napja Nyári időszámítás kezdő hónapja Nyári időszámítás kezdő ideje Nyári időszámítás befejező hete Nyári időszámítás befejező napja Nyári időszámítás befejező hónapja Nyári időszámítás befejező ideje Nyári időszámítás eltolódása	Engedélyezi a felhasználó számára az időzóna beállítását.
NTP engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a Hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat eszközein összehangolja az órák beállítását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
NTP-kiszolgáló	Megtekintheti az NTP-kiszolgáló címét.
Hitelesítés engedélyezése Be Ki	Hitelesítés engedélyezése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Elem	Funkció
Kijelző nyelve Angol Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugál Suomi Orosz Polski Görög Magyar Türkçe Český Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállítja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megjegyzés: Nem minden nyelv érhető el minden típusú nyomtatón. Egyes nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség.
Készletbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése Becslések elrejtése	Megjeleníti a kezelőpanelen a kellékanyagokra vonatkozó becsléseket, a beágyazott webkiszolgálót, a menübeállításokat és a készülékstatisztikai jelentéseket.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Visszaállítja a nyomtatót a gyári alapértelmezett értékre. Az Energia beállítás a nyomtató energiafelhasználását minimalizálja. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem. Az Energia/papír beállítás a nyomtató energia-, papír- és speciális nyomathordozó-felhasználását csökkenti. A „Papír” beállítás esetén a nyomtatási feladathoz szükséges papír és speciális nyomathordozó mennyisége lesz minimális. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem.
ADF betöltve hangjelzés Engedélyezve Letiltva	Meghatározza, hogy az ADF adjon-e hangjelzést, ha a papír betöltődött. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt állapotban van.

Elem	Funkció
ADF többlap. érzékelő Be Ki	Érzékeli, ha az ADF egyszerre több lapot kap. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Csendes üzemmód Ki Be	A nyomtató okozta zaj minimálisra csökkentése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Előzetes telepítés futtatása Igen Nem	Futtassa a beállítási varázslót.
Billentyűzet Billentyűzettípus Angol Francais Kanadai francia Deutsch Italiano Espanol Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugál Orosz Polski Svájci német Svájci francia Koreai Magyar Turkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Japán [x] egyéni kulcs	Megad egy nyelvet és egyéni kulcsra vonatkozó információkat a kijelző billentyűzetének.
Papírméret USA Metrikus	A papírméret mértékegységeinek meghatározása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a US. • A kezdeti beállítást a kezdeti beállítási varázslóban határozhatja meg az ország és a régió kiválasztásával.
PC-re szkennelés porttartománya [porttartomány]	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti lapolvasók porttartományát. Megjegyzés: 9751:A gyári alapérték a 12000.

Elem	Funkció
Kijelzett információk Bal oldalon Jobb oldalon [x] egyéni szöveg	<p>Megadja a kezdőképernyő felső sarkaiban megjelenő szöveget.</p> <p>A Bal oldal és Jobb oldal menükhöz válasszon a következő lehetőségek közül:</p> <p>Nincs IP-cím Gazdanév Kapcsolattartó neve Hely Dátum/idő mDNS/DDNS szolgáltatásnév Zero Configuration-név [x] egyéni szöveg Típus neve</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Bal oldal gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím. • A Jobb oldal alapértelmezett beállítása a Dátum/idő.
Kijelzett információk (folytatás) Fekete festékkazetta	<p>Személyre szabja a megjelenített információt a fekete festékkazettára vonatkozóan.</p> <p>Válasszon az alábbi beállítások közül:</p> <p>Mikor jelezzen Ne jelezzen Kijelző Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés]</p> <p>Megjegyzés: A Mikor jelezzen gyári alapértelmezett beállítása a Ne jelezzen.</p>
Kijelzett információk (folytatás) Papírelakadás Papír betöltése Szolgáltatási hibák	<p>Testreszabhatja a papírelakadás, a papírbetöltés és a szervizhibák esetében kijelzett információt.</p> <p>Válasszon az alábbi beállítások közül:</p> <p>Kijelző Igen Nem Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés]</p> <p>Megjegyzés: A Kijelzés gyári alapértelmezett beállítása a Nem.</p>

Elem	Funkció
A kezdőképernyő testre szabása Nyelv módosítása Másolás Másolási parancsikonok Fax Fax hivatkozások E-mail E-mail parancsikonok FTP FTP-parancsikonok Függő feladatok keresése Függő feladatok USB meghajtó Profilok és megoldások Könyvjelzők Feladatok felhasználók szerint Űrlapok és kedvencek Kártya másolása Beolvasás hálózatra Saját parancsikon Több küldése	Módosítja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat. Minden ikon esetében az alábbi beállítások közül választhat: Kijelző Ne jelenjen meg
Dátumformátum HH-NN-ÉÉÉÉ NN-HH-ÉÉÉÉ ÉÉÉ-HH-NN	Állítsa be a dátumformátumot. Megjegyzés: HH-NN-ÉÉÉÉ az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a NN-HH-ÉÉÉÉ.
Időformátum 12 órás de./du. 24 órás	Állítsa be az időformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 12 órás de./du.
Kijelző fényereje 20–100	Meghatározza a kezelőpanel képernyőjének fényerejét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 100.
Egy oldal másolása Ki Be	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kimenet megvilágítása Normál/Készenléti mód Ki Halvány Élénk	Beállítja a normál tárolóból érkező fény mennyiségét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapbeállítás a Halvány, ha a Gazdaságos mód Energia vagy Energia/Papír értékre van állítva. A gyári alapbeállítás az Élénk, ha a Gazdaságos mód ki van kapcsolva vagy Papír értékre van állítva.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés Be Ki Hangerősség 1–10	Beállítja a gombok hangjelzésének erősségét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva. A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.

Elem	Funkció
Tapintó-érintőképernyős visszajelzés Be Ki	Érintőképernyős érzékelés-visszajelzést biztosít. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Könyvjelzők megjelenítése Igen Nem	Meghatározza, hogy a Függő feladatok terület könyvjelzői megjelenjenek-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Háttér eltávolításának engedélyezése Be Ki	Meghatározza, hogy engedélyezve van-e a kép háttérének eltávolítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése Be Ki	Több feladat beolvasása egyetlen fájlba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. A bekapcsolt állapot kiválasztásával az Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése beállítást fel lehet használni meghatározott feladatokhoz.
Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint	Meghatározza, hogyan kell újra betölteni egy beolvasott feladatot, ha az automatikus lapadagolóban elakad a papír. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a Feladatszint. Ha a Feladatszint van kiválasztva, akkor újra be kell olvasni a teljes feladatot. Ha az Oldalszint van kiválasztva, akkor csak az elakadt oldaltól kezdve kell újra beolvasni a feladatot.
Weboldalfrissítési ráta 30–300	Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései között eltelő másodpercek számát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 120.
Kapcsolattartó neve	Meghatározza a kapcsolattartó nevét. Megjegyzés: A kapcsolat nevét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Hely	Meghatározza a helyet. Megjegyzés: A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Riasztások Riasztás vezérlés Kazetta riasztás Iratkapocs! Lyukasztó riasztás	Meghatározza a riasztás hangjelzését, ha kezelői beavatkozás szükséges. Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Szimpla Folyamatos Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A „Riasztás vezérlés” gyári alapértelmezett beállítása az „Egyszeres”. Ezen beállítás esetén három hangjelzés hallható. A Kazetta riasztás, Iratkapocs! és a Lyukasztó riasztás esetén a gyári alapértelmezett beállítás a Kikapcsolva. A „Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.
Időtűllépések Készenléti mód Letiltva 1–240	Beállítja azt az időt (percben), mielőtt a lapolvasó alacsony energiafelhasználású üzemmódba lép. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 15.

Elem	Funkció
Időtúllépések Alvó üzemmód Letiltva 1–120	Beállítja azt az időt (percben), ameddig a lapolvasó a nyomtatási feladat elkészülése után az energiatakarékos állapotba lépésig vár. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték 20. Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük. Ha a lapolvasó és a nyomtató a szobai világítással azonos áramkört használ, vagy ha a szobában fényvibrálást tapasztal, a legalacsonyabb szintet állítsa be. Ha a lapolvasó és a nyomtató állandóan használatban van, magasabb szintet állítson be. A legtöbb esetben ilyenkor a nyomtatónak minimális bemelegedési időre van szüksége a nyomtatáshoz. A „Letiltva” lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakarékosság funkció ki van kapcsolva.
Időtúllépések Nyomt. Kijelző ki beállításnál Nyomt. engedély. kikapcs. kijelzőnél Kijelző bekapcs. nyomtatáskor	Feladat nyomtatása kikapcsolt kijelzőnél. Megjegyzés: Kijelző bekapcsolva, ha a nyomtatása a gyári alapbeállítás.
Időtúllépések Kijelző időtúllépése 15–300	Meghatározza azt az időt (másodpercben), mielőtt a kezelőpanel visszatér Készenléti állapotba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 30.
Időtúllépések Kijelz. időt. meghossz Be Ki	A nyomtató beállítása a meghatározott feladat folytatására a kezdőképernyőre való visszatérés nélkül, amikor a Kijelző időtúllépési idő lejár. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Időtúllépések Nyomtatási időtúllépés Letiltva 1–255	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a lapolvasó a nyomtatási feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték 90. A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban. A Nyomtatási időtúllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el. A beállítás PostScript-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem használható.
Időtúllépések Várakozási időtúllépés Letiltva 15–65535	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a lapolvasó további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték 40. A Várakozási időtúllépés csak akkor érvényes, ha a lapolvasó PostScript-emulációt használ. A beállítás PCL-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem érvényes.

Elem	Funkció
Időtűlépések Feladattartási időtülépés 5–255	Beállítja azt az időtartamot, amennyit a lapolvasó vár a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő további feladatok kinyomtatását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a 30. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a merevlemez telepítve van.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig Újraindítás soha	Ha valamilyen hiba történt, indítsa újra a lapolvasót és a nyomtatót. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az „Újraindítás mindig”.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítások maximális száma 1-20	Megadja az automatikus újraindítások számát, a nyomtató által végrehajtható értékhatáron belül. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték 2. • Ha a nyomtató eléri az újraindítások maximális számát egy bizonyos időn belül, a nyomtató nem folytatja az újraindítást, és hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.
Nyomtatás helyreállítása Automatikus folytatás Letiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Nyomtatás helyreállítása Elakadás utáni helyreáll. Be Ki Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újraindítassa-e az elakadt oldalakat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újraindítja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához. • A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató mindig újraindítja az elakadt oldalakat. • A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató sosem nyomtatja újra az elakadt oldalakat.
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Sikeresen kinyomtat egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához. • A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató egész oldalt nyomtat ki, így az egész oldal kinyomtatásra kerül.
Alvó gomb megnyomása Ne csináljon semmit Alvó	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb rövid megnyomására. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot Ne csináljon semmit Alvó	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb hosszú megnyomására. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit.

Elem	Funkció
Gyári alapbeállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	A nyomtató gyári alapbeállításainak használata. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. A Visszaállítás most lehetőséggel visszaállítja a nyomtató összes gyári alapértelmezett beállítását, a Hálózat/portok menü beállításainak kivételével. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a merevlemezen tárolt letöltéseket.
Konfigurációs fájl exportálása Exportálás	Konfigurációs fájlok exportálása flash meghajtóra.

Másolási beállítások menü

Elem	Funkció
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Oldalak (duplex) Egyold. egyoldalassá Egyold. kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	Megadja, hogy az eredeti dokumentum kétoldalas vagy egyoldalas-e, illetve hogy az arról készült másolat egyoldalas vagy kétoldalas legyen-e. Megjegyzés: Egyold. egyoldalassá a gyári alapértelmezett érték. Ezt a beállítást akkor válassza, ha egyoldalas eredeti dokumentumot használ egyoldalas másolási feladathoz.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal álló 2 oldal fekvő 4 oldal álló 4 oldal fekvő	Egy dokumentum két vagy négy lapját egyetlen oldalra másolja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Oldalkeretek nyomtatása Be Ki	Megadja, hogy szegély is lesz-e nyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).

Elem	Funkció
Lyukasztás Ki 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	Megadja a használt lyukasztás-szétválogatás típusát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző és lyukasztó kiadóegység van telepítve.
Tűzés Ki Be	A kapcsoló kiadóegység engedélyezése. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsoló kiadóegység telepítve van.
Eredeti méret Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 Nehezen kezelh Tabloid Nehezen kezelhető A3 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk Névjegykártya	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Másolás papírforrása [x]. tálca Automatikus méretigazítás Többcélú adagoló	Megadja a másolási munkához tartozó papírforrást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.

Elem	Funkció
Átlátszósági elválasztók Be Ki	Az írásvetítő fóliák közé papírt helyez. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Papírlapot helyez az oldalak, másolatok vagy feladatok közé. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélu adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Példányszám 1–9999	Megadja a másolatok példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Fejléc/Lábléc [Hely] Ki Dátum/idő Oldalszám Egyéni szöveg Nyomtatás Minden oldalra Csak az első oldalra Az első kivételével minden oldalra Egyéni szöveg	Meghatározza a fejlécre és láblécre vonatkozó információkat, valamint annak elhelyezését az oldalon. Az elhelyezéssel kapcsolatban válasszon a következő lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> • Bal felső sarokban • Felül középen • Jobb felső sarokban • Bal alsó sarokban • Alul középen • Jobb alsó sarokban Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A hely gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. • A Nyomtatás lehetőség gyári alapértelmezett beállítása a Minden oldalra.
Átfedés Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Egyéni átfedés	Megadja az egyéni matrica szövegét.
Fontos másolatok engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok megszakítását, és a nyomtatás közben dokumentumok vagy oldalak másolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen másolási feladatba. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus középre igazítás Ki Be	A tartalom automatikus középre igazítása az oldalon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	Megadja a másolat kontrasztját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Elem	Funkció
ADF többlap. érzékelő Be Ki	Érzékeli, ha az ADF egyszerre több lapot kap. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Szkennelés széltől szélíg Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	Beállítja a másolat élességét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Próbamásolat Ki Be	Próbamásolatot készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Faxbeállítások menü

Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) menü

Az Analog fax beállítása menü a faxolási feladatot telefonvonalon keresztül küldi.

Általános faxbeállítások

Elem	Funkció
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	Minden faxbeállítás gyári alapértelmezett értékének visszaállítása.
Faxkompatibilitás optimalizálása	Más faxkészülékekkel való faxkompatibilitás optimalizálása.
Faxnév	Megadja a lapolvasóba épített faxkészülék nevét.
Faxszám	Megadja a faxkészülékhez rendelt telefonszámot.
Faxazonosító Faxnév Faxszám	Megadja a fax azonosításának módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a faxszám.
Kézi faxolás engedélyezve Be Ki	Beállítja, hogy a lapolvasóval kézi üzemmódban lehessen faxot küldeni. A kézi faxküldéshez vonali osztó és kézibeszélő szükséges. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefont. A „Kézi faxolás” menü közvetlen eléréséhez érintse meg a numerikus billentyűzet # 0 elemét.
Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő Majdnem elküldött Összes elküldött	Meghatározza a nem felejtő memória megosztását a küldendő és fogadandó faxolási feladatok között. Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az „Egyenlő”.

Elem	Funkció
Faxok törlése Engedélyezés Nem engedélyezett	Meghatározza, hogy engedélyezett-e a faxfeladatok törlése. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás az engedélyezés.
Hívófél-azonosító Ki Elsődleges Alternatív	Megadja a használt hívóazonosító típusát.
Faxszámmaszkolás Ki Balról Jobbról	Megadja egy kimenő faxszám számjegyei maszkolásának az irányát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A maszkolni kívánt karakterek számát a „Maszkolandó számjegyek” beállításban lehet megadni.
Maszkolandó számjegyek 0–58	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Fax fedőlap Fax fedőlap Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja Beillesztés ebbe a mezőbe Be Ki Beillesztés ebből a mezőből Be Ki Feladó Befoglalás üzenetmezőbe Be Ki Üzenet Logó beillesztése Be Ki [x] lábléc beillesztése Be Ki [x] lábléc	Beállítja a fax fedőlapját. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A Fax fedőlap beállításának gyári alapértelmezett értéke „Alapértelmezés szerint kikapcsolva”. Az összes többi menüpont gyári alapértelmezett beállítása a kikapcsolt állapot.

Faxküldési beállítások

Elem	Funkció
Felbontás Normál A Finom: 200 dpi Szuperfinom: 300 dpi Ultrafinom: 600 dpi	<p>A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). A nagyobb felbontás jobb nyomtatási minőséget jelent, ám megnöveli a fax továbbításához szükséges időt.</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.</p>
Eredeti méret Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 Nehezen kezelh Tabloid Nehezen kezelhető A3 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	<p>Az eredeti dokumentum méretének megadása.</p> <p>Megjegyzés: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.</p>
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	<p>Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását.</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.</p>
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	<p>Az eredeti dokumentum tartalmának megadása.</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a szöveg.</p>

Elem	Funkció
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tárcsázási előtag	Előhívó számot (például: 99) adhat meg. Numerikus beviteli mező áll rendelkezésre.
Előtagtárcsázási szabályok [x] előtagra vonatkozó szabály	Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.
Automatikus újrAhívás 0–9	Megadja, hogy a nyomtató hányszor kísérelje meg elküldeni a faxot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
ÚjrAhívás gyakorisága 1–200	Megadja az újrAhívások közti időt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
PABX mögött Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a tárcsahang nélküli, kapcsolótábla segítségével történő tárcsázást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
ECM bekapcsolása Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hibajavító módot faxműveletek esetén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Faxszkennelés engedélyezése Be Ki	A beolvasott fájlok faxolása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Igen Nem	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Faxszámok mentése parancsikonként. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívás módja Hang Impulzus	Meghatározza a tárcsahang típusát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Hang”.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxküldés maximális sebességét baudban kifejezve. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 33600.

Elem	Funkció
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen fájlba. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a beolvasott képen.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	A beolvasott kép enyhe ferdeségét korrigálja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
ADF többlap. érzékelő Be Ki	Érzékeli, ha az ADF egyszerre több lapot kap. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum faxolás előtti beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A fax élességét állítja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színes faxszkennelés engedélyezése Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Lehetővé teszi a színes faxküldést. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Alapértelmezés szerint kikapcsolva.
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be Ki	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxfogadási beállítások

Elem	Funkció
Faxfogadás engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat fogadjon. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívófél-azonosító engedélyezése Be Ki	Bejövő fax hívófél-azonosító információinak megjelenítése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Várakozó faxfeladat Nincs Festékkazetta Festékkazetta és kellékek	Távolítsa el a faxolási feladatokat a nyomtatási sorból, ha a feladat külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényel. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Csengések a válaszig 1–25	Megadja, hogy a faxhívás fogadása hány csengetés után történjen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Automatikus válasz Igen Nem	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

Elem	Funkció
Kézi válasz kód 0–9	Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a 9. A menüelemet abban az esetben kell használni, ha a lapolvasó telefonnal osztozik a vonalon.
Aut. kicsinyítés Be Ki	A bejövő faxot átméretezi úgy, hogy az ráférjen a fax számára kijelölt tálcába helyezett papírra. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Papírforrás Automatikus [x]. tálcá Többcélu adagoló	Megadja a beérkező faxolási feladatok nyomtatásához használt papír forrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Oldalak (duplex) Ki Be	Lehetővé teszi a beérkező faxok kétoldalas nyomtatását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólapok Ki Feladat előtt Feladat után	Engedélyezi, hogy a nyomtató elválasztólapokat illesszen be a bejövő faxfeladatok közé. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálcá Többcélu adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálcá.
Fax lábléce Be Ki	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxfogadás maximális sebességét baudban kifejezve. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Fax továbbítása Nyomtatás Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás) Tovább	Engedélyezi a fogadott faxok továbbítását egy másik címzett részére. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.
Továbbítás ide: Fax E-mail FTP LDSS eSF	Megadja a továbbítandó faxok címzettjének típusát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a fax. Ezt a menüt csak a nyomtató beágyazott webkiszolgálójából lehet elérni.
Továbbítás ide: parancsikon	Annak a parancsikonszámnak a megadása, amely megfelel a címzett típusának (Fax, E-mail, FTP, LDSS vagy eSF)

Elem	Funkció
Névtelen fax tiltása Ki Be	Lehetővé teszi azon beérkező faxok letiltását, amelyek állomásazonosítóval vagy faxazonosítóval nem rendelkező eszközökről érkeznek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tiltott faxszámok listája	Engedélyezi a nyomtatóban tárolt blokkolt faxszámok listájának használatát.
Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki Mindig bekapcsolva Kézi Scheduled (Ütemezett) Faxvárakoztatási ütemezés	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Lyukasztás Ki Be	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak ki legyenek-e lyukasztva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tűzés Ki 1 kapocs	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató a fogadott színes faxokat szürkeárnyalatosan nyomtassa. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxnaplózási beállítások

Elem	Funkció
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását a faxok fogadása után. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás Nyomtatás hiba esetén	Fogadási hibanapló nyomtatásának engedélyezése. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Soha nincs nyomtatás”.
Naplók automatikus nyomtatása Be Ki	Engedélyezi a faxolási naplók automatikus kinyomtatását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. A nyomtató minden 200. faxfeladat után kinyomtat egy naplót.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Naplók megjelenítése Távoli állomás neve Tárcsázott szám	Megadja, hogy a nyomtatott naplókban a tárcsázott szám, az állomás neve vagy a fax neve szerepeljen-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Távoli állomás neve.

Elem	Funkció
Feladatnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxolási feladatok naplójának megnyitását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívásnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxhívások naplójának megnyitását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Napló kimeneti tálcája Normál rekesz [x]. rekesz	Megadja, hogy a faxolási naplók melyik tálcába legyenek kinyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Normál rekesz.

Hangszóró-beállítások

Elem	Funkció
Hangszórómód Mindig ki Kapcsolódásig Mindig bekapcsolva	Megadja a hangszóró módját. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Kapcsolódásig”. A hangszóró mindaddig hangjelzést ad, amíg a faxkapcsolat létre nem jön.
Kihangosító hangereje Magas Alacsony	A kihangosító hangerejének beállítása magas vagy alacsony értékre. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Magas”.
Csengetési hangerő Ki Be	A csengetési hangerő engedélyezése vagy letiltása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Válasz bekapcsolva

Elem	Funkció
Minden csengés Csak az egycsengéses Csak a kétcseengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétcseengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses	Megadja, hogy a lapolvasó milyen csengési mintával válaszoljon a hívásokra. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Minden csengés”.

Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló beállítása) menü

A Faxolás üzemmód elküldi a faxolási feladatot egy faxkiszolgálónak továbbítás céljából.

Elem	Funkció
Címjegyzék formátuma	Meghatározott faxolási adatok bevitele.
Válaszcím	
Tárgy	
Üzenet	
SMTP-beállítás	Megadja az SMTP-beállítás adatait.

Elem	Funkció
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadja az SMTP-kiszolgáló portjának adatait.
Másodlagos SMTP-átjáró	
Képformátum PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Képformátum meghatározása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Megadja, hogyan készült eredetileg a tartalom. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Faxfelbontás Normál Finom 200 dpi Szuperfinom 300 dpi Ultrafinom: 600 dpi	A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 Nehezen kezelh Tabloid Nehezen kezelhető A3 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok faxoláshoz történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Analóg faxok fogadásának engedélyezése Ki Be	Engedélyezi analóg faxok fogadását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

E-mail beállítások menü

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Tárgy Üzenet Fájlnév	Az e-mail kiszolgáló adatainak megadása.

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Kérek egy másolatot Soha ne jelenjen meg Alapértelmezés szerint bekapcsolva Alapértelmezés szerint kikapcsolva Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát a feladónak. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Soha ne jelenjen meg.
E-mail kiszolgáló beállítása E-mail maximális mérete 0–65535 KB	Meghatározza az e-mail maximális méretét. Megjegyzés: A megadott méretet meghaladó e-maileket a rendszer nem küldi el.
E-mail kiszolgáló beállítása Méret-hibaüzenet	Üzenetet küld, ha az e-mail mérete meghaladja a beállított méretkorlátot.
E-mail kiszolgáló beállítása Célhelyek korlátozása	Megad egy tartománynevet, például egy vállalat tartománynevét, aztán az e-mail célhelyeket arra az egy tartománynévre korlátozza. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Csak a megadott tartomány részére lehet e-mailt küldeni. • A korlát egy tartományra vonatkozik.
E-mail kiszolgáló beállítása Webes kapcsolat beállítása Kiszolgáló Bejelentkezés Jelszó Útvonal Fájlnev Webhivatkozásként	Meghatározza az e-mail kiszolgáló Webhivatkozás beállításait.
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).

Elem	Funkció
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be Archiválás (PDF/A) Be Ki	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. A Biztonságos PDF, a Kereshető PDF és az Archiválás (PDF/A) gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Ki Be	Megadja, hogy a kép beolvasása és elküldése színesben történjen-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasási felbontás dpi értékének megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.

Elem	Funkció
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 Nehezen kezelh Tabloid Nehezen kezelhető A3 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	A dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.

Elem	Funkció
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fotó képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 50.
A következő formában küldött e-mail képek: Mellékletként Webhivatkozásként	Megadja, hogyan legyenek elküldve a képek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Melléklet.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok e-mail küldéshez történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélu adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Napló kimeneti tálcája Normál rekesz [x]. rekesz	Tárolót ad meg az FTP-naplóknak. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a Normál rekesz. Az [x] tároló csak akkor jelenik meg, ha legalább egy kiegészítő tároló telepítve van.
E-mail bitmélysége 1 bites 8 bites	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	E-mail címek parancsikonként történő mentése. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	A beolvasott kép enyhe ferdeségét korrigálja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
ADF többlap. érzékelő Be Ki	Érzékeli, ha az ADF egyszerre több lapot kap. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Szkennelés széltől szélíg Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata Ki Be	Engedélyezi a Másolatot kap: (cc:) és a Titkos másolat: (bcc:) használatát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

FTP-beállítások menü

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be Archiválás (PDF/A) Be Ki	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. A Biztonságos PDF, a Kereshető PDF és az Archiválás (PDF/A) gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.

Elem	Funkció
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Ki Be	Megadja, hogy a kép beolvasása és elküldése színesben történjen-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás minőségének dpi értékét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 Nehezen kezelh Tabloid Nehezen kezelhető A3 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	<p>Az eredeti dokumentum méretének megadása.</p> <p>Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.</p>
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	<p>Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását.</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.</p>
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	<p>A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	<p>A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be.</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.</p>
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	<p>A szöveg/fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be.</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.</p>
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	<p>A fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be.</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 50.</p>

Elem	Funkció
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Papírforrás megadása az FTP-naplók nyomtatásához. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Napló kimeneti tálcája Normál rekesz [x]. rekesz	Tárolót ad meg az FTP-naplóknak. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a Normál rekesz. Az [x] tároló csak akkor jelenik meg, ha legalább egy kiegészítő tároló telepítve van.
FTP-bitmélység 1 bit 8 bit	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Fájlnev	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum másolása egyetlen beolvasási feladatba. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Engedélyezi parancsikon létrehozását az FTP-címekhez. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.

Elem	Funkció
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	A beolvasott kép enyhe ferdeségét korrigálja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
ADF többlap. érzékelő Be Ki	Érzékeli, ha az ADF egyszerre több lapot kap. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Flash-meghajtó menü

Beolvasási beállítások

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be Archiválás (PDF/A) Be Ki	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. A Biztonságos PDF, a Kereshető PDF és az Archiválás (PDF/A) gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás felbontásának dpi értékét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 Nehezen kezelh Tabloid Nehezen kezelhető A3 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megjegyzés: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
A beolvasás bitmélysége 1 bit 8 bit	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Fájlnév	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.

Elem	Funkció
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	A beolvasott kép enyhe ferdeségét korrigálja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Nyomtatási beállítások

Példányok 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Papírforrás [x]. tálcá Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálcá.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Lehetővé teszi a beérkező nyomtatási feladatok kétoldalas nyomtatását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.
Tűzés Ki Be	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsoló kiadóegység telepítve van.
Lyukasztó Ki Be	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak ki legyenek-e lyukasztva. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott kapcsoló, lyukasztó kiadóegység telepítve van.
Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	Megadja a kinyomtatott oldalakon készítendő lyukak számát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A „3 lyuk” az amerikai egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott kapcsoló, lyukasztó kiadóegység telepítve van.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal). E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.

Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Többoldalas képek nyomtatása a lap egyik oldalára Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Horizontál (Vízszintes). Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat minden kép köré. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Blank Pages (Üres oldalak) Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy az üres oldalak is szerepeljenek-e a nyomtatási feladatban. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

OCR beáll. menü

Elem	Funkció
Auto. elforg. Be Ki	Automatikusan elforgatja a beolvasott dokumentumokat a megfelelő tájolás érdekében. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Fek. pontok eltáv. Ki Be	Eltávolítja a fekete pontokat a beolvasott képről. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Inverz felismerés Be Ki	Felismeri a fehér szöveget fekete háttéren, és szerkeszthetővé teszi azt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Autom. kontr. jav. Ki Be	Automatikusan beállítja a kontrasztot az OCR-minőség javítása érdekében. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Felismert nyelvek Angol Francia Német Spanyol Olasz Portugues Dán Holland Norvég Svéd Finn Magyar Lengyel	Az OCR által felismert nyelv vagy nyelvek beállítása. Minden egyes nyelv esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Be Megjegyzés: A nyelv alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha olyan értékre van beállítva, amely nem szerepel a felismert nyelvek listáján, akkor az Angol nyelv van alapértelmezés szerint bekapcsolva.

Nyomtatási beállítások

Setup (Beállítás) menü

Elem	Funkció
Printer Language (Nyomtatási nyelv) PCL Emulation (PS-emuláció) PS Emulation (PS-emuláció)	Beállítja az alapértelmezett nyomtatónyelvet. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a PCL-emuláció. A PostScript-emuláció egy PostScript-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. A PCL-emuláció egy PCL-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Feladatvároztatás Be Ki	Megadja, hogy a nyomtatási feladatok törölődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtatókiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. Ezeket a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendszeresen ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás, vagy mindkettő elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve. Ez a követelmény biztosítja, hogy a tárolt feladatok ne törölődjenek, ha a nyomtató nem kap áramot.

Elem	Funkció
Print Area (Nyomtatási terület) Normál Igazítás a laphoz Whole Page (Teljes oldal)	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél. Az Igazítás a laphoz beállítás úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. A Teljes oldal lehetőséggel a képeket a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre lehet helyezni, de a nyomtató levágja a képet a Normál beállítás által meghatározott területnél. Ez a beállítás csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakat érinti, és nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Download Target (Letöltés célpontja) RAM Flash meghajtó Lemez	Meghatározza a letöltések tárolási helyét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a RAM. A letöltések RAM-ban való tárolása csak ideiglenes. A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása a végleges tárolóba helyezi azokat. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót. Ez a menüpont csak akkor látható, ha a nyomtatóhoz opcionális flash memória vagy formázott, működő nyomtató-merevlemez tartozik.
Resource Save (Erőforrás-kímélő mód) Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, így a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő nyomtatási feladatot kap. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ennél a beállításnál a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg nincs szükség memóriára. A letöltések ki lesznek törölve a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. A Bekapcsolva állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket a nyelv módosítása és a nyomtató visszaállítása során. Ha elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a Memory Full [38] (Nincs elég memória [38]) üzenet, de a letöltések nem törlődnek.
Print All Order (Az összes kinyomtatása) Alphabetical (Betűrendben) Oldest First (A legrégebbit előre) Newest First (A legújabbat előre)	Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás az Alphabetical (Betűrendben).

Finishing (Utófeldolgozás) menü

Használja	arra, hogy
Oldalak (kétoldalas) Egyoldalas Kétoldalas	<p>Megadja, hogy a kétoldalas (duplex) nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az „Egyoldalas”. A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből. <p>Windows-felhasználók számára: Kattintson a Fájl >Nyomtatás, majd a Tulajdonságok, Beállítások, Lehetőségek vagy Funkciók elemre.</p> <p>Macintosh-felhasználók számára: Válassza a File (Fájl) >Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a felugró menükben.</p>
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	<p>Megadja a kétoldalas nyomtatott oldalak kötésének és nyomtatásának módját.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Hosszú oldal”. E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Példányszám 1–999	<p>Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát.</p> <p>Megjegyzés: Az alapértelmezett érték az 1.</p>
Üres oldalak Ne nyomtasson Nyomtatás	<p>Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba.</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.</p>
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	<p>Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait.</p> <p>Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „(1,2,3) (1,2,3)”.</p>
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	<p>Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A Példányok között beállítás üres oldalakat szúr be a nyomtatási feladat egyes példányai közé, ha a Leválogatás beállítása „(1,2,3) (1,2,3)”. Ha a Leválogatás beállítása „(1,1,1) (2,2,2)”, akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	<p>Megadja az elválasztólapok papírforrását.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen.

Használja	arra, hogy
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Több oldal képének nyomtatása a lap egyik oldalára. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A kiválasztott szám az egy oldalon megjelenő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos rendezés Vízszintes Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Az oldalak elhelyezésének megadása a Papírtakarékos mód használatakor. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Horizontál (Vízszintes). Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos tájolás Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos szegély Nincs Folytonos	Keret nyomtatása Papírtakarékos mód használatakor. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Tűzési feladat Ki Be	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.
Tűzőteszt futtatása	Jelentés nyomtatása arról, hogy a tűző-szétválogató megfelelően működik. Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha kapcsoló kiadóegység lett telepítve.
Lyukasztó Be Ki	Megadja, hogy legyenek-e lyukak a kinyomtatott oldalakon, hogy azok lapjai lefűzhetők legyenek gyűrűskönyvben vagy mappában. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott kapcsoló, lyukasztó kiadóegység telepítve van.
Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	Megadja a létrehozandó lyukak számát a kinyomtatott oldalakon, hogy azok lapjai lefűzhetők legyenek gyűrűskönyvben vagy mappában. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a „3 lyuk”. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott kapcsoló, lyukasztó kiadóegység telepítve van.

Használja	arra, hogy
Oldalak eltolása Nincs Példányok között Feladatok között	Bizonyos esetekben eltolja az oldalakat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. A Példányok között beállítás a nyomtatási feladat minden példányát eltolja, ha a Leválogatás beállítása „(1,2,3) (1,2,3)”. Ha a Leválogatás beállítása „(1,1,1) (2,2,2)”, akkor minden kinyomtatott oldalkészlet eltolódik, például minden első oldal, illetve minden második oldal. A Feladatok közé lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha kapcsoló kiadóegység lett telepítve.

Quality (Minőség) menü

Elem	Funkció
Nyomtatási felbontás 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Megadja a nyomtatott oldalak felbontását képpont/hüvelyk (dpi) értékben. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.
Jobb felbontás Ki Karakterkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	Több képpont nyomtatható ki egy csoportba tisztábban, hogy a képek minősége vízszintes vagy függőleges irányban javuljon, vagy javuljon a betűtípusok minősége. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Festék sötétsége 1–10	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a 8. A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.
Vékony vonalak javítása Be Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címezőjébe.
Szürkekorrekció Automatikus Ki	Automatikusan beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Világosság -6 és +6 között	Segítségével világosítható, illetve sötétíthető a kinyomtatott anyag. A nyomat világosításával takarékoskodhat a festékkel. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Kontraszt 0–5	Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Feladat-nyilvántartás menü

Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Feladatnyilvántartási napló Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Feladatnyilvántartási segédprogramok	Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Naponta Hetente Havonta	Meghatározza, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás a Havonta.
Naplózási művelet az időköz végén Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése	Meghatározza és beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Majdnem tele napló Ki 1–99	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtana a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Napl. majd. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merevlemez majdnem megtelt. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Napl. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
URL-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza, hogy a nyomtató hová küldje a feladatnyilvántartási naplókat.
E-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladatnyilvántartási naplókat küldi.

Elem	Funkció
Naplófájl-előtag	A naplófájlnevnél használt előtag megadása. Megjegyzés: A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Utilities (Segédprogramok) menü

Menüelem	Leírás
Függő feladatok eltávolítása Bizalmas Felfüggesztett Nincs visszaállítás Mind	Eltávolítja a bizalmas és függő feladatokat a lapolvasó merevlemezéről Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Egy beállítás kiválasztása csak a lapolvasóban tárolt rezidens nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti. A „Nincs visszaállítás” beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és tartási feladatot, amely <i>nem lett</i> visszaállítva a lapolvasó merevlemezéről vagy memóriájából.
Flash kártya formázása Igen Nem	Formázza a flash-memóriát Vigyázat - sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a lapolvasót, miközben a flash-memóriát formázza. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A Yes (Igen) törli a flash memórián tárolt összes adatot. A No (Nem) megszakítja a formázási kérelmet. A flash-memória a lapolvasóba helyezett kiegészítő flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli. A jelen menüelem eléréséhez megfelelően működő kiegészítő flash-memóriakártyát kell a lapolvasóba helyezni. A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett.
Letöltések törlése a lemezről Törlés most Ne törölje	Eltávolítja a lapolvasó merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, puffertelt és leállított feladatot Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A Törlés most opció úgy állítja be a lapolvasó vezérlőpaneljét, hogy a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre. A Ne törölje opció úgy állítja be a lapolvasó vezérlőpaneljét, hogy a Segédprogramok főmenübe térjen vissza.
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az aktiválás bekapcsolásakor a lapolvasóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtattva, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a lapolvasót.
Coverage Estimator (Lefedés-becslő) Ki Be	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (%-ban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Elem	Funkció
PS-hiba nyomtatása Be Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
PS-indítási mód zárolása Be Ki	A SysStart fájl letiltása. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Betűkészlet prioritása Beépített Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Rezidens”. Ez a menüelem csak akkor érhető el, ha formázott, működő flash-memória bővítőkártya vagy lapolvasó-merevlemez van telepítve, és megfelelően működik. Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash-memória vagy a lapolvasó-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. A feladat pufferméretét nem szabad 100%-ra állítani.

PCL Emul (PCL-emuláció) menü

Elem	Funkció
Font Source (Betűtípus forrása) Beépített Lemez Letöltés Flash meghajtó Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Resident” (Beépített). Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. A „Flash”- és „Lemez” beállítások megjelenítik az összes beépített betűtípust. A kiegészítő flash-memória megfelelően formázott legyen, és nem lehet olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. A „Letöltés” megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. Az „Összes” megjeleníti az összes betűtípust.
Betűtípus Courier 10	Azonosítja a betűtípust és a memóriát, amely tárolja. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a Courier 10. A Courier 10 megjeleníti a betűtípust, a betűtípus-azonosítót, illetve a tárolás helyét a lapolvasón. A betűtípusok forrására az alábbi rövidítések használatosak: R (beépített), F (flash), K (lemez), illetve D (letöltés).
Symbol Set (Szimbólumtábla) 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Point Size (Pontméret) 1,00–1008,00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a 12. A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,014 hüvelyk. A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Pitch (Alapméret) 0,08–100	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a 10. A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként (dpi). A pontméret 0,01 dpi-s lépésekben növelhető vagy csökkenthető. A nem méretezhető rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Álló. Ez a beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. A Landscape (Fekvő) beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.

Elem	Funkció
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Lines per Page (Sorok/lap) 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az Egyesült Államokban 60 a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte 64. A lapolvasó a sorok közti távolságot a Lines per Page (Sorok/lap), a Paper Size (Papírméret) és az Orientation (Tájolás) beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt Papírméret és Tájolás beállítást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) A4 Width (A4-es szélesség) 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a 198 mm. A 203 mm beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Auto CR after LF (CR mindig LF után) Be Ki	Megadja, hogy a lapolvasó automatikusan végrehajtson egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Auto LF after CR (LF mindig CR után) Be Ki	Megadja, hogy a lapolvasó automatikusan beszúrjon egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Assign MP Feeder (MP-adagoló hozzárendelése) Ki Nincs 0–199 [x]. tálca hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Assign Manual Paper (Kézi adagoló száma) Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a lapolvasó olyan lapolvasószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A None (Nincs) beállítás figyelmen kívül hagyja a Select Paper Feed (Papíradagolás választása) parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL 5 értelmező kiválasztja. A 0–199 érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé. Bizonyos menübeállítások nem minden típusú nyomtatón érhetők el.

Elem	Funkció
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Gyári beállítások megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T1 alapért. = 4 T1 alapért. = 5 T1 alapért. = 20 T1 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 MPaper alapért. = 2 MEnv alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Restore Defaults (Alapért. visszaállítás) Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML menü

Menüpont	Funkció
Betűtípus Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO

Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz.

Megjegyzés: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Menüpont	Funkció
Betűméret 1-255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. A betűméret 1 betűponttonként növelhető.
Nagyítás 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett érték a 100%. Az átméretezés 1%-onként növelhető.
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Margóméret 8-255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapbeállítás a 19 mm. A margóméret 1 mm-enként növelhető.
Háttér Ne nyomtassa Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megjegyzés: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett beállítás a Ki. Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Másolási útmutató	A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	Sablont biztosít az ismétlődő, nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák okának meghatározásához, valamint felsorolja a nyomtatási minőség módosítására használható beállításokat
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok azt mutatják, hogy a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább 80%-a a papírhasználatból függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használunk és követjük az olyan tanácsokat, hogy nyomtassunk a papír mindkét oldalára, vagy egy papírlapra nyomtassunk ki több oldalt is.

A „[A gazdaságos mód használata](#)” a(z) 239. oldalon fejezet ismerteti, hogyan tud egy nyomtatóbeállítás használatával papírt és energiát megtakarítani.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított irodai papírok használatát. Az újrahasznosított papírokkal kapcsolatos részletes információkat és a nyomtatóval használható papírokkal kapcsolatban lásd [„Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata” a\(z\) 86. oldalon](#).

Takarékoskodás a kellékanyagokkal

A papír mindkét oldalát használja

Ha a nyomtató támogatja a kétoldalas nyomtatást, akkor megadhatja, hogy a nyomtatás megjelenjen-e a papír mindkét oldalán.

Megjegyzések:

- A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- A támogatott termékek és országok teljes listájáért lásd: <http://support.lexmark.com>.

Több oldal elhelyezése egyetlen egy lapon

A többoldalas dokumentumok 16 egymást követő oldalát is kinyomtathatja egy papíroldalra. Ehhez válassza ki a többoldalas nyomtatási beállítást (N-Fel) a nyomtatáshoz.

Ellenőrizze a dokumentum első változatának pontosságát

Mielőtt a dokumentumot kinyomtatná vagy arról több másolatot készítené:

- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Előzze meg a papírelakadásokat

A papírelakadás elkerülése érdekében állítsa be a megfelelő papírtípust és -méretet. További információkért, lásd: [„Papírelakadások elkerülése” a\(z\) 274. oldalon.](#)

Energiatakarékosság

A gazdaságos mód használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Általános beállítások > Gazdaságos mód** > válasszon egy beállítást.

Elem	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A Ki beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.
Energia	Csökkenti az energia felhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a készülék készen nem áll a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. • A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Papír	<ul style="list-style-type: none"> • Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. • Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciókat.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtatózaj csökkentése

Engedélyezze a Csendes üzemmódot a nyomtató által keltett hangok csökkentéséhez.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Általános beállítások > Csendes üzemmód** > válasszon egy beállítást.

Elem	Funkció
Be	Nyomtatózáj csökkentése. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtatási feladatok csökkentett sebességgel lesznek végrehajtva. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a dokumentum nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal késéssel lesz kinyomtatva.
Ki	A gyári alapbeállításokat használja. Megjegyzés: Ez a beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alvó üzemmód beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások > Általános beállítások > Időtűllépések > Alvó üzemmód**

2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány percre lehet a nyomtató tétlen, mielőtt alvó üzemmódra vált.

3 Alkalmazza a módosításokat.

A kijelző fényerejének beállítása

Ha energiát kíván megtakarítani vagy nem tudja a kijelzőt leolvasni, beállíthatja a képernyő fényerejét.

Beállítási tartomány: 20–100. A gyári alapértelmezett beállítás a 100.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Írja be a lapolvasó IP-címét vagy gazdagépnévét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét és gazdagépnévét, az alábbiakat teheti:

- Nézze meg az adatokat a lapolvasó kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP részénél.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

2 Kattintson a **Settings (Beállítások) > General Settings (Általános beállítások)** lehetőségre.

3 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A lapolvasó kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások > Általános beállítások**

2 A nyílak megérintésével lépjen a **Screen Brightness (Képernyő fényereje)** mezőre, majd válassza ki a kívánt beállítást.

3 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1** Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2** Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.
- 3** Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark egyszerű és ingyenes festékkazetta-gyűjtő programja keretében évente több millió Lexmark festékkazettát gyűjt be ismételt használatra vagy újrahasznosításra, így azok nem terhelik a környezetünket a szeméttelpeken. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkartonok visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt használatra vagy újrahasznosításra való visszajuttatásához kövesse a nyomtatóhoz vagy a kazettához tartozó utasításokat, és használja a bérmentesített csomagküldemény címkét. Vagy tegye a következőket:

- 1** Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2** A Festékkazetták részen válassza ki az Ön országát a listából.
- 3** Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató biztonsága

Törölhetőségi nyilatkozat

A lapolvasó számos memóriatípust tartalmaz, melyek képesek az eszköz- és hálózatbeállítások, beépített megoldások adatai, valamint felhasználói adatok tárolására. Az alábbi típusú memóriák és adatok tárolására képesek:

- **Felejtő memória**—Az eszköz szabványos *Közvetlen elérésű memóriát* (RAM) használ az adatok puffereléséhez egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
- **Nemfelejtő memória**—Az eszköz két nemfelejtő memóriaformát használhat: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk, lapolvasó és címjegyzék beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
- **Merevlemez-memória**—Néhány eszközbe merevlemez-meghajtót telepítettek. A lapolvasó-merevlemezt az eszközre jellemző működésre tervezték, és nem lehet a nyomtatáshoz nem kapcsolódó adatok hosszú távú tárolására használni. A merevlemez nem teszi lehetővé a felhasználók számára az adatok kivonását, mappák létrehozását, lemez- vagy hálózati fájlmegosztást, vagy FTP-adatok közvetlen lekérését egy ügyfél eszköztől. A merevlemez visszatárolhatja a pufferelt felhasználói adatok komplex beolvasását, nyomtatását, másolását, valamint a faxolási feladatokat, az űrlapadatokat és betűtípusadatokat.

Számos helyzet fordulhat elő, amikor törölni szeretné a lapolvasóra telepített memóriaeszközök tartalmát. Egy részleges lista, mely a következőket tartalmazza:

- A lapolvasó szétszerelés alatt áll.
- A lapolvasó-merevlemez cseréje történik.
- Átszállítják a lapolvasót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A lapolvasót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a lapolvasót a helyszínről javítás céljából.

A nyomtató vagy a lapolvasó merevlemezének kidobása

Megjegyzés: Nem minden nyomtatóba vagy lapolvasóba van telepítve merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosításához, hogy a lapolvasó merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a lapolvasót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés**—Mágneses mezővel tölti fel a nyomtatót, ami törli a tárolt adatokat
- **Összetörés**—Fizikailag összenyomja a merevlemezt, ami összetöri és olvashatatlanná teszi az összetevő részeket
- **Őrlés**—Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemezt

Megjegyzés: Az egyetlen garancia az összes adat teljes mértékben történő törlésére, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan memóriaeszközt, amelyen adatok lehettek tárolva.



Felejtő memória törlése

A lapolvasóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A pufferelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a lapolvasót.

Nem felejtő memória törlése

- **Egyéni beállítások, eszköz- és hálózatbeállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások** – Az adatok és beállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü Összes beállítás törlése elemét.
- **Faxadatok** – A faxbeállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü Összes beállítás törlése elemét.

1 Kapcsolja ki a lapolvasót.

2 Tartsa lenyomva a  és a  gombot a lapolvasó bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A lapolvasón a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A lapolvasó teljes bekapcsolódása után egy funkciólista jelenik meg az érintőképernyőn a normál kezdőlap ikonjai helyett.

3 Érintse meg az **Összes beállítás törlése** elemet.

A művelet folyamán a lapolvasó többször újraindul.

Megjegyzés: Az „Összes beállítás törlése” biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat, faxokat és jelszókat a lapolvasóból.

4 Érintse meg a **Vissza > Kilépés konf. menüből** elemet.

A lapolvasó bekapcsolási visszaállítást követően normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez memóriájának törlése

Megjegyzések:

- Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.
- Ha az Ideiglenes adatfájlok törlése funkció konfigurálva van a nyomtató menüiben, akkor lehetőség van a nyomtatási feladatok után megmaradt bizalmas anyagok eltávolítására, a törlésre kijelölt fájlok biztonságos felülírásával.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtaton a bekapcsolási műveletsor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató bekapcsolása után az érintőképernyő megjeleníti a funkciók listáját.

3 Érintse meg a **Lemez törlése** elemet, majd érintse meg az egyiket a következők közül:

- **Lemez törlése (gyors)** – Ezzel egyetlen lépésben felülírható nullákkal a teljes tartalom.
- **Lemez törlése (biztonságos)** – A nyomtató merevlemezének felülírása véletlenszerű bitmintázatokkal történik több alkalommal, majd ezt egy ellenőrző menet követi. A biztonságos felülírás kompatibilis a merevlemez adatainak biztonságos törléséről szóló DoD 5220.22-M szabvány előírásaival. A magas bizalmassági szintű anyagokat ezzel a módszerrel kell törölni.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha folytatni kívántja a lemeztörlést.

Megjegyzések:

- A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi.

- A lemez törlése néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe egyéb felhasználói feladatokra.

5 Érintse meg a **Vissza >Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A lapolvasó merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a lapolvasót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások >Biztonság >Lemeztitkosítás** lehetőségre.

Megjegyzés: A Lemeztitkosítás csak akkor jelenik meg a Biztonság menüben, ha a lapolvasó formázott és működő merevlemez tartalmaz.

3 A Lemeztitkosítás menüben válassza a **Bekapcsolás** elemet.

Megjegyzések:

- A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a lapolvasó merevlemezének tartalmát.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a lapolvasó nem vehető igénybe más feladatokra.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A lapolvasó kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót és a lapolvasót.

2 Tartsa lenyomva a billentyűzet **2** és **6** gombját a készülékek bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A lapolvasón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. Ha a lapolvasó teljesen be van kapcsolva, a kijelzőjén megjelenik a funkciók listája.

3 Érintse meg a **Lemeztitkosítás >Bekapcsolás** lehetőséget.

Megjegyzés: A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a lapolvasó merevlemezének tartalmát.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha a lemeztörléssel folytatni kívánja a művelet sor.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a lapolvasót. Ez adatvesztést eredményezhet.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a lapolvasó nem vehető igénybe más feladatokra.

- A lemeztörlés folyamatának állapotát ekkor egy jelzősáv mutatja. A lemeztitkosítás végeztével a lapolvasó visszatér a Bekapcsolás/Kikapcsolás képernyőhöz.

5 Érintse meg a **Vissza >Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A lapolvasó visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek. További információért keresse fel a [Lexmark biztonsági weboldalát](http://support.lexmark.com) vagy olvassa el az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide* (Embedded Web Server – Biztonság: Rendszergazdai kézikönyv) kiadványt az alábbi címen:
<http://support.lexmark.com>.

A lapolvasó és a nyomtató karbantartása

Az optimális nyomtatási minőség fenntartása érdekében adott feladatokat rendszeresen el kell végezni.

A nyomtató tisztítása

Megjegyzés: Ezt a műveletet néhány havonta szükséges lehet elvégezni.

Vigyzat - sérülésveszély: A helytelen kezelésből adódó károokra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a nyomtatót és kihúzta a tápkábelt a konnektorból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törlőruhát, és azzal törölje le a nyomtatót kívülről.

Vigyzat - sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószert, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.

- 5 Ellenőrizze, hogy a nyomtató mindenütt megszáradt-e, mielőtt újra nyomtatna.

A lapolvasó külsejének megtisztítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a lapolvasót, és kihúzta a tápkábelt a fali konnektorból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Mielőtt továbblép a lapolvasó külsejének tisztítására, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból, és húzzon ki minden kábelt a lapolvasóból.

- 2 Vegye ki a papírt a normál kimeneti tárolóból.
- 3 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törlőruhát.

Vigyzat - sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószert, mert azok kárt tehetnek a lapolvasó külsejében.

- 4 Kizárólag a lapolvasó külsejét törölje át, a kiadótálcával együtt.

Vigyzat - sérülésveszély: Ha nedves ruhát használ a belső részek tisztításához, kárt tehet a lapolvasóban.

- 5 A lapolvasó újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy megszáradt-e a papírtálca és a kiadótálca.

A lapolvasó üveglapjának megtisztítása

Ha problémákat tapasztal a nyomtatás minőségével kapcsolatban, például a kinyomtatott vagy beolvasott képek csíkosak, tisztítsa meg a lapolvasó üvegét.

- 1 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, szálmentes rongyot vagy papírkendőt.
- 2 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



1	A lapolvasó fedelének fehér alsó része
2	Lapolvasó üveglapja

- 3 Törölje tisztára és szárassa a lapolvasó üveglapját.
- 4 Törölje tisztára és szárassa a lapolvasó fedelének fehér alsó részét.
- 5 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Az automatikus lapadagoló üveglapjának megtisztítása

- 1 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, szálmentes rongyot vagy papírkendőt.

Megjegyzések:

- Esetleg benedvesíthet egy papírkendőt is ammóniamentes, ioncserélt ablaktisztítóval.
- Ehhez a lapolvasó üveglapjának tisztítókészlete is használható.

- 2 Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.



- 3** Törölje tisztára és szárassa az automatikus lapadagoló felső és alsó üveglapját.




- 4** Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.

Az automatikus lapadagoló alkatrészeinek tisztítása


A megfelelő papíradagolás biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg az automatikus lapadagoló alkatrészeit. Az automatikus lapadagoló alkatrészein maradt anyagok lapolvasási problémákat, valamint téves papírelakadási üzeneteket okozhatnak.

Az automatikus lapadagoló alkatrészeinek tisztításakor használja a lapolvasóhoz kapott tisztítókészletet.

- 1** Vegye ki a tisztítókészletet a kiadótálca alatti rekeszből.

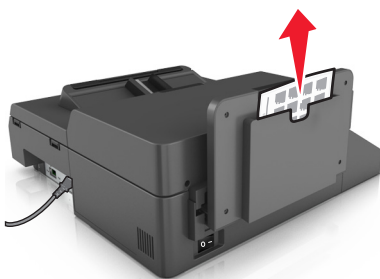

- 2** Csomagolja ki és hajtsa szét a törölruhát.

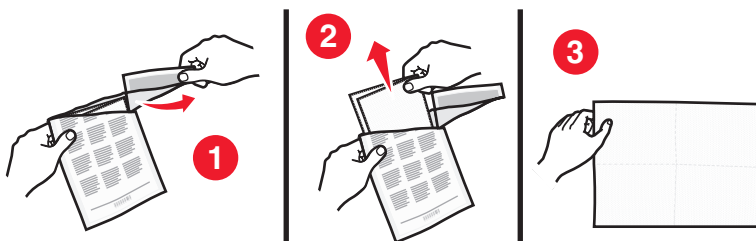

3 Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.



4 A tiszta ruhával törölje át a görgőket az automatikus lapadagoló felső részében, amíg az összes lerakódást el nem távolította.



1	Két görgő, amelyek nem forognak szabadon
2	Hat görgő, amelyek szabadon forognak

- a** A nem szabadon forgó görgők tisztításához nyomja befelé a görgőket, forgassa el őket, majd törölje át a törőlkendővel.



- b** A szabadon forgó görgők tisztításához törölje át a görgőket, amíg az összes lerakódást el nem távolította.



- 5** A tiszta ruhával törölje át a görgőket az automatikus lapadagoló alsó részében, amíg az összes lerakódást el nem távolította.



1	Hat görgő, amelyek nem forognak szabadon
2	Hat görgő, amelyek szabadon forognak

- a** A nem szabadon forgó görgők tisztításához kézzel forgassa az utolsó görgőt az automatikus lapadagoló nyílása felé. Ezzel elmozdítja a nem szabadon mozgó görgőket.



- b** A szabadon forgó görgők tisztításához törölje át a görgőket, amíg az összes lerakódást el nem távolította.



- 6** Várjon 3 percet, hogy a görgők megszáradj.

Az érintőképernyő tisztítása


Rendszeresen tisztítsa meg a lapolvasó érintőképernyőjét, hogy eltávolítsa az ujjlenyomatokat és az elkenődéseket.

- 1** Győződjön meg róla, hogy kikapcsolta a lapolvasót, és kihúzta a tápkábelt a fali konnektorból.



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Mielőtt továbblép a lapolvasó külsejének tisztítására, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból, és húzzon ki minden kábelt a lapolvasóból.

- 2** Vegye ki a tisztítókészletet a kiadótálca alatti rekeszből.

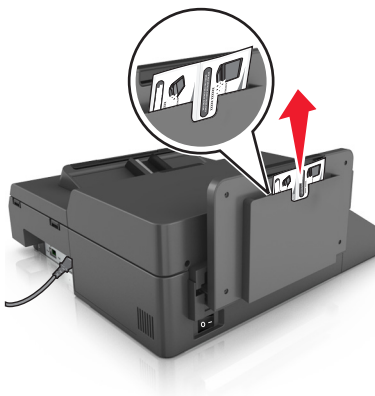


- 3** Csomagolja ki a tisztítókészletet.

- 4** Először a nedves, majd a száraz ruhával törölje át az érintőképernyőt.


Vigyázat - sérülésveszély: Ne használjon folyadékot, háztartási tisztítószeret vagy mosószeret, mert ezek kárt tehetnek az érintőképernyőben.

A lyukasztódoboz kiürítése


1 Húzza ki a lyukasztódobozt.

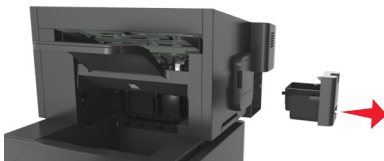

2 Ürítse ki a tartályt.

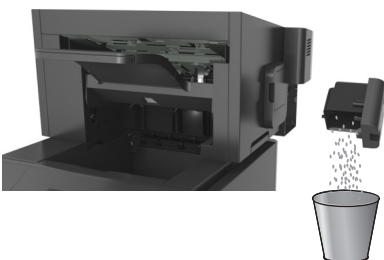

3 Helyezze vissza az üres lyukasztódobozt *ütközésig* a szétválógatóba.

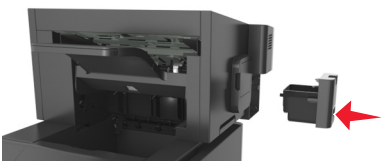

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.

A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:

- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése

Ha valamelyik kellékanyagot ki kell cserélni, illetve a kellékanyag karbantartásra szorul, a lapolvasó kijelzőjén üzenet jelenik meg.

A kellékanyagok állapotának ellenőrzése a lapolvasó vezérlőpaneljén

A kezdőképernyőn válassza a **Status/Supplies (Állapot/Kellékek) > View Supplies (Kellékek megtekintése)** lehetőséget.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a lapolvasó ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Készülék állapota >További részletek** pontra.

Fennmaradó oldalak becsült száma

A fennmaradó oldalak száma becslésének alapjául a nyomtatási előzmények szolgálnak. A becslés pontossága számos tényezőtől függ, mint például a dokumentum tartalmától, a nyomtatás minőségének beállításaitól és egyéb nyomtatóbeállításoktól.

A fennmaradó oldalak számának becslése kevésbé pontos, ha az aktuális nyomtatási fogyasztás eltér a korábbi nyomtatási fogyasztástól. Vegye figyelembe, hogy csak becsült értékekről van szó, amikor kellékanyagokat vásárol vagy cserél. Ha megfelelő nyomtatási előzmények nem állnak rendelkezésre a nyomtatóra vonatkozóan, a kellékanyagokkal kapcsolatos kiinduló becslés alapjául a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)* tesztelési módszerei és oldaltartalma szolgál.

* Csak fekete patronhasználatra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően.

Kellékanyagok rendelése

Kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark-vizszonteladóról. Más országokban/térségekben keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megjegyzés: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képkötő-összetevőit. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képkötő-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Kellékanyagok rendelése lapolvasóhoz

Tisztítókészlet rendelése

A készülék optimális teljesítményének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg az automatikus lapadagoló alkatrészeit.

Az alkatrész neve	Cikkszám
Törlőruha automatikus lapadagoló papíradagoló görgőjéhez	16J0900

Elválasztólap rendelése

Ha a **Cserélje ki az elválasztólapot** üzenet jelenik meg a képernyőn, rendeljen elválasztólapot.

Az alkatrész neve	Cikkszám
Elválasztólap	40X6447

Kellékanyagok rendelése nyomtatóhoz

Festékkazetták rendelése

Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19752 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

Elem	A visszajuttatási programban részt vevő patron
Az Egyesült Államok és Kanadában	
Festékpátron	521
Nagy kapacitású festékpátron	521H
Különlegesen nagy kapacitású festékpátron	521X*
Az Európai Unióban, Európai Gazdasági Térségben és Svájcban	
Festékpátron	522
Nagy kapacitású festékpátron	522H
Különlegesen nagy kapacitású festékpátron	522X*
Az ázsiai csendes-óceáni térségben (Ausztráliát és Új-Zélandot is beleértve)	
Festékpátron	523
Nagy kapacitású festékpátron	523H
Különlegesen nagy kapacitású festékpátron	523X*
Latin-Amerikában (Puerto Ricót és Mexikót is beleértve)	
Festékpátron	524
Nagy kapacitású festékpátron	524H
Különlegesen nagy kapacitású festékpátron	524X*
Afrikában, a Közel-Keleten, Közép-Kelet-Európában és a Független Államok Közösségében	
Festékpátron	525
Nagy kapacitású festékpátron	525H
Különlegesen nagy kapacitású festékpátron	525X*
* Ez a festékkazetta csak az MS711, MS811n, MS811dn és MS812dn nyomtatótípusoknál támogatott. Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.	

Elem	Hagyományos festékkazetta
Világszerte	
Nagy kapacitású festékpátron	520HA ¹
Különlegesen nagy kapacitású festékpátron	520XA ²
¹ Ez a patron csak az MS710, MS810n és MS810dn nyomtatótípusnál támogatott.	
² Ez a patron csak az MS711, MS811n, MS811dn és MS812dn nyomtatótípusnál támogatott.	

Karbantartási készlet rendelése

A támogatott beégető egység típusának azonosításához nézze meg a címkét a beégető egységen. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Vegye ki a festékkazettát, majd a képkalkáló egységet. A beégető egység típusának két számjegyből álló kódja (például 00, 01, 11 vagy 13) a beégető egység elején található.

Vigyzat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkáló egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

- Nyissa le a nyomtató hátsó ajtaját. A beégető egység típusának két számjegyből álló kódja (például 00, 01, 11 vagy 13) a beégető egység hátulján található.

Megjegyzések:

- Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartási készletet gyakrabban kell cserélni.
- A karbantartási készlet egyaránt tartalmazza az elválasztógörgőt, a beégető egységet, a papírbehúzó görgőket és a továbbítógörgőt, ám ezek szükség szerint külön-külön is rendelhetők és behelyezhetők.
- A karbantartási készlet cseréjével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található információ.

Lexmark Return Program beégető egység karbantartási készletek és az MS810n, MS810dn, MS811 és MS812dn cikkszámai

Beégető egység karbantartási készletének típusa	Cikkszám
Típus 00	40X8420
Típus 01	40X8421
Típus 02	40X8422
Típus 03	40X8423
Típus 04	40X8424

Lexmark Return Program beégető egység karbantartási készletek és az MS71x cikkszámai

Beégető egység karbantartási készletének típusa	Cikkszám
Típus 11, 110–120 V	40X8530
Típus 13, 220–240 V	40X8531
Típus 15, 100 V	40X8532

Lexmark normál beégető egység karbantartási készletek és az MS810n, MS810dn, MS811 és MS812dn cikkszámai

Beégető egység karbantartási készletének típusa	Cikkszám
Típus 05	40X8425
Típus 06	40X8426
Típus 07	40X8427
Típus 08	40X8428
Típus 09	40X8429

Lexmark Return Program beégető egység karbantartási készletek és az MS71x cikkszámai

Beégető egység karbantartási készletének típusa	Cikkszám
Típus 17, 110–120 V	40X8533
Típus 19, 220–240 V	40X8534
Típus 21, 100 V	40X8535

Lexmark görgőkészlet az MS71x, MS810n, MS810dn, MS811 és MS812dn típusokhoz

Beégető egység karbantartási készletének típusa	Cikkszám
görgőkészlet	40X7706

Képalkotó egység rendelése

Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a képalkotó egység a festék kifogyása előtt tönkremegy.

A képalkotó egység cseréjével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található információ.

Részegység neve	Lexmark visszajuttatási program	Normál
Képalkotó egység	520Z	520ZA

Tűzőkazetták rendelése

Részegység neve	Cikkszám
Tűzőkazetták	25A0013

Kellékanyagok cseréje

Az elválasztólap cseréje


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, majd nyissa fel az automatikus lapadagoló fedelét.



2 Vegye ki az elválasztólapot.




3 Csomagolja ki az új elválasztólapot, majd helyezze be a lapolvasóba.

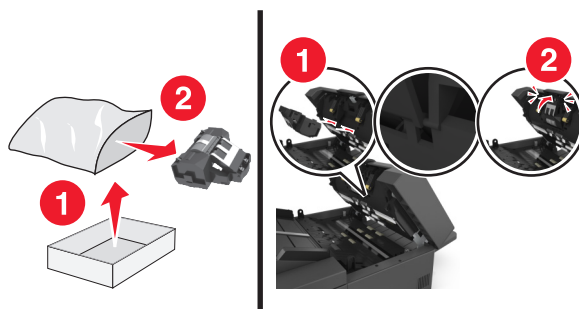

4 Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.




5 Dobja ki a régi elválasztólapot.

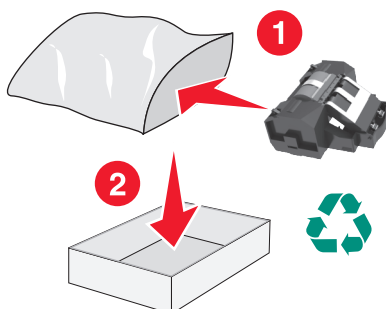


A festékkazetta kicserélése


- 1 Emelje fel az elülső fedelet, majd húzza le a multifunkciós adagoló ajtaját.

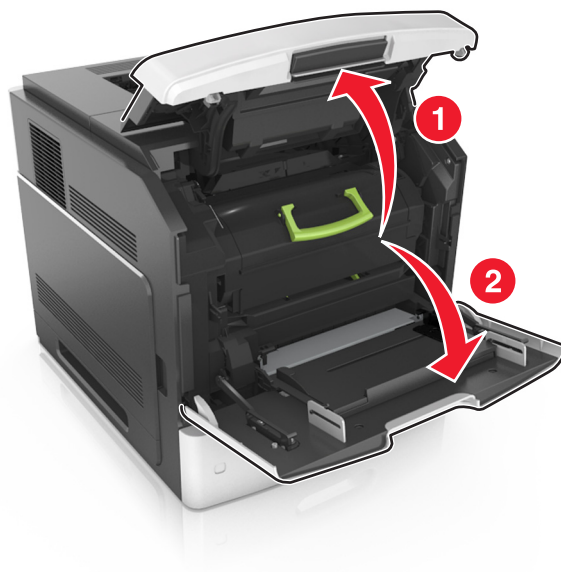

- 2 Húzza ki a festékkazettát a nyomtatóból a fogantyú segítségével.

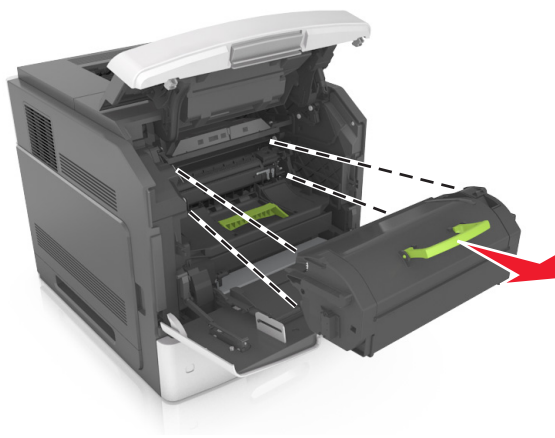


- 3 Csomagolja ki az új festékkazettát, távolítsa el a csomagolóanyagot, majd rázza meg a kazettát, hogy a festéket eloszlassa.

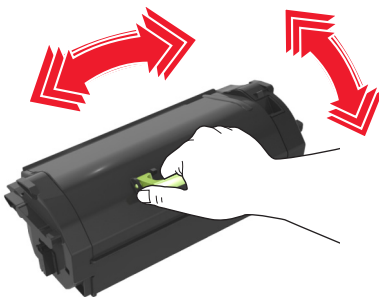


- 4 Helyezze a festékkazettát a nyomtatóba úgy, hogy a patron szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a kazetta teljesen be van-e nyomva.

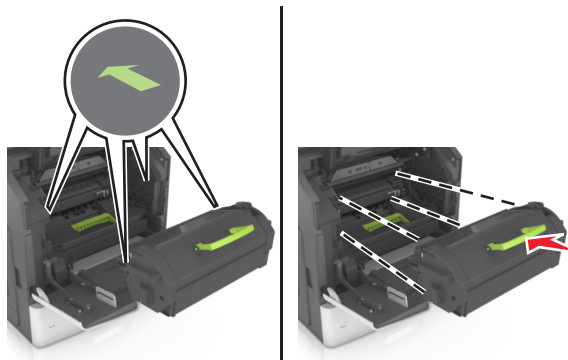


Vigyázat - sérülésveszély: A festékkazetta cseréje közben ne tegye ki hosszabb ideig a képalkotó egységet közvetlen napsugárzásnak. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

5 Zárja be a többcélú adagoló ajtaját és a fedőlapot.

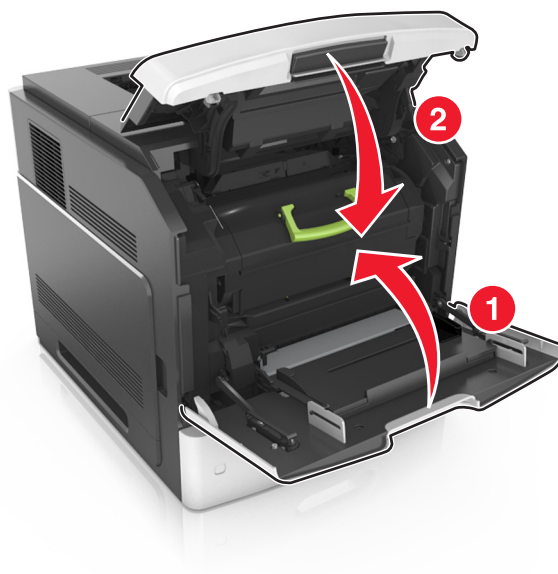


A képkötő egység cseréje


- 1 Emelje fel az elülső fedelet, majd húzza le a multifunkciós adagoló ajtaját.

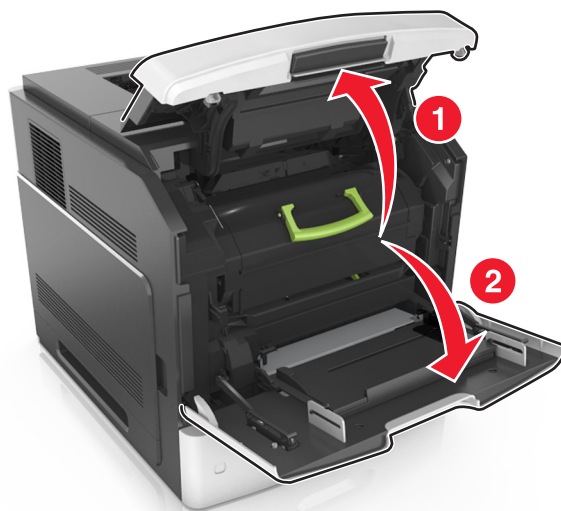

- 2 Húzza ki a festékkazettát a nyomtatóból a fogantyú segítségével.

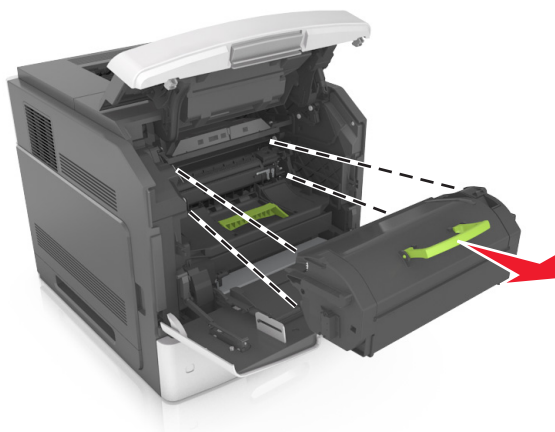


- 3 Húzza ki a képkötő egységet a nyomtatóból a fogantyú segítségével.

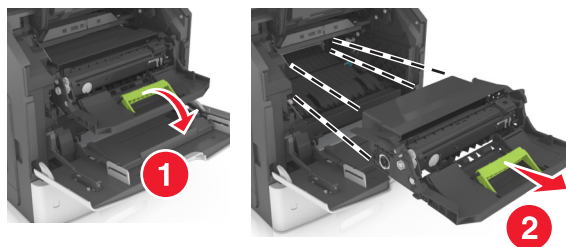


- 4 Csomagolja ki az új képkötő egységet, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a képkotó egység alatti fényes kék fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

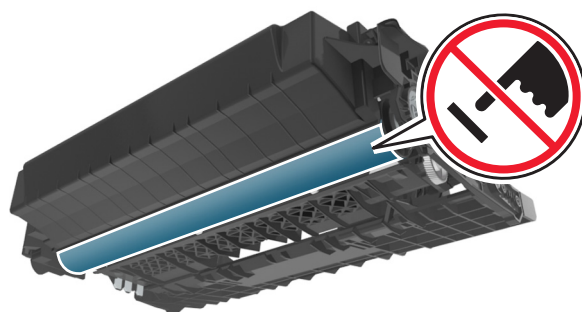


5 Rázza meg az új képkotó egységet.

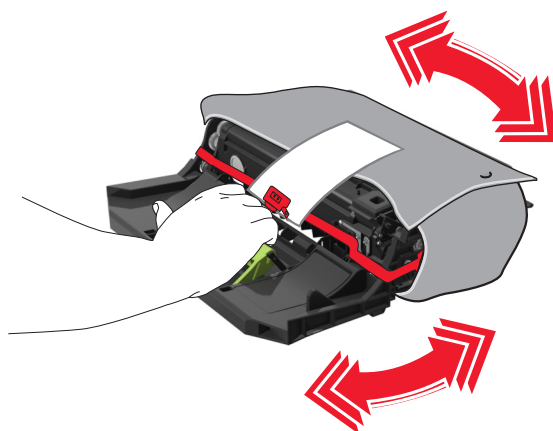


6 Helyezze a képkotó egységet a nyomtatóba úgy, hogy a képkotó egység szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.



- 7** Helyezze a festékkazettát a nyomtatóba úgy, hogy a patron szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.

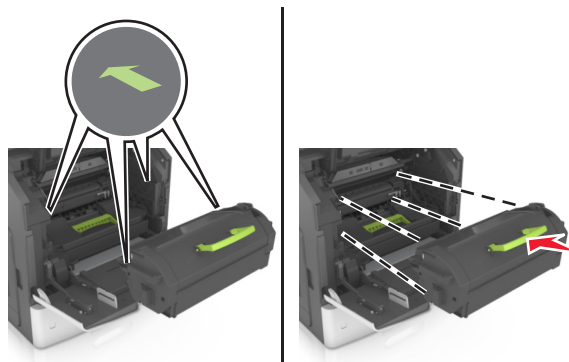


- 8** Zárja be a többcélú adagoló ajtaját és a fedőlapot.

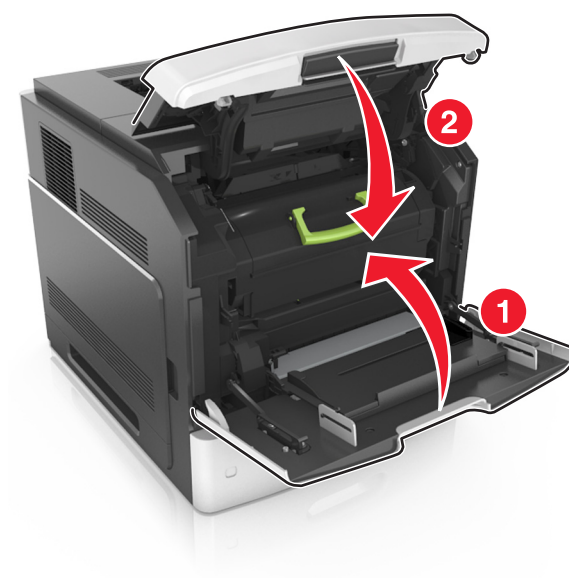


Tűzőkazetta kicserélése


- 1 Nyissa ki a tűző ajtaját.

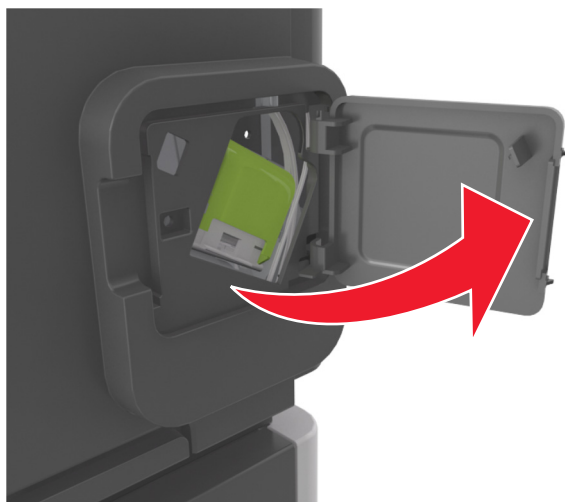


- 2 Húzza le a tűzőkazetta-tartó rögzítőjét, majd húzza ki a tartót a szétválogatóból.

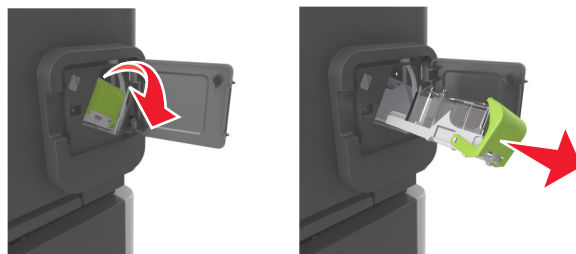

- 3 Fogja meg az üres kapocsdoboz mindkét oldalát az ujjával, majd távolítsa el a kapocsdobozt a kazettából.

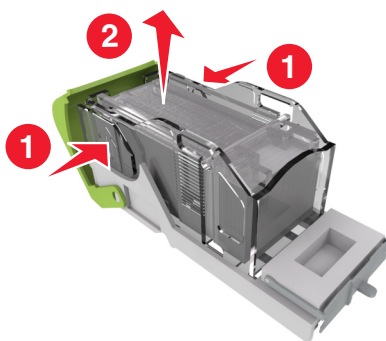

4 Helyezze be az új kapocstartó elülső oldalát a tűzőkazettába, majd nyomja be a hátsó oldalt a kazettába.

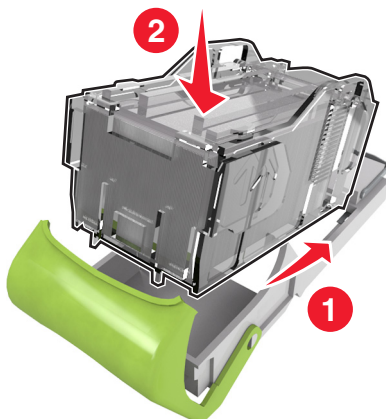

5 Nyomja be a tűzőkazettát a szétválogatóba, amíg a helyére nem *pattan*.

6 Csukja be a tűzőajtót.

A lapolvasó és a nyomtató áthelyezése

A lapolvasó áthelyezése

A lapolvasó áthelyezése előtt

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A lapolvasó mozgatasakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a lapolvasó károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a lapolvasót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- A lapolvasó áthelyezése előtt húzzon ki a lapolvasóból minden zsinórt és kábelt.

Vigyázat - sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károokra a lapolvasó jótállása nem terjed ki.

A lapolvasó áthelyezése más helyre

Vigyázat - sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károokra a lapolvasó jótállása nem terjed ki.

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: Kövesse az alábbi irányelveket a személyi sérülések és a lapolvasó károsodásának elkerülése érdekében:

- Ügyeljen arra, hogy az ujjá ne kerüljön a lapolvasó alá, amikor lerakja.
- A lapolvasót egy sima, stabil felületre helyezze.
- A lapolvasó felállítása előtt ügyeljen arra, hogy elég szabad hely maradjon a lapolvasó körül.

A lapolvasó a következő óvintézkedések betartásával helyezhető át más helyre biztonságosan:

- Tartsa a lapolvasót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.

- Ellenőrizze, hogy a beolvasóegység alaphelyzetben van-e.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Szkennerfej zárolása**

2 Kapcsolja ki a lapolvasót és a nyomtatót.

3 Reteszelve a beolvasóegységet.



A lapolvasó szállítása

A lapolvasó szállításánál használja az eredeti csomagolást, vagy hívja fel a vásárlás helyét egy költözési készletért.

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése előtt

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
- Ha kettő vagy több szétválogató is fel van szerelve, egyenként vegye le azokat a nyomtatóról.

Megjegyzések:

- Mindig a legfelső szétválogatót vegye le először.
- A szétválogató levételéhez fogja meg a szétválogatót a két oldalánál fogva, majd emelje meg a rögzítőket a szétválogató reteszelésének kioldásához.



- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcákkal van konfigurálva, vegye ki a kiegészítő tálcákat.

Megjegyzés: Csúsztassa a kiegészítő tálca jobb oldalán található kart a tálca eleje felé, amíg a helyére nem kattant.



- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az ujj ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.
- Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

Vigyázat - sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató és a hardveres kiegészítők a következő óvintézkedések betartásával helyezhetők át más helyre biztonságosan:

- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a hardveres kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításakor használja az eredeti csomagolást, vagy szerezzen be egy áthelyezési készletet a beszerzés helyéről.

A lapolvasó és a nyomtató kezelése

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

Ez a fejezet az Embedded Web Server segítségével elvégzendő alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezen található *Hálózati útmutató* című dokumentumot, vagy látogasson el a weboldalra, és olvassa el az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság: Rendszergazdai kézikönyv)* című kiadványt a Lexmark támogatási webhelyén a <http://support.lexmark.com> címen.

A virtuális kijelző használata

- 1 Nyissa meg a lapolvasóhoz társított beágyazott webkiszolgálót.

Írja be a lapolvasó IP-címét vagy gazdagépnevét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét és gazdagépnevét, az alábbiakat teheti:

- Tekintse meg a keresett információt a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP eleme alatt.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

- 2 Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint a lapolvasó kezelőpaneljén található kijelző.

E-mail riasztások beállítása

A lapolvasó beállítása úgy, hogy az e-mailen riasztást küldjön, ha a kellékek fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét vagy gazdagépnevét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét és gazdagépnevét, az alábbiakat teheti:

- Nézze meg az adatokat a lapolvasó kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP részénél.
- Nyomtasson ki egy hálózati beállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

- 2 Kattintson a **Beállítások > E-mailes riasztás beállítása** lehetőségre.

- 3 Válassza ki azokat az elemeket, melyekről értesítést kell küldeni és írja be az e-mail címeket.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

Jelentések megtekintése a hálózati nyomtatóról:

- 1 Írja be a lapolvasó IP-címét a webböngésző címsorába.

Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét és gazdagépnévét, az alábbiakat teheti:

- Nézze meg az adatokat a lapolvasó kezelőpaneljének kezdőképernyőjén, vagy a Hálózatok/Portok menü TCP/IP részénél.
- Nyomtasson ki egy hálózatibeállítás-oldalt vagy menübeállítás-oldalt és keresse ki az adatokat a TCP/IP részből.

- 2 Kattintson a **Jelentések** elemre, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Választható riasztások beállításával meghatározhatja, hogy a készülék milyen módon értesítse, ha a kellékanyagok kifogyóban vannak, azok szintje alacsony, nagyon alacsony, vagy elérték élettartamuk végét.

Megjegyzések:

- Választható riasztások beállíthatók a festékkazettára, a képalkotó egységre és a karbantartási készletre.
- Minden választható riasztás beállítható kifogyóban lévő, alacsony és nagyon alacsony szintre. Nem minden választható riasztás állítható be az élettartam vége kellékanyag-állapotra. A választható e-mail riasztás minden kellékanyag-állapotra elérhető.
- A még fennmaradó, a riasztást kiváltó kellékszint beállítható bizonyos kellékek esetében, bizonyos kellékanyag-állapotokra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások >Nyomtatási beállítások >Kellékanyagok értesítése** elemre.

- 3 Az egyes kellékanyagokra vonatkozó legördülő menüből válassza ki az alábbi értesítési beállítások valamelyikét:

Értesítés	Leírás
Ki	A nyomtató a megszokott módon viselkedik az összes kellékanyag-állapotban.
Csak e-mail	A nyomtató e-mail üzenetet generál, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A kellékanyag állapota megjelenik a menüoldalon és az állapotoldalon.
Vigyázat!	A nyomtató figyelmeztető üzenetet jelenít meg és e-mail üzenetet generál a kellékanyag-állapotról. A nyomtató nem áll le, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri.
Folytatható leállítás ¹	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri, és a felhasználónak a nyomtatás folytatásához meg kell nyomnia egy gombot.

Értesítés	Leírás
Nem folytatható leállítás ^{1,2}	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A nyomtatás folytatásához cserélni kell a kellékanyagot.
¹ A nyomtató e-mail üzenetet generál a kellékanyag állapotáról, ha a kellékanyag-értesítés engedélyezve van.	
² A nyomtató leáll bizonyos kellékanyagok kifogyása esetén a károsodás elkerülése érdekében.	

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalt.

Vigyázat - sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékekre. Kivételt jelent a megjelenítés nyelve, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menübeállítások. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash-memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:




> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Gyári alapértelmezett beállítások** > **Visszaállítás most** > **Küldés**

Elakadások megszüntetése


Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.

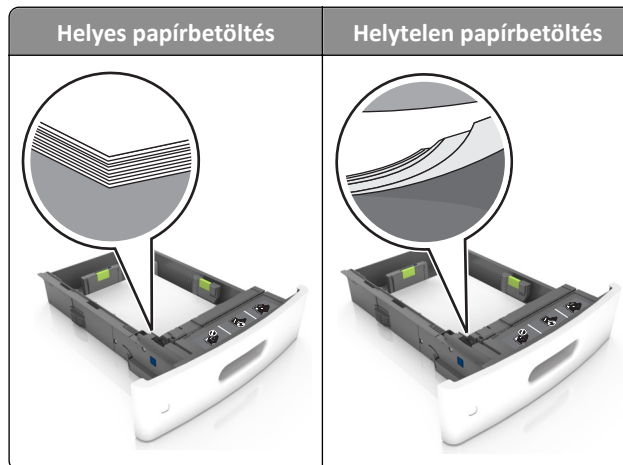

- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltse fel a tálcákat nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztassa a papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.

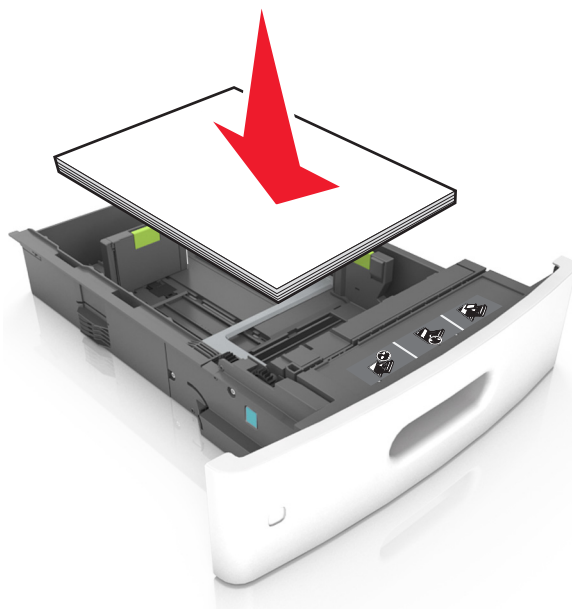


- Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetők megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak erősen a papírhoz és borítékokhoz.

- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.
- Ha előre lyukasztott papírt tölt be a kapcsoló kiadóegységgel való használathoz, ellenőrizze, hogy a papír hosszú éle mentén lévő lyukak a tálca megfelelő oldalán legyenek. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Papír és speciális hordozók betöltése” című részében talál.


Engedje, hogy a papír megfelelően lépjen be az opcionális szorter rekeszeibe

- Úgy állítsa be a rekeszhosszabbítót, hogy a papírméretjelzők megfeleljenek az alkalmazott papír méretének.

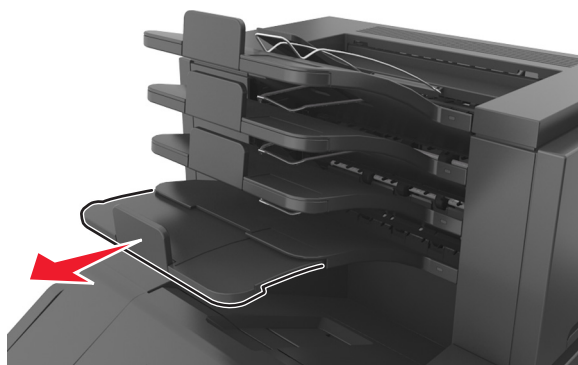

Megjegyzések:

- Ha a rekeszhosszabbító rövidebb a papírméretnél, amelyre nyomtat, akkor a papír elakadást okoz a szorter rekeszében. Például, ha legal méretű papírra nyomtat, és a tálcahosszabbító letter méretre van beállítva, akkor elakadás lép fel.
- Ha a rekeszhosszabbító hosszabb a papírméretnél, amelyre nyomtat, akkor a szélek egyenetlenek lesznek, és a papírköteg nem megfelelően helyezkedik el. Például, ha letter méretű papírra nyomtat, és a tálcahosszabbító legal méretre van beállítva, akkor a papírköteg nem megfelelően helyezkedik el.
- Ha a papírt vissza kell tenni a szorterbe, akkor a papírt rekesz karja alá helyezze be és nyomja be teljesen.

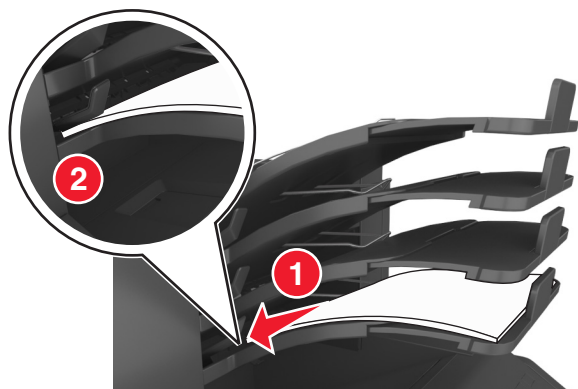


Megjegyzés: Ha a papír nem a rekesz karja alatt van, akkor elakadás lép fel túltöltött rekesz miatt.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, számfűlős, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.

- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a papírokat vagy a speciális hordozókat.

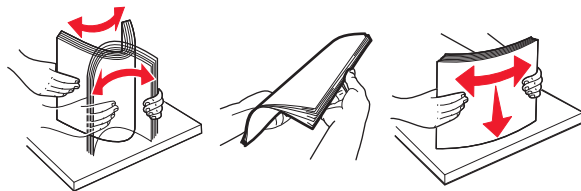


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret és a papírtípus a nyomtató kezelőpaneljén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Elakadási üzenetek és helyek

Ha elakadás lép fel, megjelenik egy, az elakadás helyét jelölő és az elakadás elhárítására vonatkozó információt tartalmazó üzenet a nyomtató kijelzőjén. Az elakadás elhárításához nyissa ki a kijelzőn jelzett ajtókat, fedeleket és tálcákat.

Megjegyzések:


- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat automatikusan a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat. Azonban az Automatikus beállítás esetén a nyomtató csak akkor nyomtatja ki újra az elakadt oldalakat, ha rendelkezésre áll kellő mennyiségű nyomtatómemória.

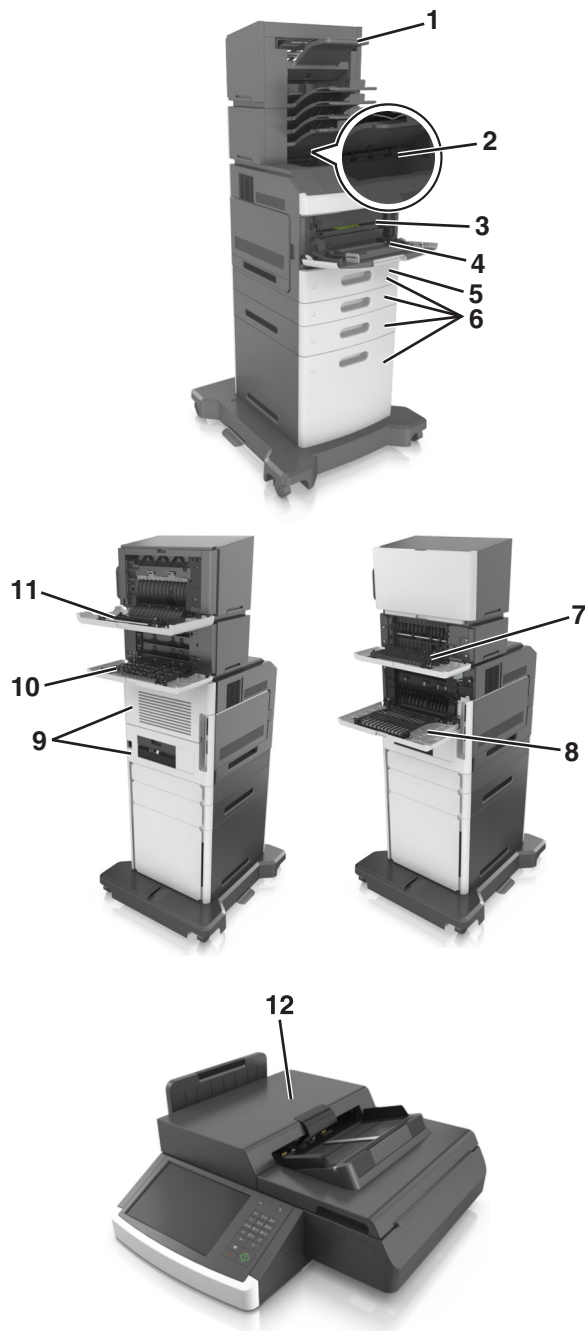


	Az elakadás helye	Nyomtatóüzenet	Teendő
1	Kapcsoló kiadó-egység	[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a tűző ajtaját. Hagyja a papírt a tárolóban. [455-457]	Távolítsa el a papírt a tűző tárolóból, nyissa ki a tűző ajtaját, majd távolítsa el a tűzőkazettát, és távolítsa el az elakadt kapcsokat.
2	Normál rekesz	[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a normál tárolóból az elakadt papírt. [203]	Távolítsa el az elakadt papírt a normál rekeszből.
3	Nyomtató belseje	[x] lapos papírelakadás, a kazetta eltávolításához emelje fel az első fedelet. [200-201]	Nyissa ki a többcélú adagoló első fedelét, majd vegye ki a festékkazettát és a képalkotó egységet, és távolítsa el az elakadt papírt.

	Az elakadás helye	Nyomtatóüzenet	Teendő
4	Többcélú adagoló	[x] lapos papírelakadás, tegye szabaddá a kézi adagolót. [250]	Vegye ki a papírt a többcélú adagolóból, és távolítsa el az elakadt papírt.
5	Kétoldalas nyomtatási terület	[x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [235-239]	Húzza ki teljesen az 1. tálcát, majd nyomja le az előlő duplex fület, és távolítsa el az elakadt papírt.
6	Tálcák	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a(z) [x]. tálcát. [24x]	Nyissa ki a jelzett tálcát és távolítsa el az elakadt papírt.
7	Kimeneti bővítő	[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a bővítő hátsó ajtaját. Hagyja a papírt a tárolóban. [41y.xx]	Nyissa ki a kimenetbővítő hátsó ajtaját és távolítsa el az elakadt papírt.
8	Hátsó felső ajtó	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó felső ajtót. [202]	Nyissa ki a nyomtató hátsó ajtaját és távolítsa el az elakadt papírt.
000e	Felső ajtó és hátsó kétoldalas nyomtatási terület	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó alsó és felső ajtót. [231-234]	Nyissa ki a nyomtató és a hátsó kétoldalas nyomtatási terület hátsó ajtaját, majd távolítsa el az elakadt papírt.
10	Elosztó	[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szorter hátsó ajtaját. Hagyja a papírt a tárolóban. [43y.xx]	Nyissa ki a szorter hátsó ajtaját, és távolítsa el az elakadt papírt.
11	A kapcsoló kiadóegység hátsó ajtaja	[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szétválogató hátsó ajtaját. Hagyja a papírt a tárolóban. [451]	Nyissa ki a kapcsoló kiadóegység hátsó ajtaját és távolítsa el az elakadt papírt.
12	Automatikus lapadagoló	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az automatikus adagoló fedelét. [28y.xx]	Vegye ki a papírt az automatikus lapadagolóból, és távolítsa el az elakadt papírt.


[x] lapos papírelakadás, a kazetta eltávolításához emelje fel az elülső fedelet. [200-201]

 **VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

- 1 Emelje fel az elülső fedelet, majd húzza le a multifunkciós adagoló ajtaját.

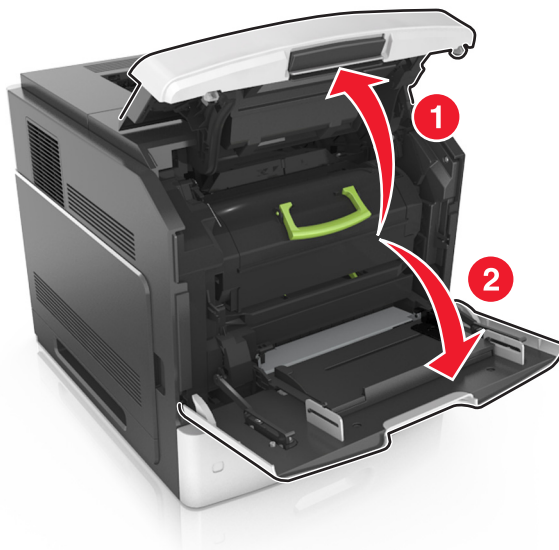


- 2 Emelje fel a zöld fogantyút, majd húzza ki a tonerkazettát a nyomtatóból.

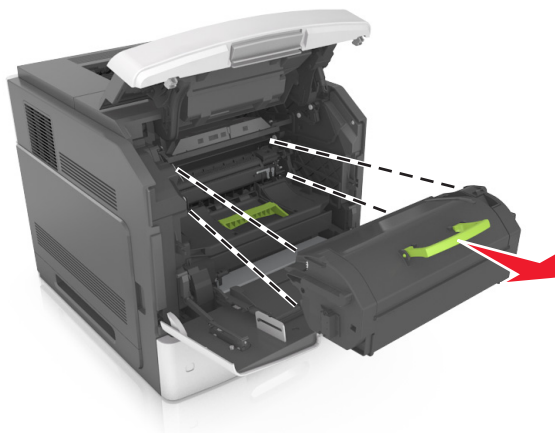

- 3 Tegye félre a kazettát.

- 4 Emelje fel a zöld fogantyút, majd húzza ki a képkalkotó egységet a nyomtatóból.

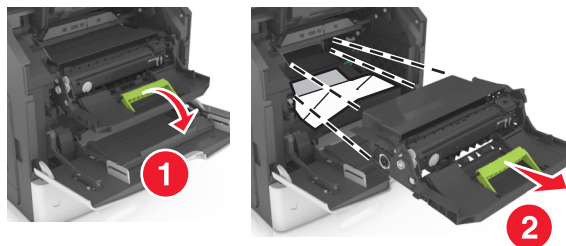


- 5 Tegye félre a képkalkotó egységet egyenletes, sima felületre.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.


- 6 Húzza az elakadt papírt óvatosan jobbra, majd távolítsa el a nyomtatóból.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

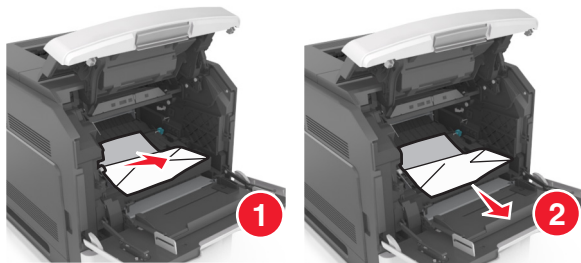


Vigyázat - sérülésveszély: Lehet, hogy az elakadt papíron meg nem száradt festék van, amely foltot ejthet a ruhadarabokon vagy a bőrön.

- 7 Telepítse a képkalkotó egységet.

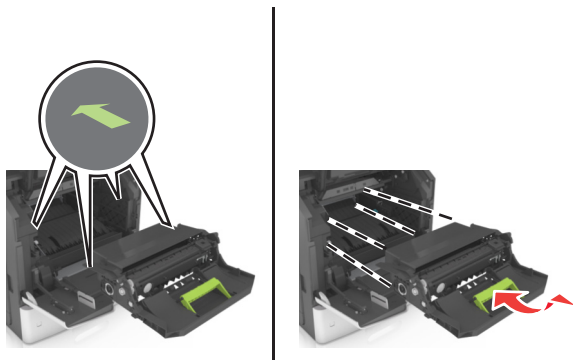

Megjegyzés: Használja útmutatóként a nyomtató oldalán található nyilakat.


8 Helyezze be a kazettát a nyomtatóba, majd nyomja vissza a zöld fogantyút a helyére.

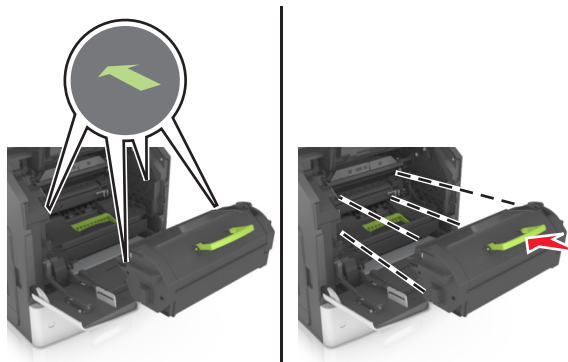

Megjegyzések:

- Illessze a tonerkazetta útmutatóként használt nyilait a nyomtató nyilaihoz.
- Ellenőrizze, hogy a kazetta teljesen be van-e nyomva.

9 Zárja be a többcélu adagoló ajtaját és a fedőlapot.

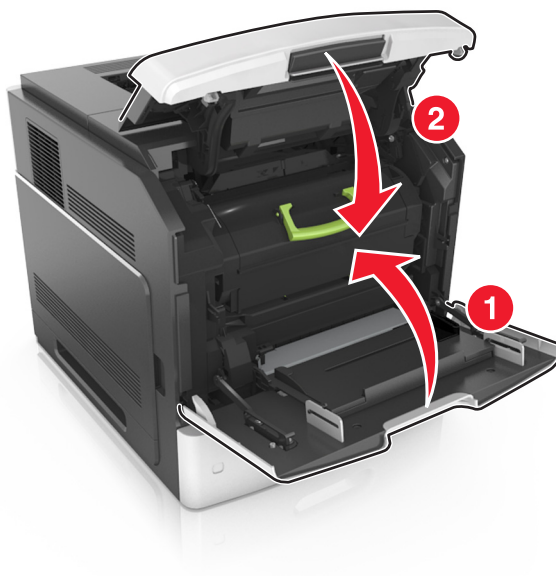

10 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó felső ajtót. [202]




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

- 1 Nyissa le a hátsó ajtót.



- 2 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

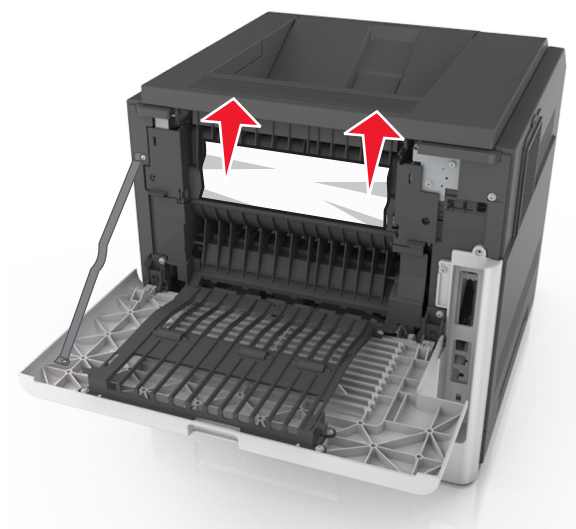

- 3 Zárja be a hátsó ajtót.
- 4 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó alsó és felső ajtót. [231–234]




VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

- 1 Nyissa le a hátsó ajtót.



- 2 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

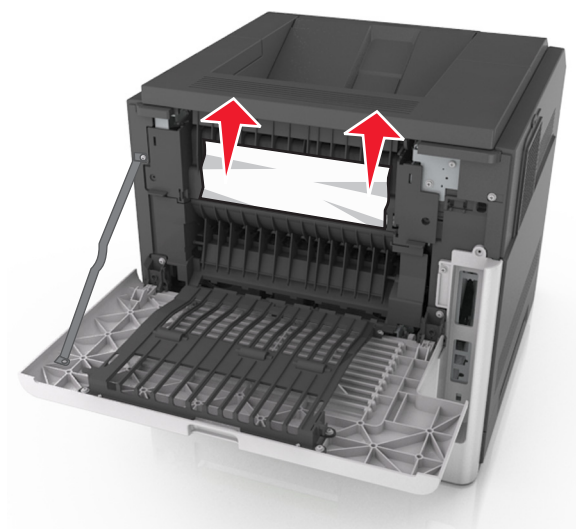

- 3 Zárja be a hátsó ajtót.

- 4 Nyomja meg a normál tálca hátulját.



- 5 Nyomja le a hátsó duplex fület, majd határozottan fogja meg az elakadt papírt, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



- 6 Helyezze be a normál tálcát.

- 7 A lapolvasó vezérlőpultján érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a normál tárolóból az elakadt papírt. [203]

- 1 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




- 2 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [235-239]


- 1 Húzza ki a tálcát.

Megjegyzés: Kicsit emelje meg a tálcát, majd húzza ki teljesen.

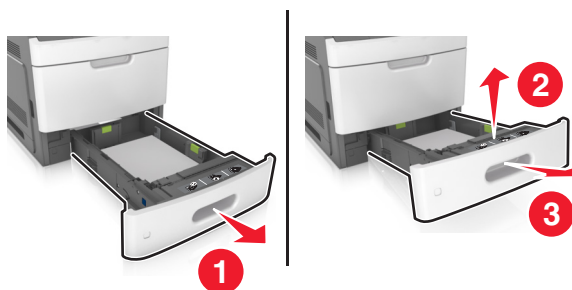

- 2 Nyomja le az elülső duplex fület, majd határozottan fogja meg az elakadt papírt, és óvatosan húzza jobbra ki a nyomtatóból.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

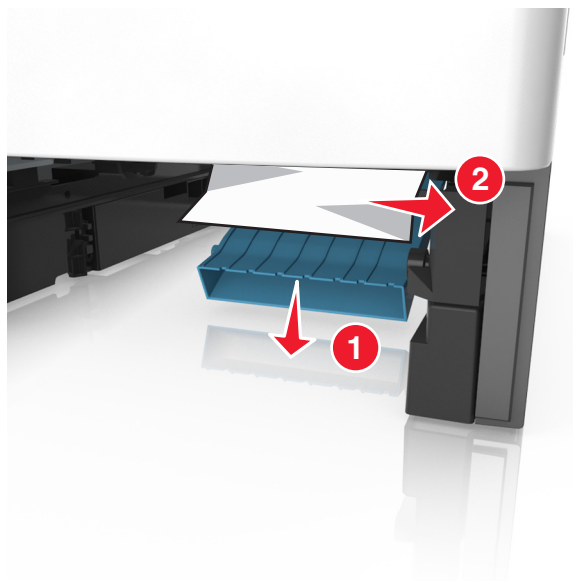

3 Helyezze vissza a tálcát.

4 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a(z) [x]. tálcát. [24x]

1 Ellenőrizze, hogy melyik tálcát mutatja a nyomtató kijelzője, majd húzza ki ezt a tálcát.



2 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




3 Helyezze vissza a tálcát.

4 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.


[x] lapos papírelakadás, tegye szabaddá a kézi adagolót. [250]

1 A többcélú adagolónál fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

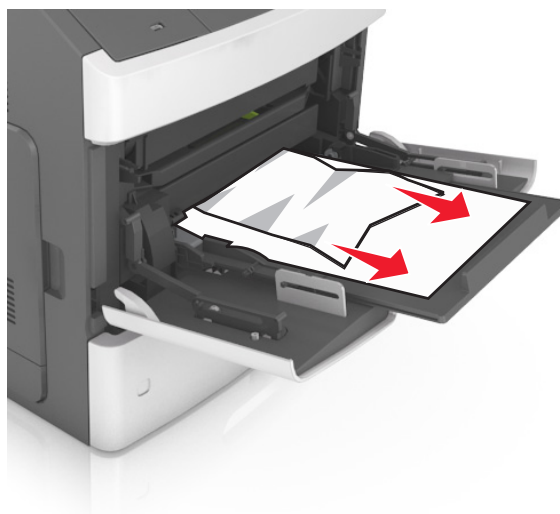

- 2** Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

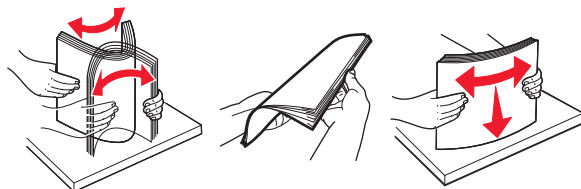


- 3** Töltsön újra papírt a többcélú adagolóba.
- 4** Csúsztassa a papírvezetőt, amíg enyhén neki nem ütközik a papír szélének.

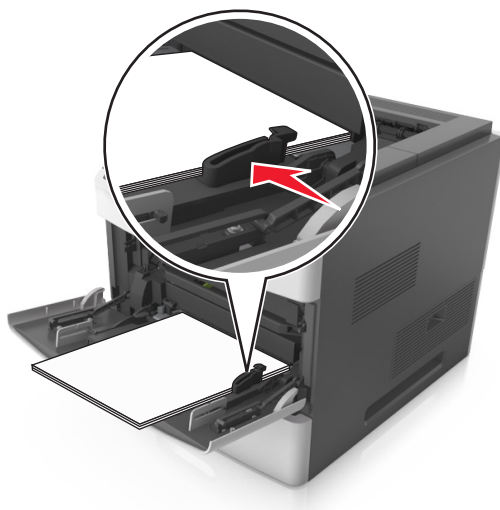

- 5** A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szorter hátsó ajtaját. [41y.xx]

- 1 Nyissa ki a szorter hátsó ajtaját.

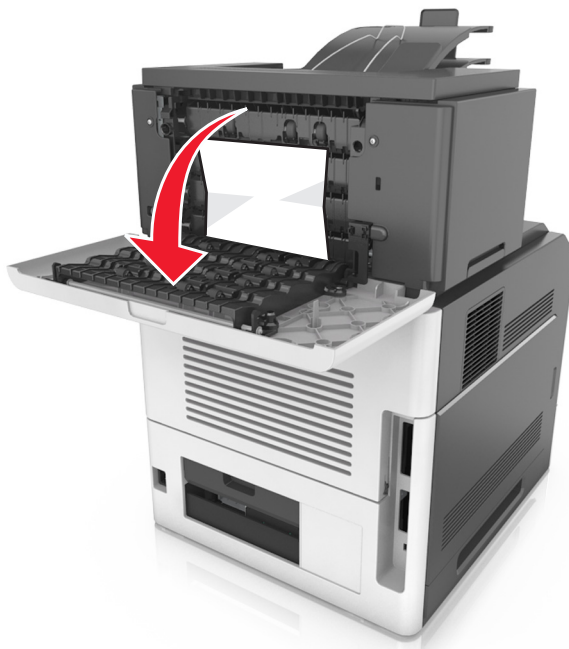


- 2 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




- 3 Zárja be a szorter hátsó ajtaját.

- 4 Ha az elakadás a szorterben történt, fogja meg az elakadt papírt, és finoman húzza ki a nyomtatóból.

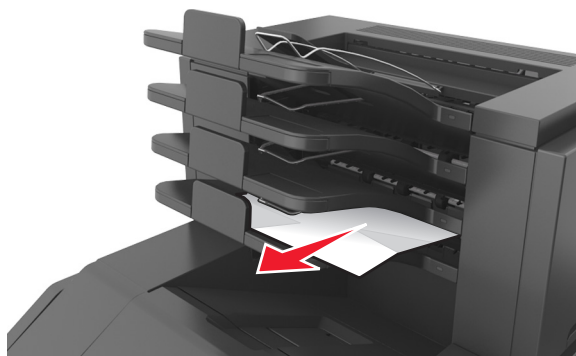

Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha A4, folio vagy legal méretű papírt használ, ügyeljen rá, hogy beállítsa a kimeneti tálca hosszabbítóját, hogy a papír a megfelelő módon kerüljön a tárolóba.

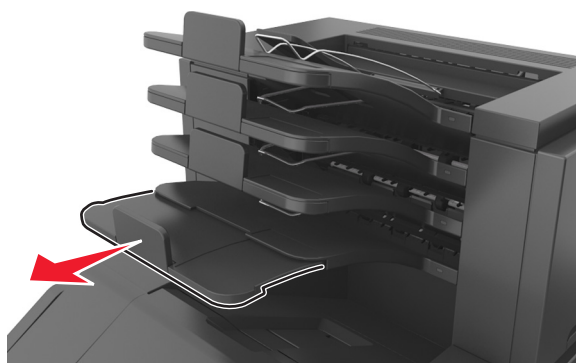

- 5 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x]-papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szétválogató hátsó ajtaját. [451]

- 1 Nyissa ki a fűzéssimító hátsó ajtaját.



- 2 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




- 3 Csukja be a fűzéssimító hátsó ajtaját.
- 4 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.


[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a tűző ajtaját. Hagyja a papírt a tárolóban. [455–457]

- 1** A tűző tárolónál fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

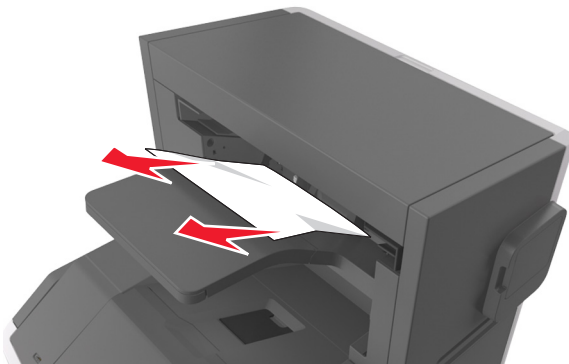


- 2** Nyissa ki a tűző ajtaját.

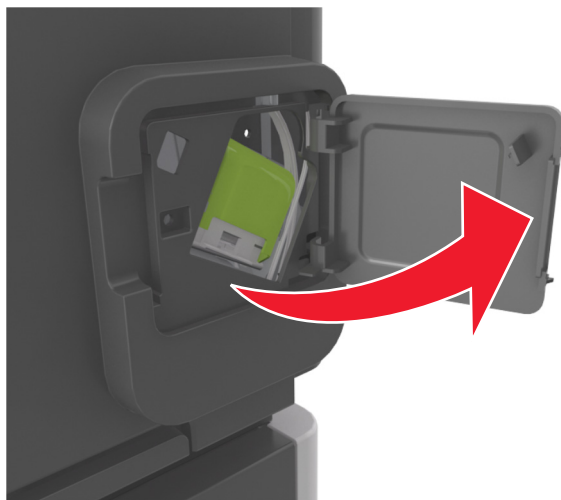


- 3** Húzza le a tűzőkazetta-tartó rögzítőit, majd húzza ki a tartót a nyomtatóból.

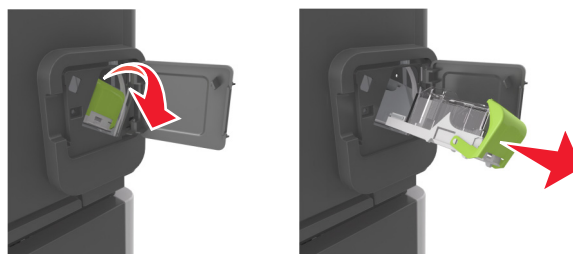


- 4 Használja a fémfület a kapocsvezető felemeléséhez, majd távolítsa el a kilazult kapcsokat.

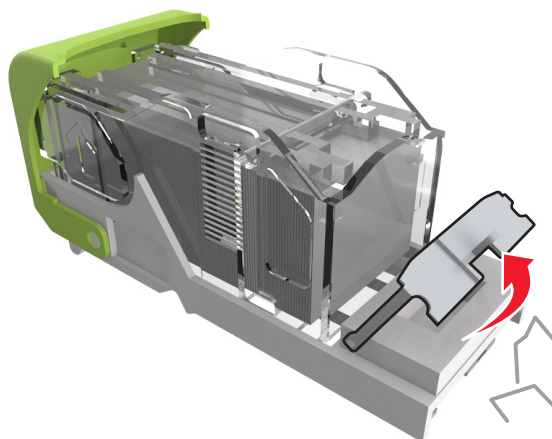


- 5 Nyomja le addig a kapocsvezetőt, amíg a helyére nem *kattan*.

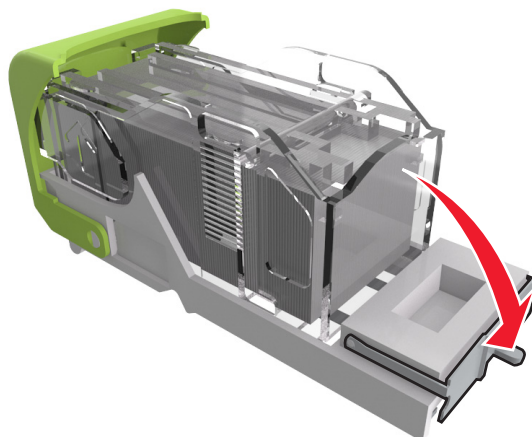

6 Nyomja a kapcsokat a fémházzal szembe.

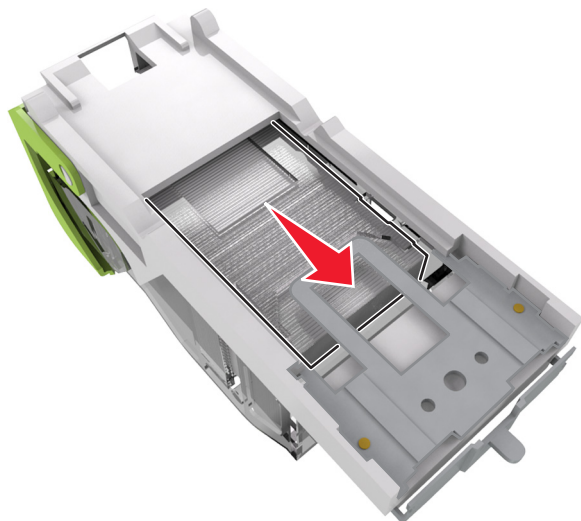

Megjegyzés: Ha a kapcsok a kazetta hátsó felénél vannak, akkor rázza meg a kazettát felülről lefelé, hogy a kapcsok a fémház mellé kerüljenek.

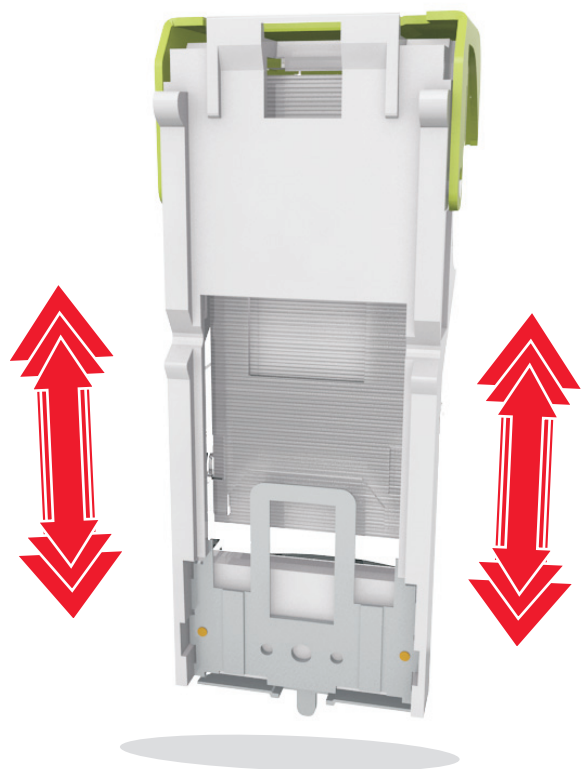

7 Nyomja a kazettatartót határozottan a tűzőegységbe, amíg a kazettatartó a helyére nem *kattan*.

8 Csukja be a tűzőajtót.

9 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.


[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a bővítő hátsó ajtaját. [43y.xx]

- 1 Nyissa ki a kimenetbővítő hátsó ajtaját.



- 2 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

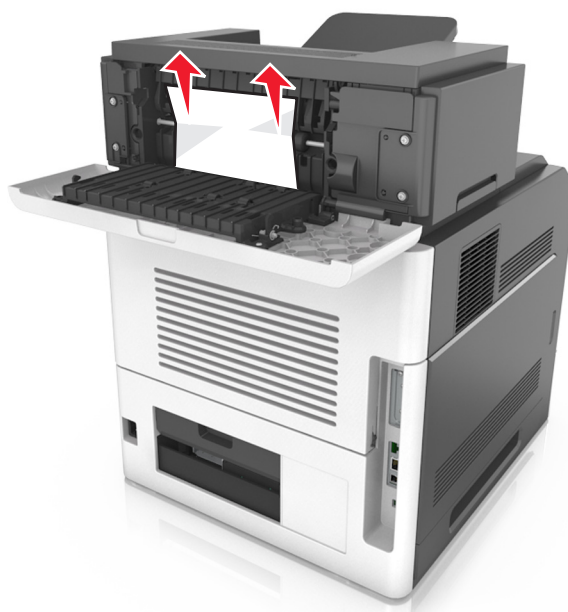


- 3 Zárja be a kimenetbővítő hátsó ajtaját.
- 4 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az automatikus adagoló fedelét [28y.xx]

- 1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.


Megjegyzés: Az üzenet addig nem tűnik el, amíg az összes lapot el nem távolítja az automatikus lapadagoló tálcájáról.

- 2 Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.

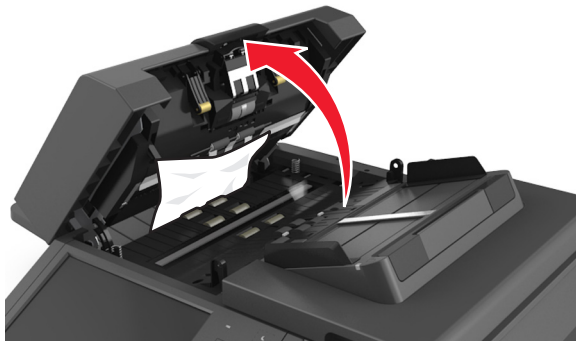

- 3 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

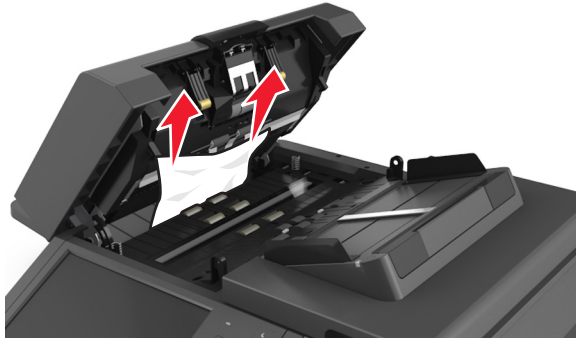

- 4 Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.
- 5 Egyenesítse ki az eredeti dokumentumok széleit, majd töltsse be azokat az automatikus lapadagolóba, és állítsa be a papírvezetőket.
- 6 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Kész** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Hibaelhárítás

A lapolvasó és a nyomtató csatlakoztatásával kapcsolatos információkat lásd: „[A lapolvasó és a nyomtató csatlakoztatása](#)” a(z) [28. oldalon](#).

A jelzőfény villog.

A jelzőfény pirosan villog, amíg nem állítja be a fax- és e-mail funkciót. A villogás megszüntetéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés: Mielőtt hálózatra csatlakoztatott lapolvasó esetében végrehajtaná ezeket az utasításokat, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatva vannak-e a faxkábelek.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Menük > Beállítások > Általános beállítások

2 Érintse meg a nyilakat a **Kezdeti beállítás futtatása** pontban, majd érintse meg az **Igen > Küldés** lehetőséget.

3 Kapcsolja ki a lapolvasót, majd ismét kapcsolja be.

4 A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a kívánt nyelvet.

5 Érintse meg az országot vagy térséget, majd érintse meg a **Folytatás** elemet.

6 Válassza ki az időzónát, majd érintse meg a **Continue** gombot.

7 Az ikonok törléséhez érintse meg a **Fax** és **E-mail** elemet, majd érintse meg a **Folytatás** gombot.

Megjegyzés: Ugyanezekkel a lépéseket használhatja a fax és e-mail funkció engedélyezéséhez is.

A nyomtató üzeneteinek megértése

Kazetta, képpalkotó egység nem egyezik [41.xy]

- 1 Ellenőrizze, hogy a tonerkazetta és a képpalkotó egység egyaránt a Lexmark által engedélyezett *MICR* (magnetic ink character recognition, mágnesintás karakterfelismerés) vagy nem MICR kellék-e.
- 2 Cserélje ki a tonerkazettát vagy a képpalkotó egységet, hogy mind a kettő a Lexmark által engedélyezett MICR vagy nem MICR kellék legyen.

Megjegyzések:

- A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok rendelése” című részénél vagy a következő webhelyen: www.lexmark.com.
- További információ a MICR kellékekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

A kazetta kifogyóban [88.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy csere tonerkazettát. Ha szükséges, érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A kazetta fogyóban [88.xy]

Ha szükséges, érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A kazetta majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldal [88.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a tonerkazettát. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[paper source] módosítása erre: [custom string] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, és válassza a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcat.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [custom type name] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcat.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [paper size] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcat.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcat.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[x]. tálca kapcsolatának ellenőrzése

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.

Ha a hiba másodszor is előfordul:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót és a szkennert.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Vegye ki a megfelelő tálcat.
- 4 Helyezze vissza a tálcat.
- 5 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 6 Kapcsolja be a nyomtatót és a szkennert.

Ha a hiba ismét előfordul:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - 3 Vegye ki a tálcat.
 - 4 Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal.
- A lapolvasó vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Ajtót csukja be v. kaz. tegye be

A tonerkazetta hiányozik, vagy nem megfelelően lett behelyezve. Helyezze be a kazettát, majd zárja be az összes ajtót és fedelet.

Csukja be a szétválogató hátsó ajtaját

Csukja be a szétválogató hátsó ajtaját.

Zárja le a síkágý fedelét és töltsé be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx]

Próbálkózzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágýas beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.

Megjegyzés: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz, faxoláshoz vagy e-mail küldéshez.

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.

Csukja be a hátsó ajtót

Csukja be a nyomtató hátsó ajtaját.

Zárja be a felső szervizfedelelet

Csukja be a nyomtató felső ajtaját az üzenet törléséhez.

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.
- Az aktuális nyomtatás megszakítása.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57]

A lapolvasóban történt alábbi lehetséges változások érvénytelenítették a felfüggesztett feladatokat:

- A lapolvasó készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladat tálcáját eltávolították.
- A nyomtatási feladatot egy flash meghajtóról küldték, ami már nincs csatlakoztatva az USB-porthoz.
- A -merevlemezen olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer a merevlemez másik lapolvasótípusra való telepítésekor elmentett.

A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Hibás flash kártya [51]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Cserélje ki a hibás flash memóriakártyát.
- A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A lemez megtelt [62]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a feldolgozás folytatásához.
- Törölje a betűtípusokat, makrókat és a lapolvasó merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Szereljen be nagyobb kapacitású lapolvasó-merevlemez.

Lemez tele,beolvasási feladat megszakítva

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a beolvasás folytatásához.
- Törölje a betűtípusokat, makrókat és a lapolvasó merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemez.

A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt.

Érintse meg a vezérlőképernyőn a **Lemez formázása** elemet a lapolvasó merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez.

Megjegyzés: A formázás törli a lapolvasó merevlemezén tárolt összes fájlt.

Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a betűtípusokat, makrókat és a lapolvasó merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemez.

Ürítse a lyukasztódobozt

1 Ürítse a lyukasztódobozt

A lyukasztódoboz ürítési utasításához a lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **További információ** elemet.

2 Helyezze vissza a lyukasztódobozt a szétválogatóba, majd érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez.

Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót.

Nem támogatott USB-eszköz van behelyezve. Távolítsa el az USB-eszközt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Hiba az USB-elosztó olvasása közben. Távolítsa el az elosztót.

Nem támogatott USB-elosztó van behelyezve. Távolítsa el az USB-elosztót, majd telepítsen egy támogatottat.

A faxmemória megtelt

A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Kapcsolja ki a lapolvasót, majd kapcsolja vissza. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el a faxbeállítás műveletet. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásnév nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálja meg az alábbiak valamelyikét:

- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha beállítás után az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásszám nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha beállítás után az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A képalkotó egység kifogyóban [84.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy csere képalkotó egységet. Ha szükséges, érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A képkopáló egység kifogyóban [84.xy]

Ha szükséges, érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A képkopáló egység majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldal [84.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a képkopáló egységet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Nem kompatibilis [x]. kimeneti tároló [59]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Távolítsa el a jelzett tárolót.
- A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához a jelzett rekesz használata nélkül.

Nem kompatibilis [x]. tálca [59]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Vegye ki a megfelelő tálcát.
- A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához a jelzett tároló használata nélkül.

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus van-e beállítva a Nyomtatás tulajdonságai vagy Nyomtatás párbeszédpanelen.
- Ellenőrizze a papírméret beállítását. Ha például az MP adagoló méretének beállítása a Universal, akkor győződjön meg arról, hogy a papír elég nagy legyen az adatok nyomtatásához.
- Ellenőrizze a tálcában a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve a tálcába.
- A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához egy másik tálcára.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

A lyukasztódoboz behelyezése

Helyezze be a lyukasztódobozt a szétválogatóba, majd érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez.

A tűzőkazetta behelyezése

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Helyezzen be egy tűzőkazettát.
- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás tűzőkazetta nélküli folytatásához.

A(z) [x]. tálca beillesztése

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Helyezze be a jelzett tálcát a nyomtatóba.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.
- Visszaállíthatja a csatolt tárolókhoz tartozó aktív tárolót, ha kiválasztja az **Aktív tároló visszaállítása** lehetőséget a lapolvasó kezelőpaneljén.

[x]. tároló telepítése

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Telepítse a megadott tárolót:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót és a lapolvasót.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - 3 Telepítse a megadott tárolót.
 - 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
 - 5 Kapcsolja be a nyomtatót és a lapolvasót.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.
- Állítsa vissza az aktív tárolót.

A(z) [x]. tálca telepítése

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Telepítse a megadott tálcát:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót és a szkennert.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - 3 Telepítse a megadott tálcát.
 - 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
 - 5 Kapcsolja be a nyomtatót és a szkennert.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.
- Állítsa vissza az aktív tárolót.

Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a nyomtatómemóriában tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Kevés a memória a feladat szétválogatásához [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a lapolvasó kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]

Telepítsen további lapolvasó-memóriát, vagy érintse meg a kezelőpanelen a **Folytatás** elemet az Erőforrás-mentés letiltásához, üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37]

A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- További lapolvasó-memória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a jelzett tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca vagy adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a lapolvasó kezelőpaneljén.

Megjegyzés: Ha a lapolvasó talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát vagy adagolót, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a lapolvasó nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a jelzett tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca vagy adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a lapolvasó kezelőpaneljén.

Megjegyzés: Ha a lapolvasó talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát vagy adagolót, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a lapolvasó nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca vagy adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a lapolvasó kezelőpaneljén.

Megjegyzés: Ha a lapolvasó megfelelő papírméretű és -típusú tálcát vagy adagolót észlel, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a lapolvasó nem észlel megfelelő papírméretű és -típusú tálcát vagy adagolót, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű papírral feltöltött tálca vagy adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a lapolvasó kezelőpaneljén.

Megjegyzés: Ha a lapolvasó talál egy megfelelő papírméretű tálcát vagy adagolót, akkor a papír betöltése onnan történik. Ha a lapolvasó nem talál egy megfelelő papírméretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
- Válassza ki a lapolvasó kezelőpaneljén a **Papír automatikus kiválasztása** elemet a tálcába töltött papír használatához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
- Válassza ki a lapolvasó kezelőpaneljén a **Papír automatikus kiválasztása** elemet a tálcába töltött papír használatához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
- Válassza ki a lapolvasó kezelőpaneljén a **Papír automatikus kiválasztása** elemet a tálcába töltött papír használatához.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű papírral.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
- Válassza ki a lapolvasó kezelőpaneljén a **Papír automatikus kiválasztása** elemet a tálcába töltött papír használatához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Elfogyott a tűzőkapocs

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Cserélje ki vagy helyezze be a megadott tűzőkazettát a szétválogatóba.
A tűzőkazettát szétválogatóba való behelyezésére vagy cseréjére vonatkozó utasításokért válassza a **További információ** elemet a lapolvasó kezelőpaneljén.
- Érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Feladat törlése** gombot a nyomtatási feladat törléséhez.

A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy karbantartókészletet. További információért keresse fel a Lexmark webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához, és továbbítsa az üzenetet. Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy]

További információért keresse fel a Lexmark webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához, és továbbítsa az üzenetet. Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A karbantartókészlet majdnem kifogyott, [x] becsült hátral. old.[80.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információért keresse fel a Lexmark webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához, és továbbítsa az üzenetet. Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A memória megtelt [38]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet az üzenet törléséhez.
- Telepítsen további lapolvasó-memóriát.

A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok

- 1 A lapolvasó vezérlőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet és a faxolási feladat törléséhez.
- 2 Próbálkozzon az alábbiakkal:
 - Csökkentse a faxfelbontást, majd küldje el újra a faxolási feladatot.
 - Csökkentse a fax oldalainak számát, majd próbálja meg újra elküldeni.

Papírbehúzási hiba elhárítva, tartalék lapok a kimeneti tálcán [24y.xx]

Érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: A papírbehúzási problémák elkerülése érdekében válassza szét a lapokat és helyezze be megfelelően a hordozót.

Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva.

Csatlakoztassa a nyomtatót egy analóg telefonvonalhoz.

[x] hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához.
- Kapcsolja ki a nyomtatót és a lapolvasót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza azokat.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a lapolvasón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a <http://support.lexmark.com> címen.

A nem Lexmark által gyártott [supply type] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]


Megjegyzés: A [kellékanyag típusa] festékpatront vagy képalkotó egységet jelölhet.

A nyomtató nem Lexmark által gyártott kellék vagy kiegészítő beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit.

A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Vigyázat - sérülésveszély: Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékek vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ha elfogadja az összes felsorolt kockázatot, és folytatja a nyomtató használatát nem eredeti kellékanyagokkal vagy alkatrészekkel, nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre legalább 15 másodpercig a lapolvasó kezelőpaneljének  és # gombját; ennek hatására törlődik az üzenet, és folytatódik a nyomtatás.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kelléket vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat.

Megjegyzés: A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok rendelése” című részénél vagy a következő webhelyen: www.lexmark.com.

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítse a flash memóriakártyát nagyobb kapacitással.

Megjegyzés: A flash-memórián nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

Papírcsere szükséges

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg az **Ebből a forrásból:** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A(z) [x]. párhuzamos port letiltva[56]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Párhuzamos port engedélyezése. Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén:

Hálózat/portok >Párhuzamos [x] >Párhuzamos puffér >Auto

Megjegyzés: A lapolvasó figyelmen kívül hagyja az párhuzamos porton keresztül fogadott adatokat.

A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.

Érintse meg a lapolvasó kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

További információért látogasson el a <http://support.lexmark.com> oldalra, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

[x]. tároló visszahelyezése

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Kapcsolja ki a nyomtatót és a lapolvasót, majd ismét kapcsolja be azokat.
- Helyezze vissza a jelzett tárolót.
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót és a szkennert.
 - 2 Húzza ki a nyomtató tápkábelét a konnektorból.
 - 3 Távolítsa el a jelzett tárolót.
 - 4 Helyezze vissza a tárolót.
 - 5 Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét egy megfelelően földelt konnektorba.
 - 6 Kapcsolja be a nyomtatót és a szkennert.
- A jelzett tároló eltávolítása:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót és a szkennert.
 - 2 Húzza ki a nyomtató tápkábelét a konnektorból.
 - 3 Távolítsa el a jelzett tárolót.
 - 4 Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon a termék szervizszakemberéhez.
 - 5 Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét egy megfelelően földelt konnektorba.
 - 6 Kapcsolja be a nyomtatót és a szkennert.
- A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához a jelzett tároló használata nélkül.

[x]. – [y]. tárolók visszahelyezése

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Kapcsolja ki a nyomtatót és a lapolvasót, majd ismét kapcsolja be azokat.
- A megadott tárolók visszahelyezése:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót és a szkennert.
 - 2 Húzza ki a nyomtató tápkábelét a konnektorból.
 - 3 Távolítsa el a jelzett tárolókat.
 - 4 Helyezze vissza a tárolókat.
 - 5 Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét egy megfelelően földelt konnektorba.
 - 6 Kapcsolja be a nyomtatót és a szkennert.

- A jelzett tárolók eltávolítása:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót és a szkennert.
- 2 Húzza ki a nyomtató tápkábelét a konnektorból.
- 3 Távolítsa el a jelzett tárolókat.
- 4 Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon a termék szervizszakemberéhez.
- 5 Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét egy megfelelően földelt konnektorba.
- 6 Kapcsolja be a nyomtatót és a szkennert.

A lapolvasó kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához a jelzett tárolók használata nélkül.

Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a festékkazetta. Ha hiányzik, helyezze be a festékkazettát.

A kazetta behelyezésére vonatkozó információkat lásd a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében.

- Ha be van helyezve festékkazetta, vegye ki a nem válaszoló festékkazettát, majd helyezze vissza azt.

Megjegyzés: Ha a kellék visszahelyezése után megjelenik az üzenet, akkor a kazetta hibás. Cserélje ki a tonerkazettát.

Hiányzó vagy nem válaszoló égetőhenger újratelepítése [31.xy]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Távolítsa el a nem válaszoló égetőhengert, majd helyezze be újra.

Megjegyzés: Ha a kellék visszahelyezése után megjelenik az üzenet, akkor az égetőhenger hibás. Cserélje le az égetőhengert.

- Szerelje be a hiányzó égetőhengert.

További információ az égetőhenger beszerelésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található.

Hiányzó vagy nem válaszoló képalkotó egység újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a képalkotó egység. Ha hiányzik, helyezze be a képalkotó egységet.

A képalkotó egység behelyezésére vonatkozó információkat lásd a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében.

- Ha be van helyezve a képalkotó egység, vegye ki a nem válaszoló képalkotó egységet, majd helyezze vissza azt.

Megjegyzés: Ha a kellék visszahelyezése után megjelenik az üzenet, akkor a képalkotó egység hibás. Cserélje ki a képalkotó egységet.

Hibás lemez eltávolítása [61]

Távolítsa el és cserélje ki a nyomtató hibás merevlemezét.

Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév]

Minden fennmaradó csomagolóanyagot távolítson el a megadott helyről.

Távolítsa el a papírt az összes tárolóból

Távolítsa el a papírt az összes tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.

Távolítsa el a papírt a(z) [x]. tárolóból

Távolítsa el a papírt a megadott tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.

Távolítsa el a papírt ebből: [a kapcsolt tároló megadott neve]

Távolítsa el a papírt a megadott tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a normál tárolóból.

Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágys beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Érintse meg a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.

Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy]

Cserélje ki a festékkazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy]

Helyezzen be olyan festékpatront, amely megfelel a nyomtató régiókódjának. Az x a nyomtató régiókódját jelzi. Az y a patron régiókódját jelzi. x és y a következő lehet:

A nyomtató- és festékkazetta-régiók listája

Régiókód	Régió
0	Globális
1	Egyesült Államok, Kanada
2	Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc
3	Ázsia és a csendes-óceáni régió, Ausztrália, Új-Zéland
4	Latin-Amerika
5	Afrika, Közép-Kelet, Európa többi része
9	Érvénytelen

Megjegyzések:

- Az x és az y érték a lapolvasó kezelőpaneljén megjelenő hibakód .xy értéke.
- A nyomtatás folytatásához az x és y értékeknek egyezniük kell.

A képkötő egység cseréje, 0 becsült hátral. old. [84.xy]

Cserélje ki a képkötő egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik csere képkötő egységgel, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágys beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Érintse meg a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.

Cserélje le az utoljára szkennelt oldalt és az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágas beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Érintse meg a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.

A karbantartókészlet cseréje, 0 becsült hátral. old. [80.xy]

Forduljon az ügyfélszolgálathoz a következő honlapon: <http://support.lexmark.com> vagy a termék szervizszakemberéhez, és továbbítsa az üzenetet. A nyomtató karbantartása be van ütemezve.

Cserélje ki a hiányzó beégető egységet [31.xy]

- 1 Szerelje be a hiányzó égetőhengert. További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.
- 2 A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

A görgőkészlet cseréje [81.xy]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Cserélje ki a görgőkészletet. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.
- A szkennер kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Az elválasztólap cseréje

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Helyezze be az új elválasztólapot. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.
- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Kihagyás** gombot az üzenet törléséhez.

A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy]

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be támogatott kazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Nem támogatott égetőhenger cseréje [32.xy]

Távolítsa el az égetőhengert, majd telepítsen egy támogatottat. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A nem támogatott képpalkotó egység cseréje [32.xy]

Vegye ki a képpalkotó egységet, majd helyezzen be támogatott egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik csere képpalkotó egységgel, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Cserélje ki a törlőt

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki a nyomtatóban a beégető egység törlőjét.
- Nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Visszaállítja a függő feladatokat?

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Válassza a **Visszaállítás** elemet a lapolvasó kezelőpaneljén, ha a lapolvasó merevlemezén tárolt összes nyomtatási feladatot vissza kívánja állítani.
- Válassza a **Nincs visszaállítás** elemet, ha nem kíván visszaállítani egyetlen nyomtatási feladatot sem.

A beolvasott dokumentum túl hosszú

A szkennelési feladat oldalszáma meghaladja a lehetséges oldalszámot. Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.

A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van

Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.

A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840,01]

Nyomtasson a lapolvasó nélkül vagy forduljon a rendszergazdához.

Lapolvasó kikapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840,02]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás letiltott lapolvasóval** lehetőséget a kezdőképernyőre való visszatéréshez, majd vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Érintse meg az **Újraindítás és a lapolvasó automatikus engedélyezése** lehetőséget a feladat visszavonásához.

Megjegyzés: Ez megpróbálja bekapcsolni a lapolvasót.

Elakadás a lapolvasóban, nyissa ki és csukja be az automatikus lapadagoló fedelét [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt az automatikus lapadagolóból.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Lapolvasó zárolva. Engedje fel a lapolvasó alatti rögzítőt.

- 1 Szüntesse meg a beolvasóegység zárolását.



- 2 Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a beolvasás folytatásához.

80 Lapolv. karb. hamar. szüks., ADF-készl. haszn. [80]

Forduljon az ügyfélszolgálathoz, és jelentse az üzenetet. A nyomtató karbantartása be van ütemezve.

[x]. soros opció hiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához.
- Ellenőrizze a soros kábel megfelelő csatlakoztatását, és hogy a soros portnak megfelelő-e a kábel.
- Ellenőrizze a soros illesztő paramétereinek (protokoll, baud, paritás és adatbitek) megfelelő beállítását a lapolvasón és a számítógépen.
- Kapcsolja ki a lapolvasót, majd kapcsolja vissza.

A(z) [x]. soros port letiltva[56]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
A lapolvasó figyelmen kívül hagyja a megadott soros porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy a soros puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.
- A lapolvasó vezérlőpaneljén állítsa a Soros puffer opciót Auto értékre a Soros [x] menüben.

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva

A kijelölt feladat törléséhez válassza a **Folytatás** elemet a lapolvasó vezérlőpaneljén.

Megjegyzés: A vissza nem állított függő feladatok a lapolvasó merevlemezén maradnak, és nem hozzáférhetők.

Normál hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához.
- Húzza ki az útvalasztót, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza.
- Kapcsolja ki a nyomtatót és a lapolvasót, majd kapcsolja vissza először a nyomtatót, és azt követően a lapolvasót.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a <http://support.lexmark.com> címen.

A normál USB-port le van tiltva [56]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Az USB port engedélyezése Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén:
Hálózat/portok > USB puffer > Auto

A lapolvasó figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A feladat befejezéséhez helyezze be a hiányzó kellékanyagot.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

A készülék Bizt. módban üzemel. Egyes beáll.ok lehet, hogy le v. tiltva, v nem várt ered. hoznak.

Érintse meg a **Folytatás** elemet a kezelőpanelen az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Túl sok tároló van csatlakoztatva [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tárolókat.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok lemez van telepítve [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a nyomtató felesleges merevlemezét.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok frissítési opció van telepítve [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges flash memóriát.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.

4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.

5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott

Cserélje ki támogatott méretű papírra.

Nem formázott flash kártya észlelhető [53]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A lapolvasó kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza a flash memóriát.

Megjegyzés: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

Nem támogatott fényképezőgép üzemmód, kamera kihúzása és üzemmódváltás

A fényképezőgép üzemmód nem támogatja a PictBridge használatát.

Húzza ki a fényképezőgépet, váltson üzemmódot, majd dugja vissza a fényképezőgép csatlakozóját a nyomtatóba.

Nem támogatott lemez

Nem támogatott lemezt helyezett be. Vegye ki a nem támogatott lemezt, majd helyezzen be egy újat, melyet az eszköz támogat.

Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55]

- 1** Kapcsolja ki a lapolvasót.
- 2** Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3** Távolítsa el a nem támogatott kiegészítőkártyát a lapolvasó vezérlőkártyájából, majd helyezzen be egy támogatott kártyát.
- 4** Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5** Kapcsolja be a lapolvasót.

A(z) [x]. USB-port letiltva[56]

A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Megjegyzések:

- A lapolvasó figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB-puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Megjegyzés: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása

- „Alapvető nyomtatóproblémák” a(z) 320. oldalon
- „Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkel” a(z) 322. oldalon
- „Papíradagolási problémák” a(z) 325. oldalon

Alapvető nyomtatóproblémák

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató Alvó üzemmódban van-e. A nyomtató Alvó üzemmódban van?	Nyomja meg az Alvás gombot, hogy felébressze a nyomtatót az Alvó üzemmódból.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz.
4. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató működik, akkor csatlakoztassa újból a többi elektromos berendezést.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve: <ul style="list-style-type: none"> • A kábelén levő USB-jel és a nyomtató USB-jele • A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port
6. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektort sem kapcsolóval, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.
7. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 8 lépéshez.
8. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel egyik vége a nyomtató egyik portjához, a másik vége pedig a számítógéphez, nyomtatószerverhez, kiegészítő vagy egyéb hálózati eszközkhöz csatlakozik-e. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?	Ugorjon a(z) 9 lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
9. lépés Ügyeljen, hogy minden hardverkiegészítőt megfelelően helyezzen be és minden csomagolóanyagot eltávolítson. Minden hardverkiegészítő megfelelően van behelyezve, és minden csomagolóanyag el van távolítva?	Ugorjon a(z) 10 lépéshez.	Kapcsolja ki a nyomtatót, távolítsa el minden csomagolóanyagot, majd helyezze vissza a hardverkiegészítőket és kapcsolja be a nyomtatót.
10. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő portbeállításokat választotta-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megfelelők a portbeállítások?	Ugorjon a(z) 11 lépéshez.	Használjon megfelelő nyomtatóillesztő-program-beállításokat.
11. lépés Ellenőrizze a telepített nyomtató-illesztőprogram. A megfelelő nyomtató-illesztőprogram van telepítve?	Ugorjon a(z) 12 lépéshez.	Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.

Művelet	Igen	Nem
12. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A lapolvasó kijelzőjén nem látható semmi

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyomja meg az Alvó gombot a lapolvasó kezelőpaneljén. Megjelenik az Üzemkész üzenet a lapolvasó kijelzőjén?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a lapolvasót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelenik a Kis türelmet és az Üzemkész üzenet a lapolvasó kijelzőjén?	Probléma megoldva.	Kapcsolja ki a lapolvasót, majd forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkel

Nem található belső kiegészítő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a lapolvasót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e a vezérlő alaplajára szerelve. a Kapcsolja ki a lapolvasót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból. b Győződjön meg arról, hogy a belső kiegészítő a vezérlő alaplaján a megfelelő csatlakozóra van-e szerelve. c Csatlakoztassa a tápkábelt a lapolvasóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a lapolvasót. A belső kiegészítő megfelelően van a vezérlő alaplajára szerelve?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Csatlakoztassa a belső kiegészítőt a vezérlő alaplajához.
3. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Szerelje be újból a belső kiegészítőt.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy ki van-e választva a belső kiegészítő. Előfordulhat, hogy a belső kiegészítőt a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azt a nyomtatáshoz használni tudja. További információkért, lásd: „ Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban ” a(z) 55. oldalon. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A belső nyomtatókiszolgáló működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Telepítse újra a belső nyomtatókiszolgálót a Távolítsa el és telepítse újra a belső nyomtatókiszolgálót. További információkért, lásd: „ Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése ” a(z) 37. oldalon. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső nyomtatókiszolgáló megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a belső nyomtatókiszolgáló a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a belső nyomtatókiszolgálót. Megjegyzés: Másik nyomtatóból származó belső nyomtatókiszolgáló esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.
2. lépés Ellenőrizze a kábel és a belső nyomtatókiszolgáló csatlakozását. Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a belső nyomtatókiszolgálóhoz. Megfelelően működik a belső nyomtatókiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Az Internal Solutions Port működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az Internal Solutions Port (ISP, belső megoldások port) telepítve van-e. a Telepítse az ISP-t. További információkért, lásd: „ Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése ” a(z) 37. oldalon. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az internetszolgáltató (ISP) megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel az ISP a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott ISP-vel rendelkezik-e. Megjegyzés: Másik nyomtatóból származó ISP esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.

Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze a kábelt és az ISP csatlakozását.</p> <p>a Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az ISP-hez.</p> <p>b Ellenőrizze, hogy az ISP-megoldás csatlakozókábele megfelelően van-e csatlakoztatva a vezérlő alaplapijának a csatlakozójába.</p> <p>Megjegyzés: Az ISP-megoldás csatlakozókábelét a vezérlő alaplapijának csatlakozója színkóddal van ellátva.</p> <p>Megfelelően működik az Internal Solutions Port (ISP)?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Problémák a tálcával

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír. Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. Ha egyedi méretű papírra nyomtat, ellenőrizze, hogy a papírvezetők a papír szélénél legyenek. Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. <p>b Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően zár-e.</p> <p>Működik a tálca?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Működik a tálca?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve a tálca és a nyomtató felismeri-e.</p> <p>Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a tálca megjelenik-e a Telepített funkciók listában.</p> <p>Szerepel a tálca a menübeállítási oldalon?</p>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Tegye vissza a tálcát. További információ a tálcához mellékelt telepítési útmutatóban található.


Művelet	Igen	Nem
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a tálca elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban.</p> <p>Megjegyzés: Szükség esetén kézzel adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért, lásd: „Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” a(z) 55. oldalon.</p> <p>Elérhető a tálca a nyomtató-illesztőprogramban?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Az USB-/párhuzamos illesztőkártya működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy az USB- vagy a párhuzamos illesztőkártya telepítve van-e.</p> <p>a Telepítse az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyát. További információkért, lásd: „Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése” a(z) 37. oldalon.</p> <p>b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya megjelenik-e a Telepített funkciók listában.</p> <p>Szerepel az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya a Telepített funkciók listában?</p>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott USB- vagy párhuzamos illesztőkártyával rendelkezik-e.
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze a kábel és az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya csatlakozását.</p> <p>Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az USB- vagy a párhuzamos illesztőkártyához.</p> <p>Megfelelően működik az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya?</p>	Probléma megoldva.	<p>Forduljon az ügyfélszolgálathoz.</p> <p>Megjegyzés: Előfordulhat, hogy másik eszközből származó USB- vagy párhuzamos illesztőkártya nem működik ezzel a lapolvasóval.</p>

Papíradagolási problémák

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
<p>Kapcsolja be az Elakadás elhárítása funkciót.</p> <p>a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:</p> <p> >Beállítások >Általános beállítások >Nyomtatás helyreállítása</p> <p>b Az Elakadás elhárítása menüből a nyílakat megérintve lépjen a Be vagy az Auto elemre.</p> <p>c Érintse meg a Küldés gombot.</p> <p>Az elakadt oldal a hiba elhárítása után kinyomtatódik?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyakran elakad a papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: <ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez. • Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. • Ellenőrizze, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtat-e. b Helyezze be a tálcát. Ha engedélyezve van az elakadáselhárítás, a nyomtatási feladatokat a rendszer automatikusan újból végrehajtja. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés a Olvassa el a papírelakadás elkerülésére vonatkozó tippeket. További információért, lásd: „ Papírelakadások elkerülése ” a(z) 274. oldalon. b Kövesse az előírásokat, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.	A probléma megoldva.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a teljes papírvonalat, hogy van-e elakadt papír. a Távolítsa el az elakadt papírlapot. b A lapolvasó kezelőpaneljén nyomja meg a Folytatás gombot az üzenet törléséhez. Továbbra is látható a papírelakadást jelző üzenet?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Nyomtatási problémák megoldása

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki

Megjegyzés: A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyissa meg a felfüggesztett feladatokat a lapolvasó kijelzőjén, és ellenőrizze, hogy az adott feladat benne van-e a listában. Benne van a nyomtatási feladat a felfüggesztett feladatok listájában?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Válasszon a Nyomtatás és várakozás funkció beállításai közül, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. További információkért, lásd: „Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása” a(z) 99. oldalon.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. <ul style="list-style-type: none"> Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. PDF fájl esetén hozzon létre egy új PDF-et, és nyomtassa ki újra. Internetről történő nyomtatás során a nyomtató több feladatsímet is beolvashat, mint másolatot, és az első kivételével törölheti az összes többi feladatot. Útmutatás Windows-felhasználók számára <ol style="list-style-type: none"> Nyissa meg a Nyomtatás tulajdonságai mappát. A Nyomtatás és Tartás párbeszédpaneelen jelölje be Dokumentummásolatok megtartása jelölőnégyzetet. Adja meg a PIN-kódot. Macintosh-felhasználók számára Mentsen el minden nyomtatási feladatot, mindegyiknek más-más nevet adva, majd küldje el az egyes feladatokat a nyomtatóra. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Boríték összetapad nyomtatás közben

Művelet	Igen	Nem
<p>a Használjon százaz helyen tárolt borítékokat.</p> <p>Megjegyzés: Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Összetapad a boríték nyomtatás közben?</p>	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Hibaüzenet jelenik meg a flash meghajtó olvasásakor

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a flash meghajtó csatlakoztatva van-e az elülső USB-porthoz.</p> <p>Megjegyzés: A flash meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz csatlakoztatta.</p> <p>A flash meghajtó az elülső USB-porthoz van csatlakoztatva?</p>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Csatlakoztassa a flash meghajtót az elülső USB-porthoz.
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a lapolvasó vezérlőpaneljén a jelzőfény zölden villog-e.</p> <p>Megjegyzés: A villogó zöld fény azt jelenti, hogy a lapolvasó elfoglalt.</p> <p>Zölden villog a jelzőfény?</p>	Várjon, amíg a lapolvasó befejezi a műveletet, majd tekintse meg a felfüggesztett feladatokat, és nyomtassa ki a dokumentumokat.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hibaüzenet.</p> <p>b Törölje az üzenetet.</p> <p>A hibaüzenet továbbra is látható?</p>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót.</p> <p>A kipróbált és jóváhagyott USB flash-memóriaeszközökre vonatkozóan információt itt talál: „Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok” a(z) 97. oldalon.</p> <p>A hibaüzenet továbbra is látható?</p>	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Probléma megoldva.
<p>5. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy az USB-portot letiltotta-e a rendszertámogatást nyújtó szakember.</p> <p>A hibaüzenet továbbra is látható?</p>	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hex Trace (Hexadecimális nyomkövetés) módban.</p> <p>Megjegyzés: Ha a lapolvasó kijelzőjén megjelenik a Ready Hex (Hexadecimális kész) felirat, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza a Hexadecimális nyomkövetés kikapcsolása érdekében.</p> <p>A nyomtató Hexadecimális nyomkövetési módban van?</p>	Kapcsolja ki a Hexadecimális nyomkövetést.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a A lapolvasó kezelőpaneljén válassza a Szabványos hálózat vagy [x] hálózat elemet, majd állítsa a SmartSwitch funkciót Bekapcsolva értékre.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Helytelen karakterek nyomtatódnak ki?</p>	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.
<p>4. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a tálcák nincsenek-e összekapcsolva.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Nincs elég memória a feladat szétválogatásához

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A lapolvasó kezelőpaneljének Utófeldolgozás menüjében állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a A nyomtatószoftverben állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. Megjegyzés: A Szétválogatás funkció beállítása (1,1,1) (2,2,2) értékre a szoftverben felülírja az Utófeldolgozás menüben megadott beállítást. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a PDF-kimenet nyomtatási beállítása az összes betűtípus beágyazása legyen. További tudnivalók az Adobe Acrobat dokumentációjában találhatók. b Hozzon létre új PDF-fájlt, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban. b Kattintson a Fájl >Nyomtatás >Speciális >Nyomtatás képként >OK >OK elemre. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatás lelassul

Megjegyzések:

- Keskeny papírra nyomtatáskor a nyomtató csökkentett sebességgel nyomtat, hogy elkerülhető legyen a beégető egység károsodása.

- A nyomtató sebessége csökkentett lehet hosszabb ideig tartó vagy magasabb hőmérsékleten történő nyomtatás esetében is.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír mérete és típusa megfelel-e az égetőhenger típusának: Megjegyzés: Használjon 110 V-os égetőhengert letter méretű papírhoz, illetve 220 V-osat A4-es méretű papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Növekedett a nyomtatás sebessége?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Cserélje le az égetőhengert. További információ az égetőhenger beszerzésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Növekedett a nyomtatás sebessége?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A kinyomtatni kívánt dokumentumban nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt és ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatót választotta-e ki. Megjegyzés: Ha nem ez az alapértelmezett nyomtató, a nyomtatni kívánt dokumentumoknál egyesével ki kell választani a nyomtatót. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a feladatok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a lapolvasó és a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a lapolvasó kijelzőjén. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a feladatok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ha hibaüzenet jelenik meg a lapolvasó kijelzőjén, törölje az üzenetet. Megjegyzés: A nyomtató az üzenet törlése után folytatja a nyomtatást. Kinyomtatódnak a feladatok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok (USB, soros és Ethernet) működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a lapolvasóhoz. Megjegyzés: További tudnivalók a lapolvasóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban találhatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a feladatok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót és a lapolvasót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja őket vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a feladatok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.
6. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a lapolvasó szoftverét. További információért, lásd: „ Lapolvasó telepítése ” a(z) 54. oldalon. Megjegyzés: A nyomtatószoftver az alábbi címen érhető el: http://support.lexmark.com . b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a feladatok?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A nyomtató környezetvédelmi beállításainak módosítása a Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások b Válassza a Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód elemet, majd válassza a Ki elemet. Megjegyzés: A Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód letiltásával növekedhet az energia- vagy kellékfogyasztás, vagy mindkettő. A nyomtatási feladat tovább tartott a vártnál?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát, majd küldje újra a feladatot. A nyomtatási feladat tovább tartott a vártnál?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Távolítsa el a lapolvasó memóriájában tárolt függő feladatokat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtatási feladat tovább tartott a vártnál?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Tiltsa le az Oldalvédelem funkciót. Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén: Beállítások >Általános beállítások >Nyomtatás helyreállítása >Oldalvédelem >Kikapcsolás b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtatási feladat tovább tartott a vártnál?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Ellenőrizze a lapolvasó és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További tudnivalók a lapolvasóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban találhatók. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtatási feladat tovább tartott a vártnál?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Telepítsen további lapolvasó-memóriát, majd küldje újra a nyomtatási feladatot. A nyomtatási feladat tovább tartott a vártnál?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A tálcá-összekapcsolás nem működik


Megjegyzések:

- A tálcák képesek a papírméret érzékelésére.
- A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa ki a tálcákat és ellenőrizze, hogy ugyanolyan méretű és típusú papírt tartalmaznak-e. <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióba vannak-e állítva az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.


Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>a Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a csatlakoztatni kívánt tálcába töltött papírral.</p> <p>Megjegyzés: Az összekapcsolni kívánt tálcák esetében egyeznie kell a papírméretnek és -típusnak.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.


Nem várt oldaltörések láthatók

Művelet	Igen	Nem
<p>Növelje a nyomtatási időtúllépést.</p> <p>a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:</p> <p> >Beállítások >Általános beállítások >Időtúllépések</p> <p>b Növelje a nyomtatási időtúllépést, majd érintse meg a Küldés lehetőséget.</p> <p>c Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Sikerült a fájlt megfelelően kinyomtatni?</p>	A probléma megoldva.	Ellenőrizze, hogy az eredeti fájlban nincsenek-e manuális oldaltörések.


Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

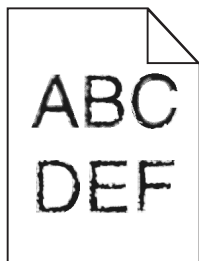

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Nyomtasson betűtípusmintákat, és ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató.</p> <p>1 Lépjen a következő elemhez a lapolvasó kezelőpaneljén:</p>  >Jelentések >Betűtípusok nyomtatása	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
<p>2 Érintse meg a PCL betűtípusok vagy a PostScript betűtípusok elemet.</p> <p>b Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához.</p> <p>c Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A nyomatok továbbra is tartalmazznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?</p>		
<p>2. lépés</p> <p>a Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse számítógépére a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A nyomatok továbbra is tartalmazznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?</p>	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Levágott oldalak vagy képek

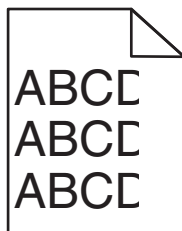

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Le van vágva az oldal vagy kép?</p>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírméret és -típus megegyezik a tálcába betöltött papír paramétereivel?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: <ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Telepítse újra a képalkotó egységet. <ol style="list-style-type: none"> Vegye ki a festékkazettát. Távolítsa el a képalkotó egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Tömörített képek jelennek meg a nyomatokon

Megjegyzés: Letter méretű papírra 220 V-os-égetőhenger segítségével történő nyomtatáskor tömörített képek jelennek meg.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír mérete és típusa megfelel-e az égetőhenger típusának: Megjegyzés: Használjon 110 V-os égetőhengert letter méretű papírhoz, illetve 220 V-osat A4-es méretű papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig tömörített képek jelennek meg?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.


Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Cserélje le az égetőhengert. További információ az égetőhenger beszerzésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig tömörített képek jelennek meg?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Szürke háttér a nyomatokon

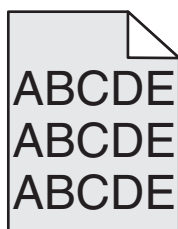


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A lapolvasó vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötéttségét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a tonerkazettát. a Vegye ki a festékkazettát. b Távolítsa el a képalkotó egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. c Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát. d Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

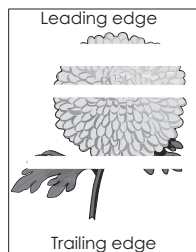

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés a Rázza meg a festéket a képpalkotó egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képpalkotó egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képpalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Helytelen margók a nyomatokon

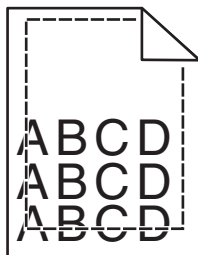


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: <ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Gyűrött papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélszéleket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. Megfelelő pozícióban vannak a hossz- és szélszéleket?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Állítsa be a hossz- és szélszéleket.
2. lépés Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és -súlyt a tálcabeállításon.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa azt meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyűrött a papír?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál

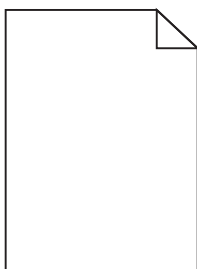


Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy nem maradt-e csomagolóanyag a képkötő egységen.</p> <p>1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkötő egységet.</p> <p>2 Ellenőrizze, hogy megfelelően eltávolította-e a csomagolóanyagot a képkötő egységről.</p> <p>Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p>3 Helyezze be újra a képkötő egységet, majd a kazettát.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>a Rázza meg a festéket a képkötő egységben.</p> <p>1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkötő egységet.</p> <p>2 Rázza meg határozottan a képkötő egységet.</p> <p>Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p>3 Helyezze be újra a képkötő egységet, majd a kazettát.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>3. lépés</p> <p>Cserélje ki a képkötő egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Telepítse újra a képalkotó egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet. Vigyzat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Nyomtatási hibák

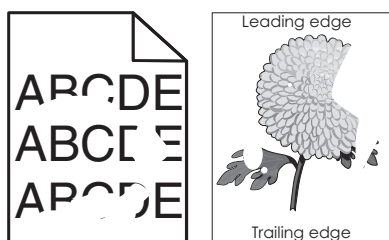

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a tálcába betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A nyomtatóbeállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a képalapító egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz http://support.lexmark.com vagy a termék szervizszakemberéhez.	Probléma megoldva.


A nyomtatás túl sötét

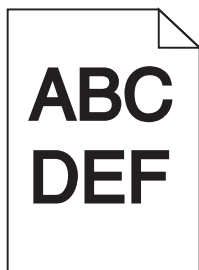

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A lapolvasó vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötétségét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomtat?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>a Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, a felületet és a súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?</p>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	<p>Próbálkozzon az alábbiakkal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál. Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal, -felülettel és -súllyal.
<p>3. lépés</p> <p>a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Még mindig túl sötét a nyomtatás?</p>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e.</p> <p>Durva felületű papírra nyomtat?</p>	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a lapolvasó kezelőpaneljén, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen a nyomtatáshoz használt papírtípusával.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
<p>5. lépés</p> <p>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p>Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Még mindig túl sötét a nyomtatás?</p>	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Probléma megoldva.
<p>6. lépés</p> <p>Cserélje ki a képpalkotó egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl sötét a nyomtatás?</p>	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


A nyomtatás túl világos

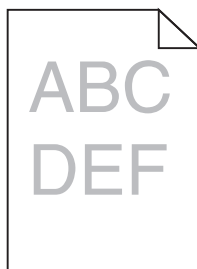

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A lapolvasó vezérlőpaneljének Minőség menüjében növelje a festék sötét-ségét. Megjegyzés: A gyári alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, a felületet és a súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Módosítsa a papírtípust, -felület és -súly beállítá-sokat, hogy azok megfe-ljenek a tálcába betöltött papír paramé-tereinek.
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a lapolvasó kezelőpa-neljén, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomta-táshoz használt papír típusával.	Ugorjon az 5. lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
6. lépés a Rázza meg a festéket a képpalkotó egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képpalkotó egységet. Vigyzat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomat?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon

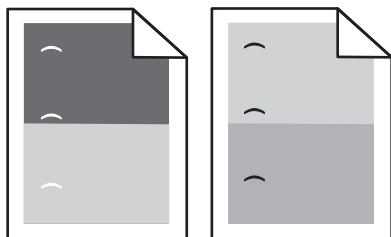


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Cserélje ki a képpalkotó egységet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével: <ul style="list-style-type: none"> • 47,8 mm (1,88 hüvelyk) • 96,8 mm (3,81 hüvelyk) • 28,5 mm (1,12 hüvelyk) b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Cserélje ki a beégető egységet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével: <ul style="list-style-type: none"> • 94,25 mm (3,71 hüvelyk) • 95,2 mm (3,75 hüvelyk) b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

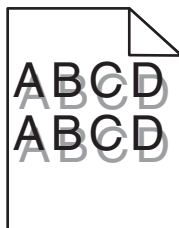

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral. A tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral van feltöltve?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.
2. lépés Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcát beállítása megfelel a betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcát beállításoknál megadott papírtípussal és -súllyal.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képfalkódó egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Ferde nyomtatás

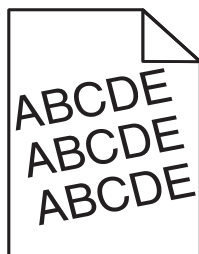

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomtatás?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomtat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.



Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

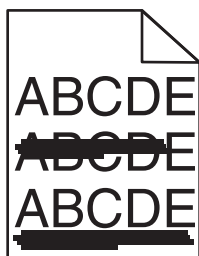

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A tálcát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Módosítsa a papírtípus és -súly beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Telepítse újra a képpalkotó egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

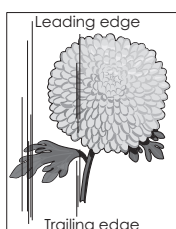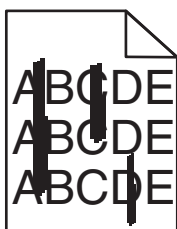

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírfelület, -típus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: <ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet, -típust és -súlyt a tálcabeállításonál. Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírfelülettel, -típussal és -súllyal.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomaton?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Telepítse újra a képkötő egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkötő egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képkötő egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomaton?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képkötő egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomaton?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz http://support.lexmark.com vagy a termék szervizszakemberéhez.	Probléma megoldva.


A nyomaton festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

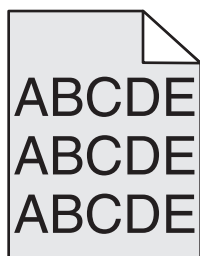

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Telepítse újra a képkötő egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkötő egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képkötő egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a nyomaton a festékfolt vagy háttérárnyalat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a nyomatokról a festékfolt vagy háttérárnyalat?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

A festék lepereg

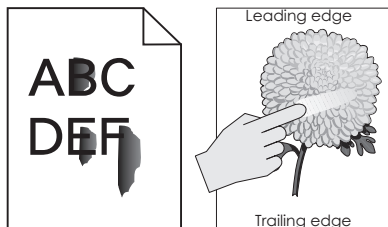

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a papír típusát, textúráját és súlyát a nyomtató kezelőpaneljéről elérhető Papír menüben. A papírtípus, -textúra és -súly beállításai megfelelnek a tálcába betöltött papírnak?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
2. lépés Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcá papírtípusánál a Fólia beállítás van megadva?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségnél a Fólia beállítást.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú fóliát használja-e. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyenge a nyomtatási minőség?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

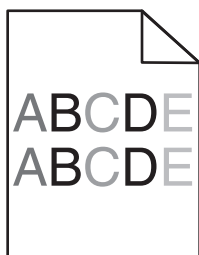

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képkötő egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

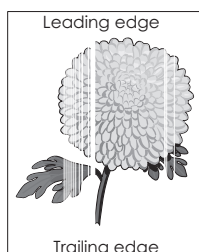

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Állítsa be a lapolvasó kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Rázza meg a festéket a képalkotó egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képalkotó egységet. Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

A másoló nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a lapolvasó kijelzőjén látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható hiba- vagy állapotüzenet?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a tápkábel egyik vége a lapolvasóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik-e. A tápkábel csatlakozik a lapolvasóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Dugja a tápkábelt a lapolvasóba, majd egy megfelelően földelt konnektorba.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Ellenőrizze, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik-e. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba, majd egy megfelelően földelt konnektorba.
4. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót és a lapolvasót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja őket vissza. Megjelent az Önteszt végrehajtása és a Kész üzenet?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal alsó sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal alsó sarokhoz.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a beállított papírméret egyezik-e a tálcába töltött papír méretével. A lapolvasó vezérlőpaneljéről ellenőrizze a Papírméret beállítást a Papír menüben. Megegyezik a papírméret-beállítás a tálcába töltött papír méretével?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Módosítsa a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír méretével, vagy töltsön a tálcába a papírméret beállításnak megfelelő papírt.
3. lépés a Adja meg a papírméretet. A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. b A másolási feladat újraküldése. A példányok nyomtatása megfelelő?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható hiba- vagy állapotüzenet?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Megfelelő az eredeti dokumentum minősége?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Növelje a beolvasás felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében.
3. lépés Ha a nyomatokon sötét foltok láthatók, tisztítsa meg a lapolvasó és az ADF üveglapját tiszta, szöszmentes törölruhával, amelyet előtte benedvesített. Tiszta a lapolvasó üveglapja?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Lásd: „A lapolvasó üveglapjának megtisztítása” a(z) 248. oldalon.
4. lépés Küldje el a nyomtatási feladatot, majd ellenőrizze a nyomtatás minőségét. a Az Általános beállítások menüben módosítsa a gazdaságos mód beállításait. b A Másolás menüben állítsa be a festékmennyiséget. c Ha a nyomtatvány továbbra is halvány, cseréljen festékkazettát. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Lásd: „Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák” a(z) 334. oldalon.
5. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
6. lépés Növelje a beolvasás felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében. A nagyobb felbontás jobb minőségű kimenetet eredményezett?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.
7. lépés Ellenőrizze a másolási beállításokat. A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 8 lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállításokat, hogy megfeleljenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.

Művelet	Igen	Nem
8. lépés Ellenőrizze a nyomatokon a mintázatokat. a A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez: Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Élesség > válasszon alacsonyabb értéket. b A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy nincs-e beállítva nagyítás. Mintázatok jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 9 lépéshez.	A probléma megoldva.
9. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomaton van-e hiányzó vagy halvány szöveg. a A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez: Speciális beállítások > Speciális képalkotás b Módosítsa a beállításokat: <ul style="list-style-type: none"> • Élesség javítása: Növelje az élesség mértékét. • Háttér eltávolítása: Csökkentse az aktuális háttéreltávolítási értéket. • Kontraszt növelése: Növelje az aktuális értéket. • Árnyék csökkentése: Csökkentse az aktuális értéket. Van a nyomaton hiányzó vagy halvány szöveg?	Ugorjon a(z) 10 lépéshez.	Probléma megoldva.
10. lépés Ellenőrizze, hogy az elkészült dokumentum alul- vagy túlexponált-e. a A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez: Speciális beállítások > Speciális képalkotás b Módosítsa a következő beállításokat: <ul style="list-style-type: none"> • Háttér eltávolítása: Csökkentse az aktuális értéket. • Árnyék részletei: Csökkentse az aktuális háttéreltávolítási értéket. c A másolási feladat újraküldése. Az oldalakon vannak alul- vagy túlexponált elemek?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy nincsen-e valamilyen akadály a lapolvasó egység és a nyomtató között. a Nyissa fel a lapolvasó egységet. b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek miatt a lapolvasó egységet nem lehet lezárni. c Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

- „A hívó fél azonosítója nem jelenik meg” a(z) 357. oldalon
- „Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni” a(z) 357. oldalon
- „Faxok fogadhatók, de nem küldhetők” a(z) 360. oldalon
- „A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem” a(z) 360. oldalon
- „A fax- és e-mail funkció nincs beállítva” a(z) 361. oldalon
- „A fogadott fax rossz minőségű” a(z) 362. oldalon

A hívó fél azonosítója nem jelenik meg

Művelet	Igen	Nem
<p>Forduljon a távközlési szolgáltatóhoz, és ellenőrizze, hogy az adott telefonvonalhoz tartozik-e hívóazonosító szolgáltatás.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha az Ön tartózkodási helyén több hívóazonosító minta is használható, előfordulhat, hogy módosítania kell az alapértelmezett beállításokat. Két beállítás áll rendelkezésre: FSK (1-es minta) és DTMF (2-es minta). • Az, hogy a Fax menü tartalmazza-e ezen beállítási lehetőségeket, attól függ, hogy az Ön tartózkodási helyén használható-e többféle hívóazonosító minta. • A minta vagy kapcsoló helyes beállításával kapcsolatban forduljon távközlési szolgáltatójához. <p>Megjelenik a hívóazonosító?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet.</p> <p>Látható valamilyen hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn?</p>	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik.</p> <p>A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?</p>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
<p>3. lépés</p> <p>Ellenőrizze a tápellátást</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén.</p> <p>Be van kapcsolva a nyomtató és a kijelzőn megjelenik az Üzemkész felirat?</p>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót, majd várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az Üzemkész üzenet.

Művelet	Igen	Nem
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze a nyomtató csatlakozásait.</p> <p>Ha szükséges, ellenőrizze, hogy az alábbi berendezések kábelei megfelelően vannak-e csatlakoztatva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Kézibeszélő • Üzenetrögzítő <p>Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?</p>	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
<p>5. lépés</p> <p>a Ellenőrizze a fali telefonaljzatot.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Csatlakoztassa a telefonkábelt a fali aljzathoz. 2 Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. 3 Ha nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy másik telefonkábelt a fali aljzatba. 4 Ha még mindig nem hall tárcsahangot, akkor a telefonkábelt egy másik fali aljzatba dugja. 5 Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. <p>b Próbálja meg faxot küldeni vagy fogadni.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.
<p>6. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik-e.</p> <p>A faxmodem analóg eszköz. Meghatározott eszközök csatlakoztathatók a nyomtatóhoz, így digitális telefonszolgáltatások is igénybe vehetők.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha ISDN telefonszolgáltatást használ, akkor csatlakoztassa a nyomtatót egy ISDN-termináladapteren lévő analóg telefonporthoz (R-interface port). További információért és R-interfészport igénylésével kapcsolatban forduljon ISDN-szolgáltatójához. • Ha DSL-t használ, akkor csatlakozzon egy DSL szűrőhöz vagy routerhez, ami támogatni fogja az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz. • Ha PBX telefonszolgáltatást használ, akkor győződjön meg róla, hogy analóg kapcsolat van-e a PBX-en. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. <p>A nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik?</p>	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatót analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. Hallotta a tárcsahangot?	Ugorjon a(z) 8 lépéshez.	<ul style="list-style-type: none"> • Próbálja meg felhívni a faxszámot, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről. • Ha a telefonvonalat egy másik eszköz használja, a faxküldés előtt várja meg, hogy a másik eszköz befejezze a kommunikációt. • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.
8. lépés Átmenetileg tiltsa le az egyéb berendezéseket (pl. üzenetrögzítőt, modemmel rendelkező számítógépet és telefonvonal frekvenciaosztót) a nyomtató és a telefonvonal között, majd próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 9 lépéshez.
9. lépés a Átmenetileg tiltsa le a hívásvárakoztatást. Kérdezze meg a telefonszolgáltatótól, hogy a hívásvárakoztatás szolgáltatás milyen billentyűkombinációval tiltható le ideiglenesen. b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 10 lépéshez.
10. lépés a Átmenetileg tiltsa le a hangpostafiók szolgáltatást. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. Megjegyzés: Ha egyszerre szeretné használni a hangpostafiókot és a nyomtatót, fontolja meg egy második telefonvonal csatlakoztatását a nyomtatóhoz. b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 11 lépéshez.
11. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. a Tárcsázza a faxszámot. b Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Faxok fogadhatók, de nem küldhetők

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató Fax üzemmódban van-e. A nyomtató fax üzemmódba állításához a kezdőképernyőn érintse meg a Fax gombot, majd küldje el a faxot. Megjegyzés: A Multi Send alkalmazás nem támogatja az XPS kimeneti típust. Az XPS használatához használja a normál faxolási módot. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés a Helyezze be megfelelően az eredeti dokumentumot. Az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba nyomtatott oldalával lefelé, hosszabb oldalával befelé töltsé be, a lapolvasóba pedig nyomtatott oldalával lefelé helyezze be, és igazítsa a bal alsó sarokhoz. Megjegyzés: Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére b Fax ismételt elküldése. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Állítsa be megfelelően a gyorstárcsázó számot, majd újból küldje el a faxot. <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem



Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a tálcát vagy az adagolót. Ha üres, helyezzen papírt a tálcába vagy az adagolóba. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást.</p> <p>a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. <p>b Kattintson a Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása lehetőségre.</p> <p>c A Csengések a válaszig mezőben adja meg, hogy a nyomtató hány csöngés után fogadja a hívást.</p> <p>d Kattintson a Küldés gombra.</p> <p>Tud faxot fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Cserélje ki a tonerkazettát. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.</p> <p>Tud faxot fogadni?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A fax- és e-mail funkció nincs beállítva

Megjegyzések:

- A hibaelhárítás előtt ellenőrizze, hogy a faxkábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- A jelzőfény pirosan villog, amíg nem állítja be a fax- és e-mail funkciót.

Művelet	Igen	Nem
<p>a Lépjen a lapolvasó főképernyőjéről a következő ponthoz:</p> <p> > Beállítások > Általános beállítások > Kezdeti beállítás > Igen > Küldés</p> <p>b Kapcsolja ki a nyomtatót és a lapolvasót, majd kapcsolja őket vissza. A „Nyelv kiválasztása” képernyő jelenik meg a lapolvasó kijelzőjén.</p> <p>c Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a  gombot.</p> <p>d Válassza ki a kívánt országot vagy régiót, majd érintse meg a Tovább gombot.</p> <p>e Válassza ki a kívánt időzónát, majd érintse meg a Következő gombot.</p> <p>f Válassza a Faxolás és E-mail lehetőséget, majd érintse meg a Tovább gombot.</p> <p>A fax- és az e-mail funkció be van állítva?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A fogadott fax rossz minőségű

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Kérje meg a faxot küldő személyt a következőkre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum minősége megfelelő-e. b Növelje a fax beolvasási felbontását. c Küldje el újra a faxot. <p>Megfelelő a faxnyomtatási minőség?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe. <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekintse meg a lapolvasó IP-címét a lapolvasó főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. <ul style="list-style-type: none"> b Kattintson a Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása lehetőségre. c A Maximális sebesség menüben kattintson a következők egyikére: <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Kattintson a Küldés elemre, majd újból küldje el a faxot. <p>Megfelelő a faxnyomtatási minőség?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Cserélje ki a tonerkazettát.</p> <p>Ha megjelenik A kazetta kifogyóban [88.xy] üzenet, cseréljen festékkazettát, majd újból küldje el a faxot.</p> <p>Megfelelő a faxnyomtatási minőség?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

- „Nem lehet beolvasni a számítógépről” a(z) 363. oldalon
- „A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be” a(z) 363. oldalon
- „Rossz minőségű a beolvasott kép” a(z) 364. oldalon
- „A beolvasási feladat nem sikerült” a(z) 365. oldalon

- „A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” a(z) 365. oldalon
- „A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép” a(z) 366. oldalon
- „A lapolvasó nem válaszol” a(z) 366. oldalon

Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a lapolvasó be van-e kapcsolva és a lapolvasó kijelzőjén megjelenik-e a Kész üzenet a beolvasást megelőzően. Megjelenik a kijelzőn a Kész üzenet a beolvasást megelőzően?	Ugorjon az 4. lépéshez.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a lapolvasót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelenik a kijelzőn a Kész üzenet a beolvasást megelőzően?	Ugorjon az 4. lépéshez.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés a Ha hibaüzenet jelenik meg a lapolvasó kijelzőjén, törölje az üzenetet. b Küldje el újra a fax feladatot. El tudja végezni a beolvasást a számítógépről?	Probléma megoldva.	Ugorjon az 4. lépéshez.
4. lépés a Ellenőrizze a lapolvasó és a nyomtatókiszolgáló közötti kábelcsatlakozásokat. További tudnivalók a lapolvasóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban találhatók. b Küldje el újra a fax feladatot. El tudja végezni a beolvasást a számítógépről?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be

Művelet	Igen	Nem
a Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal alsó sarokhoz. b Olvassa be a dokumentumot vagy fényképet újból. Megfelelően van beolvasva a dokumentum vagy fénykép?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Rossz minőségű a beolvasott kép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a lapolvasó kijelzőjén látható-e hibaüzenet. Látható valamilyen hibaüzenet a lapolvasó kijelzőjén?	Törölje az esetleges hibaüzeneteket.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Megfelelő az eredeti dokumentum minősége?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Növelje a beolvasás felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében.
3. lépés Tisztítsa meg a lapolvasó és az ADF üveglapját tiszta, szőszmentes törülőrúval, amelyet előtte benedvesített. Tiszta a lapolvasó üveglapja?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Lásd: „ A lapolvasó üveglapjának megtisztítása ” a(z) 248. oldalon.
4. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
5. lépés Küldje el a nyomtatási feladatot, majd ellenőrizze a nyomtatás minőségét. <ul style="list-style-type: none"> Az Általános beállítások menüben módosítsa a gazdaságos mód beállításait. A Másolás menüben állítsa be a festékmennyiséget. Ha a nyomat továbbra is halvány, cserélje ki a festékkazettát. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Lásd: „ Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák ” a(z) 334. oldalon.
6. lépés Növelje a beolvasás felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében. A nagyobb felbontás jobb minőségű kimenetet eredményezett?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.
7. lépés Ellenőrizze a beolvasási beállításokat. A Beolvasás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállításokat, hogy megfeleljenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. Győződjön meg róla, hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
2. lépés Ellenőrizze, nincs-e már használatban a fájlnev. Már van használatban ilyen fájlnev?	Módosítsa a fájlnevet.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a beolvasni kívánt dokumentum vagy fénykép meg van-e nyitva vagy másik felhasználó használja-e azt. A beolvasni kívánt dokumentum vagy fénykép meg van nyitva egy másik alkalmazásban, vagy egy másik felhasználó használja?	Zárja be a beolvasni kívánt fájlt.	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze, hogy az Időbélyeg hozzáfűzése vagy a Meglévő fájl felülírása négyzet be van-e jelölve a célhely konfigurációs beállításai között. Be van jelölve a célhely konfigurációs beállításai között az Időbélyeg hozzáfűzése vagy a Meglévő fájl felülírása négyzet?	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Jelölje be a célhely konfigurációs beállításai között az Időbélyeg hozzáfűzése vagy a Meglévő fájl felülírása négyzetet.
5. lépés A Flash meghajtó menüben csökkentse a beolvasási felbontást, majd indítsa újra a beolvasási feladatot. A készülék elvégzi a beolvasást?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze a beolvasási beállításokat. A Beolvasás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	A probléma megoldva.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállításokat, hogy megfeleljenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy a lapolvasó egységben van-e valamilyen akadály. a Nyissa fel a lapolvasó egységet. b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy felnyissa a lapolvasó egységet. c Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy más alkalmazás nem akadályozza-e a beolvasást. Zárja be a nem használt programokat. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Válasszon kisebb beolvasási felbontást. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

A lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a lapolvasó be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a lapolvasó?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Kapcsolja be a lapolvasót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy az Ethernet-kábel biztonságosan csatlakozik-e a lapolvasóhoz és a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. Az Ethernet-kábel biztonságosan csatlakozik a lapolvasóhoz, a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt biztonságosan a lapolvasó, a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a tápkábel egyik vége a lapolvasóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik-e. A tápkábel csatlakozik a lapolvasóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Dugja a tápkábelt a lapolvasóba, majd egy megfelelően földelt konnektorba.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a lapolvasó nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a lapolvasó túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a lapolvasó tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a lapolvasót. Ha a lapolvasó nem működik, csatlakoztassa újra a többi elektromos berendezést, majd folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 7 lépéshez.
7. lépés Kapcsolja ki a lapolvasót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Alkalmazáshiba történt

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A szükséges adatokat a rendszernaplóban találhatja meg. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a lapolvasó IP-címét a címmezőbe. Ha nem ismeri a lapolvasó IP-címét, akkor a következőket teheti: <ul style="list-style-type: none"> Tekintse meg az IP-címet a lapolvasó főképernyőjén. Kinyomtathatja a hálózatbeállítási oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. b Kattintson a Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Rendszer lapon a > Napló elemre. c A Szűrő menüben válasszon ki egy alkalmazásállapotot. d Az Alkalmazás menüben válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson a Küldés elemre. Hibaüzenet jelenik meg a naplóban?	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.
2. lépés Oldja meg a hibát. Most már működik az alkalmazás?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Győződjön meg a lapolvasó IP-címének helyességéről.</p> <p>Nézze meg a lapolvasó IP-címét:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A lapolvasó kezdőképernyőjén • A Network/Ports menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt <p>Megjegyzés: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.</p> <p>Helyes a lapolvasó IP-címe?</p>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	<p>Írja be a lapolvasó helyes IP-címét a webböngésző címsorába.</p> <p>Megjegyzés: A hálózati beállításoktól függően előfordulhat, hogy a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: „https://” a „http://” helyett, a lapolvasó IP-címe elé a beágyazott webki-szolgáló eléréséhez.</p>
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a lapolvasó és a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a lapolvasó kijelzőjén.</p> <p>Be van kapcsolva a lapolvasó és a nyomtató, és a lapolvasó kijelzőjén megjelenik az Üzemkész felirat?</p>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót, majd a lapolvasót.
<p>3. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat.</p> <p>Működik a hálózati kapcsolat?</p>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze a lapolvasó- és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait.</p> <p>További tudnivalók a lapolvasóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban találhatók.</p> <p>Megfelelően vannak csatlakoztatva a lapolvasó- és a nyomtatókiszolgáló kábeleik?</p>	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.
<p>5. lépés</p> <p>Ideiglenesen tiltsa le a webes proxy kiszolgálókat.</p> <p>Megjegyzés: A proxy kiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is.</p> <p>Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?</p>	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
<p>6. lépés</p> <p>Az Embedded Web Server újbóli eléréséhez írja be a helyes IP-címet a címsorba.</p> <p>Megnyílt a beágyazott webkiszolgáló?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor az ügyfélszolgálathoz fordul, le kell tudnia írni a tapasztalt problémát, a nyomtató kijelzőjén látható üzenetet és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Tudnia kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a nyomtató hátulján lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

A Lexmark többféle módon segíti a nyomtatással kapcsolatos problémák megoldását. Látogasson el a Lexmark webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen, majd válasszon a következők közül:

Tech Library (Technikai könyvtár)	Böngészhet a kézikönyveket, támogatási dokumentumokat, illesztőprogramokat és egyéb letöltéseket tartalmazó könyvtárban, amely segítséget nyújt a gyakori problémák megoldásában.
E-mail	Küldhet e-mailt a Lexmark csapatának, amelyben leírja a problémát. A szervíz képviselője válaszolni fog az üzenetre, és biztosítja a probléma megoldásához szükséges információkat.
Élő csevegés	Közvetlenül cseveghet a szervíz képviselőjével. A képviselő Önnel együttműködve megoldhatja a nyomtató problémáját, vagy támogatott szolgáltatást nyújthat, amelynek keretében a szervíz képviselője távolról csatlakozik az Ön számítógépéhez interneten keresztül hibaelhárítás, frissítések telepítése és egyéb feladatok elvégzése céljából, hogy segítsen Önnel a Lexmark termék sikeres használatában.

Emellett telefonos támogatás is rendelkezésre áll. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más országokban/régiókban keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark MX6500e

Gép típusa:

4036

Modell(ek):

310

Megjegyzés a kiadáshoz

2014. szeptember

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark a gyémánt jellel és a MarkVision a Lexmark International Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A PrintCryption, ScanBack és StapleSmart a Lexmark International, Inc. védjegyei.

A Mac és a Mac logó az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	A Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	A Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	A Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	A Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	A Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Megjegyzés a moduláris összetevőkről

Ez a termék a következő moduláris összetevő(ke)t tartalmazhatja:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M05-001; FCC ID: IYLLEXM05001; Industry Canada IC: 2376A-M05001

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M05-002; FCC ID: IYLLEXM05002; Industry Canada IC: 2376A-M05002

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről: \JOGI könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	Egyoldalas: 55 (MS710), 56 (MS711), 56 (MS810n, MS810dn), 57 (MS811n, MS811dn), 58 (MS812dn); Kétoldalas: 54 (MS710), 55 (MS711), 55 (MS810n, MS810dn), 57 (MS811n, MS811dn), 57 (MS812dn)
Beolvasás	45 (mono), 44 (színes)
Másolás	55
Kész	36

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országában az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Figyelmeztetés a sztatikus elektromosságra való érzékenységre



Ez a jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz egyes alkatrészei érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Ne érintse meg a jel mellett található részeket a nyomtató fémkeretének megérintése nélkül.

Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	16–32 °C (60–90 °F)
Szállítási hőmérséklet	-40–43,3 °C (-40–110 °F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	1–35 °C (34–95 °F) 8-80% RH

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol az IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézertermékeknek.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 10 mW névleges teljesítményű gallium-arzén, Class IIIb (3b) lézer is, amely a 787-800 nanométeres tartományban működik. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki nem kerül kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκπομπή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣与安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalal: 780 (MS710), 800 (MS711), 700 (MS810n, MS810dn), 770 (MS811n, MS811dn), 830 (MS812dn); Kétoldalal: 575 (MS710), 600 (MS711), 500 (MS810n, MS810dn), 560 (MS811n, MS811dn), 630 (MS812dn)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	n.a.
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	70
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	40
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	25
Ki	A készülék be van dugva a fali konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	20
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszüzeje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Kikapcsolva

Ha a készüléknek olyan kikapcsolt üzemmódja van, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a fali konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az Európai Közösség (EC) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EK, 2006/95/EK és 2011/65/EU számú irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

Rádióinterferenciával kapcsolatos nyilatkozat

Figyelem!

Ez a termék megfelel az EN55022-es számú szabvány kibocsátási követelményeinek, valamint az EN55024-es számú szabvány "A" osztályú termékekre vonatkozó zavartűrési jellemzőinek és határértékeinek. Ez a termék nem lakóhelyi környezetben történő felhasználásra készült.

Ez egy "A" osztályú termék. Ez a termék lakóhelyi környezetben rádióinterferenciát okozhat. Ebben az esetben a felhasználó kötelezhető a szükséges intézkedések megtételére.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek a telekommunikációs végberendezéseket (például faxkészülék) tartalmazó termékekre vonatkoznak.

Tájékoztatás az Európai Unió felhasználói számára

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EC, 2006/95/EC és 1999/5/EC, és a 2011/65/EU számú határozat követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány kérésre a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

A megfelelőséggel kapcsolatos további tájékoztatásért tekintse meg a nyilatkozatokat tartalmazó rész végén található táblázatot.

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokra a vezeték nélküli termékekre – például vezeték nélküli hálózati kártyákra vagy közelítő kártyaolvasókra – vonatkozó szabályokról, amelyek tartalmaznak adóegységet.

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Nyilatkozat az Európai Unió országaiban élő felhasználók számára

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EC, 2006/95/EC és 1999/5/EC, és a 2011/65/EU számú határozat követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

A 2,4 GHz-es vezeték nélküli LAN funkcióval bíró termékek megfelelnek az Európa Tanács 2004/108/EK, 2006/95/EK és 1999/5/EK irányelvek védelmi előírásainak. Ezek az irányelvek az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésére, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolására, illetve a rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismerésére vonatkoznak.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



A készülék üzemeltetése minden EU- és EFTA-tagországban engedélyezett, de beltéri használatra korlátozott.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék az alábbi táblázatban jelzett országokban használható.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Tárgymutató

Számok

2100 lapos tálca

betöltés 69

550 lapos kiegészítő tálca

betöltés 62

550 lapos tálca

beszerelés 49

[

[paper source] módosítása erre:

[custom string] betöltési mód:

[orientation] 298

[paper source] módosítása erre:

[custom type name] betöltési mód:

[orientation] 298

[paper source] módosítása erre:

[paper size] [paper type] betöltési

mód: [orientation] 299

[paper source] módosítása erre:

[paper size] betöltési mód:

[orientation] 298

[x] egyéni típus

név módosítása 82

[x] hálózati menü 167

[x] hálózati szoftverhiba [54] 308

[x] lapos papírelakadás, a kazetta eltávolításához emelje fel az első fedelet. [200–201] 279

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó alsó és felső ajtót. [231–234] 282

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó felső ajtót. [202] 281

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a(z) [x]. tálcát. [24x] 286

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az automatikus adagoló fedelét [28y.xx] 296

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a normál tárolóból az elakadt papírt. [203] 285

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a bővítő hátsó ajtaját. Hagy. pap. a tár.ban. [43y.xx] 295

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szétválogató

hátsó ajtaját. Hagy. pap. a tár.ban. [451] 291

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szorter hátsó ajtaját. Hagy. pap. a tár.ban. [41y.xx] 289

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a tűző ajtaját. Hagy. pap. a tár.ban. [455–457] 292

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [235–239] 285

[x] lapos papírelakadás, tegye szabaddá a kézi adagolót. [250] 287

[x] soros menü 176

[x] – [y]. tárolók

visszahelyezése 310

[x]. soros opció hiba [54] 317

[x]. tálca kapcsolatának

ellenőrzése 299

[x]. tároló telepítése 304

[x]. tároló visszahelyezése 310

[x]. USB-port letiltva [56] 319

A

a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 368

a beépített webkiszolgáló megnyitása 18

A beolvasott dokumentum túl hosszú 315

a fax első beállítása 121

beépített webkiszolgáló használata 121

a fax- és e-mail funkció nincs beállítva 361

A Faxállomásnév nincs beállítva.

Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 302

A Faxállomászám nincs beállítva.

Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 302

A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a

rendszergazdával. 302

A faxmemória megtelt 302

A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a

rendszergazdával. 302

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges 318

a festék sötétségének beállítása 95

A görgőkészlet cseréje [81.xy] 314

A hiányzó beégető egység cseréje [31.xy] 314

A hiányzó vagy nem válaszoló beégető egység cseréje [31.xy] 311

a jelzőfény villog

hibaelhárítás 297

a kábelek kezelése 52

A karbantartókészlet cseréje, 0 becsült hátral. old. [80.xy] 314

A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy] 307

A karbantartókészlet majdnem kifogyott, [x] becsült hátral. old. [80.xy] 308

A kazetta fogyóban [88.xy] 298

A kazetta kifogyóban [88.xy] 297

A kazettában nagyon kevés a festék, [x] becsült hátral. old. [88.xy] 298

A képalkotó egység cseréje, 0 becsült hátral. old. [84.xy] 313

A képalkotó egység kifogyóban [84.xy] 302

A képalkotó egység majdnem kifogyott, [x] becsült hátral. old. [84.xy] 303

A készülék bizt. módban üzemel.

Egyes beáll. ok lehet, hogy le v.

tiltva, v nem várt ered. hoznak. 318

a kimeneti fájl típusának módosítása

e-mail küldés 116

A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57] 300

a lapolvasó áthelyezése 267

A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van 315

a lapolvasó beállítása

Ethernet hálózaton 54

a lapolvasó és a nyomtató csatlakoztatása 28
 a lapolvasó kezdőképernyőjén lévő gombok és ikonok leírás 14
 a lapolvasó kezdőképernyőjén lévő gombok és ikonok bemutatása 14
 a lapolvasó merevlemezének titkosítása 245
 a lapolvasó nem válaszol 366
 a lapolvasó-merevlemez leselejtezése 243
 A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840.01] 315
 A lemez megtelt [62] 301
 A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt. 301
 A lyukasztódoboz behelyezése 303
 a lyukasztódoboz ürítése 254
 a másolat minőségének beállítása 106
 A memória megtelt [38] 308
 A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 308
 a merevlemez-memória törlése 244
 A nem Lexmark által gyártott [supply type] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy] 309
 A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy] 314
 A nem támogatott képkötő egység cseréje [32.xy] 315
 A normál USB-port le van tiltva [56] 317
 a nyomtatás lelassul 330
 a nyomtató áthelyezése 268, 270
 a nyomtató merevlemezének törlése 244
 A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve. 310
 a nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál 340
 a nyomtató vezérlőpanelje fényerő módosítása 240
 gyári alapértékek, visszaállítás 273
 a papír kiválasztása 86
 A tűzőkazetta behelyezése 304

a vezeték nélküli hálózat beállítása beépített webkiszolgáló használata 59
 a virtuális kijelző ellenőrzése beépített webkiszolgáló használata 271
 A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 320
 A(z) [x]. párhuzamos port letiltva [56] 309
 A(z) [x]. soros port letiltva [56] 317
 A(z) [x]. tálcá beillesztése 304
 A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott 319
 A(z) [x]. tálcá telepítése 304
 Active NIC (Aktív NIC) menü 167
 adaptercsatlakozó 130
 Ajtót csukja be v. kaz. tegye be 299
 Alapértelmezett forrás menü 153
 alkalmazások ismertetés 19
 kezdőképernyő 20
 alkalmazások a kezdőképernyőn információ keresése 20
 konfigurálás 20
 alkatrészei állapot ellenőrzése 255
 ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 255
 használat, eredeti Lexmark 256
 Alvó üzemmód beállítás 240
 alvó üzemmód beállítása 240
 AppleTalk menü 172
 automatikus lapadagoló betöltés 80
 másolás 102
 automatikus lapadagoló alkatrészei tisztítás 249
 az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 255
 Az automatikus lapadagoló üvege tisztítás 248
 Az elválasztólap cseréje 314
 az érintőképernyő gombjainak használata 16
 Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 312
 az Univerzális papírméret beállítása 62

az Űrlapok és kedvencek használata 94

Á

Általános beállítások menü 187

B

beállítás papírméret 62
 papírtípus 62
 TCP/IP-cím 169
 belső nyomtatókiszolgáló hibaelhárítás 323
 beolvasás flash meghajtóról 147
 FTP-címre 144, 145
 számítógépre beágyazott webkiszolgáló használatával 146
 beolvasás flash-meghajtóra 147
 beolvasás hálózati célhelyekre 143
 Beolvasás hálózatra beállítás 23
 használata 143
 beolvasás képernyő tartalom forrása 149
 tartalom típusa 149
 Beolvasás Sharepoint rendszerbe beállítás 25
 Beolvasás számítógépre beállítás 147
 beolvasás számítógépre 147
 beépített webkiszolgáló használata 146
 beolvasási beállítások eredeti méret 148
 fájlnev 148
 felbontás 148
 Küldés módja 148
 Mentés parancsikontként 148
 oldalbeállítás 149
 sötétség 148
 beolvasással kapcsolatos hibaelhárítás a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 366
 a beolvasási feladat nem sikerült 365
 a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 363

lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 356, 365
nem lehet beolvasni a
számítógépről 363

betöltés
2100 lapos tálca 69
550 lapos kiegészítő tálca 62
automatikus lapadagoló 80
borítékok 76
fejléc a tálcákban 62
fejléc a többfunkciós
adagolóban 76
fejléces papír a 2100 lapos
tálcában 69
fóliák 76
kártya 76
névjegykártyák 80
normál 550 lapos tálca 62
többfunkciós adagoló 76

betűtípusminták listája
nyomtatás 100

betűtípusminták listájának
nyomtatása 100

bizalmas adatok
védelmére vonatkozó
információk 246

bizalmas és más típusú függő
feladatok nyomtatása
Macintosh számítógépről 99
Windows rendszeren 99

bizalmas feladatok
nyomtatási beállítások
módosítása 100

Bizalmas nyomtatás menü 182

bizalmas nyomtatási feladatok 98
nyomtatás Macintosh
számítógépről 99
nyomtatás Windows
rendszerből 99

biztonság
bizalmas nyomtatási beállítások
módosítása 100

Biztonsági beállítások szerkesztése
menü 180

Biztonsági ellenőrzési napló
menü 183

biztonsági információk 7, 8

biztonsági weblap
a nyomtató biztonsági adatai 246

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes
adatok nem lettek kinyomtatva
[39] 300

borítékok
betöltés 76
ötletek a használatához 83

C

címjegyzék segítségével 115
faxküldés 136
címke, papír
tippek 84
címzett(ek)
e-mail beállítások 117

Cs

csatlakozás megkülönböztető
csengési szolgáltatáshoz 133

csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz
a Személyes azonosító kód (PIN-
kód) használata 58
beépített webkiszolgáló
használata 59
PBC, gombnyomásos beállítás
használata 58
vezeték nélküli beállítási varázsló
használata 57

Csendes üzemmód 239

csere
képalkotó egység 263

Cserélje ki a törölt 315

Cserélje le az utoljára szkennelt
oldalt és az elakadt eredetiket, ha
újraindítja a feladatot. 314

Csereméret menü 157

csíkok jelennek meg 352

Csomagolóanyag eltávolítása,
[területnév] 312

Csukja be a hátsó ajtót 300

Csukja be a szétválogató hátsó
ajtóját 299

D

Dátum és idő beállítása menü 185

dátum és idő, fax
beállítás 134

digitális telefonszolgáltatás
fax beállítása 128

dokumentum nyomtatása 94

dokumentumok, nyomtatás
Macintosh-ról 94

Windows rendszeren 94

DSL (Digital Subscriber Line)
fax beállítása 126
DSL-szűrő 126

E

e-mail
engedélyezés 297
leállítás 116
letiltás 297

e-mail beállítások
címzett(ek) 117
eredeti méret 117
felbontás 117
Küldés módja 118
Mentés parancsikontként 118
oldalbeállítás 118
sötétség 118
tárgy 117
további beállítások 119
üzenet 117

e-mail beállítások
konfigurálása 113

E-mail beállítások menü 208

e-mail képernyő
kiegészítők 117, 118

e-mail küldés
az érintőképernyő használata 115
címjegyzék segítségével 115

e-mail beállítások
konfigurálása 113

e-mail funkció beállítása 113

gyorstárcsázó elem létrehozása
Embedded Web Server
segítségével 114

parancsikon-szám
használatával 115

parancsikonok létrehozása a
lapolvasó kezelőpaneljének
használatával 114

tárgysor hozzáadása 116
üzenetsor hozzáadása 116

e-mail küldés megszakítása 116

e-mail küldési lehetőség
beállítás 113

e-mail parancsikonok, létrehozás
beépített webkiszolgáló
használata 114

e-mail, küldés
az érintőképernyő használata 115
címjegyzék segítségével 115
parancsikon-szám
használatával 115

Egyéb biztonsági beállítások menü 181
 egyetlen nyomtatási eloszlás 352
 Egyéni nevek menü 162
 egyéni papírtípusnév hozzárendelés 82
 készítés 82
 Egyéni szkennelési méretek menü 163
 Egyéni tálcanévek menü 163
 Egyéni típusok menü 162
 Elakadás a lapolvasóban, nyissa ki és csukja be az automatikus lapadagoló fedelét [2yy.xx] 316
 Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 316
 Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 316
 elakadások
 elhelyezkedés 276
 elkerülés 274
 papírelakadás elhelyezkedésének azonosítása 276
 számok 276
 Elfogyott a tűzőkapocs 307
 elválasztógörgő rendelés 256
 elválasztólap csere 259
 elválasztólap cseréje 259
 elválasztólapok másolatok közé helyezése 107
 Embedded Web Server
 a fax első beállítása 121
 az alkatrészek állapotának ellenőrzése 255
 beolvasás számítógépre a következő segítségével 146
 bizalmas nyomtatási beállítások módosítása 100
 e-mail parancsikonok létrehozása 114
 e-mail riasztások beállítása 271
 faxcél parancsikon létrehozása 137
 FTP-parancsikon létrehozása 143
 hálózati beállítások 271
 hozzáférés 18
 hozzáférési probléma 368

kellékek állapotának ellenőrzése 255
 rendszergazdai beállítások 271
 Embedded Web Server – Security (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság): Rendszergazdai útmutató
 hol található 271, 246
 eredeti méret
 beolvasási beállítások 148
 e-mail beállítások 117
 Ethernet beállítás előkészítés 56
 Ethernet hálózat
 Ethernet-nyomtatás beállításának előkészítése 56
 Ethernet-hálózat 54
 Ethernet-port 52
 EXT-port 52
 e-mail riasztások
 alacsony kellékszint 271
 beállítás 271
 papírelakadás 271
 e-mail riasztások beállítása a beágyazott webkiszolgáló használatával 271

É

érintőképernyő
 gombok 16
 tisztítás 253
 érintőképernyő tisztítása 253

F

fájlnév
 beolvasási beállítások 148
 fax
 engedélyezés 297
 letiltás 297
 fax beállítása
 digitális telefonszolgáltatás 128
 DSL-kapcsolat 126
 normál telefonvonalas kapcsolat 122
 ország-, illetve régióspecifikus 130
 VoIP 127
 fax küldése a számítógép segítségével 135
 fax küldése az érintőképernyő segítségével 134

fax- és e-mail funkció beállítás 361
 fax- és e-mail funkció beállítása 361
 faxbeállítás
 digitális telefonszolgáltatás 128
 DSL-kapcsolat 126
 normál telefonvonalas kapcsolat 122
 ország-, illetve régióspecifikus 130
 VoIP-kapcsolat 127
 faxbeállítások
 felbontás 141
 későbbi küldés 142
 oldalbeállítás 141
 sötétség 141
 tartalom forrása 141
 tartalom típusa 141
 további beállítások 142
 faxcél parancsikon létrehozása beépített webkiszolgáló használatával 137
 faxküldés
 címjegyzék segítségével 136
 gyorstárcsázó elemek segítségével 135
 faxküldés a címjegyzék használatával 136
 faxküldés parancsikonok használatával 135
 faxküldés ütemezett időben 136
 faxnapló
 megtekintés 138
 faxnapló megjelenítése 138
 faxok tartása 139
 faxok továbbítása 140
 faxolás
 a lapolvasó konfigurálása a nyári időszámítás követésére 134
 dátum és idő beállítása 134
 fax beállítása 121
 fax világosítása vagy sötétítése 138
 faxfeladat törlése 139
 faxküldés ütemezett időben 136
 faxnapló megjelenítése 138
 faxok tartása 139
 faxok továbbítása 140
 faxszám vagy állomászám beállítása 133
 gyorstárcsázó elem létrehozása Embedded Web Server segítségével 137

kéretlen faxok blokkolása 138
kimenő faxon szereplő fax- illetve állomásnév beállítása 133
küldés az érintőképernyő segítségével 134
megkülönböztető csengési szolgáltatás 133
módosítás, felbontás 138
parancsikonok létrehozása az érintőképernyő segítségével 137
faxolás képernyője
kiegészítők 142
Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) menü 198
Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló beállítása) menü 206
faxolással kapcsolatos hibaelhárítás
a készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem 360
faxok fogadhatók, de nem küldhetők 360
fogadott fax rossz minőségű 362
hívó azonosítója nem jelenik meg 357
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 357
faxport 52
faxszám vagy állomászám beállítása 133
FCC-nyilatkozat 376
fejléc
betöltés, 2100 lapos tálca 69
betöltés, multifunkciós adagoló 76, 84
betöltés, tálcák 62, 84
másolás 103
fejléc vagy lábléc beszúrása 109
fejléces papír betöltése
papírtájolás 84
Feladat-nyilvántartás menü 230
felbontás
beolvasási beállítások 148
e-mail beállítások 117
faxbeállítások 141
felbontás, fax
módosítás 138
felejtő memória 243
törlés 243
felejtő memória törlése 243
fennmaradó oldalak száma
becslés 255

fény, jelző
lapolvasó kezelőpanelje 13
fénykép
másolás 103
fényképmásolás 103
festék sötétsége
beállítás 95
festékkazetta cseréje 261
festékkazetták
rendelés 256
újrahasznosítás 241
festékkazettát
csere 261
Finishing (Utófeldolgozás) menü 227
firmware-kártya
beszerelés 28
flash meghajtó
nyomtatás róla 96
flash meghajtók
támogatott fájltypusok 97
Flash-meghajtó menü 219
Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy] 308
Fogyóban a képkalkáló egység [84.xy] 303
fóliák
betöltés 76
másolás 103
tippek 84
FTP
FTP-beállítások 148
FTP-beállítások
FTP 148
további beállítások 149
FTP-beállítások menü 214
FTP-cím
parancsikonok létrehozása a lapolvasó kezelőpaneljének használatával 144
FTP-címre, beolvasás
a lapolvasó kezelőpaneljének használata 144
parancsikon-szám
használatával 145
FTP-képernyő
kiegészítők 149
FTP-parancsikon létrehozása
beépített webkiszolgáló használatával 143

függő feladatok 98
nyomtatás Macintosh számítógépről 99
nyomtatás Windows rendszerből 99
függőleges vonalak jelennek meg 352

G

Gazdaságos mód beállítás 239
Gombnyomásos beállítás
használata 58
gombok, a lapolvasó
kezelőpanelje 13
gombok, érintőképernyő
használata 16

Gy

gyári alapértelmezett beállítások
visszaállítás 273
gyári alapértelmezett értékek
visszaállítása 273
gyorstárcsázó elemek segítségével
faxküldés 135
Gyorstárcsázó elemek, létrehozás
e-mail 114
fax címzettje 137
FTP célállomás 143
FTP-cím 144

H

hálózatbeállítási oldal
nyomtatása 61
hálózati beállítás, Ethernet 54
hálózati beállítások 33
Embedded Web Server 271
Hálózati jelentések menü 168
Hálózati útmutató
hol található 271
hálózatbeállítás-oldal
nyomtatás 61
hangposta
beállítás 122
hardverkiegészítők hozzáadása
nyomtatóillesztő 55
hardverkiegészítők, hozzáadás
nyomtatóillesztő 55
Helyezze vissza az elakadt
eredetiket, ha újraindítja a
feladatot. 313

- Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy] 311
- Hiányzó vagy nem válaszoló képkalkáló egység újratelepítése [31.xy] 311
- Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 302
- Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 302
- hibaelhárítás
- a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 368
 - a fax- és e-mail funkció nincs beállítva 361
 - a jelzőfény villog 297
 - a lapolvasó nem válaszol 366
 - alapvető nyomtatóproblémák megoldása 320
 - alkalmazáshiba történt 367
 - kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal 369
 - nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 320
- hibaelhárítás, beolvasás
- a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 366
 - a beolvasási feladat nem sikerült 365
 - a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 363
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 356, 365
 - nem lehet beolvasni a számítógépről 363
- hibaelhárítás, faxolással kapcsolatos
- a készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem 360
 - faxok fogadhatók, de nem küldhetők 360
 - fogadott fax rossz minőségű 362
 - hívó azonosítója nem jelenik meg 357
 - nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 357
- hibaelhárítás, kijelző
- a lapolvasó kijelzőjén nem látható semmi 322
- hibaelhárítás, lapolvasó kiegészítők
- belső kiegészítő nem érzékelhető 322
 - USB-/párhuzamos illesztőkártya 325
- hibaelhárítás, másolással kapcsolatos
- a másoló nem válaszol 353
 - a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja 354
 - gyenge másolási minőség 355
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 356, 365
 - rossz minőségű a beolvasott kép 364
- hibaelhárítás, nyomtatás
- a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 329
 - a nyomtatás lelassul 330
 - a nyomtatás rossz tálcából történik 329
 - a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 332
 - a tálcá-összekapcsolás nem működik 333
 - a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 330
 - az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 325
 - boríték összetapad nyomtatás közben 328
 - feladatok nem nyomtatódnak ki 331
 - felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 327
 - helytelen karakterek a nyomtatásban 329
 - helytelen margók a nyomtatokon 339
 - hiba a flash-meghajtó olvasása közben 328
 - nem várt oldaltörések láthatók 334
 - Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 330
 - papír gyakran elakad 326
 - papírmeghajlás 340
- hibaelhárítás, nyomtatási minőség
- a festék ledörzsölődik 351
 - a karakterek széle recés 334
- a nyomtatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 350
- a nyomtatokon festékpöttyök jelennek meg 351
- a nyomtatás túl sötét 343
- a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 341
- árnyékképek jelennek meg a nyomtatokon 347
- egyenetlen nyomtatási eloszlás 352
- eltorzult nyomtatás 347
- fehér csíkok a lapon 352
- gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 352
- ismétlődő hibák jelennek meg a nyomtatokon 346
- levágott oldalak vagy képek 335
- nyomtatás túl világos 345
- nyomtatási hibák 342
- szaggatott függőleges vonalak 349
- szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 348
- szürke háttér nyomtatokon 337
- tömörített képek jelennek meg a nyomtatokon 336
- üres oldalak 340
- vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 338
- hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
- belső nyomtatókiszolgáló 323
 - Internal Solutions Port 323
 - problémák a tálcával 324
- hibaelhárítás, papíradagolás
- az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 326
- Hibás flash kártya [51] 301
- Hibás lemez eltávolítása [61] 311
- hozzáférés a rendszeralaplaphoz 33
- HTML menü 235
- Ideiglenes adatfájlok törlése menü 183
- ikonok a kezdőképernyőn elrejtése 19
- megjelenítés 19
- ikonok elrejtése a kezdőképernyőn 19

ikonok megjelenítése a kezdőképernyőn 19
információk a nyomtatóról
 hol található 9
Internal Solutions Port
 hibaelhárítás 323
 portbeállítások módosítása 59
Internal Solutions Port (ISP)
 beszerelés 37
IP-cím, lapolvasó
 keresés 18
IPv6 menü 170
ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon 346

J

jelentések
 megtekintés 272
Jelentések menü 165

K

kábelek
 Ethernet 52
 USB 52
kábelek csatlakoztatása 52
kapcsolatba lépés az
 ügyfélszolgálattal 369
karbantartási készlet
 rendelés 258
kártya
 betöltés 76
 tippek 83
Kártya másolása
 beállítás 21
Kártyamásolás az ADF-ből
 beállítás 23
Kazetta cseréje, 0 becsült hátral.
 old. [88.xy] 312
Kazetta cseréje, hibás illesztés a
 nyomtatónál [42.xy] 313
Kazetta, képkopírozó egység nem
 egyezik [41.xy] 297
kellékanyagok cseréje
 tűzőkazetta 266
kellékanyagok értesítése
 konfigurálás 272
kellékanyagok értesítésének
 konfigurálása 272
kellékanyagok megőrzése 238
kellékanyagok rendelése
 festékkazetták 256

kellékanyagok, rendelés
 elválasztólap 256
 festékkazetták 256
 karbantartási készlet 258
 képkopírozó egység 259
 törlőruha 256
 tűzőkazetták 259
kellékek
 állapot ellenőrzése 255
 ellenőrzés a beágyazott
 webkiszolgáló használatával 255
 ellenőrzés a lapolvasó
 vezérlőpaneljéről 255
 használat, eredeti Lexmark 256
 takarékoskodás 238
 tárolás 254
 újrahasznosított papír
 használat 238
kellékek állapota
 ellenőrzés 255
kellékek állapotának
 ellenőrzése 255
Kellékek menü 151
kép beolvasása
 kimeneti fájl típusa 148
Kép menü 236
képkopírozó egység
 csere 263
 rendelés 259
képernyő másolása
 kiegészítők 110, 111
 tartalom forrása 111
 tartalom típusa 111
kéretlen faxok blokkolása 138
készítés
 egyéni másolási feladat 108
későbbi küldés
 faxbeállítások 142
kétoldalas nyomtatás 105
kezdőképernyő
 ikonok elrejtése 19
 ikonok megjelenítése 19
 testreszabás 19
kezelőpanel, lapolvasó 13
 Alvó gomb fénye 14
 jelzőfény 14
kibocsátással kapcsolatos
 nyilatkozatok 372, 375, 376
kiegészítő kártya
 beszerelés 44
kiegészítő kártya beszerelése 44

kiegészítők
 550 lapos tálca, beszerelés 49
 faxkártya 33
 firmware-kártya 28, 33
 hálózat 33
 Internal Solutions Port (ISP) 37
 lapolvasó kommunikációs
 kártyája 28
 memóriakártya 33
 memóriakártya, beszerelés 46
 portok 33
kiegészítők beszerelése
 beszerelési sorrend 48
kiegészítők, másolás képernyő
 arány 111
 másolás innen 110
kijelző hibaelhárítása
 a lapolvasó kijelzőjén nem látható
 semmi 322
kijelző, a lapolvasó
 kezelőpanelje 13
kijelző, a nyomtató vezérlőpanelje
 fényerő módosítása 240
kimeneti fájl típusa
 kép beolvasása 148
 módosítás 116
kimenő faxon szereplő fax- illetve
 állomásnév beállítása 133
konfiguráció exportálása
 beépített webkiszolgáló
 használat 26
konfiguráció importálása
 beépített webkiszolgáló
 használat 26
konfigurációk
 nyomtató 11
konfigurációs információ
 vezeték nélküli hálózat 56
konfigurálás
 kellékanyagok értesítése,
 festékkazetta 272
 kellékanyagok értesítése,
 karbantartási készlet 272
 kellékanyagok értesítése,
 képkopírozó egység 272
könyvtárlista
 nyomtatás 100
könyvtárlista nyomtatása 100
környezeti beállítások
 Alvó üzemmód 240
 Csendes üzemmód 239
 fényerő, módosítás 240

Gazdaságos mód 239
 kellékanyagok megőrzése 238
 környezetkímélő beállítások
 Alvó üzemmód 240
 Csendes üzemmód 239
 fényerő, módosítás 240
 Gazdaságos mód 239
 kellékanyagok megőrzése 238
 Küldés módja
 beolvasási beállítások 148
 e-mail beállítások 118
 különböző méretű másolatok
 készítése 103
 különböző papírméretet,
 másolás 104
 különböző papírméretű oldalak
 másolása 104

L

Lapolv. karb. hamar. szüks., ADF-
 készsl. haszn.[80] 316
 lapolvasó
 a nyomtató csatlakoztatása 28
 automatikus lapadagoló 12
 funkciók 11
 hely kiválasztása 10
 lapolvasó üveglapja 12
 minimális elakadások 10
 mozgatás 267
 szállítási 268
 lapolvasó IP-címe
 keresés 18
 lapolvasó IP-címének
 megkeresése 18
 lapolvasó kezelőpanelje 13
 Alvó gomb fénye 14
 jelzőfény 14
 lapolvasó kiegészítők
 hibaelhárítása
 belső kiegészítő nem
 érzékelhető 322
 USB-/párhuzamos
 illesztőkártya 325
 lapolvasó kommunikációs kártyája
 beszerelés 28
 lapolvasó külseje
 tisztítás 247
 Lapolvasó letiltva. Ha a probléma
 továbbra is fennáll, forduljon a
 rendszergazdához. [840.02] 316
 lapolvasó merevlemeze
 leselejtezés 243

titkosítás 245
 lapolvasó merevlemeze
 titkosítása 245
 lapolvasó szállítása 268
 lapolvasó telepítése hálózatban
 Ethernet-hálózat 54
 lapolvasó üveglapja
 másolás 103
 tisztítás 248
 lapolvasó üzembe helyezése
 Ethernet hálózaton 56
 lapolvasó üzenetei
 A kazetta fogyóban [88.xy] 298
 Lapolvasó zárolva. Engedje fel a
 lapolvasó alatti rögzítőt. 316
 Lemez majdnem megtelt.
 Lemezterület biztonságos
 törlése. 301
 Lemez tele,beolvasási feladat
 megszakítva 301
 lemeztörlés 244
 leválogatás
 másolási beállítások 111
 LINE-port 52

Ly

lyukasztódoboz
 ürítés 254

M

másolás
 automatikus lapadagoló
 segítségével 102
 beállítás, minőség 106
 csökkentése 105
 egyéni feladat 108
 elválasztólapok másolatok közé
 helyezése 107
 fedvényüzenet elhelyezése 109
 fejléc vagy lábléc beszúrása 109
 fénykép 103
 gyorsmásolás 102
 különböző méretűre 103
 különböző papírméretet 104
 másolás megszakítása 109, 110
 nagyítás 105
 papír mindkét oldalára 105
 példányok leválogatása 106
 tálca választása 104
 több oldal egy lapra 107
 üveglap segítségével 103

másolás a papír mindkét oldalára
 (kétoldalas másolás) 105
 másolás fejléces papírra 103
 másolás írásvetítő fóliára 103
 másolás, megszakítás
 automatikus lapadagoló
 segítségével 109
 üveglap segítségével 110
 másolási beállítások
 leválogatás 111
 Mentés parancsiként 112
 oldalak (duplex) 111
 példányszám 111
 sötétség 111
 további beállítások 112
 Másolási beállítások menü 194
 másolási minőség
 beállítás 106
 másolással kapcsolatos
 hibaelhárítás
 a másoló nem válaszol 353
 a nyomtató a dokumentumnak
 vagy fényképnek csak egy részét
 másolja 354
 gyenge másolási minőség 355
 lapolvasó egységet nem lehet
 lecsukni 356, 365
 rossz minőségű a beolvasott
 kép 364
 másolat kicsinyítése 105
 másolat nagyítása 105
 másolatok készítése a kiválasztott
 tálcában lévő papírokra 104
 megkülönböztető csengési
 szolgáltatás, fax
 csatlakozás 133
 megrendelhető belső
 kiegészítők 33
 megtekintés
 jelentések 272
 memória
 a lapolvasóra telepített
 típusok 243
 memóriakártya
 beszerelés 46
 memóriakártya beszerelése 46
 Mentés parancsiként
 beolvasási beállítások 148
 e-mail beállítások 118
 másolási beállítások 112
 menübeállítások oldal
 nyomtatása 60

menübeállítások oldala
nyomtatás 60

menük

- [x] hálózat 167
- Aktív NIC 167
- Alapértelmezett forrás 153
- Általános beállítások 187
- AppleTalk 172
- Beállítás 225
- Bizalmas nyomtatás 182
- Biztonsági beállítások szerkesztése 180
- Biztonsági ellenőrzési napló 183
- Csereméret 157
- Dátum és idő beállítása 185
- E-mail beállítások 208
- Egyéb biztonsági beállítások 181
- Egyéni nevek 162
- Egyéni szkenn. méretek 163
- Egyéni tálcanevek 163
- Egyéni típusok 162
- Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) 198
- Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló beállítása) 206
- Feladat-nyilvánt. 230
- Flash meghajtó 219
- FTP-beállítások 214
- Hálózati jelentések 168
- Hálózati kártya 168
- HTML 235
- Ideiglenes adatfájlok törlése 183
- IPv6 170
- Jelentések 165
- Kellékek 151
- Kép 236
- Kiadási műveletek 227
- listái 151
- Másolási beállítások 194
- Minőség 229
- MP konfigurálása 153
- OCR beáll. 224
- Papír textúra 157
- Papírbetöltés 161
- Papírméret/-típus 154
- Papírsúly 159
- Párhuzamos [x] 174
- PCL-emuláció 233
- PDF 232
- PostScript 232
- Segédprogramok 231
- SMTP-beállítási menü 179

Soros [x] 176

Súgó 237

Szabványos hál. 167

Szabványos USB 173

Tároló beállítás 164

TCP/IP 169

Universal Setup (Univerzális beállítás) 164

Vezeték nélküli 171

XPS 232

menülista 151

mobileszköz
nyomtatás róla 98

MP menü konfigurálása 153

N

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 317

nem felejtő memória 243

törlés 244

nem felejtő memória törlése 244

Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 319

Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 308

Nem kompatibilis [x]. kimeneti tároló [59] 303

Nem kompatibilis [x]. tálca [59] 303

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 303

Nem támogatott égetőhenger cseréje[32.xy] 315

Nem támogatott fényképezőgép üzemmód, kamera kihúzása és üzemmódváltás 319

Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55] 319

Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 302

nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 320

Network Card (Hálózati kártya) menü 168

névjegykártyák betöltés 80

Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 305

Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37] 305

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 305

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 305

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37] 305

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 309

normál 550 lapos tálca betöltés 62

Normál hálózati szoftverhiba [54] 317

normál tálca betöltés 62

Ny

nyári időszámítás, faxolás 134

nyári időszámítás, konfigurálás 134

nyilatkozatok 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377

nyomtatás

- betűtípusminták listája 100
- flash-meghajtóról 96
- hálózati beállítás-oldal 61
- könyvtárlista 100
- Macintosh-ról 94
- megszakítás a lapolvasó kezelőpaneljéről 101
- menübeállítások oldala 60
- nyomtatás mobileszközről 98
- Windows rendszeren 94
- űrlapok 94

nyomtatás flash-meghajtóról 96

nyomtatás minősége, hibaelhárítás

- a festék ledörzsölődik 351
- a karakterek széle recés 334
- a nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 350
- a nyomatokon festékpöttyök jelennek meg 351
- a nyomtatás túl sötét 343
- a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 341
- árnyékképek jelennek meg a nyomatokon 347
- egyenetlen nyomtatási eloszlás 352

- eltorzult nyomtatás 347
 fehér csíkok 352
 gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 352
 ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon 346
 levágott oldalak vagy képek 335
 nyomtatás túl világos 345
 nyomtatási hibák 342
 szaggatott függőleges vonalak 349
 szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 348
 szürke háttér nyomatokon 337
 tömörített képek jelennek meg a nyomatokon 336
 üres oldalak 340
 vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 338
 nyomtatás mobil eszközről 98
 nyomtatás, hibaelhárítás
 a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 329
 a nyomtatás rossz tálcából történik 329
 a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 332
 a tálcá-összekapcsolás nem működik 333
 a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 330
 az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 325
 boríték összetapad nyomtatás közben 328
 feladatok nem nyomtatódnak ki 331
 felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 327
 helytelen karakterek a nyomtatásban 329
 helytelen margók a nyomatokon 339
 hiba a flash-meghajtó olvasása közben 328
 nem várt oldaltörések láthatók 334
 Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 330
 papír gyakran elakad 326
 papírmeghajlás 340
 nyomtatási feladat megszakítás, számítógépről 101
 nyomtatási feladat megszakítása a lapolvasó kezelőpaneljén 101
 számítógépről 101
 nyomtatási feladatok ellenőrzése 98
 nyomtatás Macintosh számítógépről 99
 nyomtatás Windows rendszerből 99
 nyomtatási feladatok eltárolása 98
 nyomtatási feladatok ismétlése 98
 nyomtatás Macintosh számítógépről 99
 nyomtatás Windows rendszerből 99
 nyomtatási feladatok megőrzése 98
 nyomtatás Macintosh számítógépről 99
 nyomtatás Windows rendszerből 99
 nyomtatási hibák 342
 nyomtatási minőség
 automatikus lapadagoló üveglapjának megtisztítása 248
 az automatikus lapadagoló alkatrészeinek tisztítása 249
 lapolvasó üveglapjának tisztítása 248
 nyomtató
 a lapolvasó csatlakoztatása 28
 hely kiválasztása 10
 konfigurációk 11
 minimális elakadások 10
 mozgatás 268, 270
 szállítás 270
 nyomtató külseje tisztítás 247
 nyomtató merevlemeze törlés 244
 nyomtató merevlemezének memóriája törlés 244
 nyomtató szállítása 270
 nyomtató tisztítása 247
 nyomtatóbeállítások 11
 nyomtatóillesztő hardverkiegészítők, hozzáadás 55
 nyomtatókiegészítők hibaelhárítása
 belső nyomtatókiszolgáló 323
 Internal Solutions Port 323
 problémák a tálcával 324
 nyomtatóproblémák, alapvetők megoldása 320
 nyomtatóüzenetek
 [paper source] módosítása erre:
 [custom string] betöltési mód:
 [orientation] 298
 [paper source] módosítása erre:
 [custom type name] betöltési mód:
 [orientation] 298
 [paper source] módosítása erre:
 [paper size] [paper type] betöltési mód:
 [orientation] 299
 [paper source] módosítása erre:
 [paper size] betöltési mód:
 [orientation] 298
 [x] hálózati szoftverhiba [54] 308
 [x] lapos papírelakadás, a kazetta eltávolításához emelje fel az előlő fedelet. [200–201] 279
 [x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó alsó és felső ajtót. [231–234] 282
 [x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó felső ajtót. [202] 281
 [x] lapos papírelakadás, nyissa ki a(z) [x]. tálcát. [24x] 286
 [x] lapos papírelakadás, nyissa ki az automatikus adagoló fedelét [28y.xx] 296
 [x] lapos papírelakadás, távolítsa el a normál tárolóból az elakadt papírt. [203] 285
 [x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a bővítő hátsó ajtaját. Hagy. pap. a tár.ban. [43y.xx] 295
 [x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szétválogató hátsó ajtaját. Hagy. pap. a tár.ban. [451] 291
 [x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a szorter hátsó ajtaját. Hagy. pap. a tár.ban. [41y.xx] 289
 [x] lapos papírelakadás, távolítsa el a papírt, nyissa ki a tűző ajtaját. Hagy. pap. a tár.ban. [455–457] 292

- [x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [235-239] 285
- [x] lapos papírelakadás, tegye szabaddá a kézi adagolót. [250] 287
- [x] – [y]. tárolók visszahelyezése 310
- [x]. tálcá kapcsolatának ellenőrzése 299
- [x]. tároló telepítése 304
- [x]. tároló visszahelyezése 310
- [x]. USB-port letiltva [56] 319
- A beolvasott dokumentum túl hosszú 315
- A Faxállomásnév nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 302
- A Faxállomászám nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 302
- A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 302
- A faxmemória megtelt 302
- A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 302
- A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges 318
- A görgőkészlet cseréje [81.xy] 314
- A hiányzó beégető egység cseréje [31.xy] 314
- A hiányzó vagy nem válaszoló beégető egység cseréje [31.xy] 311
- A karbantartókészlet cseréje, 0 becsült hátral. old. [80.xy] 314
- A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy] 307
- A karbantartókészlet majdnem kifogyott, [x] becsült hátral. old. [80.xy] 308
- A kazetta kifogyóban [88.xy] 297
- A kazettában nagyon kevés a festék, [x] becsült hátral. old. [88.xy] 298
- A képkalkoló egység cseréje, 0 becsült hátral. old. [84.xy] 313
- A képkalkoló egység kifogyóban [84.xy] 302
- A képkalkoló egység majdnem kifogyott, [x] becsült hátral. old. [84.xy] 303
- A készülék bizt. módban üzemel. Egyes beáll.ok lehet, hogy le v. tiltva, v nem várt ered. hoznak. 318
- A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57] 300
- A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van 315
- A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840.01] 315
- A lemez megtelt [62] 301
- A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt. 301
- A lyukasztódoboz behelyezése 303
- A memória megtelt [38] 308
- A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 308
- A nem Lexmark által gyártott [supply type] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy] 309
- A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy] 314
- A nem támogatott képkalkoló egység cseréje [32.xy] 315
- A normál USB-port le van tiltva [56] 317
- A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve. 310
- A tűzőkazetta behelyezése 304
- A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 320
- A(z) [x]. párhuzamos port letiltva [56] 309
- A(z) [x]. soros port letiltva [56] 317
- A(z) [x]. tálcá beillesztése 304
- A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott 319
- A(z) [x]. tálcá telepítése 304
- Ajtót csukja be v. kaz. tegye be 299
- Az elválasztólap cseréje 314
- Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 312
- Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39] 300
- Cserélje ki a törlőt 315
- Cserélje le az utoljára szkennelt oldalt és az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 314
- Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 312
- Csukja be a hátsó ajtót 300
- Csukja be a szétválogató hátsó ajtaját 299
- Elakadás a lapolvasóban, nyissa ki és csukja be az automatikus lapadagoló fedelét [2yy.xx] 316
- Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 316
- Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 316
- Elfogyott a tűzőkapocs 307
- Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy] 308
- Fogyóban a képkalkoló egység [84.xy] 303
- Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 313
- Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy] 311
- Hiányzó vagy nem válaszoló képkalkoló egység újratelepítése [31.xy] 311
- Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 302
- Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 302
- Hibás flash kártya [51] 301
- Hibás lemez eltávolítása [61] 311
- Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy] 312
- Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatonál [42.xy] 313
- Kazetta, képkalkoló egység nem egyezik [41.xy] 297

Lapolv. karb. hamar. szüks., ADF-késl. haszn.[80] 316
 Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02] 316
 Lapolvasó zárolva. Engedje fel a lapolvasó alatti rögzítőt. 316
 Lemez majdnem megtelt.
 Lemezterület biztonságos törlése. 301
 Lemez tele,beolvasási feladat megszakítva 301
 Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 317
 Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 319
 Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 308
 Nem kompatibilis [x]. kimeneti tároló [59] 303
 Nem kompatibilis [x]. tálca [59] 303
 Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 303
 Nem támogatott égetőhenger cseréje[32.xy] 315
 Nem támogatott fényképezőgép üzemmód, kamera kihúzása és üzemmódváltás 319
 Nem támogatott lemez 319
 Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55] 319
 Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 302
 Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 305
 Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37] 305
 Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 305
 Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 305
 Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37] 305
 Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 309

Normál hálózati szoftverhiba [54] 317
 Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 312
 Papírbehúzási hiba elhárítva, tartalék lapok a kimeneti tálcán [24y.xx] 308
 Papírcsere szükséges 309
 Távolítsa el a papírt a(z) [x]. tárolóból 312
 Távolítsa el a papírt az összes tárolóból 312
 Távolítsa el a papírt ebből: [linked set bin name] 312
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 306
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 307
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 307
 Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírméret][papírtájolás] 307
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 306
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 306
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás] 306
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 305
 Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 318
 Túl sok lemez van telepítve [58] 318
 Túl sok tálca van csatlakoztatva [58] 318
 Túl sok tároló van csatlakoztatva [58] 318
 Üritse a lyukasztódobozt 301
 Visszaállítja a függő feladatokat? 315
 Zárja be a felső szervizfedelelet 300
 Zárja le a sítágy fedelét és töltse be az eredeti dokumentumot a

feladat újraindításakor [2yy.xx] 300
 nyomtatóvédelem információ 246

O

OCR beállítások menü 224
 oldalak (duplex)
 másolási beállítások 111
 oldalbeállítás
 beolvasási beállítások 149
 e-mail beállítások 118
 faxbeállítások 141
 opciók, érintőképernyő
 e-mail 117, 118
 fax 142
 FTP 149
 másolás 110

P

papír
 előnyomott úrlapok 86
 fejléc 86
 jellemzők 85
 kiválasztás 86
 különböző méretek, másolás 104
 nem elfogadható 86
 takarékoság 107
 tárolás 85, 88
 újrafelhasznált 86
 újrahasonosított kellékek használata 238
 Univerzális méret beállítása 62
 Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 312
 papíradagolás, hibaelhárítás
 az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 326
 Papírbehúzási hiba elhárítva, tartalék lapok a kimeneti tálcán [24y.xx] 308
 Papírbetöltés menü 161
 Papírcsere szükséges 309
 papírelakadás
 elkerülés 274
 papírelakadás, elhárítás
 a bővítő hátsó ajtajánál 295
 a fűzéssimítónál 292
 a hátsó ajtó
 mögött 281, 282, 281, 282
 a kézi adagolóban 287

- a normál tárolóban 285
- a nyomtatóban 279
- a szétválogató hátsó ajtájánál 291
- a szorter hátsó ajtájánál 289
- a tálcában 286
- automatikus lapadagoló fedele 296
- előre a 285
- papírelakadások elkerülése 88, 274
- papírjellemzők 85
- papírméret beállítás 62
- Papírméret/Papírtípus menü 154
- papírméretetek támogatott 88
- Papírsúly menü 159
- papírsúlyok támogatott 91
- papírtakarékosság 107
- Papírtextúra menü 157
- papírtípus beállítás 62
- papírtípusok támogatott 91
- parancsikon-szám használatával szkennelés FTP címre 145
- Párhuzamos [x] menü 174
- PCL Emul (PCL-emuláció) menü 233
- PDF menü 232
- példányok leválogatása 106
- példányszám másolási beállítások 111
- portbeállítások konfigurálás 59
- portbeállítások konfigurálása 59
- PostScript menü 232
- publikációk hol található 9

Q

Quality (Minőség) menü 229

R

rendelés

- elválasztólap 256
- karbantartási készlet 258
- képalkotó egység 259
- Törlőruha automatikus lapadagoló papíradagoló görgőjéhez 256
- tűzőkazetták 259

rendszeralaplap hozzáférés 33

rendszergazdai beállítások Embedded Web Server 271

RJ-11 adapter 130

S

Saját parancsikon áttekintés 22

Setup (Beállítás) menü 225

SMTP-beállítási menü 179

soros nyomtatás beállítás 60

soros nyomtatás beállítása 60

sötétség beolvasási beállítások 148

e-mail beállítások 118

faxbeállítások 141

másolási beállítások 111

Súgó menü 237

Sz

Szabványos hál. menü 167

Szabványos USB menü 173

szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon 349

szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 348

számítógép IP-címe keresés 18

Személyes azonosító kód módszer használata 58

szkennelés FTP címre a lapolvasó kezelőpaneljének használata 144

címjegyzék segítségével 145

parancsikon-szám használatával 145

parancsikonok létrehozása a számítógép segítségével 143

T

tálca-összekapcsolás bontása 81, 82

tálcák összekapcsolás 81, 82

összekapcsolás bontása 81, 82

tálcák csatolása 81, 82

támogatott flash-meghajtók 97

támogatott papírméretetek 88

támogatott papírsúlyok 91

támogatott papírtípusok 91

tápcsatlakozó 52

tárgy és üzenetinformációk hozzáadás e-mailhez 116

tárolás kellékek 254

papír 88

Tároló beállítás menü 164

tartalom e-mail beállítások 117

tartalom forrása e-mail beállítások 117

faxbeállítások 141

tartalom típusa e-mail beállítások 117

faxbeállítások 141

Távoli kezelőpanel beállítás 27

Távolítsa el a papírt a(z) [x]. tárolóból 312

Távolítsa el a papírt az összes tárolóból 312

Távolítsa el a papírt ebből: [linked set bin name] 312

TCP/IP menü 169

telefonos frekvenciaosztó 127

tippek borítékok használatával kapcsolatban 83

címke, papír 84

fejléces papír használatáról 84

fóliák 84

kártya 83

tippek borítékok használatával kapcsolatban 83

tippek fejléces papír használatához 84

tisztítás automatikus lapadagoló alkatrészei 249

Az automatikus lapadagoló üvege 248

lapolvasó külseje 247

lapolvasó üveglapja 248

nyomtató külseje 247

tisztítókészlet használata 253

Több küldése beállítás 22

profil hozzáadása 22

több oldal másolása egy lapra 107

többfunkciós adagoló

betöltés 76

Töltse fel a kézi adagolót ezzel:

[egyéni karakterlánc]

[papírtájolás] 306

Töltse fel a kézi adagolót ezzel:

[papírtípus] [papírméret]

[papírtájolás] 307

Töltse fel a kézi adagolót ezzel:

[egyéni típusnév][papírtájolás] 307

Töltse fel a kézi adagolót ezzel:

[papírméret][papírtájolás] 307

Töltse fel ezt: [papírforrás] a

következővel: [egyéni karakterlánc]

[papírtájolás] 306

Töltse fel ezt: [papírforrás] a

következővel: [egyéni típusnév]

[papírtájolás] 306

Töltse fel ezt: [papírforrás] a

következővel: [papírméret]

[papírtájolás] 306

Töltse fel ezt: [papírforrás] a

következővel: [papírtípus]

[papírméret] [papírtájolás] 305

tömörített képek jelennek meg a
nyomatokon 336Törlőruha automatikus lapadagoló
papíradagoló görgőjéhez
rendelés 256

törölhetőség

nyilatkozat - 243

törölhetőségi nyilatkozat 243

további beállítások

e-mail beállítások 119

faxbeállítások 142

FTP-beállítások 149

másolási beállítások 112

további információk a

nyomtatóról 9

Túl sok frissítési opció van telepítve
[58] 318

Túl sok lemez van telepítve

[58] 318

Túl sok tálcá van csatlakoztatva

[58] 318

Túl sok tároló van csatlakoztatva

[58] 318

tűzőkazetta

csere 266

tűzőkazetta kicserélése 266

tűzőkazetták

rendelés 259

UUniversal Setup (Univerzális
beállítás) menü 164Univerzális papírméret
beállítás 62USB-/párhuzamos illesztőkártya
hibaelhárítás 325

USB-port 52

Utilities (Segédprogramok)
menü 231**Ú**

újrahasznosítás

festékkazetták 241

Lexmark csomagolás 241

Lexmark termékek 241

újrahasznosított papír

használata 86, 238

újrahasznosított papír

használata 238

Ü

ügyfélszolgálathoz

kapcsolatfelvétel 369

Üritse a lyukasztódobozt 301

üzenet

e-mail beállítások 117

üzenetek

[x]. soros opció hiba [54] 317

üzenetrögzítő

beállítás 122

Vvezeték nélküli beállítási varázsló
használata 57

vezeték nélküli hálózat

konfigurációs információ 56

virtuális kijelző

ellenőrzés a beágyazott

webkiszolgáló használatával 271

Visszaállítja a függő

feladatokat? 315

VoIP

fax beállítása 127

VoIP adapter 127

vonalak jelennek meg 352

Vonalkód észlelése

használata 25

vonalszűrő 126

WWireless (Vezeték nélküli)
menü 171**X**

XPS menü 232

Z

zaj csökkentése 239

zajkibocsátási szintek 372

Zárja be a felső szervizfedelelet 300

Zárja le a síkágy fedelét és töltse be

az eredeti dokumentumot a feladat

újraindításakor [2yy.xx] 300

zöld beállítások

Csendes üzemmód 239

Gazdaságos mód 239

Ű

Űrlapok és kedvencek

beállítás 20

űrlapok nyomtatása 94