



MX6500e

Guida per l'utente

Settembre 2014

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

4036

Modello:

310

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	7
Informazioni sullo scanner e sulla stampante.....	9
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	9
Scelta della posizione della stampante e dello scanner.....	10
Configurazioni della stampante.....	11
Funzioni di base dello scanner.....	12
Informazioni su ADF e vetro dello scanner.....	12
Utilizzo del pannello di controllo dello scanner.....	14
Utilizzo del pannello di controllo dello scanner.....	14
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	15
Informazioni sulla schermata iniziale dello scanner.....	15
Utilizzo dei pulsanti del touch screen.....	17
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	19
Ricerca dell'indirizzo IP dello scanner.....	19
Ricerca dell'indirizzo IP del computer.....	19
Accesso a Embedded Web Server.....	19
Personalizzazione della schermata iniziale.....	20
Informazioni sulle diverse applicazioni.....	20
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	21
Esportazione e importazione di una configurazione.....	27
Configurazione del pannello operatore remoto.....	28
Impostazioni aggiuntive dello scanner e della stampante.....	29
Collegamento dello scanner e della stampante.....	29
Installazione di una scheda di comunicazione dello scanner sulla stampante.....	29
Installazione delle opzioni interne nello scanner.....	34
Installazione delle opzioni hardware.....	49
Collegamento dei cavi.....	53
Impostazione del software dello scanner.....	55
Collegamento in rete.....	57
Verifica della configurazione della stampante.....	61

Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	62
Impostazione del tipo e del formato carta.....	62
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	62
Caricamento del vassoio da 550 fogli.....	62
Caricamento del vassoio da 2100 fogli.....	69
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	76
Caricamento dei biglietti da visita nell'ADF.....	80
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	81
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	84
Uso di supporti speciali.....	84
Istruzioni relative alla carta.....	86
Tipi, formati e pesi supportati.....	89
Stampa in corso.....	95
Stampa di moduli e documenti.....	95
Stampa da un'unità flash o da un dispositivo mobile.....	96
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	98
Stampa di pagine di informazione.....	100
Annullamento di un processo di stampa.....	101
Copia.....	102
Esecuzione di copie.....	102
Copia di foto da pellicola.....	103
Copia su lucidi o su carta intestata.....	103
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	103
Inserimento di informazioni nelle copie.....	109
Annullamento di un processo di copia.....	110
Informazioni sulle opzioni di copia.....	110
Funzione di e-mail.....	114
Impostazione della stampante per l'invio di e-mail.....	114
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	115
Invio di un documento tramite e-mail.....	116
Impostazioni e-mail personalizzate.....	117
Annullamento di un'e-mail.....	117
Informazioni sulle opzioni e-mail.....	118

Funzione fax.....	121
Impostazione della funzionalità di invio fax dello scanner.....	121
Invio di un fax.....	135
Creazione di scelte rapide.....	138
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	139
Annullamento di un fax in uscita.....	140
Messa in attesa e inoltro di fax.....	140
Descrizione delle opzioni fax.....	142
Scansione.....	144
Uso di Scansione in rete.....	144
Scansione su un indirizzo FTP.....	144
Scansione su un computer o su un'unità flash.....	147
Descrizione delle opzioni di acquisizione.....	149
Informazioni sui menu della stampante.....	152
Elenco dei menu.....	152
Menu Materiali di consumo.....	152
Menu Carta.....	154
Menu Report.....	167
Menu Rete/Porte.....	168
Menu Protezione.....	181
Menu Impostazioni.....	187
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....	238
Risparmio di carta e di toner.....	238
Risparmio energetico.....	239
Riciclaggio.....	241
Protezione della stampante.....	243
Dichiarazione di volatilità.....	243
Cancellazione della memoria volatile.....	243
Cancellazione della memoria non volatile.....	244
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante.....	244
Configurazione della codifica del disco fisso dello scanner.....	245
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	246

Manutenzione dello scanner e della stampante.....247

Pulizia della stampante.....	247
Pulizia della parte esterna dello scanner.....	247
Pulizia del vetro dello scanner.....	248
Pulizia del vetro dell'ADF.....	248
Pulizia dei componenti dell'ADF.....	249
Pulizia del touch screen.....	253
Svuotamento del contenitore perforazione.....	254
Conservazione dei materiali di consumo.....	254
Verifica dello stato dei materiali di consumo.....	255
Richiesta di materiali di consumo.....	256
Sostituzione dei materiali di consumo.....	259
Spostamento dello scanner e della stampante.....	267

Gestione dello scanner e della stampante.....271

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	271
Verifica del display virtuale.....	271
Impostazione degli avvisi e-mail.....	271
Visualizzazione dei rapporti.....	272
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	272
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	273

Rimozione degli inceppamenti.....274

Come evitare gli inceppamenti.....	274
Aree di inceppamento e messaggi correlati.....	276
[x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201].....	279
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202].....	281
[x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234].....	282
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203].....	285
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239].....	285
[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x].....	286
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250].....	287
[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, Aprire sportello mailbox post. Lasciare carta in racc. [41y.xx].....	289
[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, Aprire sport. poster. fascicolat. Lasciare carta in racc. [451].....	291

[x]-inceppamento pagina, rimuovere carta, aprire sportello cucitrice. Lasciare carta in racc. [455–457].....	292
[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. Lasciare carta in racc. [43y.xx].....	295
[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx].....	296

Risoluzione dei problemi.....297

La spia luminosa lampeggia.....	297
Informazioni sui messaggi della stampante.....	297
Risoluzione dei problemi della stampante.....	320
Risoluzione dei problemi di stampa.....	327
Risoluzione dei problemi di copia.....	353
Risoluzione dei problemi del fax.....	356
Risoluzione dei problemi dello scanner.....	362
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	367
L'Embedded Web Server non si apre.....	368
Come contattare l'assistenza clienti.....	369


Avvertenze.....370

Informazioni sul prodotto.....	370
Nota all'edizione.....	370
Consumo di energia.....	374

Indice.....380


Informazioni sulla sicurezza


Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghe multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.


Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.


Sostituire la batteria al litio con molta cautela.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** in caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Sostituire la batteria al litio solo con un tipo equivalente. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Disfarsi delle batterie usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o danneggiare lo scanner, seguire le istruzioni riportate di seguito, prima di spostarlo:

- Spegnere lo scanner tramite l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi dello scanner prima di spostarlo.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o danneggiare lo scanner, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che le dita non siano sotto lo scanner mentre viene posizionato.
- Posizionare lo scanner su una superficie piana e stabile.
- Prima dell'installazione dello scanner, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno al dispositivo.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se sono installati due o più fascicolatori opzionali, rimuoverli singolarmente dalla stampante.

Note:


- Rimuovere prima il fascicolatore più in alto.
- Per rimuovere il fascicolatore sorreggerlo da entrambi i lati, quindi sollevare i ganci per sbloccarlo.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, rimuovere i vassoi.


Nota: Far scorrere il fermo sul lato destro del vassoio opzionale verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.


- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.

- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.


Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo il cavo (RJ11) per telecomunicazioni fornito con il prodotto o un cavo di sostituzione UL 26 AWG o più largo quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Se dopo aver installato lo scanner si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnerne gli eventuali altri dispositivi collegati allo scanner e scollegare tutti i cavi dello scanner.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna dello scanner, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dallo scanner prima di procedere.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.


Informazioni sullo scanner e sulla stampante.

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com . Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com . Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.


Scelta della posizione della stampante e dello scanner

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione in cui collocare la stampante e lo scanner, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti.


Importante:

- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante e lo scanner:
 - Nei limiti della distanza consentita dalla lunghezza del cavo Ethernet.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
 - Al riparo da polvere e sporcizia
- Per una ventilazione corretta della stampante e dello scanner, si consiglia di rispettare le seguenti spaziature:

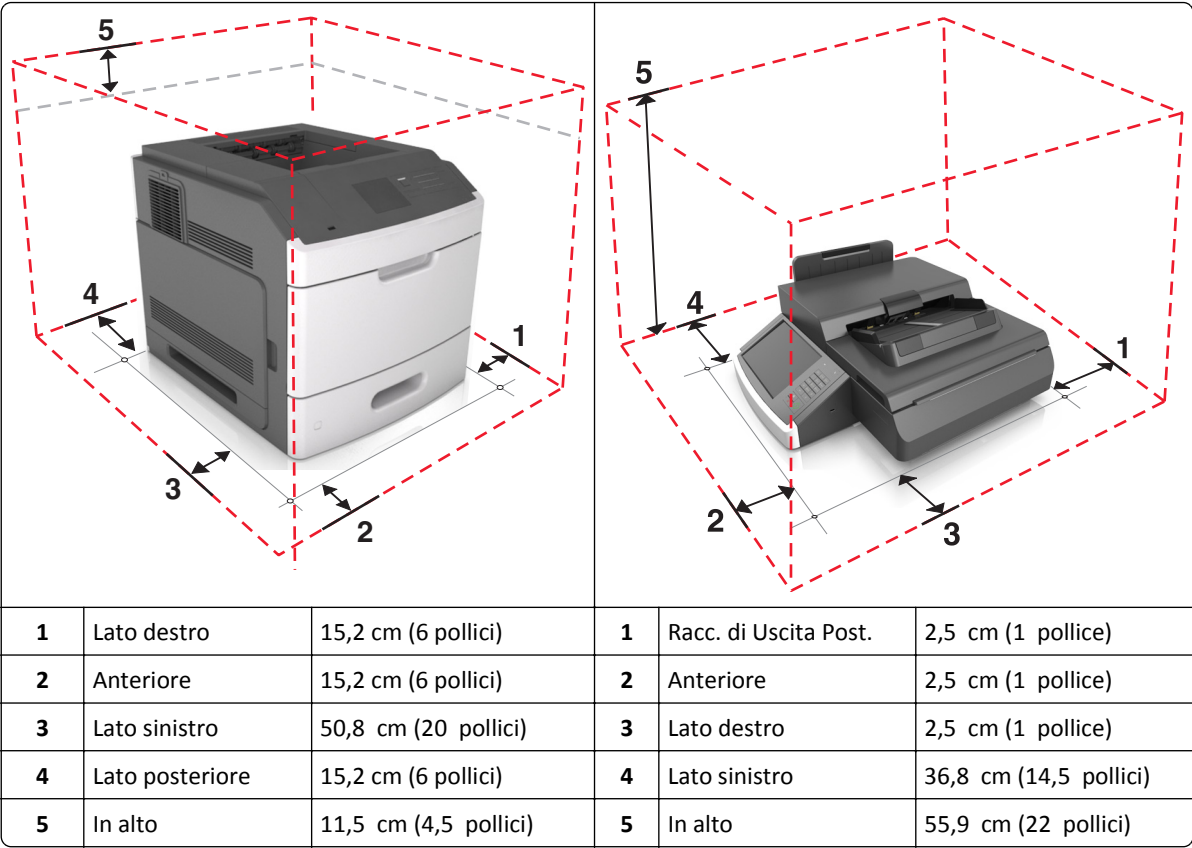

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

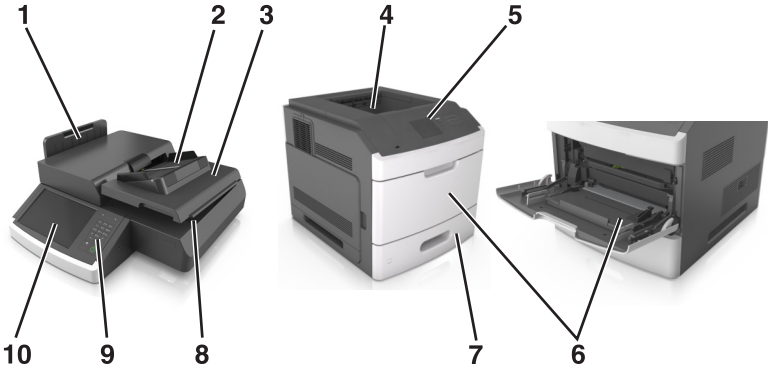

1	Raccoglitore ADF
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	Coperchio dello scanner

4	Raccoglitore standard
5	Pannello di controllo della stampante
6	Alimentatore & multiuso
7	Vassoio da 550-fogli
8	Vetro dello scanner
9	Pannello di controllo dello scanner
10	



Funzioni di base dello scanner

Una volta configurato con la stampante, lo scanner consente di effettuare operazioni quali l'esecuzione di copie, l'invio di fax e la scansione in rete di grandi quantità di documenti. È possibile:

- Eseguire rapidamente copie e modificare le impostazioni del touch screen per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un indirizzo FTP o salvarli su un dispositivo di memoria Flash USB.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

Quando la stampante viene convertita in un dispositivo multifunzione, tutti i messaggi della stampante verranno visualizzati sul touch screen.

Informazioni su ADF e vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle fronte/retro.</p> <p>Nota: Nell'ADF è possibile caricare anche biglietti da visita.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, pagine di libri, piccoli elementi (come biglietti da visita, cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili come ritagli di riviste.</p>

Utilizzo di ADF

- Caricare documenti formato Letter e A4 rivolti verso il basso nell'ADF, dal lato lungo del foglio.
- Caricare documenti formato Legal e A3 rivolti verso il basso nell'ADF, dal lato corto del foglio.


- Caricare al massimo 100 fogli di carta normale nel vassoio di alimentazione dell'ADF.
- Caricare al massimo 30 fogli formato A3, Tabloid o 11 x 17 pollici. dimensioni carta normale.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 50,8 x 76,2 mm (2 x 3 pollici) e 299,7 x 431,8 mm (11,8 x 17 pollici).
- Eseguire la scansione di documenti con dimensioni pagina differenti (lettera e legal).
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52–120 g/m² (12–34 lb).
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

- Posizionare il documento nell'angolo inferiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni comprese tra 114 mm x 140 mm (4,5 x 5,5 pollici) e 216 x 356 mm (8,5 x 11 pollici).
- Copiare i libri con il dorso posizionato nell'angolo inferiore destro del vetro dello scanner.

Utilizzo del pannello di controllo dello scanner

Utilizzo del pannello di controllo dello scanner

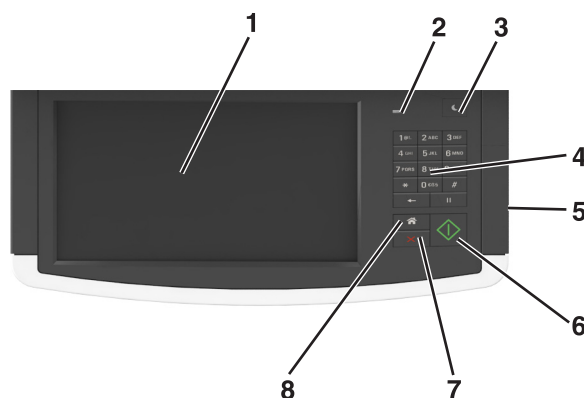

Voce		Descrizione
1	Display	Consente di visualizzare le opzioni di scansione, copia, fax e stampa, oltre che i messaggi di stato e di errore.
2	Spia luminosa	<ul style="list-style-type: none"> • Spenta: la stampante è spenta. • Verde lampeggiante: lo scanner è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • Verde fisso: lo scanner è acceso ma inattivo. • Rosso lampeggiante: è necessario l'intervento dell'operatore.
3	Sospensione	<p>Consente di attivare la modalità di risparmio energetico</p> <p>Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresso o uscita dalla modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è spento. • Funzionamento in modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra fisso. <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toccare lo schermo premendo qualsiasi pulsante • Aprire un vassoio di alimentazione, un coperchio o uno sportello • Inviare un processo di stampa dal computer • Eseguire un POR (Power On Reset) attraverso l'interruttore di alimentazione principale
4	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli sul display
5	porta USB	Permette di inserire un'unità di memoria flash USB per inviare i dati o salvare le immagini acquisite. Per istruzioni su come utilizzare la porta USB, vedere "Stampa da un'unità flash" a pagina 96.
6	Inoltra	Consente di inoltrare le modifiche apportate alle impostazioni dello scanner
7	Stop/Annulla	<p>Interrompe tutte le attività dello scanner</p> <p>Nota: Quando sul display appare il messaggio Interrotto, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.</p>
8	Home	Consente di tornare alla schermata iniziale

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo dello scanner indicano un determinato stato di una stampante e di uno scanner.


Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante e dello scanner
Disattivato	Lo scanner e la stampante sono spenti, inattivi o è nello stato Pronto.
Ambra fisso	Lo scanner e la stampante sono in modalità di sospensione.

Spia luminosa	Stato della stampante e dello scanner
Disattivato	Lo scanner e la stampante sono spenti.
Verde lampeggiante	Lo scanner e la stampante sono in fase di riscaldamento o elaborazione dei dati. Stampa in corso.
Verde fisso	Lo scanner e la stampante sono accesi, ma inattivi.
Rosso lampeggiante	Lo scanner e la stampante richiedono l'intervento da parte dell'utente.

Informazioni sulla schermata iniziale dello scanner

Quando si accende lo scanner, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

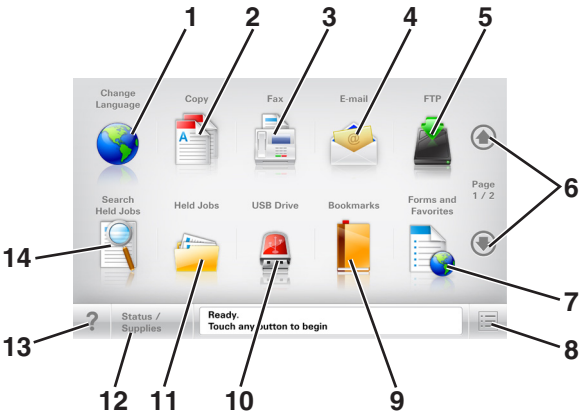

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare	A
1	Modifica lingua
2	Copia
3	Invia tramite fax
4	E-Mail
5	FTP
6	Frecce

Toccare		A
7	Moduli e preferiti	Trovare rapidamente e stampare moduli online di uso frequente.
8	Icona menu	Consente di accedere ai menu dello scanner. Nota: Questi menu sono disponibili solo se lo scanner si trova nello stato Pronto.
9	Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni.
10	Unità USB	Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. Nota: L'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata allo scanner.
11	Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.
12	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Consente di visualizzare un'avvertenza o un messaggio di errore dello scanner o della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.
13	Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto.
14	Cerca processi in attesa	Cercare uno o più dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati Nomi profilo Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati


Funzioni

Funzione	Descrizione
Percorso Menu Esempio: <u>Menu</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni</u> <u>copia</u> > Numero di copie	Un percorso di menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Toccare una delle parole sottolineate per ritornare a tale menu. Numero di copie non è sottolineato poiché questa è la schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata "Numero di copie" prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita.
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.

Funzione	Descrizione
Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none">• Mostra lo stato corrente, ad esempio Pronta o Occupata.• Consente di visualizzare le condizioni dello scanner e della stampante, ad esempio Sostituire il tampone separatore o Cartuccia in esaurimento.• Consente di visualizzare i messaggi di intervento per consentire la normale attività dello scanner.
Indirizzo IP dello scanner Esempio: 123.123.123.123	L'indirizzo IP dello scanner di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso a Embedded Web Server per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni dello scanner e della stampante anche quando non si è fisicamente vicini.




Utilizzo dei pulsanti del touch screen

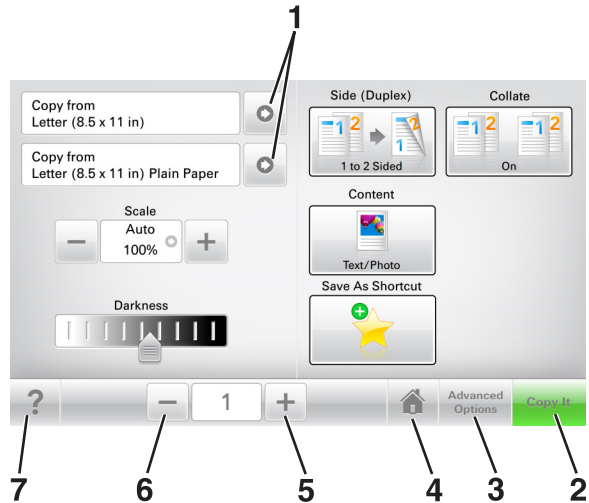Nota: la schermata iniziale, le icone e i pulsanti possono variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



	Toccare	Per
1	Freccie	Visualizzare un elenco di opzioni.
2	Copia	Stampa di una copia.
3	Opzioni avanzate	Selezionare un'opzione di copia.
4	Pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
5	Aumenta	Selezionare un valore superiore.
6	Riduci	Selezionare un valore inferiore.
7	Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto.

Altri pulsanti del touch screen

Toccare	Per
Accetta 	Salvare un'impostazione.
Annulla 	<ul style="list-style-type: none">• Annullare un'azione o una selezione.• Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.
Ripristina 	Ripristinare i valori visualizzati sulla schermata.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato lo scanner.

Ricerca dell'indirizzo IP dello scanner

Note:

- verificare che lo scanner sia collegato in rete o a un server di stampa.
- l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

È possibile trovare l'indirizzo IP dello scanner:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale dello scanner.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Ricerca dell'indirizzo IP del computer

Per gli utenti Windows

- 1 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare **cmd** per aprire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare **ipconfig**, quindi cercare l'indirizzo IP.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate >TCP/IP**.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

Accesso a Embedded Web Server

Embedded Web Server è la pagina Web dello scanner che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante e dello scanner senza essere accanto allo scanner.

- 1 Ottenere l'indirizzo IP dello scanner:
 - Nella schermata iniziale dello scanner
 - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte

- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123 . 123 . 123 . 123.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Personalizzazione della schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base dello scanner.
 - a** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.
 - b** Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone devono essere visualizzate nella schermata iniziale.

Nota: Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.

- c** Fare clic su **Inoltra**.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere ["Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 21](#) o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Informazioni sulle diverse applicazioni

Utilizzare	A
Copia scheda ADF	Acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda su una pagina singola tramite ADF. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Copia scheda ADF" a pagina 25 .
Ricerca codice a barre	Creare e gestire i modelli di codice a barre. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo di Ricerca codice a barre" a pagina 27 .
Copia scheda	Acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda su una pagina singola. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Copia scheda" a pagina 22 .
Invia tramite fax	Acquisire un documento, quindi inviarlo a un numero di fax. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione fax" a pagina 121 .
Moduli e preferiti	Trovare e stampare rapidamente moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale dello scanner. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Moduli e preferiti" a pagina 21 .
Invio multiplo	Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Invio multiplo" a pagina 23 .
Scelte rapide personali	Creare scelte rapide direttamente sulla schermata iniziale dello scanner. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di MyShortcut" a pagina 23 .

Utilizzare	A
Acquisisci su e-mail	Acquisire un documento, quindi inviarlo a un indirizzo e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione di e-mail" a pagina 114 .
Acquisisci su computer	Acquisire un documento, quindi salvarlo su una cartella predefinita su un computer host. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Acquisizione su computer" a pagina 148 .
Acquisisci su FTP	Acquisire documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). Per ulteriori informazioni, vedere "Scansione su un indirizzo FTP" a pagina 145 .
Acquisisci su rete	Acquisire un documento, quindi inviarlo a una cartella di rete condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione Acquisizione sulla rete" a pagina 24 .
Acquisisci a SharePoint	Acquisire in modo sicuro documenti su siti ubicati sui server SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Acquisizione a SharePoint" a pagina 26 .

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale


Con lo scanner vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere ["Accesso a Embedded Web Server" a pagina 19](#).

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- 2 Fare clic su **Soluzioni software**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Scan to Network**: per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
 - **Other Applications**: per reperire informazioni su altre applicazioni.
- 3 Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

Configurazione di Moduli e preferiti

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	A
	<p>Semplificare i processi di lavoro consentendo di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale dello scanner.</p> <p>Nota: È necessario che lo scanner disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire allo scanner l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Moduli e preferiti**.

- 3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:


- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a [pagina 19](#).
- Accertarsi che lo scanner disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

- 4 Fare clic su **Applica**.

Per usare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** sulla schermata iniziale dello scanner, quindi navigare nelle categorie di moduli o cercare i moduli in base al numero, nome o descrizione.

Impostazione di Copia scheda

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	A
	Copiare rapidamente e in modo semplice tessere sanitarie, carte d'identità e altre tessere in formato tascabile. È possibile acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda in un'unica pagina, consentendo di risparmiare carta e di visualizzare le informazioni sulla scheda in modo più pratico.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Copia scheda**.

- 3 Modificare le impostazioni di acquisizione predefinite all'occorrenza.

- **Vassoio predefinito:** selezionare il vassoio predefinito da usare per stampare le immagini acquisite.
- **Numero di copie predefinito:** specificare il numero di copie che devono essere stampate automaticamente quando si utilizza l'applicazione.
- **Impostazione contrasto predefinito:** specificare un'impostazione per ridurre o aumentare il livello di contrasto quando viene stampata una copia della scheda acquisita. Selezionare **Adatta al contenuto** se si desidera che lo scanner regoli automaticamente il contrasto.
- **Impostazione di adattamento predefinita:** impostare le dimensioni desiderate per la scheda acquisita quando viene stampata. L'impostazione predefinita è 100% (dimensioni complete).
- **Impostazione risoluzione:** regolare la qualità della scheda acquisita.

Note:


- Quando si acquisisce una scheda, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.
- Quando si acquisiscono più schede, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.
- **Stampa bordi:** selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine acquisita con un bordo.

4 Fare clic su *Applica*.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Copia scheda** nella schermata iniziale dello scanner e seguire le istruzioni.

Uso di MyShortcut


Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	A
	Creare scelte rapide sulla schermata iniziale dello scanner, con impostazioni fino a 25 processi di copia, fax o e-mail utilizzati di frequente.

Per utilizzare questa applicazione, toccare **Scelte rapide personali**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul display dello scanner.

Configurazione di Invio multiplo

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	A
	Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni. Nota: Accertarsi che vi sia spazio sufficiente nel disco fisso dello scanner.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Invio multiplo**.**3** Nella sezione Profili, fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:


- Vedere la guida contestuale per ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Selezionando **FTP** o **Cartella condivisa** come destinazione, accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette. Immettere l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 19.

4 Fare clic su Applica.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Invio multiplo** nella schermata iniziale dello scanner e seguire le istruzioni visualizzate sul display dello scanner.

Configurazione Acquisizione sulla rete

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	A
	<p>Acquisire un documento e inviarlo a una cartella di rete condivisa. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È necessario che lo scanner disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire allo scanner l'accesso alle informazioni almeno <i>in scrittura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo. • L'icona Acquisizione sulla rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Configurazione di Scan to Network**.
- Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Scan to Network**.

3 Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.**Note:**


- Vedere la guida contestuale di alcuni campi per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 19.
- Accertarsi che lo scanner disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova la destinazione specificata.

4 Se necessario, fare clic su **Fare clic qui** per espandere e ottenere ulteriori opzioni.**5** Fare clic su **OK >Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisisci su rete** nella schermata iniziale dello scanner e seguire le istruzioni visualizzate sul display dello scanner.

Impostazione di Copia scheda ADF

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	A
	<p>Copiare con rapidità e semplicità assicurazione, carta d'identità e altre schede formato portafoglio utilizzando l'alimentatore automatico documenti (ADF).</p> <p>È possibile acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda in un'unica pagina, consentendo di risparmiare carta e di visualizzare le informazioni sulla scheda in modo più pratico.</p>

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Copia scheda ADF**.
- 3 Se necessario, modificare le opzioni di output predefinite.

Selezione delle opzioni di output

- **Stampa output:** selezionare questa opzione per stampare la scheda acquisita.
- **E-mail output:** selezionare questa opzione per inviare la scheda acquisita come allegato e-mail.
- **Output condivisione di rete:** selezionare questa opzione per salvare la scheda acquisita in una cartella condivisa in rete.
- **Formato file acquisizione:** specifica il formato di output (TIFF, JPEG o PDF) della scheda acquisita.

Configurazione delle impostazioni e-mail

- **Indirizzo e-mail predefinito:** specifica l'indirizzo e-mail di destinazione per la scheda acquisita. Usare la virgola per separare più indirizzi e-mail.

Configurazione delle impostazioni di destinazione di rete

- **Indirizzo server di destinazione:** digitare il nome del server o l'indirizzo IP della cartella di rete condivisa, con il formato `\\server\share`.
- **Dominio (facoltativo):** immettere il dominio Windows per la destinazione se la destinazione si trova in un dominio Windows diverso dalla stampante.
- **Nome utente:** immettere il nome utente predefinito per connettersi alla destinazione.
- **Password:** immettere la password predefinita per connettersi alla destinazione.
- **Tipo di autenticazione:** selezionare la modalità di autenticazione degli utenti quando si collegano alla destinazione.
- **Associa indicatore ora:** selezionare questa casella di controllo per aggiungere la data e l'ora al nome del file.

4 Modificare le impostazioni di acquisizione predefinite all'occorrenza.

- **Vassoio predefinito:** selezionare il vassoio predefinito da usare per stampare le immagini acquisite.
- **Numero di copie predefinito:** specificare il numero di copie che devono essere stampate automaticamente quando si utilizza l'applicazione.
- **Impostazione contrasto predefinito:** specificare un'impostazione per ridurre o aumentare il livello di contrasto quando viene stampata una copia della scheda acquisita. Selezionare **Adatta al contenuto** se si desidera che lo scanner regoli automaticamente il contrasto.
- **Impostazione di adattamento predefinita:** impostare le dimensioni desiderate per la scheda acquisita quando viene stampata. L'impostazione predefinita è 100% (dimensioni complete).
- **Impostazione risoluzione:** regolare la qualità della scheda acquisita.

Note:


- Quando si acquisisce una scheda, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.
- Quando si acquisiscono più schede, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.
- **Stampa bordi:** selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine acquisita con un bordo.

5 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Copia scheda ADF** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni.

Impostazione di Acquisizione a SharePoint

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	A
	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisire in modo sicuro documenti su siti Web ubicati sui server SharePoint. • Consente la navigazione del sito Web, la creazione di cartelle e la stampa di documenti salvati nei siti SharePoint dallo scanner.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Aggiungere o modificare un profilo.

Aggiunta di un profilo

Dalla pagina Configura, fare clic su **Aggiungi**.

Modifica di un profilo

Dalla pagina Configura, selezionare un profilo da modificare, quindi fare clic su **Modifica**.

3 Configurare le impostazioni proxy per lo scanner. Digitare il nome host del proxy e il numero di porta utilizzato per connettersi al server.



4 Se necessario, modificare le impostazioni di SharePoint. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

5 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisisci a SharePoint** nella schermata iniziale dello scanner e seguire le istruzioni visualizzate sul display dello scanner.

Utilizzo di Ricerca codice a barre

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	A
 <p>o</p> 	<p>Creare e gestire i modelli di codice a barre per specificare la posizione e il tipo di codice a barre che sarà acquisito più spesso dagli utenti.</p> <p>Nota: Ricerca codice a barre sarà accessibile solo dalla schermata iniziale dello scanner.</p>

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Ricerca codice a barre** nella schermata iniziale dello scanner e seguire le istruzioni visualizzate sul display dello scanner.

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altri dispositivi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni**.

b Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

c Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

Note:

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.
- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da un dispositivo configurato in precedenza.

Note:

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

3 Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni >Importa/Esporta**.

b Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.
- Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:
 - 1** Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions >Scegli file**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da un dispositivo configurato in precedenza.
 - 2** Fare clic su **Inoltra**.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di visualizzare il pannello di controllo dello scanner sullo schermo del computer e di interagire con tale pannello di controllo anche quando non si è fisicamente vicini allo scanner di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato dello scanner, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire tutte le altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è vicini allo scanner di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.


2 Fare clic su **Impostazioni >Impost. pannello operatore remoto**.

3 Selezionare la casella di controllo **Abilitato** e personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto >Avvia applet VNC**.

Impostazioni aggiuntive dello scanner e della stampante

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Se dopo aver installato lo scanner si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnerne gli eventuali altri dispositivi collegati allo scanner e scollegare tutti i cavi dello scanner.

Collegamento dello scanner e della stampante

Prima di collegare lo scanner e la stampante, verificare quanto segue:

- Installare la scheda di comunicazione nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Installazione di una scheda di comunicazione dello scanner sulla stampante" a pagina 29](#).
- Collegare lo scanner alla stampante utilizzando il cavo Ethernet di colore verde. Per ulteriori informazioni, vedere ["Collegamento dei cavi" a pagina 53](#).

La comunicazione tra lo scanner e la stampante viene interrotta quando uno dei dispositivi viene spento o quando il cavo Ethernet di colore verde che collega entrambi i dispositivi viene scollegato. Per ripristinare la comunicazione tra lo scanner e la stampante:


- 1 Accendere la stampante.
- 2 Accendere lo scanner.

Nota: La comunicazione tra lo scanner e la stampante viene ripristinata al momento della visualizzazione dello stato **Pronto** sul display dello scanner.

Installazione di una scheda di comunicazione dello scanner sulla stampante


Note:

- La scheda di comunicazione dello scanner deve essere installata esclusivamente nell'apposito slot. Se nello slot è stata installata una memoria interna, trasferirla nello slot adiacente.
- per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.



Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

- 1 Rimuovere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

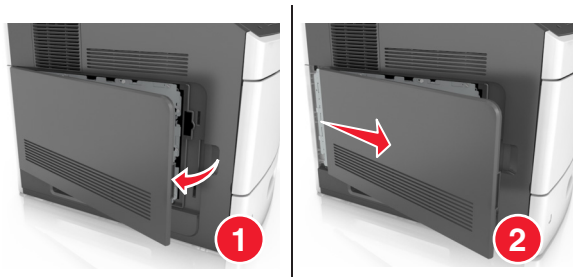

- 2 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, allentare le viti sulla schermatura della scheda del controller.

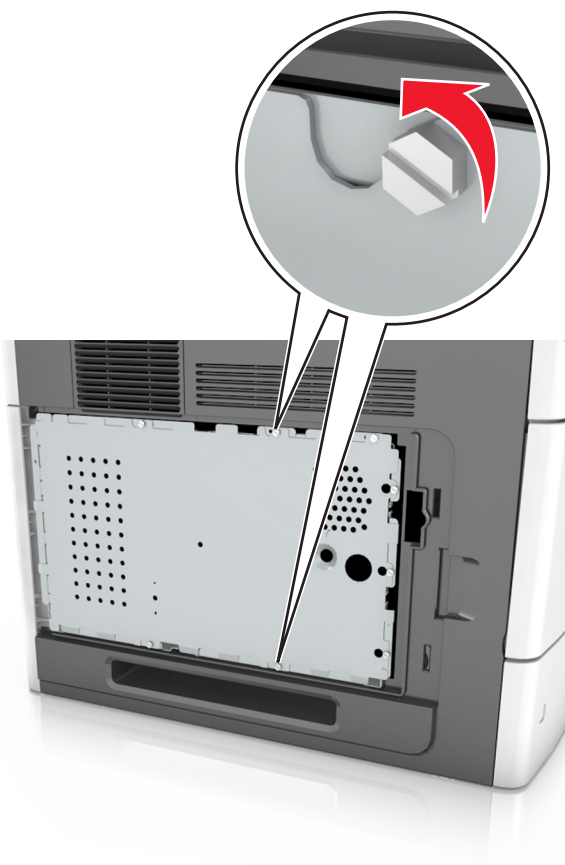


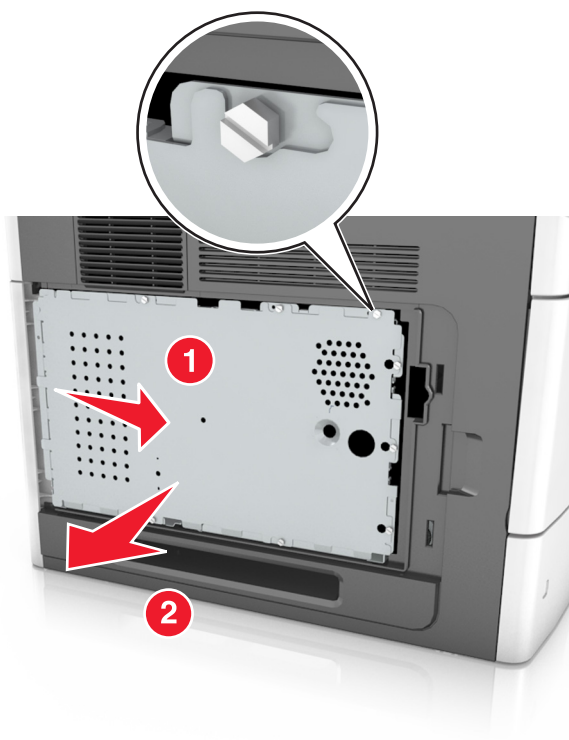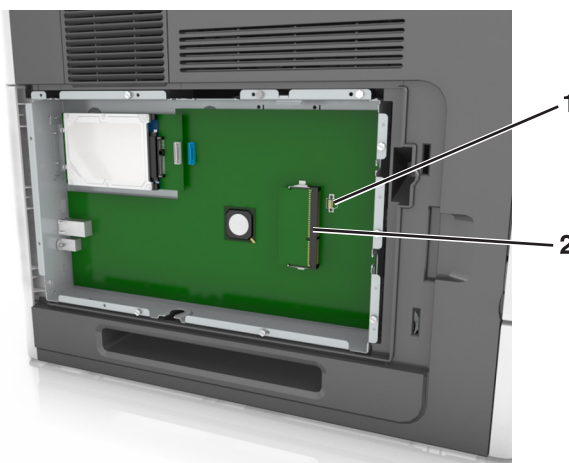3 Rimuovere la schermatura.**4** Estrarre la scheda di comunicazione dello scanner dalla confezione e individuarne il connettore.

1	Connettore della scheda di comunicazione dello scanner
2	Connettore della scheda di memoria

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.


- 5 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda di sistema, quindi spingere con decisione la scheda fino a bloccarla in posizione.

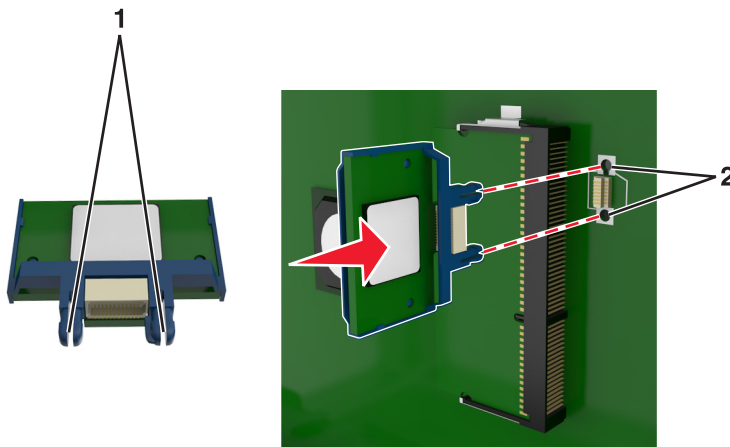


Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.


- 6 Allineare le viti ai fori sulla schermatura, quindi ricollegare la schermatura.

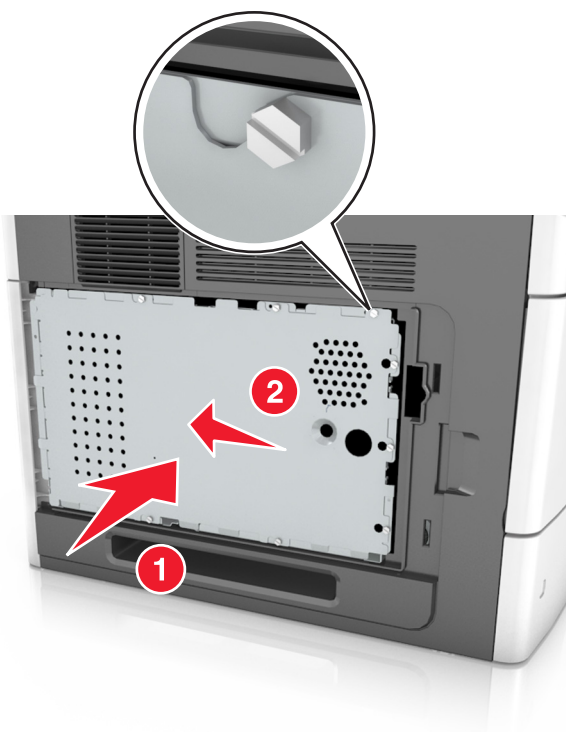

7 Stringere le viti della schermatura.

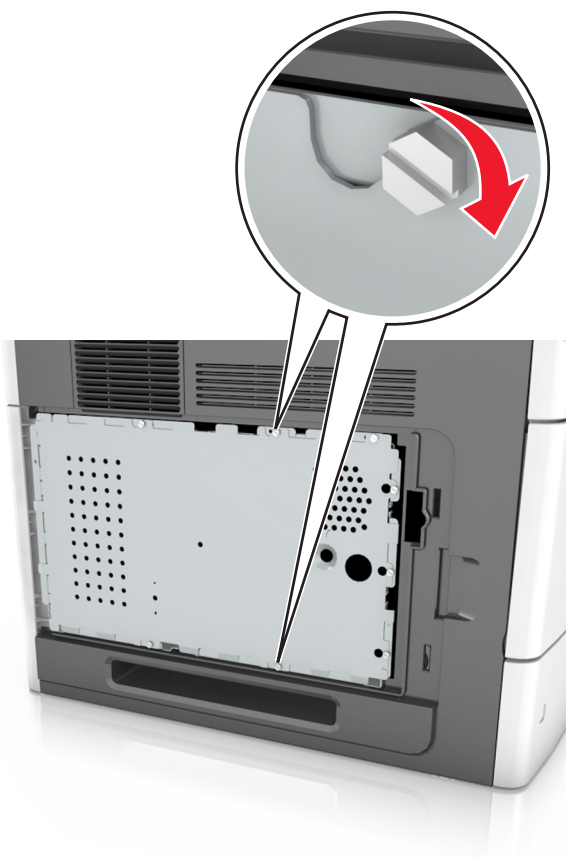

8 Ricollegare il coperchio di accesso.

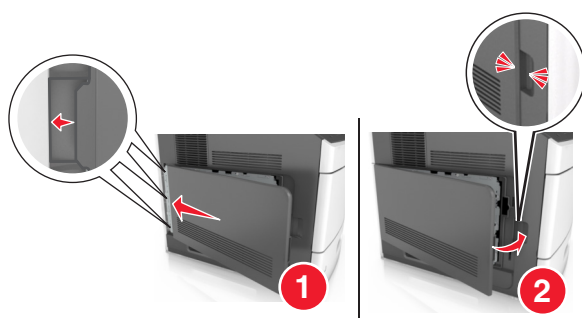

Installazione delle opzioni interne nello scanner

È possibile personalizzare la capacità di memoria e la connettività dello scanner aggiungendo delle opzioni interne.


Se lo scanner è collegato alla stampante, è possibile utilizzare solo le opzioni interne dello scanner.

Opzioni interne disponibili


- Schede di memoria
 - DIMM
 - Memoria Flash
 - Caratteri
- Schede firmware
- Lexmark™ ISP (Internal Solutions Ports)

Accesso alla scheda di sistema

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Se dopo aver installato lo scanner si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnerne gli eventuali altri dispositivi collegati allo scanner e scollegare tutti i cavi dello scanner.

1 Spostare la barra di scansione nella posizione iniziale.

- Nella schermata iniziale, toccare  > **Blocca testina scanner.**
- Spegnere lo scanner e la stampante.
- Bloccare la barra di scansione.




- 2 Fissare il coperchio dello scanner con il nastro adesivo.




Nota: È possibile utilizzare un nastro adesivo coprente.


- 3 Rimuovere il vassoio di uscita.

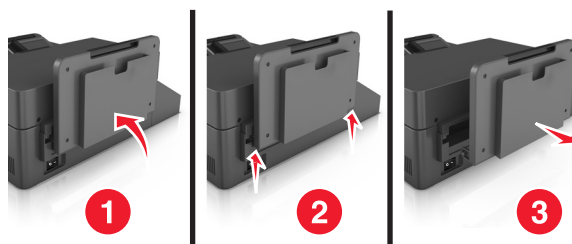


- 4 Capovolgere lo scanner su una superficie piana.

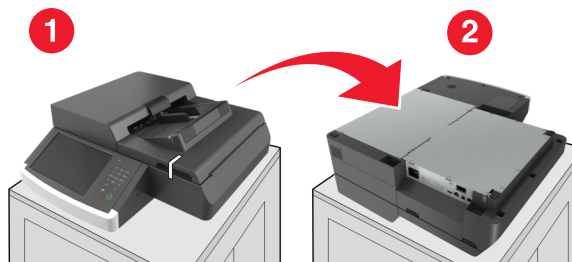


- 5 Rimuovere tutte le viti dal coperchio della scheda di sistema.

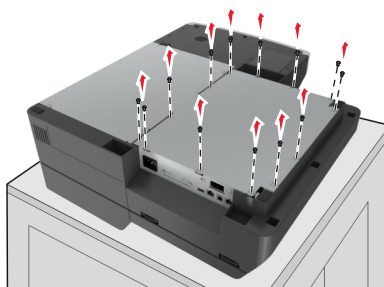

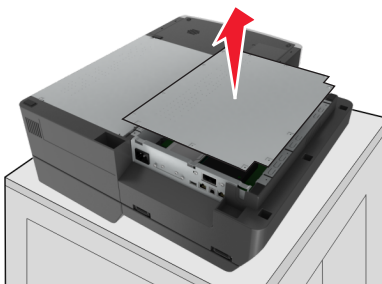
6 Rimuovere il coperchio della scheda di sistema.**7** Individuare il connettore appropriato.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

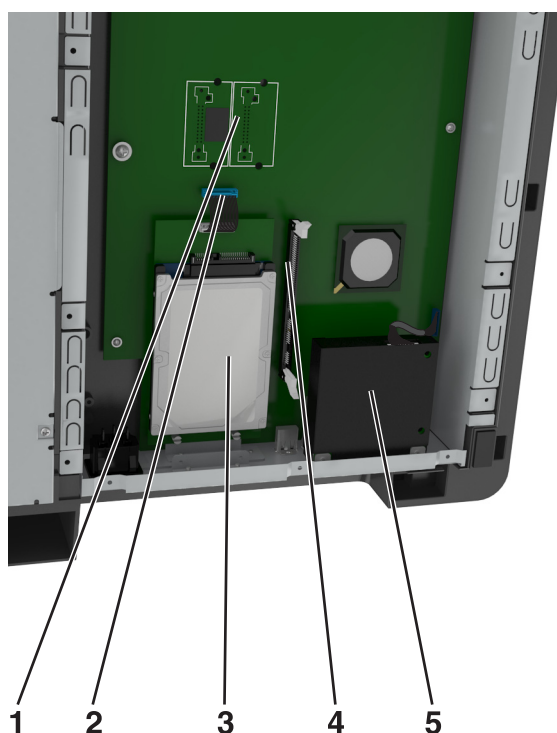


1	Connettori delle schede firmware e di memoria Flash
2	LexmarkPorta ISP (Internal Solutions Port) o connettore del disco fisso dello scanner
3	Disco fisso dello scanner*
4	Connettore della scheda di memoria
5	Modem fax*
* Con lo scanner viene fornito un disco fisso e un modem fax installato sulla scheda di sistema.	

8 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

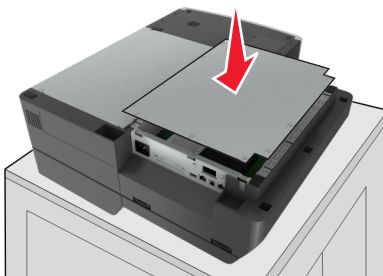

9 Inserire tutte le viti per fissare il coperchio della scheda di sistema.

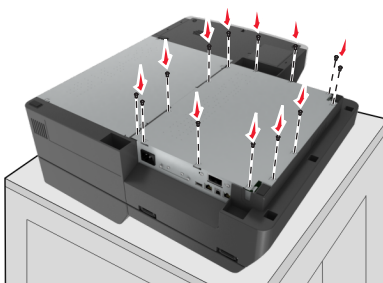

10 Tenendo il coperchio dello scanner, capovolgere lo scanner con il lato destro rivolto verso l'alto.




11 Reinstallare il vassoio di uscita.


a Inserire il vassoio sui perni posteriori.



- b** Spingere il vassoio per fissarlo sul perno anteriore.

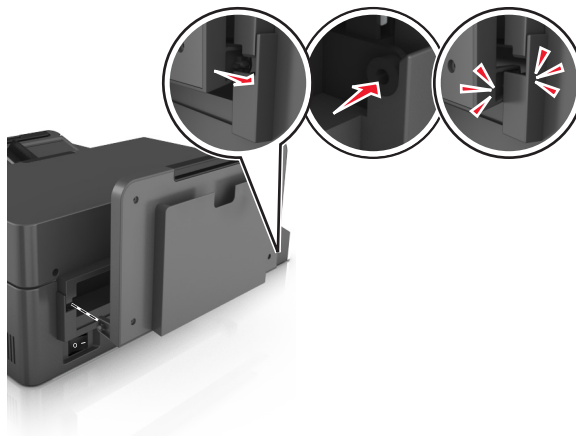

- c** Riportare il vassoio nella posizione iniziale.

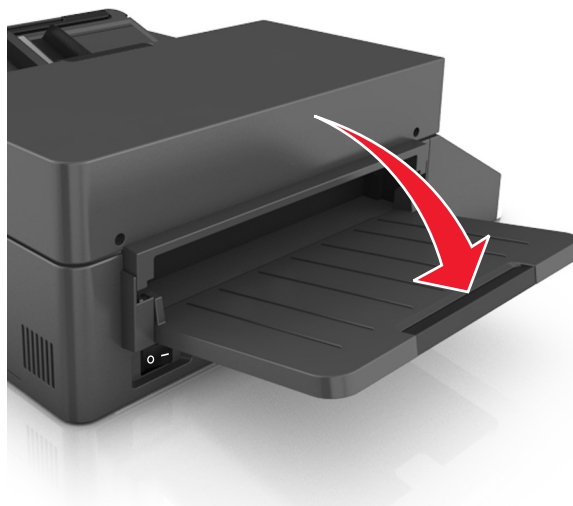

Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)


La scheda di sistema supporta una Lexmark ISP (Internal Solutions Port) opzionale. Installare una ISP per utilizzare opzioni di connettività aggiuntive.

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Se, dopo aver installato lo scanner, si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di proseguire. Spegnerne gli eventuali altri dispositivi collegati allo scanner e scollegare tutti i cavi dello scanner.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare una superficie metallica sullo scanner.

- 1 Estrarre il kit ISP.

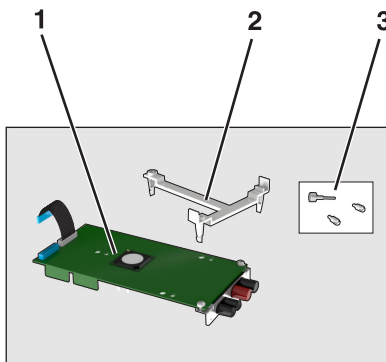


1	ISP
2	Staffe di montaggio in plastica
3	Viti a testa piatta


- 2 Accedere alla scheda di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 34](#).
- 3 Rimuovere il disco fisso dallo scanner.

Nota: È necessario rimuovere il disco fisso prima di installare un ISP.


- a Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso dalla scheda di sistema.

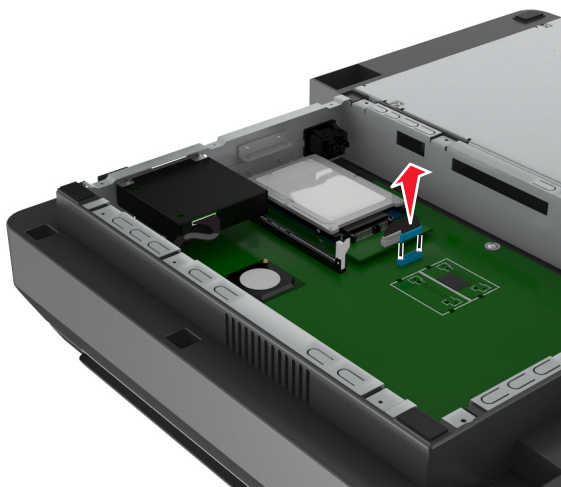


- b** Rimuovere le viti che fissano il disco fisso.

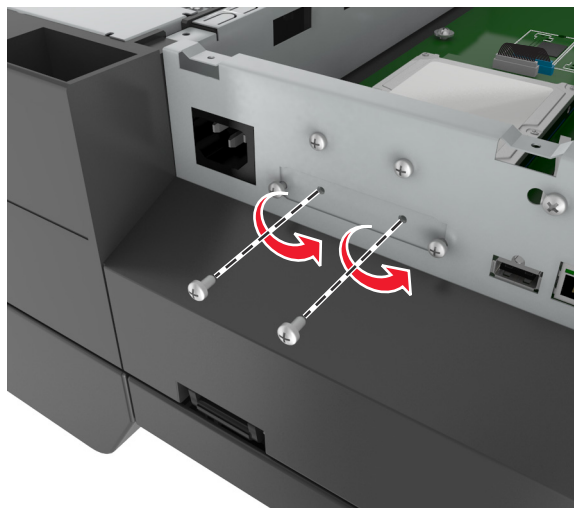


- c** Rimuovere il disco fisso tirandolo verso l'alto per sbloccare i distanziali.

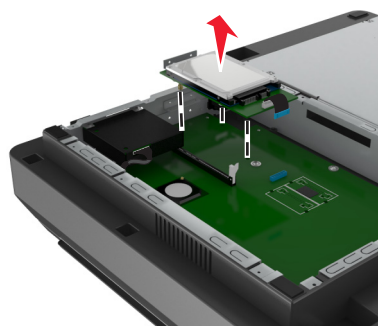

- 4** Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.

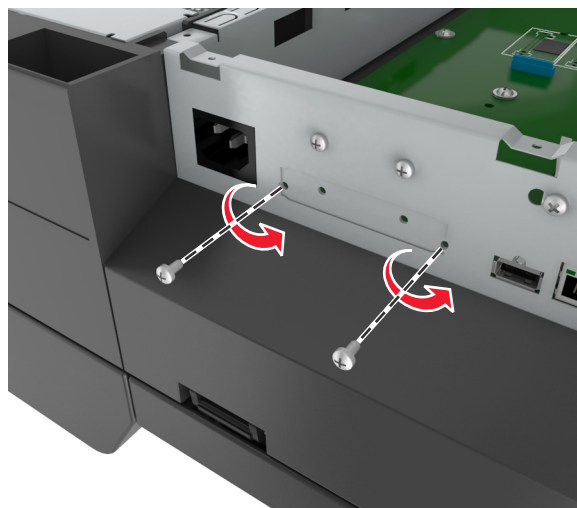


- 5 Rimuovere la piccola staffa dall'alloggiamento della scheda di sistema.

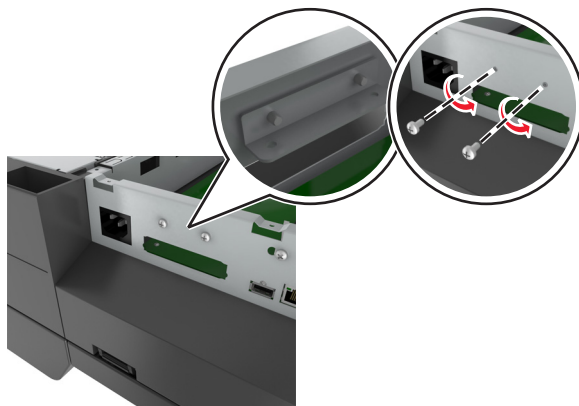


Nota: Non rimuovere le viti. Saranno utilizzate al [passo 12](#).

- 6 Installare l'ISP nella stessa posizione in cui si trovava il disco fisso sulla scheda di sistema.
- a Allineare i perni della staffa in plastica ai fori sull'alloggiamento della scheda di sistema, quindi premere la staffa sull'alloggiamento fino a farla *scattare* in posizione.
 - b Installare l'ISP sulla staffa.
 - c Utilizzare la vite fornita per fissare la staffa all'ISP.

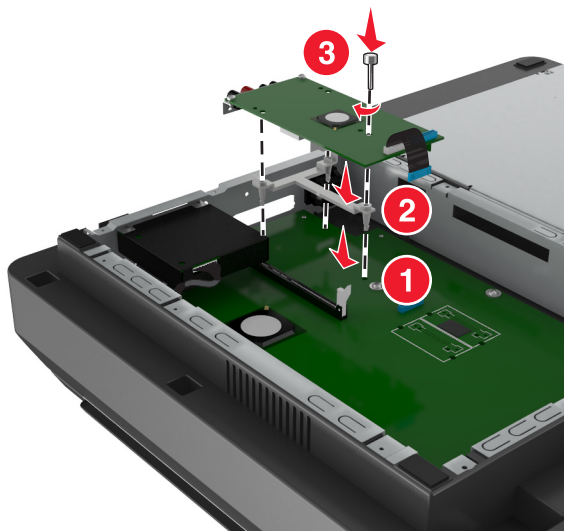


Nota: Assicurarsi che le viti dell'ISP siano accessibili attraverso l'apertura della porta ISP.

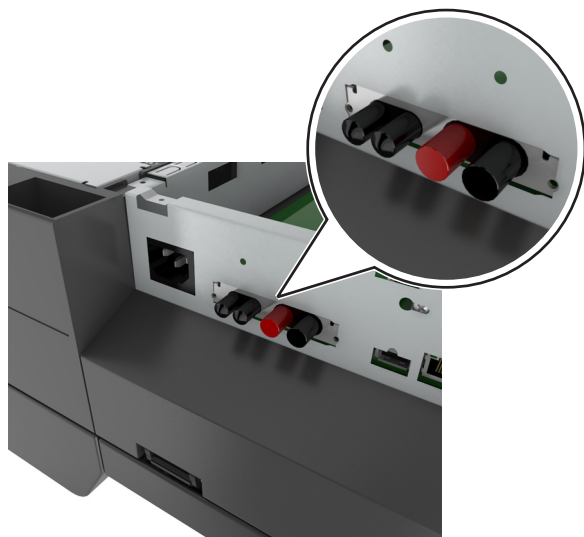


7 Inserire la spina del cavo di interfaccia dell'ISP nel connettore della scheda di sistema.



8 Rimuovere la vite che fissa la staffa di montaggio del disco fisso al disco fisso, quindi rimuovere la staffa.

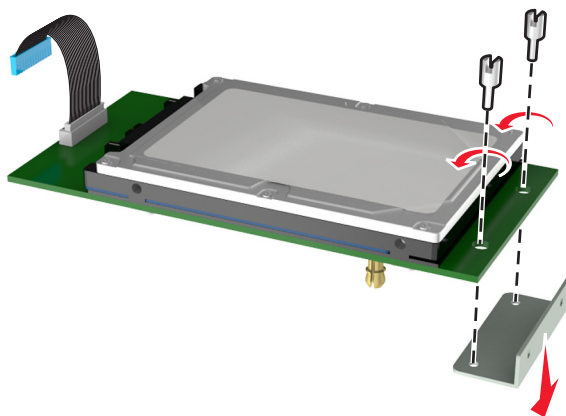


9 Fissare la piccola staffa sul disco fisso.

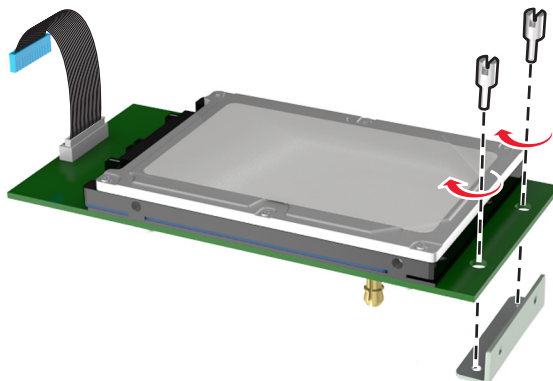


Note:

- Utilizzare la piccola staffa rimossa dall'alloggiamento della scheda di sistema al [passo 5](#).
- Utilizzare le viti rimosse al [passo 8](#) per fissare la staffa al disco fisso.


10 Allineare i distanziali del disco fisso ai fori sull'ISP, quindi abbassare il disco fisso fino a che i distanziali non *scattano* in posizione.

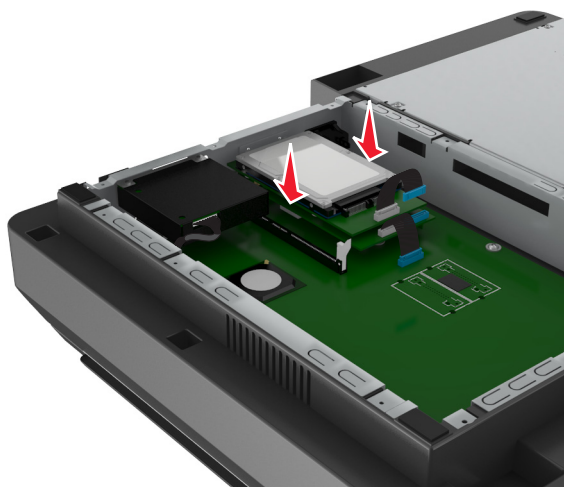

- 11** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso nel connettore della porta ISP.

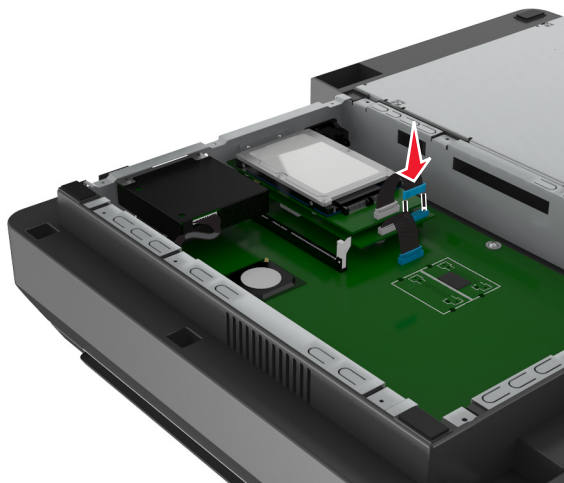


- 12** Fissare il disco fisso all'alloggiamento della scheda di sistema.

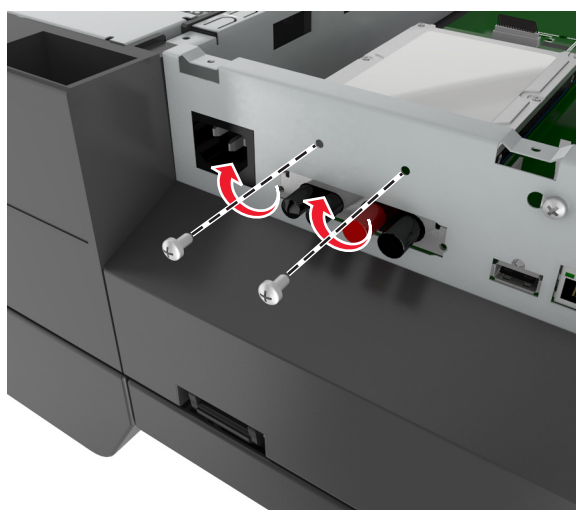

Nota: Utilizzare le viti rimosse al [passo 5](#) per fissare il disco fisso alla staffa.

13 Fissare l'ISP nell'alloggiamento utilizzando le viti in dotazione con il kit ISP.

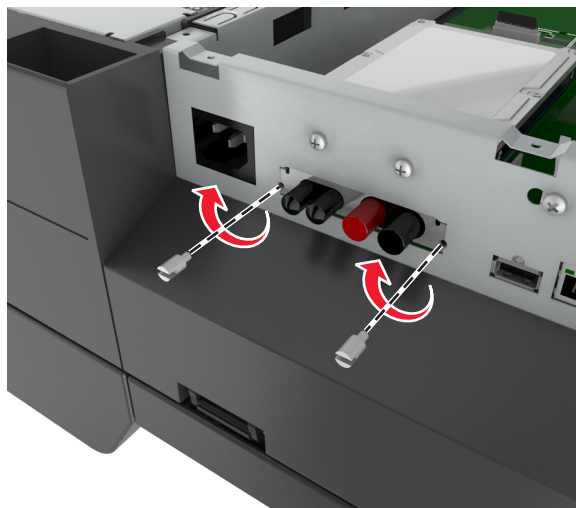

Nota: Le viti vengono inserite attraverso l'apposito spazio presente sull'alloggiamento e fissate alla staffa dell'ISP.

14 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione di una scheda opzionale

Note:

- La scheda opzionale deve essere installata nell'alloggiamento per la scheda di comunicazione dello scanner.
- L'installazione di una scheda opzionale ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica. Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 61.](#)




ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Se dopo aver installato lo scanner si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnerne gli eventuali altri dispositivi collegati allo scanner e scollegare tutti i cavi dello scanner.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare una superficie metallica sullo scanner.

- 1 Accedere alla scheda di sistema dello scanner.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 34](#).


- 2 Per rimuovere la scheda di comunicazione dello scanner, premere le clip, quindi sollevare la staffa.

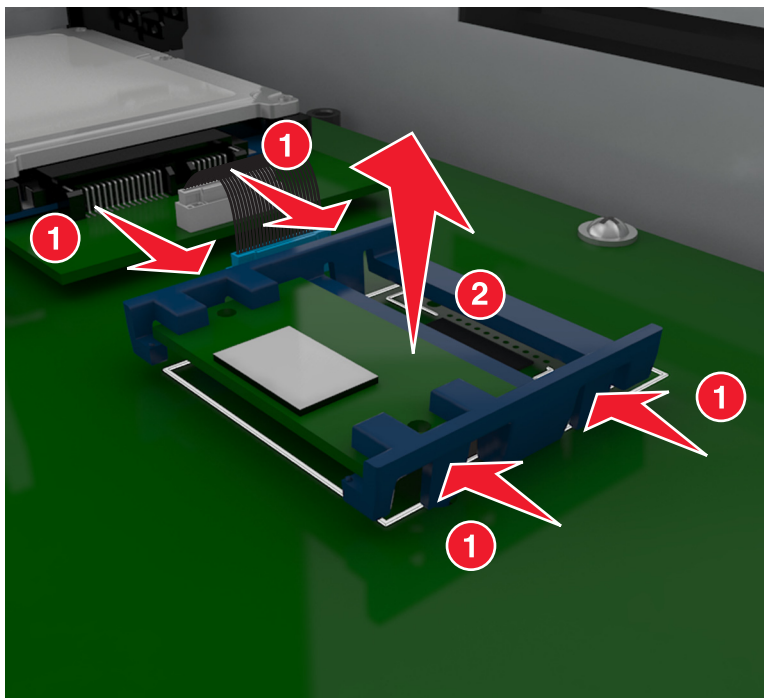


- 3 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 4 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda di sistema.

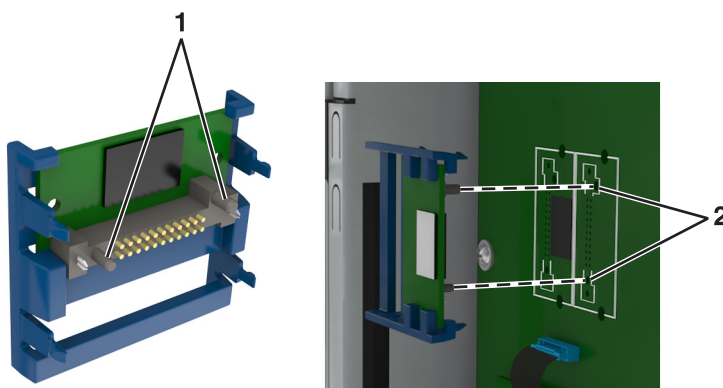

- 5 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

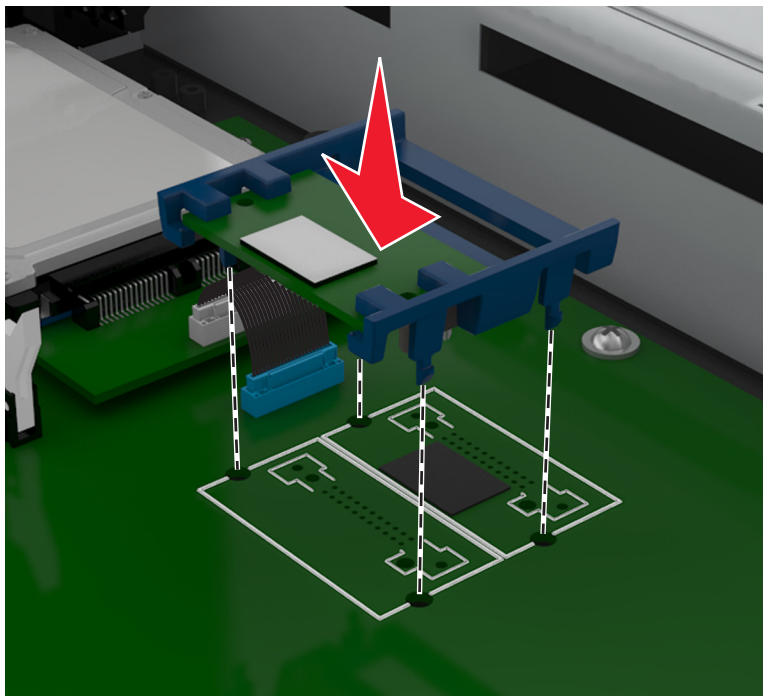


Avvertenza — Danno potenziale: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e la scheda di sistema.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.

- 6 Ricollegare la schermatura della scheda di sistema.

Installazione di una scheda di memoria

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Se dopo aver installato lo scanner si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi hardware o di memoria opzionali, spegnere lo scanner e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di proseguire. Spegnerne gli eventuali altri dispositivi collegati allo scanner e scollegare tutti i cavi dello scanner.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o un connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico sullo scanner.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema.

- 1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda di sistema" a pagina 34](#).

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.


- 2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 3** Sulla scheda di sistema, aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.




- 4** Allineare le tacche presenti sulla scheda alle scanalature del connettore.

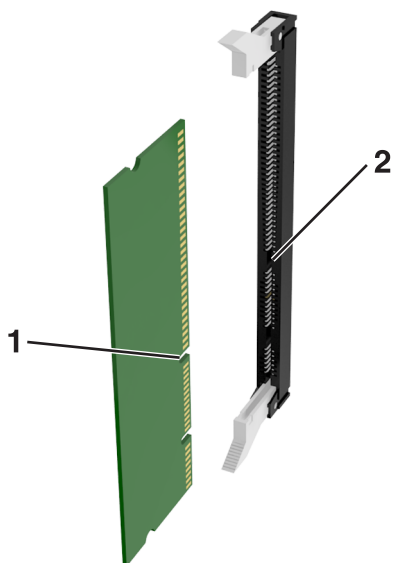

1	Tacca
2	Scanalatura

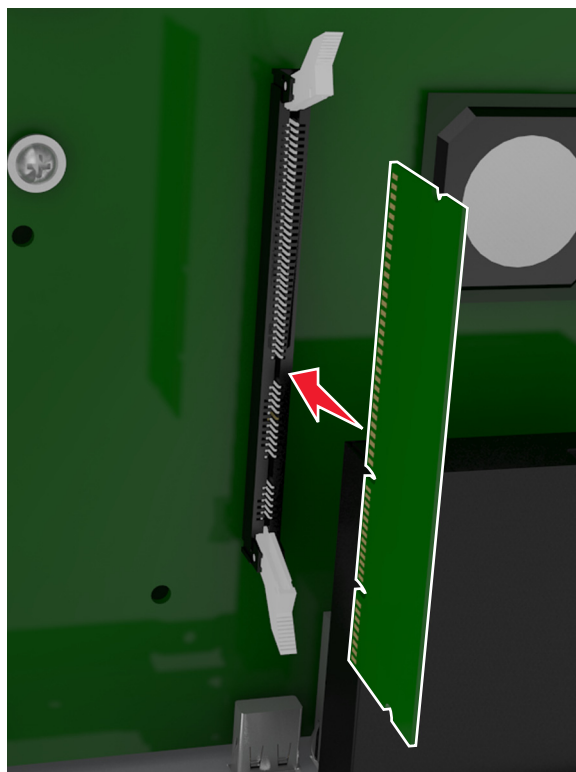


5 Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione.



6 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

Installazione delle opzioni hardware

Ordine di installazione

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installare la stampante e qualsiasi opzione hardware acquistata nell'ordine descritto di seguito:

- Base a rotelle
- Vassoio da 2100 fogli o distanziatore
- Vassoio opzionale da 550 o 250 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di una base a rotelle, del vassoio opzionale da 550 o 250 fogli, del distanziatore o del vassoio da 2100 fogli, vedere le istruzioni di installazione fornite con l'opzione scelta.


Installazione del vassoio opzionale

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.



⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Spegnerne la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

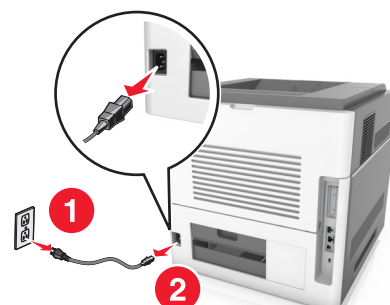


- 2 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 3 Estrarre completamente il vassoio dalla base.

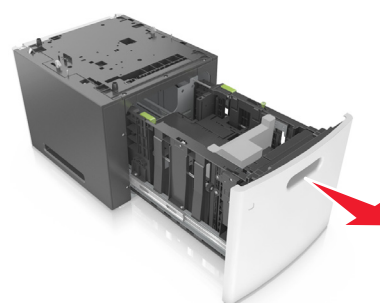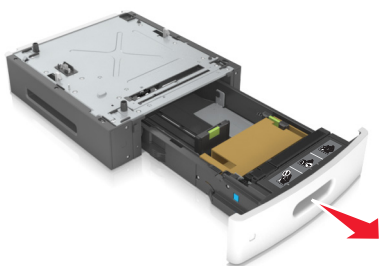


- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare il vassoio alla base a rotelle.

Nota: Bloccare le ruote della base a rotelle per mantenere ferma la stampante.

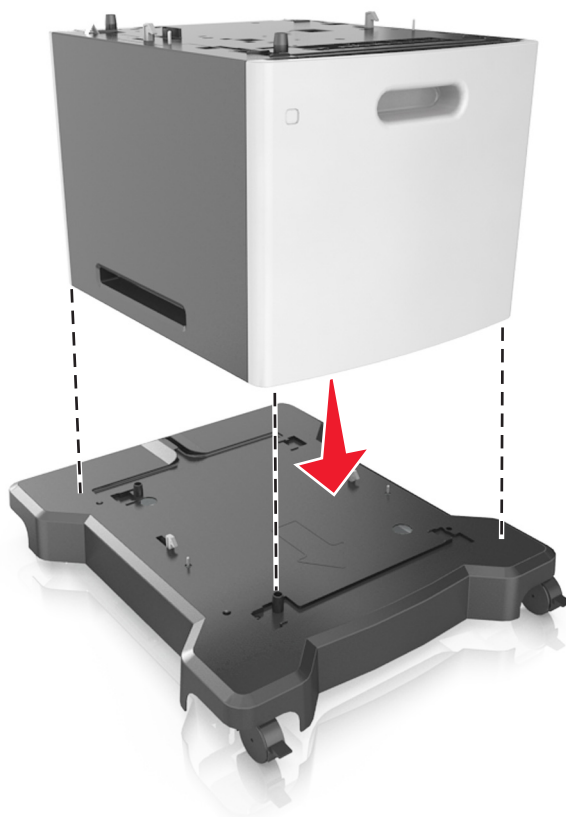

8 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.

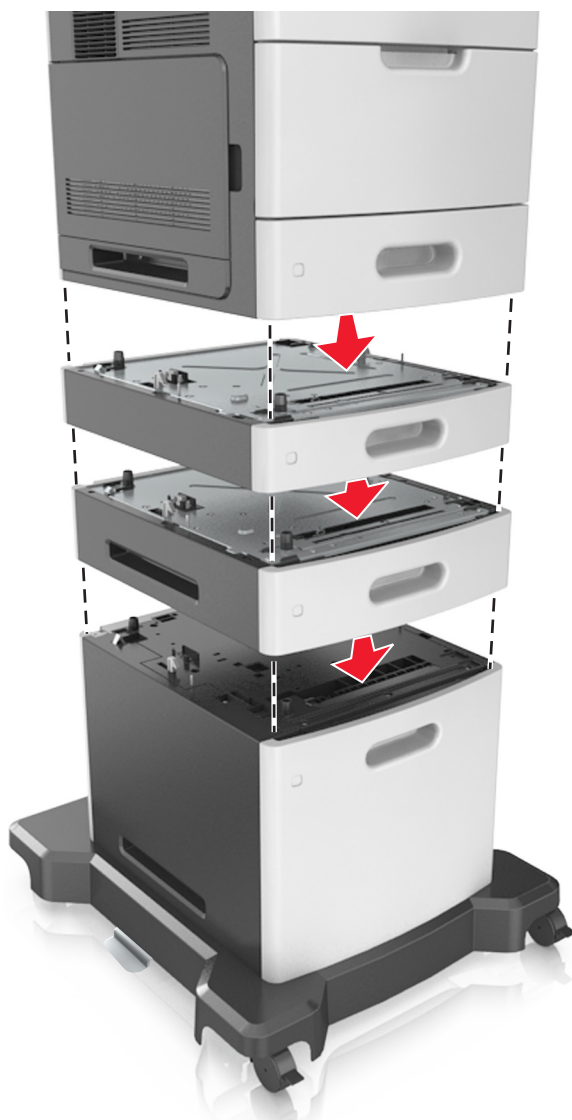

- 9 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.



Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali vassoi opzionali, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 56](#).

Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione, quindi rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare lo scanner al computer tramite un cavo USB o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

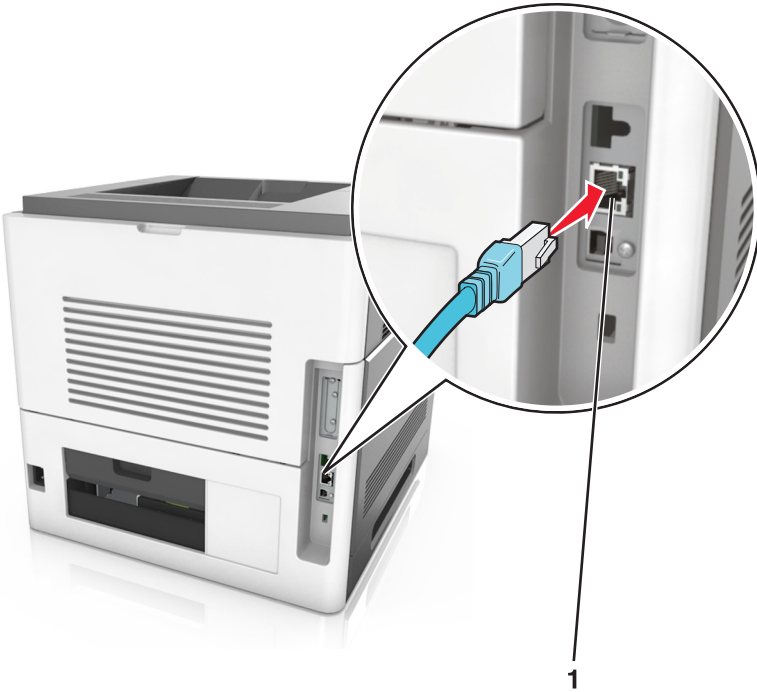

	Usare	A
1	porta Ethernet	Collegare la stampante allo scanner.

Accertarsi di collegare lo scanner alla stampante utilizzando il cavo Ethernet di colore verde.



	Usare	A
1	Porte USB	Collegare un adattatore di rete wireless opzionale oppure collegare lo scanner a un computer.
2	porta Ethernet	Collegare lo scanner a una rete.
3	porta Ethernet	Collegare lo scanner alla stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete wireless o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.

Organizzazione dei cavi

Collegare il cavo Ethernet e il cavo di alimentazione e al termine riporre i cavi nelle scanalature nella parte posteriore della stampante.



Impostazione del software dello scanner

Installazione dello scanner

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere lo scanner:

- a** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di scanner, quindi selezionare **+ >IP**.
- b** Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo degli indirizzi.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

- c** Applicare le modifiche.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows


1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

Esegui > digitare controlla stampanti >OK

In Windows 7 o versioni precedenti

- a** Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b** Digitare **controlla stampanti**.
- c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
- Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.

4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2** Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3** Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet™ N8350 prima di configurare la stampante su una rete wireless.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione dello scanner in una rete Ethernet

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle altre periferiche, continuare con l'installazione dello scanner.

Per configurare lo scanner per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

- Un indirizzo IP univoco valido per lo scanner da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito allo scanner (opzionale)

Nota: un nome attribuito allo scanner semplifica l'identificazione dello scanner nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito dello scanner o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare lo scanner alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente lo scanner alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione dello scanner in una rete wireless

Note:

- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.
- collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare lo scanner in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterle fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo sul router e sullo scanner, altrimenti lo scanner non sarà in grado di comunicare in rete.

– 802.1X–RADIUS

Se si sta installando lo scanner su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati

– Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione dello scanner utilizzando la Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nello scanner e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Un cavo Ethernet sia scollegato dallo scanner.
- L'opzione NIC attiva sia impostata su Autom. Per impostare questo su Auto, selezionare:



>Rete/Porte >NIC attiva >Autom. >Invia

Nota: Spegnerlo scanner, attendere circa cinque secondi e riaccenderlo.

1 Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare:



>Rete/Porte >Rete [x] >Impostazioni rete [x] >Wireless >Configurazione connessione Wireless

2 Selezionare una configurazione di connessione wireless.

Utilizzare	A
Cerca reti	Visualizzare le connessioni wireless disponibili. Nota: Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
Immetti un nome di rete	Digitare manualmente l'SSID. Nota: accertarsi di digitare l'SSID corretto.
Wi-Fi Protected Setup	Connettere lo scanner a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display dello scanner.

Connessione dello scanner a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nello scanner sia installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti (PCB)

- 1 Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare:



>Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Configurazione connessione wireless >Wi-Fi Protected Setup >Avvia metodo a pulsante

- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display dello scanner.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

- 1 Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare:



>Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Configurazione connessione wireless >Wi-Fi Protected Setup >Avvia metodo PIN

- 2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.
- 3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
 - 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Collegamento dello scanner a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Lo scanner è collegato temporaneamente a una rete Ethernet.
- La scheda di rete wireless è installata nello scanner e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner sul pannello di controllo dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
 - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
- 2 Fare clic su **Impostazioni >Rete/Porte >Wireless**.

3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegnerlo scanner, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere almeno 5 secondi, quindi accendere lo scanner.

6 Per verificare se lo scanner è connesso in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di un nuovo ISP di rete

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete e non dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche.
- Se si sta aggiungendo un ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet.

Per gli utenti Windows

- 1** Aprire la cartella delle stampanti.
- 2** Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
- 3** Configurare la porta dall'elenco.
- 4** Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5** Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare **+ >IP**.
- 2** Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3** Applicare le modifiche.

Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer.

Nota: La stampa seriale riduce la velocità di stampa.

- 1** Impostare i parametri nella stampante.
 - a** Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
 - b** Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
 - c** Salvare le impostazioni.
- 2** Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.

4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

Utilizzare la finestra di dialogo Esegui per aprire il prompt dei comandi, quindi digitare **devmgmt.msc**.

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla nuovamente.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante dispone di funzionalità Ethernet o wireless ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Report >Pagina impostazioni menu

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Report > Pagina impostazioni rete

2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo di carta > **Invia**

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universal è un'impostazione definita dall'utente che consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.
- Se si stampano regolarmente processi di grandi dimensioni su formati carta stretti, è possibile utilizzare i modelli di stampante MS710 Series, che consentono di stampare gruppi di 10 o più pagine su formati carta stretti a una velocità superiore. Per ulteriori informazioni sui modelli di stampante MS710 Series, contattare il rappresentante di vendita Lexmark.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** >, quindi selezionare un'unità di misura.

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare **Inoltra**.

Caricamento del vassoio da 550 fogli




ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


1 Estrarre il vassoio.

Note:

- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- Non rimuovere i vassoi durante i processi di stampa o quando sul display dello scanner viene visualizzato il messaggio **Occupato**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

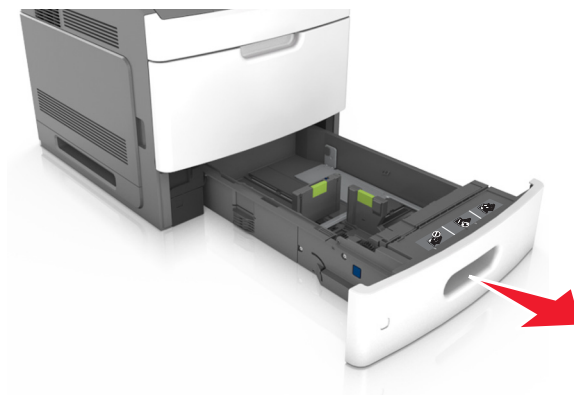


- 2** Premere e spostare la guida della larghezza verso la posizione adatta al formato di carta caricato, fino a quando non *scatta* in posizione.

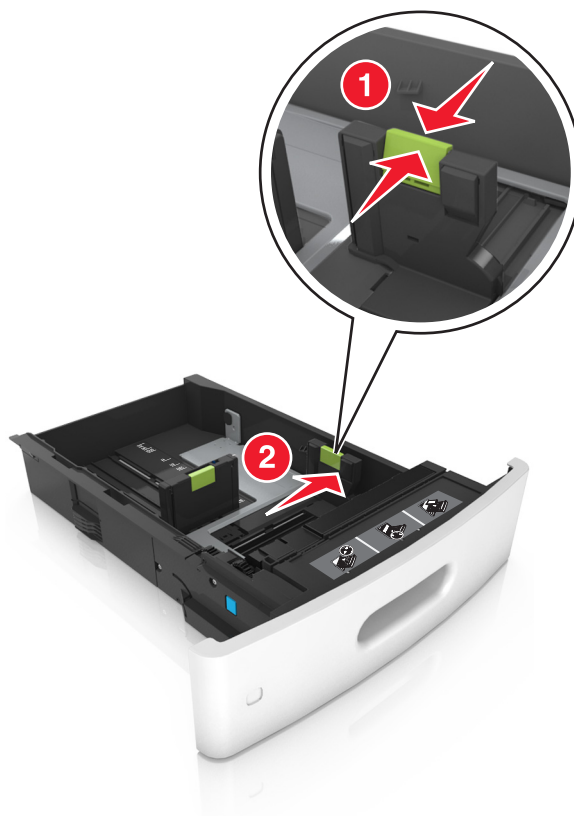

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.




- 3** Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

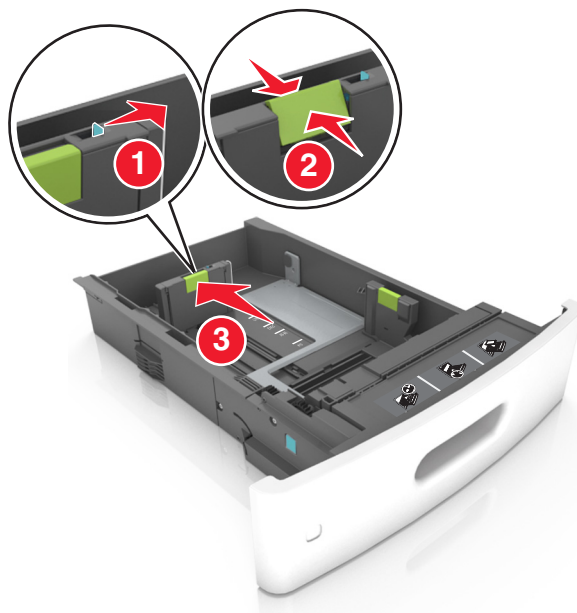


Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

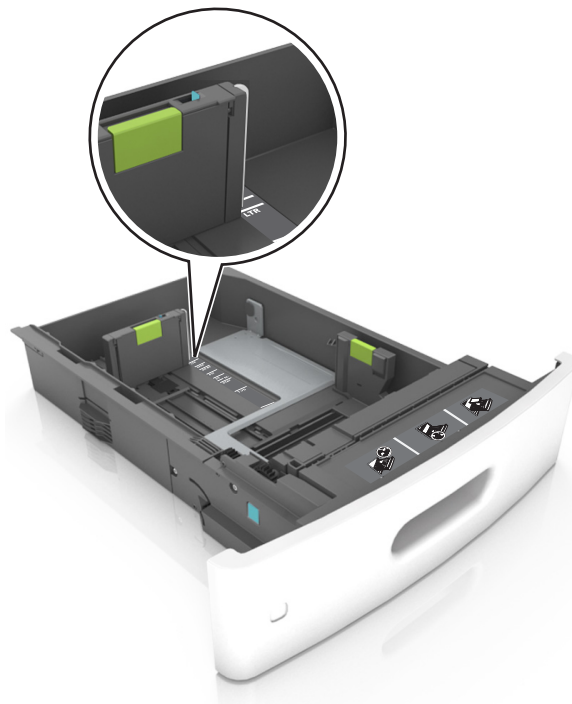

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

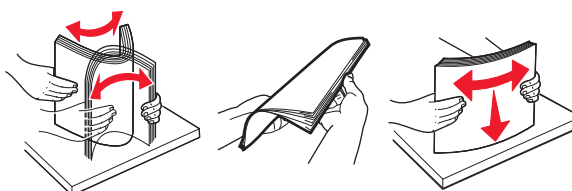

- 5 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p data-bbox="537 1724 724 1749">Stampa su un lato</p>	 <p data-bbox="992 1724 1179 1749">Stampa su un lato</p>




- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.




Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

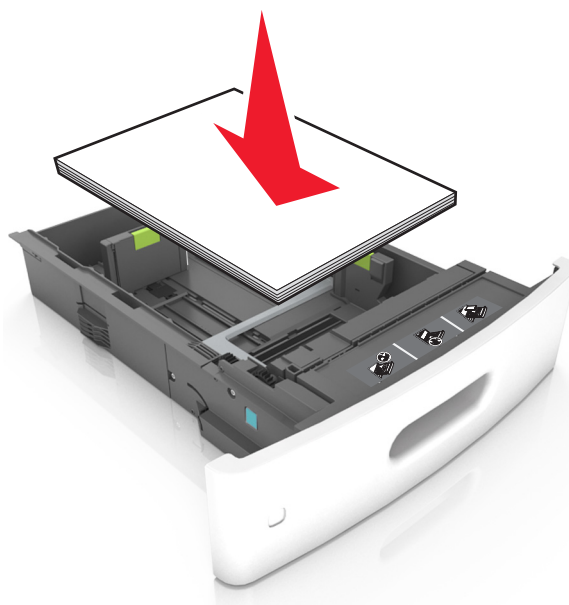

- Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

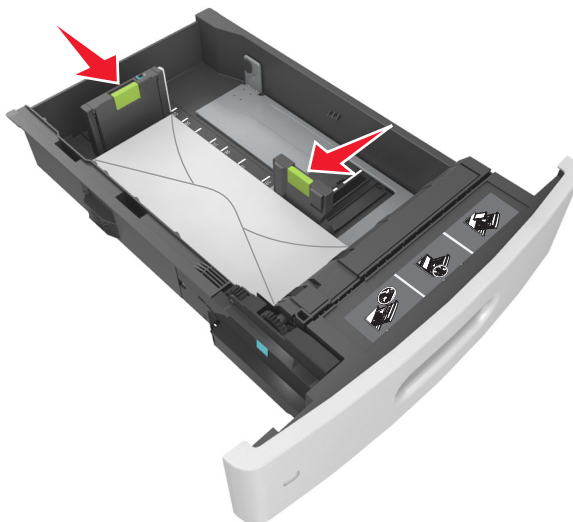


- Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.



Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.

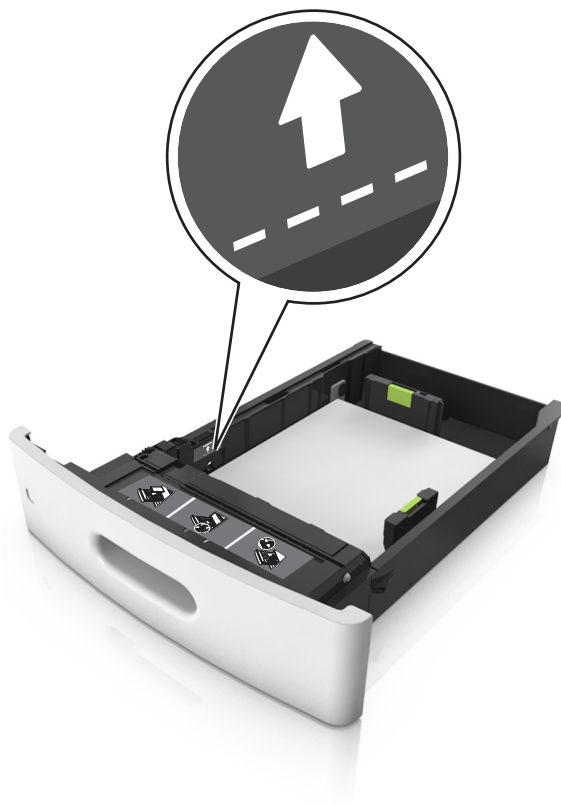

- 6 Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.
- 7 Inserire il vassoio.



- 8 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento del vassoio da 2100 fogli

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

Caricamento della carta di formato A5


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.



- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

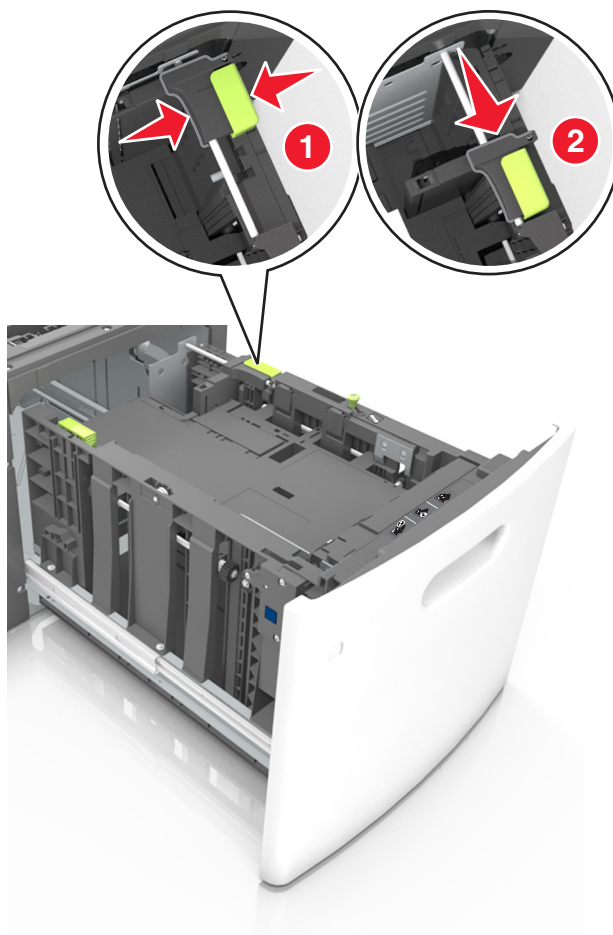


- c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

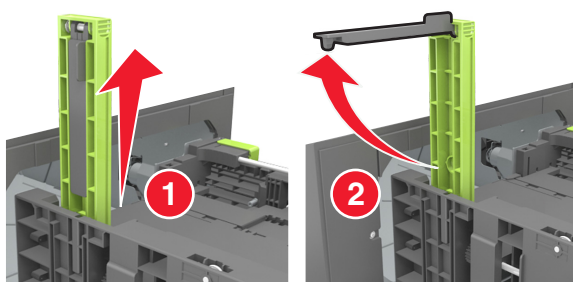


- d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

Nota: Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

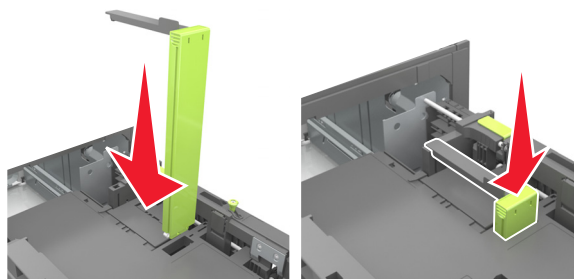


Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


- a Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

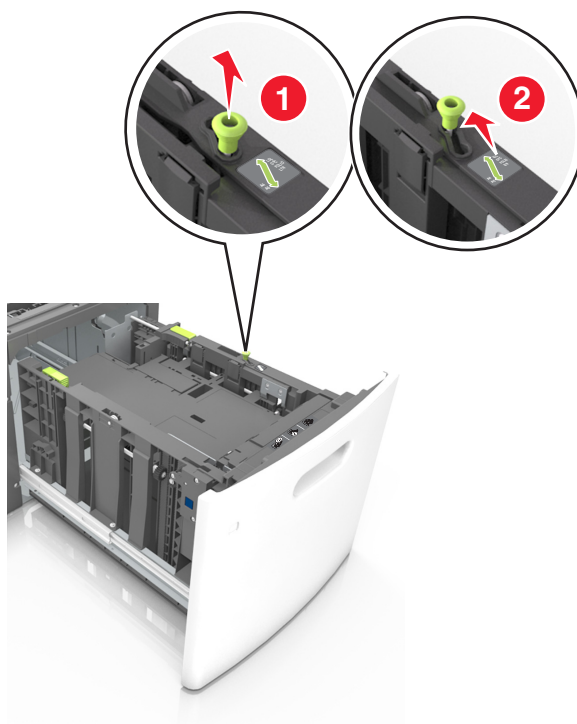


- b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

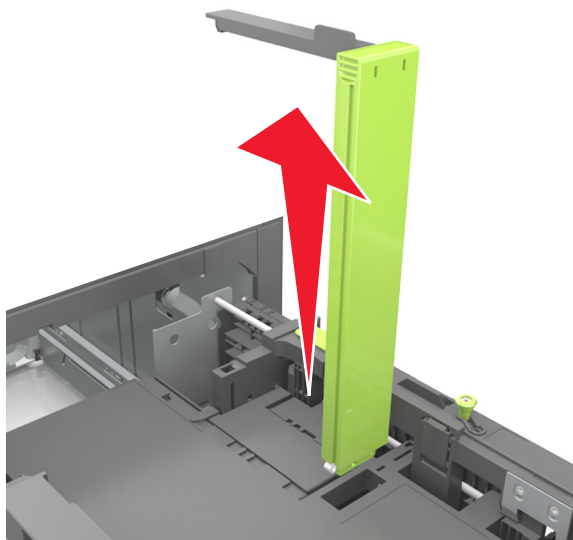


- c** Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

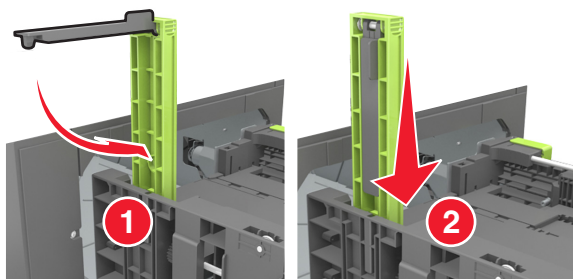

- d** Premere la guida della lunghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

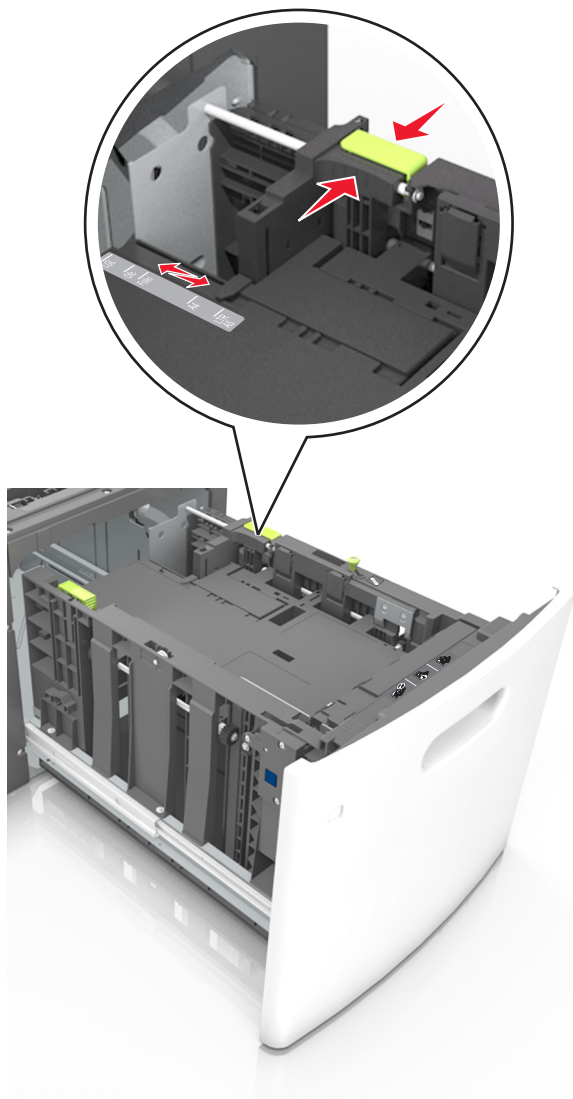

- 3** Piegar i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

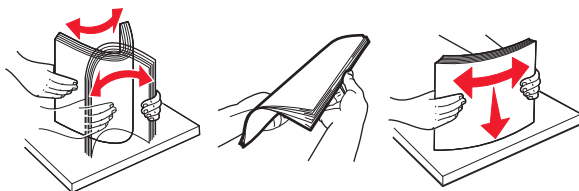


- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p data-bbox="537 621 729 648">Stampa su un lato</p>	 <p data-bbox="987 621 1179 648">Stampa su un lato</p>
 <p data-bbox="537 1010 729 1037">Stampa su due lati</p>	 <p data-bbox="987 1010 1179 1037">Stampa su due lati</p>


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

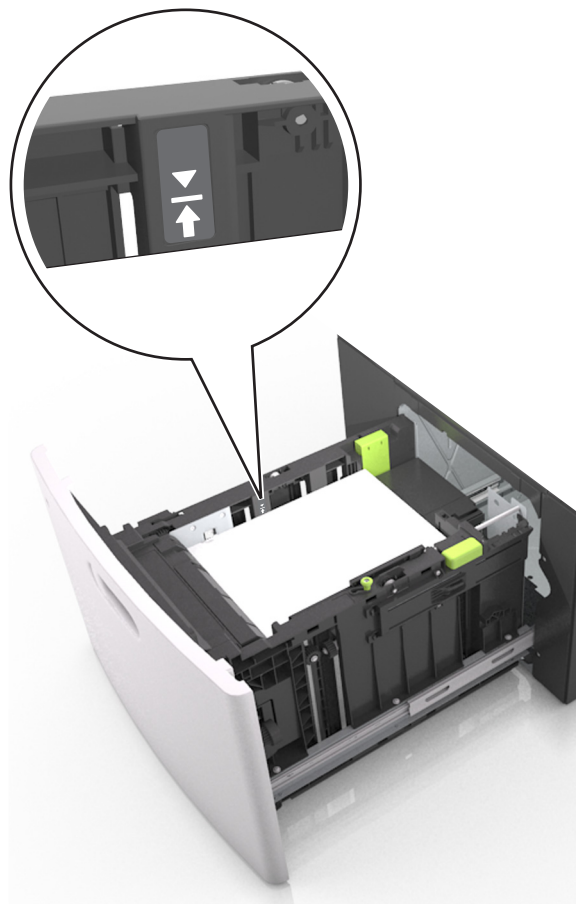

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

5 Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

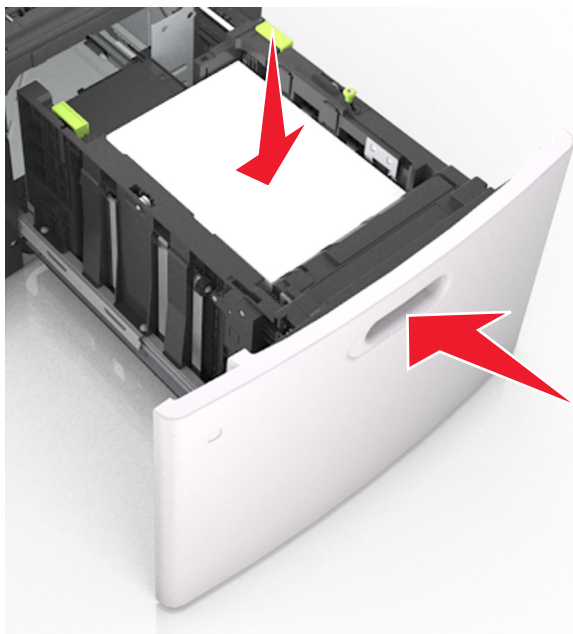


- 6** Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

- 1** Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.

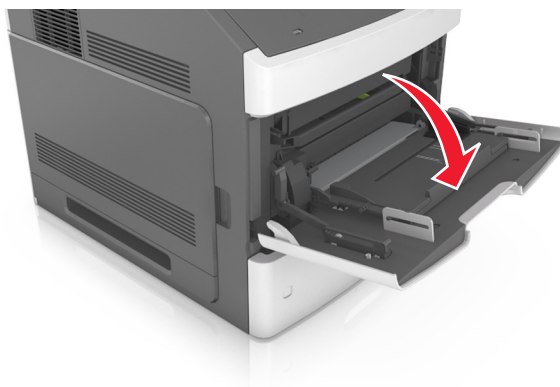


- 2 Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

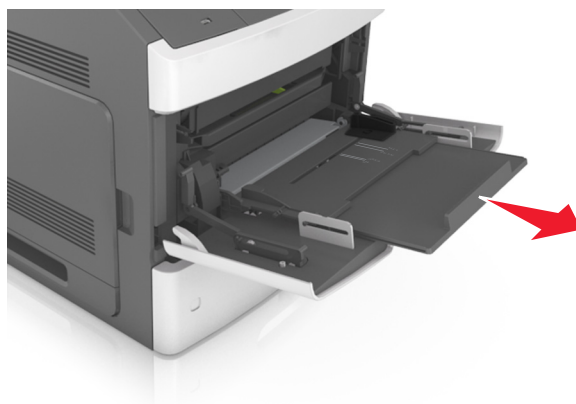


Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

- 3 Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

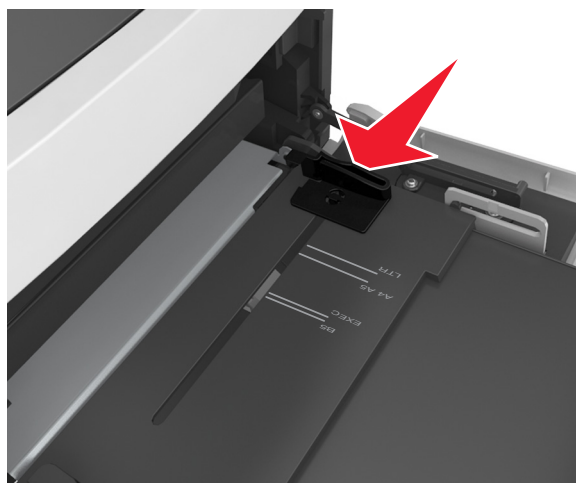


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

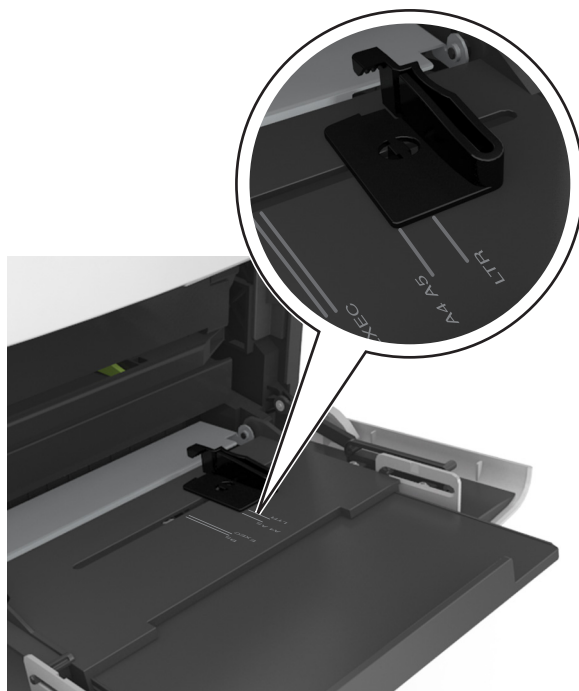


4 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Piegare i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sguaiare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

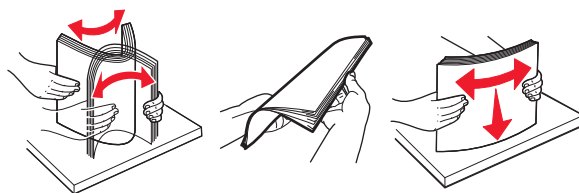

- Tenere i lucidi per i bordi. Allineare i bordi su una superficie piana.

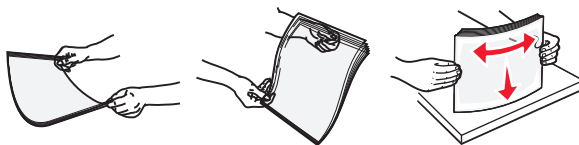

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.







5 Caricare la carta o i supporti speciali.

Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.


Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
	
Stampa su un lato	Stampa su un lato
	
Stampa fronte/retro (due lati)	Stampa fronte/retro (due lati)

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.



Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.

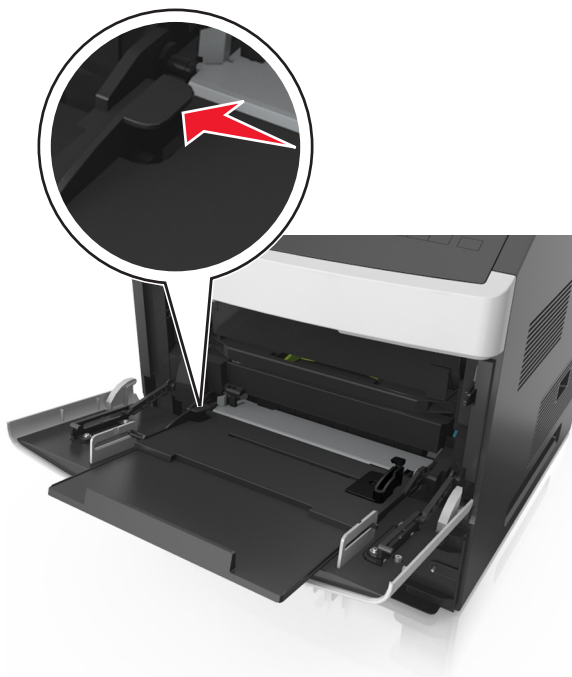

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6 Per il formato la carta personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dei biglietti da visita nell'ADF

- 1 Spostare le guide dell'ADF nella posizione del formato carta A8.



Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

- 2 Caricare i biglietti da visita con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo per primo il lato corto nell'ADF.



Nota: accertarsi che l'ultima parte del biglietto da visita sia allineata con il segno relativo al formato carta A8 sulla guida dell'ADF.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio non corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo dello scanner. Per ulteriori informazioni, vedere ["Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 62](#).

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nello scanner. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.**3** Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.**4** Fare clic su **Inoltra**.**5** Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

Uso del pannello di controllo dello scanner

1 Dalla schermata iniziale dello scanner, accedere a:**>Menu Carta >Nomi personalizzati****2** Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.**3** Toccare **Inoltra**.**4** Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.

3 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi fare clic su **Invia**.

4 Selezionare un tipo personalizzato, quindi verificare che il tipo di carta corretto sia associato al nome personalizzato.

Nota: Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono tipi di carta speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo dello scanner, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Nota: Questo tipo di carta è supportato solo nei modelli di stampante selezionati.

- Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare tipo, grana e grammatura della carta, in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - eccessivamente curve
 - incollate o difettose
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le buste per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare tipo, grana e grammatura della carta, in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.

Suggerimenti relativi all'utilizzo della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento del foglio
Vassoi	Un lato	Verso il basso	Caricare la carta con il bordo superiore del foglio verso la parte anteriore del vassoio.
Vassoi	Su due lati	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Alimentatore & multiuso	Un lato	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.
Alimentatore & multiuso	Su due lati	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Nota: Per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.			

Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi

- Nel pannello di controllo dello scanner, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

Peso

I vassoi della stampante e l'alimentatore multiuso possono alimentare la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre) a grana lunga. Il vassoio da 2100 fogli può alimentare automaticamente la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m² (16–36 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

Nota: La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1 Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2 Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3 Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software).
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Nota: Per utilizzare un formato carta non presente in elenco, configurare un formato carta Universale.

Formati carta supportati

Scanner

Dimensioni carta	ADF	ADF - Automatico	ADF - Dimensioni miste	Vetro dello scanner
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓ ¹	✓
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	✓	x	x	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓ ²	✓ ²	x	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	✓	✓	✓ ¹	x

¹ Il formato di carta è supportato se impostato su Metrico.

² Il formato di carta è supportato se impostato su Stati Uniti.

Dimensioni carta	ADF	ADF - Automatico	ADF - Dimensioni miste	Vetro dello scanner
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	✓	✓	✓ ¹	X
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 pollici)	✓	✓	✓ ²	X
Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	X	X
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	X
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓ ²	✓
Universal Da 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	X	X	✓
¹ Il formato di carta è supportato se impostato su Metrico.				
² Il formato di carta è supportato se impostato su Stati Uniti.				

Stampante

Dimensione carta ¹	Dimensioni	Vassoio standard o opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	✓	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	X	✓	✓
¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita desiderata nel pannello di controllo dello scanner, è possibile scegliere dimensioni di carta comuni corrispondenti alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare Universale o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.					
² Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 105 mm (4,13 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 356 mm (14 poll.).					
³ Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 poll.), la stampante stampa a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.					
⁴ Questo tipo di carta è supportato solo su determinati modelli di stampante.					

Dimensione carta ¹	Dimensioni	Vassoio standard o opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	x	✓	✓
Universal^{2,3}	Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (da 4,13 x 5,83 poll. a 8,5 x 14 pollici)	✓	x	✓	✓
	Da 70 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 2,76 x 5 a 8,5 x 14 poll.)	x	x	✓	x
Busta (Monarch) 7 3/4⁴	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	✓	x	✓	x
Busta 9⁴	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	✓	x	✓	x
Busta 10⁴	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	✓	x	✓	x
Busta DL⁴	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	✓	x	✓	x
Busta C5⁴	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	✓	x	✓	x
Busta B5⁴	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	✓	x	✓	x
Altra busta⁴	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	✓	x	✓	x

¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita desiderata nel pannello di controllo dello scanner, è possibile scegliere dimensioni di carta comuni corrispondenti alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

² Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 105 mm (4,13 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 356 mm (14 poll.).

³ Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 poll.), la stampante stampa a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.

⁴ Questo tipo di carta è supportato solo su determinati modelli di stampante.

Opzioni di uscita

Dimensioni carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
A6	✓	✓	X	X
A5	✓	✓	✓ ²	X
JIS B5	✓	✓	X	X
Executive	✓	✓	X	X
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ ³
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
Universal	✓	✓	✓ ³	✓ ³
Buste ⁴	X	✓	X	X

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se questa viene caricata prima con orientamento a bordo corto.

³ Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se la larghezza di quest'ultima rientra nell'intervallo 8,27-8,54 pollici ma non esegue alcuna perforazione sulla carta.

⁴ Questo tipo di carta è supportato solo su determinati modelli di stampante.

Tipi e pesi di carta supportati

Stampante

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Tipo di carta	Vassoi da 250- o 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro
Carta	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	X	✓	✓
Busta normale ¹	✓	X	✓	X
Busta ruvida ¹	✓	X	✓	X

¹ Questo tipo di carta è supportato solo su determinati modelli di stampante.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere ["Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 85](#).

Tipo di carta	Vassoi da 250- o 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro
Etichette di carta	✓	x	✓	x
Etichette da farmacia	✓	x	✓	✓
Lucidi ²	✓	x	✓	x

¹ Questo tipo di carta è supportato solo su determinati modelli di stampante.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere ["Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 85](#).

Nota: L'ADF e il vetro dello scanner accettano qualsiasi tipo di supporto riconosciuto dalla stampante.

Opzioni di uscita

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Carta normale	90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb)	x	✓	x	x
	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)	✓	✓	✓	✓
Biglietto d'auguri	163 g/m ² (90 lb)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ² (110 lb)	x	✓	x	x
Lucido ²	146 g/m ² (39 lb)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
Riciclata	90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb)	x	✓	x	x
	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)	✓	✓	✓	✓
Etichette di carta	180 g/m ² (48 lb)	x	✓	x	x
Dual web e integrata	180 g/m ² (48 lb)	x	✓	x	x

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere ["Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 85](#).

³ Questo tipo di carta è supportato solo su determinati modelli di stampante.

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Carta di qualità	90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb)	x	✓	x	x
	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)	✓	✓	✓	✓
Busta³	105 g/m ² (28 lb)	x	✓	x	x
Intestata	90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb)	x	✓	x	x
	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)	✓	✓	✓	✓
Prestampata	90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb)	x	✓	x	x
	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	90 - 176 g/m ² (24 - 47 lb)	x	✓	x	x
	60 - 90 g/m ² (16 - 24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere ["Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 85](#).

³ Questo tipo di carta è supportato solo su determinati modelli di stampante.

Stampa in corso

Stampa di moduli e documenti

Stampa di moduli

Usare Moduli e Preferiti per accedere con rapidità e semplicità ai moduli utilizzati di frequente o ad altre informazioni che vengono regolarmente stampate. Prima di usare questa applicazione, è prima necessario configurarla sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Configurazione di Moduli e preferiti](#)" a pagina 21.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Moduli e preferiti > selezionare il modulo dall'elenco > inserire il numero di copie > configurare le altre impostazioni
- 2 Applicare le modifiche.

Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Inviare un processo di stampa:

Per gli utenti di Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- c Regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
- d Fare clic su **OK** > **Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Formato di Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File** > **Formato di Stampa**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare delle dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File** > **Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni in base alle esigenze.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Configurazione >Impostazioni di stampa >Menu Qualità**.
- 3 Regolare le impostazioni per l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo dello scanner

- 1 Dalla schermata iniziale dello scanner, accedere a:



>Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità

- 2 Regolare le impostazioni per l'intensità del toner, quindi toccare **Invia**.

Stampa da un'unità flash o da un dispositivo mobile

Stampa da un'unità flash

Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo dello scanner.
 - Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.
- 1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB dello scanner.





Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale.
- Se si inserisce l'unità flash quando lo scanner richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, l'unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando lo scanner elabora altri processi di stampa, sul display dello scanner viene visualizzato il messaggio **Occupato**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, le schede di rete wireless, eventuali connettori, la periferica di memoria o lo scanner nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da una periferica di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



- 2 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare il documento che si desidera stampare.
- 3 Toccare le frecce per visualizzare un'anteprima del documento.
- 4 Utilizzare  o  per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash dalla porta USB dello scanner fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nello scanner dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB) 	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a www.lexmark.com/mobile.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nello scanner

1 Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare:



>Protezione >Stampa riservata >, quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	A
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo dello scanner. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 1 e 9.
Scadenza processi ripetuti	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria dello scanner.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa e conservare le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria dello scanner.
Scadenza processi posponi	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. Nota: I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.

Utilizzare

A

Note:

- I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria dello scanner deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare lo scanner in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo dello scanner.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dallo scanner vengono definiti processi in attesa.

2 Toccare Inoltra.**Stampa dei processi riservati e in attesa**

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 6 Dalla schermata iniziale dello scanner, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

5 Dalla schermata iniziale dello scanner, sbloccare il processo di stampa.

- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:

Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.

- In caso di altri processi di stampa, selezionare:

Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Impostazione stampa riservata**.

3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

4 Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco di esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso dello scanner.


Dalla schermata iniziale dello scanner, accedere a:



> **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo dello scanner

- 1 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Annulla processi** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer



Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Copia

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. • Caricare i documenti in formato Letter e A4 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato lungo del foglio. • Caricare i documenti in formato Legal e A3 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato corto del foglio. 	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Sul pannello di controllo dello scanner, toccare **Copia**.

Copia tramite ADF

- 1 Caricare un documento originale con il lato stampato rivolto verso il basso nell'ADF.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Regolare le guide carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > modificare le impostazioni di copia > **Copia**

Copia tramite il vetro dello scanner

- 1 Posizionare un documento originale nell'angolo inferiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Accertarsi che il bordo del documento sia allineato con quello del vetro dello scanner.

- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > specificare le impostazioni di copia > **Copia**

- 3 Se si deve eseguire la scansione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Scansione pagina successiva**.

- 4 Toccare **Termina il processo** per tornare alla schermata Home.

Copia di foto da pellicola

- 1 Posizionare un foto rivolta verso il basso nell'angolo inferiore sinistro del vetro dello scanner.

- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Contenuto** > **Foto** >  > **Foto/Film** >  > **Copia**

- 3 Toccare **Acquisisci pagina successiva** o **Completa processo**.

Copia su lucidi o su carta intestata



- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > selezionare le dimensioni del documento originale > 

- 3 Toccare **Copia in**, quindi selezionare il vassoio contenente i supporti speciali.

Se si stanno caricando i supporti speciali nell'alimentatore multiuso, selezionare:

Alimentatore multiuso >  > selezionare il formato dei supporti speciali >  > **Lucido** o **Carta intestata**

- 4 Toccare  > **Copia**.



Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in un formato diverso

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
- 4 Toccare **Copia da** > selezionare il formato del documento originale > .
- 5 Toccare **Copia da** > selezionare il formato della copia > .
- 6 Toccare **Copia**.

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > selezionare le dimensioni del documento originale > 

- 4 Selezionare:

Copia > selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare > 

- 5 Toccare **Copia**.

Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda delle dimensioni carta caricate e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su dimensioni carta miste (esempio 1) o adattata per rientrare in un singola dimensione carta (esempio 2).



Esempio 1: copia su formati carta misti

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > **Dimensioni miste** >  > **Copia in** > **Corrispondenza automatica dimensioni** >  > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su dimensioni carta miste corrispondenti alle dimensioni carta del documento originale.

Esempio 2: copia su un singolo formato carta

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da Dimensioni miste** >  > **Copia in** > **Letter** >  > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.

- 4 Nell'area relativa ai lati per la stampa fronte/retro, toccare il pulsante corrispondente al metodo desiderato.

Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare la copia su due lati se i documenti originali sono su un lato e si desidera eseguire le copie su due lati.

- 5 Toccare , quindi **Copia**.

Riduzione o ingrandimento di copie

È possibile ridimensionare le copie di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale.


- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.

- 4 Nella sezione Scala, toccare  per ridurre il valore dell'1% o  per aumentare il valore dell'1%.

Toccando "Copia in" o "Copia da" dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'immagine del documento originale da acquisire viene automaticamente adattata al formato della carta su cui verrà copiata.

- 5 Toccare **Copia**.

Regolazione della qualità di copia

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Contenuto

- 4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare:

- **Testo:** usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

- 5 Toccare .


- 6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare:

- **Laser a colori:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

- 7 Toccare  > **Copia**.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).

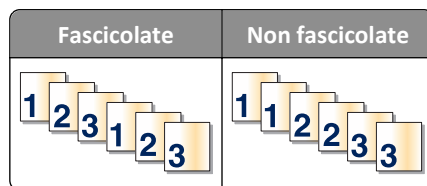

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > inserire il numero di copie > **Fascicola** > selezionare l'ordine preferito per le pagine >  > **Copia**

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Opzioni avanzate** > **Fogli separatori**

Nota: Impostare l'opzione Fascicola su "1,2,3 - 1,2,3" per inserire i fogli separatori tra le copie. Se l'opzione Fascicola è impostata su "1,1,1 - 2,2,2", i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di copia. Per ulteriori informazioni, vedere ["Fascicolazione delle copie" a pagina 107](#).

- 4 Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Tra copie**
- **Tra processi**
- **Tra pagine**
- **Disattivato**

- 5 Toccare  > **Copia**.

Copia di più pagine su un unico foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- L'opzione delle dimensioni della copia deve essere impostata su 100%.

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Risparmio carta > selezionare l'output >  > Copia

Creazione di un processo di copia personalizzato

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ciascun insieme può essere acquisito usando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando le impostazioni specificate, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando le stesse o nuove impostazioni.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando il vassoio dell'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Processo personalizzato > Attivato >  > Copia

Nota: Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

- 4 Caricare il documento successivo nel vassoio dell'ADF, con il lato da acquisire rivolto verso il basso e il bordo lungo per primo oppure posizionarlo sul vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso, quindi toccare **Esegui scansione da ADF** o **Esegui scansione da scanner piano**.

Nota: Se necessario, modificare le impostazioni del processo di scansione.

- 5 Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. In caso contrario, toccare **Termina il processo**.

Inserimento di informazioni nelle copie

Aggiunta di intestazioni e piè di pagina

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:



- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Intestazione/piè di pagina > selezionare la posizione in cui inserire l'intestazione o il piè di pagina > selezionare un'intestazione o un piè di pagina

- 4 Inserire le informazioni richieste, che dipendono dall'intestazione o il piè di pagina selezionato, quindi toccare **Fine**.

- 5 Toccare , quindi premere .

Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. È possibile scegliere uno dei seguenti messaggi: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza.

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Modulo elettronico > selezionare il messaggio del modulo elettronico > **Fine > Copia**

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento originale è nell'ADF


Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo dello scanner.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processo**.

Sul display viene visualizzato **Cancellazione processo**. Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata Copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Informazioni sulle opzioni di copia

Copia da

Questa opzione consente di aprire una schermata in cui selezionare il formato carta del documento originale.

- Toccare il formato della carta corrispondente al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rivelamento formato automatico** per impostare la stampante in modo che rilevi automaticamente il formato del documento originale.

Copia in



Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.

- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

Adatta

Questa opzione consente di ridimensionare il documento di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale. È anche possibile impostare l'adattamento automatico.

- Quando si copia in un formato carta differente, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostare i formati carta "Copia da" e "Copia in" automaticamente per adattare l'immagine da acquisire alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.
- Per ridurre o aumentare il valore dell'1%, toccare  o  sul pannello di controllo dello scanner. Per ottenere un incremento o una riduzione continui, tenere premuto il pulsante per almeno due secondi.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione consente di creare copie su una o entrambe le facciate da documenti originali di una o due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento.

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti assegnando un nome.



Nota: Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:



- **Regola inclinazione ADF:** consente di raddrizzare le immagini acquisite che sono leggermente inclinate quando ricevute dal vassoio dell'ADF.
- **Fronte/retro avanzata:** questa opzione consente di specificare l'orientamento del documento, se si tratta di documenti a uno o due lati e la modalità di rilegatura.
- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di modificare o regolare le impostazioni di Centratura automatica, Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Scansione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura e Nitidezza prima di copiare il documento.
- **Crea opuscolo:** questa opzione consente di creare un opuscolo. È possibile scegliere tra la stampa su un lato o su due lati.

Nota: questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.

- **Impostazione copertina:** questa opzione consente di configurare la copertina delle copie e degli opuscoli.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile rimuovere la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico.
- **Intestazione/piè di pagina:** questa opzione consente di inserire la data o l'ora, il numero di pagina, il numero Bates o il testo personalizzato e di stamparli nella posizione dell'intestazione o del piè di pagina specificata.
- **Spostamento margini:** questa opzione consente di aumentare o ridurre la dimensione del margine di una pagina spostando l'immagine acquisita. Toccare  o  per impostare il margine. Se il margine aggiuntivo è eccessivo, la copia verrà ritagliata.
- **Sovrapposizione:** questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. È possibile scegliere tra Urgente, Riservato, Copia e Bozza oppure è possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immetti testo personalizzato". La parola selezionata è appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.

- **Risparmio carta:** questa opzione consente di stampare due o più pagine di un documento originale sulla stessa pagina. L'opzione Risparmio carta è indicato come stampa *N in 1* dove *N* indica il numero di pagine.
- **Fogli separatori:** questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le pagine o i processi di stampa. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Funzione di e-mail

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. • Caricare i documenti in formato Letter e A4 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato lungo del foglio. • Caricare i documenti in formato Legal e A3 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato corto del foglio. 	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Invia**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

- 1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host dello scanner nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host dello scanner, è possibile:

- Visualizzare le informazioni sulla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Click **Impostazioni > Impostazioni e-mail/FTP > Impostazioni e-mail**.

3 Inserire le informazioni appropriate nei campi.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Creazione di una scelta rapida e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Nella colonna Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide e-mail**.

4 Immettere un nome univoco per il destinatario dell'e-mail e quindi inserire l'indirizzo e-mail. se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il pannello di controllo dello scanner

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > Destinatario > digitare un indirizzo e-mail

Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.

2 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.

3 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.

4 Regolare le impostazioni e-mail.

Nota: Se le impostazioni vengono modificate dopo aver creato la scelta rapida e-mail, le impostazioni non vengono salvate.

5 Toccare .

6 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.

7 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

Note:

- Il nome della scelta rapida viene visualizzato sull'icona Scelte rapide e-mail nella schermata iniziale dello scanner.
- È possibile utilizzare la scelta rapida per inviare tramite e-mail un altro documento con le stesse impostazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

Nota: È inoltre possibile inviare un'e-mail utilizzando l'applicazione Invio multiplo o MyShortcut dalla schermata iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 21](#).

Invio di un messaggio e-mail tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > Destinatario

- 4 Immettere l'indirizzo e-mail o premere e immettere il numero di scelta rapida.

Per immettere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo**, quindi immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

Nota: per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

- 5 Toccare **Fine > Invia**.

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere , immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare

Per immettere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo**, quindi immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

- 4 Toccare **Invia**.

Invio di un'e-mail utilizzando la rubrica

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari >  > digitare il nome del destinatario >**Cerca**

4 Toccare il nome dei destinatari.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

5 Toccare **Fine**.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari > digitare un indirizzo e-mail >**Fine**

4 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.

5 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.

Modifica del tipo di file di output

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari > digitare un indirizzo e-mail >**Fine** >**Invia come**

3 Selezionare il tipo di file che si desidera inviare.

Nota: Se è stato selezionato PDF protetto, verrà chiesto di digitare due volte la password.

4 Toccare  >**Invia**.

Annullamento di un'e-mail

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva/Termina il processo**

Informazioni sulle opzioni e-mail

Destinatari

Questa opzione consente di immettere il destinatario del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da inviare tramite e-mail. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del messaggio e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.

- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un nome.

Nota: Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Tale file può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF:** usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni di Embedded Web Server, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF:** usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT:** usare questa opzione per creare un file di testo ASCII senza formattazione.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati. Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione



Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Regola inclinazione ADF:** consente di raddrizzare le immagini acquisite che sono leggermente inclinate quando ricevute dal vassoio dell'ADF.
- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare tramite e-mail il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Funzione fax

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. • Caricare i documenti in formato Letter e A4 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato lungo del foglio. • Caricare i documenti in formato Legal e A3 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato corto del foglio. 	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Impostazione della funzionalità di invio fax dello scanner

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi toccare **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome della stazione (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero della stazione (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo dello scanner oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo dello scanner per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo dello scanner per l'impostazione del fax

Quando lo scanner viene acceso per la prima volta o dopo un periodo prolungato dall'ultima accensione, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se lo scanner è dotato di funzionalità fax, vengono visualizzate le seguenti schermate:

Nome del fax o della stazione
Numero del fax o della stazione

- 1 Nel campo **Nome Fax** o **Nome stazione** immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 2 Toccare **Inoltra**.
- 3 Quando viene visualizzato **Nome Fax** o **Nome stazione** immettere il numero di fax della stampante.
- 4 Toccare **Inoltra**.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP dello scanner, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo dello scanner nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo **Nome Fax** o **Nome stazione**, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.


4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.

5 Fare clic su **Inoltra**.


Selezione di una connessione fax

Scenario 1: Linea telefonica standard

Impostazione 1: Lo scanner è collegato a una linea fax dedicata

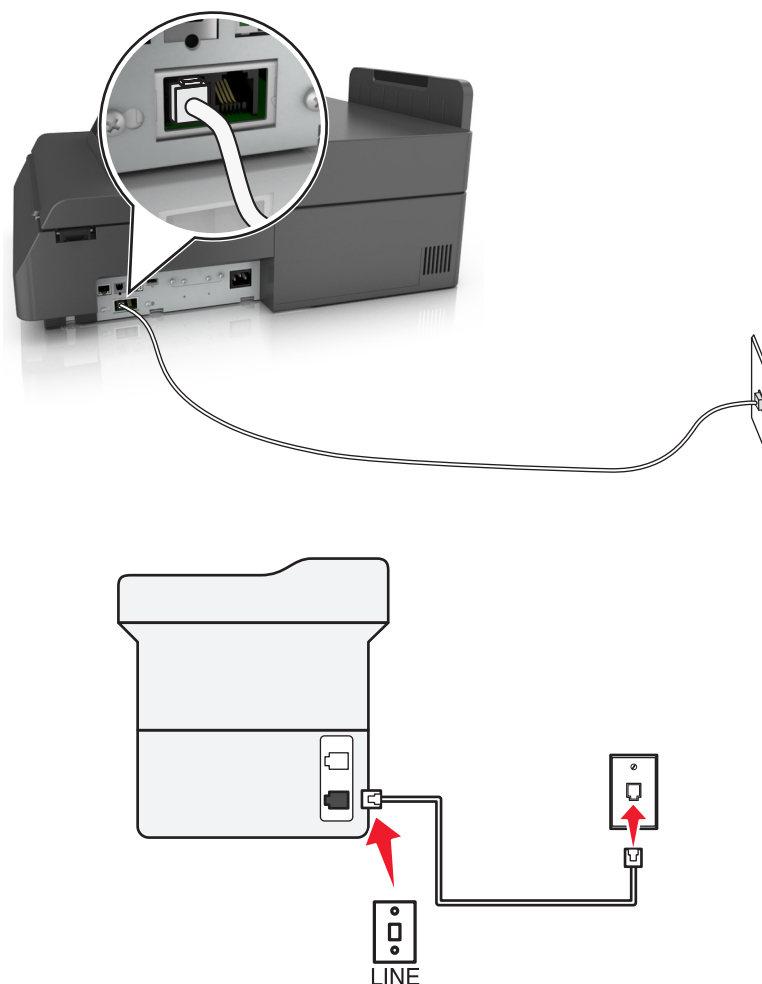




Per connettere:


- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con lo scanner alla relativa porta .
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.


Suggerimenti per questa impostazione:

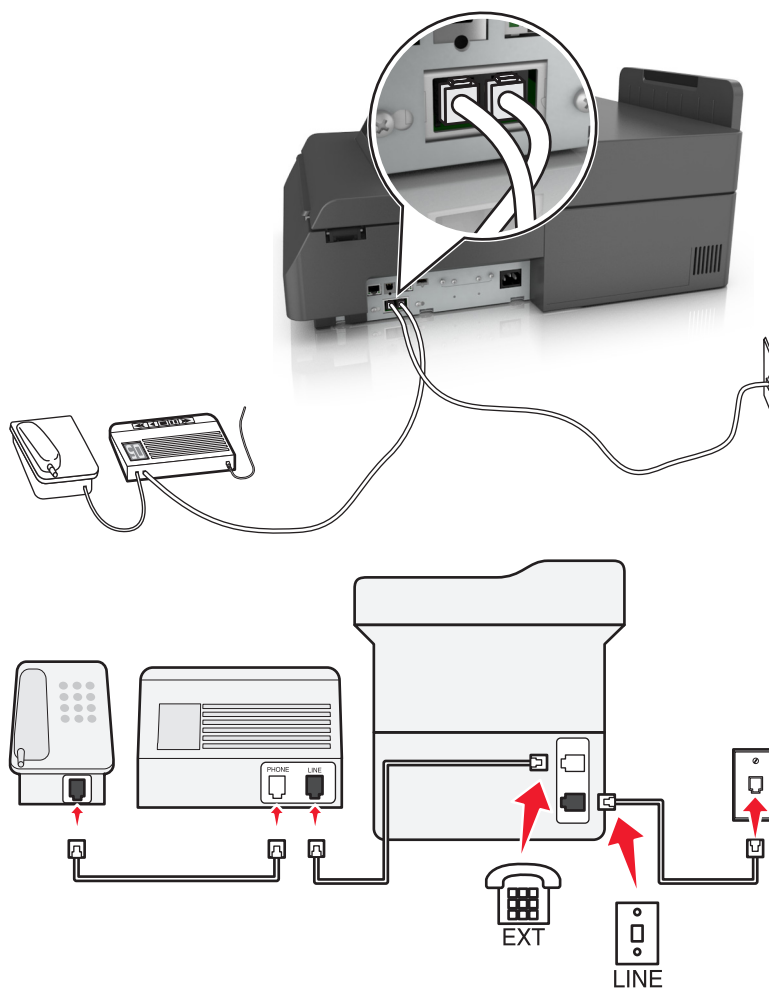- È possibile impostare lo scanner per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente (Risposta automatica attivata), impostare lo scanner in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.

Impostazione 2: Lo scanner condivide la linea con una segreteria telefonica**Collegata alla stessa presa telefonica a muro****Per connettere:**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con lo scanner alla relativa porta .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare la segreteria alla porta  dello scanner.


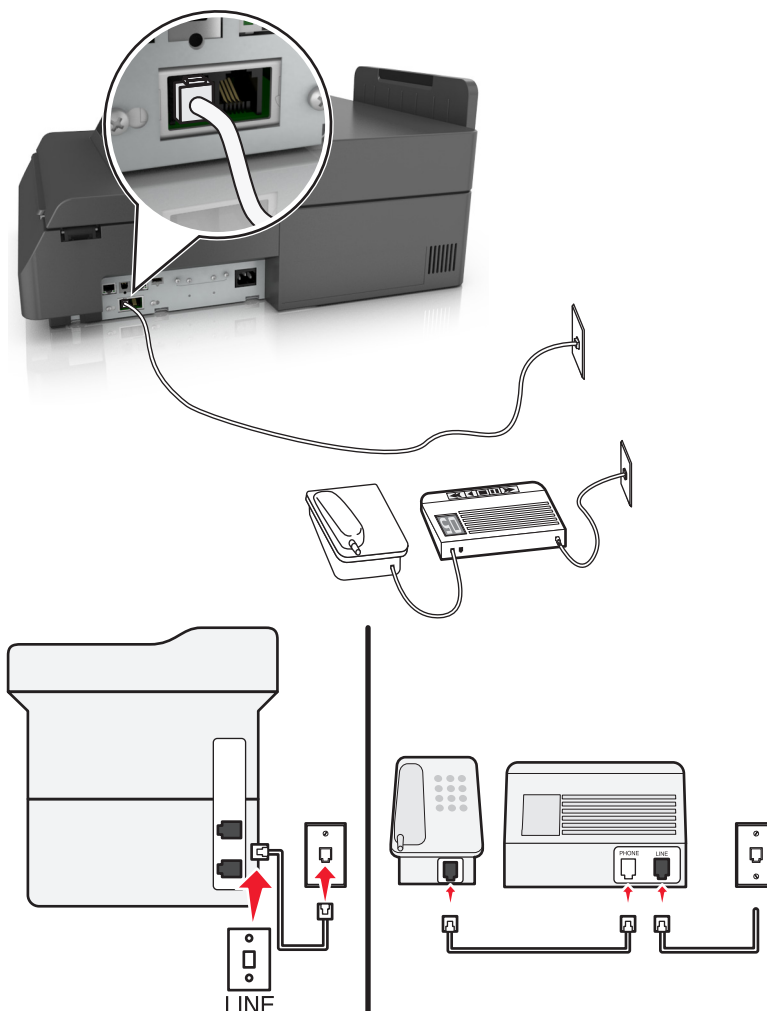
Collegata a una diversa presa a muro**Per connettere:**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con lo scanner alla relativa porta .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

Suggerimenti per questa impostazione:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare lo scanner per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata).
- Impostare lo scanner per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare lo scanner in modo che risponda dopo sei squilli. In questo modo la segreteria prenderà prima le telefonate in voce. Se si tratta di una chiamata fax, lo scanner rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.
- Se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla propria compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per lo scanner. In caso contrario, lo scanner non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

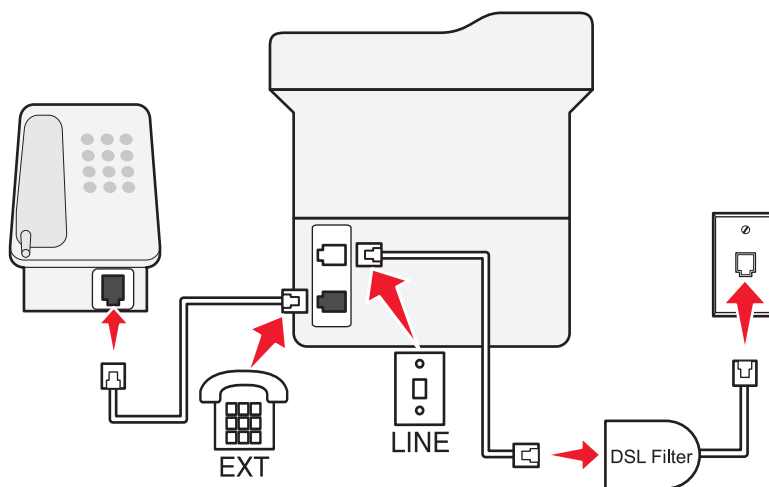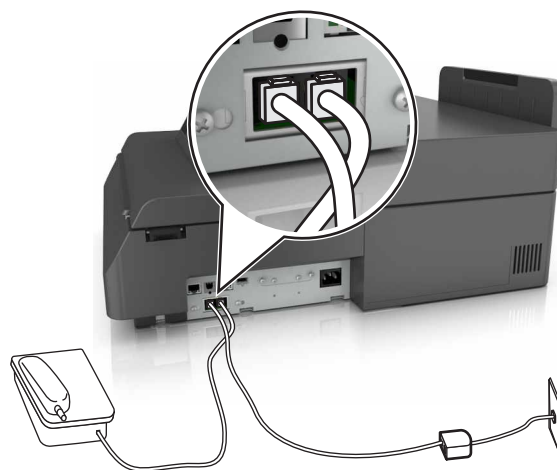

Scenario 2: DSL (Digital Subscriber Line)




La linea DSL divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale. In questo modo, la stessa linea può essere utilizzata per le chiamate vocali analogiche (compresi i fax) e l'accesso digitale a Internet.

Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali e garantire una connessione di qualità, è necessario installare un filtro DSL per i dispositivi analogici (fax, telefono, segreteria telefonica) collegati alla rete. Le interferenze causano rumore ed elettricità statica nel telefono, il mancato invio o una qualità scadente dei fax per lo scanner e una connessione Internet lenta sul computer.


Per installare un filtro per lo scanner:

- 1 Collegare la porta della linea del filtro DSL alla presa a muro.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con lo scanner alla porta  dello scanner. Collegare l'altra estremità alla porta telefono sul filtro DSL.
- 3 Per continuare a usare un computer per l'accesso a Internet, collegare il computer alla porta DSL HPN sul filtro DSL.
- 4 Per collegare un telefono allo scanner, rimuovere l'eventuale presa dell'adattatore installata dalla porta  dello scanner, quindi collegare il telefono alla porta.


Scenario 3: Servizio telefonico VoIP

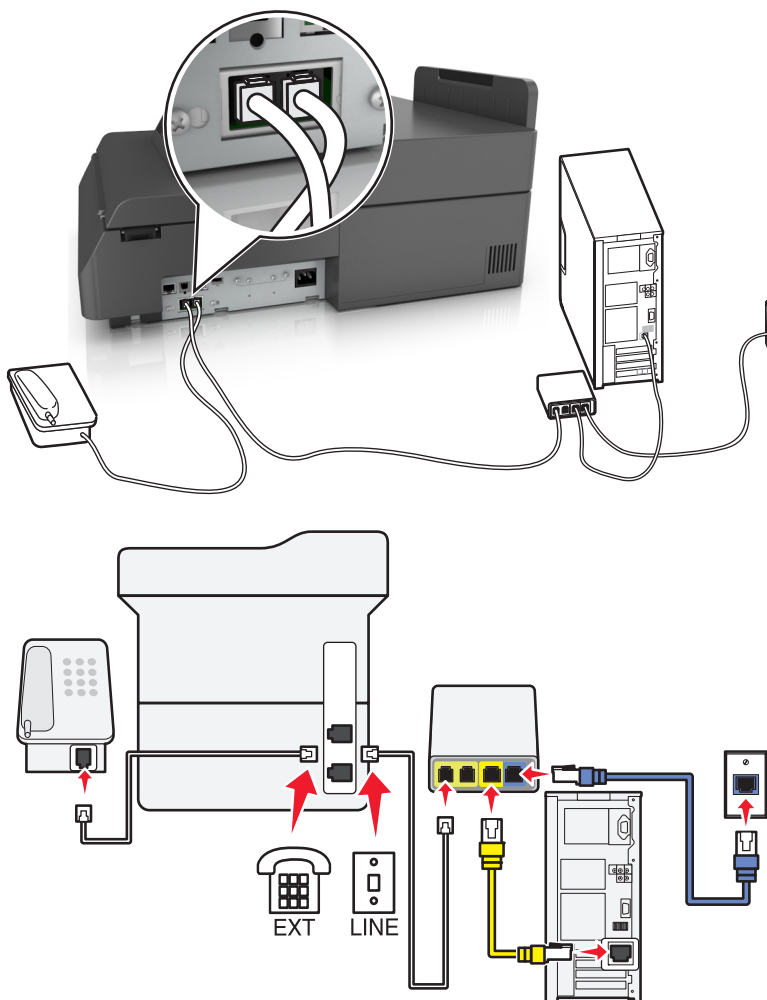

Per connettere:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con lo scanner alla relativa porta .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** sull'adattatore VoIP.


Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta del telefono.


- 3 Collegare il telefono alla porta  dello scanner.

Suggerimenti per questa impostazione:


- Per accertarsi che la porta del telefono dell'adattatore VoIP sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si deve disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare lo scanner alla seconda porta del telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter telefonico alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono**, quindi inserire lo scanner e il telefono nello splitter.

Nota: Occorre utilizzare uno splitter telefonico, non uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

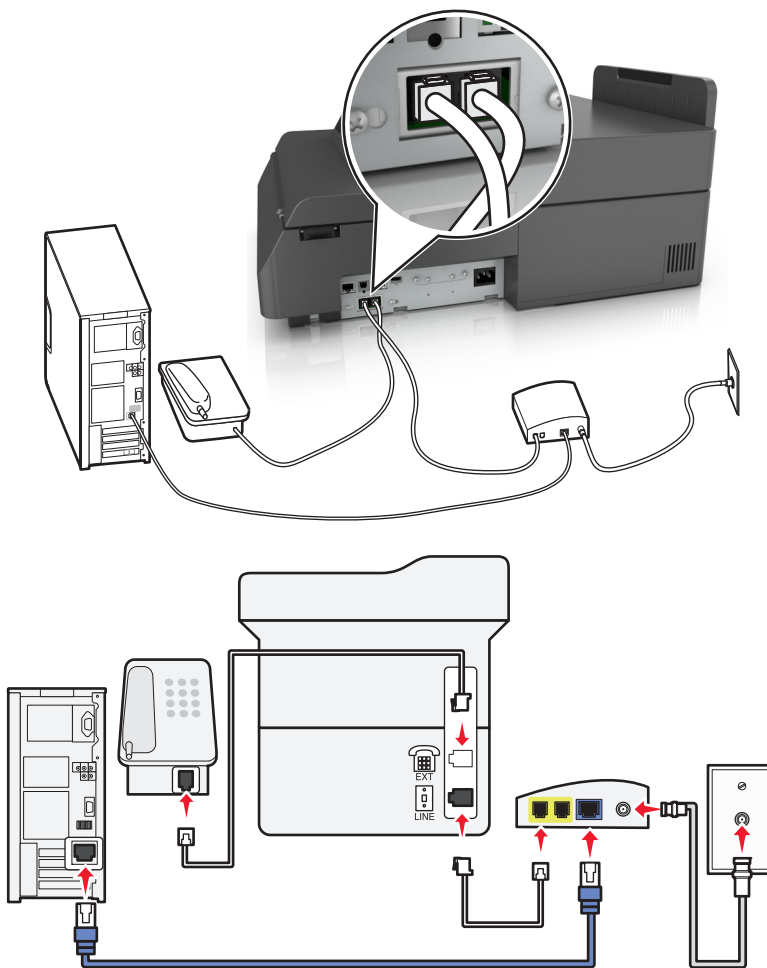Scenario 4: Servizio telefonico digitale fornito da un provider via cavo**Impostazione 1: lo scanner è collegato direttamente a un modem via cavo**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con lo scanner alla porta  dello scanner.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.


Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta del telefono.



3 Collegare il telefono analogico alla porta  dello scanner.

Note:

- Per accertarsi che la porta telefono sul modem via cavo sia attiva, collegare un telefono analogico alla porta telefono, quindi controllare che il segnale di linea sia presente. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefono per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare lo scanner alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter telefonico alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono**, quindi inserire lo scanner e il telefono nello splitter.
- Occorre utilizzare uno splitter telefonico, non uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

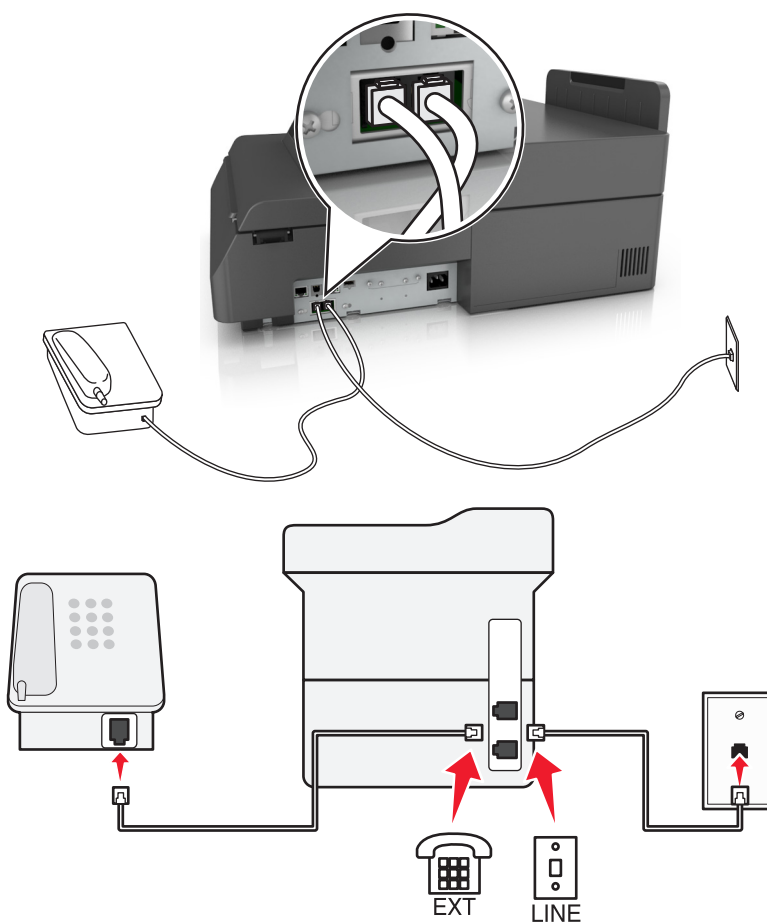Impostazione 2: Lo scanner è collegato a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove nell'edificio






- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con lo scanner alla porta  dello scanner.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.
- 3** Collegare il telefono analogico alla porta  dello scanner.


Scenario 5: Paesi o regioni con prese a muro e prese telefoniche differenti

Alcuni paesi o regioni possono utilizzare tipi di connettori per le prese a muro telefoniche diversi da quelli forniti con lo scanner. La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ-11. Lo scanner viene fornito con il jack RJ-11 e con un cavo telefonico con la presa RJ-11.

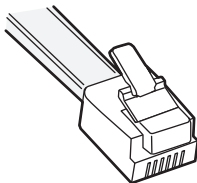
Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che con lo scanner non venga fornito un adattatore per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.




Potrebbe essere disponibile una presa dell'adattatore installata nella porta  dello scanner. Se si utilizza un adattatore telefonico o una struttura con uno schema a cascata o a cablaggio seriale, non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  dello scanner.

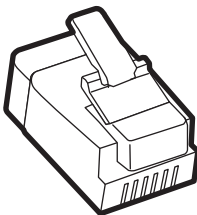

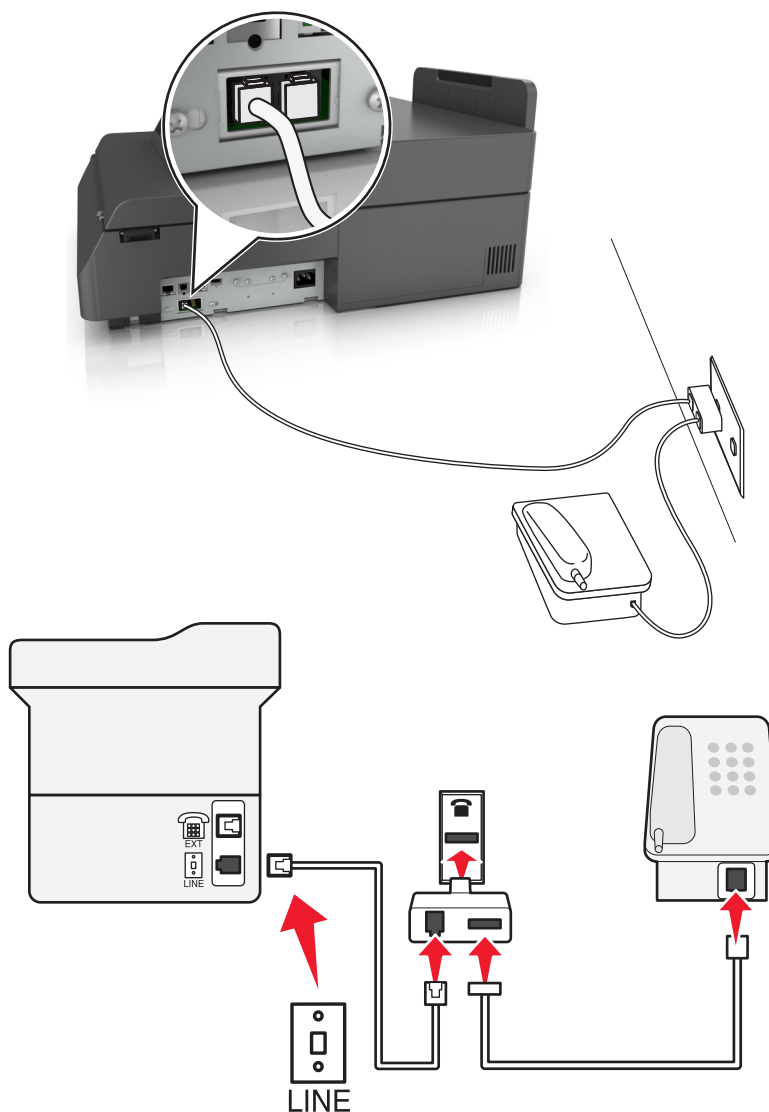

Componente	Codice
Pres a dell'adattatore Lexmark	40X8519

Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11


- 1 Collegare un'estremità del cavo del telefono fornito con lo scanner alla relativa porta .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3 Per collegare un altro dispositivo (telefono o segreteria telefonica) alla stessa presa a muro e se il dispositivo utilizza un connettore non-RJ-11, collegare il dispositivo direttamente all'adattatore del telefono.

Note:



- La porta  dello scanner può disporre di una presa dell'adattatore per l'utilizzo con l'adattatore. *Non* rimuovere la presa dalla porta  dello scanner.
- In alcuni paesi o regioni, è possibile che lo scanner non venga fornito con un adattatore telefonico o con una presa dell'adattatore.


Collegamento dello scanner a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni.

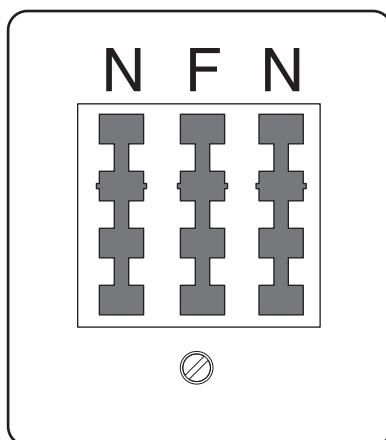

Collegare lo scanner a una qualsiasi porta N.

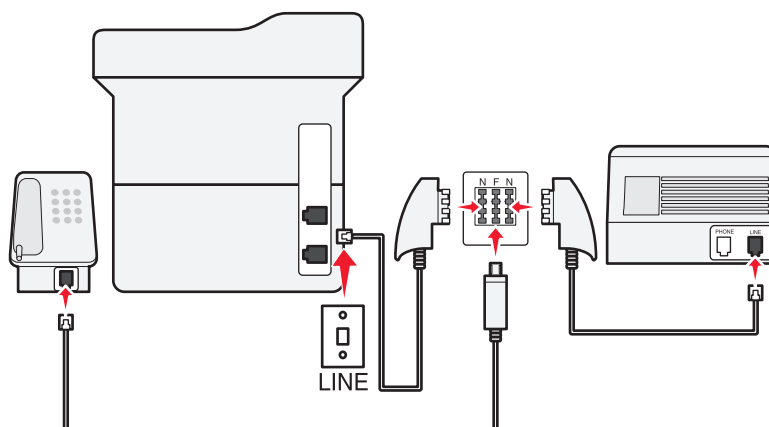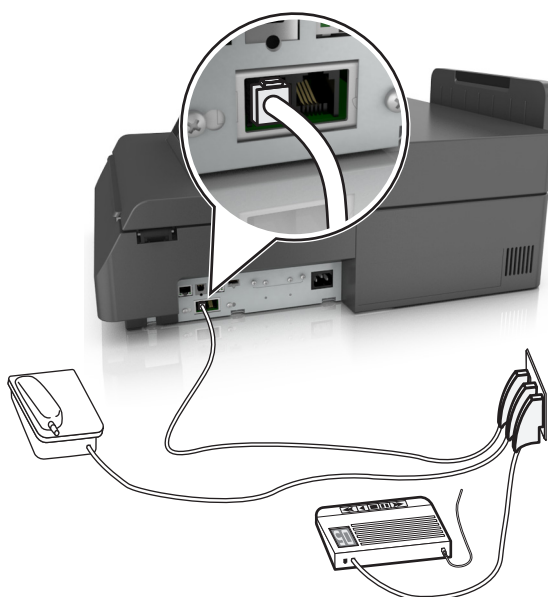


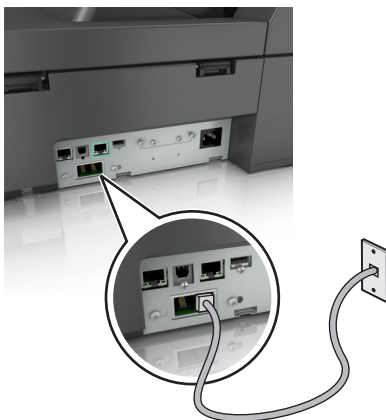
- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con lo scanner alla relativa porta .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Nota: Non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  dello scanner se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Il servizio di suoneria differenziata può essere richiesto alla propria compagnia telefonica. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa e può essere utile per distinguere le chiamate fax da quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo del telefono fornito con lo scanner alla relativa porta LINE .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.



- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui lo scanner deve rispondere.

Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica delle suonerie differenziate è Attivato. In tal modo, lo scanner può rispondere a un solo squillo, due squilli o tre squilli.

- a** Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazioni fax analogico

- b** Dal campo Risposta al, selezionare l'impostazione della suoneria differenziata desiderata, quindi toccare **Invia**.

Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita

- 1 Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP dello scanner, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo dello scanner nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.

- 3 Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione di data e ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Imposta data e ora**.
- 3 Nel campo Imposta data e ora manualmente, immettere la data e l'ora correnti.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione dello scanner conforme all'ora legale

Lo scanner può essere impostato per la regolazione automatica dell'ora legale:

- 1 Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP dello scanner, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo dello scanner nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Sicurezza > Imposta data e ora**.
- 3 Selezionare la casella di testo **Osserva DST in automatico**, quindi inserire le date di inizio e fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Invio di un fax

Invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.


Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**.

4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida tramite touch screen o tastierino.

Per aggiungere destinatari, toccare **Numero successivo** e digitare il numero di telefono o di scelta rapida oppure consultare la rubrica.

Nota: Per inserire una pausa di selezione durante la composizione di un numero di fax, premere . La pausa di selezione viene visualizzata come una virgola nella casella "Invia fax a". Utilizzare questa funzione se è necessario comporre un numero per accedere alla linea esterna.

5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax tramite il computer

Per gli utenti Windows

1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.

2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.

3 Fare clic su **Fax > Attiva fax**, quindi immettere il numero o i numeri di fax del destinatario.

4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.

5 Applicare le modifiche, quindi inviare il processo di invio fax.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni, andare sul sito Web <http://support.lexmark.com>.
- Per utilizzare l'opzione fax con il driver PostScript, configurarla e attivarla nella scheda Configurazione.

Per gli utenti Macintosh

1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.

2 Selezionare la stampante.

3 Immettere il numero di fax del destinatario, quindi configurare altre impostazioni del fax, se necessario.

4 Inviare il processo di invio fax.

invio di un fax utilizzando le scelte rapide

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1–99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: non inserire nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.

4 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete.

Nota: se la funzione relativa alla rubrica non è attivata, contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax >  > **Cerca**

- 4 Utilizzando la tastiera virtuale, inserire il nome o parte del nome della persona di cui si desidera trovare il numero di fax.

Nota: non tentare di ricercare più nomi contemporaneamente.

- 5 Toccare **Fine** >> **Invia fax**.

Invio di fax a un'ora programmata

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > per immettere il numero di fax > **Opzioni** > **Invio differito**

Nota: Se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di essere trasmessi sono elencati nella Coda fax.

- 4 Toccare le frecce per regolare l'ora in cui il fax verrà trasmesso.

I posticipi e gli anticipi di ora avvengono con incrementi e decrementi di 30 minuti. Se viene visualizzata l'ora corrente, la freccia sinistra non è disponibile.

- 5 Toccare **Invia fax**.

Nota: Il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server

Anziché immettere il numero di telefono completo di un destinatario fax sul pannello di controllo dello scanner ogni volta che si desidera inviare un fax, è possibile creare una destinazione fax permanente e assegnare un numero di scelta rapida. È possibile creare una scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

- 1 Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP dello scanner, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo dello scanner nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al tecnico del supporto di sistema.

- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.

Nota: Separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

- 4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite il touch screen

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere il numero di fax.

Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

- 4 Selezionare:



> digitare un nome per la scelta rapida > **Fine** > **OK** > **Invia fax**

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

Le impostazioni disponibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa, qualità massima).

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- 2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**
- 4 Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per modificare i valori in base alla risoluzione desiderata.
- 5 Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**
- 4 Regolare la luminosità del fax, quindi toccare **Invia fax**.

Visualizzazione di un registro fax

- 1 Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host dello scanner, è possibile:

- Visualizzare le informazioni sulla schermata iniziale del pannello di controllo dello scanner o nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Report** > **Registro processi fax** o **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

- 1 Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host dello scanner, è possibile:

- Visualizzare le informazioni sulla schermata iniziale del pannello di controllo dello scanner o nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazioni fax analogico > Blocca fax senza nome**.

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome della stazione fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi delle stazioni fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva / Termina il processo**.

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

Viene visualizzata la schermata Annulla processi.

- 2 Toccare i processi che si desidera eliminare.

Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

- 3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico >Messa in attesa di fax.**

3 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Disattivato**
- **Sempre attivo**
- **Manuale**
- **Pianificato**

4 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.

a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax.**

b Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax.**

c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

5 Fare clic su **Aggiungi.**

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax.**

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare **Stampa, Stampa e inoltra o Inoltra.**

4 Dal menu "Inoltra a", selezionare **Fax, E-mail, FTP, LDSS, o eSF.**

5 Nel campo "Inoltra a scelta rapida", immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".

6 Fare clic su **Inoltra.**

Descrizione delle opzioni fax

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del fax. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Standard:** usare questa opzione per l'invio tramite fax della maggior parte dei documenti.
- **Fine 200 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con caratteri di dimensioni ridotte.
- **Super fine 300 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con dettagli sottili.
- **Ultra fine 600 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con immagini o foto.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei fax rispetto al documento originale.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Invio differito

Questa opzione consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:



- **Regola inclinazione ADF:** consente di raddrizzare le immagini acquisite che sono leggermente inclinate quando ricevute dal vassoio dell'ADF.
- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare tramite fax il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Scansione

Uso di Scansione in rete

Scansione in rete consente di sottoporre a scansione i documenti nelle destinazioni di rete specificate dal tecnico del supporto di sistema. Dopo aver stabilito le destinazioni (cartelle condivise in rete) nella rete, il processo di impostazione dell'applicazione comporta l'installazione e la configurazione dell'applicazione sulla stampante appropriata mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione Acquisizione sulla rete" a pagina 24](#).

Scansione su un indirizzo FTP

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <ul style="list-style-type: none">• Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.• Caricare i documenti in formato Letter e A4 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato lungo del foglio.• Caricare i documenti in formato Legal e A3 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato corto del foglio.	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta configurata la destinazione FTP dal tecnico del supporto di sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene riportato nell'elenco come profilo, sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript: ad esempio, un documento a colori potrebbe essere sottoposto a scansione e inviato successivamente a una stampante mono.

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo dello scanner ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: utilizzando Embedded Web Server e utilizzando il pannello di controllo dello scanner.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host dello scanner, è possibile:

- Visualizzare le informazioni sulla schermata iniziale del pannello di controllo dello scanner o nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide e-mail**.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al tecnico del supporto di sistema.

- 4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide FTP**.

- 5 Digitare le informazioni appropriate.

- 6 Immettere un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

- 7 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il pannello di controllo dello scanner

- 1 Dalla schermata iniziale dello scanner, accedere a:

FTP > FTP > immettere l'indirizzo FTP >  > immettere il nome della scelta rapida > **Fine**

- 2 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

Note:

- Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.
- Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Scansione su un indirizzo FTP

Scansione su un indirizzo FTP mediante il pannello di controllo dello scanner

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare:

FTP >FTP > digitare l'indirizzo FTP **>Fine >Invia**

Scansione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dal pannello di controllo dello scanner, premere **#** sul tastierino, quindi immettere il numero di scelta rapida FTP.

4 Toccare  **>Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica


1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:



FTP >FTP >  **>** digitare il nome del destinatario **>Cerca**

4 Toccare il nome del destinatario.

Nota: Per cercare altri destinatari, toccare **Nuova ricerca** e digitare il nome del destinatario desiderato.

5 Toccare  **>Invia**.

Scansione su un computer o su un'unità flash

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
	
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. • Caricare i documenti in formato Letter e A4 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato lungo del foglio. • Caricare i documenti in formato Legal e A3 rivolti verso il basso nell'ADF, inserendoli dal lato corto del foglio. 	<p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o su un'unità flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile eseguire di nuovo l'acquisizione del documento sul computer nella rete creando un profilo di scansione sul computer e quindi scaricando il profilo sulla stampante.

Acquisizione su computer tramite Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Profilo acquisizione** > **Crea profilo di acquisizione**.
- 3 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare l'immagine acquisita.
- 5 Digitare un nome di acquisizione.

Nota: Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

- 6 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: Facendo clic su **Invia**, il sistema assegna automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti alla scansione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

- a** Caricare un documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo lungo nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- b** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- c** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino. Lo scanner acquisisce e invia il documento alla directory specificata.
- Dalla schermata iniziale dello scanner, accedere a:
Carta opaca ad alta densità > Profili > per individuare la propria scelta rapida dall'elenco.

8 Visualizzare il file dal computer.

Nota: Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Impostazione di Acquisizione su computer

Note:

- Questa funzione è supportata solo in Windows Vista o versioni successive.
- Accertarsi che il computer e lo scanner siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare lo scanner.

Nota: Se lo scanner non è presente nell'elenco, aggiungerlo.

2 Aprire le proprietà dello scanner, quindi regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

3 Sul pannello di controllo, toccare **Acquisisci su computer >** e selezionare l'impostazione di scansione appropriata **>Invia**.

Acquisizione su un'unità flash

1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso nell'ADF o sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Inserire l'unità flash nella porta USB sul lato del pannello di controllo dello scanner.

Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

4 Selezionare la cartella di destinazione e passare a:

Scansione su unità USB > regolare le impostazioni di scansione **> Scansione**

Descrizione delle opzioni di acquisizione

FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Nome file

Questa opzione consente di digitare il nome file per l'immagine acquisita.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un nome.

Nota: Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da acquisire. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Il file PDF può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF—** usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se nel menu Impostazioni l'opzione TIFF multipagina è disattivata, viene salvata una pagina per ogni file. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.

- **RTF**: usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT**: usare questa opzione per creare file di testo ASCII senza formattazione.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica**: il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto**: il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo**: il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto**: il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero**: il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori**: il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro**: il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista**: il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro**: il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film**: il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa**: il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro)**: consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati.
- **Orientamento**: consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura**: consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina del documento originale prima che venga acquisita completamente. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Regola inclinazione ADF**: consente di raddrizzare le immagini acquisite che sono leggermente inclinate quando ricevute dal vassoio dell'ADF.
- **Immagine avanzata**: questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di acquisire il documento.

- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile rimuovere la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Materiali di consumo	Menu Carta	Report	Rete/Porte	Protezione
Sost. mat. consumo	Origine predefinita	Pagina delle impostazioni dei menu	NIC attiva	Modifica impostazioni di protezione
Cartuccia nero	formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ¹	Impostazioni di sicurezza varie
Tampone separatore	configura MU	Pagina impostazioni rete	USB Standard	Stampa riservata
Rullo di prelievo	Sostituisci formato	Pagina impostazioni di rete [x]	Parallela [x]	Canc. file dati temporanei
Kit manutenzione	Grana carta	Elenco di scelte rapide	Seriale [x]	Registro controllo protezione
Graffette	Peso carta	Registro processi fax	Configurazione SMTP	Imposta data e ora
Conten. perfor.	caricamento carta	Registro chiamate fax		
	tipi personalizzati	Scelte rapide copia		
	Nomi personalizzati	Scelte rapide e-mail		
	Dimensioni scansione personalizzata	Scelte rapide fax		
	Nomi raccoglitori personalizzati	Scelte rapide FTP		
	Impostazione universale	Elenco profili		
	Installaz. raccoglitore	Stampa font		
		Stampa directory		
		Report risorse		
		Registro eventi		

Impostazioni	Guida	Gestisci scelte rapide	Menu Scheda opzionale ²
Impostazioni generali	Stampa tutte le guide	Scelte rapide fax	Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.
Impostazioni copia	Guida alla copia	Scelte rapide e-mail	
Impostazioni fax	Guida alla funzione e-mail	Scelte rapide FTP	
Impostazioni e-mail	Guida fax	Scelte rapide copia	
Impostazioni FTP	Guida all'FTP	Scelte rapide profili	
Menu Unità flash	Guida ai difetti di stampa		
Impostazioni OCR	Guida informativa		
Impostazioni di stampa	Guida ai materiali di consumo		

¹ A seconda della configurazione dello scanner, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

² Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Menu Materiali di consumo

Utilizzare	per
Sost. mat. consumo	Fornire l'opzione per azzerare il contatore dei materiali di consumo per il tampone separatore e il rullo di prelievo.
Tampone separatore	
Rullo di prelievo	

Utilizzare	per
Cartuccia nero Avviso preventivo Basso Non valido Quasi esaurito Sostit. Mancante Difettoso OK Non supportato	Visualizzare lo stato della cartuccia nero.
Tampone separatore OK Sostit.	Visualizzare lo stato del tampone separatore.
Rullo di prelievo OK Sostit.	Visualizzare lo stato del rullo di prelievo.
Kit manutenzione OK Sostit.	Visualizzare lo stato del kit di manutenzione.
Cart. graffette Avviso preventivo Basso Sostit. Mancante OK	Visualizzare lo stato della cartuccia graffette.
Conten. perfor. Quasi pieno Sostit. Mancante OK	Visualizzare lo stato del contenitore perforazione.

Menu Carta

origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none">• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none">• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.• First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	A
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	<p>Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso. • Alcune impostazioni di menu sono disponibili solo per determinati modelli di stampante.
Tipo vassoio [x] Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica del vassoio 1. Tipo personalizzato [x] è l'impostazione predefinita per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Tipo personalizzato [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
Nota: in questo menu sono riportati solo vassoi e alimentatore multiuso installati.	

Utilizzare	A
Dimens. al. multiuso A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu. • L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato. • Alcune impostazioni di menu sono disponibili solo per determinati modelli di stampante.
Tipo alimentatore MU Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	<p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura su "Cassetto" per visualizzare Tipo alimentatore MU come voce di menu. • Alcune impostazioni di menu sono disponibili solo per determinati modelli di stampante.
Nota: in questo menu sono riportati solo vassoi e alimentatore multiuso installati.	

Utilizzare	A
Dimensioni carta manuale A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
Tipo carta manuale Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	<p>Specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu. • Alcune impostazioni di menu sono disponibili solo per determinati modelli di stampante.
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	<p>Specificare il formato della busta caricata manualmente.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita internazionale. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	<p>Specificare il formato di busta caricata manualmente.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo vassoi e alimentatore multiuso installati.</p>	

Utilizzare	A
Tipo supporto ADF predefinito Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/cotone Personalizzato [x]	Specificare il tipo di supporto da caricare nell'ADF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Alcune impostazioni di menu sono disponibili solo per determinati modelli di stampante.
Nota: in questo menu sono riportati solo vassoi e alimentatore multiuso installati.	

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Utilizzare	A
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Queste opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.

Utilizzare	A
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana et. viniliche Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette in vinile caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate in un vassoio specifico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Grana buste ruvide Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Grana leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta leggera caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta pesante caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone o ruvida caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Peso carta

Utilizzare	A
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette viniliche Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestamp. Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta personal.[x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. cartoncino Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento etichette Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
Caricamento etichette viniliche Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette in vinile come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta.
Caric. c. leggera Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c. pesante Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricam. carta cot./ruv. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta. Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.
Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta. Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso. 	

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none">• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.• È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none">• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.• È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
Nome personalizzato [x]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante.

menu Dimensioni scansione personalizzata

Utilizzare	per
Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Nome dimensione scansione Tipo di supporto Tipo di supporto ADF Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] Larghezza 1-11,69 poll. (25-297 mm) Altezza 1-17 poll. (25-432 mm) Orientamento Verticale Orizzontale 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	Specificare le opzioni, le dimensioni e il nome per la dimensione della scansione personalizzata. Il nome per la dimensione della scansione personalizzata sostituisce l'impostazione Dimensione scansione personalizzata [x] nei menu della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di supporto ADF è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di scansione personalizzati 4, 5 e 6. • Carta ruvida/cotone è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di scansione personalizzati 1, 2 e 3. • 11,69 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per la larghezza per gli Stati Uniti. 297 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • 17 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'altezza per gli Stati Uniti. 432 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato. • Le opzioni Busta e Busta ruvida sono supportate solo su alcuni modelli di stampanti.

Menu Nomi raccoglitori personalizzati

Utilizzare	Per
Standard Bin	Specificare un nome personalizzato per il raccoglitore standard.
Raccoglitore [x]	Specificare un nome personalizzato per Raccoglitore [x].

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm	Impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. Note: <ul style="list-style-type: none"> Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Installaz. raccoglitore

Utilizzare	Per
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore predefinito. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nel menu. Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. [x] può essere un numero compreso tra 1 e 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati.

Utilizzare	Per
Configura raccoglitore Mailbox Collegamento Eccedenza posta Collegam. opzionale Assegnamento tipo	Specificare le opzioni di configurazione per i raccoglitori. Note: <ul style="list-style-type: none"> Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con questa impostazione ciascun raccoglitore è considerato come una mailbox separata. L'impostazione Collegamento consente di configurare tutti i raccoglitori disponibili come un unico raccoglitore grande. L'impostazione Eccedenza posta consente di configurare ciascun raccoglitore come una mailbox separata. L'opzione Collegam. opzionale consente di collegare tutti i raccoglitori disponibili, eccetto quello standard, ed è visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali. L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore o insieme di raccoglitori collegati. I raccoglitori ai quali è assegnato lo stesso nome vengono collegati automaticamente, a meno che non sia selezionato Collegam. opzionale.
Raccoglitori eccedenza Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare un raccoglitore alternativo quando un raccoglitore designato è pieno. Note: <ul style="list-style-type: none"> Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori. [x] può essere un numero compreso tra 1 e 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati.
Assegna tipo/raccogl. Raccogl. carta norm. Raccogl. cartoncino Raccoglitore lucidi Raccogl. riciclata Raccogl. etichette Raccogl. etichette viniliche Racc. carta di qualità Raccogl. buste Raccogl. buste ruvide Raccogl. carta intest. Raccogl. carta prest. Raccogl. carta color. Raccogl. carta leggera Raccogl. carta pesante Racc. ruvida/cotone Racc. carta pers. [x]	Selezionare un raccoglitore per ciascun tipo di carta supportato. Per ciascun tipo, selezionare le opzioni indicate di seguito: Disabilitato Standard Bin Raccoglitore [x] Note: <ul style="list-style-type: none"> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. [x] può essere un numero compreso tra 1 e 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati. Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori.

Menu Report

Utilizzare	per
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampare un report sulle impostazioni correnti del menu della stampante. Il report contiene anche informazioni sullo stato dei materiali di consumo e un elenco delle opzioni hardware installate correttamente.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e numero di pagine stampate.
Test cucitrice	Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.
Pagina impostazioni rete	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Pagina impostazioni di rete [x]	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata più di una opzione di rete e solo in stampanti di rete o stampanti collegate a server di stampa.
Elenco di scelte rapide	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.
Registro processi fax	Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Registro chiamate fax	Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.
Scelte rapide copia	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
Scelte rapide e-mail	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
Scelte rapide fax	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax.
Scelte rapide FTP	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Stampa font	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Stampa directory	Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Accertarsi che siano installati correttamente una scheda di memoria o un disco fisso funzionanti.
Report risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.
Registro eventi	Stampare un riepilogo degli eventi registrati.

Menu Rete/Porte

Menu scheda NIC attiva

Voce di menu	Descrizione
NIC attiva Auto [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard o Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
Ethernet energ. efficiente Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. Nota: Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.

Utilizzare	A
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete**

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato Non valido e il valore non viene salvato.
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nei modelli di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	A
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Abilita RARP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file allo scanner utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire lo scanner in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attivata Spenta	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. IPv6 utilizza valori più grandi per creare indirizzi IP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivata Spenta	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Imposta nome host*	Impostare il nome host. Nota: il nome host è limitato a 15 caratteri e possono essere usati solo caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.
Visualizza indirizzo*	Visualizzare l'indirizzo IPv6 corrente.
Visualizza indirizzo router*	Visualizzare l'indirizzo del router corrente.
Attiva DHCPv6 Attivata Spenta	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
* Queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.	

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.

Utilizzare	Per
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB standard

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivata Spenta	Consente di impostare il passaggio automatico dello scanner all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dallo scanner. Se SmartSwitch PS è attivato, lo scanner utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PS Attivata Spenta	<p>Consente di impostare il passaggio automatico dello scanner all'emulazione PCL se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dallo scanner. Se SmartSwitch PCL è attivato, lo scanner utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Automatico Attivata Spenta	<p>Consente allo scanner di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona il valore Automatico, lo scanner esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo dello scanner e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio dello scanner. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer USB Automatico Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disabilitato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco fisso dello scanner vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata a incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria dello scanner, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo dello scanner e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio dello scanner. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Spenta Attivata Automatico	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco fisso dello scanner. • Se si seleziona il valore Automatico, il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo dello scanner e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio dello scanner. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
PS binario Mac Automatico Attivata Spenta	Consente di impostare lo scanner per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA YYY·YYY·YYY·YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: Questi menu sono disponibili solo se lo scanner è collegato a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY·YYY·YYY·YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: Questi menu sono disponibili solo se lo scanner è collegato a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY·YYY·YYY·YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: Questi menu sono disponibili solo se lo scanner è collegato a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu parallela [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivata Spenta	Consente di impostare il passaggio automatico dello scanner all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito Note: <ul style="list-style-type: none"> per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dallo scanner. Se SmartSwitch PS è attivato, lo scanner utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivata Spenta	Consente di impostare il passaggio automatico dello scanner all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito Note: <ul style="list-style-type: none"> per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dallo scanner. Se SmartSwitch PCL è attivato, lo scanner utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Automatico Attivata Spenta	Consente allo scanner di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo dello scanner e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio dello scanner. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer parallela Automatico Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disabilitato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco fisso dello scanner vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria dello scanner, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo dello scanner e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio dello scanner. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Spenta Attivata Automatico	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Se si seleziona il valore Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso dello scanner. • Se si seleziona il valore Automatico, il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo dello scanner e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio dello scanner. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Stato avanzato Attivata Spenta	<p>Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Fastbytes Standard	<p>Consente di specificare il protocollo della porta parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Spenta Attivata	<p>Consente di specificare se lo scanner deve eseguire le richieste di inizializzazione dell'hardware inviate dal computer</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.

Voce di menu	Descrizione
Modo parallelo 2 Attivata Spenta	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
PS binario Mac Automatico Attivata Spenta	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: Questo menu è disponibile solo se lo scanner è collegato a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: Questo menu viene visualizzato solo se lo scanner è collegato a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: Questo menu viene visualizzato solo se lo scanner è collegato a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

menu Seriale [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivata Spenta	Consente di impostare il passaggio automatico dello scanner all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito. Note: <ul style="list-style-type: none"> per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dallo scanner. Se SmartSwitch PS è attivato, lo scanner utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivata Spenta	Consente di impostare il passaggio automatico dello scanner all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito. Note: <ul style="list-style-type: none"> per impostazione predefinita l'opzione è attiva. Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dallo scanner. Se SmartSwitch PCL è attivato, lo scanner utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Voce di menu	Descrizione
Modalità NPA Automatico Attivata Spenta	<p>Consente allo scanner di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona il valore Automatico, lo scanner esamina i dati, ne determina il formato e li elabora come appropriato. Quando si seleziona Attivata, lo scanner esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. Quando si seleziona Disattivata, lo scanner non esegue l'elaborazione NPA. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo dello scanner e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio dello scanner. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer seriale Automatico Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disabilitato	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria dello scanner, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo dello scanner e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio dello scanner. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Spenta Attivata Automatico	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Il buffering dei processi di stampa sul disco fisso dello scanner non viene eseguito. Se si seleziona il valore Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso dello scanner. Se si seleziona il valore Automatico, il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo dello scanner e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio dello scanner. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	<p>Consente di selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. XON/XOFF/DTR e XONXOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.

Voce di menu	Descrizione
Robust XON Spenta Attivata	Consente di determinare se la disponibilità dello scanner viene notificata al computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
Bit di dati 8 7	Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Parità Nessuno Ignora Pari Dispari	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Spenta Attivata	Consente di stabilire se lo scanner utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Menu impostazione SMTP

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta e al gateway SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta del gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	

Voce di menu	Descrizione
Timeout SMTP 5–30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di un'e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specifica un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Usa SSL Disattivata Negozia Richiesto	Consente di impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Disabilitato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuno Usa credenziali SMTP periferica	Specifica quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
E-mail avviata da utente Nessuno Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password di sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Chiedi conferma all'utente	
ID utente della periferica	
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	
Dominio NTLM	

Menu Protezione

Menu Modifica impostazioni di protezione

Utilizzare	A
Modifica password di backup Usa password di backup <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato Password	Consentire di creare una password di backup. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Usa password di backup. • questa voce di menu viene visualizzata solo se esiste una password di backup.
Modifica blocchi Account interni NTLM Impostazione Simple Kerberos Configurazione Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Password PIN	Modificare le impostazioni per Account interni, NTLM, Impostazione Simple Kerberos, Configurazione Kerberos, Active Directory, LDAP, Password e PIN.
Modifica modelli di protezione [elenco dei modelli disponibili]	Aggiungere o modificare un modello di protezione.
Modifica controlli accesso Menu amministrativi Accesso alle funzioni Configurazione applicazioni e configurazione Soluzioni Annulla processi nella periferica	Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.

menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
Restrizioni di accesso Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto	Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. Le impostazioni vanno da 1 a 10 tentativi. "3 tentativi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. "5 minuti" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. "5 minuti" è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un periodo di blocco. • Timeout di accesso al pannello specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata iniziale prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 900 secondi. "30 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Timeout accesso remoto specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 120 minuti. "10 minuti" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Jumper di ripristino della protezione Nessun effetto Controlli di accesso="Nessuna protezione" Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica	Regolare le impostazioni di protezione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessun effetto significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione delle impostazioni di protezione della stampante. • Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di protezione definite dall'utente. Nessuna protezione è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e ripristina i valori predefiniti di fabbrica nel menu Impostazioni di protezione varie.
Verifica certificato LDAP Domanda Tenta Consenti Mai	Consentire all'utente di richiedere un certificato al server. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Richiedi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. • "Tenta" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata. • "Consenti" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, questo viene ignorato e la sessione prosegue regolarmente. • "Mai" significa che non viene richiesto alcun certificato al server.
Lunghezza PIN minima 1–16	Limitare il numero di cifre del PIN. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Spenta Da 2 a 10	Consente di limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questo menu viene visualizzato solo se il disco fisso dello scanner installato non è difettoso ed è stato formattato. Una volta raggiunto il limite specificato, il processo di stampa associato al nome utente e PIN viene eliminato.
Scadenza processo riservato Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di limitare l'intervallo di tempo in cui un processo di stampa riservato resta memorizzato prima di essere eliminato Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se lo scanner è disattivato, tutti i processi di stampa riservati in attesa nello scanner vengono eliminati.
Ripeti scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di limitare l'intervallo di tempo in cui un processo di stampa eseguito utilizzando l'opzione Ripeti resta memorizzato prima di essere eliminato Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se lo scanner è disattivato, tutti i processi di stampa eseguiti utilizzando l'opzione Ripeti in attesa nello scanner vengono eliminati.
Verifica scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di limitare l'intervallo di tempo in cui un processo di stampa eseguito utilizzando l'opzione Verifica stampa resta memorizzato prima di essere eliminato Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se lo scanner è disattivato, tutti i processi di stampa eseguiti utilizzando l'opzione Verifica stampa in attesa nello scanner vengono eliminati.
Posponi scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di limitare l'intervallo di tempo in cui un processo di stampa eseguito utilizzando l'opzione Posponi stampa resta memorizzato prima di essere eliminato Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se lo scanner è disattivato, tutti i processi di stampa eseguiti utilizzando l'opzione Posponi stampa in attesa nello scanner vengono eliminati.

Menu Cancella file dati temporanei

Questo menu consente di rimuovere materiale riservato residuo dal disco fisso dello scanner e liberare spazio in memoria. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso, ad esempio font scaricati, macro e processi in attesa, vengono conservati. Il menu utilizza dati casuali per sovrascrivere correttamente i file archiviati sul disco fisso e contrassegnati per l'eliminazione. La sovrascrittura può essere eseguita utilizzando un passaggio singolo (per una pulizia rapida) o mediante più passaggi, in modo da garantire una maggiore protezione.

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso dello scanner funzionante e formattato.

Utilizzare	A
Modalità pulizia Autom.	Specificare la modalità per la pulizia del disco.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	<p>Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Utilizzare questa impostazione per sovrascrivere il disco fisso dello scanner in un singolo passaggio con uno schema di bit ripetuto. • Selezionare "Più passaggi" per sovrascrivere il disco fisso dello scanner con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando solo il metodo Più passi.

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	<p>Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro protezione.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare il registro dal pannello di controllo della stampante, collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Per esportare il registro da Embedded Web Server, scaricarlo su un computer.
Elimina registro Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati.
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Server syslog remoto [stringa di 256 caratteri] Porta Syslog remoto 1-65535 Metodo syslog remoto UDP normale Stunnel Funzione di Syslog remoto 0-23 Comportamento registro pieno A capo con le voci meno recenti Invia registro tramite e-mail, quindi elimina tutte le voci	<p>Specificare come i registri di controllo devono essere configurati.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Server syslog remoto permette di determinare il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. • Porta Syslog remoto identifica la porta sulla quale la stampante trasmette gli eventi registrati a un server remoto. • Metodo syslog remoto identifica il protocollo utilizzato dalla stampante per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto. UDP normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore della funzione che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Comportamento registro pieno" determina come la stampante risolve se il registro riempie completamente la memoria allocata. "Sovrascrivi voci meno recen." è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Configura registro (continua) Indirizzo e-mail amministratore [stringa di 256 caratteri] Esportazione firma digitale Disattivato Attivato Gravità degli eventi da registrare 0-7 Eventi non registrati nel syslog remoto No Sì Invia tramite e-mail avviso registro cancellato No Sì Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo No Sì Invia tramite e-mail avviso completamento % No Sì Livello avviso completamento % 1-99 Invia tramite e-mail avviso registro esportato No Sì Invia tramite e-mail avviso impostazioni modificate No Sì Registra fine riga LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificare come i registri di controllo devono essere configurati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Indirizzo e-mail amministratore" determina se viene inviata automaticamente una notifica agli amministratori circa determinati eventi di registro. Questa impostazione può avere associati uno o più indirizzi e-mail (separati da virgole). • "Esportazione firma digitale" determina se la stampante firma automaticamente ciascun registro di protezione esportato. L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • "Gravità degli eventi da registrare" specifica il livello di criticità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Eventi non registrati nel syslog remoto" determina se la stampante invia gli eventi al server remoto che hanno un livello di gravità maggiore dell'impostazione di "Gravità degli eventi da registrare". No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Invia tramite e-mail avviso registro cancellato" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore ogni volta che un registro viene eliminato dal pannello di controllo della stampante o tramite EWS. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Invia email per sovrascrit. reg. allarmi" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando le voci del registro vengono sovrascritte. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "E-mail in % tutti gli allarmi" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando il registro occupa una determinata quantità dello spazio allocato. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "% di tutti i livelli di allarme" determina se lo spazio occupato dal registro è uguale o supera il valore del livello di avviso completo. 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Invio reg. allarmi esportati (e-mail)" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando un registro viene esportato. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Invio reg. allarmi impost. modificate" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando viene cambiato il valore dell'impostazione Abilita registro controllo. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Registra fine riga" specifica in che modo vengono gestiti i fine riga nel file di registro, in base al sistema operativo in cui verrà analizzato o visualizzato il file. "LF (\n)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Imposta data e ora

Utilizzare	A
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per lo scanner.

Utilizzare	A
Imposta data e ora manualmente	Immettere data e ora. Nota: Data/Ora è impostata nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.
Fuso orario	Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente ora legale Attivato Disattivato	Impostare lo scanner per l'utilizzo dell'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario dello scanner. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
Impostazione fuso orario personalizzata Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Offset ora legale	Consente all'utente di impostare il fuso orario.
Abilita NTP Attivato Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Server NTP	Visualizzare l'indirizzo del server NTP.
Abilita autenticazione Attivato Disattivato	Abilitare l'impostazione di autenticazione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	A
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e del dispositivo.
Modalità Eco Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa. • L'impostazione Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, di carta e supporti speciali. • Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa.
Segnale acustico ADF caricato Abilitato Disabilitato	Specificare se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attivata.

Utilizzare	A
Sens. ADF alim. mult. Attivato Disattivato	Rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Silenzioso Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esegui installazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
Tastiera Tipo di tastiera Inglese Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato [x]	Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera dello schermo.
Formati carta USA Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • US è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.
Intervallo porte di scansione su PC [intervallo porte]	Specificare un intervallo di porte valide per gli scanner dietro un firewall per il blocco delle porte. Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Informazioni visualizzate Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x]	Specificare cosa visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale. Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni: nessuno Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Posizione Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello Note: <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
Informazioni visualizzate (continua) Toner nero	Personalizzare le informazioni visualizzate per Toner nero. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Quando visualizzare Non visualizzare Schermo Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] Nota: "Non visualizzare" è l'impostazione predefinita per Quando visualizzare.
Informazioni visualizzate (continua) Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza	Personalizzare le informazioni visualizzate per i menu Inceppamento carta, Caricare carta ed Errore di assistenza. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Schermo Sì No Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza.

Utilizzare	A
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Copia Scelte rapide copia Fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e applicazioni Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti Copia scheda Acquisisci su rete Scelte rapide personali Invio multiplo	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Schermo Non visualizzare
Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Assegna un formato alla data. Nota: MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Formato ora 12 ore Orologio 24 ore	Assegna un formato all'ora. Nota: "12 ore" è l'impostazione predefinita.
Luminosità schermo 20–100	Specificare la luminosità dello schermo del pannello di controllo. Nota: 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Copia su una pagina Disattivato Attivato	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Illuminazione uscita Modalità Normale/Standby Disattivato Offuscata Luminosa	Consente di impostare la quantità di luce emessa dal raccogliore standard. Note: <ul style="list-style-type: none"> Attenuata è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta. Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è disattivata.
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10	Impostare il volume audio dei pulsanti. Note: <ul style="list-style-type: none"> Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.

Utilizzare	A
Feedback schermo a sfioramento tattile Attivato Disattivato	Consente di ottenere un feedback a sfioramento. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Mostra segnalibri Sì No	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivato	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo dell'immagine. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisisci più processi in un unico file. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specificare in che modo ricaricare un processo acquisito se si verifica un inceppamento della carta nell'ADF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se l'opzione Livello processo è selezionata, eseguire di nuovo l'acquisizione dell'intero processo. • Se è selezionato Livello pagina, eseguire di nuovo la scansione dalla pagina inceppata in poi.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. Nota: 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specificare il nome di un contatto. Nota: Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
Posizione	Specificare la posizione. Nota: La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffet. Allarme perfor.	Impostare l'emissione di un segnale acustico quando viene richiesto l'intervento di un operatore. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Singola Continuo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. Vengono emessi tre brevi segnali acustici. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia, Allarme graffet. e Allarme perfor. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
Timeout Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240	Impostare l'intervallo di tempo espresso in minuti prima che lo scanner entri nello stato di risparmio energetico. Nota: 15 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Timeout Modalità sospensione Disabilitato 1-120	<p>Impostare l'intervallo di tempo in minuti che lo scanner deve attendere tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico per lo scanner e la stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 è l'impostazione predefinita. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante e lo scanner sono collegati allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione o si nota uno sfarfallio, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa. • Se la stampante e lo scanner vengono utilizzati costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.
Timeout Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	<p>Stampare un processo mentre lo schermo è spento.</p> <p>Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.</p>
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	<p>Impostare l'intervallo di tempo espresso in secondi prima che sul pannello di controllo venga nuovamente visualizzato lo stato Pronta.</p> <p>Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Timeout Estendi timeout schermo Attivato Disattivato	<p>Continuare un processo specificato senza tornare alla schermata iniziale quando scade il timer Timeout schermo.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	<p>Impostare l'intervallo del tempo di attesa dello scanner espresso in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 è l'impostazione predefinita. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 è l'impostazione predefinita. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se lo scanner utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.

Utilizzare	A
Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare l'intervallo di tempo in attesa prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e prima di continuare a stampare gli altri processi in coda. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso.
Eliminazione degli errori Riavvia auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante e lo scanner per il riavvio in caso di errore. Nota: "Riavvia sempre" è l'impostazione predefinita.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se la stampante raggiunge il numero massimo di riavvii entro un determinato periodo di tempo, la stampante non continua il riavvio e sul display viene visualizzato un messaggio di errore.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione richiesta Sospendi	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione richiesta Sospendi	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.

Utilizzare	A
Impostazioni predefinite Non ripristinare Ripristina ora	Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita Ripristina ora consente di configurare tutte le impostazioni predefinite della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.
Esporta file di configurazione Esporta	Esporta file di configurazione su unità flash.

menu Impostazioni copia

Utilizzare	per
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su un solo lato oppure se è stampato su entrambi i lati e specificare se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. Nota: 1 lato su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione è selezionata quando si utilizza un documento originale a una facciata per un processo di copia a una facciata.
Risparmio carta Disattivato Verticale 2 pagine in 1 Orizzontale 2 pagine in 1 Verticale 4 pagine in 1 Orizzontale 4 pagine in 1	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Stampa bordi pagina Attivato Disattivato	Specificare se viene stampato il bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: (1,2,3) (1,2,3) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Perforazione Disattivato 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il tipo di finitura perforazione da utilizzare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione.
Graffatura Disattivato Attivato	Abilitare il fascicolatore della cucitrice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Tabloid per supporti difficili A3 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici Scheda ID	Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Copia su origine Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per i processi di copia. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Separatori di lucidi Attivato Disattivato	Inserire un foglio di carta tra i lucidi. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di copie sa 1 a 9999	Specificare il numero di copie per il processo di copia. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intestazione/piè di pagina [Posizione] Disattivato Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato	Specificare le informazioni sull'intestazione o la nota a piè di pagina e la relativa posizione sulla pagina. Per la posizione, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • In alto a sinistra • In alto al centro • In alto a destra • In basso a sinistra • In basso al centro • In basso a destra Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per la posizione. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Stampa su".
Sovrapposizione Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattivato	Specificare la sovrapposizione di testo da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Modulo elettronico personalizzato	Specificare la sovrapposizione di testo personalizzata.
Consenti copie prioritarie Attivato Disattivato	Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di copia. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centrata automatica Disattivato Attivato	Allineare automaticamente il contenuto al centro della pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattivato Attivato	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Sens. ADF alim. mult. Attivato Disattivato	Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Copia campione Disattivato Attivato	Creare una copia campione del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

menu Impostazioni fax

menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Utilizzare	per
Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica	Ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni del fax.
Ottimizza compatibilità fax	Ottimizzare la compatibilità dei fax con altri apparecchi fax.
Nome fax	Consente di specificare il nome del fax nello scanner.
Numero fax	Specificare il numero di telefono assegnato al fax.
ID Fax Nome fax Numero fax	Specificare la modalità di identificazione del fax. Nota: Numero fax è l'impostazione predefinita.
Abilita fax manuale Attivato Disattivato	L'impostazione dello scanner sulla modalità fax manuale richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. Toccare # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso della memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio	Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. Nota: Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Annulla fax Consenti Non consentire	Specificare se l'annullamento dei processi fax è consentito. Nota: Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
ID chiamante Disattivato Principale Alternativo	Specificare il tipo di ID chiamante utilizzato.
Mascheramento numero fax Disattivato Da sinistra Da destra	Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione Cifre da mascherare.
Cifre da mascherare 0–58	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Copertina fax Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attivato Disattivato Campo Includi da Attivato Disattivato Da Campo Includi messaggio Attivato Disattivato Messaggio Includi logo Attivato Disattivato Includi nota a piè di pagina [x] Attivato Disattivato Nota a piè di pagina [x]	Configurare la pagina della copertina del fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato per impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.

Impostazioni invio fax

Utilizzare	per
Risoluzione Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione dei fax in uscita. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Tabloid per supporti difficili A3 per supporti difficili Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici	Specificare il formato del documento originale. Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di composizione	Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.
Regole prefisso di composizione Regola prefisso [x]	Stabilire una regola del prefisso di composizione.
Richiamata auto 0-9	Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1-200	Specificare il numero di minuti tra le ricomposizioni. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tramite PABX Sì No	Attivare o disattivare la composizione silenziosa, riservata al centralino, senza tono di chiamata. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ECM Sì No	Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax Attivato Disattivato	Inviare tramite fax i file acquisiti. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Driver per fax Sì No	Consentire al driver della stampante di inviare processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità composiz. Toni A impulsi	Specificare la modalità di composizione. Nota: Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono inviati i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo file. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Consentire di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	per
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattivato Attivato	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Sens. ADF alim. mult. Attivato Disattivato	Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene acquisito da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la nitidezza di un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consentire l'invio di fax a colori. Nota: "Disattivato per impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attivato Disattivato	Convertire tutti i fax in uscita in bianco e nero. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Utilizzare	per
Abilita ricezione fax Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva ID chiamante Attivato Disattivato	Visualizzare le informazioni sull'ID chiamante di un fax in arrivo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo FAX in attesa Nessuna Toner Toner e materiali di consumo	Rimuove i processi fax dalla coda di stampa quando il processo richiede risorse specifiche non disponibili. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di squilli prima della risposta 1-25	Specificare il numero di squilli prima della risposta a un processo di fax in entrata. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Risposta automatica Sì No	Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Codice di risposta manuale 0–9	Immettere un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di un fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 9 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene utilizzata quando lo scanner condivide una linea con un telefono.
Riduzione automatica Attivato Disattivato	Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Autom. Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Disattivato Attivato	Consentire la stampa su due lati per i processi di fax in entrata. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fogli separatori Disattivato Prima del processo Dopo il processo	Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Piè di pagina fax Attivato Disattivato	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono ricevuti i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Inoltra a Invia tramite fax E-mail FTP LDSS eSF	Specificare il tipo di destinatario al quale verranno inoltrati i fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica. questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
Inoltra a scelta rapida	Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
Blocca fax privo di nome Disattivato Attivato	Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione o ID fax specificato. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Elenco fax vietati	Abilitare l'elenco di numeri di fax bloccati memorizzati nella stampante.
Fax in attesa Modalità fax in attesa Disattivato Sempre attivato Manuale Programmato Programmazione memorizzazione fax	Consentire alla stampante di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Perforazione Disattivato Attivato	Specificare la perforazione delle stampe. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Graffatura Disattivato 1 graffetta	Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita ricezione fax a colori Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere il fax a colori e stamparlo in scala di grigi. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni registro fax

Utilizzare	per
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consentire la stampa di un registro degli errori ricevuti. Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Stampa automatica dei registri Attivato Disattivato	Consentire la stampa automatica dei registri di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.

Utilizzare	per
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero composto	Specificare se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione o il nome fax restituito. Nota: Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro processi Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro dei processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro chiamate Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro delle chiamate fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore in cui devono essere stampati i registri dei fax. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni altoparlante

Utilizzare	per
Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Specificare la modalità dell'altoparlante. Nota: "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax.
Volume altoparlante Alto Basso	Impostare il volume dell'altoparlante su alto o basso. Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume tono di avviso Disattivato Attivato	Attivare o disattivare il volume della suoneria. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Risposta al

Utilizzare	per
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Consente di specificare la sequenza di squilli quando lo scanner risponde alle chiamate. Nota: Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu Modalità fax (Impostazione server fax)

La modalità Fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

Utilizzare	per
Formato A	Inserire informazioni relative al fax specifiche.
Indirizzo di risposta	
Oggetto	
Messaggio	
Configurazione SMTP	Specificare informazioni di configurazione dell'SMTP.
Gateway SMTP primario	Specificare informazioni relative alla porta del server SMTP.
Gateway SMTP secondario	
Formato immagine PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specificare il formato dell'immagine. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità originale di creazione del contenuto. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione fax Standard Fine 200 dpi Super Fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Tabloid per supporti difficili A3 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nel fax costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo di scansione. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ricezione analogica Disattivato Attivato	Consentire la ricezione analogica di fax. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	per
Impostazione server e-mail Oggetto Messaggio Nome file	Specificare le informazioni relative al server e-mail.

Utilizzare	per
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail al mittente. Nota: "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specificare la dimensione massima delle e-mail. Nota: Un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata.
Impostazione server e-mail Messaggio di errore dimensioni	Inviare un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato.
Impostazione server e-mail Limita destinazioni	Specifica un nome di dominio, come quello di una società, e restringe l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato. • È consentito un solo dominio alla volta.
Impostazione server e-mail Impostazione collegamento Web Server Accesso Password Percorso Nome file Collegamento Web	Definire le impostazioni di collegamento Web del server e-mail.
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato Per archivio (PDF/A) Attivato Disattivato	Configurare le impostazioni PDF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti, PDF con funzione di ricerca e di archiviazione (PDF/A). I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Disattivato Attivato	Specificare se l'immagine deve essere sottoposta a scansione e inviata a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice. Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Tabloid per supporti difficili A3 per supporti difficili Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specificare l'orientamento del documento originale caricato nell'ADF per la scansione su due lati. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Specificare come devono essere inviate le immagini. Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza Tiff multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Compressione TIFF LZW JPEG	Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. Nota: LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore per i registri FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il raccoglitore [x] viene visualizzato solo se è installato almeno un raccoglitore opzionale.
Profondità bit e-mail 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.

Utilizzare	per
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattivato Attivato	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Sens. ADF alim. mult. Attivato Disattivato	Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Usa Cc:/Ccn: Disattivato Attivato	Abilita l'uso dei campi Cc: e Ccn: . Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	per
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato Per archivio (PDF/A) Attivato Disattivato	Configurare le impostazioni PDF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti, PDF con funzione di ricerca e di archiviazione (PDF/A). I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Disattivato Attivato	Specificare se l'immagine deve essere sottoposta a scansione o inviata a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità dell'acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Tabloid per supporti difficili A3 per supporti difficili Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici	Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Compressione TIFF LZW JPEG	Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. Nota: LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore per i registri FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il raccoglitore [x] viene visualizzato solo se è installato almeno un raccoglitore opzionale.
Profondità bit FTP 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. Nota: "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file	Specificare un nome file di base.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di acquisizione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattivato Attivato	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Sens. ADF alim. mult. Attivato Disattivato	Rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Unità Flash

Impostazioni di acquisizione

Utilizzare	per
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato Per archivio (PDF/A) Attivato Disattivato	Configurare le impostazioni PDF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti, PDF con funzione di ricerca e di archiviazione (PDF/A). I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Attivato Disattivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Tabloid per supporti difficili A3 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	per
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Note: <ul style="list-style-type: none"> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità del testo o di una foto in relazione alla dimensione e alla qualità del file. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione via FTP costituiti da più pagine, si creano un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità di acquisizione in bit 1 bit 8 bit	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando immagini da 1 bit. Nota: "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file	Specificare un nome file di base.
Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.

Utilizzare	per
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattivato Attivato	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni di stampa

Copie 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: (1,2,3) (1,2,3) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Consentire la stampa su due lati per i processi di stampa in entrata. Nota: "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Graffatura Disattivato Attivato	Specificare se viene effettuata la cucitura delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.
Perforazione Disattivato Attivato	Specifica le perforazioni delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il numero di fori da effettuare sulle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questa impostazione presuppone che le pagine vengano rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).

Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di immagini delle pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo su ciascuna immagine. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Impostazioni OCR

Utilizzare	per
Rotazione automatica Attivato Disattivato	Ruotare automaticamente i documenti acquisiti per l'orientamento corretto. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Elimina imperfezioni Disattivato Attivato	Rimuovere le imperfezioni dall'immagine acquisita. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rilevamento inverso Attivato Disattivato	Riconoscere e rendere il testo in bianco su uno sfondo nero modificabile. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Miglioramento contrasto automatico Disattivato Attivato	Regolare automaticamente il contrasto per migliorare la qualità dell'OCR. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Lingue riconosciute English Francese Tedesco Spagnolo Italiano Portoghese Danese Olandese Norvegese Svedese Finlandese Hungarian Polacco	Impostare la lingua o lingue che l'OCR è in grado di riconoscere. Per ogni lingua, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Attivato Nota: La lingua è attivata per impostazione predefinita. Se l'opzione è impostata su un valore che non è presente nell'elenco delle lingue riconosciute, Inglese è attivata per impostazione predefinita.

Impostazioni di stampa

menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PostScript per l'elaborazione dei processi di stampa • Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Attivato Disattivato	Specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando si ottengono le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati vengono stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati in caso di mancata alimentazione della stampante.

Utilizzare	Per
Area di stampa Normale Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Se si seleziona Adatta a pagina, il contenuto della pagina viene adattato al formato carta selezionato. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.
Destinaz. trasferim. RAM Flash Disco fisso della stampante	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco fisso della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco fisso della stampante anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato o una memoria flash opzionale.
Salva risorse Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Con questa impostazione, le risorse trasferite vengono conservate solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Memoria piena [38], ma le risorse trasferite non vengono eliminate.
Ordine Stampa tutto Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Nota: Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante. Per gli utenti Windows: Fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Utenti Macintosh: Scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.

Utilizzare	Per
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo cucitura Disattiva Attiva	Specificare se la stampa deve includere la cucitura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.
Esegui test cucitrice	Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.
Perforazione Attiva Disattiva	Specificare se creare fori sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il numero di fori da creare sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.

Utilizzare	Per
Separazione pagine Nessuna Tra le copie Tra i processi	Separare le pagine a determinati intervalli. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.

Menu Qualità

Utilizzare	A
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Account processi

Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	A
Registro account processi Disattivato Attivato	Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Utilità account processi	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Frequenza registro account Giornaliera Settimanale Mensile	Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. Nota: Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Azione registro a fine frequenza nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Liv. registro quasi pieno Disattivato 1– 99	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Liv. az. reg. quasi pieno nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Consente di determinare e impostare la modalità di risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.

Utilizzare	A
Liv. az. reg. pieno nessuno E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL invio registri	Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail invio registri	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
Prefisso file registro	Specificare il prefisso per il nome file del registro. Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.

Utilità, menu

Voce di menu	Descrizione
Rimuovi proc. in attesa Riservato In attesa Non ripristinare Tutto	Consente di eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso dello scanner Note: <ul style="list-style-type: none"> La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa presenti sullo scanner e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso dello scanner o dalla memoria.
Formatta Flash Sì No	Consente di formattare la memoria Flash. Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere lo scanner durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria Flash. La richiesta di formattazione non viene annullata. Per memoria Flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria Flash opzionale nello scanner. Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria Flash opzionale formattata è installata nello scanner e correttamente funzionante. La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura.

Voce di menu	Descrizione
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Consente di rimuovere i trasferimenti dal disco fisso dello scanner, tra cui tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. Note: <ul style="list-style-type: none"> Elimina ora permette di configurare il pannello di controllo dello scanner per tornare alla schermata originaria al termine del processo di eliminazione. Non eliminare permette di impostare il pannello di controllo dello scanner per tornare al menu Utilità principale.
Attivazione traccia esadecimale	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati allo scanner vengono stampati in formato esadecimale e come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o ripristinare lo scanner.
Copertura stimata Spenta Attivata	Fornisce una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu PostScript

Utilizzare	A
Stampa errore PS Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	A
Priorità font Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso dello scanner risultano installati e funzionano correttamente. • Verificare che il disco rigido dello scanner o la memoria flash opzionale non siano protetti da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	A
Origine font Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutto	Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che consente di visualizzare i tipi di font predefiniti trasferiti nella RAM. • Le impostazioni "Flash" e "Disco fisso della stampante" riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. • Un'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nello scanner. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica degli Stati Uniti. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Dimens. in punti Da 1 a 1008	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.

Utilizzare	A
Impostazioni del menu Emulazione PCL Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con questa opzione, è possibile stampare il testo e la grafica in maniera parallela al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Lo scanner imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
Impostazioni del menu Emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostazioni del menu Emulazione PCL CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni del menu Emulazione PCL LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	A
Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna vassoio [x] Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna carta man. Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna busta manuale Disattivato Nessuna Da 0 a 199	Configurare lo scanner in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata. • Alcune impostazioni di menu sono disponibili solo per determinati modelli di stampante.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 4 = 1 Valore vassoio 5 = 1 Valore vassoio 20 = 1 Valore vassoio 21 = 1 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu HTML

Utilizzare		Per
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
Dimensioni font 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.

Utilizzare	Per
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> Adattamento font è l'impostazione predefinita. Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni relative alla creazione di copie e alla configurazione delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni relative all'invio di fax e alla configurazione delle impostazioni
Guida all'FTP	Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso di Modalità Risparmio" a pagina 239](#).

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 87](#).

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 274](#).

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Eco Mode >** e selezionare un'impostazione

Utilizzare	A
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni di stampa del registro.

- 3 Fare clic su **Inoltra**.

Riduzione della rumorosità della stampante

Abilitare la modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa >** e selezionare un'impostazione.

Utilizzare	A
Attivato	<p>Ridurre la rumorosità della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.
Disattivato	<p>Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica.</p> <p>Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.</p>

3 Fare clic su **Inoltra**.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Modalità sospensione

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

Regolazione della luminosità del display

Per risparmiare energia o in caso di difficoltà nella lettura del display, regolare la luminosità del display.

È possibile selezionare un valore compreso tra 20 e 100. L'impostazione predefinita di fabbrica è 100.

Uso di Embedded Web Server

1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host dello scanner nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host dello scanner, è possibile:

- Visualizzare le informazioni sulla schermata iniziale del pannello di controllo dello scanner o nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni presenti nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo dello scanner

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2 Toccare le frecce fino a visualizzare **Luminosità schermo**, quindi selezionare un'impostazione.

3 Toccare **Inoltra**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Dichiarazione di volatilità

Lo scanner contiene diversi tipi di memoria che consentono di salvare le impostazioni della periferica e di rete, le informazioni di soluzioni integrate e i dati utente. Di seguito sono elencati i tipi di memoria e di dati che è possibile archiviare:

- **Memoria volatile:** la periferica usa *RAM* (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
- **Memoria non volatile:** la periferica può usare due tipi di memoria non volatile: *EEPROM* e *NAND* (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
- **Memoria disco fisso:** in alcune periferiche è installata un'unità disco fisso. Il disco fisso dello scanner è progettato in funzione delle attività specifiche della periferica e non può essere utilizzato per l'archiviazione a lungo termine di dati non correlati alla stampa. Il disco fisso non consente l'estrazione di informazioni, la creazione di cartelle o di condivisioni file di rete o su disco oppure di informazioni su FTP direttamente da un dispositivo client. Il disco fisso può fungere da buffer di dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

Esistono diverse circostanze in cui è possibile cancellare i contenuti della memoria delle periferiche installate sullo scanner. Di seguito è riportato un elenco parziale:

- Lo scanner deve essere dismesso.
- Il disco fisso dello scanner deve essere sostituito.
- Lo scanner deve essere spostato in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- Lo scanner deve essere riparato da un tecnico esterno all'organizzazione.
- Lo scanner deve essere riparato al di fuori del perimetro aziendale.

Smaltimento di un disco fisso di una stampante o di uno scanner

Nota: Non tutti gli scanner o le stampanti sono dotati di un disco fisso installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso dello scanner dopo che quest'ultimo o il disco fisso sono trasportati al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: L'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente tutti i dispositivi di memoria in cui potrebbero essere archiviati tali dati.



Cancellazione della memoria volatile

Affinché la memoria volatile (*RAM*) installata nello scanner possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere lo scanner e la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Impostazioni singole, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di sicurezza e soluzioni integrate:** è possibile cancellare le informazioni e le impostazioni selezionando Cancella impostazioni nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** è possibile cancellare le impostazioni e i dati fax selezionando Cancella impostazioni nel menu Configurazione.

1 Spegnere lo scanner.

2 Tenere premuto  e  mentre si accende lo scanner. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

Lo scanner esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando lo scanner è completamente acceso, sul touch screen viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché le icone standard della schermata iniziale.

3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

Lo scanner si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: L'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password sullo scanner.

4 Toccare **Indietro > Esci dal menu Configurazione**.

Lo scanner eseguirà un POR (Power On Reset), quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nel menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce):** consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta):** consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro >Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco fisso dello scanner

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto dello scanner o del relativo disco fisso.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Protezione >Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso dello scanner funzionante.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.**Note:**

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco fisso dello scanner verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo lo scanner non sarà disponibile per altre attività.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo dello scanner

1 Spegnerne la stampante e lo scanner.**2** Tenere premuti **2** e **6** sullo scanner mentre si accendono entrambe le periferiche. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

Lo scanner esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando lo scanner è completamente acceso, sul display viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Codifica disco >Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco fisso dello scanner verrà cancellato.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.**Note:**

- non spegnere lo scanner durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.

- La codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo lo scanner non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indica l'avanzamento dell'attività di pulizia disco. Una volta eseguita la codifica del disco, lo scanner tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

Lo scanner eseguirà un POR (Power On Reset), quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, andare sulla [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#) oppure consultare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* su <http://support.lexmark.com>.

Manutenzione dello scanner e della stampante

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

Pulizia della parte esterna dello scanner

- 1 Accertarsi che lo scanner sia spento e scollegato dalla presa a muro



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna dello scanner, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dallo scanner prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliore di uscita standard.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito privo di lanugine.

Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura dello scanner.

- 4 Pulire solo la parte esterna dello scanner, compreso il vassoio di uscita.

Avvertenza — Danno potenziale: L'uso di un panno umido per pulire l'interno potrebbe danneggiare lo scanner.

- 5 Accertarsi che il supporto per la carta e il vassoio di uscita siano asciutti prima di utilizzare lo scanner.

Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o sottoposte a scansione, pulire il vetro dello scanner.

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.



1	Parte inferiore bianca del coperchio dello scanner
2	Vetro dello scanner

- 3 Pulire il vetro dello scanner finché non risulta pulito e asciutto.
- 4 Pulire la parte inferiore bianca del coperchio dello scanner finché non risulta pulita e asciutta.
- 5 Chiudere il coperchio dello scanner.

Pulizia del vetro dell'ADF

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.

Note:

- È possibile inoltre inumidire con acqua un fazzoletto di carta con un detergente per vetri privo di ammoniaca, deionizzato.
- Il kit per la pulizia del vetro dello scanner potrebbe essere utilizzato per eseguire tale operazione.

- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.



- 3** Pulire il vetro superiore e inferiore dell'ADF finché non risultano puliti e asciutti.




- 4** Chiudere il coperchio dell'ADF.

Pulizia dei componenti dell'ADF


Pulire periodicamente i componenti dell'ADF per assicurarsi che l'ADF sia in grado di caricare la carta correttamente. I residui sui componenti dell'ADF potrebbero causare problemi di qualità di scansione e la visualizzazione di falsi messaggi di inceppamento carta.

Pulire i componenti dell'ADF utilizzando il kit di pulizia in dotazione con lo scanner.

- 1** Rimuovere il kit di pulizia dal relativo contenitore sotto il vassoio di uscita.

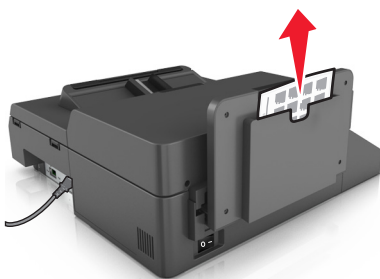


- 2** Rimuovere dalla confezione e distendere il panno per la pulizia.

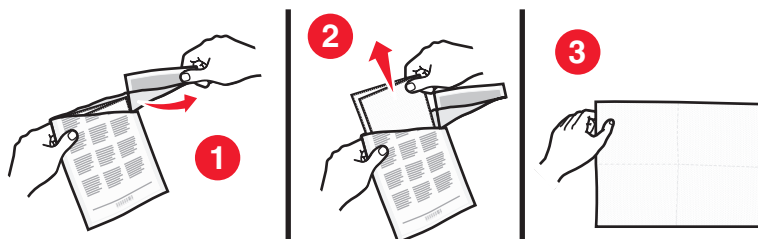

3 Aprire il coperchio dell'ADF.




4 Con l'apposito panno, pulire i rulli nella parte superiore dell'ADF finché non vengono eliminati tutti i residui.

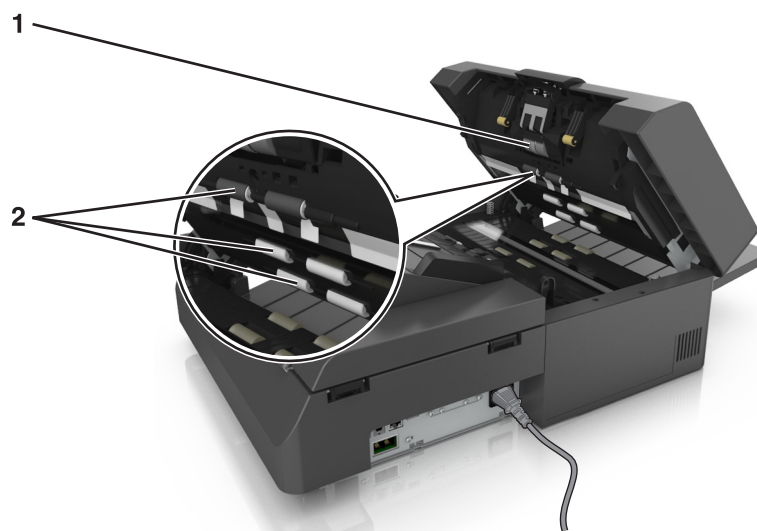

1	Due rulli che non ruotano liberamente
2	Sei rulli che ruotano liberamente

- a** Per pulire i rulli che non riescono a ruotare liberamente, spingere ciascun rullo verso l'interno, ruotarlo, quindi pulirlo con l'apposito panno.

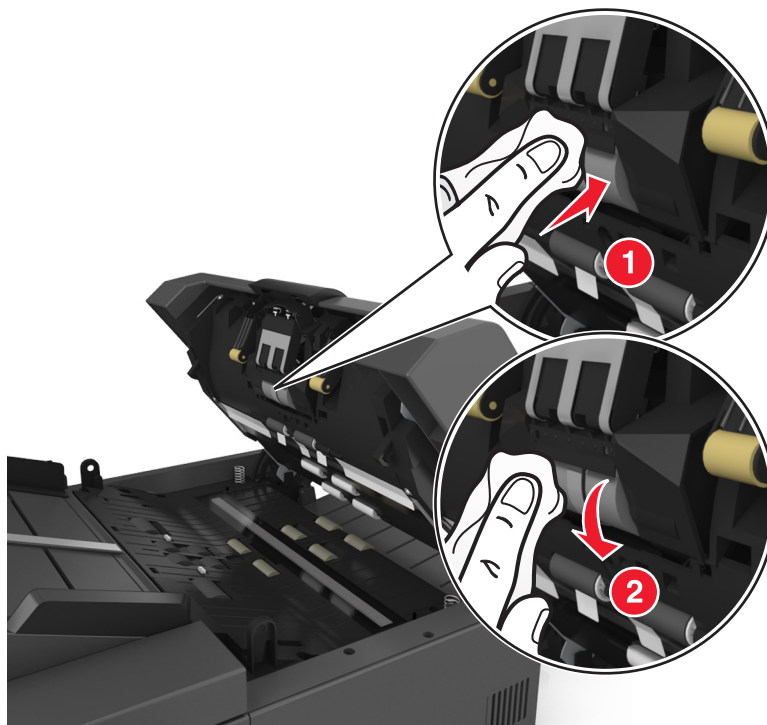

- b** Per pulire i rulli che ruotano liberamente, rimuovere tutti residui presenti.



5 Con l'apposito panno, pulire i rulli nella parte inferiore dell'ADF finché non vengono eliminati tutti i residui.



1	Sei rulli che non ruotano liberamente
2	Sei rulli che ruotano liberamente

- a** Per pulire i rulli che non riescono a ruotare liberamente, ruotare manualmente l'ultimo rullo verso l'ingresso dell'ADF. In questo modo tutti gli altri rulli che non ruotano liberamente verranno riportati nella posizione corretta.



- b** Per pulire i rulli che ruotano liberamente, rimuovere tutti residui presenti.




- 6** Attendere 3 minuti affinché i rulli si asciughino.


Pulizia del touch screen

Pulire regolarmente il touch screen dello scanner per rimuovere impronte e macchie di inchiostro.

- 1** Accertarsi che lo scanner sia spento e scollegato dalla presa a muro.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna dello scanner, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dallo scanner prima di procedere.

- 2** Rimuovere il kit di pulizia dalla scatola sotto il vassoio di uscita.

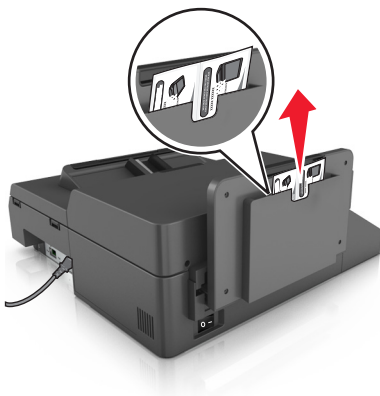


- 3** Rimuovere dalla confezione il kit di pulizia.
4 Pulire il touch screen con il panno umido, quindi con un panno asciutto.


Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare liquidi, detersivi o detergenti di uso comune, poiché potrebbero danneggiare il touch screen.

Svuotamento del contenitore perforazione

1 Estrarre il contenitore perforazione.

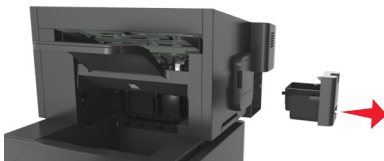

2 Svuotare il contenitore.

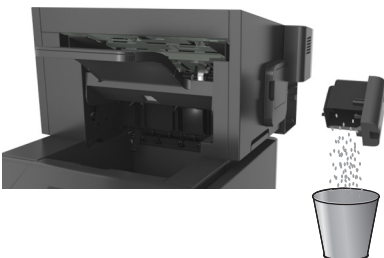

3 Inserire nuovamente il contenitore perforazione svuotato nel fascicolatore finché non *scatta* in posizione.



Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei materiali di consumo

Se è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione, sul display dello scanner viene visualizzato un messaggio di avviso.

Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo dello scanner

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo**.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e lo scanner siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica > Ulteriori dettagli**.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, contattare Lexmark chiamando il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Richiesta di materiali di consumo dello scanner

Ordinazione di un kit di pulizia

Pulire periodicamente i componenti dell'ADF per mantenere le prestazioni ottimali della periferica.

Componente	Codice
Panno per la pulizia del rullo di alimentazione ADF	16J0900

Ordinazione di un tampone separatore

Quando viene visualizzato il messaggio **Sostituire il tampone separatore** sul display, ordinare un tampone separatore.

Componente	Codice
Tampone separatore	40X6447

Richiesta di materiali di consumo della stampante

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

Elemento	Cartuccia Return Program
Per Stati Uniti e Canada	
Cartuccia di toner	521
Cartuccia toner ad alta resa	521H
Cartuccia toner ad altissima resa	521X*
Per Unione Europea, Area Economica Europea e Svizzera	
Cartuccia di toner	522
Cartuccia toner ad alta resa	522H
Cartuccia toner ad altissima resa	522X*
Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda	
Cartuccia di toner	523
Cartuccia toner ad alta resa	523H
Cartuccia toner ad altissima resa	523X*
Per America Latina, inclusi Porto Rico e Messico	
Cartuccia di toner	524
Cartuccia toner ad alta resa	524H
Cartuccia toner ad altissima resa	524X*
Per Africa, Medio Oriente, Europa centrale settentrionale e Commonwealth di Stati indipendenti	
Cartuccia di toner	525
Cartuccia toner ad alta resa	525H
Cartuccia toner ad altissima resa	525X*
* Questa cartuccia di toner è supportata solo nei modelli di stampante MS711, MS811n, MS811dn e MS812dn. Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Elemento	Cartuccia normale
Universale	
Cartuccia toner ad alta resa	520HA ¹
Cartuccia toner ad altissima resa	520XA ²
¹ Questa cartuccia è supportata solo nei modelli di stampante MS710, MS810n e MS810dn.	
² Questa cartuccia è supportata solo nei modelli di stampante MS711, MS811n, MS811dn e MS812dn.	

Ordinazione di un kit di manutenzione

Per identificare il tipo di fusore supportato, vedere l'etichetta sul fusore. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00, 01, 11 o 13) è reperibile sulla parte anteriore dell'unità di fusione.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- Abbassare lo sportello posteriore della stampante. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00, 01, 11 o 13) è reperibile sulla parte posteriore dell'unità di fusione.

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, i rulli di prelievo e il rullo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Per maggiori informazioni sulla sostituzione del kit di manutenzione, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Kit di manutenzione dell'unità di fusione Lexmark Return Program e numeri di parte per MS810n, MS810dn, MS811 e MS812dn

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
Tipo 00	40X8420
Tipo 01	40X8421
Tipo 02	40X8422
Tipo 03	40X8423
Tipo 04	40X8424

Kit di manutenzione dell'unità di fusione Lexmark Return Program e numeri di parte per MS71x

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
Tipo 11, 110-120 V	40X8530
Tipo 13, 220-240 V	40X8531
Tipo 15, 100 V	40X8532

Kit di manutenzione dell'unità di fusione standard Lexmark e numeri di parte per MS810n, MS810dn, MS811 e MS812dn

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
Tipo 05	40X8425
Tipo 06	40X8426
Tipo 07	40X8427
Tipo 08	40X8428
Tipo 09	40X8429

Kit di manutenzione dell'unità di fusione Lexmark Return Program e numeri di parte per MS71x

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
Tipo 17, 110-120 V	40X8533
Tipo 19, 220-240 V	40X8534
Tipo 21, 100 V	40X8535

Kit rullo Lexmark per MS71x, MS810n, MS810dn, MS811 e MS812dn

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
kit rullo	40X7706

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Nome parte	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	520Z	520ZA

Richiesta di cartucce graffette

Nome parte	Numero parte
Cartucce graffette	25A0013

Sostituzione dei materiali di consumo**Sostituzione del tampone separatore**


- 1 Spegnere la stampante, quindi aprire il coperchio dell'ADF.



2 Rimuovere il tampone separatore.




3 Rimuovere dalla confezione il nuovo tampone separatore, quindi installarlo nello scanner.

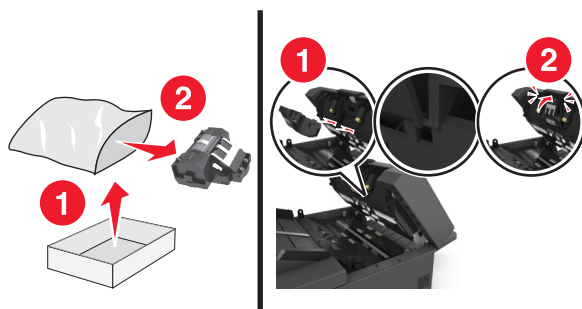

4 Chiudere il coperchio dell'ADF.




5 Smaltire il tampone separatore usato.

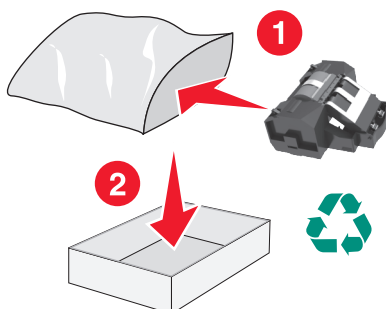


Sostituzione della cartuccia di toner


- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

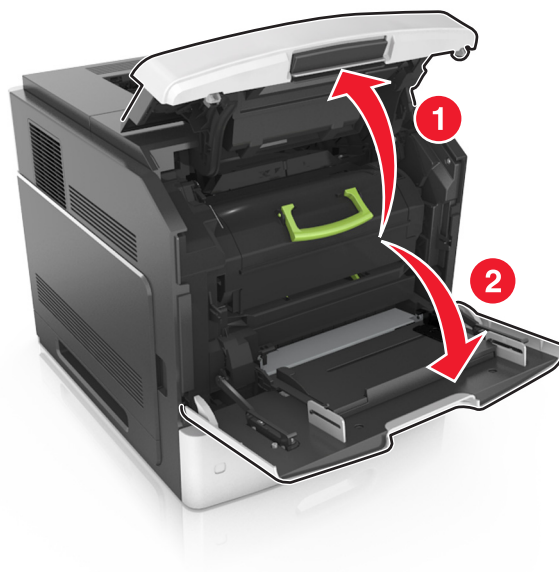

- 2 Estrarre la cartuccia dalla stampante utilizzando la maniglia.

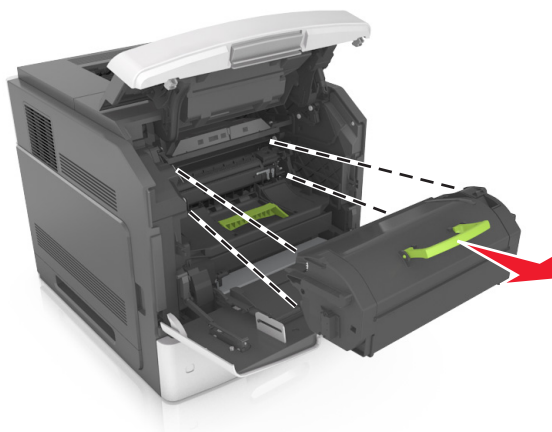


- 3 Estrarre la nuova cartuccia di toner e rimuovere il materiale di imballaggio, quindi agitare la cartuccia per ridistribuire il toner.

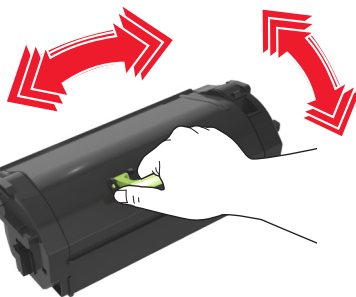


- 4 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

Nota: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

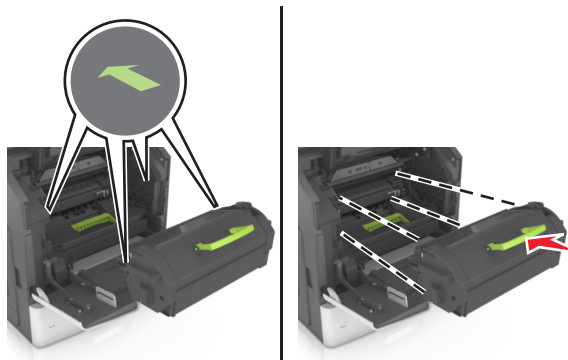


Avvertenza — Danno potenziale: Quando si sostituisce una cartuccia di toner evitare di esporre l'unità immagini alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

5 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

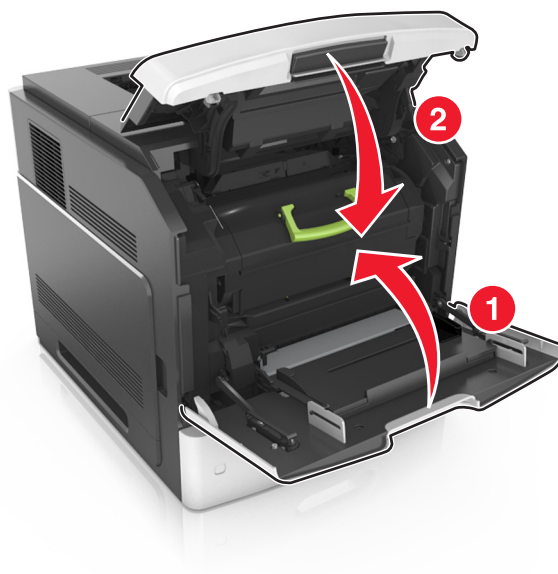


Sostituzione dell'unità immagini


- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

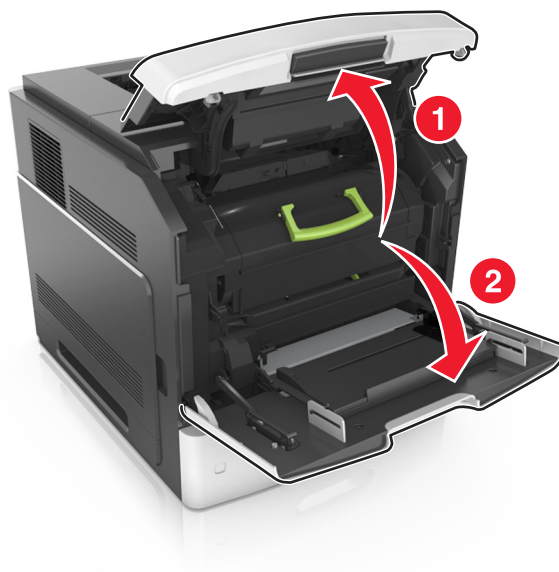

- 2 Estrarre la cartuccia dalla stampante utilizzando la maniglia.

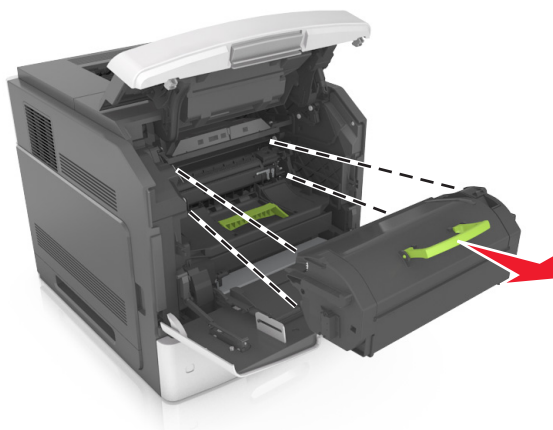


- 3 Estrarre l'unità immagini dalla stampante utilizzando la maniglia.

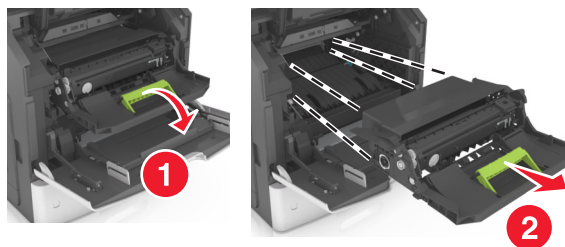


- 4 Estrarre dalla confezione la nuova unità immagini e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore di colore blu lucido sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

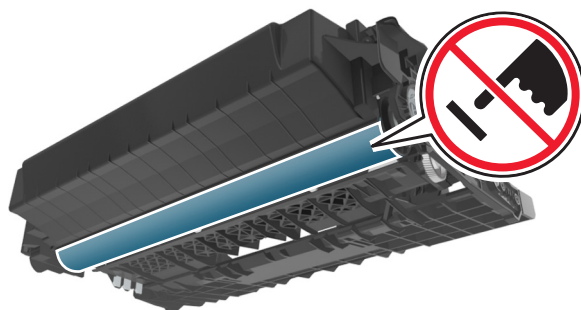


5 Agitare la nuova unità immagini.

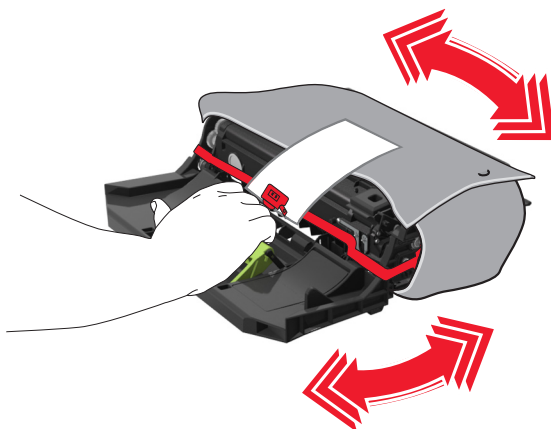


6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sui binari laterali dell'unità immagini alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

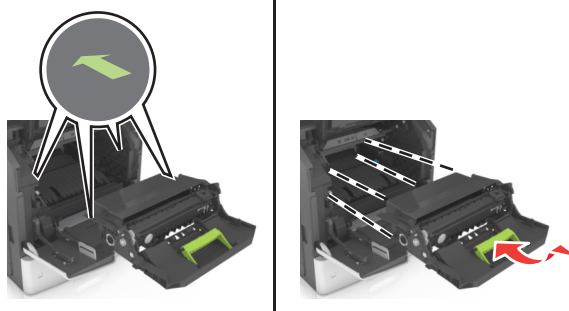

- 7** Inserire la cartuccia del toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

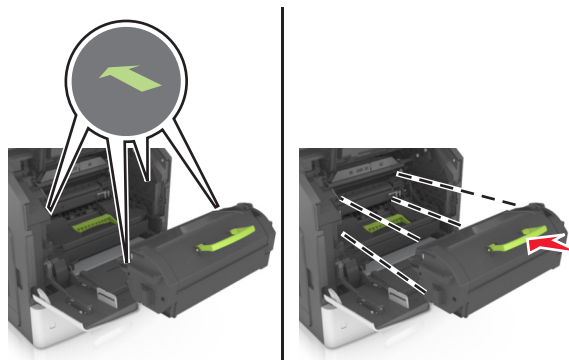


- 8** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

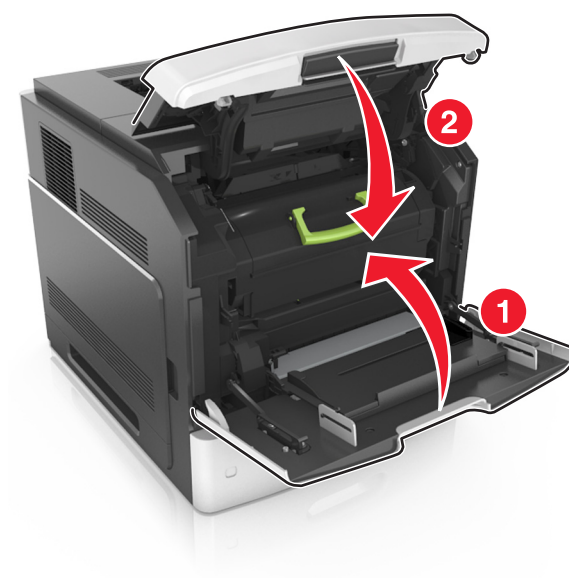


Sostituzione di una cartuccia graffette


- 1 Aprire lo sportello della cucitrice.

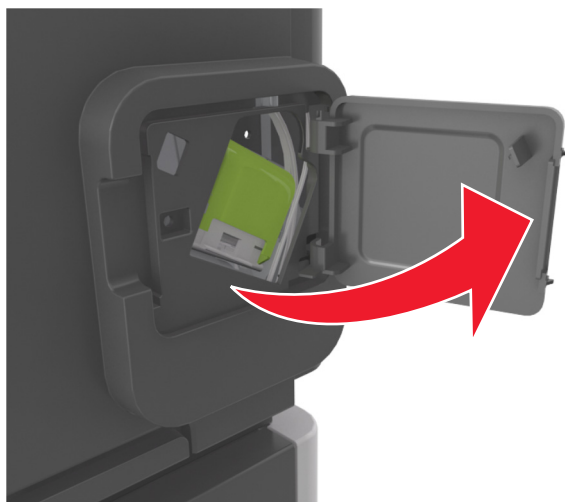


- 2 Abbassare il gancio del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarre il supporto dal fascicolatore.

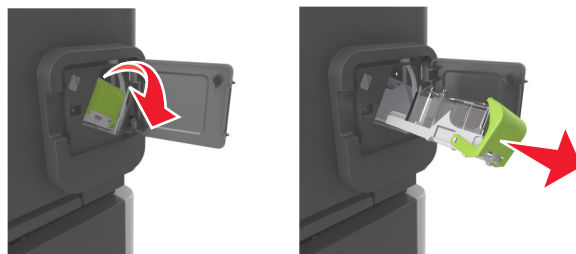

- 3 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

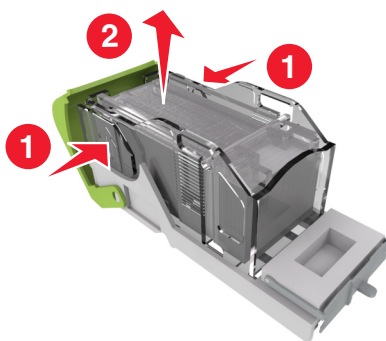

- 4 Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.

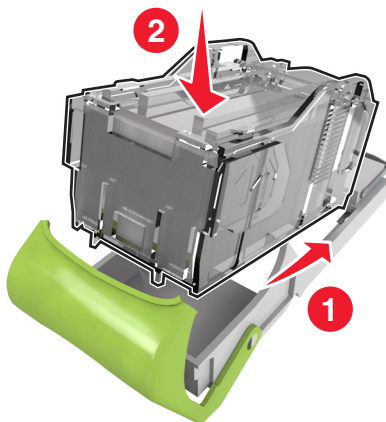

- 5 Spingere la cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.
6 Richiudere lo sportello della cucitrice.

Spostamento dello scanner e della stampante

Spostamento dello scanner

Prima di spostare lo scanner

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o danneggiare lo scanner, seguire le istruzioni riportate di seguito, prima di spostarlo:

- Spegnerlo lo scanner tramite l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi dello scanner prima di spostarlo.

Avvertenza — Danno potenziale: I danni provocati da un errato spostamento dello scanner non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento dello scanner

Avvertenza — Danno potenziale: I danni provocati da un errato spostamento dello scanner non sono coperti dalla garanzia.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o danneggiare lo scanner, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che le dita non siano sotto lo scanner mentre viene posizionato.
- Posizionare lo scanner su una superficie piana e stabile.
- Prima dell'installazione dello scanner, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno al dispositivo.

Per spostare in modo sicuro lo scanner e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Mantenere lo scanner in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Verificare che la barra di scansione sia nella posizione iniziale.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Blocca testina scanner**

2 Spegnere lo scanner e la stampante.

3 Bloccare la barra di scansione.



Trasporto dello scanner

Per il trasporto dello scanner, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per richiedere un nuovo kit di imballaggio.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se sono installati due o più fascicolatori opzionali, rimuoverli singolarmente dalla stampante.

Note:

- Rimuovere prima il fascicolatore più in alto.
- Per rimuovere il fascicolatore sorreggerlo da entrambi i lati, quindi sollevare i ganci per sbloccarlo.



- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, rimuovere i vassoi.

Nota: Far scorrere il fermo sul lato destro del vassoio opzionale verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza — Danno potenziale: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Gestione dello scanner e della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verifica del display virtuale

- 1 Accedere all'Embedded Web Server associato allo scanner.

Immettere l'indirizzo IP o il nome host dello scanner nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host dello scanner, è possibile:

- Visualizzare le informazioni sul pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo dello scanner.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare lo scanner per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta oppure quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Immettere l'indirizzo IP o il nome host dello scanner nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host dello scanner, è possibile:

- Visualizzare le informazioni sulla schermata iniziale del pannello di controllo dello scanner o nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazione avviso e-mail**.

- 3 Selezionare gli elementi per la notifica e immettere gli indirizzi e-mail.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: per informazioni sull'impostazione del server e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

- 1 Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host dello scanner, è possibile:

- Visualizzare le informazioni sulla schermata iniziale del pannello di controllo dello scanner o nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che genera l'avviso può essere impostata per alcuni materiali per determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

- 3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente in qualsiasi condizione di tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop ¹	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare con la stampa.

Notifica	Descrizione
Non Continuable Stop ^{1,2}	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire con la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.	
² La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per prevenire eventuali danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:




> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite di fabbrica** > **Ripristina ora** > **Invia**

Rimozione degli inceppamenti


Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

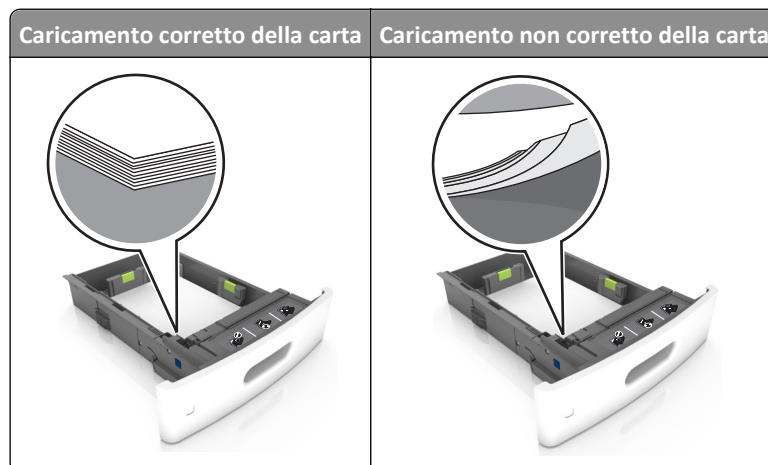


- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

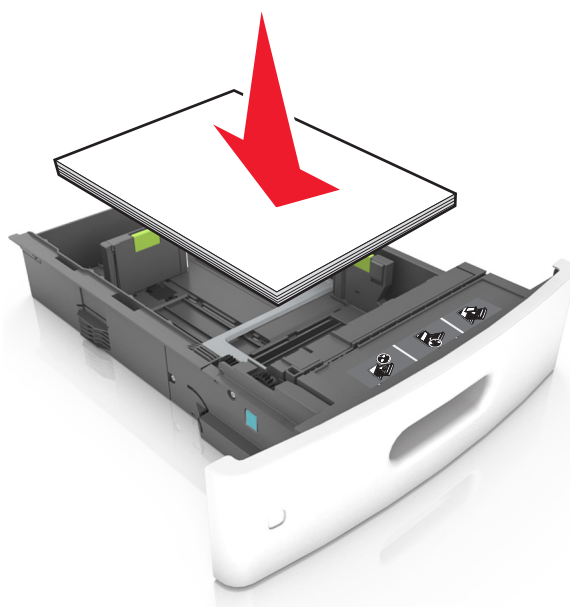

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.
- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Caricamento della carta e dei supporti speciali" della *Guida per l'utente*.


Inserire la carta nei raccoglitori della mailbox opzionali correttamente

- Assicurarsi di regolare l'estensione del raccoglitore in modo che gli indicatori del formato carta corrispondano al formato carta utilizzato.

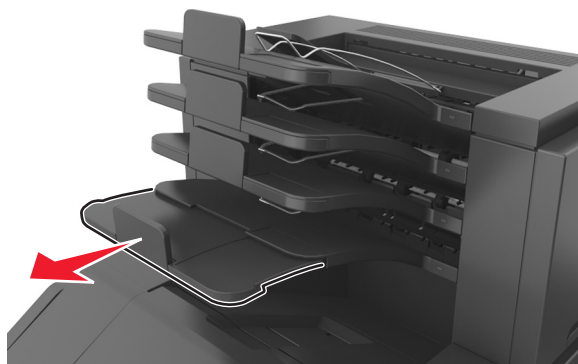

Note:


- Se l'estensione del raccoglitore è più corta del formato carta su cui si sta stampando, si potrebbe verificare un inceppamento nel raccoglitore della mailbox. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Legal e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Letter, si potrebbe verificare un inceppamento.
- Se l'estensione del raccoglitore è più lunga del formato carta su cui si sta stampando, i bordi risultano disallineati e la carta non viene impilata correttamente. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Letter e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Legal, la carta non viene impilata correttamente.
- Se occorre riportare la carta nel raccoglitore della mailbox, inserire la carta sotto il supporto del raccoglitore, quindi spingere la carta completamente sul retro del raccoglitore.

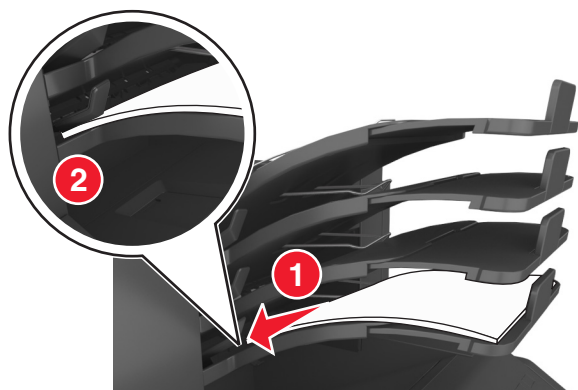

Nota: se la carta non si trova sotto il supporto, si verifica un inceppamento dovuto a un caricamento eccessivo del raccoglitore.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta o i supporti speciali prima di caricarli.

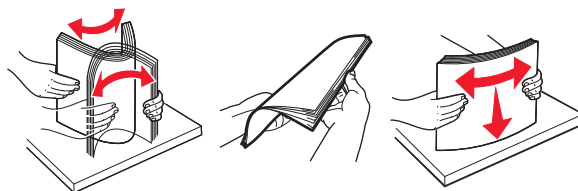


- Non utilizzare carta tagliata o rfilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Aree di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e fornisce informazioni per rimuovere l'inceppamento. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.

Note:


- Quando Assist. incep. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccoglitore standard. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l'impostazione Automatico consente di ristampare le pagine inceppate solo se nella stampante è disponibile una quantità di memoria appropriata.

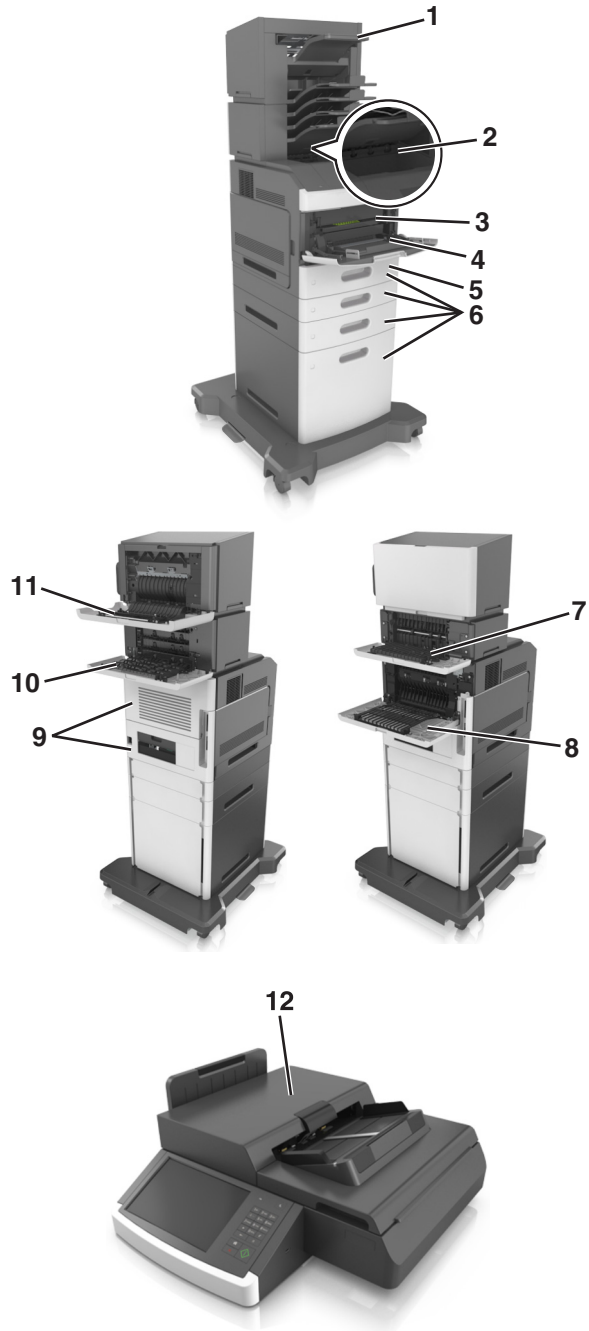


	Area dell'inceppamento	Messaggio della stampante	Soluzione
1	Fascicolatore della cucitrice	[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. [455-457] Lasciare carta in racc.	Rimuovere la carta dal raccoglitore della cucitrice, aprire lo sportello della cucitrice, rimuovere la cartuccia graffette, quindi rimuovere le graffette inceppate.
2	Raccoglitore standard	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203]	Rimuovere la carta inceppata dal raccoglitore standard.

	Area dell'inceppamento	Messaggio della stampante	Soluzione
3	All'interno della stampante	[x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201]	Aprire il coperchio anteriore e l'alimentatore multiuso, rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini, quindi rimuovere la carta inceppata.
4	Alimentatore & multiuso	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250]	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
5	Nell'area fronte/retro	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239]	Estrarre completamente il vassoio 1, quindi spingere verso il basso l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata.
6	Vassoi	[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x]	Estrarre il vassoio indicato, quindi rimuovere la carta inceppata.
7	Espansione di uscita	[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [41y.xx] Lasciare carta in racc.	Aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione di uscita, quindi rimuovere la carta inceppata.
8	Sportello posteriore superiore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202]	Aprire lo sportello posteriore della stampante, quindi rimuovere la carta inceppata.
9	Sportello superiore e area fronte/retro posteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234]	Aprire lo sportello posteriore della stampante e l'area fronte/retro posteriore, quindi rimuovere la carta inceppata.
10	Mailbox	[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della mailbox. [43y.xx] Lasciare carta in racc.	Aprire lo sportello posteriore della mailbox, quindi rimuovere la carta inceppata.
11	Sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice	[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [451] Lasciare carta in racc.	Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice, quindi rimuovere la carta inceppata.
12	Alimentatore automatico documenti (ADF)	[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx]	Rimuovere tutta la carta dal vassoio dell'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata.


[x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

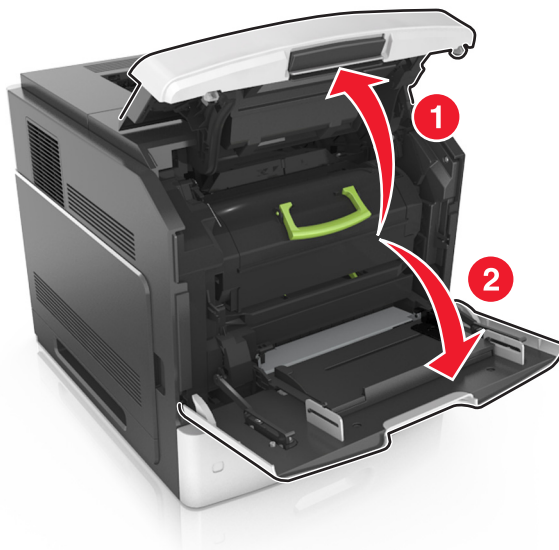


- 2 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre la cartuccia di toner dalla stampante.

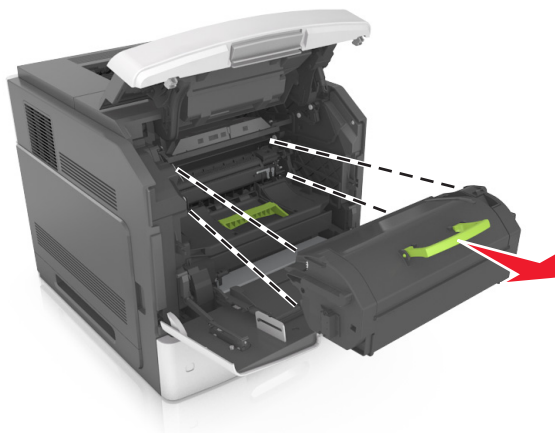

- 3 Riporre la cartuccia.

- 4 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

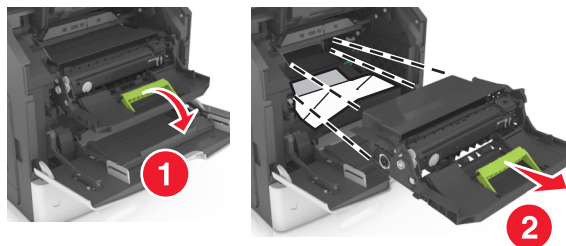


- 5 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


- 6 Tirare delicatamente verso destra la carta inceppata, quindi rimuoverla dalla stampante.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

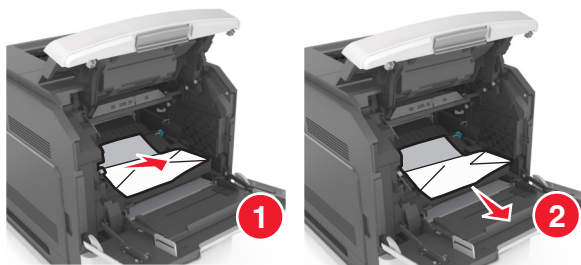


Avvertenza — Danno potenziale: La carta inceppata potrebbe presentare residui di toner che potrebbero macchiare gli indumenti e la pelle.

- 7 Installare l'unità immagini.

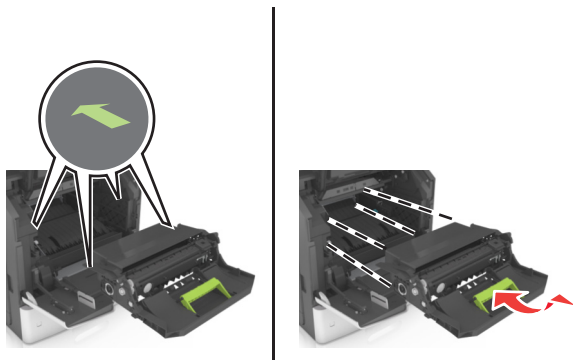

Nota: Utilizzare le frecce sul lato della stampante come guida.


8 Inserire la cartuccia nella stampante, quindi spingere la maniglia verde riportandola in posizione.

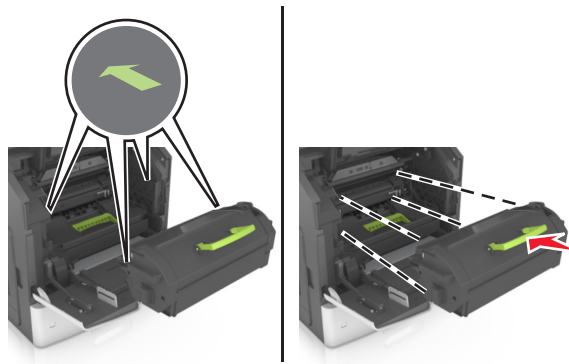

Note:

- Allineare le frecce presenti sulle guide della cartuccia di toner con le frecce nella stampante.
- verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

9 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

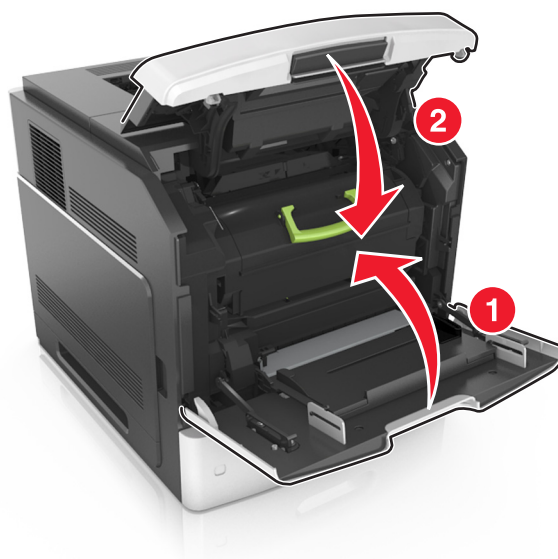

10 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202]




ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Abbassare lo sportello posteriore.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

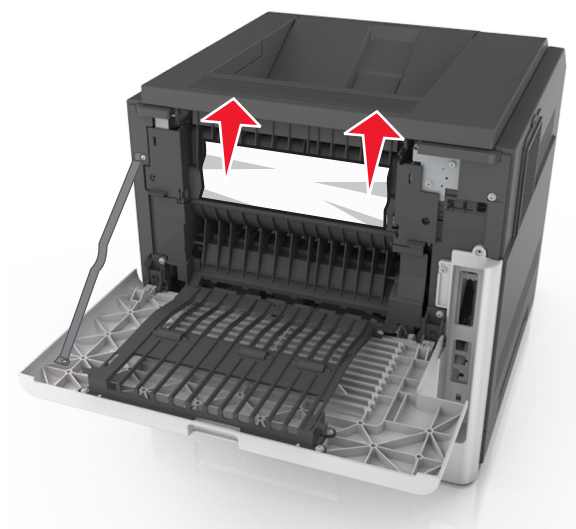

- 3 Chiudere lo sportello posteriore.
- 4 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234]




ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Abbassare lo sportello posteriore.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

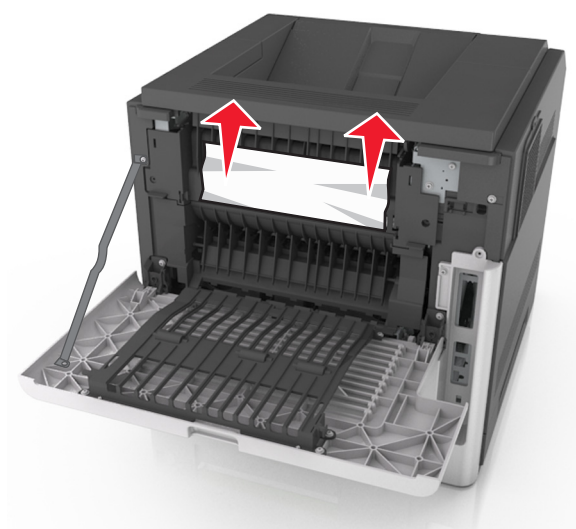

- 3 Chiudere lo sportello posteriore.

- 4 Spingere il retro del vassoio standard.



- 5 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 6 Inserire il vassoio standard.

- 7 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203]

- 1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 2 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239]


- 1 Estrarre il vassoio.

Nota: Sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.

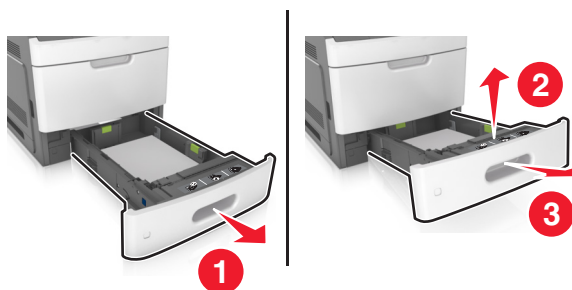

- 2 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente verso destra e verso l'esterno.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

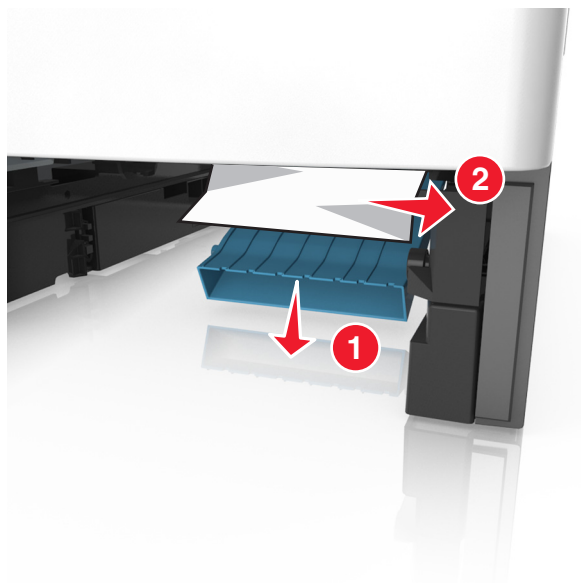

3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x]

1 Verificare quale vassoio è indicato sul display della stampante, quindi estrarlo.



2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250]

1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

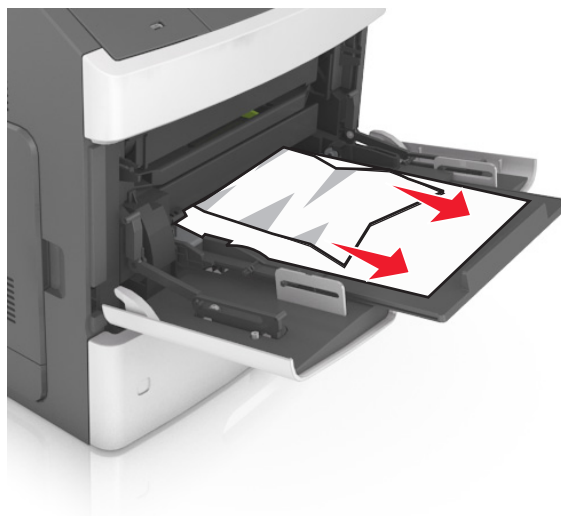

- 2** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

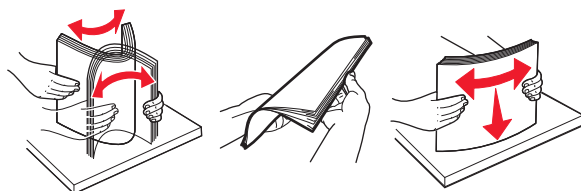


- 3** Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.
- 4** Spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.

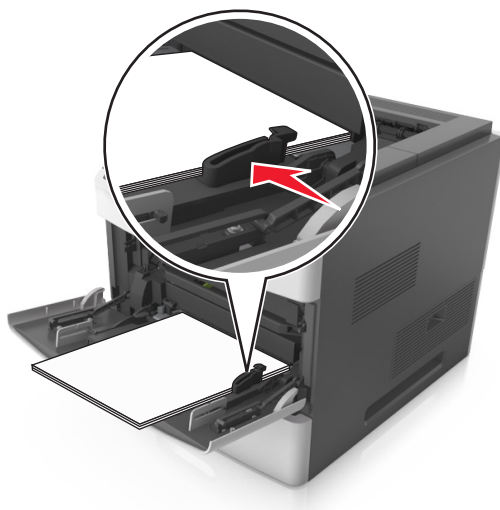

- 5** Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, Aprire sportello mailbox post. Lasciare carta in racc. [41y.xx]

- 1 Aprire lo sportello posteriore della mailbox.

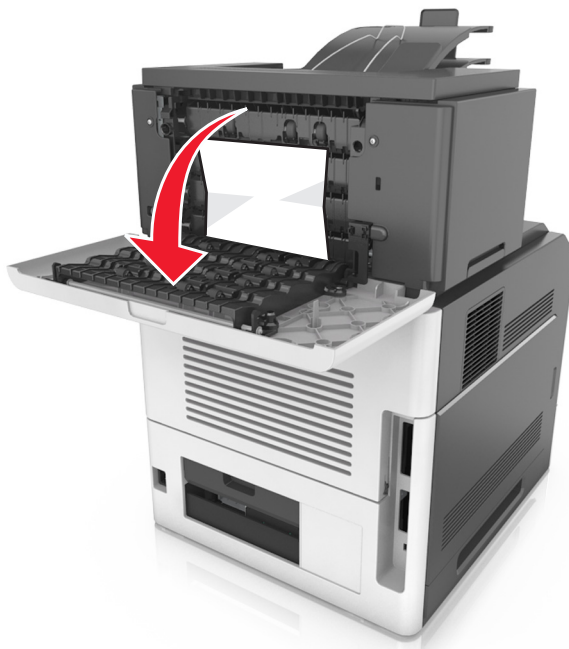


- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 3 Chiudere lo sportello posteriore della mailbox.

- 4 Se l'inceppamento è presente nel raccoglitore mailbox, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

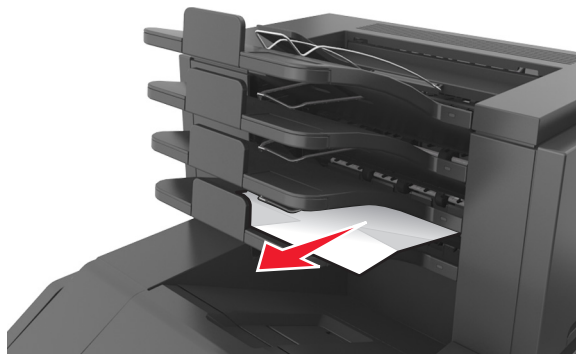

Note:

- accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Quando si utilizza carta in formato A4-, Folio- o Legal-, regolare l'estensione del raccoglitore per fare in modo che la carta entri correttamente nel raccoglitore.

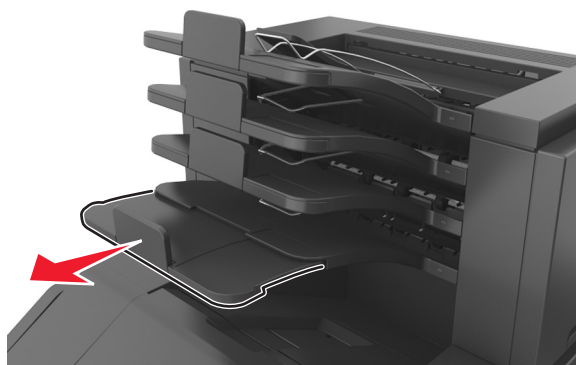

- 5 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, Aprire sport. poster. fascicolat. Lasciare carta in racc. [451]

- 1 Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 3 Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice.
- 4 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere carta, aprire sportello cucitrice. Lasciare carta in racc. [455–457]

- 1 Afferrare dal raccoglitore della cucitrice la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

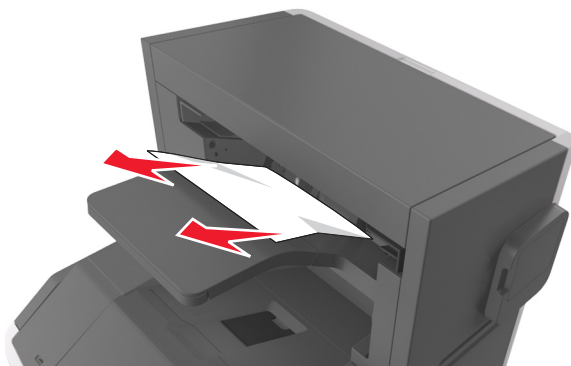


- 2 Aprire lo sportello della cucitrice.

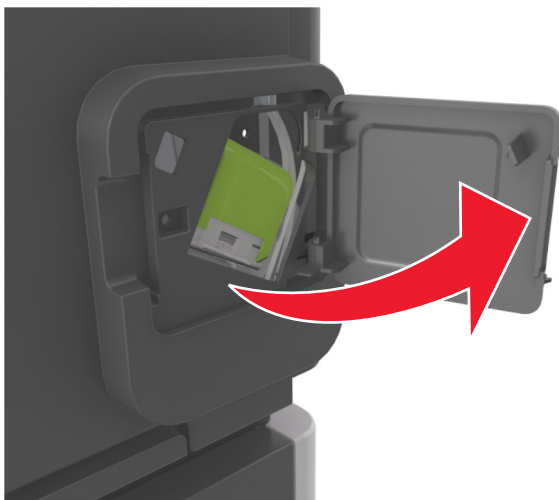


- 3 Abbassare il fermo del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarre il supporto dalla stampante.

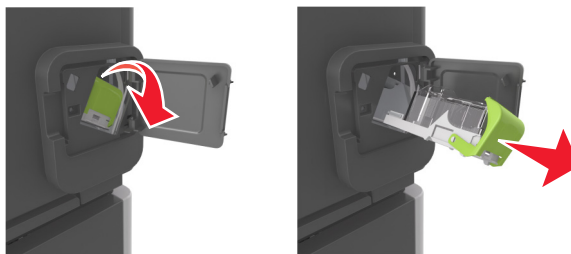


- 4 Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere eventuali graffette.

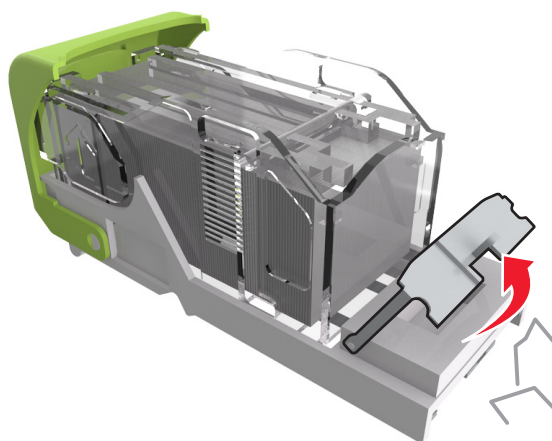


- 5 Abbassare la guida delle graffette fino a farla *scattare* in posizione.

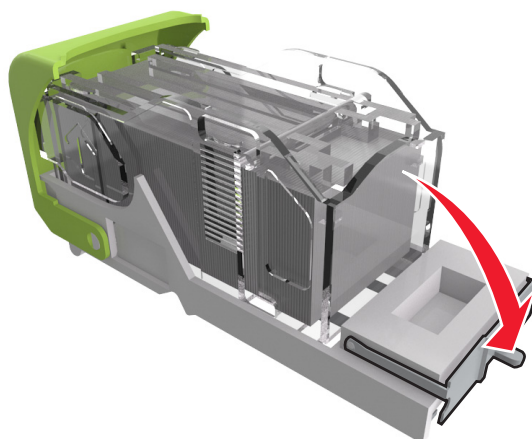

- 6 Premere le graffette contro la staffa di metallo.

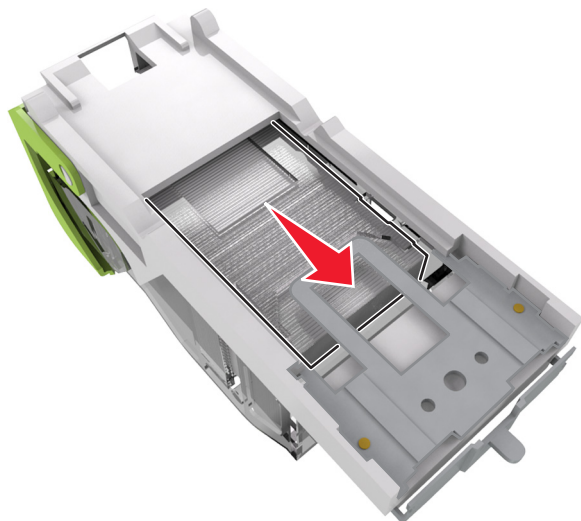

Nota: Se le graffette si trovano nella parte posteriore della cartuccia, agitare la cartuccia verso il basso per portare le graffette accanto alla staffa di metallo.

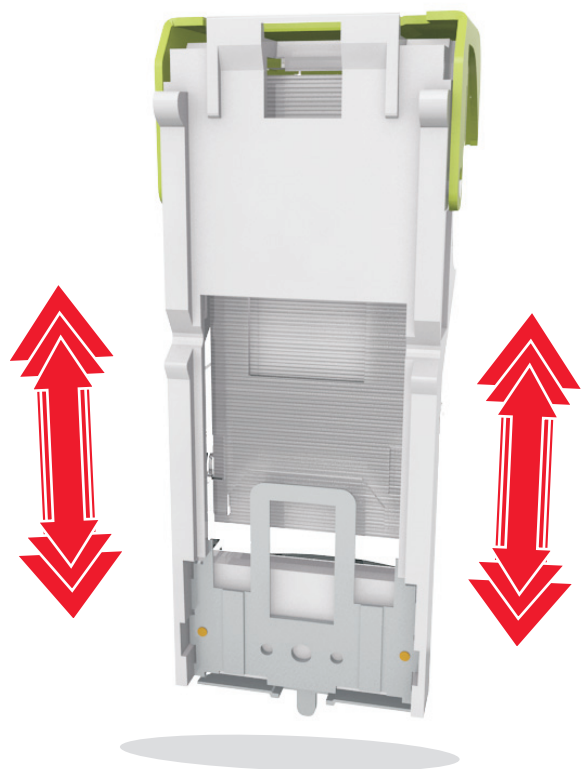

- 7 Spingere con decisione il supporto della cartuccia nella cucitrice fino a *bloccarlo* in posizione.
- 8 Richiudere lo sportello della cucitrice.
- 9 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. Lasciare carta in racc. [43y.xx]

- 1 Aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione di uscita.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

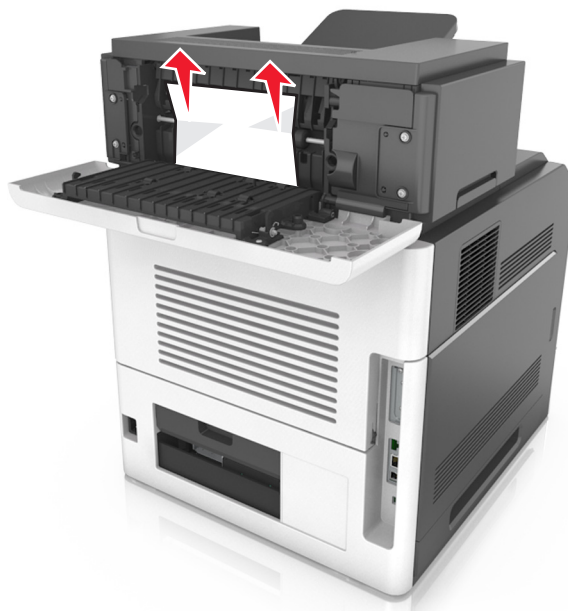


- 3 Chiudere lo sportello posteriore dell'unità di espansione di uscita.
- 4 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx]

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.


Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dal vassoio ADF.

- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.

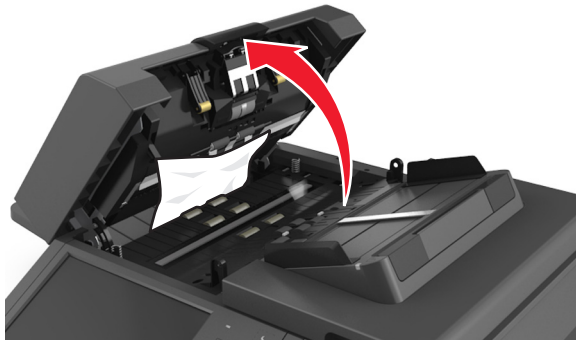

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

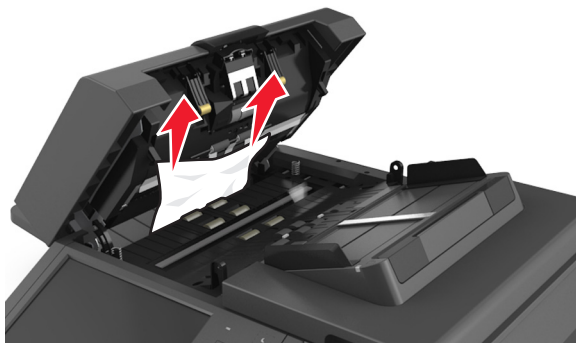

- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.
- 5 Allineare i bordi dei documenti originali, caricare i documenti nell'ADF, quindi regolare le guide della carta.
- 6 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Risoluzione dei problemi

Per informazioni sul collegamento dello scanner e della stampante, fare riferimento a "[Collegamento dello scanner e della stampante](#)" a pagina 29.

La spia luminosa lampeggia

La spia luminosa lampeggia finché non si impostano fax ed e-mail. Per disattivare la spia lampeggiante, attenersi alla seguente procedura:

Nota: Prima di completare queste istruzioni per uno scanner in rete, accertarsi che i cavi del fax siano collegati.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Menu > Impostazioni > Impostazioni generali

2 Toccare il pulsante freccia accanto a **Avvia impostazione iniziale**, quindi toccare **Sì > Invia**.

3 Spegnerne e riaccendere lo scanner.

4 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare la lingua.

5 Toccare l'opzione relativa al proprio paese o regione, quindi toccare **Continua**.

6 Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.

7 Toccare **Fax** e **E-mail** per cancellare le icone, quindi toccare **Continua**.

Nota: È possibile utilizzare la stessa procedura per abilitare fax ed e-mail.

Informazioni sui messaggi della stampante

Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy]

- 1 Verificare se la cartuccia di toner e l'unità immagini sono entrambe materiali di consumo *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition) o non *MICR* autorizzati da Lexmark.
- 2 Sostituire la cartuccia di toner e l'unità immagini in modo che siano entrambi materiali *MICR* o non *MICR* autorizzati da Lexmark.

Note:

- Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito www.lexmark.com.
- Per ulteriori informazioni sulla tecnologia *MICR*, visitare il sito www.lexmark.com.

Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo dello scanner toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[88.xy] Cartuccia quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo dello scanner toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo dello scanner toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio o nell'alimentatore corrente.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio o nell'alimentatore corrente.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

Verificare collegamento vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Spegner la stampante, quindi riaccenderla.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- 1 Spegner la stampante e lo scanner.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere il vassoio indicato.
- 4 Ricollegare il vassoio.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 6 Accendere la stampante e lo scanner.

Se l'errore si verifica nuovamente:

- 1 Spegner la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il vassoio.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio e riprendere il processo.

Chiudi sportello o inserisci cartuccia

La cartuccia di toner manca o non è installata correttamente. Inserire la cartuccia e chiudere tutti gli sportelli e i coperchi.

Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore

Chiudere lo sportello posteriore della fascicolatore.

Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dal vetro dello scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

Nota: In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o tramite e-mail.

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

Chiudere sportello posteriore

Chiudere lo sportello posteriore della stampante.

Chiudere coperchio accesso superiore

Chiudere il coperchio di accesso superiore della stampante per annullare il messaggio.

Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati [39]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa delle seguenti possibili modifiche nello scanner:

- Il firmware dello scanner è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso dello scanner contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di scanner diverso.

Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[62] Disco pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso dello scanner.

- Installare un disco fisso dello scanner con una capacità maggiore.

Disco pieno, scansione annullata

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Per annullare il messaggio e continuare la scansione, premere **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso dello scanner.
- Installare un disco fisso con una capacità maggiore.

Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica

Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Formatta disco** per formattare il disco fisso dello scanner e annullare il messaggio.

Nota: La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati sul disco fisso dello scanner.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso dello scanner.
- Installare un disco fisso con una capacità maggiore.

Svuotare il contenitore perforazione

1 Svuotare il contenitore perforazione

Per istruzioni su come svuotare il contenitore perforazione, toccare **Ulteriori informazioni** dal pannello di controllo dello scanner.

2 Reinserire il contenitore perforazione nel fascicolatore, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

memoria fax piena

Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
- Spegnerlo scanner, quindi riaccenderlo. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
- Completare l'Impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare con una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per cancellare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Unità immagini in esaurimento [84.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo dello scanner selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini quasi esaurita [84.xy]

Se necessario, dal pannello di controllo dello scanner toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo dello scanner toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Rimuovere il raccoglitore indicato.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il raccoglitore indicato.

[59] Vassoio [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Rimuovere il vassoio indicato.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il vassoio indicato.

[34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, quindi specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo dello scanner.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare che il formato della carta sia impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Annullare il processo di stampa.

Inserire contenitore perforazione

Inserire il contenitore perforazione nel fascicolatore, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Inserire cartuccia graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire una cartuccia di graffette.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare la finitura a graffette.

Inserire vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Inserire il vassoio specificato nella stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo per un set di raccoglitori collegati selezionando **Ripristina raccoglitore attivo** nel pannello di controllo dello scanner.

Installare raccoglitore [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Installare il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnere la stampante e lo scanner.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare il raccoglitore specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Accendere la stampante e lo scanner.
- Annulla processo di stampa.
- Ripristina raccoglitore attivo.

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Installare il vassoio specificato:
 - 1 Spegnere la stampante e lo scanner.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare il vassoio specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Accendere la stampante e lo scanner.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo.

Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Installare memoria aggiuntiva nello scanner o toccare **Continua** per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nello scanner.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo dello scanner.

Nota: se viene rilevato un vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretto, lo scanner preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo dello scanner.

Nota: se viene rilevato un vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretto, lo scanner preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo dello scanner.

Nota: se viene rilevato un vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato carta corretto, lo scanner preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo dello scanner.

Nota: se viene rilevato un vassoio o alimentatore contenente carta del formato corretto, lo scanner preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Sostituire o inserire la cartuccia graffette nel fascicolatore.
Per istruzioni sull'inserimento o la sostituzione di una cartuccia graffette nel fascicolatore, toccare **Altre informazioni** sul pannello di controllo dello scanner.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio. Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio. Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio. Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Annulla processo** per annullare il messaggio.
- Installare memoria aggiuntiva nello scanner.

Memoria piena, impossibile inviare fax

- 1 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e annullare il processo fax.
- 2 Provare una o più delle soluzioni seguenti
 - Ridurre la risoluzione del fax, quindi inviare nuovamente il processo fax.
 - Ridurre il numero di pagine nel fax e provare a inviare nuovamente il processo fax.

Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx]

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Per ridurre gli errori di alimentazione, assicurarsi che il supporto sia caricato correttamente e che i fogli siano stati separati.

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato

Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne la stampante e lo scanner, attendere circa 10 secondi e riaccenderli.
- Aggiornare il firmware di rete nello scanner o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente


Nota: Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e # sul pannello di controllo dello scanner per 15 secondi per cancellare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Lexmark originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito www.lexmark.com.

[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare una scheda di memoria flash con capacità maggiore.

Nota: le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Usa materiali di consumo correnti** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[56] Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta parallela. Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare:
Rete/Porte > Parallela [x] > Buffer parallela > Automatico

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

Ricollegare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Spegner la stampante e lo scanner, quindi riaccenderli.
- Ricollegare il raccoglitore indicato.
 - 1 Spegner la stampante e lo scanner.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore indicato.
 - 4 Ricollegare il raccoglitore.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Accendere la stampante e lo scanner.
- Rimuovere il raccoglitore indicato:
 - 1 Spegnerne la stampante e lo scanner.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore indicato.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Accendere la stampante e lo scanner.
 - Nel pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare senza utilizzare il raccoglitore indicato.

Ricollegare raccoglitori [x] – [y]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Spegnerne la stampante e lo scanner, quindi riaccenderli.
- Ricollegare i raccoglitori indicati:
 - 1 Spegnerne la stampante e lo scanner.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori indicati.
 - 4 Ricollegare i raccoglitori.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Accendere la stampante e lo scanner.
- Rimuovere i raccoglitori indicati:
 - 1 Spegnerne la stampante e lo scanner.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori indicati.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Accendere la stampante e lo scanner.

Nel pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare senza utilizzare i raccoglitori indicati.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

[31.xy] Reinstallare unità di fusione mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere l'unità di fusione che non risponde e reinstallarla.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità di fusione è difettosa. Sostituire l'unità di fusione.

- Installare l'unità di fusione mancante.

Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.

Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.

- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

[61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

Rimuovere carta da tutti i vassoi

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori:

Elenco di regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

Note:

- I valori x e y corrispondono al valore .xy del codice di errore visualizzato sul pannello di controllo dello scanner.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina sottoposta a scansione e gli originali inceppati.

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

[80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0

Rivolgersi al Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o al rappresentante del servizio clienti, riportando il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

[31.xy] Sostituire unità di fusione mancante

- 1 Installare l'unità di fusione mancante. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.
- 2 Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

[81.xy] Sostituire kit rullo

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Sostituire il kit del rullo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.
- Dal pannello di controllo dello scanner, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Sostituire il tampone separatore

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Sostituire il tampone separatore. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Ignora** per annullare il messaggio.

Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

[32.xy] Sostituire unità di fusione non supportata

Rimuovere l'unità di fusione e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.

Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire dispositivo di pulizia

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire il dispositivo di pulizia nella stampante.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso dello scanner.
- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Scansione documento troppo lunga

Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine. Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

Scanner disattivato dall'amministratore [840.01]

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Scanner disabilitato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Toccare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

Nota: Questa operazione tenta di attivare lo scanner.

Inceppamento dello scanner, aprire e chiudere il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dal coperchio dell'ADF.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

Scanner bloccato. Rilasciare blocco

- 1 Sbloccare la barra di scansione.



- 2 Per annullare il messaggio e continuare la scansione, premere **Continua**.

[80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF

Contattare il servizio di assistenza e riferire il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

[54] Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e che sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sullo scanner e sul computer.
- Spegnerlo scanner, quindi riaccenderlo.

[56] Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Verificare che Buffer seriale non sia impostato su Disabilitato.
- Dal pannello di controllo dello scanner, impostare Buffer seriale su Automatico nel menu Seriale [x].

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per eliminare il processo indicato.

Nota: I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso dello scanner e non è possibile accedervi.

Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne lo scanner e la stampante, quindi riaccenderli.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Porta USB standard disabilitata [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta USB. Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare:
Rete/Porte > Buffer USB > Automatico

Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti.

Dal pannello di controllo, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[58] Troppi raccoglitori collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i raccoglitori extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i dischi fissi aggiuntivi della stampante.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Caricare un formato di carta supportato.

Rilevata memoria flash non formattata [53]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità

La modalità fotocamera non supporta PictBridge.

Scollegare la fotocamera, cambiare la modalità e ricollegare la fotocamera alla stampante.

Disco non supportato

È stato inserito un disco non supportato. Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.

[55] Opzione non supportata slot [x]

- 1 Spegnerlo scanner.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller dello scanner, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Accendere lo scanner.

[56] Porta USB [x] disabilitata

Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo dello scanner, toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Risoluzione dei problemi della stampante

- "Problemi di base della stampante" a pagina 320
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 322
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 325

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passo 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione. La stampante è in modalità sospensione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le altre apparecchiature elettriche funzionano correttamente?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
Passo 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.

Azione	Sì	No
Passo 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
Passo 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passo 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
Passo 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante. Le impostazioni della porta sono corrette?	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
Passo 11 Controllare il driver della stampante installato. È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
Passo 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Lo schermo dello scanner è vuoto

Azione	Sì	No
Passo 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo dello scanner. Il messaggio Pronto viene visualizzato sul display dello scanner?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Spegnere lo scanner, attendere circa 10 secondi e riaccenderlo. I messaggi Attendere e Pronto vengono visualizzati sul display dello scanner?	Il problema è stato risolto.	Spegnere lo scanner, quindi contattare contatti e customer care .

Problemi relativi a hardware e opzioni interne

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
Passo 1 Spegnere lo scanner, attendere circa 10 secondi e riaccenderlo. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller. a Spegnere lo scanner tramite l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. b Accertarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. c Collegare il cavo di alimentazione allo scanner e a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere lo scanner. L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?	Andare al passaggio 3.	Collegare l'opzione interna alla scheda del controller.
Passo 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati. La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
Passo 4 a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 56 . b Inviare nuovamente il processo di stampa. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Azione	Sì	No
Passo 1 Reinstallare il server di stampa interno. <ul style="list-style-type: none"> a Rimuovere e installare il server di stampa interno. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 38. b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. Il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?	Andare al passaggio 2.	Verificare se il server di stampa interno sia supportato dalla stampante. Nota: un server di stampa interno di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
Passo 2 Controllare i collegamenti dei cavi e del server di stampa interno. Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente al server di stampa interno. Il server di stampa interno funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Azione	Sì	No
Passo 1 Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata. <ul style="list-style-type: none"> a Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 38. b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. L'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?	Andare al passaggio 2.	Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata. Nota: una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
Passo 2 Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP. <ul style="list-style-type: none"> a Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP. b Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller. Nota: Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori. La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.

Problemi del vassoio


Azione	Sì	No
Passo 1 a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.
Passo 4 Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante. Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 56 . Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata.</p> <p>a Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 38.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	Andare al passaggio 2.	<p>Verificare se sia disponibile una scheda di interfaccia USB o parallela supportata.</p> <p>Nota: Una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra periferica potrebbe non funzionare su questo scanner.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Controllare il cavo e il collegamento della scheda di interfaccia USB o parallela. Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.

Problemi di alimentazione della carta

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p>Attivare Rimozione inceppam.</p> <p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> >Impostazioni >Impostazioni generali >Recupero stampa</p> <p>b Nel menu Rimozione inceppam., toccare le frecce e scorrere fino a Attivato o Autom.</p> <p>c Toccare Inoltra.</p> <p>Le pagine vengono ristampate dopo un inceppamento?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
Passo 1 a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. b Inserire il vassoio correttamente. Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere " Come evitare gli inceppamenti " a pagina 274. b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
Controllare l'intero percorso carta per verificare la presenza di carta inceppata. a Rimuovere l'eventuale carta inceppata. b Dal pannello di controllo dello scanner, toccare Continua per cancellare il messaggio. Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Aprire la cartella dei processi in attesa sul display dello scanner e verificare che il processo di stampa sia presente.</p> <p>Il processo di stampa è presente nella cartella dei processi in attesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare una delle opzioni di Stampa e mantieni e inviare nuovamente il processo di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa dei processi riservati e in attesa" a pagina 99.
<p>Passo 2</p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Per i file PDF, generare un nuovo PDF e ristamparlo. <p>Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.</p> <p>Per gli utenti Windows</p> <p>a Aprire la cartella Proprietà di stampa.</p> <p>b Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo Conserva documenti duplicati.</p> <p>c Immettere un codice PIN.</p> <p>Per gli utenti Macintosh</p> <p>Salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3</p> <p>Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<p>a Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p>Nota: la stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore.</p> <p>Nota: L'unità flash non funziona se è inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Inserire l'unità flash USB nella porta USB anteriore.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo dello scanner lampeggia in verde.</p> <p>Nota: Una spia verde lampeggiante indica che lo scanner è occupato.</p> <p>La spia luminosa lampeggia in verde?</p>	<p>Attendere che lo scanner sia pronto, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>a Controllare se è presente un messaggio di errore sul display.</p> <p>b Cancellare il messaggio.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 4</p> <p>Controllare se l'unità flash è supportata.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 97.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 5</p> <p>Verificare se la porta USB è stata disabilitata dal tecnico del supporto di sistema.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Nota: Se sul display dello scanner viene visualizzato il messaggio Pronta esadec . , spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale. La stampante è in modalità Traccia esadecimale?	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Dal pannello di controllo dello scanner, selezionare Rete standard o Rete [x] , quindi attivare SmartSwitch. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Vengono stampati caratteri errati?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
Passo 1 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 a Verificare se i vassoi non sono collegati. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Finitura del pannello di controllo dello scanner, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3). b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3). Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
Passo 1 a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat. b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat. b Fare clic su File >Stampa >Avanzate >Stampa come immagine >OK >OK . I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

Azione	Sì	No
Passo 1 a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passo 1 a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta. Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Verificare se la stampante e lo scanner sono collegati e accesi, quindi controllare se sul display dello scanner è visualizzato Pronto . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display dello scanner, cancellare il messaggio. Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
Passo 4 a Verificare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e allo scanner. Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con lo scanner. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Spegnerne la stampante e lo scanner, quindi attendere circa 10 secondi e riaccenderli. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 a Rimuovere e quindi reinstallare il software dello scanner. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione dello scanner" a pagina 55 . Nota: Il software della stampante è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
Passo 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante. a Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare: Impostazioni > Impostazioni generali b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa , quindi selezionare Disattivata . Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi. Il processo di stampa richiede più tempo del previsto?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo. Il processo di stampa richiede più tempo del previsto?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 3 a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria dello scanner. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo di stampa richiede più tempo del previsto?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare: Impostazioni >Impostazioni generali >Recupero stampa >Protez. pagina >Disatt. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo di stampa richiede più tempo del previsto?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 a Verificare che i collegamenti allo scanner e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con lo scanner. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo di stampa richiede più tempo del previsto?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Installare memoria aggiuntiva nello scanner e inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo di stampa richiede più tempo del previsto?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Collegamento dei vassoi non funzionante


Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare il formato della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
Passo 1 a Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo. <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.


Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p>Nota: è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .


Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
<p>Aumentare il valore di timeout di stampa.</p> <p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout</p> <p>b Aumentare l'impostazione Timeout stampa, quindi toccare Invia.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.


Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

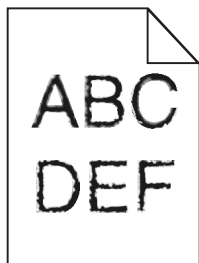

Azione	Sì	No
Passo 1 a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante. 1 Sul pannello di controllo dello scanner, selezionare:  >Rapporti >Stampa font 2 Toccare Font PCL o Font PostScript. b Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema. c Inviare nuovamente il processo di stampa. Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare dal computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Pagine o immagini tagliate

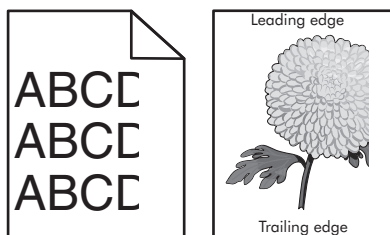

Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Reinstallare l'unità imaging. <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner. 2 Rimuovere l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di immagini compresse sulle stampe

Nota: Se si stampa su carta formato Letter con un'unità di fusione da 220 V, le immagini vengono compresse.

Azione	Sì	No
Passo 1 a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.


Azione	Sì	No
Passo 2 a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Sfondo grigio sulle stampe

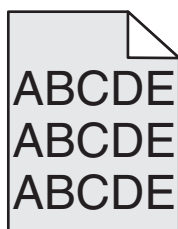


Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo dello scanner, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner. a Rimuovere la cartuccia di toner. b Rimuovere l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. c Installare l'unità immagini e la cartuccia. d Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

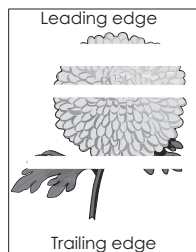

Azione	Sì	No
Passo 1 a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Margini errati sulle stampe

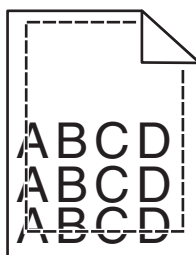


Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
Passo 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


La stampante stampa pagine vuote

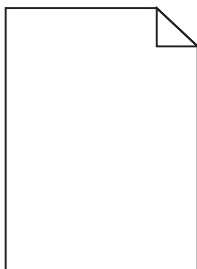

Azione	Sì	No
Passo 1 a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
Passo 2 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere

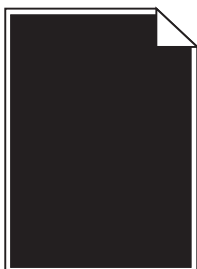


Azione	Sì	No
Passo 1 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa irregolare

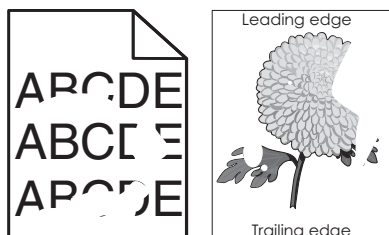

Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo scura

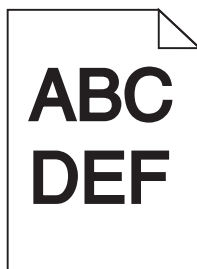

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo dello scanner, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo dello scanner, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo chiara

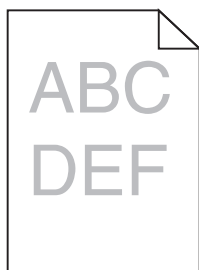

Azione	Sì	No
Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo dello scanner, incrementare l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
Passo 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo dello scanner, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passo 7 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

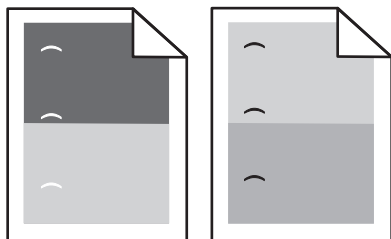

Azione	Sì	No
Passo 1 a Sostituire l'unità immagini se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 47,8 mm (1,88 poll.) • 96,8 mm (3,81 poll.) • 28,5 mm (1,12 poll.) b Inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Sostituire il fusore se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 94,25 mm (3,71 poll.) • 95,2 mm (3,75 poll.) b Inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

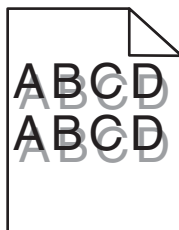

Azione	Sì	No
Passo 1 Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio. Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa obliqua

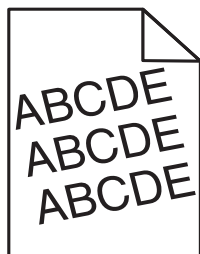

Azione	Sì	No
Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.



Presenza di striature orizzontali sulle stampe

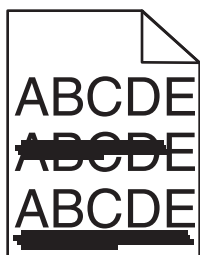

Azione	Sì	No
Passo 1 a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passo 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di striature verticali sulle stampe

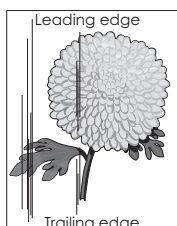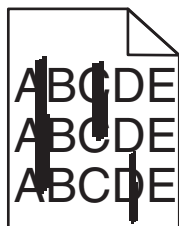

Azione	Sì	No
Passo 1 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>	Il problema è stato risolto.

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

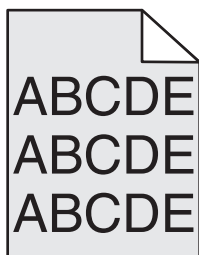

Azione	Sì	No
Passo 1 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Aderenza difettosa del toner

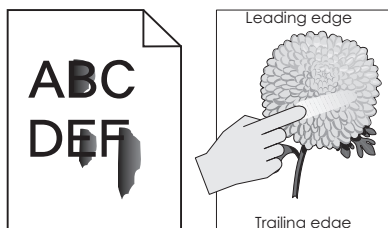

Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta. Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passo 2 Inviare nuovamente il processo di stampa. Il toner continua ad aderire in modo difettoso?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa


Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
Passo 2 a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La densità di stampa non è uniforme

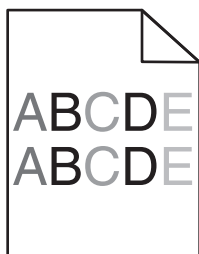

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

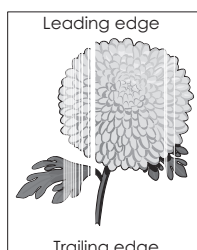

Azione	Sì	No
Passo 1 a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo dello scanner, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passo 3 Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato. a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi di copia

La fotocopiatrice non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Assicurarsi che sul display non venga visualizzato un messaggio di errore o di stato. Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato allo scanner e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato allo scanner e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione allo scanner e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 3 Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Spegnerne la stampante e lo scanner, attendere circa 10 secondi e riaccenderli. Compaiono i messaggi Prova automatica in corso e Pronta ?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Copie di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto siano posizionati nell'angolo inferiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Andare al passaggio 2.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo inferiore sinistro.
Passo 2 Controllare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio: Dal menu Carta del pannello di controllo dello scanner, controllare l'impostazione Formato carta. L'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Modificare l'impostazione del formato carta per allinearla alla carta caricata nel vassoio oppure caricare il vassoio con la carta corrispondente all'impostazione del formato carta.

Azione	Sì	No
Passo 3 a Specificare il formato della carta. A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di copia. Le copie vengono stampate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Scarsa qualità di copia

Azione	Sì	No
Passo 1 Assicurarsi che sul display non venga visualizzato un errore o un messaggio di stato. Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare la qualità del documento originale. La qualità del documento originale è soddisfacente?	Andare al passaggio 3.	Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
Passo 3 Se sulle stampe vengono visualizzati segni scuri, pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF utilizzando un panno umido, pulito e privo di lanugine. Il vetro dello scanner è pulito?	Andare al passaggio 4.	Vedere " Pulizia del vetro dello scanner " a pagina 248 .
Passo 4 Inviare un processo di stampa, quindi verificare la presenza di problemi relativi alla qualità di stampa. a Nel menu Impostazioni generali, regolare le impostazioni Modalità Eco. b Nel menu Copia, regolare l'intensità del toner. c Se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner. La qualità di stampa è soddisfacente?	Andare al passaggio 5.	Vedere " Problemi di qualità di stampa " a pagina 334 .
Passo 5 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Andare al passaggio 6.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
Passo 6 Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore. L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.

Azione	Sì	No
Passo 7 Controllare le impostazioni relative alla copia. Nella schermata Copia, controllare che le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire. Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Andare al passaggio 8.	Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.
Passo 8 Controllare la presenza di motivi sulla stampa. a Dalla schermata Copia, selezionare: Opzioni avanzate >Immagine avanzata >Nitidezza > selezionare un valore inferiore b Nella schermata Copia, verificare che non sia selezionato alcun adattamento. Vengono visualizzati dei motivi sulle stampe?	Andare al passaggio 9.	Il problema è stato risolto.
Passo 9 Controllare se sulle stampe manca del testo oppure questo risulta sbiadito. a Dalla schermata Copia, selezionare: Opzioni avanzate >Immagine avanzata b Regolare le impostazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Migliora nitidezza: consente di aumentare l'impostazione di nitidezza. • Rimuovi sfondo: consente di ridurre l'impostazione di rimozione sfondo corrente. • Aumenta contrasto: consente di aumentare l'impostazione corrente. • Riduci ombreggiatura: consente di ridurre l'impostazione corrente. Sulle stampe manca del testo o questo risulta sbiadito?	Andare al passaggio 10.	Il problema è stato risolto.
Passo 10 Assicurarsi che la stampa non appaia scolorita o sovraesposta. a Dalla schermata Copia, selezionare: Opzioni avanzate >Immagine avanzata b Regolare le impostazioni come segue: <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione sfondo: consente di ridurre l'impostazione corrente. • Dettagli ombreggiatura: consente di ridurre l'impostazione di rimozione sfondo corrente. c Inviare nuovamente il processo di copia. Le pagine stampate risultano scolorite o sovraesposte?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
<p>Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra l'unità scanner e la stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere eventuali ostacoli che impediscono all'unità scanner di chiudersi. c Abbassare l'unità scanner. <p>L'unità scanner si è chiusa correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Risoluzione dei problemi del fax

- "Mancata visualizzazione dell'ID chiamante" a pagina 356
- "Impossibile inviare o ricevere fax" a pagina 357
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 359
- "È possibile inviare i fax, ma non riceverli" a pagina 360
- "Le funzioni fax e e-mail non sono configurate" a pagina 360
- "I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa" a pagina 361

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Azione	Sì	No
<p>Contattare la compagnia telefonica e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se nella propria regione sono presenti più motivi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione predefinita. Sono disponibili due impostazioni: FSK (motivo 1) e DTMF (motivo 2). • La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità di molteplici motivi dell'ID chiamante nel proprio paese o regione. • Contattare la compagnia telefonica per verificare il motivo da utilizzare. <p>L'ID chiamante compare?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display. È presente un messaggio di errore o di stato sul display?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 3 Verificare l'alimentazione. Verificare se la stampante è collegata e accesa e se sul display è visualizzato Pronta . La stampante è accesa e sul display è visualizzato Pronta ?	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante e attendere che sul display venga visualizzato Pronta .
Passo 4 Verificare le connessioni della stampante. Se è il caso, verificare che i cavi dei seguenti apparecchi siano collegati saldamente. <ul style="list-style-type: none"> • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?	Andare al passaggio 5.	Collegare i cavi in modo corretto.
Passo 5 a Verificare la presa telefonica a muro. <ol style="list-style-type: none"> 1 Collegare il telefono alla presa a muro. 2 Attendere il segnale di linea. 3 In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un altro cavo del telefono. 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono ad un'altra presa a muro. 5 Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
<p>Passo 6</p> <p>Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> <p>Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una linea telefonica analogica (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN. • Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento ad una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. <p>La stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato?</p>	Andare al passaggio 7.	Collegare la stampante a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.
<p>Passo 7</p> <p>Verificare se è presente il segnale di linea.</p> <p>È presente il segnale di linea?</p>	Andare al passaggio 8.	<ul style="list-style-type: none"> • Provare a chiamare il numero del fax per accertarsi che funzioni correttamente. • Se la linea telefonica viene utilizzata da un'altra periferica, attendere che quest'ultima sia libera prima di inviare un fax. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea.
<p>Passo 8</p> <p>Scollegare temporaneamente altri apparecchi (come segreterie telefoniche, computer con modem o sdoppiatori della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica, quindi provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 9.
<p>Passo 9</p> <p>a Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate. Contattare la compagnia telefonica per ottenere la sequenza del tastierino per disattivare temporaneamente l'avviso di chiamata.</p> <p>b Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 10.

Azione	Sì	No
Passo 10 a Disattivare temporaneamente il servizio di posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società telefonica. Nota: Per utilizzare sia la posta vocale che la stampante, è necessario aggiungere una seconda linea telefonica per la stampante. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 11.
Passo 11 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta. a Digitare il numero di fax. b Eseguire la scansione del documento una pagina alla volta. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare se la stampante è in modalità Fax. Nella schermata principale, toccare Fax per attivare la modalità Fax della stampante, quindi inviare il fax. Nota: L'applicazione Invio multiplo non supporta il tipo di output XPS. Per utilizzare XPS, utilizzare il normale metodo di invio fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 a Caricare correttamente il documento originale. Caricare il documento originale rivolto verso il basso, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in basso a sinistra. Nota: Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner. b Inviare di nuovo il fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Impostare correttamente il numero di scelta rapida e inviare nuovamente il fax. <ul style="list-style-type: none"> Controllare che il numero della scelta rapida sia stato impostato per il numero di telefono da chiamare. Comporre manualmente il numero di telefono. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .



È possibile inviare i fax, ma non riceverli

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare il vassoio o l'alimentatore. Se è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore. Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare il ritardo nel numero degli squilli. a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. b Fare clic su Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico . c Nel campo "Squilli prima della risposta", immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda. d Fare clic su Inoltra . Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo. Si ricevono i fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

Note:

- Prima di tentare di risolvere il problema, verificare che i cavi del fax siano collegati.
- La spia luminosa lampeggia in rosso finché non si impostano fax ed e-mail.

Azione	Sì	No
<p>a Dalla schermata iniziale dello scanner, accedere a:</p>  > Impostazioni > Impostazioni generali > Avvia impostazione iniziale > Sì > Invia <p>b Spegnerne la stampante e lo scanner, quindi riaccenderli. Sul display dello scanner compare la schermata "Selezionare la lingua".</p> <p>c Selezionare una lingua e toccare .</p> <p>d Selezionare un paese o una regione, quindi toccare Avanti.</p> <p>e Selezionare il fuso orario, quindi toccare Avanti.</p> <p>f Selezionare Fax e E-mail, quindi toccare Avanti.</p> <p>Le funzioni fax ed e-mail sono configurate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Chiedere al mittente del fax di:</p> <p>a Assicurarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.</p> <p>b Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.</p> <p>c Inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo.</p> <p>a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner nella schermata iniziale dello scanner. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. • Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. <p>b Fare clic su Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico.</p> <p>c Nel menu Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 <p>d Fare clic su Invia, quindi inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>Sostituire la cartuccia di toner.</p> <p>Quando viene visualizzato il messaggio Cartuccia in esaurimento [88.xy], sostituire la cartuccia e inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Risoluzione dei problemi dello scanner

- "Impossibile eseguire la scansione da un computer" a pagina 363
- "Scansioni di documenti o di foto parziali" a pagina 363
- "Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione" a pagina 364
- "Processo di acquisizione non riuscito" a pagina 365
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 365
- "La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer" a pagina 366
- "Lo scanner non risponde" a pagina 366

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che lo scanner sia acceso e che sul display sia indicato Pronto prima di procedere alla scansione di un processo. L'indicazione Pronto è visibile prima della scansione del processo?	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Spegnerlo scanner, attendere circa 10 secondi e riaccenderlo. L'indicazione Pronto è visibile prima della scansione del processo?	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 a Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display dello scanner, cancellare il messaggio. b Inviare nuovamente il processo di acquisizione. È possibile effettuare la scansione da un computer?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 a Verificare che i collegamenti tra lo scanner e il server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con lo scanner. b Inviare nuovamente il processo di acquisizione. È possibile effettuare la scansione da un computer?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Scansioni di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
a Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto siano posizionati nell'angolo inferiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso. b Acquisire nuovamente il documento o la foto. Il documento o la foto sono acquisiti correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare la presenza di un messaggio di errore sul display dello scanner. Viene visualizzato un messaggio di errore sul display dello scanner?	Eliminare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 2.
Passo 2 Verificare la qualità del documento originale. La qualità del documento originale è soddisfacente?	Andare al passaggio 3.	Aumentare le impostazioni di risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.
Passo 3 Pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Il vetro dello scanner è pulito?	Andare al passaggio 4.	Vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 248 .
Passo 4 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Andare al passaggio 5.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
Passo 5 Inviare un processo di stampa, quindi verificare la presenza di problemi relativi alla qualità di stampa. <ul style="list-style-type: none"> • Nel menu Impostazioni generali, regolare le impostazioni Modalità Eco. • Nel menu Copia, regolare l'intensità del toner. • Se la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner. La qualità di stampa è soddisfacente?	Andare al passaggio 6.	Vedere "Problemi di qualità di stampa" a pagina 334 .
Passo 6 Aumentare le impostazioni di risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore. L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
Passo 7 Controllare le impostazioni di acquisizione. Nella schermata Acquisisci, accertarsi che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire. Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Contatto contatti e customer care .	Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare il collegamento dei cavi. Assicurarsi che il cavo Ethernet o USB sia collegato al computer e alla stampante. I cavi sono collegati saldamente?	Andare al passaggio 2.	Collegare i cavi correttamente.
Passo 2 Assicurarsi che il nome file non sia già in uso. Il nome file è già in uso?	Modificare il nome file.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Assicurarsi che il documento o la foto da acquisire non siano aperti in un'altra applicazione o utilizzati da un altro utente. Il file da acquisire è aperto in un'altra applicazione oppure è utilizzato da un altro utente?	Chiudere il file da acquisire.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 Assicurarsi che la casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente sia selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione. La casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione?	Andare al passaggio 5.	Selezionare la casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente nelle impostazioni di configurazione della destinazione.
Passo 5 Nel menu Unità Flash, ridurre le impostazioni di risoluzione dell'acquisizione, quindi inviare nuovamente il processo di acquisizione. Il processo viene acquisito?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passo 6 Controllare le impostazioni di acquisizione. Nella schermata Acquisisci, accertarsi che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire. Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Il problema è stato risolto.	Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Assicurarsi che non siano presenti ostruzioni nell'unità scanner. a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta. c Abbassare l'unità scanner. L'unità scanner è stata chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
Passo 1 Assicurarsi che altre applicazioni non interferiscano con l'acquisizione. Chiudere tutte le applicazioni non in uso. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Selezionare un valore inferiore. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che lo scanner sia acceso. Lo scanner è acceso?	Andare al passaggio 2.	Accendere lo scanner.
Passo 2 Assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato correttamente allo scanner e al computer, al server di stampa, alle periferiche opzionali o ad altre periferiche di rete. Il cavo Ethernet è collegato correttamente allo scanner e al computer, al server di stampa, a una periferica opzionale o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 3.	Collegare correttamente il cavo Ethernet allo scanner e al computer, al server di stampa, alle periferiche opzionali o ad altre periferiche di rete.
Passo 3 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato allo scanner e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato allo scanner e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare il cavo di alimentazione allo scanner e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 5.
Passo 5 Verificare che lo scanner sia collegato a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. Lo scanner è collegato a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione dello scanner a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
Passo 6 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le altre apparecchiature elettriche funzionano?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere lo scanner. Se lo scanner non funziona, ricollegare le altre apparecchiature e andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 7.
Passo 7 Spegnerlo scanner, attendere circa 10 secondi e riaccenderlo. Lo scanner funziona?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare i dettagli nel registro di sistema. a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello scanner nel relativo campo. Se non si conosce l'indirizzo IP dello scanner, è possibile: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale dello scanner. • Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. b Fare clic su Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >scheda Sistema >Registro . c Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione. d Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su Inoltra . Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?	Andare al passaggio 2.	Contatto contatti e customer care .
Passo 2 Risolvere l'errore. L'applicazione funziona ora?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

L'Embedded Web Server non si apre

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Verificare che l'indirizzo IP dello scanner sia corretto</p> <p>Visualizzare l'indirizzo IP dello scanner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella schermata iniziale dello scanner • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>L'indirizzo IP dello scanner è corretto?</p>	Andare al passaggio 2.	<p>Digitare l'indirizzo IP dello scanner corretto nel campo degli indirizzi del browser Web.</p> <p>Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" prima dell'indirizzo IP dello scanner per accedere a Embedded Web Server.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Verificare che lo scanner e la stampante siano collegati e accesi, quindi controllare se sul display dello scanner viene visualizzato Pronto.</p> <p>Lo scanner e la stampante sono accesi e sul display dello scanner viene visualizzato Pronto?</p>	Andare al passaggio 3.	Accendere la stampante e lo scanner.
<p>Passo 3</p> <p>Verificare che la connessione di rete funzioni.</p> <p>La connessione di rete funziona?</p>	Andare al passaggio 4.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
<p>Passo 4</p> <p>Verificare che i collegamenti allo scanner e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con lo scanner.</p> <p>I collegamenti allo scanner e al server di stampa sono stati effettuati correttamente?</p>	Andare al passaggio 5.	Stringere il collegamento dei cavi.
<p>Passo 5</p> <p>Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>Nota: I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>I server proxy Web sono disattivati?</p>	Andare al passaggio 6.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
<p>Passo 6</p> <p>Accedere nuovamente a Embedded Web Server digitando l'indirizzo IP corretto nel campo degli indirizzi.</p> <p>Embedded Web Server si è aperto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta sul retro della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tech Library	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
E-mail	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
Chat in tempo reale	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MX6500e

Tipo di macchina:

4036

Modelli:

310

Nota all'edizione

Settembre 2014

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPlicita, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

PrintCryption, ScanBack e StapleSmart sono marchi di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative LEX-M01-005; ID FCC:IYLLXEM01005; IC:2376A-M01005

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative LEX-M05-001; ID FCC: IYLLEXM05001; Industry Canada IC: 2376A-M05001

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative LEX-M05-002; ID FCC: IYLLEXM05002; Industry Canada IC: 2376A-M05002

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione:
\\Directory LEGAL del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	Su un lato: 55 (MS710), 56 (MS711), 56 (MS810n, MS810dn), 57 (MS811n, MS811dn), 58 (MS812dn); fronte/retro: 54 (MS710), 55 (MS711), 55 (MS810n, MS810dn), 57 (MS811n, MS811dn), 57 (MS812dn)
Scansione	45 (bianco e nero), 44 (a colori)
Copia	55
Pronta	36

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 16° e 32° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	tra -40 e 43,3 °C (tra -40 e 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	tra 1 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) tra l'8 e l'80% di UR

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 10 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 787-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerzet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
stampa in corso	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 780 (MS710), 800 (MS711), 700 (MS810n, MS810dn), 770 (MS811n, MS811dn), 830 (MS812dn); fronte/retro: 575 (MS710), 600 (MS711), 500 (MS810n, MS810dn), 560 (MS811n, MS811dn), 630 (MS812dn)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	ND
Scansione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	70
pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	40
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	25
Spenta	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Fare riferimento alla tabella alla fine della sezione Avvertenze per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

- [
- [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 311
 - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 311
 - [31.xy] Sostituire unità di fusione mancante 314
 - [31.xy] Sostituire unità di fusione mancante o che non risponde 311
 - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 314
 - [32.xy] Sostituire unità di fusione non supportata 314
 - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 315
 - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 308
 - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 303
 - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 304
 - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 305
 - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 305
 - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 304
 - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 304
 - [38] Memoria piena 307
 - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 300
 - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 309
 - [53] Rilevata flash non formattata 319
 - [54] Errore opzione seriale [x] 316
 - [54] Errore software di rete [x] 308
 - [54] Errore software di rete standard 317
 - [55] Opzione non supportata slot [x] 319
 - [56] Porta parallela [x] disabilitata 309
 - [56] Porta seriale [x] disabilitata 317
 - [56] Porta USB [x] disabilitata 319
 - [56] Porta USB standard disabilitata 317
 - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 300
 - [58] Troppe opzioni flash installate 318
 - [58] Troppi dischi installati 318
 - [58] Troppi raccoglitori collegati 318
 - [58] Troppi vassoi collegati 318
 - [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 303
 - [59] Vassoio [x] incompatibile 303
 - [61] Rimuovere disco difettoso 311
 - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 307
 - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 307
 - [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 314
 - [80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 316
 - [81.xy] Sostituire kit rullo 314
 - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 313
 - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 302
 - [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 298
 - [88.xy] Cartuccia quasi in esaurimento 297
 - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 312
 - [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] 282
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx] 296
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] 286
 - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] 281
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [235–239] 285
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] 287
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203] 285
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. Lasciare carta in racc. [43y.xx] 295
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. Lasciare carta in racc. [451] 291
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. Lasciare carta in racc. [455–457] 292
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della mailbox. Lasciare carta in racc. [41y.xx] 289
 - [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201] 279
- A**
- accesso alla scheda di sistema 34
 - accesso al server Web incorporato 19
 - Acquisisci su computer installazione 148
 - Acquisisci su rete installazione 24
 - utilizzo 144

Acquisisci su SharePoint

- installazione 26
- adattatore RJ-11 131
- adattatore VoIP 128
- ADF
 - uso della copia 102
- ADF Card Copy
 - installazione 25
- aggiunta opzioni hardware
 - Driver di stampa 56
- Alimentatore automatico documenti (ADF)
 - caricamento 80
- alimentatore multiuso
 - caricamento 76
- annullamento di un'e-mail 117
- annullamento di un processo di stampa
 - da un computer 101
 - sul pannello di controllo dello scanner 101
- AppleTalk, menu 173
- applicazioni
 - informazioni 20
 - schermata iniziale 21
- applicazioni schermata principale
 - configurazione 21
 - ricerca di informazioni 21
- avvertenze 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
- avvertenze sulle emissioni 372, 375, 376
- avvertenze sulle norme FCC 376
- avvisi e-mail
 - inceppamento carta 271
 - installazione 271
 - livelli bassi del materiale di consumo 271

B

- Bar Code Discovery
 - utilizzo 27
- biglietti da visita
 - caricamento 80
- blocco di fax indesiderati 140
- buste
 - caricamento 76
 - suggerimenti sull'uso 84

C

- Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 298
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 298
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 298
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 299
- cancellazione della memoria del disco fisso 244
- cancellazione della memoria non volatile 244
- cancellazione della memoria volatile 243
- caratteristiche della carta 86
- Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 306
- Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 305
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 305
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 305
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 306
- caricamento
 - ADF 80
 - alimentatore multiuso 76
 - biglietti da visita 80
 - buste 76
 - carta intestata nei vassoi 62
 - carta intestata nell'alimentatore multiuso 76
 - carta intestata nel vassoio da 2100 fogli 69
 - cartoncino 76
 - lucidi 76
 - Vassoio da 2100-fogli 69
 - vassoio opzionale da 550 fogli 62
 - vassoio standard da 550 fogli 62
- Caricamento carta, menu 162
- caricamento carta intestata
 - orientamento del foglio 85

Caricare alim. manuale con

- [formato carta][orientamento carta] 307
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 306
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 306
- Caricare graffette 307
- carta
 - caratteristiche 86
 - carta intestata 87
 - conservazione 86, 89
 - formati differenti, copia 104
 - impostazione del formato carta
 - Universale 62
 - memorizzazione 108
 - moduli prestampati 87
 - non adatta 87
 - riciclata 87
 - selezione 87
 - uso di carta riciclata 238
- carta intestata
 - caricamento, alimentatore multiuso 76, 85
 - caricamento, vassoi 62, 85
 - caricamento, vassoio da 2100 fogli 69
 - copia su 103
- carta riciclata
 - utilizzo 87, 238
- cartoncino
 - caricamento 76
 - suggerimenti 84
- cartucce di toner
 - richiesta 256
 - riciclaggio 242
- cartucce graffette
 - richiesta 259
- cartuccia di toner
 - sostituzione 261
- Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 297
- cartuccia graffette
 - sostituzione 266
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 298
- cavi
 - Ethernet 53
 - USB 53

Chiudere coperchio accesso superiore 300
 Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 299
 Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 299
 Chiudi sport. post. 300
 Chiudi sportello o inserisci cartuccia 299
 codifica del disco fisso dello scanner 245
 codificare il disco fisso dello scanner 245
 collegamento dei cavi 53
 collegamento dei vassoi 81, 82
 collegamento dello scanner e della stampante 29
 come contattare l'assistenza clienti 369
 componenti
 uso di originali Lexmark 256
 verifica, mediante il server Web incorporato 255
 verifica dello stato 255
 configurazione
 notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 272
 notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 272
 notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 272
 configurazione delle funzioni fax e e-mail 360
 configurazione delle impostazioni della porta 60
 configurazione delle impostazioni e-mail 114
 configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 272
 configurazione dello scanner su una rete Ethernet 55
 configurazione Ethernet
 preparazione per una 57
 configurazione guidata wireless utilizzo 58
 configurazioni
 Stampante 11
 configurazioni della stampante 11
 connessione a una rete wireless usando il metodo di configurazione a pulsanti 59

usando il metodo PIN 59
 uso del server Web incorporato 59
 uso di configurazione guidata wireless 58
 connessione a un servizio di suoneria differenziata 134
 conservazione
 carta 89
 materiali di consumo 254
 conservazione dei materiali di consumo 238
 contatti e customer care
 contatti 369
 contenitore perforazione svuotamento 254
 Contenuto
 impostazioni e-mail 118
 Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 315
 copia
 aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 109
 annullamento di un processo di copia 110
 copia rapida 102
 fascicolazione delle copie 107
 formati carta differenti 104
 foto 103
 ingrandimento 105
 inserimento di fogli separatori tra copie 107
 inserimento di un'intestazione o un piè di pagina 109
 in un formato diverso 103
 più pagine su un unico foglio 108
 Processo personalizzato 108
 regolazione della qualità 106
 riduzione 105
 selezione del vassoio 104
 su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 105
 tramite ADF 102
 uso del vetro dello scanner 103
 copia di formati carta differenti 104
 copia di foto 103
 copia di più pagine su un solo foglio 108
 copia in un formato diverso 103
 Copia scheda
 installazione 22
 copia su carta intestata 103

copia su entrambi i lati della carta (fronte retro) 105
 copia su lucidi 103
 copie
 opzioni di copia 111
 creazione
 processo di copia personalizzato 108
 creazione di una scelta rapida di destinazione fax
 uso del server Web incorporato 138
 creazione di una scelta rapida FTP
 uso del server Web incorporato 145

D

data e ora, fax
 impostazione 135
 Dati riservati
 Informazioni sulla sicurezza 246
 densità di stampa non uniforme 351
 destinatari
 opzioni e-mail 118
 dichiarazione di volatilità 243
 dimensione originale
 opzioni di scansione 149
 opzioni e-mail 118
 disco fisso della stampante pulizia 244
 disco fisso dello scanner
 codifica 245
 smaltimento 243
 Disco pieno, scansione annullata 301
 Disco pieno 62 300
 Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 301
 display, pannello di controllo dello scanner 14
 display virtuale
 verifica, mediante il server Web incorporato 271
 Dispositivo cellulare stampa 98
 documenti, stampa da Macintosh 95 da Windows 95
 Driver di stampa
 opzioni hardware, aggiunta 56

DSL (Digital Subscriber Line)
impostazione del fax 127

E

elenco dei menu 152
elenco di directory
 stampa in corso 100
elenco di esempi di font
 stampa in corso 100
e-mail
 abilitazione 297
 aggiunta dell'oggetto 117
 aggiunta del messaggio 117
 configurazione delle impostazioni
 e-mail 114
 creazione di scelte rapide dal
 pannello di controllo dello
 scanner 115
 creazione di scelte rapide tramite
 Embedded Web Server 115
 disabilitazione 297
 eliminazione 117
 impostazione della funzione di e-
 mail 114
 uso della rubrica 116
 uso del touch screen 116
 uso di un numero di scelta
 rapida 116
e-mail, invio
 uso della rubrica 116
 uso del touch screen 116
 uso di un numero di scelta
 rapida 116
Embedded Web Server -
Protezione: Guida
dell'amministratore
 individuazione 271
Embedded Web Server —
Protezione: Guida per
l'amministratore
 individuazione 246
Errore di lettura dell'unità USB.
Rimozione dell'unità USB. 301
Errore di lettura hub USB.
Rimuovere hub. 301
esecuzione di copie utilizzando
carta proveniente da un vassoio
selezionato 104
esportazione di una configurazione
 uso del server Web
 incorporato 27

etichette, carta
 suggerimenti 85
evitare inceppamenti della
carta 274

È

È stato necessario riavviare la
stampante. L'ultimo processo
potrebbe essere incompleto. 309

F

fascicolazione
 opzioni di copia 111
fascicolazione delle copie 107
fax
 abilitazione 297
 disabilitazione 297
filtro DSL 127
filtro per linea 127
formati carta
 supportati 89
formati carta differenti, copia 104
formati carta supportati 89
formato carta
 impostazione 62
formato carta Universale
 impostazione 62
Formato carta vassoio [x] non
supportato 318
formato di stampa
 opzioni di scansione 150
 opzioni e-mail 119
 opzioni fax 142
foto
 copia 103
fronte/retro 105
FTP
 Opzioni FTP 149
funzione di e-mail
 installazione 114
funzione fax
 blocco di fax indesiderati 140
 come schiarire o scurire un
 fax 139
 configurazione dello scanner
 conforme all'ora legale 135
 creazione di scelte rapide tramite
 Embedded Web Server 138
 creazione di scelte rapide tramite
 il touch screen 138

eliminazione di un processo di
 invio fax 140
impostazione del fax 122
impostazione della data e
 dell'ora 135
impostazione del nome del fax o
 della stazione in uscita 134
impostazione del numero del fax o
 della stazione 134
inoltro di fax 141
invio di fax a un'ora
 programmata 137
invio tramite lo schermo a
 sfioramento 135
messa in attesa di fax 140
modifica della risoluzione 139
servizio di suoneria
 differenziata 134
visualizzazione di un registro
 fax 139
funzioni fax ed e-mail
 installazione 360

G

Grana carta, menu 158
Guida alle operazioni di rete
 individuazione 271

H

HTML, menu 236
Hub USB non supportato.
Rimuoverlo 301

I

Il disco deve essere formattato per
poter essere usato nella
periferica 301
Immagine, menu 237
immagine acquisita
 tipo di file di output 149
importazione di una configurazione
 uso del server Web
 incorporato 27
impossibile aprire il server Web
incorporato 368
impostazione
 formato carta 62
 indirizzo TCP/IP 170
 tipo di carta 62

- impostazione del fax
 - connessione alla linea telefonica standard 123
 - connessione DSL 127
 - connessione VoIP 128
 - servizio di telefonia digitale 129
 - specifica per il paese 131
 - VoIP 128
- impostazione del fax iniziale 122
 - uso del server Web incorporato 122
- impostazione del formato carta Universale 62
- impostazione della stampa seriale 60
- impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 134
- impostazione del numero del fax o della stazione 134
- impostazione di una notifica e-mail tramite il server Web incorporato 271
- Impostazione SMTP, menu 179
- impostazioni ambientali
 - conservazione dei materiali di consumo 238
 - luminosità, regolazione 240
 - Modalità Risparmio 239
 - Modalità risparmio energetico 240
 - Modalità Silenziosa 239
- impostazioni dell'amministratore server Web incorporato 271
- impostazioni della porta configurazione 60
- impostazioni di conservazione
 - conservazione dei materiali di consumo 238
 - luminosità, regolazione 240
 - Modalità Risparmio 239
 - Modalità risparmio energetico 240
 - Modalità Silenziosa 239
- impostazioni di rete
 - server Web incorporato 271
- impostazioni di rete, Ethernet 55
- impostazioni ecocompatibili
 - Modalità Risparmio 239
 - Modalità Silenziosa 239
- impostazioni predefinite di fabbrica ripristino 273
- inceppamenti
 - aree 276
 - codici 276
 - individuazione delle aree di inceppamento 276
 - prevenzione 274
- Inceppamenti, evitare 89
- inceppamenti, rimozione
 - all'interno della stampante 279
 - dietro lo sportello posteriore 281, 282, 281, 282
 - fronte/retro 285
 - nel coperchio superiore dell'alimentatore automatico documenti 296
 - nel fascicolatore della cucitrice 292
 - nell'alimentatore manuale 287
 - nello sportello posteriore del fascicolatore 291
 - nello sportello posteriore dell'unità di espansione 295
 - nello sportello posteriore della mailbox 289
 - nel raccoglitore standard 285
 - nel vassoio 286
- inceppamenti carta
 - prevenzione 274
- Inceppamento dello scanner, aprire e chiudere il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [2yy.xx] 316
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 316
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 316
- indirizzo FTP
 - creazione di scelte rapide dal pannello di controllo dello scanner 145
- indirizzo FTP, acquisizione mediante il pannello di controllo dello scanner 145
- uso di un numero di scelta rapida 146
- Indirizzo IP, scanner
 - ricerca 19
- Indirizzo IP del computer
 - ricerca 19
- indirizzo IP dello scanner
 - ricerca 19
- informazioni relative alla stampante
 - individuazione 9
- informazioni sull'oggetto e sul messaggio
 - aggiunta all'e-mail 117
- informazioni sulla configurazione rete wireless 57
- informazioni sulla sicurezza 7, 8
- informazioni su pulsanti e icone della schermata iniziale dello scanner 15
- ingrandimento di una copia 105
- inoltro di fax 141
- inserimento di fogli separatori tra copie 107
- inserimento di un'intestazione o un piè di pagina 109
- Inserire cartuccia graffette 303
- Inserire contenitore perforazione 303
- Inserire vassoio [x] 303
- Installare raccoglitore [x] 304
- Installare vassoio [x] 304
- installazione delle opzioni
 - ordine di installazione 49
- installazione dello scanner su una rete
 - reti Ethernet 55
- installazione di rete wireless
 - uso del server Web incorporato 59
- installazione di una scheda di memoria 47
- installazione di una scheda opzionale 45
- Intensità
 - opzioni di copia 111
 - opzioni di scansione 149
 - opzioni e-mail 119
 - opzioni fax 142
- intensità del toner
 - regolazione 96
- Invia come
 - opzioni di scansione 149
 - opzioni e-mail 119
- invio di fax a un'ora programmata 137
- Invio differito
 - opzioni fax 143

invio di un fax tramite il computer 136
invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento 135
invio di un fax utilizzando la rubrica 137
invio di un fax utilizzando le scelte rapide 136
invio fax
 uso della rubrica 137
 utilizzo di scelte rapide 136
Invio multiplo
 aggiunta di un profilo 23
 installazione 23
ISP (Internal Solutions Port)
 installazione 38

K

kit di manutenzione
 richiesta 258
Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 307
kit di pulizia
 utilizzo 253

L

la spia luminosa lampeggia
 risoluzione dei problemi 297
la stampante stampa pagine vuote 340
lati (fronte/retro)
 opzioni di copia 111
le funzioni fax e e-mail non sono configurate 360
le icone nella schermata iniziale
 nascondere 20
 visualizzare 20
livelli di emissione del rumore 372
lo scanner non risponde 366
lucidi
 caricamento 76
 copia su 103
 suggerimenti 85

M

Materiale di consumo necessario per completare il processo 317
materiali di consumo
 conservazione 238, 254
 uso di carta riciclata 238

uso di originali Lexmark 256
verifica, dal pannello di controllo dello scanner 255
verifica, mediante il server Web incorporato 255
verifica dello stato 255
materiali di consumo, richiesta
 cartucce di toner 256
 cartucce graffette 259
 kit di manutenzione 258
 panno per la pulizia 256
 tampone separatore 256
 unità immagini 259
memoria
 tipi installati sullo scanner 243
memoria del disco fisso della stampante
 cancellare 244
memoria fax piena 301
memoria non volatile 243
 cancellare 244
Memoria piena, impossibile inviare fax 308
memoria volatile 243
 cancellare 243
memorizzazione dei processi di stampa 98
menu
 Account processi 230
 AppleTalk 173
 Canc. file dati temporanei 183
 caricamento carta 162
 configura MU 154
 Dimensioni scansione personalizzata 164
 elenco di 152
 emulazione PCL 233
 Finitura 227
 formato/tipo carta 155
 Grana carta 158
 Guida 237
 HTML 236
 Immagine 237
 Imposta 225
 Imposta data e ora 185
 Impostazione SMTP, menu 179
 Impostazione universale 165
 Impostazioni copia 194
 Impostazioni di sicurezza varie 182
 Impostazioni e-mail 208
 Impostazioni FTP 214

Impostazioni generali 187
Impostazioni OCR 224
Installaz. raccoglitore 165
IPv6 171
Materiali di consumo 152
menu Modalità fax (Impostazione del server fax) 206
Modalità fax (Impostazione fax analogico) 198
Modifica impostazioni di protezione 181
NIC attiva 168
Nomi personalizzati 163
Nomi raccoglitori personalizzati 164
Origine predefinita 154
Parallela [x] 175
PDF 232
Peso carta 160
PostScript 232
Qualità[SP] 229
Registro controllo protezione 184
Report 167
Report di rete 169
Rete [x] 168
rete standard 168
scheda di rete 170
Seriale [x] 177
Sostituisci formato 158
Stampa riservata 183
TCP/IP 170
tipi personalizzati 163
Unità Flash 219
USB Standard 173
utilità 231
Wireless 172
XPS 232
menu Account processi 230
Menu Cancella file dati temporanei 183
Menu Configura MU 154
menu Dimensioni scansione personalizzata 164
menu Emulazione PCL 233
Menu Finitura 227
menu Formato carta e Tipo di carta 155
menu Guida 237
menu Imposta data e ora 185
Menu Impostazione Universale 165
menu Impostazioni 225
menu Impostazioni copia 194

- menu Impostazioni di protezione varie 182
- Menu Impostazioni e-mail 208
- Menu Impostazioni FTP 214
- menu Impostazioni generali 187
- Menu Impostazioni OCR 224
- Menu Installaz. raccoglitore 165
- Menu IPv6 171
- Menu Materiali di consumo 152
- menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 198
- menu Modalità fax (Impostazione server fax) 206
- Menu Modifica impostazioni di protezione 181
- menu NIC attivo 168
- Menu Nomi personalizzati 163
- Menu Nomi raccoglitori personalizzati 164
- Menu PDF 232
- menu Peso carta 160
- menu PostScript 232
- Menu Qualità 229
- Menu Registro controllo protezione 184
- Menu Report 167
- menu Rete [x] 168
- Menu Rete standard 168
- Menu Scheda di rete 170
- menu Seriale [x] 177
- Menu TCP/IP 170
- menu Tipi personalizzati 163
- Menu Unità Flash 219
- menu USB standard 173
- Menu Utilità 231
- Menu Wireless 172
- messaggi
 - [54] Errore opzione seriale [x] 316
- messaggi della stampante
 - [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 311
 - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 311
 - [31.xy] Sostituire unità di fusione mancante 314
 - [31.xy] Sostituire unità di fusione mancante o che non risponde 311
 - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 314
 - [32.xy] Sostituire unità di fusione non supportata 314
 - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 315
 - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 308
 - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 303
 - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 304
 - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 305
 - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 305
 - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 304
 - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 304
 - [38] Memoria piena 307
 - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 300
 - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 309
 - [53] Rilevata flash non formattata 319
 - [54] Errore software di rete [x] 308
 - [54] Errore software di rete standard 317
 - [55] Opzione non supportata slot [x] 319
 - [56] Porta parallela [x] disabilitata 309
 - [56] Porta seriale [x] disabilitata 317
 - [56] Porta USB [x] disabilitata 319
 - [56] Porta USB standard disabilitata 317
 - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 300
 - [58] Troppe opzioni flash installate 318
 - [58] Troppi dischi installati 318
 - [58] Troppi raccoglitori collegati 318
 - [58] Troppi vassoi collegati 318
 - [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 303
 - [59] Vassoio [x] incompatibile 303
 - [61] Rimuovere disco difettoso 311
 - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 307
 - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 307
 - [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 314
 - [80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 316
 - [81.xy] Sostituire kit rullo 314
 - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 313
 - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 302
 - [88.xy] Cartuccia quasi in esaurimento 297
 - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 312
 - [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] 282
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [28y.xx] 296
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] 286
 - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] 281
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [235–239] 285
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] 287
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203] 285
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di

- espansione. Lasciare carta in racc. [43y.xx] 295
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. Lasciare carta in racc. [451] 291
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. Lasciare carta in racc. [455–457] 292
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della mailbox. Lasciare carta in racc. [41y.xx] 289
- [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201] 279
- Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 298
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 298
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 298
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 299
- Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 306
- Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 305
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 305
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 305
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 306
- Caricare alim. manuale con [formato carta][orientamento carta] 307
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 306
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 306
- Caricare graffette 307
- Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 297
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 298
- Chiudere coperchio accesso superiore 300
- Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 299
- Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 299
- Chiudi sport. post. 300
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 299
- Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 315
- Disco non supportato 319
- Disco pieno, scansione annullata 301
- Disco pieno 62 300
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 301
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 301
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 301
- È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 309
- Formato carta vassoio [x] non supportato 318
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 301
- Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 301
- Inceppamento dello scanner, aprire e chiudere il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [2yy.xx] 316
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 316
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 316
- Inserire cartuccia graffette 303
- Inserire contenitore perforazione 303
- Inserire vassoio [x] 303
- Installare raccoglitore [x] 304
- Installare vassoio [x] 304
- Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 307
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 317
- memoria fax piena 301
- Memoria piena, impossibile inviare fax 308
- Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità 319
- nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 308
- Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 302
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 317
- Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 302
- partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema. 302
- Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 317
- Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx] 308
- Richiesta modifica carta 309
- Ricollegare vassoi [x] – [y] 310
- Ricollegare vassoio [x] 309
- Rilevata flash difettosa [51] 300
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 312
- Rimuovere carta da raccoglitore [x] 312
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 312
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 311

Rimuovere materiale di
 imballaggio, [area name] 311
Ripristinare processi in
 attesa? 315
Scanner bloccato. Rilasciare
 blocco 316
Scanner disattivato. Contattare
 l'amministratore di sistema se il
 problema persiste. [840.02] 315
Scanner disattivato
 dall'amministratore
 [840.01] 315
Scansione documento troppo
 lunga 315
server fax 'Formato' non
 impostato. contattare
 l'amministratore di sistema. 302
Server Weblink non impostato.
 contattare l'amministratore di
 sistema. 319
Se si ripete il processo, caricare
 nuovamente l'ultima pagina
 sottoposta a scansione e gli
 originali inceppati. 313
Sostituire cartuccia, regione
 stampante non corrispondente
 [42.xy] 312
Sostituire dispositivo di
 pulizia 315
Sostituire il tampone
 separatore 314
Sostituisci orig. incepp. in caso di
 riavvio processo 313
Sostituzione di tutti gli originali in
 caso di riavvio processo 312
Svuotare il contenitore
 perforazione 301
Unità immagini in esaurimento, [x]
 pagine restanti stimate
 [84.xy] 302
Unità immagini in esaurimento
 [84.xy] 302
Verificare collegamento vassoio
 [x] 299
messaggi dello scanner
 [88.xy] Cartuccia in fase di
 esaurimento 298
messaggio
 opzioni e-mail 118
messa in attesa di fax 140

metodo di configurazione a
 pulsanti
 utilizzo 59
Metodo PIN
 utilizzo 59
Modalità fotocamera non
 supportata, scollegare la
 fotocamera e cambiare
 modalità 319
Modalità Risparmio,
 impostazione 239
Modalità risparmio energetico
 regolazione 240
Modalità Silenziosa 239
modifica del tipo di file di output
 e-mail 117
Moduli e preferiti
 installazione 21
MyShortcut
 informazioni su 23

N

nascondere le icone nella
 schermata iniziale 20
nessuna linea telefonica analogica
 collegata al modem, fax
 disabilitato 308
nome di tipo di carta
 personalizzato
 assegnazione 82
 creazione 82
Nome file
 opzioni di scansione 149
Nome stazione fax non impostato.
 contattare l'amministratore di
 sistema. 302
Non ripristinati alcuni processi in
 attesa 317
notifiche materiali di consumo
 configurazione 272
numero di pagine restanti
 stima 255
Numero stazione fax non
 impostato. contattare
 l'amministratore di sistema. 302

O

opzioni
 ISP (Internal Solutions Port) 38
 porte 34
 rete 34

scheda di comunicazione dello
 scanner 29
scheda di memoria 34
scheda di memoria,
 installazione 47
scheda fax 34
scheda firmware 29, 34
vassoio da 550 fogli,
 installazione 50
opzioni, schermata di copia
 copia da 110
 scala 111
opzioni, schermo a sfioramento
 copia 110
 e-mail 118, 119
 fax 143
 FTP 150
opzioni avanzate
 opzioni di copia 112
 opzioni e-mail 120
 opzioni fax 143
 Opzioni FTP 150
opzioni di copia
 copie 111
 fascicolazione 111
 Intensità 111
 lati (fronte/retro) 111
 opzioni avanzate 112
 Salva come scelta rapida 112
opzioni di rete 34
opzioni di scansione
 dimensione originale 149
 formato di stampa 150
 Intensità 149
 Invia come 149
 Nome file 149
 risoluzione 149
 Salva come scelta rapida 149
opzioni e-mail
 destinatari 118
 dimensione originale 118
 formato di stampa 119
 Intensità 119
 Invia come 119
 messaggio 118
 oggetto 118
 opzioni avanzate 120
 risoluzione 118
 Salva come scelta rapida 119
opzioni fax
 formato di stampa 142
 Intensità 142

- Invio differito 143
- opzioni avanzate 143
- origine contenuto 142
- risoluzione 142
- tipo di contenuto 142
- Opzioni FTP
 - FTP 149
 - opzioni avanzate 150
- opzioni hardware, aggiunta
 - Driver di stampa 56
- opzioni interne disponibili 34
- ora legale, configurazione 135
- ora legale, funzione fax 135
- organizzazione dei cavi 53
- origine contenuto
 - impostazioni e-mail 118
 - opzioni fax 142
- origine predefinita, menu 154

P

- pagina delle impostazioni dei menu stampa in corso 61
- pagina delle impostazioni di rete stampa in corso 61
- Pagina Web sulla protezione informazioni sulla protezione della stampante 246
- pannello di controllo, scanner 14
 - spia luminosa 15
 - Spia pulsante di sospensione 15
- pannello di controllo della stampante
 - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 273
 - regolazione della luminosità 240
- pannello di controllo dello scanner 14
 - spia luminosa 15
 - Spia pulsante di sospensione 15
- Pannello operatore remoto
 - installazione 28
- Panno per la pulizia del rullo di alimentazione ADF
 - richiesta 256
- Parallela [x], menu 175
- parte esterna della stampante
 - Pulizia 247
- parte esterna dello scanner
 - Pulizia 247
- parti dell'ADF
 - Pulizia 249
- partizione fax non operativa
- contattare l'amministratore di sistema. 302
- Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 317
- Personalizzata tipo [x]
 - modifica del nome 82
- pesi carta
 - supportati 92
- pesi carta supportati 92
- porta Ethernet 53
- Porta EXT 53
- porta fax 53
- porta ISP (Internal Solutions Port)
 - modifica delle impostazioni della porta 60
 - risoluzione dei problemi 323
- Porta LINE 53
- Porta USB 53
- posta vocale
 - installazione 123
- preparazione alla configurazione dello scanner in una rete Ethernet 57
- presa dell'adattatore 131
- presenza di aree verticali vuote 351
- presenza di aree vuote 351
- presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 345
- presenza di immagini compresse sulle stampe 336
- presenza di striature 351
- presenza di striature orizzontali sulle stampe 347
- Presenza di striature verticali sulle stampe 348
- Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx] 308
- problemi della stampante, risoluzione di base 320
- processi di stampa riservati 98
 - stampa da Windows 99
 - stampare da un computer Macintosh 99
- processi in attesa 98
 - stampa da Windows 99
 - stampare da un computer Macintosh 99
- processi Prenota stampa 98
 - stampa da Windows 99

- stampare da un computer Macintosh 99
- processi riservati
 - modifica delle impostazioni di stampa 100
- processo di copia, annullamento tramite ADF 110
 - uso del vetro dello scanner 110
- processo di stampa
 - annullare, dal computer 101
- protezione
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 100
- Protezione della stampante
 - Informazioni su 246
- pubblicazioni
 - individuazione 9
- Pulizia
 - parte esterna della stampante 247
 - parte esterna dello scanner 247
 - parti dell'ADF 249
 - Vetro dell'ADF 248
 - vetro dello scanner 248
- pulizia del disco fisso della stampante. 244
- pulizia della stampante 247
- Pulizia del touch screen 253
- pulizia disco in corso 244
- pulsanti, pannello di controllo dello scanner 14
- pulsanti, touch screen
 - utilizzo 17
- pulsanti e icone della schermata iniziale dello scanner
 - descrizione 15

Q

- qualità di copia
 - regolazione 106
- qualità di stampa
 - pulizia delle parti dell'ADF 249
 - pulizia del vetro dell'ADF 248
 - pulizia del vetro dello scanner 248

R

- Rallentamento della stampa 330
- registro fax
 - visualizzazione 139
- regolazione dell'intensità del toner 96

- regolazione della qualità di copia 106
- regolazione modalità risparmio energetico 240
- report
 - visualizzazione 272
- Report di rete, menu 169
- Rete Ethernet
 - preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 57
- rete wireless
 - informazioni sulla configurazione 57
- reti Ethernet 55
- ricerca dell'indirizzo IP dello scanner 19
- ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 9
- richiesta
 - cartucce graffette 259
 - kit di manutenzione 258
 - Panno per la pulizia del rullo di alimentazione ADF 256
 - tampone separatore 256
 - unità immagini 259
- richiesta di materiali di consumo
 - cartucce di toner 256
- Richiesta modifica carta 309
- riciclaggio
 - cartucce di toner 242
 - materiali di imballaggio Lexmark 241
 - prodotti Lexmark 241
- Ricollegare vassoi [x] – [y] 310
- Ricollegare vassoio [x] 309
- riduzione della rumorosità 239
- riduzione di una copia 105
- Rilevata flash difettosa [51] 300
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 312
- Rimuovere carta da raccoglitore [x] 312
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 312
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 311
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 311
- ripeti processi di stampa 98
 - stampa da Windows 99
 - stampare da un computer Macintosh 99
- Ripristinare processi in attesa? 315
- ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 273
- risoluzione
 - opzioni di scansione 149
 - opzioni e-mail 118
 - opzioni fax 142
- risoluzione, fax
 - modifica 139
- risoluzione dei problemi
 - come contattare l'assistenza clienti 369
 - impossibile aprire il server Web incorporato 368
 - la spia luminosa lampeggia 297
 - le funzioni fax e e-mail non sono configurate 360
 - lo scanner non risponde 366
- risoluzione dei problemi della stampante di base 320
 - si è verificato un errore dell'applicazione 367
 - verifica di una stampante che non risponde 320
- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 326
- risoluzione dei problemi, display
 - lo schermo dello scanner è vuoto 321
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 323
 - problemi del vassoio 324
 - server di stampa interno 323
- risoluzione dei problemi, opzioni dello scanner
 - opzione interna non rilevata 322
 - scheda di interfaccia parallela/USB 325
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 351
 - i caratteri presentano bordi irregolari 334
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 351
 - le pagine stampate sono nere 341
- nelle stampe appaiono macchie di toner 351
- pagine bianche 340
- pagine o immagini tagliate 335
- presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 338
- presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 345
- presenza di immagini compresse sulle stampe 336
- presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 346
- presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 350
- presenza di striature orizzontali sulle stampe 347
- problemi di aderenza del toner 350
- sfondo grigio sulle stampe 337
- stampa irregolare 342
- stampa obliqua 347
- stampa troppo chiara 344
- stampa troppo scura 343
- striature verticali 348
- strisce bianche su una pagina 351
- risoluzione dei problemi, stampa
 - Arricciamento della carta 339
 - collegamento dei vassoi non funzionante 333
 - errore di lettura dell'unità flash 328
 - impossibile stampare i processi in attesa 327
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 330
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 332
 - i processi non vengono stampati 331
 - le buste si incollano durante la stampa 328
 - margini errati sulle stampe 338
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 330
 - pagine inceppate non ristampate 325
 - processo stampato dal vassoio non corretto 329
 - processo stampato su carta non corretta 329
 - Rallentamento della stampa 330

si verificano numerosi
inceppamenti carta 326
stampa di caratteri errati 329
vengono visualizzate interruzioni
di pagina errate 334
risoluzione dei problemi del display
lo schermo dello scanner è
vuoto 321
risoluzione dei problemi della
qualità di stampa
densità di stampa non
uniforme 351
i caratteri presentano bordi
irregolari 334
la qualità di stampa su lucido è
scarsa 351
le pagine stampate sono nere 341
nelle stampe appaiono macchie di
toner 351
pagine bianche 340
pagine o immagini tagliate 335
presenza di aree orizzontali vuote
sulle stampe 338
presenza di difetti ricorrenti sulle
stampe 345
presenza di immagini compresse
sulle stampe 336
presenza di immagini ombreggiate
sulle stampe 346
presenza di ombreggiature dovute
al toner sulle stampe 350
presenza di striature orizzontali
sulle stampe 347
problemi di aderenza del
toner 350
sfondo grigio sulle stampe 337
stampa irregolare 342
stampa obliqua 347
stampa troppo chiara 344
stampa troppo scura 343
striature bianche uniformi 351
striature verticali 348
risoluzione dei problemi delle
opzioni della stampante
porta ISP (Internal Solutions
Port) 323
problemi del vassoio 324
server di stampa interno 323

risoluzione dei problemi di
alimentazione della carta
il messaggio resta visualizzato
dopo l'eliminazione
dell'inceppamento 326
risoluzione dei problemi relativi alle
opzioni dello scanner
opzione interna non rilevata 322
scheda di interfaccia
parallela/USB 325
risoluzione di problemi, copia
copie di documenti o di foto
parziali 353
l'unità scanner non si
chiude 356, 365
la fotocopiatrice non
risponde 353
scarsa qualità dell'immagine
sottoposta a scansione 364
scarsa qualità di copia 354
risoluzione di problemi, fax
È possibile effettuare la ricezione
ma non l'invio di fax 359
è possibile inviare i fax, ma non
riceverli 360
ID chiamante non visualizzato 356
I fax ricevuti presentano una
scarsa qualità di stampa 361
Impossibile inviare o ricevere
fax 357
risoluzione di problemi, scansione
impossibile eseguire la scansione
da un computer 363
l'unità scanner non si
chiude 356, 365
la scansione richiede troppo
tempo o causa il blocco del
computer 366
processo di acquisizione non
riuscito 365
scansioni di documenti o di foto
parziali 363
risoluzione di problemi legati alla
scansione
impossibile eseguire la scansione
da un computer 363
l'unità scanner non si
chiude 356, 365
la scansione richiede troppo
tempo o causa il blocco del
computer 366

processo di acquisizione non
riuscito 365
scansioni di documenti o di foto
parziali 363
risoluzione di problemi nella copia
copie di documenti o di foto
parziali 353
l'unità scanner non si
chiude 356, 365
la fotocopiatrice non
risponde 353
scarsa qualità dell'immagine
sottoposta a scansione 364
scarsa qualità di copia 354
risoluzione di problemi per il fax
È possibile effettuare la ricezione
ma non l'invio di fax 359
è possibile inviare i fax, ma non
riceverli 360
ID chiamante non visualizzato 356
I fax ricevuti presentano una
scarsa qualità di stampa 361
Impossibile inviare o ricevere
fax 357
risparmio di carta 108
rullo separatore
richiesta 256

S

Salva come scelta rapida
opzioni di copia 112
opzioni di scansione 149
opzioni e-mail 119
scanner
Alimentatore automatico
documenti (ADF) 12
collegamento della stampante 29
funzioni 12
installazione su un altro
computer 267
scelta della posizione 10
spazio minimo 10
trasporto 268
vetro dello scanner 12
Scanner bloccato. Rilasciare
blocco 316
Scanner disattivato. Contattare
l'amministratore di sistema se il
problema persiste. [840.02] 315
Scanner disattivato
dall'amministratore [840.01] 315

- scansione
 - da un'unità flash 148
 - su un computer tramite
 - Embedded Web Server 147
 - su un indirizzo FTP 145, 146
- Scansione documento troppo lunga 315
- scansione sulle destinazioni di rete 144
- scansione su un computer 148
 - uso del server Web incorporato 147
- scansione su un indirizzo FTP
 - creazione di scelte rapide tramite il computer 145
 - mediante il pannello di controllo dello scanner 145
 - uso della rubrica 146
 - uso di un numero di scelta rapida 146
- scansione su unità Flash 148
- Scelta della carta 87
- scelte rapide, creazione
 - destinazione fax 138
 - destinazione FTP 145
 - e-mail 115
 - indirizzo FTP 145
- scelte rapide e-mail, creazione
 - uso del server Web incorporato 115
- scheda di comunicazione dello scanner
 - installazione 29
- scheda di interfaccia parallela/USB
 - risoluzione dei problemi 325
- scheda di memoria
 - installazione 47
- scheda di sistema
 - accesso 34
- scheda firmware
 - installazione 29
- scheda opzionale
 - installazione 45
- schermata di copia
 - opzioni 110, 111
 - origine contenuto 111
 - tipo di contenuto 111
- schermata di scansione
 - origine contenuto 150
 - tipo di contenuto 150
- schermata e-mail
 - opzioni 118, 119
- schermata fax
 - opzioni 143
- Schermata FTP
 - opzioni 150
- schermata iniziale
 - nascondere le icone 20
 - personalizzazione 20
 - visualizzazione delle icone 20
- schermo, pannello di controllo della stampante
 - regolazione della luminosità 240
- scollegamento dei vassoi 81, 82
- segreteria telefonica
 - installazione 123
- server di stampa interno
 - risoluzione dei problemi 323
- server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 302
- server Web incorporato
 - accesso 19
 - acquisizione su un computer tramite 147
 - creazione di scelte rapide e-mail 115
 - creazione di una scelta rapida di destinazione fax 138
 - creazione di una scelta rapida FTP 145
 - impostazione degli avvisi e-mail 271
 - impostazione del fax iniziale 122
 - impostazioni dell'amministratore 271
 - impostazioni di rete 271
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 100
 - problemi di accesso 368
 - verifica dello stato dei componenti 255
 - verifica dello stato dei materiali di consumo 255
- Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 319
- servizio di suoneria differenziata, fax
 - connessione a 134
- servizio di telefonia digitale
 - impostazione del fax 129
- Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina
- sottoposta a scansione e gli originali inceppati. 313
- smaltimento del disco fisso dello scanner 243
- socket del cavo di alimentazione 53
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 312
- Sostituire dispositivo di pulizia 315
- Sostituire il tampone separatore 314
- Sostituisci formato, menu 158
- Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 313
- sostituzione
 - unità immagini 263
- sostituzione dei materiali di consumo
 - cartuccia graffette 266
- sostituzione della cartuccia di toner 261
- sostituzione della cartuccia graffette 266
- sostituzione del tampone separatore 259
- Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 312
- spia, indicatore
 - pannello di controllo dello scanner 14
- splitter telefonico 128
- spostamento della stampante 268, 270
- spostamento dello scanner 267
- stampa, risoluzione dei problemi
 - Arricciamento della carta 339
 - collegamento dei vassoi non funzionante 333
 - errore di lettura dell'unità flash 328
- impossibile stampare i processi in attesa 327
- I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 330
- i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 332
- i processi non vengono stampati 331
- le buste si incollano durante la stampa 328
- margini errati sulle stampe 338

non è possibile stampare i file PDF
multilingua 330
pagine inceppate non
ristampate 325
processo stampato dal vassoio
non corretto 329
processo stampato su carta non
corretta 329
si verificano numerosi
inceppamenti carta 326
stampa di caratteri errati 329
vengono visualizzate interruzioni
di pagina errate 334
stampa da un'unità Flash 96
stampa dei processi riservati e in
attesa
da un computer Macintosh 99
da Windows 99
stampa di moduli 95
stampa di una pagina delle
impostazioni di menu 61
stampa di una pagina di
configurazione di rete 61
stampa di un documento 95
stampa di un elenco di
directory 100
stampa di un elenco di esempi di
font 100
stampa in corso
annullamento, dal pannello di
controllo dello scanner 101
da Macintosh 95
da un dispositivo cellulare 98
da unità Flash 96
da Windows 95
elenco di directory 100
elenco di esempi di font 100
moduli 95
pagina delle impostazioni dei
menu 61
pagina delle impostazioni di
rete 61
stampa irregolare 342
Stampante
collegamento dello scanner 29
configurazioni 11
installazione su un altro
computer 268, 270
scelta della posizione 10
spazio minimo 10
trasporto 270
Stampa riservata, menu 183

stampa seriale
installazione 60
Stampa usando un dispositivo
cellulare 98
stato dei materiali consumo
verifica 255
suggerimenti
cartoncino 84
etichette, carta 85
lucidi 85
sull'uso delle buste 84
sull'uso di carta intestata 85
suggerimenti sull'uso della carta
intestata 85
suggerimenti sull'uso delle
buste 84
svuotamento del contenitore
perforazione 254
Svuotare il contenitore
perforazione 301

T

tampone separatore
sostituzione 259
tipi di carta
supportati 92
tipi di carta supportati 92
tipo di carta
impostazione 62
tipo di contenuto
impostazioni e-mail 118
opzioni fax 142
tipo di file di output
immagine acquisita 149
modifica 117
touch screen
Pulizia 253
pulsanti 17
trasporto della stampante 270
trasporto dello scanner 268

U

unità flash
tipi di file supportati 97
unità Flash
stampa 96
unità flash supportate 97
unità immagini
richiesta 259
sostituzione 263

Unità immagini in esaurimento, [x]
pagine restanti stimate [84.xy] 302
Unità immagini in esaurimento
[84.xy] 302
uso della rubrica 116
invio fax 137
uso di carta riciclata 238
uso di Moduli e Preferiti 95
uso di un numero di scelta rapida
scansione su un indirizzo FTP 146
utilizzo dei pulsanti dello schermo a
sfioramento 17
utilizzo di scelte rapide
invio fax 136

V

vassoio
collegamento 81, 82
scollegamento 81, 82
Vassoio da 2100-fogli
caricamento 69
Vassoio da 550 fogli
installazione 50
vassoio opzionale da 550 fogli
caricamento 62
vassoio standard
caricamento 62
vassoio standard da 550 fogli
caricamento 62
verifica del display virtuale
uso del server Web
incorporato 271
verifica dello stato dei componenti
e dei materiali di consumo della
stampante 255
verifica dello stato dei materiali di
consumo 255
verifica di una stampante che non
risponde 320
Verificare collegamento vassoio
[x] 299
verificare processi di stampa 98
stampa da Windows 99
stampare da un computer
Macintosh 99
Vetro dell'ADF
Pulizia 248
vetro dello scanner
Pulizia 248
uso della copia 103
visualizzazione
report 272

visualizzazione delle icone nella
schermata iniziale 20
visualizzazione di un registro
fax 139
Voice over Internet Protocol (VoIP)
impostazione del fax 128
volatilità
dichiarazione di 243

X

XPS, menu 232