



MX6500e

Guia do usuário

Setembro de 2014

www.lexmark.com

Tipo(s) de máquina:

4036

Modelo(s):

310

Conteúdo

Informações sobre segurança.....	7
Para aprender sobre o scanner e a impressora.....	9
Localização das informações sobre a impressora.....	9
Seleção de um local para a impressora e o scanner.....	10
Configurações da impressora.....	11
Funções básicas do scanner.....	12
Aprendendo sobre o ADF e o vidro do scanner.....	12
Entendendo o painel de controle do scanner.....	14
Entendendo o painel de controle do scanner.....	14
Entendendo as cores das luzes do botão Suspend e do indicador.....	15
Compreendendo a tela inicial do scanner.....	15
Uso dos botões da tela de toque.....	17
Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial.....	19
Encontrado o endereço IP do scanner.....	19
Localização do endereço IP do computador.....	19
Acesso ao Servidor da Web Incorporado.....	19
Personalização da tela inicial.....	20
Aprendendo os diferentes aplicativos.....	20
Ativando os aplicativos da tela inicial.....	21
Exportação ou importação de uma configuração.....	27
Configuração do Remote Operator Panel.....	28
Configuração adicional do scanner e da impressora.....	29
Conectando o scanner à impressora.....	29
Instalação de uma placa de comunicações do scanner na impressora.....	29
Instalação de opções internas no scanner.....	34
Instalação de hardware opcional.....	48
Conexão de cabos.....	52
Configuração do software do scanner.....	54
Colocando em rede.....	56
Verificação da configuração da impressora.....	60

Carregamento de papel e mídia especial.....	61
Configuração do tamanho e do tipo do papel.....	61
Definição das configurações do papel Universal.....	61
Carregamento da bandeja opcional para 550 folhas.....	61
Carregamento da bandeja opcional para 2100 folhas.....	68
Carregamento do alimentador multifunção.....	75
Colocando cartões de visita no ADF.....	79
Ligação e desligamento de bandejas.....	80
Guia de papel e mídia especial.....	83
Usando mídia especial.....	83
Diretrizes de papel.....	85
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.....	88
Impressão.....	94
Impressão de formulários e um documento.....	94
Imprimindo de uma unidade flash ou de um dispositivo móvel.....	95
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos.....	97
Impressão de páginas de informações.....	99
Cancelamento de um trabalho de impressão.....	100
Cópia.....	101
Cópias.....	101
Copiando fotografias de filme.....	102
Cópia em transparências ou papel timbrado.....	102
Personalização das configurações de cópia.....	102
Inserção de informações em cópias.....	108
Cancelamento de um trabalho de cópia.....	108
Aprendendo sobre as opções de cópia.....	109
Envio de e-mails.....	112
Configuração da impressora para enviar e-mail.....	112
Criação de um atalho de e-mail.....	113
Envio de um documento por e-mail.....	114
Personalização de configurações de e-mail.....	115
Cancelamento de um e-mail.....	115
Aprendendo sobre as opções de e-mail.....	116

Fax.....	119
Configuração do scanner para envio de fax.....	119
Envio de um fax.....	133
Criação de atalhos.....	135
Personalização das configurações de fax.....	136
Cancelamento de um envio de fax.....	138
Retenção e encaminhamento de fax.....	138
Aprendendo sobre as opções de fax.....	139
Digitalização.....	142
Uso do Scan to Network.....	142
Digitalização para um endereço de FTP.....	142
Digitalização para um computador ou para uma unidade flash.....	145
Aprendendo sobre as opções de digitalização.....	147
Compreendendo os menus da impressora.....	150
Lista de menus.....	150
Menu Suprimentos.....	150
Menu Papel.....	152
Menu Relatórios.....	164
Menu Rede/Portas.....	166
menu Segurança.....	178
Menu Configurações.....	185
Economizar dinheiro e cuidar do meio ambiente.....	236
Economizar papel e toner.....	236
Economizar energia.....	237
Reciclagem.....	239
Protegendo a impressora.....	241
Declaração de volatilidade.....	241
Limpendo a memória volátil.....	241
Limpeza da memória não-volátil.....	242
Limpendo a memória do disco rígido da impressora.....	242
Configurando a criptografia de disco rígido do scanner.....	243
Localizando informações de segurança da impressora.....	244

Manutenção do scanner e da impressora.....	245
Limpeza da impressora.....	245
Limpando o exterior do scanner.....	245
Limpando o vidro do scanner.....	246
Limpeza do vidro do ADF.....	246
Limpando as peças do ADF.....	247
Limpando a tela sensível ao toque.....	251
Esvaziando a caixa de perfuração.....	252
Armazenamento de suprimentos.....	252
Verificação do status dos suprimentos.....	253
Pedido de suprimentos.....	254
Troca de suprimentos.....	257
Transporte do scanner e da impressora.....	265
Gerenciamento do scanner e da impressora.....	269
Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador.....	269
Verificar vídeo virtual.....	269
Para configurar alertas de e-mail.....	269
Exibir relatórios.....	270
Configurando notificações de suprimentos usando o Servidor da Web incorporado.....	270
Restaurando as definições padrão de fábrica.....	271
Limpeza de atolamentos.....	272
Para evitar atolamentos.....	272
Compreendendo mensagens e locais de atolamento.....	274
[x]-atolamento de papel, levante a tampa frontal para retirar o cartucho. [200–201].....	277
[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior. [202].....	279
[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior e inferior. [231–234].....	280
[x]-atolamento de página, retire o atolamento da bandeja padrão. [203].....	283
[x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar a guia duplex. [235–239].....	283
[x]-atolamento de papel, abra a bandeja [x]. [24x].....	284
[x]-atolamento de papel, limpe o alimentador manual. [250].....	285
[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira da caixa do correio. Deixe papel na bandeja. [41y.xx].....	287
[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do encadernador. Deixe papel na bandeja. [451].....	289

[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta do grampeador. Deixe papel na bandeja. [455-457].....	290
[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do expensor. Deixe papel na bandeja. [43y.xx].....	293
[x]-atolamento de página, abra a tampa superior do alimentador automático [28y.xx].....	294

Solução de problemas.....295

A luz indicadora está piscando.....	295
Compreendendo as mensagens da impressora.....	295
Solução de problemas da impressora.....	317
Solução de problemas de impressão.....	325
Solução de problemas de cópia.....	351
Solução de problemas de fax.....	354
Solução de problemas do scanner.....	360
Solução de problemas de aplicativos da tela inicial.....	365
O Servidor da Web Incorporado não abre.....	366
Entrando em contato com o suporte ao cliente.....	366


Avisos.....368

Informações sobre o produto.....	368
Aviso de edição.....	368
Consumo de energia.....	372

Índice.....378


Informações sobre segurança


Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.


 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou outros tipos de dispositivos de sobretensão ou UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em um baixo desempenho, danos ou incêndios.


Não coloque ou use este produto próximo a locais com água ou úmidos.


Tenha cuidado ao substituir uma bateria de lítio.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Substitua-a apenas por uma bateria de lítio do mesmo tipo ou de um tipo equivalente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante e as regulamentações locais.


 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é de 18 kg (40 lb) são necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mudar o scanner de lugar, siga estas diretrizes para evitar lesões ou danos ao scanner:

- Desligue o scanner pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos do scanner antes de mudá-lo de lugar.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Siga estas diretrizes para evitar lesões ou danos ao scanner:

- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo do scanner ao instalá-lo.
- Coloque o scanner em uma superfície plana e estável.
- Certifique-se de que existe espaço suficiente para a instalação do scanner.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se dois ou mais encadernadores opcionais estiverem instalados, você deverá removê-los um por um da impressora.


Notas:


- Remova o encadernador superior primeiro.
- Para isso, segure o encadernador pelas laterais e levante as travas para destravá-lo.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais, você deverá removê-las.


Nota: Deslize a trava na lateral direita da bandeja opcional para frente até que a bandeja se *encaixe* no lugar.

- Use as alças laterais da impressora para levantá-la.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço o suficiente à volta da impressora.
- Utilize somente o cabo de energia fornecido com o produto ou um cabo de energia substituto de um fabricante autorizado.


Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.


 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas o cabo de telecomunicações (RJ-11) fornecido com este produto ou substitua por um cabo 26 AWG maior listado na UL ao conectar o produto à rede de telefonia pública.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver manuseando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado o scanner, desligue-o e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados ao scanner, desligue-os e desconecte os cabos vinculados ao scanner.


 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo ligado à impressora.


Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.


 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar o exterior do scanner, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e desconecte todos os cabos do scanner antes de prosseguir.


 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Não use o recurso de fax durante uma tempestade com raios. Não instale este produto nem faça nenhuma conexão elétrica ou de cabeamento, como do cabo de alimentação ou de telefone, durante uma tempestade com raios.

 **ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Caso tenha adquirido uma impressora com uma configuração semelhante, talvez você precise de mobília extra. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.


Para aprender sobre o scanner e a impressora

Localização das informações sobre a impressora

O que você está procurando?	Encontre aqui
Instruções para configuração inicial: <ul style="list-style-type: none">• Conectando a impressora• Instalação do software da impressora	Documentação de configuração – A documentação de configuração é fornecida com a impressora e está disponível também no site http://support.lexmark.com .
Instruções e configuração adicionais para utilização da impressora: <ul style="list-style-type: none">• Selecionando e armazenando papéis e mídias especiais• Carregamento de papel• Configuração das definições da impressora• Exibindo e imprimindo documentos e fotografias• Configurando e usando o software da impressora• Configuração da impressora na rede• Cuidados e manutenção da impressora• Solucionando problemas	<i>Guia do usuário</i> e <i>Guia de referência rápida</i> — Os guias estão disponíveis em http://support.lexmark.com . Nota: Esses guias também estão disponíveis em outros idiomas.
Informações sobre configuração e utilização dos recursos de acessibilidade da impressora	<i>Guia da Lexmark de Acessibilidade</i> — este guia está disponível em http://support.lexmark.com .
Ajuda para utilização do software da impressora	Ajuda do Windows ou do Mac — Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em Ajuda . Clique em  para visualizar as informações contextuais. Notas: <ul style="list-style-type: none">• A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora.• O software da impressora está localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho, dependendo do sistema operacional.


O que você está procurando?	Encontre aqui
O suporte ao cliente, as atualizações e as informações suplementares mais atuais: <ul style="list-style-type: none">• Documentação• Downloads de drivers• Suporte via bate-papo em tempo real• Suporte via e-mail• Suporte a voz	Website de suporte da Lexmark — http://support.lexmark.com . Nota: selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado. Você pode encontrar os números de suporte telefônico e os horários de funcionamento em sua região ou seu país no site de suporte ou na garantia impressa fornecida com a impressora. Anotar as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado: <ul style="list-style-type: none">• Número do Tipo de máquina• Número de série• Data da compra• Loja onde foi realizada a compra
Informações sobre garantia	As informações de garantia variam de acordo com o país ou região: <ul style="list-style-type: none">• Nos EUA — Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha esta impressora ou acesse http://support.lexmark.com.• Em outros países e regiões — Consulte a garantia impressa que acompanha a impressora.

Seleção de um local para a impressora e o scanner

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.


Ao selecionar um local para a impressora e o scanner, reserve espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você pretende instalar qualquer uma das opções, reserve espaço suficiente para elas também. É importante:

- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão do padrão ASHRAE 62 ou do padrão CEN/TC 156.
- Usar uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha a impressora e o scanner:
 - Dentro da distância permitida pelo comprimento do cabo Ethernet.
 - Longe da corrente de ar direta de aparelhos de ar condicionado, aquecedores ou ventiladores.
 - Livre de luz solar direta, extremos de umidade ou variações de temperatura.
 - Limpa, seca e livre de poeira.
- Para uma ventilação apropriada, deixe o seguinte espaço recomendado ao redor da impressora e do scanner:

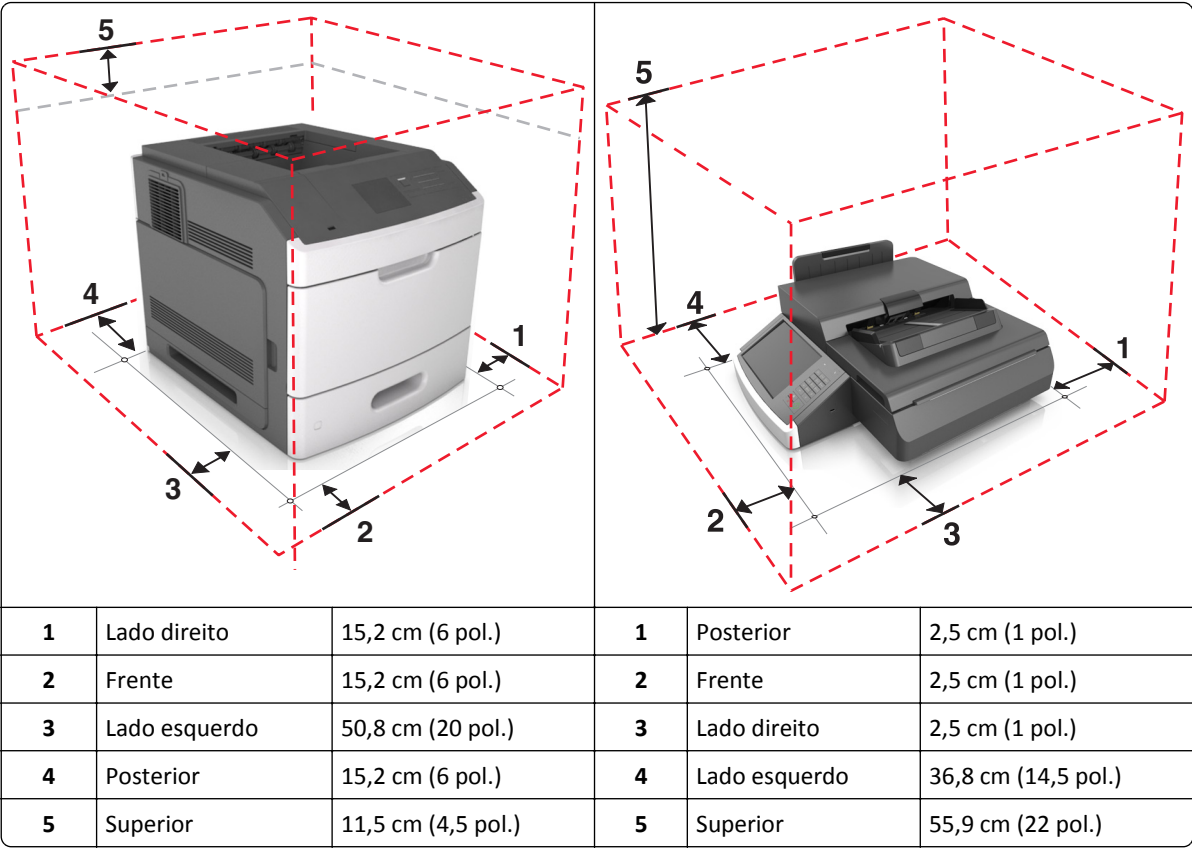

Configurações da impressora

⚠️ ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA: As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprinters.

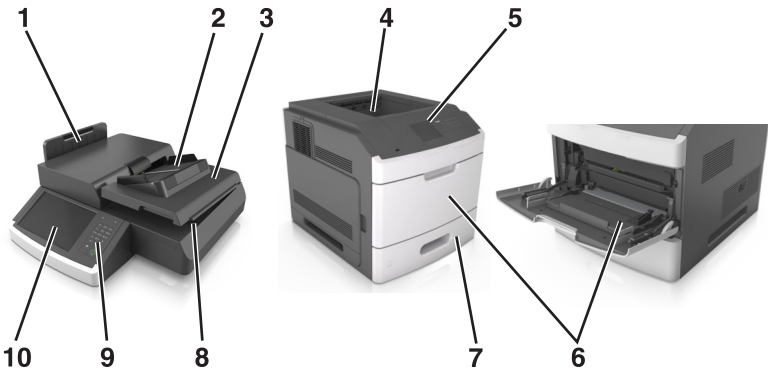

1	Bandeja do ADF
2	Alimentador automático de documentos (ADF)
3	Tampa do scanner

4	Bandeja padrão
5	Painel de controle da impressora
6	Alimentador multiuso
7	Bandeja de 550 folhas
8	Vidro do scanner
9	Painel de controle do scanner
10	



Funções básicas do scanner

Quando configurado com a impressora, o scanner oferece recursos de cópia, fax e digitalização para rede para grupos de trabalho. Você pode:

- Fazer cópias rápidas ou alterar as configurações na tela sensível ao toque para executar trabalhos de cópia específicos.
- Enviar fax para vários destinos de fax ao mesmo tempo.
- Digitalizar documentos e enviá-los para seu computador, um endereço de e-mail, um dispositivo USB de memória flash ou um destino de FTP.
- Digitalizar documentos e enviá-los para outra impressora (PDF via FTP).

Quando a impressora é convertida para um dispositivo multifuncional, todas as suas mensagens aparecem na tela sensível ao toque.

Aprendendo sobre o ADF e o vidro do scanner

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <p>Use o ADF para digitalizar várias páginas, inclusive páginas frente e verso.</p> <p>Nota: Você também pode carregar cartões de visita no ADF.</p>	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas ou páginas de livro, itens pequenos (como cartões de visita, cartões postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</p>

Usando o ADF


- Coloque os documentos de tamanho carta- e A4-no ADF voltado para baixo, borda longa primeiro.
- Coloque os documentos de tamanho ofício- e A3-no ADF voltado para baixo, borda curta primeiro.
- Coloque até 100 folhas de papel comum na bandeja de entrada do ADF.
- Coloque até 30 folhas de A3-, tablóide- ou papel 11 x 17 pol. de tamanho comum.
- Os tamanhos de digitalização variam de 50,8 x 76,2 mm (2 x 3 pol.) até 299,7 x 431,8 mm (11,8 x 17 pol.).
- Digitalize documentos com tamanhos de página mistos (Carta e Ofício).
- O peso das mídias de digitalização vão de 52 a 120 g/m² (12 a 34 lb).
- Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

Usando o vidro do scanner

- Coloque um documento com a face voltada para baixo no canto inferior esquerdo do vidro do scanner.
- Digitalize ou copie documentos de 114 mm x 140 mm (4,5 x 5,5 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 11 pol.).
- Copie livros com a lombada do livro no canto inferior direito do vidro do scanner.

Entendendo o painel de controle do scanner

Entendendo o painel de controle do scanner

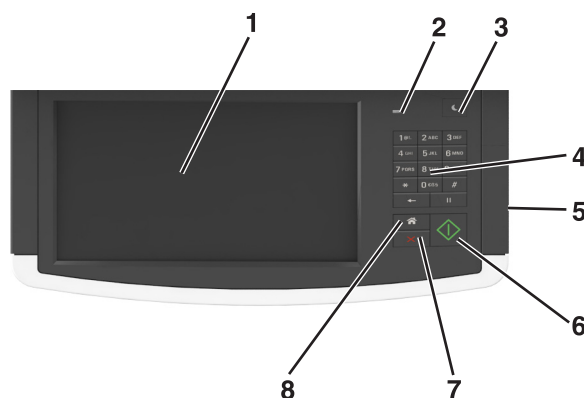

Item	Descrição	
1	Visor	Permite exibir opções de digitalização, cópia, fax e impressão, além de mensagens de status e erro
2	Luz do indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Apagada — a impressora está desligada. • Verde piscando — o scanner está aquecendo, processando dados ou imprimindo. • Verde sólido — o scanner está ligado, porém ocioso. • Vermelho sólido — é necessária intervenção do operador.
3	Suspend	<p>Ativa o Modo de suspensão</p> <p>Veja a seguir os status da luz do indicador e do botão Suspend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrando ou saindo do Modo de suspensão – a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspend fica apagado. • Operando no Modo de suspensão – a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspend fica totalmente âmbar. <p>As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tocar a tela ou pressionar qualquer botão • Abrir uma bandeja de entrada, tampa ou porta • Enviar um trabalho de impressão do computador • Executar uma reinicialização de ativação (POR), com o interruptor principal
4	Teclado	Permite inserir números, letras ou símbolos no visor
5	Porta USB	<p>Permite inserir uma unidade flash USB para enviar dados ou salvar imagens digitalizadas.</p> <p>Para instruções de como utilizar a porta USB, consulte “Impressão a partir de uma unidade flash” na página 95.</p>
6	Enviar	Permite enviar alterações feitas nas configurações do scanner
7	Parar/Cancelar	<p>Para todas as atividades do scanner</p> <p>Nota: é exibida uma lista de opções quando Stopped (Parado) é exibida no visor.</p>
8	Início	Permite voltar para a tela Bem-vindo

Entendendo as cores das luzes do botão Suspend e do indicador

As cores e luzes do botão Suspend e do indicador no painel de controle do scanner significam um determinado status ou condição do scanner e da impressora.


Luz do botão Suspend	Status do scanner e da impressora
Desligado	O scanner e a impressora estão desligados, ociosos ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	O scanner e a impressora estão no modo de Suspensão.

Luz do indicador	Status do scanner e da impressora
Desligado	O scanner e a impressora estão desligados.
Verde piscando	O scanner e a impressora estão aquecendo ou processando dados. A impressora está imprimindo.
Verde sólido	O scanner e a impressora estão ligados, mas ociosos.
Vermelho piscando	O scanner e a impressora exigem a intervenção do usuário.

Compreendendo a tela inicial do scanner

Quando o scanner é ligado, o visor mostra uma tela básica, chamada de tela inicial. Toque nos botões e ícones da tela inicial para iniciar uma ação, como copiar, enviar fax ou digitalizar; para abrir a tela de menus; ou para responder mensagens.

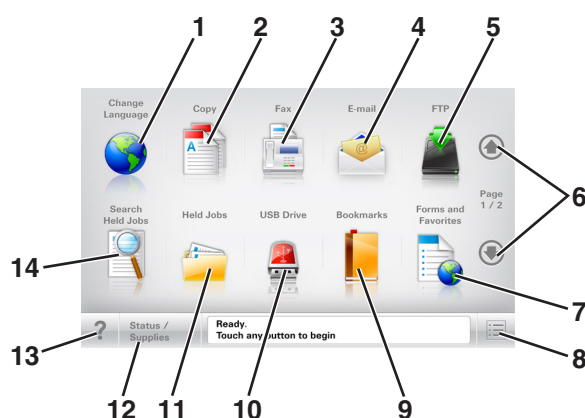

Nota: Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



Toque em	Para
1	Alterar idioma Abre a janela pop-up Alterar idioma, na qual é possível mudar o idioma principal do scanner.
2	Copiar Acessar os menus de cópia e fazer cópias.
3	Fax Acessar os menus Fax e enviar fax.
4	E-mail Acessar os menus de e-mail e enviar e-mails.
5	FTP Acessar os menus de FTP (File Transfer Protocol) e digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP.

Toque em		Para
6	Setas	Rolar para cima ou para baixo.
7	Forms and Favorites	Rapidamente localize e imprima formulários on-line usados com frequência.
8	Ícone Menu	Acessar os menus de scanner. Nota: Esses menus ficam disponíveis apenas quando o scanner está no estado Pronto.
9	Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URL) em exibição de árvore de pastas e links de arquivos. Nota: A exibição de árvore suporta apenas marcadores criados a partir dessa função e não de qualquer outro aplicativo.
10	Unidade USB	Exibir, selecionar, imprimir, digitalizar ou enviar fotografias e documentos por e-mail de uma unidade flash. Nota: Esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela inicial enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectado ao scanner.
11	Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos suspensos atuais.
12	Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> Exibe um aviso ou mensagem de erro sempre que o scanner exigir intervenção para continuar processando. Acessar a tela de mensagens para obter mais informações sobre a mensagem e como limpá-la.
13	Dicas	Abra uma caixa de diálogo da Ajuda contextual.
14	Pesquisar trabalhos suspensos	<p>Pesquise por uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nome de usuário para trabalhos de impressão suspensos ou confidenciais Nomes de trabalho para trabalhos suspensos, com exceção de trabalhos confidenciais Nomes de perfis Nomes de recipiente de marcadores ou trabalhos de impressão Nomes de recipientes USB ou trabalho de impressão para tipos de arquivo


Recursos

Recurso	Descrição
<p>Caminho do menu</p> <p>Exemplo:</p> <p><u>Menus</u> > <u>Definições</u> > <u>Definições de cópia</u> > Número de cópias</p>	<p>O caminho do menu fica localizado na parte superior de cada tela de menu. Esse recurso mostra o caminho tomado para chegar ao menu atual.</p> <p>Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu.</p> <p>O Número de cópias não está sublinhado por ser a tela atual. Se você tocar na palavra sublinhada na tela “Número de cópias” antes de definir e salvar o número de cópias, a seleção não será salva nem se tornará a definição padrão do usuário.</p>
<p>Alerta de mensagem de serviço</p> 	<p>Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz indicadora vermelha piscará.</p>
<p>Aviso</p> 	<p>Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido.</p>

Recurso	Descrição
Barra de mensagens de status	<ul style="list-style-type: none">• Exibir o status atual, como Pronto ou Ocupada.• Mostrar as condições do scanner e da impressora, como Troque protetor separador ou Cartucho vazio.• Exibir mensagens de intervenção para que o scanner possa continuar processando.
Endereço IP do scanner Exemplo: 123.123.123.123	O endereço IP do scanner de rede fica no canto superior esquerdo da tela inicial e consiste em quatro conjuntos de números separados por pontos. Ao acessar o servidor da Web incorporado, você pode usar o endereço IP para visualizar e configurar remotamente o scanner, mesmo se você não estiver próximo a ele.




Uso dos botões da tela de toque

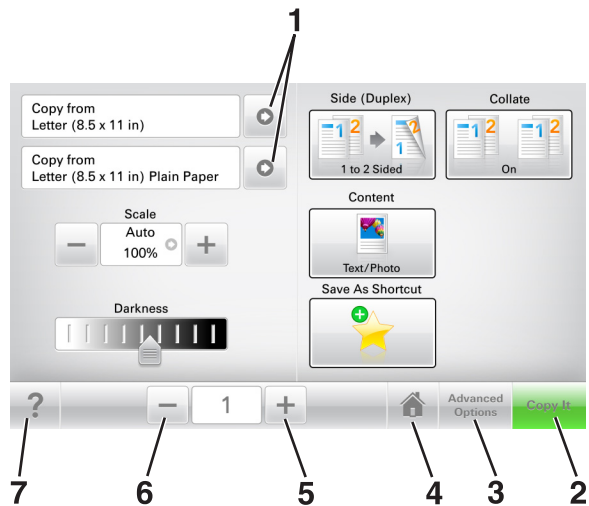Nota: A tela inicial, ícones e botões podem variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



	Toque em	Para
1	Setas	Exibir a lista de opções.
2	Copiar	Imprimir uma cópia.
3	Opções avançadas	Selecionar uma opção de cópia.
4	Início	Ir para o tela Bem-vindo.
5	Aumentar	Selecione um valor maior.
6	Diminuir	Selecione um valor menor.
7	Dicas	Abre uma caixa de diálogo de ajuda sensível ao contexto.

Outros botões da tela de toque

Toque em	Para
Aceitar 	Salvar uma definição.
Cancelar 	<ul style="list-style-type: none">• Cancelar uma ação ou uma seleção.• Sai de uma tela e retorna à tela anterior sem salvar as alterações.
Redefinir 	Redefine os valores na tela.

Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

Notas:

- A tela Bem-vindo, os ícones e os botões podem variar de acordo com as definições de personalização da tela Bem-vindo, configuração administrativa e aplicativos incorporados ativos.
- Pode haver soluções e aplicativos adicionais disponíveis para compra. Para obter mais informações, visite www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde a impressora foi adquirida.

Encontrado o endereço IP do scanner

Notas:

- Certifique-se que o scanner está conectado a uma rede ou a um servidor de impressão.
- um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

Você pode encontrar o endereço IP do scanner:

- No canto superior esquerdo da tela inicial do scanner.
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP.

Localização do endereço IP do computador

Para usuários do Windows

- 1 Na caixa de diálogo Executar, digite **cmd** para abrir o prompt de comando.
- 2 Digite **ipconfig** e procure o endereço IP.

Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, selecione **Rede**.
- 2 Selecione suas configurações e clique em **Avançado >TCP/IP**.
- 3 Procure o Endereço IP.

Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Embedded Web Server é a página do scanner na Internet que permite visualizar e configurar remotamente as definições do scanner mesmo quando você não está fisicamente perto dele.

- 1 Obtenha o endereço IP do scanner:
 - Na tela inicial do scanner
 - Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas

- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

3 Pressione **Enter**.

Nota: Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

Personalização da tela inicial

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP do scanner na página inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Mostrar ou ocultar os ícones das funções básicas do scanner.
 - a Clique em **Configurações >> Configurações gerais >> Personalização da tela inicial**.
 - b Marque as caixas de seleção para especificar quais ícones são exibidos na tela inicial impressora.

Nota: Se você desmarcar a caixa de seleção ao lado de um ícone, ele não será exibido na tela inicial.

- c Clique em **Enviar**.
- Personalizar o ícone de um aplicativo. Para obter mais informações, consulte ou [“Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial” na página 21](#) consulte a documentação fornecida com o aplicativo.

Aprendendo os diferentes aplicativos

Use	Para
Cópia do cartão no ADF	Digitaliza e imprime frente e verso de um cartão em uma única página usando o ADF. Para obter mais informações, consulte “Configurando o ADF Card Copy” na página 24 .
Descoberta de código de barras	Cria e gerencia modelos de código de barras. Para obter mais informações, consulte “Usando a Descoberta de código de barras” na página 26 .
Cópia de cartão	Digitaliza e imprime frente e verso de um cartão em uma única página. Para obter mais informações, consulte “Configurando o Card Copy” na página 22 .
Fax	Digitaliza um documento e o envia para um número de fax. Para obter mais informações, consulte “Fax” na página 119 .
Forms and Favorites	Encontre e imprima rapidamente os formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial do scanner. Para obter mais informações, consulte “Configuração de Forms and Favorites” na página 21 .
Envio Múltiplo	Digitaliza um documento e o envia para vários destinos. Para obter mais informações, consulte “Configurando o Multi Send” na página 23 .
MyShortcut	Cria atalhos diretamente na tela inicial do scanner. Para obter mais informações, consulte “Como usar MyShortcut” na página 23 .

Use	Para
Scan to E-mail	Digitaliza um documento e o envia para um endereço de e-mail. Para obter mais informações, consulte “Envio de e-mails” na página 112.
Scan to Computer	Digitaliza um documento e o salva na pasta predefinida no computador host. Para obter mais informações, consulte “Configuração de Digitalizar para o computador” na página 146.
Digitalizar para FTP	Digitaliza os documentos diretamente para um servidor de FTP (File Transfer Protocol). Para obter mais informações, consulte “Digitalização para um endereço de FTP” na página 143.
Digitalização para rede	Digitaliza um documento e o envia para uma pasta de rede compartilhada. Para obter mais informações, consulte “Configuração de Scan to Network” na página 24.
Digitalizar para Share-Point	Digitalize documentos com segurança a sites armazenados em servidores SharePoint. Para obter mais informações, consulte “Configuração de Scan to Sharepoint” na página 26.

Ativando os aplicativos da tela inicial

Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial


O scanner vem com aplicativos pré-instalados na tela inicial. Antes de usá-los, primeiramente, você deve ativar e configurar os aplicativos usando o Servidor Web incorporado. Para obter mais informações sobre como acessar o Servidor Web incorporado, consulte [“Acesso ao Servidor da Web Incorporado” na página 19.](#)

Para obter mais informações sobre como configurar e utilizar os aplicativos da tela inicial faça o seguinte:

- 1 Acesse <http://support.lexmark.com>.
- 2 Clique em **Software e soluções** e, em seguida, selecione uma das opções a seguir.
 - **Scan to Network**—esta opção permite localizar informações sobre o aplicativo Scan to Network.
 - **Outros aplicativos**—esta opção permite localizar informações sobre os outros aplicativos.
- 3 Clique na guia **Manuais** e selecione o documento para o aplicativo da tela inicial.

Configuração de Forms and Favorites

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar as atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Simplificar e aprimorar os processos de trabalho, de forma que você encontre rapidamente e imprima os formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial do scanner.</p> <p>Nota: O scanner deve ter permissão para acessar a pasta de rede, o website FTP ou o website onde o marcador está armazenado. No computador onde o marcador está armazenado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que o scanner tenha pelo menos um acesso de <i>leitura</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.</p>

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP do scanner no painel de controle do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps > Forms and Favorites**.

3 Clique em **Adicionar** e, em seguida, ajuste as definições.

Notas:


- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.
- Para certificar-se que as definições de localização do marcador estão corretas, digite o endereço IP correto do computador host no qual o marcador está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte [“Localização do endereço IP do computador” na página 19](#).
- Certifique-se que o scanner possui os direitos de acesso para a pasta onde o marcador está localizado.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Formulários e favoritos** na tela Bem-vindo do scanner e, em seguida, navegue pelas categorias de formulários ou pesquise formulários com base em um número, nome ou descrição de formulário.

Configurando o Card Copy

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar as atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	Copie rapidamente e facilmente cartões de seguro, identificação e outros itens do tamanho de cartões. É possível digitalizar e imprimir os dois lados de um cartão em uma única página, economizando papel e exibindo as informações do cartão de uma forma mais conveniente.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP do scanner no painel de controle do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps > Card Copy**.

3 Altere as opções de digitalização padrão, se necessário.

- **Bandeja padrão** - selecione a bandeja padrão a ser usada para impressão de imagens digitalizadas.
- **Número padrão de cópias** - especifique o número de cópias que devem ser impressas automaticamente quando o aplicativo for usado.
- **Configuração de contraste padrão** - especifique uma definição para aumentar ou diminuir o nível de contraste quando uma cópia do cartão digitalizado for impressa. Selecione **O melhor para o conteúdo** se você quiser que o scanner ajuste o contraste automaticamente.
- **Configuração de escala padrão** - defina o tamanho do cartão digitalizado quando impresso. A configuração padrão é 100% (tamanho completo).
- **Definição de resolução** - Ajuste a qualidade do cartão digitalizado.

Notas:


- Quando digitalizar um cartão, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 200 dpi para digitalização colorida e 400 dpi para digitalização em preto-e-branco.
- Quando digitalizar vários cartões, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 150 dpi para digitalização colorida e 300 dpi para digitalização em preto-e-branco.
- **Imprimir bordas** - selecione esta opção para imprimir a imagem digitalizada com uma borda ao seu redor.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Card Copy** na tela inicial do scanner e siga as instruções.

Como usar MyShortcut


Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar as atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	Crie atalhos na tela inicial do scanner, com as configurações de até 25 trabalhos frequentemente usados de cópia, fax ou e-mail.

Para usar o aplicativo, toque em **MyShortcut** e siga as instruções no visor do scanner.

Configurando o Multi Send

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar as atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	Digitalize um documento e o envie para vários destinos. Nota: Verifique se há espaço suficiente no disco rígido do scanner.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP do scanner na página inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps > Multi Send**.**3** Na seção Perfis, clique em **Adicionar** e, em seguida, personalize as configurações.**Notas:**

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.


- Se você selecionar **FTP** ou **Pasta compartilhada** como um destino, então certifique-se que as configurações do local de destino estão corretas. Digite o endereço IP correto do computador host no qual o destino especificado está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte [“Localização do endereço IP do computador” na página 19](#).

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Multi Send** na tela inicial do scanner e siga as instruções no visor do scanner.

Configuração de Scan to Network

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar as atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Digitaliza um documento e o envia para uma pasta de rede compartilhada. É possível definir até 30 destinos de pasta exclusivos.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O scanner deve ter permissão para gravar nos destinos. No computador onde o destino está especificado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que o scanner tenha pelo menos um acesso de <i>gravação</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional. • O ícone Scan to Network aparece apenas quando um ou mais destinos são definidos.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP do scanner no painel de controle do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em **Configurar Scan to Network**
- Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps > Scan to Network**.

3 Especifique os destinos e personalize as configurações.

Notas:

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.
- Para certificar-se que as definições de localização do destino estão corretas, digite o endereço IP correto do computador host no qual o destino está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte [“Localização do endereço IP do computador” na página 19](#).
- Certifique-se que o scanner possui os direitos de acesso para a pasta onde o destino está localizado.


4 Se necessário, clique em **Clique aqui** para expandir e obter mais opções.

5 Clique em **OK >Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Scan to Network** na tela inicial do scanner siga as instruções no visor do scanner.

Configurando o ADF Card Copy

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar as atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Copie de forma rápida e fácil cartões de seguro, identificação e outros itens do tamanho de cartões com o Automatic Document Feeder (ADF).</p> <p>É possível digitalizar e imprimir os dois lados de um cartão em uma única página, economizando papel e exibindo as informações do cartão de uma forma mais conveniente.</p>

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP do scanner na página inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps > ADF Card Copy**.
- 3 Altere as opções de saída padrão conforme o necessário.

Selecionando opções de saída

- **Saída de impressão** — selecione esta opção para imprimir o cartão digitalizado.
- **Saída de e-mail** — selecione esta opção para enviar o cartão digitalizado como anexo de e-mail.
- **Saída de compartilhamento de rede** — selecione esta opção para salvar o cartão digitalizado em uma pasta compartilhada na rede.
- **Formato do arquivo de digitalização** — especifique o formato de saída (TIFF, JPEG ou PDF) do cartão digitalizado.

Configurando as definições de e-mail

- **Endereço de e-mail padrão** — especifique o endereço do e-mail de destino para o cartão digitalizado. Use a vírgula para separar diversos endereços de e-mail.

Configurando as definições de destino de rede

- **Endereço do servidor de destino** — digite o nome do servidor ou o endereço IP da pasta de rede compartilhada, com o formato `\\server\share`.
- **Domínio (Opcional)** — digite o domínio do Windows para o destino se o destino residir em um domínio do Windows diferente do da impressora.
- **Nome de usuário** — digite o nome de usuário padrão para se conectar ao destino.
- **Senha** — digite a senha padrão para se conectar ao destino.
- **Tipo de autenticação** — selecione a forma como os usuários são autenticadas quando se conectam ao destino.
- **Anexar marcação de data e hora** — marque a caixa de seleção para adicionar uma marcação de data e hora ao nome do arquivo.

- 4 Altere as opções de digitalização padrão, se necessário.

- **Bandeja padrão** - selecione a bandeja padrão a ser usada para impressão de imagens digitalizadas.
- **Número padrão de cópias** - especifique o número de cópias que devem ser impressas automaticamente quando o aplicativo for usado.
- **Configuração de contraste padrão** - especifique uma definição para aumentar ou diminuir o nível de contraste quando uma cópia do cartão digitalizado for impressa. Selecione **O melhor para o conteúdo** se você quiser que o scanner ajuste o contraste automaticamente.
- **Configuração de escala padrão** - defina o tamanho do cartão digitalizado quando impresso. A configuração padrão é 100% (tamanho completo).

- **Definição de resolução** - Ajuste a qualidade do cartão digitalizado.

Notas:

- Quando digitalizar um cartão, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 200 dpi para digitalização colorida e 400 dpi para digitalização em preto-e-branco.
- Quando digitalizar vários cartões, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 150 dpi para digitalização colorida e 300 dpi para digitalização em preto-e-branco.


- **Imprimir bordas** - selecione esta opção para imprimir a imagem digitalizada com uma borda ao seu redor.

5 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **ADF Card Copy** na tela inicial do scanner e siga as instruções.

Configuração de Scan to Sharepoint

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar as atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalizar documentos para websites armazenados nos servidores do SharePoint com segurança. • Permitir navegação em websites, criação de pastas e impressão de documentos salvos em locais do Share-Point a partir do scanner.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP do scanner na página inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Adicionar ou editar um perfil.

Adicionar um perfil

Na página Configurar, clique em **Adicionar**.

Editar um perfil

Na página Configurar, selecione um perfil para editar e clique em **Editar**.

3 Configure as definições de proxy para o scanner. Digite o nome do host do proxy e o número da porta usada para acessar o servidor.



4 Se necessário, altere as configurações do Sharepoint. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

5 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Scan to Sharepoint** na tela inicial do scanner siga as instruções no visor do scanner.

Usando a Descoberta de código de barras

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar as atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
 <p>ou</p> 	<p>Criar e gerenciar modelos de código de barras para especificar o local e o tipo de código de barras que os usuários digitalizarão com mais frequência.</p> <p>Nota: A Descoberta de código de barras pode ser acessada somente a partir da tela inicial do scanner.</p>

Para usar o aplicativo, toque em **Descoberta de código de barras** na tela inicial do scanner siga as instruções no visor do scanner.

Exportação ou importação de uma configuração

Você pode exportar as definições de configuração para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outros dispositivos.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP do scanner na página inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Para exportar ou importar uma configuração para um aplicativo, execute o seguinte:

a Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps**.

b Na lista de aplicativos instalados, clique no nome do aplicativo que você deseja configurar.

c Clique em **Configurar** e faça uma das seguintes opções:

- Para exportar uma configuração para um arquivo, clique em **Exportar** e siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração.

Notas:

- Salve o arquivo de configuração com um nome qualquer ou use o nome padrão.
- Se ocorrer um erro "JVM sem memória", você deverá repetir a exportação até o arquivo de configuração ser salvo.

- Para importar a configuração de um arquivo, clique em **Importar** e vá até o arquivo de configuração salvo, exportado de um dispositivo configurado anteriormente.

Notas:

- Antes de importar o arquivo de configuração, você pode optar por visualizá-lo ou carregá-lo diretamente.
- Se o tempo limite se esgotar e uma tela em branco for exibida, você deverá atualizar o navegador e, em seguida, clicar em **Aplicar**.

3 Para exportar ou importar uma configuração para vários aplicativos, execute o seguinte:

a Clique em **Configurações > Importar/Exportar**.

b Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para exportar uma configuração para um arquivo, clique em **Exportar Arquivo de Configurações de Soluções Incorporadas** e siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração.
- Para importar um arquivo de configuração, faça o seguinte:
 - 1** Clique em **Importar Arquivo de Configurações de Soluções Incorporadas > Escolher arquivo** e navegue até o arquivo de configuração salvo, exportado de um dispositivo configurado anteriormente.
 - 2** Clique em **Enviar**.

Configuração do Remote Operator Panel

Esse aplicativo mostra o painel de controle do scanner na tela do computador e permite interagir com o painel de controle do scanner, mesmo quando você não estiver fisicamente próximo ao scanner de rede. Na tela do computador, é possível ver o status do scanner, liberar os trabalhos de impressão retidos, criar marcadores e executar outras tarefas relacionadas à impressão que você normalmente executa enquanto está diante do scanner de rede.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP do scanner na página inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.


2 Clique em **Configurações > Configs painel operador remt..**

3 Marque a caixa de seleção **Ativado** e personalize as configurações.

4 Clique em **Enviar**.

Para usar o aplicativo, clique em **Painel do operador remoto > Iniciar o Applet VNC**.

Configuração adicional do scanner e da impressora

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver manuseando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado o scanner, desligue-o e desconecte o cabo de energia da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados ao scanner, desligue-os e desconecte os cabos vinculados ao scanner.

Conectando o scanner à impressora

Antes de conectar o scanner e a impressora:

- Instale a placa de comunicações na impressora. Para obter mais informações, consulte [“Instalação de uma placa de comunicações do scanner na impressora” na página 29](#).
- Conecte o scanner na impressora usando o cabo Ethernet verde. Para obter mais informações, consulte [“Conexão de cabos” na página 52](#).

A comunicação entre o scanner e a impressora está desconectada quando um dos dispositivos for desligado ou quando o cabo Ethernet verde que conecta os dispositivos está desconectado. Para restaurar a comunicação entre o scanner e a impressora:


- 1 Ligue a impressora.
- 2 Ligue o scanner.

Nota: A comunicação entre o scanner e a impressora é restaurada quando a mensagem **Pronta** for exibida apareça no visor do scanner.

Instalação de uma placa de comunicações do scanner na impressora


Notas:

- A placa de comunicações do scanner deve ser instalada somente no slot designado. Se uma memória interna estiver instalada neste slot, transfira-a para o slot opcional ao lado.
- Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.


 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.



Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.

- 1 Remova a tampa de acesso da placa do controlador.

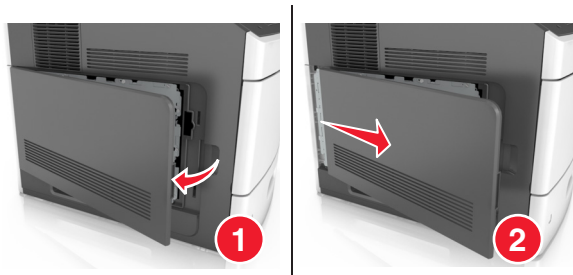

- 2 Usando uma chave de fenda de ponta chata, afrouxe os parafusos da proteção da placa do controlador.

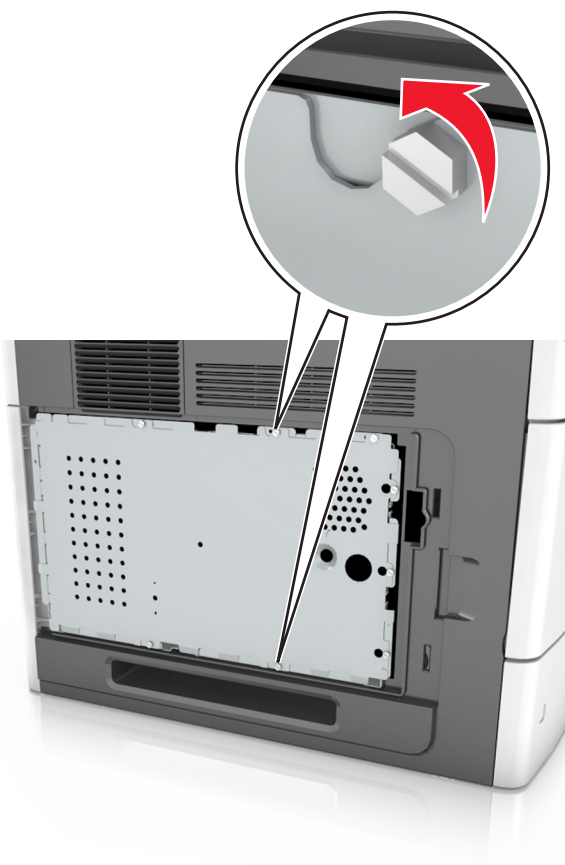


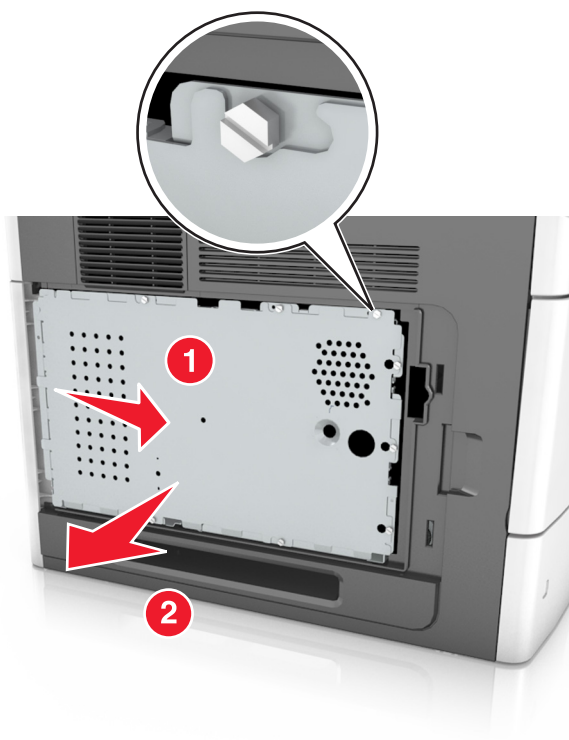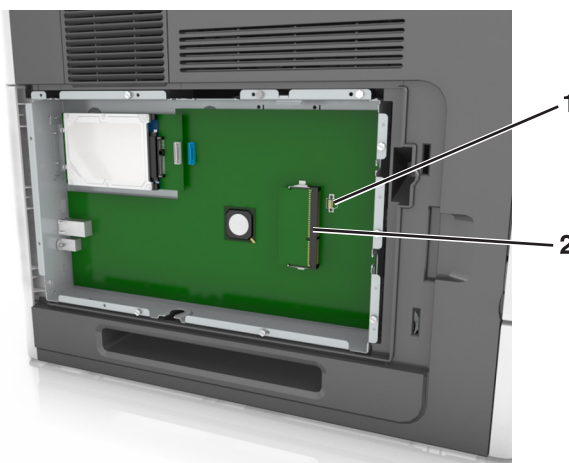3 Remova a proteção.**4** Remova a placa de comunicações do scanner e localize o respectivo conector da placa.

1	Conector da placa de comunicações do scanner
2	Conector do cartão de memória

Aviso—Dano Potencial: Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades do cartão.


- 5 Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos de plástico (1) da placa aos furos (2) da placa do controlador, e pressione a placa com firmeza no lugar.

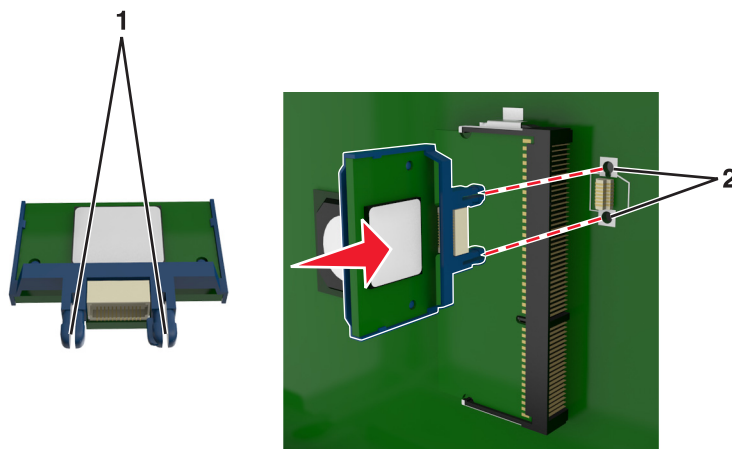


Notas:

- Todo o comprimento do conector na placa deve tocar e ficar encostado no painel do controlador.
- Cuidado para não danificar os conectores.


- 6 Alinhe os parafusos aos furos da proteção e recoloque a proteção.

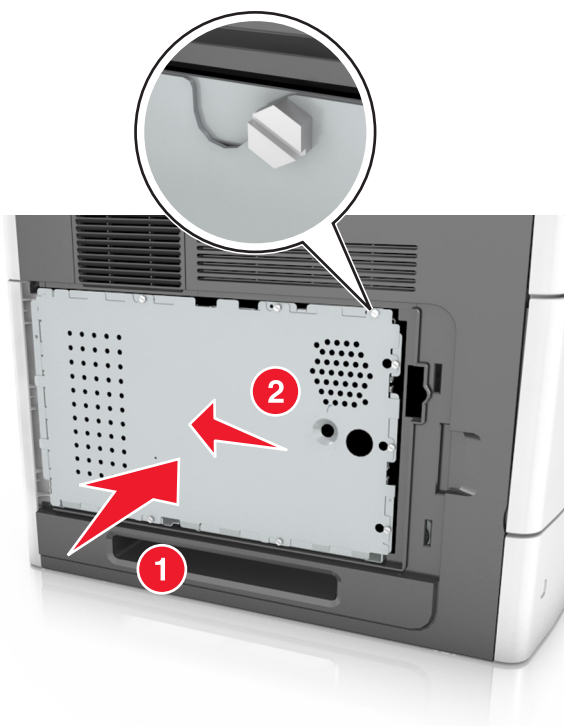

7 Aperte os parafusos da proteção.

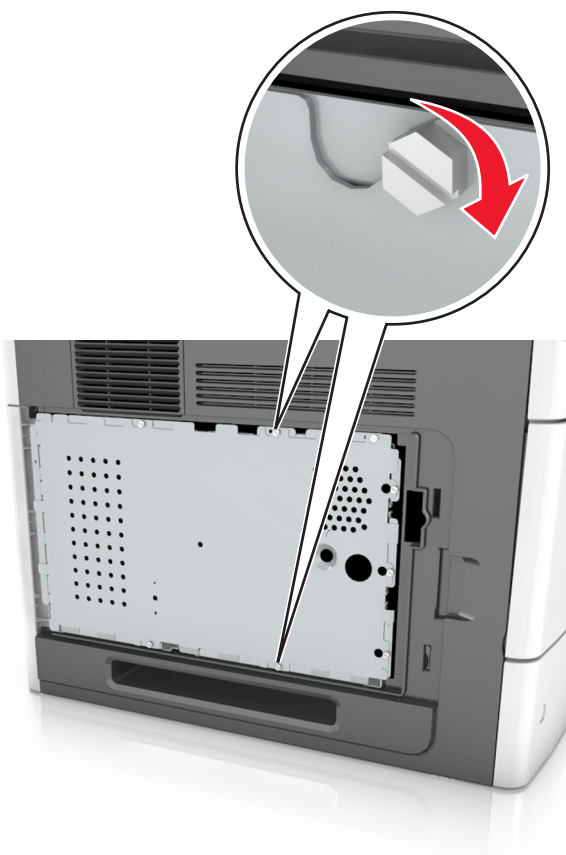

8 Recoloque a tampa de acesso.

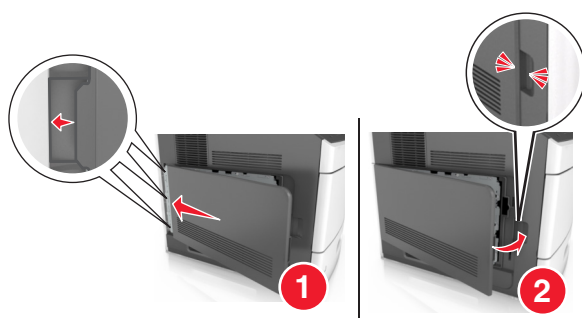

Instalação de opções internas no scanner

Você pode personalizar a capacidade de memória e a conectividade do scanner adicionando opções internas.


Quando o scanner estiver conectado à impressora, somente as opções internas no scanner funcionarão.

Opções internas disponíveis


- Cartões de memória
 - DIMM
 - Memória Flash
 - Fontes
- Placas de firmware
- Lexmark™Portas de soluções internas (ISP)

Acesso à placa do sistema

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver manuseando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado o scanner, desligue-o e desconecte o cabo de energia da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados ao scanner, desligue-os e desconecte os cabos vinculados ao scanner.

1 Mova a barra de digitalização para a posição inicial.

- a Na tela inicial, toque em  >> **Bloquear o scanner.**
- b Desligue o scanner e a impressora.
- c Bloqueie a barra de digitalização.




- 2 Passe uma fita na tampa do scanner para fixá-la no lugar.




Nota: Você pode usar uma fita adesiva.


- 3 Remova a bandeja de saída.

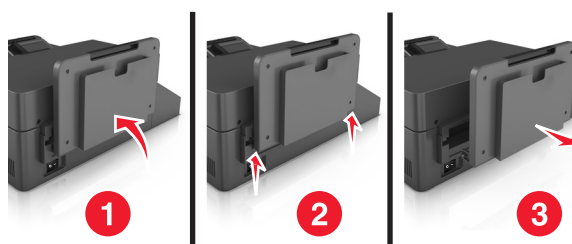


- 4 Vire o scanner de cabeça para baixo em uma superfície plana.

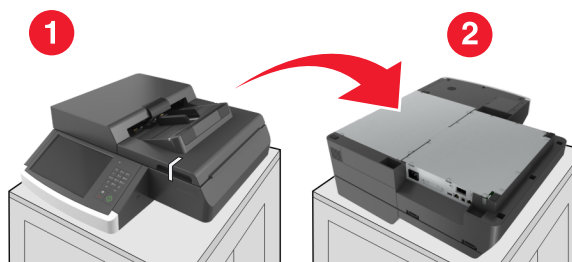

- 5 Remova todos os parafusos da tampa da placa do sistema.

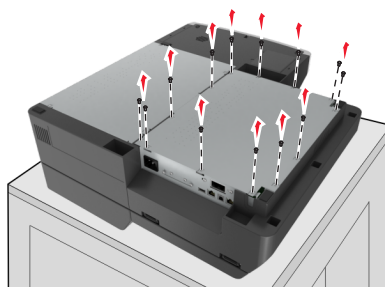


6 Remoção da tampa da placa de sistema.

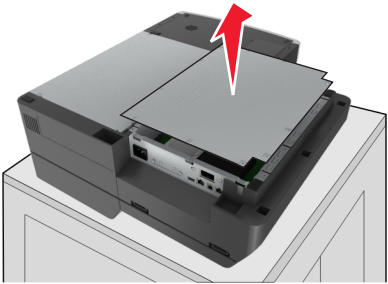


7 Localize o conector apropriado.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

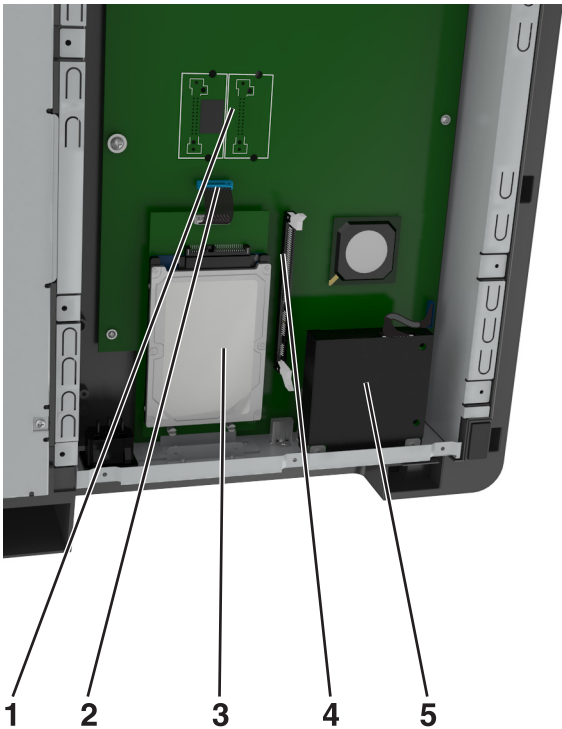


1	Conectores do cartão de memória flash e firmware
2	LexmarkPorta de soluções internas ou conector do disco rígido do scanner
3	Disco rígido do scanner*
4	Conector do cartão de memória
5	Fax modem*
* O scanner é fornecido com um disco rígido e um fax modem instalado na placa do sistema.	

8 Remova a tampa e a placa do sistema.

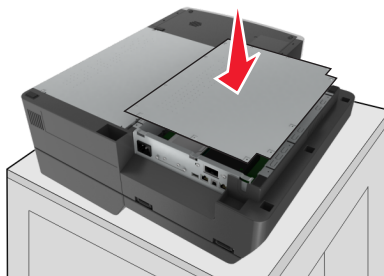

9 Aperte todos os parafusos para fixar a tampa da placa do sistema.

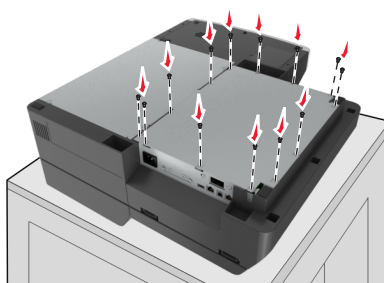


10 Enquanto segura a tampa do scanner, vire-o com o lado direito do scanner para cima.




11 Reconecte a bandeja de saída.


a Conecte a bandeja nas dobradiças traseiras.

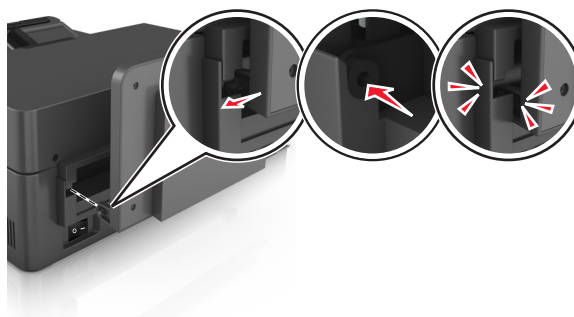

- b** Empurre a bandeja para baixo para fixá-la na dobradiça dianteira.

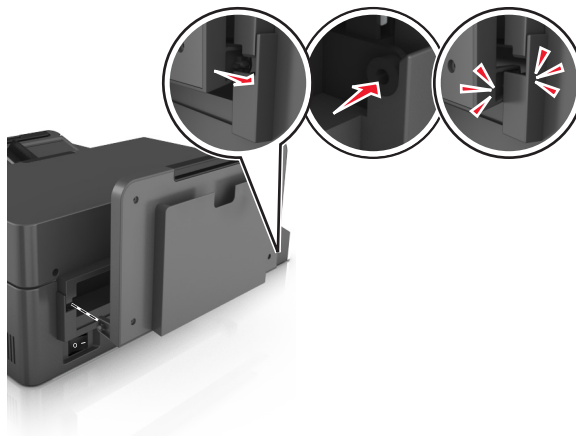

- c** Coloque a bandeja na posição original.

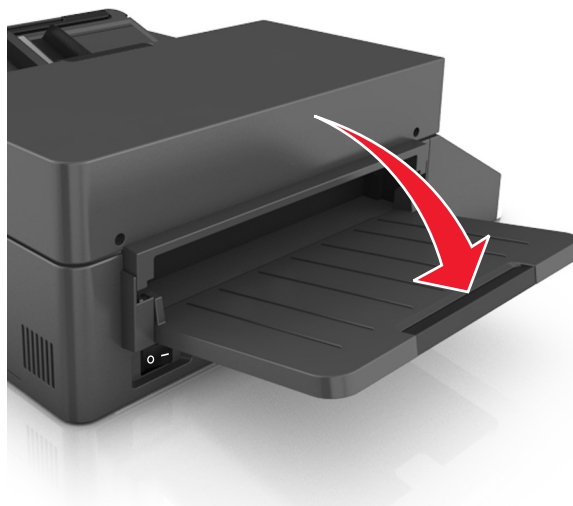

Instalação de uma porta de solução interna


A placa do sistema suporta uma porta de solução interna (ISP) Lexmark opcional. Instale uma porta de solução interna para outras opções de conectividade.

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

⚠ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver manuseando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado o scanner, desligue-o e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados ao scanner, desligue-os e desconecte os cabos vinculados ao scanner.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica no scanner antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

- 1 Desembale o kit ISP.

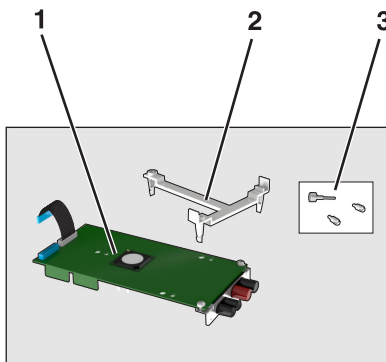


1	ISP
2	Suporte de montagem plástico
3	Parafuso de aperto manual


- 2 Acesse a placa do sistema. Para obter mais informações, consulte [“Acesso à placa do sistema” na página 34](#).
- 3 Remover o disco rígido do scanner.

Nota: O disco rígido deve ser removido antes de instalar uma ISP.


- a Desconecte o cabo de interface do disco rígido da placa do sistema.

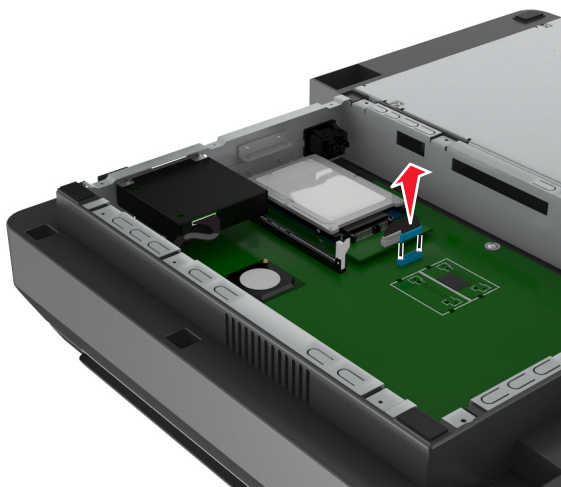


- b** Remova os parafusos que prendem o disco rígido no lugar.

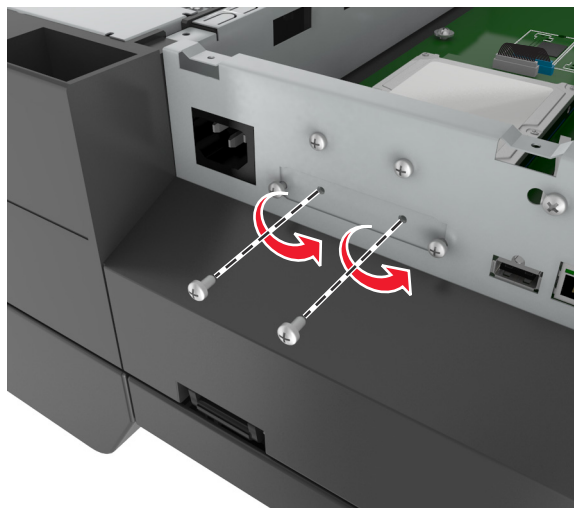


- c** Remova o disco rígido puxando para cima para desencaixar as elevações.

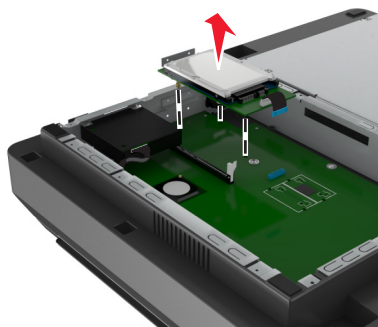

- 4** Remova a tampa de metal da abertura da ISP.

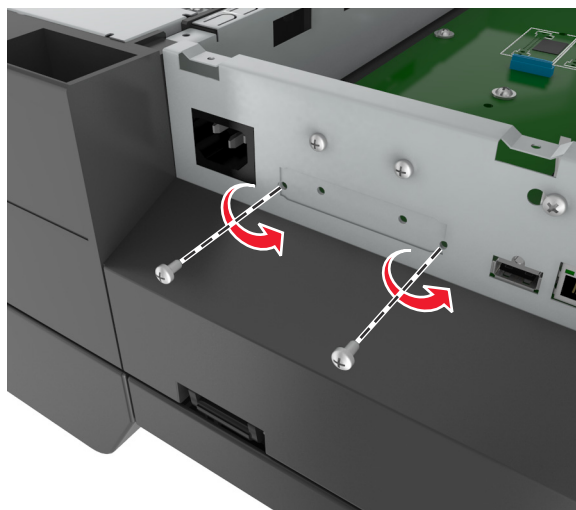


- 5 Remova o pequeno suporte do compartimento da placa do sistema.

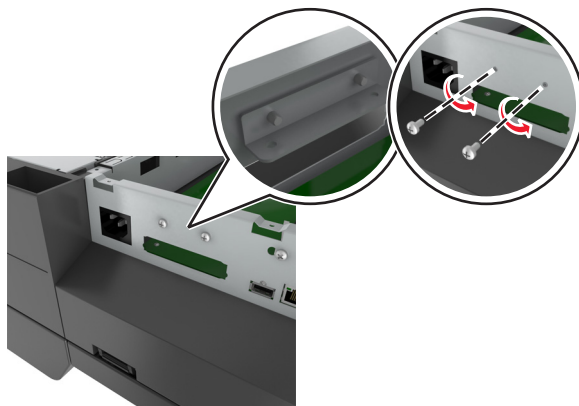


Nota: Não descarte os parafusos. Eles serão utilizados na [etapa 12](#).

- 6 Instale a ISP no mesmo local onde estava o disco rígido na placa do sistema.
- a Alinhe as hastes do suporte de plástico aos furos no compartimento da placa do sistema e, em seguida, pressione o suporte no compartimento até que ele *encaixe* no lugar.
 - b Instale a ISP no suporte.
 - c Use o parafuso fornecido para fixar o suporte na ISP.

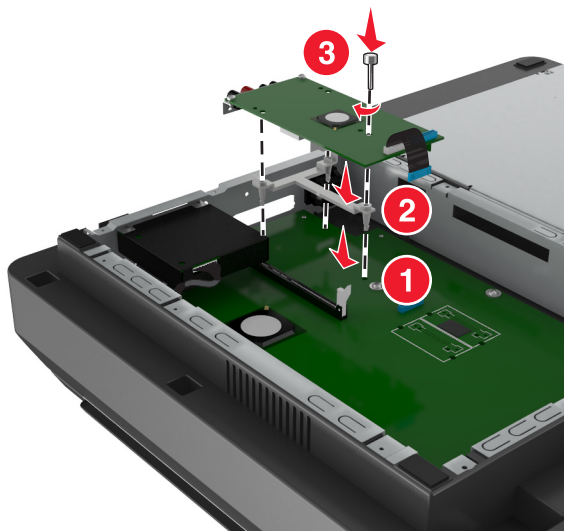


Nota: Certifique-se que os parafusos da ISP estão acessíveis pelas aberturas da ISP.

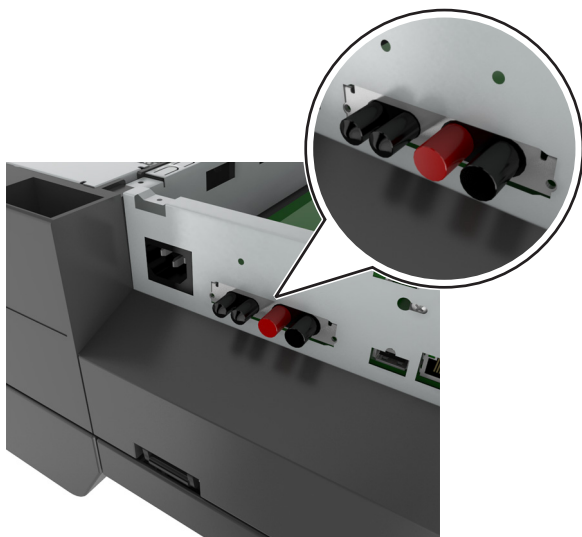


7 Insira o plugue do cabo de interface ISP no conector da placa do sistema.



8 Remova os parafusos que prendem o suporte de montagem do disco rígido no disco rígido e, em seguida, remova o suporte.

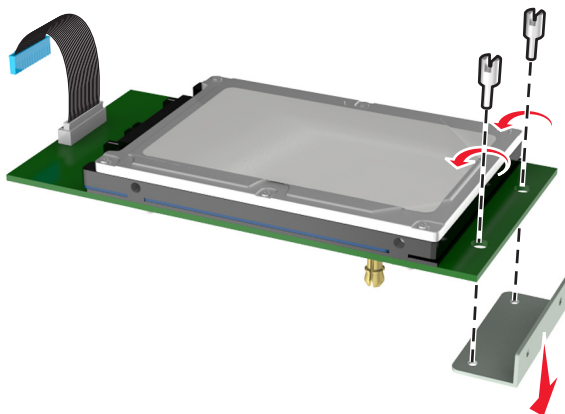


9 Fixe o pequeno suporte no disco rígido.

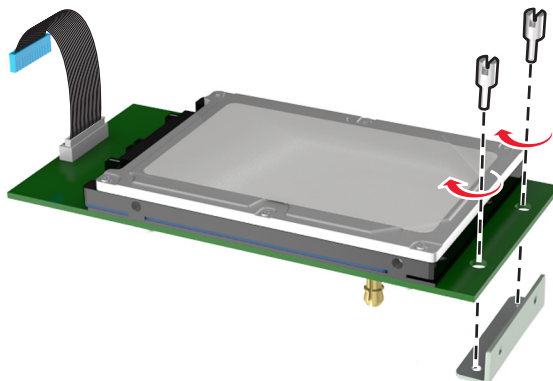


Notas:

- Use o pequeno suporte que foi removido do compartimento da placa do sistema na [etapa 5](#).
- Use os parafusos que foram removidos na [etapa 8](#) para fixar o suporte no disco rígido.


10 Alinhe as elevações do disco rígido com os furos da ISP e pressione o disco até *encaixar* as elevações.

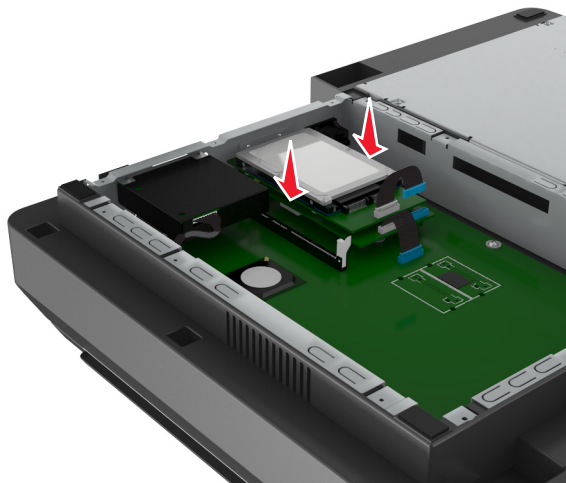

11 Insira o plugue do cabo de interface do disco no conector da ISP.

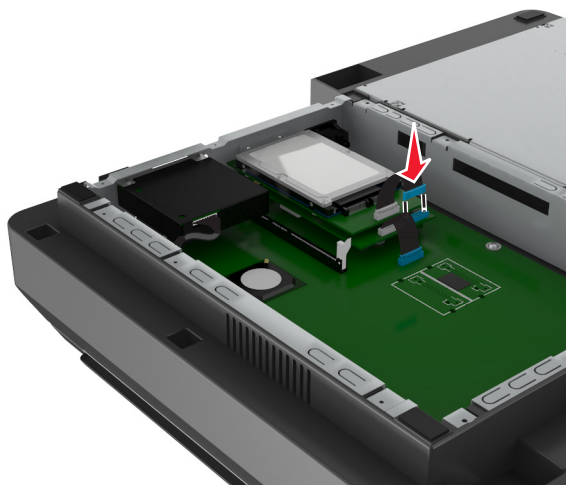


12 Fixe o disco rígido no compartimento da placa do sistema.

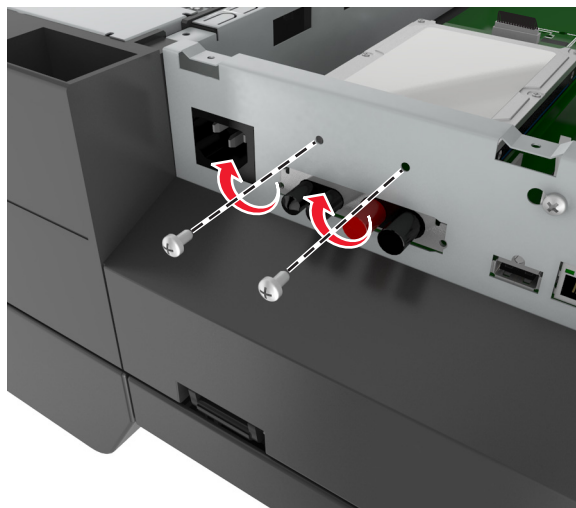

Nota: Use os parafusos que foram removidos na [etapa 5](#) para fixar o disco rígido no compartimento.

13 Fixe o ISP no compartimento usando os parafusos que vieram com o kit ISP.

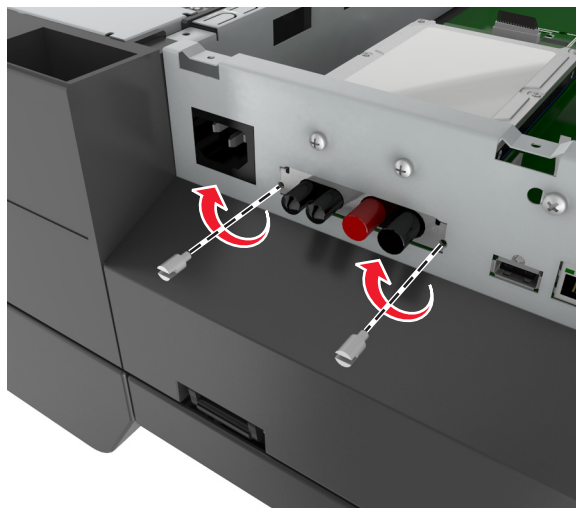

Nota: Os parafusos passarão pela abertura do furo do compartimento e se fixarão no suporte da ISP.

14 Remova a tampa e a placa do sistema.

Instalação de uma placa opcional

Notas:

- A placa opcional deve ser instalada somente no slot designado para a placa de comunicações do scanner.
- A instalação de uma placa opcional restaura as definições ao padrão de fábrica. Se você deseja guardar uma lista com as configurações atuais do menu para referência, imprima uma página com as configurações de menu. Para obter mais informações, consulte [“Impressão de uma página de configurações de menu” na página 60.](#)


⚠️ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Se você estiver manuseando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado o scanner, desligue-o e desconecte o cabo de energia da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados ao scanner, desligue-os e desconecte os cabos vinculados ao scanner.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica no scanner antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

- 1 Acesse a placa do sistema do scanner.

Para obter mais informações, consulte [“Acesso à placa do sistema” na página 34](#).


- 2 Aperte os fixadores e levante o suporte para remover a placa de comunicações do scanner.

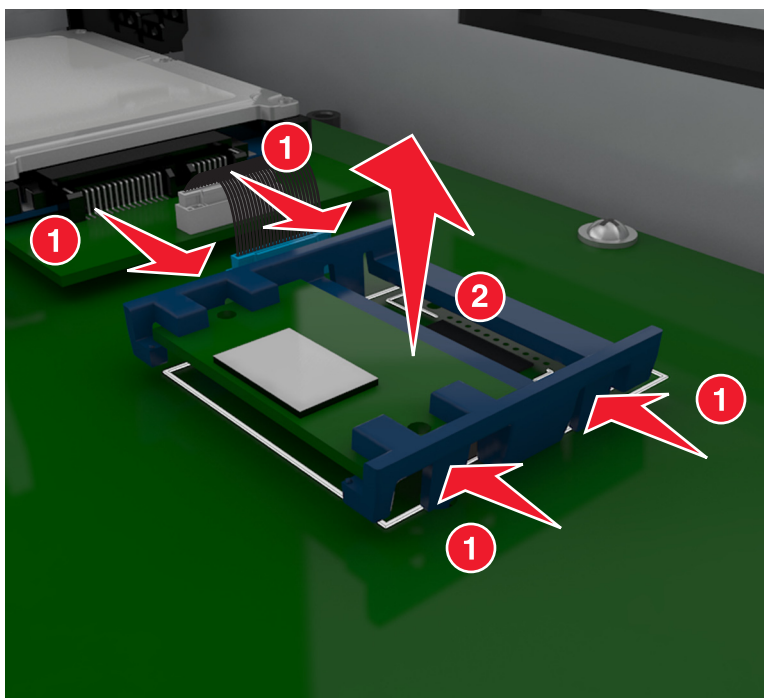


- 3 Desembale a placa opcional.

Aviso—Dano Potencial: Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades do cartão.

- 4 Segurando o cartão pelas laterais, alinhe os pinos de plástico (1) do cartão com os furos (2) na placa do sistema.

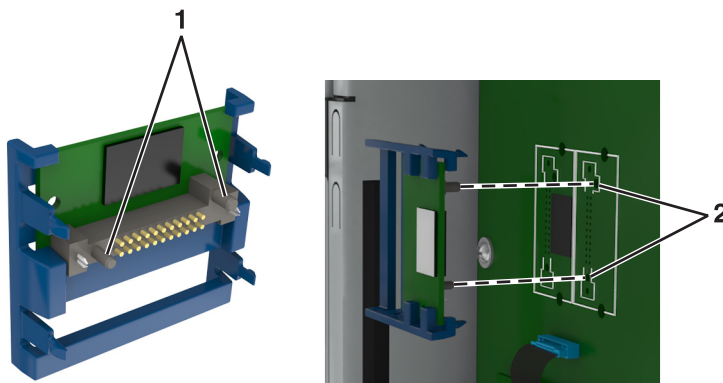

- 5 Pressione a placa com firmeza no lugar conforme mostrado na ilustração.

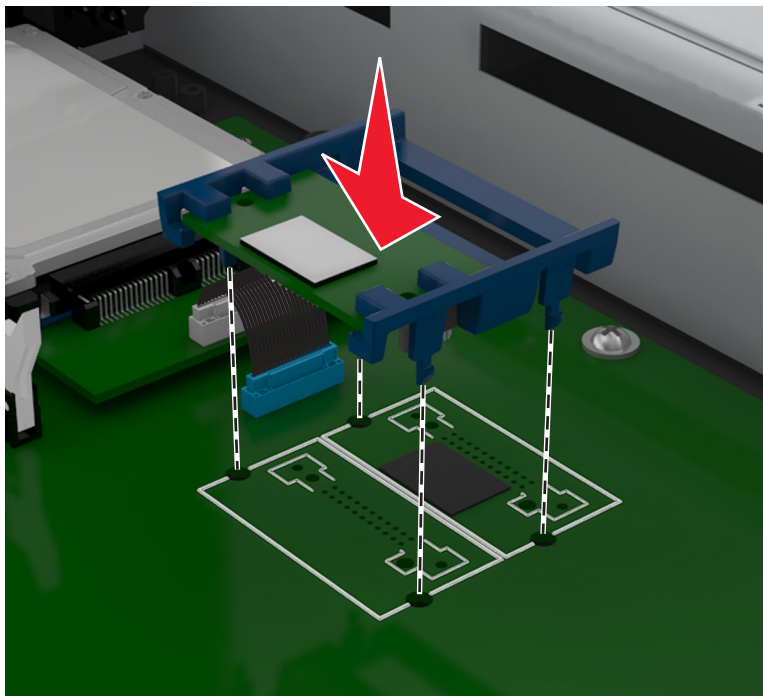


Aviso—Dano Potencial: A instalação incorreta da placa pode causar danos à placa e à placa do sistema.

Nota: O comprimento total do conector no cartão deve tocar e ficar encostado no painel do sistema.

- 6 Coloque novamente a proteção da placa do sistema.

Instalando um cartão de memória

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você estiver manuseando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado o scanner, desligue-o e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados ao scanner, desligue-os e desconecte os cabos vinculados ao scanner.

Aviso—Dano Potencial: Os componentes eletrônicos do painel do sistema são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em algo de metal no scanner antes de tocar em qualquer componente ou conector eletrônico da placa do sistema.

Um cartão opcional de memória pode ser adquirido separadamente e conectado à placa do sistema.

- 1 Acessar o painel do sistema.


Para obter mais informações, consulte [“Acesso à placa do sistema” na página 34](#).

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.


- 2 Desembale o cartão de memória.

Nota: Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades do cartão.

3 Na placa do sistema, abra as travas do conector do cartão de memória.

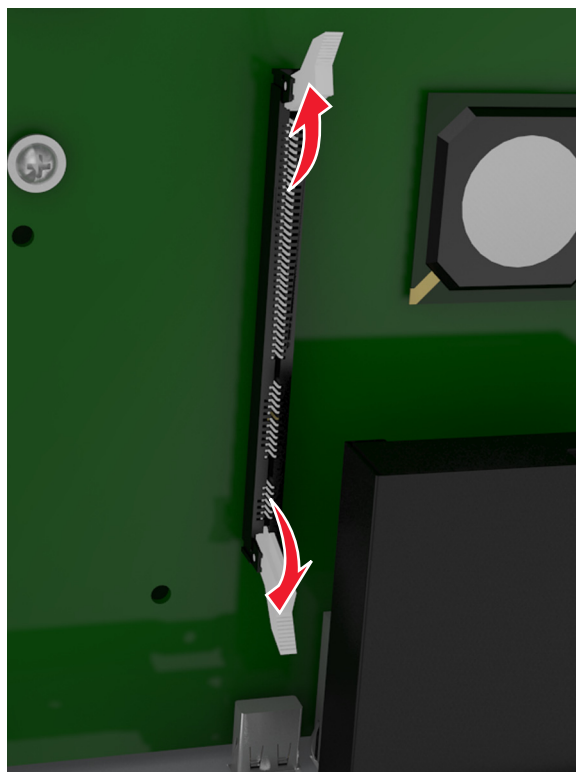


4 Alinhe as fendas do cartão de memória com as arestas do conector.

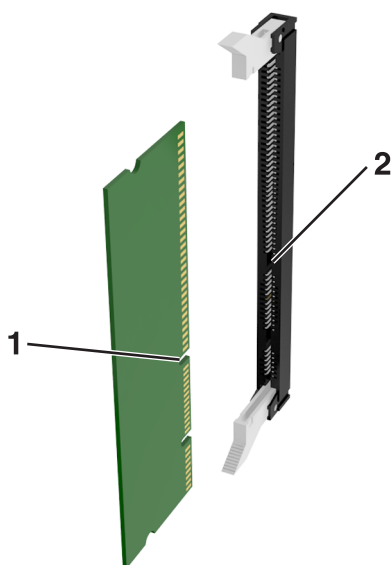

1	Fenda
2	Aresta

- 5 Empurre o cartão de memória para dentro do conector até que ele se *encaixe* no lugar.

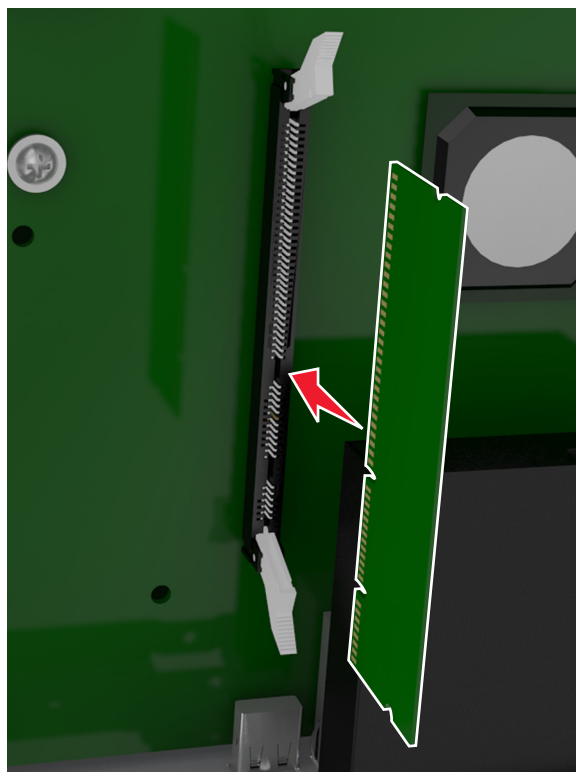

- 6 Remova a tampa da placa do sistema.

Instalação de hardware opcional

Ordem de instalação

- ⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.
- ⚡ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.
- ⚠ ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Caso tenha adquirido uma impressora com uma configuração semelhante, talvez você precise de mobília extra. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.

Instale a impressora e as opções de hardware adquiridas na seguinte ordem:



- Base com rodízios
- Bandeja ou espaçador para 2100 folhas
- Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas
- Impressora

Para obter mais informações sobre como instalar a base com rodinhas, a bandeja opcional para 250 ou 550 folhas, o espaçador ou a bandeja para 2100 folhas, consulte a folha de configuração fornecida com a opção.



Instalação das bandejas opcionais

- ⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.
- ⚠ ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.
- ⚠ ATENÇÃO — PERIGO DE QUEDA:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Caso tenha adquirido uma impressora com uma configuração semelhante, talvez você precise de mobília extra. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.

- 1 Desligue a impressora pelo botão liga/desliga e desconecte o cabo de energia da tomada.

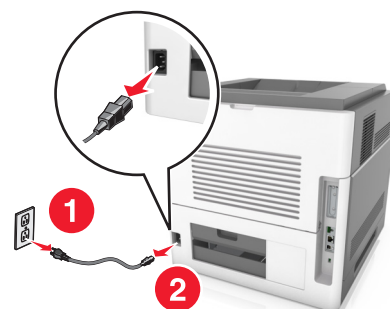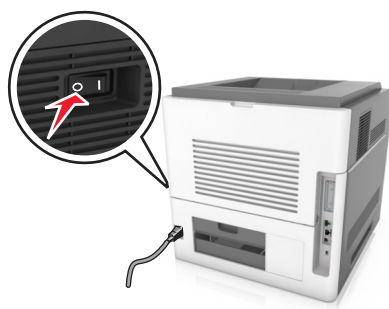


- 2 Desembale a bandeja opcional e remova todo o material de embalagem.
- 3 Retire a bandeja completamente da base.

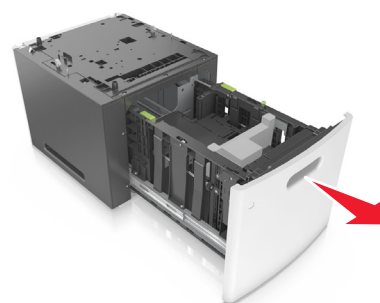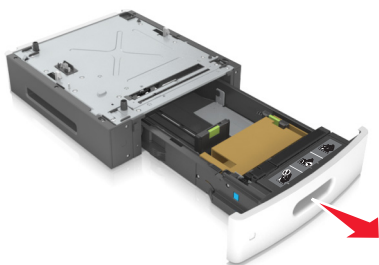


- 4 Remova todo o material de embalagem da parte interna da bandeja.
- 5 Insira a bandeja na base.
- 6 Coloque a bandeja perto da impressora.
- 7 Alinhe a bandeja opcional com a base com rodízios.

Nota: Certifique-se de travar as rodas da base com rodízios para fixar a impressora.

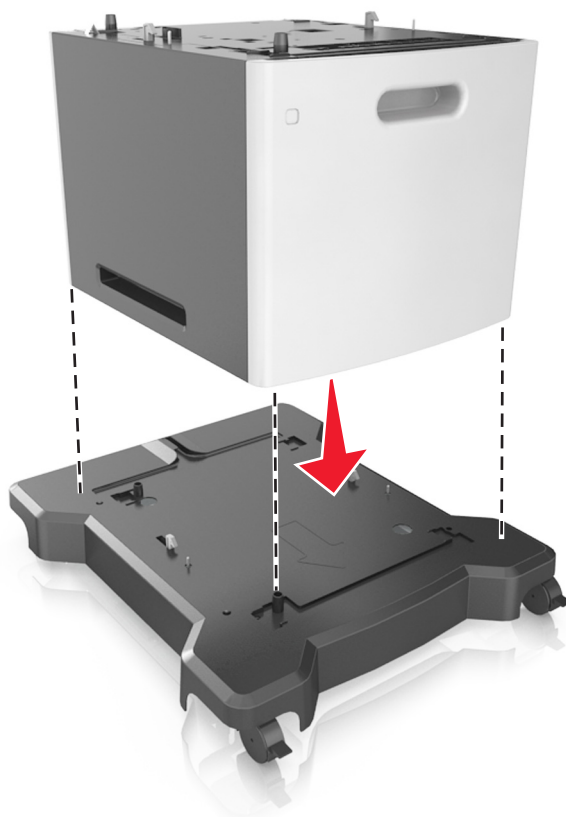

8 Alinhe a impressora à bandeja e encaixe devagar a impressora no lugar.

Nota: As bandejas opcionais travam juntas quando são empilhadas.

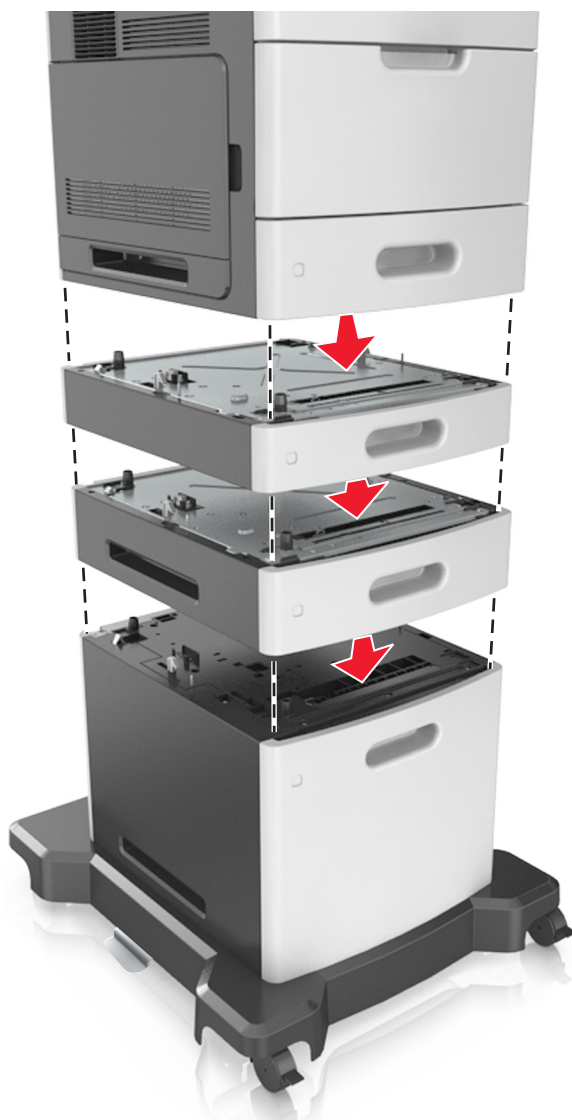

- 9** Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.



Nota: Com o software da impressora e bandejas opcionais instaladas, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte [“Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão” na página 55.](#)

Para desinstalar as bandejas opcionais, deslize a lingueta no lado direito da impressora em direção à frente da mesma até que ela se *encaixe* no lugar e, em seguida, remova as bandejas empilhadas, uma a uma, começando por cima.


Conexão de cabos

⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Conecte o scanner ao computador usando um cabo USB ou à rede com um cabo Ethernet.

Certifique-se de que:

- O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora
- Haja correspondência entre o cabo Ethernet apropriado e a porta Ethernet

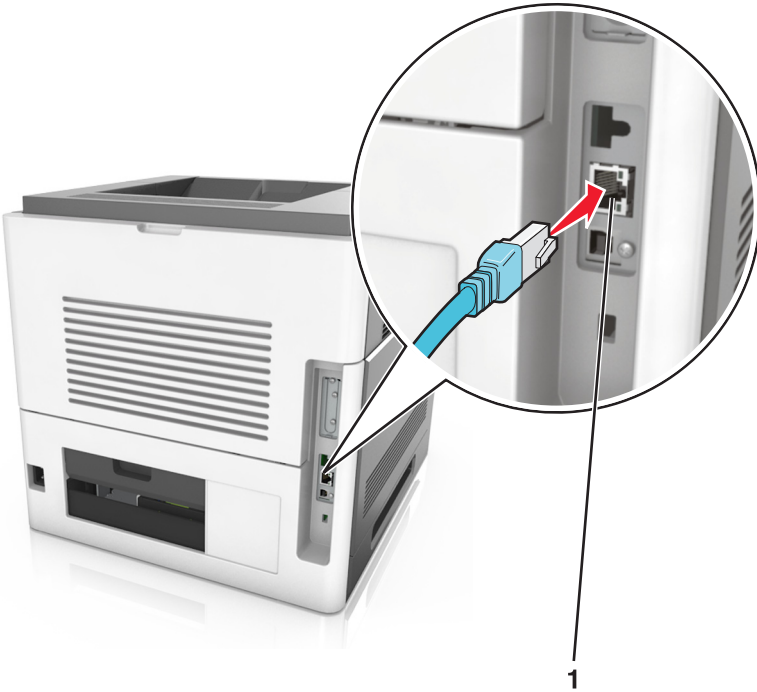

	Utilize	Para
1	Porta Ethernet	Conectar a impressora ao scanner.

Certifique-se de conectar o scanner à impressora usando o cabo Ethernet verde.



	Utilize	Para
1	Portas USB	Conecta um adaptador de rede sem fio opcional ou conecta o scanner a um computador.
2	Porta Ethernet	Conecta o scanner à rede.
3	Porta Ethernet	Conecta o scanner à impressora.

Aviso—Dano Potencial: Não toque nas áreas mostradas do cabo USB, do adaptador de rede sem fio ou da impressora enquanto estiver imprimindo. Poderá haver perda de dados ou malfuncionamento.

Organização dos cabos

Conecte o cabo Ethernet e o cabo de energia, insira-os nos canais na parte posterior da impressora.



Configuração do software do scanner

Instalação do scanner

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
- 2 Execute a instalação e siga as instruções exibidas na tela do computador.

3 Para usuários do Macintosh, adicione a impressora:

- a** No menu Apple, em Preferências do sistema, navegue até a lista de scanners e, em seguida, selecione **+ >IP**.
- b** Digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Nota: Obtenha o endereço IP do scanner na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.

- c** Aplique as alterações.

Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão

Para usuários do Windows


1 Abra a pasta de impressoras.

No Windows 8

No botão Pesquisar, digite **run** e navegue para:

Executar > digite control printers (controlar impressoras) **>OK**

No Windows 7 ou anterior

- a** Clique em , ou clique em **Iniciar** e depois em **Executar**.
- b** Digite **control printers** (controlar impressoras).
- c** Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

2 Selecione a impressora que você deseja atualizar e execute os seguintes procedimentos:

- No Windows 7 ou posterior, selecione **Propriedades da impressora**.
- Em versões anteriores, selecione **Propriedades**.

3 Navegue até a guia Configuração e selecione **Atualizar agora - Perguntar à impressora**.

4 Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- 1** Em Preferências do sistema no menu da Apple, navegue até a impressora e selecione **Opções e suprimentos**.
- 2** Navegue até a lista de opções de hardware e, em seguida, adicione qualquer uma das opções instaladas.
- 3** Aplique as alterações.

Colocando em rede

Notas:

- Compre um adaptador de rede sem fio MarkNet™ N8350 antes de configurar a impressora em uma rede sem fio.
- Um Service Set Identifier (SSID) é um nome atribuído a uma rede sem fio. A Wired Equivalent Privacy (WEP), o Wi-Fi Protected Access (WPA), o WPA2 são tipos de segurança usados em uma rede.

Preparando a configuração do scanner em uma rede Ethernet

Nota: Se a rede atribuir automaticamente endereços IP aos computadores e outros dispositivos, continue a instalar o scanner.

Para configurar o scanner para conectar em uma rede Ethernet, organize as seguintes informações antes de começar:

- Um endereço IP válido e único para o scanner usar em uma rede
- O gateway de rede
- A máscara de rede
- Um apelido para o scanner (opcional)

Nota: Um apelido do scanner facilita a identificação do scanner na rede. Você pode escolher um apelido padrão do scanner ou atribuir um nome que é mais fácil de lembrar.

Você precisará de um cabo Ethernet para conectar o scanner à rede e uma porta disponível onde o scanner poderá se conectar fisicamente à rede. Use um cabo de rede novo sempre que possível para evitar danos potenciais causados por um cabo danificado.

Preparando a configuração do scanner em uma rede sem fio

Notas:

- Verifique se o ponto de acesso (roteador sem fio) está ligado e funcionando corretamente.
- Não conecte os cabos de instalação ou de rede até que seja solicitado pelo software de configuração.

Verifique se você tem as informações a seguir antes de configurar o scanner em uma rede sem fio:

- **SSID**—O SSID também é citado como o nome da rede.
- **Modo Sem fio (ou Modo Rede)**—O modo será infraestrutura ou ad hoc.
- **Canal (para redes ad hoc)**—O canal padrão assume automático como padrão para redes infraestrutura.

Algumas redes ad hoc também precisarão da configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não tiver certeza de qual canal deve ser selecionado.

- **Método Segurança**—Existem quatro opções para o Método Segurança:

- chave de WEP

Se a sua rede utilizar mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente usada na rede selecionando a chave de transmissão WEP padrão.

- Chave/frase WPA ou WPA2 pré-compartilhada

A WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e no scanner, caso contrário, o scanner não conseguirá se comunicar na rede.

– 802.1X–RADIUS

Se você estiver instalando um scanner em uma rede 802.1X, pode precisar do seguinte:

- Tipo de autenticação
- Tipo de autenticação interna
- Nome de usuário e senha de 802.1X
- Certificados

– Sem segurança

Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

Nota: Não é recomendado utilizar uma rede de conexão sem fio sem segurança.

Notas:

- Se você não souber o SSID da rede à qual o seu computador está conectado, inicie o utilitário sem fio do adaptador de rede do computador e procure o nome da rede. Se você não conseguir encontrar o SSID ou as informações de segurança de sua rede, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
- Para encontrar a chave ou senha WPA/WPA2 pré-compartilhada da rede sem fio, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso, o Embedded Web Server sobre o ponto de acesso ou o responsável pelo suporte ao sistema.

Conectando o scanner usando o Assistente de configuração sem fio

Antes de começar, verifique se:

- Um adaptador de rede sem fio está instalado no scanner e está funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.
- Um cabo Ethernet foi desconectado do scanner.
- A NIC ativa esteja definida como Automática. Para defini-la como Automática, navegue para:



>Rede/Portas >NIC ativa >Automática >Enviar

Nota: Verifique se o scanner está desligado, aguarde pelo menos cinco segundos e ligue-o novamente.

- 1 No painel de controle do scanner, navegue até:



>Rede/Portas >Rede [x] >Rede [x] Configuração >Sem fio >Configuração de conexão sem fio

- 2 Selecione uma configuração de conexão sem fio.

Use	Para
Pesquisar redes	Mostrar conexões sem fio disponíveis. Nota: Este item de menu mostra todos os SSIDs protegidos ou desprotegidos por difusão.
Inserir um nome de rede	Digitar manualmente o SSID. Nota: Certifique-se de digitar o SSID correto.
Configuração protegida de Wi-Fi	Conectar o scanner em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup.

- 3 Siga as instruções exibidas no visor do scanner.

Configurando o scanner em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup

Antes de começar, verifique se:

- Certifique-se de que o ponto de acesso (roteador sem fio) tenha certificação Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatível-WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado no scanner e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.

Use o Método de configuração do botão de controle

- 1 No painel de controle do scanner, navegue até:



>Portas/Rede >Rede [x] >Configuração de Rede [x] >Sem fio >Configuração de conexão sem fio >Wi-Fi Protected Setup >Iniciar método acionado por botão

- 2 Siga as instruções exibidas no visor do scanner.

Use o Método de número de identificação pessoal (PIN)

- 1 No painel de controle do scanner, navegue até:



>Portas/Rede >Rede [x] >Configuração de Rede [x] >Sem fio >Configuração de conexão sem fio >Wi-Fi Protected Setup >Iniciar método PIN

- 2 Copiar o WPS PIN de 8 dígitos.
- 3 Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso no campo de endereços.

Notas:

- O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
 - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 4 Acesse as configurações WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
 - 5 Digite os oito-dígitos PIN e salve a configuração.

Conectando a impressora a uma rede sem fio usando o Servidor da Web incorporado

Antes de começar, verifique se:

- O scanner está conectado temporariamente a uma rede Ethernet.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado no scanner e está funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner no painel de controle do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações > Rede/Portas > Sem fio**.

3 Modifique as configurações para coincidir com as configurações do seu ponto de acesso (roteador sem fio).

Nota: Insira o SSID correto, o método de segurança, a chave ou senha pré-compartilhada, o modo de rede e o canal.

4 Clique em **Enviar**.

5 Desligue o scanner e desconecte o cabo Ethernet. Aguarde pelo menos 5 segundos e ligue o scanner.

6 Para verificar se o scanner está conectado a uma rede, imprima uma página de configuração de rede. Em seguida, na seção Placa de rede [x], confira se o status é “Conectado”.

Alteração das configurações de porta após a instalação de uma nova rede ISP

Notas:

- Se a impressora possuir um endereço IP estático, não será necessário realizar alterações.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez do endereço IP, não será necessário realizar alterações.
- Caso adicione uma porta ISP sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, certifique-se de que a impressora esteja desconectada da rede Ethernet.

Para usuários do Windows

- 1** Abra a pasta de impressoras.
- 2** No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.
- 3** Configure a porta na lista.
- 4** Atualize o endereço IP.
- 5** Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- 1** No menu Apple de Preferências do sistema, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione **+ > IP**.
- 2** Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3** Aplique as alterações.

Configuração da impressão serial (somente no Windows)

Depois de instalar a porta serial ou a porta de comunicação (COM), configure a impressora e o computador.

Nota: Impressão serial reduzir a velocidade de impressão.

- 1** Configure os parâmetros da impressora.
 - a** No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
 - b** Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.

c Salve as configurações.

2 No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.

3 Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.

4 Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.

Use a caixa de diálogo Executar para abrir o prompt de comando e, em seguida, digite `devmgmt.msc`.

Verificação da configuração da impressora

Quando todas as opções de hardware e software forem instaladas e impressora ligada, verifique se ela está configurada corretamente imprimindo o seguinte:

- **Página de configurações de menu** – Use esta página para verificar se todas as opções da impressora estão instaladas corretamente. Uma lista das opções instaladas é exibida na parte inferior da página. Se uma das opções instaladas não constar na lista, isso indica que ela não foi instalada corretamente. Remova a opção e instale-a novamente.
- **Página de configuração de rede** — Se sua impressora tiver recurso Ethernet ou sem fio e estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

Impressão de uma página de configurações de menu

Na tela inicial, navegue até:



>Relatórios >Página de configurações de menu

Imprimindo uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> Relatórios > Página de configuração de rede

2 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como **Conectado**.

Se o status estiver definido como **Não conectado**, talvez o ponto de rede não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e, depois, imprima outra página de configuração de rede.

Carregamento de papel e mídia especial

Configuração do tamanho e do tipo do papel

Na tela inicial, navegue até:



>**Menu Papel** >**Tamanho/tipo de papel** > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou tipo de papel > **Enviar**

Definição das configurações do papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

Notas:

- O menor tamanho universal suportado é 70 x 127 mm (2,76 x 5 polegadas) para impressão em um-lado e 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 polegadas) para impressão frente-e verso (duplex).
- O maior tamanho universal suportado é 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas) para impressão em um-lado e frente-e verso.
- Se a impressão em papel for inferior a 210 mm (8,3 polegadas) de largura, a impressora poderá operar em velocidade reduzida após um determinado período para assegurar o melhor desempenho de impressão.
- Se você normalmente imprime trabalhos grandes em papel estreito, pode usar os modelos de impressora MS710 Series, que imprimem lotes de 10 ou mais páginas de papéis estreitos em alta velocidade. Para obter mais informações sobre os modelos de impressora MS710 Series, entre em contato com o seu representante de vendas da Lexmark.

1 Na tela inicial, navegue até:



>**Menu Papel** >**Configuração universal** >**Unidades de medida** > selecione a unidade de medida

2 Toque em **Largura retrato** ou **Altura retrato**.

3 Selecione a largura ou altura e toque em **Enviar**.

Carregamento da bandeja opcional para 550 folhas




ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


1 Puxe a bandeja para fora.

Notas:

- Ao colocar papéis no tamanho Fólio ou Ofício, levante um pouco a bandeja e puxe-a para fora.
- Evite remover as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto a mensagem **Ocupada** estiver piscando no visor do scanner. Isso poderá causar um atolamento.

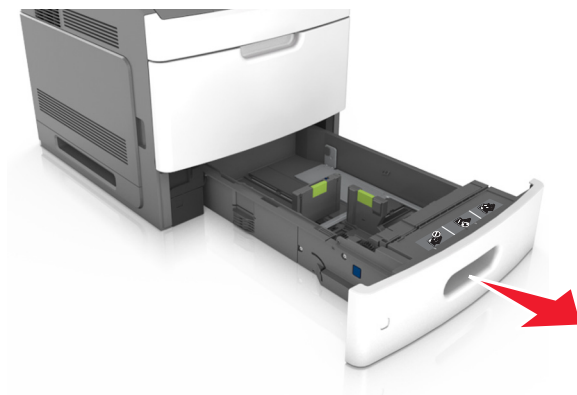


- 2** Aperte e deslize a guia de largura até a posição correta em relação ao tamanho do papel carregado até que se *encaixe* no lugar.

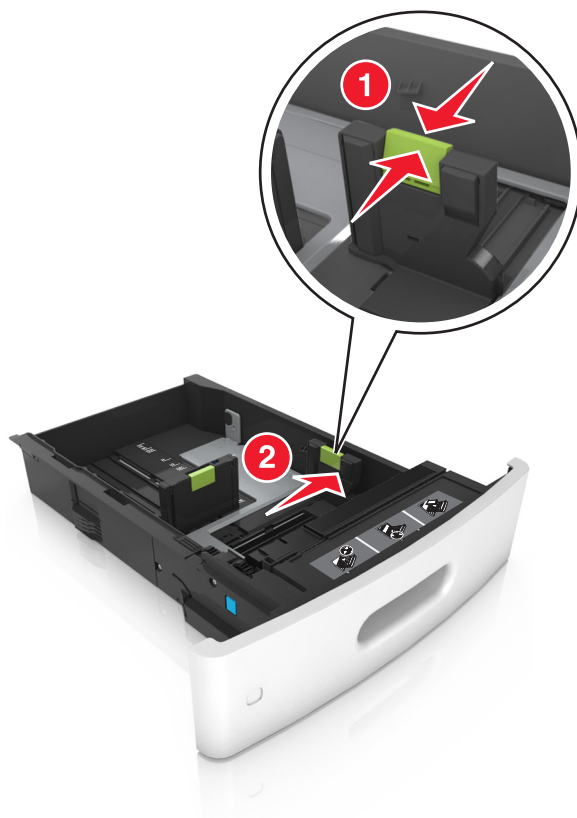

Nota: Use os indicadores de tamanho de papel na parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.




- 3** Desbloqueie a guia de comprimento, aperte e deslize a guia para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel carregado.

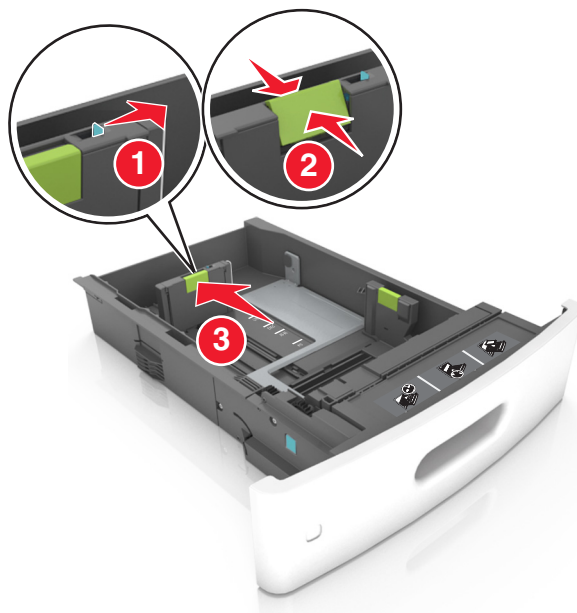


Notas:

- Trave a guia de comprimento para todos os tamanhos de papel.
- Use os indicadores de tamanho de papel na parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.

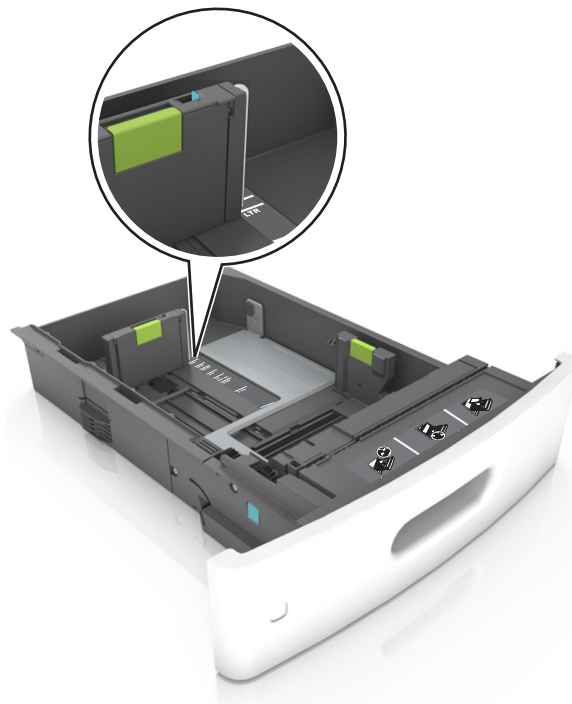

- 4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

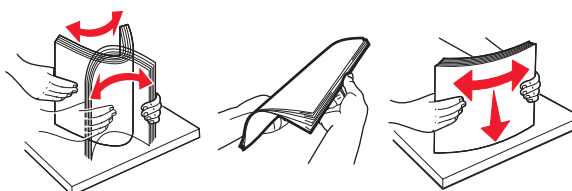

- 5 Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.

Nota: Certifique-se de que o papel ou o envelope esteja carregado adequadamente.

- Há várias maneiras de se carregar papel timbrado, dependendo se há um encadernador opcional instalado ou não.






- Se você estiver carregando papel perfurado para uso com o encadernador, então verifique se os furos na borda longa do papel estão no lado direito da bandeja.




Nota: Se os furos na borda longa do papel estão no lado esquerdo da bandeja, então pode ocorrer um atolamento.

- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.

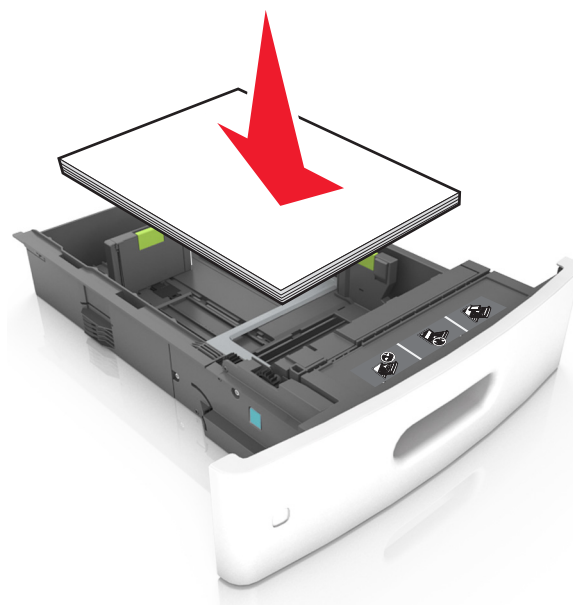

- Se estiver carregando envelopes, verifique se o lado da aba está voltado para cima e se os envelopes estão no lado esquerdo da bandeja.

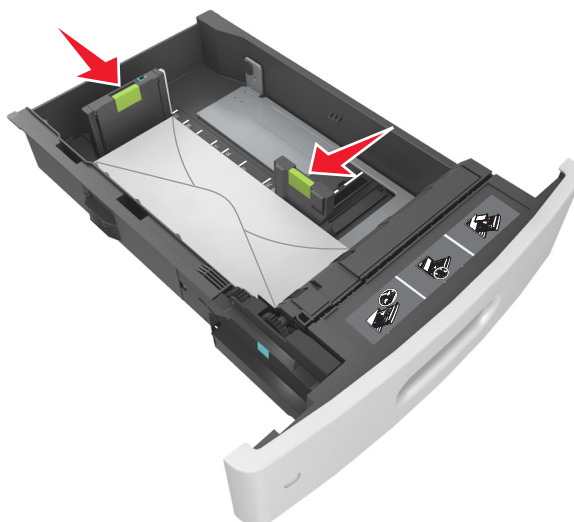


- Verifique se o papel está abaixo da linha contínua, que é o indicador de carregamento máximo de papel.



Aviso—Dano Potencial: Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel.

- Ao usar cartões, etiquetas ou outros tipos de mídia especial, verifique se o papel está abaixo da linha tracejada, que é o indicador de carregamento alternativo de papel.

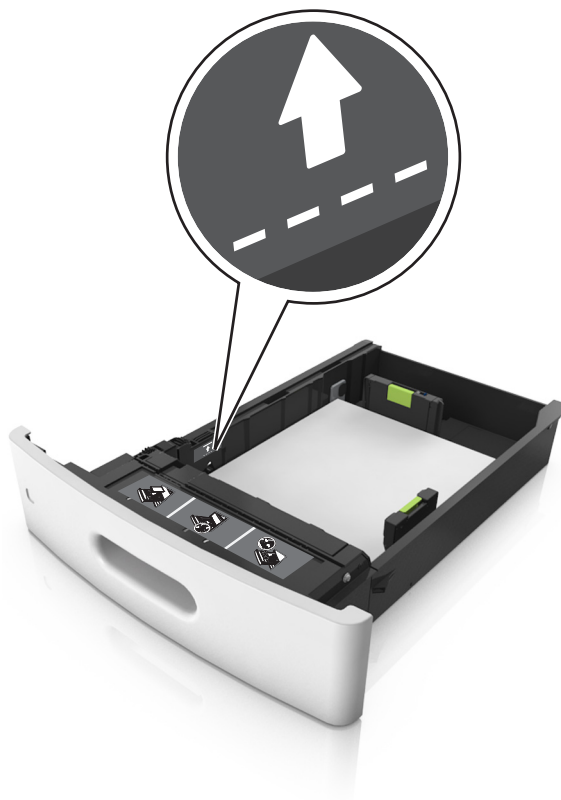

- 6 Para papéis personalizados ou universais, ajuste as guias de papel de forma que elas toquem levemente a lateral da pilha e trave a guia de comprimento.
- 7 Insira a bandeja.



- 8 No painel de controle do scanner, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

Nota: Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.

Carregamento da bandeja opcional para 2100 folhas

⚠️ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


- 1 Puxe a bandeja para fora.
- 2 Ajuste as guias de largura e comprimento.

Colocando papel de tamanho A5


- a Puxe e deslize a guia de largura para a posição do A5.



- b** Aperte e deslize a guia de comprimento para a posição do A5 até que ele se *encaixe* no lugar.

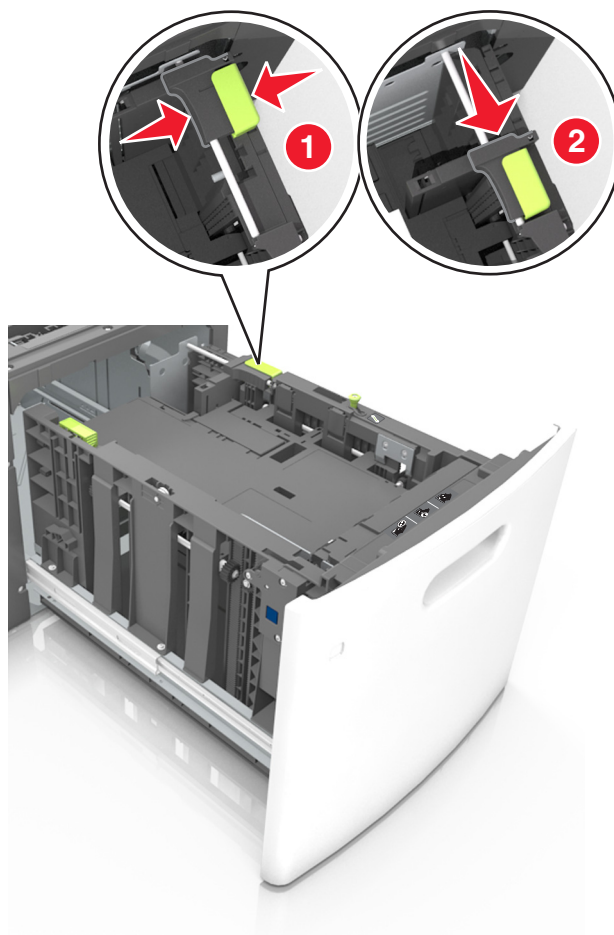


- c** Remova a guia de comprimento do A5 do grampo.

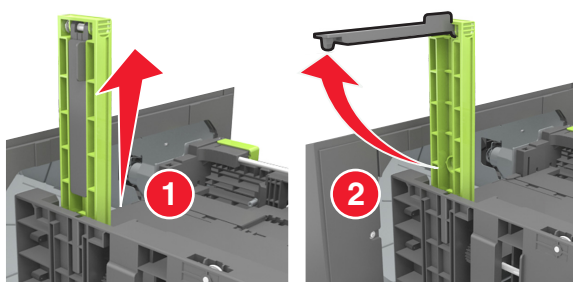


- d** Insira a guia de comprimento do A5 no slot designado.

Nota: Pressione a guia de comprimento do A5 até que ele se *encaixe* no lugar.

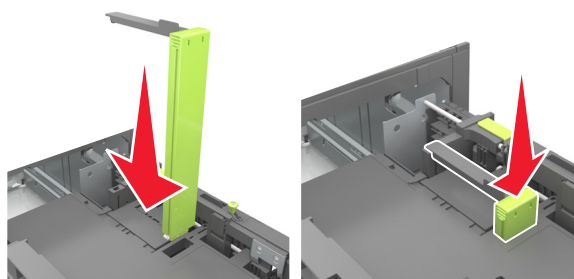


Carregando papéis nos tamanhos A4, carta, ofício e fólio


- a Puxe a guia de largura para cima e deslize-a para a posição adequada ao tamanho do papel carregado.

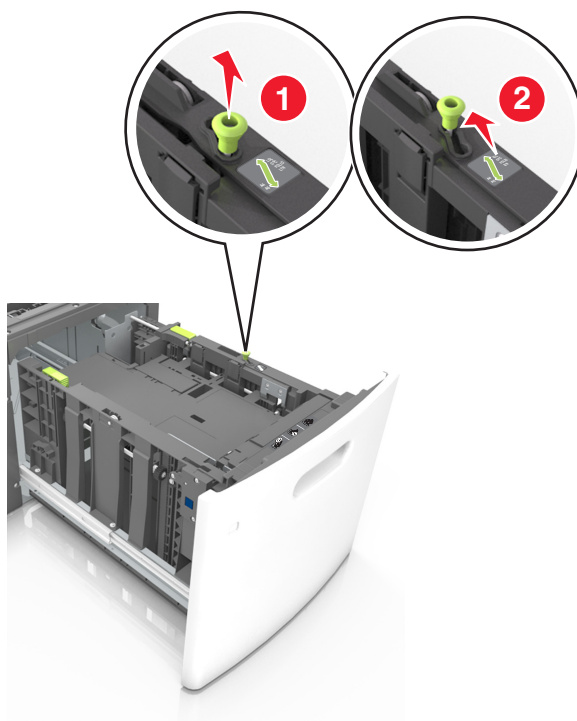


- b** Se a guia de comprimento do A5 ainda estiver presa à guia de comprimento, remova-a do lugar. Se a guia de comprimento do A5 não estiver presa, vá para a etapa d.

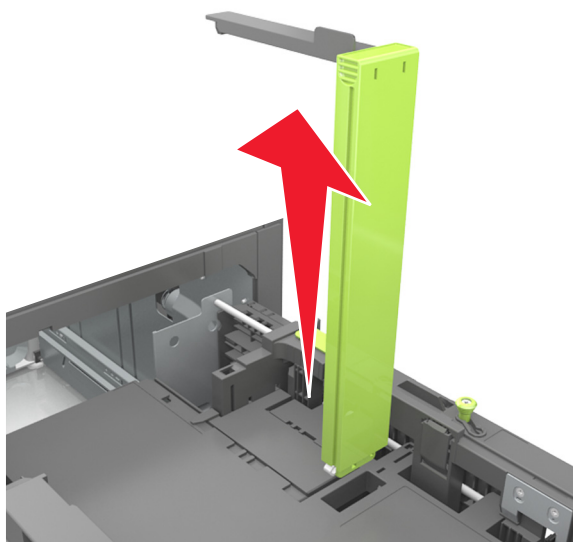


- c** Coloque a guia de comprimento do A5 no grampo.

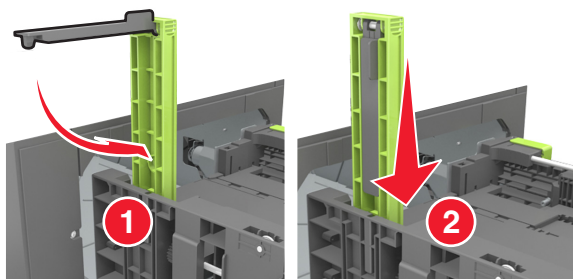

- d** Aperte a guia de comprimento e deslize-a até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado até que se *encaixe* no lugar.

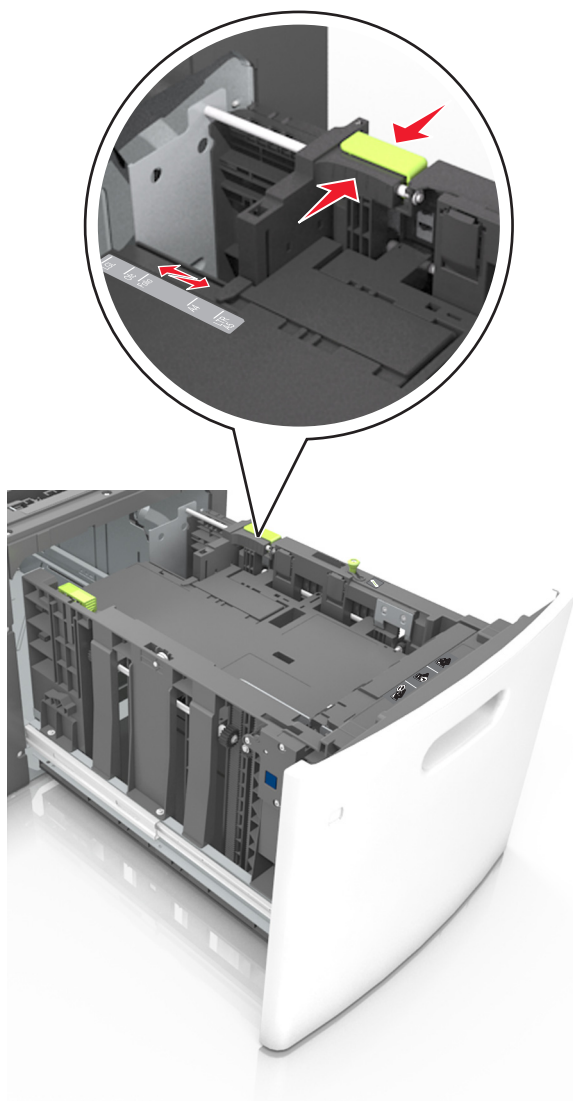

- 3** Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

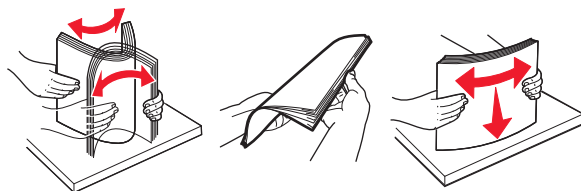


- 4** Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.

Nota: Verifique se o papel foi carregado corretamente.

- Há várias maneiras de se carregar papel timbrado, dependendo se há um encadernador opcional instalado ou não.

Sem um encadernador opcional	Com um encadernador opcional
 <p>Impressão em um lado</p>	 <p>Impressão em um lado</p>
 <p>Impressão em frente e verso</p>	 <p>Impressão em frente e verso</p>


- Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.

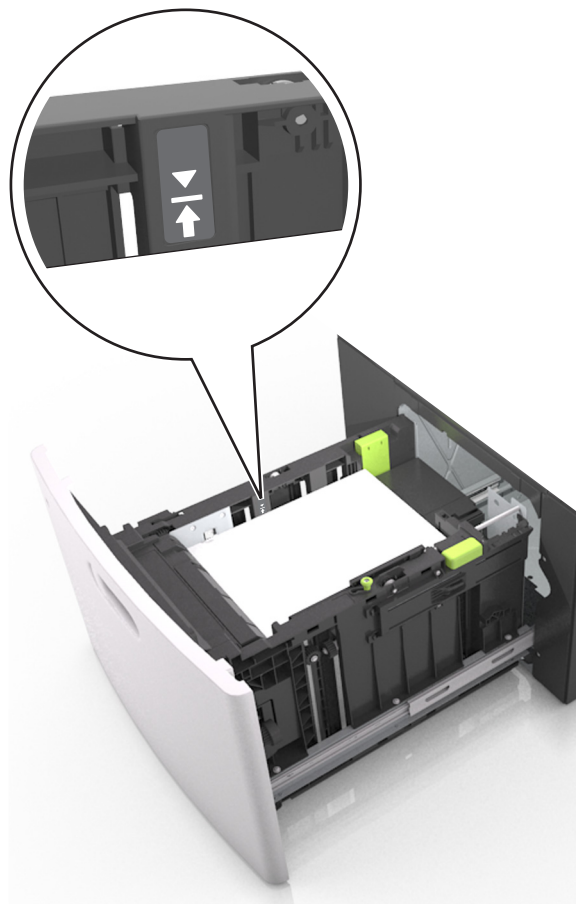

Aviso—Dano Potencial: Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel.

5 Insira a bandeja.

Nota: Pressione a pilha de papel quando inserir a bandeja.

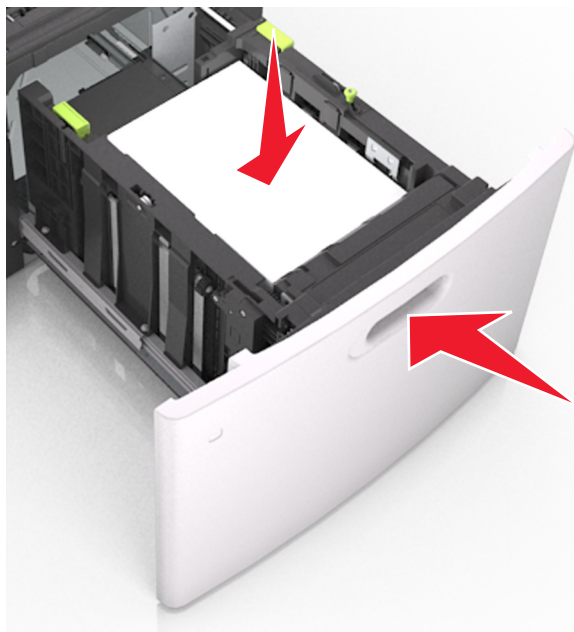


- 6** No painel de controle do scanner, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

Nota: Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.


Carregamento do alimentador multifunção

- 1** Empurre para baixo a porta do alimentador multiuso.

Nota: Não carregue nem feche a impressora durante a impressão de um trabalho.

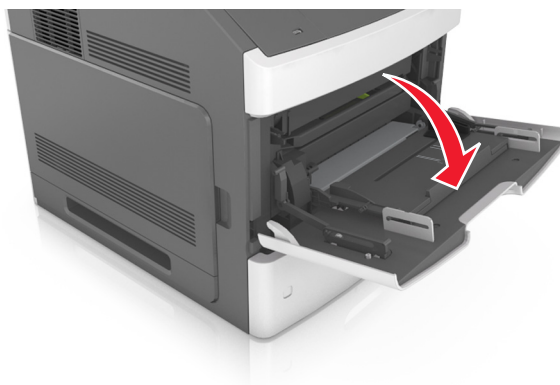


- 2** Puxe o extensor do alimentador multi-uso.

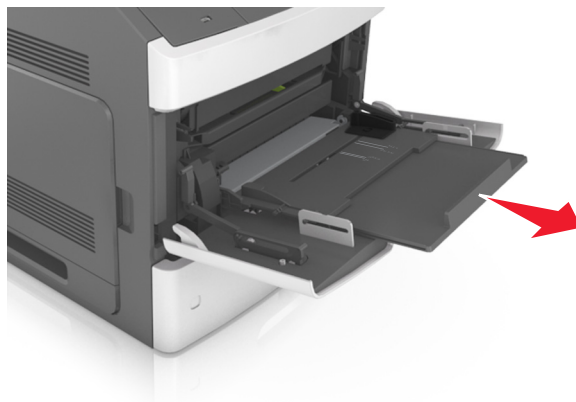


Nota: Guie o extensor com cuidado, para que o alimentador multi-uso fique completamente estendido e aberto.

- 3** Deslize a guia de largura para a posição adequada ao tamanho do papel carregado.

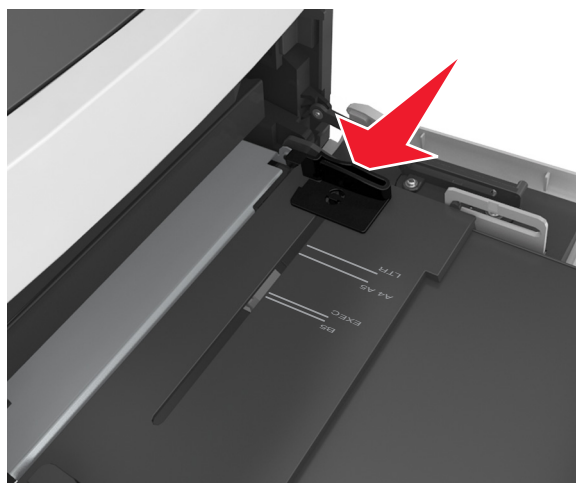


Nota: Use os indicadores de tamanho de papel da parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.

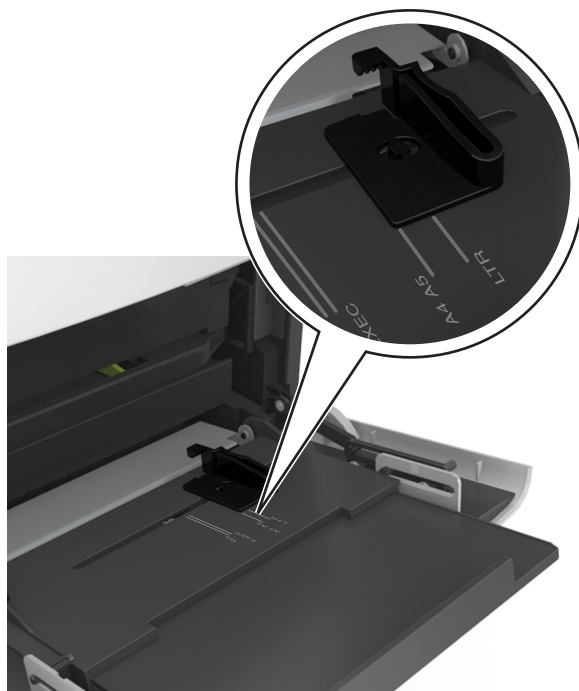


4 Prepare o papel ou a mídia especial para carregamento.

- Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

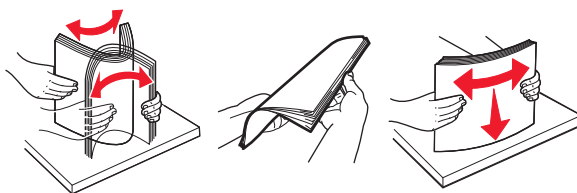

- Segure as transparências pelas bordas. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

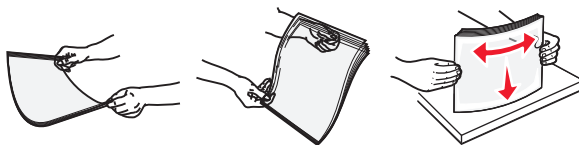

Nota: Evite tocar no lado para impressão das transparências. Tome cuidado para não arranhá-las.

- Flexione a pilha de envelopes para trás e para frente, soltando os envelopes. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



5 Carregue o papel ou a mídia especial.

Nota: Deslize a pilha cuidadosamente para o alimentador multifunção até encontrar o limite.

- Carregue apenas um tamanho e tipo de papel ou mídia especial de cada vez.
- Certifique-se de que o papel caiba não esteja preso dentro do alimentador multifunção, esteja reto e não esteja dobrado ou enrugado.
- Há várias maneiras de se carregar papel timbrado, dependendo se há um encadernador opcional instalado ou não.




- Carregue envelopes com o lado da aba voltado para baixo e no lado esquerdo do alimentador multifunção.



Aviso—Dano Potencial: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

- Certifique-se de que o papel ou mídia especial estejam abaixo do indicador de preenchimento máximo de papel.

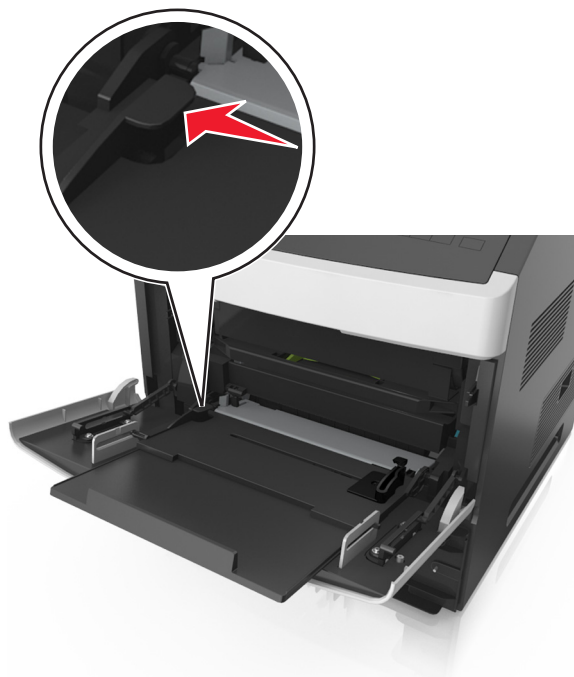

Aviso—Dano Potencial: Sobrecarregar o alimentador pode causar atolamentos de papel.

- 6 Para papéis personalizados ou universais, ajuste as guias de largura para que toquem levemente a lateral da pilha.
- 7 No painel de controle do scanner, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

Nota: Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.

Colocando cartões de visita no ADF

- 1 Mova as guias do ADF para a posição de tamanho do papel A8.



Nota: Use os indicadores de tamanho da parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.

- 2 Coloque os cartões de visita voltados para baixo, com a borda curta primeiro no ADF.



Nota: Verifique se a última borda do cartão de visita está alinhada com a marca A8 na guia do ADF.

Ligação e desligamento de bandejas

A impressora vincula as bandejas quando o tamanho e tipo de papel especificado são iguais. Quando uma bandeja vinculada estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja vinculada. Para evitar que as bandejas sejam vinculadas, atribua um nome exclusivo de tipo de papel.

Ligação e desligamento de bandejas

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Definições > Menu Papel**.

3 Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.

- Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja correspondem ao da outra bandeja.
- Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja não corresponde ao da outra bandeja.

4 Clique em **Enviar**.

Nota: Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle do scanner. Para obter mais informações, consulte [“Configuração do tamanho e do tipo do papel” na página 61](#).

Aviso—Dano Potencial: O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído no scanner. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

Criação de um nome personalizado para um tipo de papel

Uso do Embedded Web Server

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições >Menu Papel >Nomes personalizados**.

3 Selecione um nome personalizado e depois digite um nome personalizado para o tipo de papel.

4 Clique em **Enviar**.

5 Clique em **Tipos personalizados** e, em seguida, verifique se o novo nome personalizado do tipo de papel foi substituído pelo nome personalizado.

Uso do painel de controle do scanner

1 Na tela inicial do scanner, navegue até:



>Menu Papel >Nomes personalizados

2 Selecione um nome personalizado e depois digite um nome personalizado para o tipo de papel.

3 Toque em **Enviar**.

4 Toque em **Tipos personalizados** e verifique se o novo tipo de papel personalizado foi substituído pelo nome personalizado.

Atribuição de um nome de tipo de papel personalizado

Atribua um nome de tipo de papel personalizado a uma bandeja ao ligar ou desligar as bandejas.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições >Menu Papel >Nomes personalizados**.

3 Digite um nome para o tipo de papel e, em seguida, clique em **Enviar**.

4 Selecione um tipo personalizado e, em seguida, verifique se o tipo de papel correto foi associado ao nome personalizado.

Nota: Papel Comum é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

Guia de papel e mídia especial

Usando mídia especial

Dicas para usar cartões

Cartões são mídias especiais pesadas e com uma camada. Muitas de suas características variáveis, como conteúdo de umidade, espessura e textura, podem afetar de maneira significativa a qualidade da impressão.

- No painel de controle do scanner, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.
- Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Especifique a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
- A pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de alimentação do papel ou atolamentos.
- Antes de carregar a bandeja, chacoalhe e ventile a pilha de cartões para soltá-la. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

Dicas para usar envelopes

Nota: Esse tipo de papel é suportado apenas em alguns modelos de impressora.

- No painel de controle do scanner, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder aos envelopes colocados na bandeja.
- Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Use os envelopes projetados especialmente para impressoras a laser.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90-g/m² (24-lb), ou 25% de algodão.
- Use somente envelopes novos e não danificados.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
 - Sejam muito curvados ou enrolados.
 - Estejam grudados ou danificados de alguma forma.
 - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos.
 - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos de metal.
 - Tenham um design de autofechamento.
 - Tenham selos postais colados.
 - Tenham algum adesivo exposto quando a aba se encontrar na posição lacrada.
 - Tenham cantos dobrados.
 - Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados.
- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.
- Antes de carregar a bandeja, chacoalhe e ventile os envelopes para soltá-los. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

Nota: A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enruguar ou lacrar os envelopes.

Dicas sobre como usar etiquetas

- No painel de controle do scanner, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder as etiquetas colocadas na bandeja.
- Imprima amostras nas etiquetas que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Para obter informações detalhadas sobre a impressão, as características e o design das etiquetas, consulte o *Guia de cartão e etiqueta* disponível no website da Lexmark, em <http://support.lexmark.com>.
- Use as etiquetas projetadas especialmente para impressoras a laser.
- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.
- Use folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo e podem anular as garantias da impressora e do cartucho.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.

Dicas para o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados criados especialmente para impressoras a laser.
- Imprima amostras nos papéis timbrados que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de colocar o papel timbrado, flexione e ventile as folhas para evitar que grudem umas nas outras.
- A orientação da página é importante para imprimir em papel timbrado.

Fonte	Imprimindo	Lado para impressão	Orientação do papel
Bandejas	Um lado	Voltado para baixo	Coloque a extremidade superior da folha com o cabeçalho em direção à parte frontal da bandeja.
Bandejas	Frente e verso	Voltado para cima	Carregue a folha com a borda inferior da entrando primeiro.
Alimentador multi-uso	Um lado	Voltado para cima	Carregue a folha com a borda superior da entrando primeiro.
Alimentador multi-uso	Frente e verso	Voltado para baixo	Carregue a folha com a borda inferior da entrando primeiro.
Nota: Consulte o fabricante ou o fornecedor para determinar se o papel timbrado pré-impresso é aceitável para impressoras a laser.			

Dicas para o uso de transparências

- No painel de controle do scanner, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder as transparências colocadas na bandeja.
- Imprima uma página de teste nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Use transparências projetadas para impressoras a laser.
- Evite tocar nas transparências para evitar problemas de qualidade de impressão.
- Antes de colocar as transparências, chacoalhe e ventile as folhas para evitar que elas grudem umas nas outras.

Diretrizes de papel

Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere estes fatores antes de imprimir:

Peso

As bandejas e o alimentador multi-uso da impressora podem alimentar automaticamente papéis com peso de 60 a 176 g/m² (16 a 47-lb) com fibras longas. As bandejas de papel-2100 podem alimentar automaticamente papéis de 60 a 135 g/m² (16 a 36lb encorpado) com fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos.

Nota: A impressão em frente-e verso é suportada para papel de peso de 60 a 176 g/m² (16 a 47lb).

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; a lisura entre 150 e 250 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 176 g/m² (16 a 47 lb), recomendam-se fibras longas.

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

Selecionando papel

O uso do papel adequado evita atolamentos e ajuda a garantir impressão sem problemas.

Para ajudar a evitar atolamentos de papel e impressão de baixa qualidade:

- *Sempre* use papel novo e sem danos.
- Antes de carregar o papel, saiba qual lado do papel é recomendado para impressão. Essas informações geralmente são indicadas na embalagem do papel.
- *Não* use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- *Não* misture tipos, tamanhos ou pesos de papel na mesma bandeja, pois isso resultará em atolamentos.
- *Não* use papéis revestidos, a menos que sejam especificamente recomendados para impressão eletrofotográfica.

Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

- Use papel de fibras longas de 60–90-g/m² (16–24-lb).
- Use somente formulários e papel timbrado impressos por meio de um processo offset litográfico ou gravado.
- Evite papéis com superfícies ásperas ou excessivamente texturizadas.
- Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender.
- Imprima amostras nos papéis timbrados e formulários pré-impressos que pretende usar antes de comprar grandes quantidades. Isso determina se a tinta no formulário pré-impresso afetará ou não a qualidade da impressão.
- Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

Usando papel reciclado e outros papéis comerciais

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser (eletrofotográficas).

Embora não se possa fazer nenhuma afirmação genérica de que todo o papel reciclado vá funcionar bem, a Lexmark testa consistentemente os papéis que representam papéis reciclados para copiadores em tamanho de corte disponíveis no mercado global. Esse teste científico é realizado com rigor e disciplina. Muitos fatores são levados em consideração separadamente e em sua totalidade, incluindo o seguinte:

- Quantidade de desperdício pós-consumo (a Lexmark testa teores de até 100% de desperdício pós-consumo).
- Condições de temperatura e umidade (as câmeras de testes simulam climas de todo o mundo).
- Teor de umidade (os papéis comerciais devem ter baixa umidade: 4 – 5%).
- Resistência a dobras e dureza adequada indicam alimentação otimizada através da impressora.
- Espessura (tem impacto no quanto pode ser carregado em uma bandeja)
- Rugosidade de superfície (medida em unidades Sheffield, causa impacto na clareza da impressão e na forma como o toner se funde com o papel)
- Fricção de superfície (determina a facilidade com que as folhas podem ser separadas)
- Grão e formação (causa impacto na curvatura, que também influencia a mecânica de como o papel se comporta enquanto se move na impressora)
- Brilho e textura (aparência e comportamento)

Os papéis reciclados estão melhores do que nunca; no entanto, a quantidade de teor reciclado em um papel afeta o grau de controle sobre as substâncias estranhas. E, embora os papéis reciclados sejam um bom caminho para imprimir de uma forma ecologicamente responsável, eles não são perfeitos. A energia necessária para retirar a tinta e lidar com

aditivos, tais como corantes e "cola", geralmente gera mais emissões de carbono do que a produção normal de papel. No entanto, usar papéis reciclados permite melhor gerenciamento dos recursos.

A Lexmark preocupa-se com o uso responsável do papel em geral, com base nas avaliações do ciclo de vida útil de seus produtos. Para ter uma melhor compreensão do impacto das impressoras no meio ambiente, a empresa realizou uma série de avaliações do ciclo de vida e descobriu que o papel foi identificado como principal contribuinte (até 80%) das emissões de carbono causadas durante todo o ciclo de vida de um dispositivo (do projeto ao final da vida). Isso ocorre devido aos processos de fabricação necessários para fazer papel, os quais exigem muita energia.

Assim, a Lexmark busca instruir clientes e parceiros no que diz respeito à minimização do impacto do papel. Usar papel reciclado é uma forma. Eliminar o consumo excessivo e desnecessário do papel é outra. A Lexmark está bem preparada para ajudar os clientes a minimizar o desperdício em impressões e cópias. Além disso, a empresa incentiva a compra de papel de fornecedores que demonstram seu compromisso com práticas florestais sustentáveis.

A Lexmark não apóia fornecedores específicos, embora seja mantida uma lista de produtos do conversor para aplicações especiais. No entanto, as seguintes diretrizes relacionadas à escolha do papel ajudarão a aliviar o impacto ambiental da impressora:

- 1 Minimizar o consumo de papel.
- 2 Seja seletivo quanto à origem da fibra de madeira. Compre de fornecedores que têm certificações, como a Forestry Stewardship Council (FSC) ou a The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Essas certificações garantem que o fabricante de papel usa polpa de madeira proveniente de operadoras florestais que empregam práticas ecológica e socialmente responsáveis de reflorestamento e gestão florestal.
- 3 Escolha o papel mais apropriado para suas necessidades de impressão: papel certificado normal de 75 ou 80 g/m², papel mais leve ou papel reciclado.

Exemplos de papéis inaceitáveis

Os resultados dos testes indicam que os seguintes tipos de papel representam um risco de uso com impressoras a laser:

- Papéis quimicamente tratados, usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidos como *papéis sem carbono*
- Mídias pré-impressas com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Mídias pré-impressas que possam ser afetadas pela temperatura no fusor da impressora.
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um programa para imprimir nesses formulários com êxito.
- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, ásperos ou altamente texturizados ou com curvas
- Papéis reciclados reprovados no EN12281:2002 (teste europeu)
- Papéis com peso inferior a 60 g/m² (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias

Para obter mais informações sobre a Lexmark, acesse www.lexmark.com. No link de **Sustentabilidade Ambiental**, podem ser encontradas informações gerais sobre sustentabilidade.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Só retire o papel da caixa ou da embalagem quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

As tabelas a seguir fornecem informações sobre as origens de papel padrão e opcionais e os tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.

Nota: Para usar um tamanho de papel não listado, configure um Tamanho de papel universal.

Tamanhos de papel suportados

Scanner

Tamanho do papel	ADF	ADF - Automático	ADF - Tamanhos mistos	Vidro do scanner
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	✓	✓	✓ ¹	✓
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	✓	x	x	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
Ofício 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	x
Executivo 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.)	✓ ²	✓ ²	x	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	✓	✓	✓ ¹	x

¹ O tamanho do papel será suportado se a impressora estiver definida para padrões métricos.

² O tamanho do papel é suportado se a impressora estiver definida para padrões americanos.

Tamanho do papel	ADF	ADF - Automático	ADF - Tamanhos mistos	Vidro do scanner
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol.)	✓	✓	✓ ¹	x
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 pol.)	✓	✓	✓ ²	x
Ofício 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	x	x
Fólio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	x
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	✓	✓ ²	✓
Universal 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	x	x	✓
¹ O tamanho do papel será suportado se a impressora estiver definida para padrões métricos. ² O tamanho do papel é suportado se a impressora estiver definida para padrões americanos.				

Impressora

Tamanho do papel ¹	Dimensões	Bandejas opcional ou padrão para 250 ou 550 folhas	bandeja opcional para 2100 folhas	Alimentador multiuso	Duplex
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	✓	x	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	✓	x	✓	✓
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.)	✓	x	✓	✓
¹ Se o tamanho do papel padrão preferencial não puder ser definido no painel de controle do scanner, então você pode selecionar os tamanhos de papel comuns que correspondem à posição da guia de comprimento na bandeja no menu Tamanho/Tipo de papel. Se o tamanho de papel não estiver disponível, então selecione Universal ou desative detecção de tamanho da bandeja. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente. ² Universal só é suportado no modo duplex se a largura é de 105 mm (4,13 pol.) a 216 mm (8,5 pol.) e o comprimento, de 148 mm (5,83 pol.) a 356 mm (14 pol.). ³ Ao imprimir papéis com menos de 210 mm (8,3 pol.) de largura, a impressora o faz em velocidade reduzida a fim de evitar danos ao fusor. ⁴ Esse tamanho de papel é suportado apenas em alguns modelos de impressora.					

Tamanho do papel ¹	Dimensões	Bandejas opcional ou padrão para 250 ou 550 folhas	bandeja opcional para 2100 folhas	Alimentador multiuso	Duplex
Ofício	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	✓	✓
Fólio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	x	✓	✓
Universal^{2,3}	105 x 148 mm a 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)	✓	x	✓	✓
	70 x 127 mm a 216 x 356 mm (2,76 x 5 a 8,5 x 14 pol.)	x	x	✓	x
Envelope 7 3/4 (Monarch)⁴	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.)	✓	x	✓	x
Envelope 9 ⁴	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.)	✓	x	✓	x
Envelope 10 ⁴	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.)	✓	x	✓	x
Envelope DL ⁴	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	✓	x	✓	x
Envelope C5 ⁴	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.)	✓	x	✓	x
Envelope B5 ⁴	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.)	✓	x	✓	x
Outros envelopes⁴	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pol.) até 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	✓	x	✓	x

¹ Se o tamanho do papel padrão preferencial não puder ser definido no painel de controle do scanner, então você pode selecionar os tamanhos de papel comuns que correspondem à posição da guia de comprimento na bandeja no menu Tamanho/Tipo de papel. Se o tamanho de papel não estiver disponível, então selecione **Universal** ou desative detecção de tamanho da bandeja. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

² Universal só é suportado no modo duplex se a largura é de 105 mm (4,13 pol.) a 216 mm (8,5 pol.) e o comprimento, de 148 mm (5,83 pol.) a 356 mm (14 pol.).

³ Ao imprimir papéis com menos de 210 mm (8,3 pol.) de largura, a impressora o faz em velocidade reduzida a fim de evitar danos ao fusor.

⁴ Esse tamanho de papel é suportado apenas em alguns modelos de impressora.

Opções de saída

Tamanho do papel	Caixa de correio de 4 bandejas	Expansor de saída e expensor de saída de alta-capacidade	Encadernador	Finalizador com grampo e perfuração
A6	✓	✓	x	x
A5	✓	✓	✓ ²	x
JIS B5	✓	✓	x	x
Executivo	✓	✓	x	x
Carta	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Ofício	✓	✓	✓	✓ ³
Fólio	✓	✓	✓	✓
Ofício	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
Universal	✓	✓	✓ ³	✓ ³
Envelopes ⁴	x	✓	x	x

¹ O encadernador empilha, mas não grampeia ou perfura o papel.

² O encadernador grampeará o papel se a margem longa for colocada primeiro.

³ O encadernador grampeará o papel se a largura for de 8,27 a 8,54 pol., mas não o perfurará.

⁴ Esse tamanho de papel é suportado apenas em alguns modelos de impressora.

Tipos e pesos de papel suportados

Impressora

O mecanismo da impressora suporta papel com peso de 60 a 176 g/m² (16 a 47 lb).

Tipo de papel	Bandejas para 250 ou 550 folhas	Bandeja de 2100 folhas	Alimentador multiuso	Duplex
Papel	✓	✓	✓	✓
Cartões	✓	x	✓	✓
Envelope comum ¹	✓	x	✓	x
Envelope áspero ¹	✓	x	✓	x
Etiquetas de papel	✓	x	✓	x

¹ Esse item de menu é suportado apenas em alguns modelos de impressora.

² Imprima as transparências em grupos de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas. Para obter mais informações, consulte [“Dicas para o uso de transparências” na página 84.](#)

Tipo de papel	Bandejas para 250 ou 550 folhas	Bandeja de 2100 folhas	Alimentador multiuso	Duplex
Etiquetas farmacêuticas	✓	x	✓	✓
Transparências ²	✓	x	✓	x

¹ Esse item de menu é suportado apenas em alguns modelos de impressora.

² Imprima as transparências em grupos de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas. Para obter mais informações, consulte [“Dicas para o uso de transparências” na página 84.](#)

Nota: O ADF e o vidro do scanner aceitam qualquer tipo de mídia suportado pela impressora.

Opções de saída

Tipo de papel	Peso do papel	Caixa de correio de 4 bandejas	Expansor de saída e expensor de saída de alta-capacidade	Encadernador	Finalizador com grampo e perfuração
Papel comum	90–176 g/m ² (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Cartão	163 g/m ² (90 lb)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ² (110 lb)	x	✓	x	x
Transparência ²	146 g/m ² (39 lb)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
Reciclado	90–176 g/m ² (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Etiquetas de papel	180 g/m ² (48 lb)	x	✓	x	x
Web dupla e integrada	180 g/m ² (48 lb)	x	✓	x	x
Bond	90–176 g/m ² (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ O encadernador empilha, mas não grampeia ou perfura o papel.

² Imprima as transparências em grupos de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas. Para obter mais informações, consulte [“Dicas para o uso de transparências” na página 84.](#)

³ Esse tipo de papel é suportado apenas em alguns modelos de impressora.

Tipo de papel	Peso do papel	Caixa de correio de 4 bandejas	Expansor de saída e expansor de saída de alta-capacidade	Encadernador	Finalizador com grampo e perfuração
Envelope³	105 g/m ² (28 lb)	x	✓	x	x
Timbrado	90–176 g/m ² (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Pré-impresso	90–176 g/m ² (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Papel colorido	90–176 g/m ² (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ O encadernador empilha, mas não grampeia ou perfura o papel.

² Imprima as transparências em grupos de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas. Para obter mais informações, consulte [“Dicas para o uso de transparências” na página 84](#).

³ Esse tipo de papel é suportado apenas em alguns modelos de impressora.

Impressão

Impressão de formulários e um documento

Imprimindo formulários

Use Formulários e Favoritos para acessar de maneira rápida e fácil os formulários frequentemente utilizados ou outras informações que são normalmente impressas. Antes de usar o aplicativo, primeiro defina-o na impressora. Para obter mais informações, consulte [“Configuração de Forms and Favorites” na página 21](#).

- 1 Na tela inicial, navegue até:
Forms and Favorites > selecione o formulário na lista > digite o número de cópias > ajuste as outras definições
- 2 Aplique as alterações.

Impressão de um documento

- 1 No painel de controle do scanner, no menu Papel, defina o Tipo e o Tamanho do Papel para corresponder ao papel carregado.
- 2 Enviar o trabalho de impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em **Arquivo** > **Imprimir**.
- b Clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- c Ajuste as configurações necessárias.
- d Clique em **OK** > **Imprimir**.

Para usuários do Macintosh

- a Personalizar as configurações conforme necessário na caixa de diálogo Página de Configuração:
 - 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** > **Página de Configuração**.
 - 2 Escolha um tamanho de papel ou crie um personalizado de acordo com o papel carregado.
 - 3 Clique em **OK**.
- b Personalizar as configurações conforme necessário na caixa de diálogo Imprimir:
 - 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
 - 2 Na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up, ajuste as configurações necessárias.

Nota: Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a configuração do tipo do papel para corresponder ao papel carregado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

- 3 Clique em **Imprimir**.

Ajustando a tonalidade do toner

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições >Configurações de impressão >menu Qualidade**.

3 Ajuste a configuração de tonalidade do toner e clique em **Enviar**.

Uso do painel de controle do scanner

1 Na tela inicial do scanner, navegue até:



>Configurações >Configurações da impressora >Menu Qualidade

2 Ajuste a configuração de tonalidade do toner e clique em **Enviar**.

Imprimindo de uma unidade flash ou de um dispositivo móvel

Impressão a partir de uma unidade flash

Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, uma mensagem solicitará que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle do scanner.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

1 Insira uma unidade flash na porta USB do scanner.

**Notas:**

- Um ícone de unidade flash será exibido na tela inicial quando uma unidade flash estiver instalada.

- Se você inserir a unidade flash quando o scanner solicitar atenção, como no caso de um atolamento, o scanner ignorará a unidade flash.
- Se você inserir a unidade flash enquanto o scanner estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Ocupada** será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos suspensos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

Aviso—Dano Potencial: Não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede sem fio, em qualquer conector, no dispositivo de memória ou nas áreas mostradas do scanner enquanto estiver imprimindo, lendo ou gravando do dispositivo de memória. Pode ocorrer perda de dados.



- 2 No painel de controle do scanner, toque no documento que você deseja imprimir.
- 3 Toque nas setas para obter uma visualização do documento.
- 4 Use ou para especificar o número de cópias a serem impressas e toque em **Imprimir**.

Notas:

- Não remova a unidade flash da porta USB do scanner antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash no scanner depois de sair da tela inicial do menu USB, toque em **Trabalhos suspensos** na tela inicial para imprimir pela unidade flash.

Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Notas:

- Unidades flash USB de alta-velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade-total. Dispositivos USB de baixa velocidade não são suportados.
- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.

Unidades flash recomendadas	Tipo de arquivo
<ul style="list-style-type: none"> Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB) SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB) 	<p>Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> .pdf .xps <p>&Imagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> .dcx .gif .jpeg ou .jpg .bmp .pcx .tiff ou .tif .png .fls

Imprimindo de um dispositivo móvel

Para fazer download de um aplicativo compatível de impressão móvel, visite www.lexmark.com/mobile.

Nota: Os aplicativos de impressão móvel também podem ser adquiridos com o fabricante do dispositivo móvel.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Armazenando trabalhos de impressão no scanner

1 No painel de controle do scanner, navegue até:



>Segurança >Impressão confidencial > selecione o tipo do trabalho de impressão

Use	Para
Máximo de PINs inválidos	<p>Limitar o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado.</p> <p>Nota: Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.</p>
Expiração de trabalho confidencial	<p>Armazene trabalhos de impressão no computador até que você insira o PIN no painel de controle do scanner.</p> <p>Nota: O PIN é definido a partir do computador. Ele deve ter quatro dígitos e usar os números de 1 a 9.</p>
Repetir validade do trabalho	Imprima e armazene trabalhos de impressão na memória do scanner.
Verificar validade do trabalho	<p>Imprime uma cópia de um trabalho de impressão enquanto armazena as cópias restantes. Ela permite que você verifique se a primeira cópia é satisfatória. O trabalho de impressão é excluído automaticamente da memória do scanner quando todas as cópias são impressas.</p>

Use	Para
Manter validade do trabalho	Armazena trabalhos de impressão na impressora para imprimir posteriormente. Nota: Os trabalhos de impressão ficam suspensos até serem excluídos do menu Trabalhos suspensos.
Notas: <ul style="list-style-type: none"> Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se o scanner exigir memória adicional para processar outros trabalhos suspensos. Você pode configurar o scanner para armazenar trabalhos de impressão na memória até que você inicie o trabalho no painel de controle do scanner. Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário no scanner são chamados de trabalhos suspensos. 	

2 Toque em **Enviar**.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Nota: Os trabalhos de impressão Confidencial e Verificar são excluídos automaticamente da memória após a impressão. Os trabalhos Repetir e Reservar são mantidos na impressora até que sejam excluídos.

Para usuários do Windows

- Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- Clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- Clique em **Imprimir e reter**.
- Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- Clique em **OK** ou **Imprimir**.
- Na tela inicial do scanner, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > **Trabalhos Confidenciais** > digite o PIN > **Imprimir**
 - Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias > **Imprimir**

Para usuários do Macintosh

- Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.
- Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópia e Páginas, escolha **Roteamento de trabalhos**.
- Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- Clique em **OK** ou **Imprimir**.

5 Na tela inicial do scanner, libere o trabalho de impressão.

- Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > **Trabalhos Confidenciais** > digite o PIN > **Imprimir**
- Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
Trabalhos suspensos > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias > **Imprimir**

Modificação das configurações de impressão confidencial

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações** > **Segurança** > **Configuração de impressão confidencial**.

3 Altere as configurações:

- Defina um número máximo de tentativas de inserção do PIN. Quando um usuário excede esse número, todos os trabalhos daquele usuário são excluídos.
- Defina um tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais. Se um usuário não imprimir seus trabalhos dentro deste período, todos eles serão excluídos.

4 Clique em **Enviar** para salvar as definições modificadas.

Impressão de páginas de informações

Impressão de uma lista de amostras de fontes

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Relatórios** > **Imprimir fontes**

2 Toque em **Fontes PCL** ou **Fontes PostScript**.

Impressão de uma lista de diretórios

Uma lista de diretórios mostra todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido do scanner.


Na tela inicial do scanner, navegue até:




> **Relatórios** > **Diretório de impressão**

Cancelamento de um trabalho de impressão

Cancelando um trabalho de impressão no painel de controle do scanner

- 1 No painel de controle do scanner, toque em **Cancelar trabalhos** ou pressione  no teclado numérico.
- 2 Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em **Excluir trabalhos selecionados**.

Nota: Se você pressionar  no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

Cancelamento de trabalhos de impressão do computador



Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.
- 2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema, no menu Apple, navegue até a impressora.
- 2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

Cópia

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Use o ADF para documentos com várias páginas. • Coloque documentos com tamanho A4 e carta voltados para baixo no ADF; a borda longa primeiro. • Coloque documentos com tamanho Ofício e A3 voltados para baixo no ADF; a borda curta primeiro. 	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

Cópias

Para fazer uma cópia rápida

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 No painel de controle do scanner, toque em **Copiar**.

Cópia usando o ADF

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo no ADF.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Cópia > altere as configurações de cópia > **Copiar**

Copiando usando o vidro do scanner

- 1 Coloque o documento original com a face voltada para baixo no canto inferior esquerdo do vidro do scanner.

Nota: Certifique-se de que a borda do documento está alinhada com a borda do vidro do scanner.

- 2 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > especifique as configurações de cópia > **Copiar**

- 3 Se houver mais páginas a serem digitalizadas, coloque o próximo documento no vidro do scanner e toque em **Digitalizar a próxima página**.

- 4 Toque em **Concluir o trabalho** para retorna à tela Bem-vindo.

Copiando fotografias de filme

- 1 Coloque uma fotografia voltada para baixo no canto inferior esquerdo do vidro do scanner.

- 2 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Cópia > **Conteúdo** > **Photo** >  > **Fotografia/Filme** >  > **Copiar**

- 3 Toque em **Digitalizar a próxima página** ou **Concluir o trabalho**.

Cópia em transparências ou papel timbrado



- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

- 2 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > 

- 3 Toque em **Copiar para** e selecione a bandeja que contém a mídia especial.

Se você estiver carregando a mídia especial dentro do alimentador multiuso, navegue até:

Alimentador multiuso >  > selecione o tamanho da mídia especial >  > **Transparência** ou **Papel timbrado**

- 4 Toque em  > **Copiar**.

Personalização das configurações de cópia



Copiando para um tamanho diferente

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Início, toque em **Copiar**.

- 4 Toque em **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > .
- 5 Toque em **Copiar para** > selecione o tamanho da cópia > .
- 6 Toque em **Copiar**.

Como fazer cópias usando papel de uma bandeja selecionada

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.


Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > 

- 4 Navegue para:

Copiar para > selecione a bandeja que contém o tipo de papel desejado > 

- 5 Toque em **Copiar**.

Copiando em tamanhos de papel diferentes

Use o ADF para copiar documentos originais que contêm tamanhos de papel diferentes. Dependendo dos tamanhos de papel carregados e das configurações de “Copiar para” e “Copiar de”, cada cópia será impressa em tamanhos de papel mistos (Exemplo 1) ou ajustada a um único tamanho de papel (Exemplo 2).

Exemplo 1: Copiando em tamanhos de papel mistos

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > **Copiar de** > **Tamanhos mistos** >  > **Copiar para** > **Ajuste automático de tamanho** >  > **Copiar**

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados. As cópias são impressas em tamanhos de papel mistos correspondentes aos tamanhos de papel do documento original.

Exemplo 2: Copiando em um único tamanho de papel

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Copiar de > Tamanhos mistos >  > Copiar para > Carta >  > Copiar

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados e dimensiona os tamanhos de papel mistos para que se ajustem ao tamanho de papel selecionado.

Cópia nos dois lados do papel (impressão frente e verso)

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Início, toque em **Copiar**.

- 4 Na área Frente e verso (Duplex), toque no botão com o método de duplexação de sua preferência.

O primeiro número representa os lados dos documentos originais. O segundo representa os lados da cópia. Por exemplo, selecione 1 lado para 2 lados se os documentos originais estiverem impressos em 1 lado e você desejar cópias nos 2 lados (frente e verso).

- 5 Toque em  e depois em **Copiar**.

Redução ou ampliação de cópias

É possível dimensionar as cópias de 25% a 400% do tamanho original do documento.

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, toque em **Copiar**.

- 4 Na área Escala, toque em  ou  para diminuir ou aumentar o valor em 1%.

Tocar em "Copiar para" ou em "Copiar de" após definir manualmente a opção Redimensionar mudará o valor para Automático.

Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. Automaticamente dimensiona a imagem digitalizada do documento original para se ajustar ao tamanho do papel da cópia.

- 5 Toque em **Copiar**.

Ajuste da qualidade da cópia

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.


- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Conteúdo

- 4 Toque no botão que melhor representa o tipo de conteúdo do documento que você está copiando:

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

- 5 Toque em .


- 6 Toque no botão que melhor representa a origem do conteúdo do documento que você está copiando:

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

- 7 Toque em  > **Copiar**.

Agrupamento de cópias

Se você imprimir várias cópias de um documento, será possível escolher a impressão de cada cópia como um conjunto (agrupadas) ou como grupos de páginas (não agrupadas).

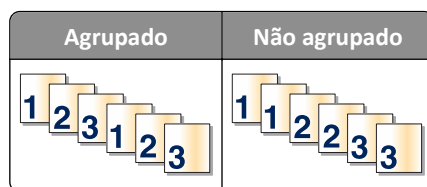

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > insira o número de cópias > **Agrupar** > selecione a ordem de preferência das páginas > > **Copiar**

Folhas separadoras entre as cópias

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > **Opções avançadas** > **Folhas separadoras**

Nota: Defina a opção Agrupar em “1,2,3 - 1,2,3” para colocar folhas separadoras entre as cópias. Se a opção Agrupar estiver definida em “1,1,1 - 2,2,2,” as folhas separadoras serão adicionadas no final do trabalho de impressão. Para obter mais informações, consulte [“Agrupamento de cópias” na página 105](#).

- 4 Selecione uma das seguintes opções:

- **Entre cópias**
- **Entre trabalhos**
- **Entre páginas**
- **Desligado**

- 5 Toque em > **Copiar**.

Para copiar várias páginas em uma única folha

Para economizar papel, você pode copiar duas ou quatro páginas consecutivas de um documento de várias páginas em uma única folha de papel.

Notas:

- O tamanho do papel deve ser definido como Carta, Ofício, A4 ou JIS B5.
- A opção tamanho da cópia deve ser definida como 100%.

1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Opções avançadas > Economia de papel > selecione a saída desejada >  > Copiar

Criação de um trabalho de cópia personalizado

O trabalho de cópia personalizado, ou criação de trabalho, é usado para combinar um ou mais conjuntos de documentos originais em um único trabalho de cópia. Cada conjunto pode ser digitalizado usando parâmetros diferentes de trabalho. Quando um trabalho de cópia é enviado e a opção Trabalho personalizado está ativada, o scanner digitaliza o primeiro conjunto de documentos originais usando os parâmetros fornecidos e depois digitaliza o conjunto seguinte usando os mesmos parâmetros ou parâmetros diferentes.

A definição de um conjunto depende da origem da digitalização:

- Se você digitalizar um documento no vidro do scanner, um conjunto consistirá em uma página.
- Se você digitalizar várias páginas usando o ADF, um conjunto consistirá em todas as páginas digitalizadas até que a bandeja do ADF fique vazia.
- Se você digitalizar uma página usando o ADF, um conjunto consistirá em uma página.

Por exemplo:

1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > Opções avançadas > Trabalho personalizado > Ativado >  > Copiar

Nota: Quando o final de um conjunto é atingido, a tela de digitalização é exibida.

4 Carregue o próximo documento com a face voltada para baixo e a borda longa entrando primeiro na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Digitalizar do alimentador automático** ou **Digitalizar do scanner de mesa**.

Nota: Altere as configurações de impressão como necessário.

5 Repita as etapas anteriores se tiver outro documento para digitalizar. Caso contrário, toque em **Concluir o trabalho**.

Inserção de informações em cópias

Colocando um cabeçalho ou rodapé nas páginas

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > Opções avançadas > Cabeçalho/Rodapé > selecione onde deseja colocar o cabeçalho ou rodapé > selecione o tipo de cabeçalho ou rodapé desejados

- 4 Digite as informações requeridas, dependendo do cabeçalho ou rodapé selecionado, depois toque em **Concluído**.

- 5 Toque em  e pressione .

Colocação de um overlay de mensagem em cada página

Um overlay de mensagem pode ser colocado em cada página. As opções de mensagem são Urgente, Confidencial, Cópia, Personalizado e Rascunho.

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

Cópia > Opções avançadas > Overlay > selecione um overlay de mensagem > **Concluído** > **Copiar**

Cancelamento de um trabalho de cópia

Cancelamento de um trabalho de cópia enquanto o documento original está no ADF


Quando o ADF começa a processar um documento, toque em **Cancelar trabalho** no painel de controle do scanner.


Cancelamento de um trabalho de cópia ao copiar páginas usando o vidro do scanner

Na tela Início, toque em **Cancelar trabalho**.

Cancelando é exibido no visor. Quando o trabalho é cancelado, a tela de cópia é exibida.

Cancelando um trabalho de cópia enquanto as páginas estiverem sendo impressas

- 1 No painel de controle do scanner, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione  no teclado numérico.
- 2 Toque no trabalho a ser cancelado e, depois, toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

Nota: Se você pressionar  no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

Aprendendo sobre as opções de cópia

Copiar de

Essa opção abre uma tela na qual você pode selecionar o tamanho do papel do documento original.

- Toque no tamanho de papel correspondente ao documento original.
- Toque em **Tamanhos mistos** para copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos com a mesma largura.
- Para definir a impressora para detectar automaticamente o tamanho do documento original, toque em **Deteção automática de tamanho**.



Copiar para

Esta opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho e o tipo de papel no qual suas cópias serão impressas.

- Toque no tamanho e no tipo de papel que correspondam ao do papel colocado.
- Se as definições para “Copiar de” e “Copiar para” forem diferentes, a impressora ajustará automaticamente a definição Ajustar para acomodar a diferença.
- Se o tipo ou o tamanho do papel em que você deseja fazer a cópia não tiver sido colocado em uma das bandejas, toque em **Alimentador manual** e coloque o papel manualmente no alimentador multi-uso.
- Quando a opção “Copiar para” estiver definida como Ajuste automático de tamanho, cada cópia terá o tamanho do papel do documento original. Se não houver um tamanho de papel correspondente em uma das bandejas, a mensagem **Tamanho de papel não encontrado** será exibida e ser solicitada a colocação de papel em uma bandeja ou no alimentador multi-uso.

Ajustar

Esta opção permite escalonar o documento de 25% até 400% do tamanho do documento original. Você também pode definir o escalonamento automático.

- Ao copiar para um tamanho de papel diferente, como papel ofício ou carta, defina os tamanhos de papel “Copiar de” e “Copiar para” automaticamente para escalonar a imagem digitalizada para se ajustar ao tamanho do papel no qual você está copiando.
- Para aumentar ou reduzir o valor em 1%, toque em  ou em  no painel de controle do scanner. Para fazer a redução ou aumento contínuo no valor, mantenha o botão pressionado por dois segundos ou mais.

Tonalidade

Essa opção permite ajustar como clarear ou escurecer as cópias em relação ao documento original.

Lados (frente e verso)

Esta opção permite fazer cópias em um lado ou dois lados de documentos originais de um ou dois lados.

Agrupar

Essa opção mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do documento.

Cópias

Essa opção permite definir o número de cópias a serem impressas.

Conteúdo

Esta opção permite definir o tipo e a origem do documento original.

Selecione a partir dos seguintes tipos de conteúdo:

- **Gráficos** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.

Selecione a partir das seguintes origens de conteúdo:

- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.

- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Imprensa** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.

Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas atribuindo um nome de atalho.



Nota: Selecionar esta opção atribui automaticamente o próximo número de atalho disponível.

Uso das opções avançadas



Selecione a partir das seguintes configurações:

- **Ajustar inclinação do ADF** — corrige as imagens digitalizadas que estão ligeiramente inclinadas quando são recebidas na bandeja ADF.
- **Frente e verso avançado** — usada para especificar a orientação do documento, simples ou frente e verso, e o modo como estão encadernados.
- **Criação de imagens avançada** — usada para alterar ou ajustar as definições Centralizar automaticamente, Remoção de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar margem a margem, Detalhes de sombra, e Nitidez antes de copiar o documento.
- **Criar brochura** — usada para criar uma brochura. Você pode escolher entre simples e frente e verso.

Nota: Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido formatado instalado.

- **Configuração da folha de rosto** — usada para configurar a folha de rosto das cópias e brochuras.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica.
- **Cabeçalho/Rodapé** — usada para ativar Data/Hora, Número de página, Número de redução ou Texto personalizado e imprimir-los no local especificado do cabeçalho ou rodapé.
- **Deslocamento de margem** — permite aumentar ou reduzir o tamanho da margem de uma página deslocando a imagem digitalizada. Toque em  ou em  para definir a margem que desejar. Se a margem adicional for grande demais, a cópia será cortada.
- **Overlay** — essa opção cria uma marca d'água (ou uma mensagem) que cobre o conteúdo da cópia. Você pode escolher entre Urgente, Confidencial, Cópia e Rascunho ou pode inserir uma mensagem padrão no campo "Digitar texto personalizado". A palavra escolhida será impressa em todas as páginas, esmaecida e em fonte grande.
- **Economia de papel** — usada para imprimir duas ou mais folhas de um documento original na mesma página. Economia de papel também é chamada de impressão *N-up* onde *N* significa o número de páginas.
- **Folhas separadoras** — usado para colocar uma folha de papel em branco entre cópias, páginas ou trabalhos de impressão. As folhas separadoras podem ser retiradas de uma bandeja que contenha um tipo ou uma cor de papel diferente do papel em que estão sendo impressas as cópias.
- **Sensor de alimentação de várias páginas** — isso detecta quando o ADF coleta mais de uma folha de papel ao mesmo tempo e, então, mostra uma mensagem de erro.

Envio de e-mails

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Use o ADF para documentos com várias páginas. • Coloque documentos com tamanho A4 e carta voltados para baixo no ADF; a borda longa primeiro. • Coloque documentos com tamanho Ofício e A3 voltados para baixo no ADF; a borda curta primeiro. 	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

Configuração da impressora para enviar e-mail

Configuração da função de e-mail

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Configurações de e-mail/FTP > Configurações de e-mail**.

- 3 Digite as informações apropriadas e clique em **Enviar**.

Configurando as definições de e-mail

- 1 Digite o endereço IP ou o nome de host do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP ou o nome de host do scanner, você pode:

- Exibir as informações na tela inicial do painel de controle do scanner ou na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Configurações > Configurações de e-mail/FTP > Configurações de e-mail**.

3 Preencha os campos com as informações apropriadas.

4 Clique em **Enviar**.

Criação de um atalho de e-mail

Criação de um atalho de e-mail usando o Servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações**.

3 Na coluna Outras definições, clique em **Gerenciar atalhos > Configuração de atalho de e-mail**.

4 Digite um nome exclusivo para o destinatário e insira o endereço de e-mail. Se você estiver inserindo vários endereços, separe cada endereço com uma vírgula.

5 Clique em **Adicionar**.

Criando um atalho de e-mail com o painel de controle do scanner

1 Na tela inicial, navegue até:

E-mail > Destinatário > digite um endereço de e-mail


Para criar um grupo de destinatários, toque em **Próximo endereço** e digite o endereço de e-mail do próximo destinatário.

2 Toque em **Assunto**, depois digite o assunto do e-mail e toque em **Concluído**.

3 Toque em **Mensagem**, digite a mensagem e toque em **Concluído**.

4 Ajuste as definições de e-mail.

Nota: Se você alterar as definições depois que um atalho de e-mail for criado, essas definições não serão salvas.

5 Toque em .

6 Digite um nome exclusivo para o atalho e toque em **Concluído**.

7 Verifique se o nome do atalho está correto e toque em **OK**.

Se o nome do atalho estiver incorreto, toque em **Cancelar** e insira novamente as informações.

Notas:

- O nome do atalho é exibido no ícone Atalhos de e-mail da tela inicial do scanner.
- É possível usar o atalho ao enviar outro documento por e-mail usando as mesmas definições.

Envio de um documento por e-mail

Nota: Você também pode enviar um e-mail usando os aplicativos Multi Send ou My Shortcut na tela inicial. Para obter mais informações, consulte [“Ativando os aplicativos da tela inicial” na página 21](#).

Enviando um e-mail usando a tela sensível ao toque

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

E-mail > Destinatário

- 4 Insira o endereço de e-mail ou pressione  e insira o número de atalho.

Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.

Nota: você também pode inserir um endereço de e-mail usando o catálogo de endereços.



- 5 Toque em **Concluído > Enviar**.

Envio de um e-mail usando um número de atalho

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Pressione , insira o número de atalho usando o teclado e, em seguida, toque em .

Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.

- 4 Toque em **Enviar**.

Enviando um e-mail usando o catálogo de endereços

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

Destinatário(s) de >e-mail >  > digite o nome do destinatário > **Pesquisar**

4 Toque no nome dos destinatários.

Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou número do atalho desejado; ou pesquise o catálogo de endereços.

5 Toque em **Concluído**.

Personalização de configurações de e-mail

Adição do assunto e das informações da mensagem do e-mail

1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela inicial, navegue até:

E-mail >Destinatário > digite um endereço de e-mail >Pronto

4 Toque em **Assunto**, depois digite o assunto do e-mail e toque em **Concluído**.

5 Toque em **Mensagem**, digite a mensagem e toque em **Concluído**.

Alteração do tipo de arquivo de saída

1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, navegue até:

E-mail >Destinatário > digite o endereço de e-mail >Concluído >Enviar como

3 Selecione o tipo de arquivo a ser enviado.

Nota: Se selecionar PDF seguro, será necessário inserir sua senha duas vezes.

4 Toque em >Enviar.

Cancelamento de um e-mail

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **Digitalização** for exibida.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **Digitalização** ou **Digitalizar a próxima página/Concluir o trabalho** for exibida.

Aprendendo sobre as opções de e-mail

Destinatário(s)

Essa opção permite inserir o destinatário do e-mail. Você pode inserir vários endereços de e-mail.

Assunto

Essa opção permite inserir uma linha de assunto para o e-mail.

Mensagem

Essa opção permite inserir uma mensagem a ser enviada com o anexo digitalizado.

Nome do arquivo

Esta opção permite que você personalize o nome do arquivo anexado.

Tamanho original

Essa opção permite definir o tamanho do papel dos documentos a serem enviados por e-mail. Quando Tamanho original é definido como Tamanhos mistos, é possível copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos (tamanhos de página Carta e Ofício).

Resolução

Essa opção permite ajustar a qualidade de saída para o seu e-mail. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho de arquivo do e-mail e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A redução da resolução da imagem reduz o tamanho do arquivo.

Conteúdo

Esta opção permite definir o tipo e a origem do documento original.

Selecione a partir dos seguintes tipos de conteúdo:

- **Gráficos** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.

Selecione a partir das seguintes origens de conteúdo:

- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.

- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Imprensa** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.

Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas como um atalho pela atribuição de um nome de atalho.

Nota: Selecionar esta opção atribui automaticamente o próximo número de atalho disponível.

Tonalidade

Essa opção permite ajustar o quanto os documentos digitalizados serão mais claros ou mais escuros em relação ao documento original.

Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. Esse documento pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — Usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Definições do Servidor da Web incorporado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG** — usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS** — usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.
- **RTF** — usado para criar um arquivo no formato editável.
- **TXT** — usado para criar um arquivo de texto ASCII sem formatação.

Configuração de página

Esta opção permite alterar as seguintes configurações:

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é impresso somente em um lado ou nos dois lados. Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no e-mail.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados (Duplex) e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Visualizar digitalização



Essa opção exibe a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no e-mail. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

Uso das opções avançadas


Selecione a partir das seguintes configurações:

- **Ajustar inclinação do ADF** — corrige as imagens digitalizadas que estão ligeiramente inclinadas quando são recebidas na bandeja ADF.
- **Imagem avançada** — usada para ajustar as configurações de Remoção de plano de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Qualidade JPEG, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar borda a borda, Detalhes de sombra, Nitidez e Temperatura antes de enviar o documento por e-mail.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica.
- **Registro de transmissão** — imprime o registro de transmissão ou o registro de erro de transmissão.
- **Sensor de alimentação de várias páginas** — isso detecta quando o ADF coleta mais de uma folha de papel ao mesmo tempo e, então, mostra uma mensagem de erro.

Fax

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none">• Use o ADF para documentos com várias páginas.• Coloque documentos com tamanho A4 e carta voltados para baixo no ADF; a borda longa primeiro.• Coloque documentos com tamanho Ofício e A3 voltados para baixo no ADF; a borda curta primeiro.	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

Configuração do scanner para envio de fax

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Notas:

- Os métodos de conexão a seguir são aplicáveis apenas em alguns países ou regiões.
- Durante a configuração inicial da impressora, desmarque a caixa de seleção de função de fax e qualquer outra função que você pretenda configurar mais tarde e toque em **Continuar**.
- A luz do indicador pode piscar em vermelho se a função de fax estiver ativada, mas não estiver completamente configurada.

Aviso—Dano Potencial: Não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.



Configuração de fax inicial

Muitos países e regiões exigem que os faxes enviados contenham as seguintes informações na margem superior ou inferior de cada página transmitida, ou na primeira página da transmissão: nome da estação (identificação da empresa, outra entidade ou pessoa que está enviando a mensagem) e número da estação (número do telefone da máquina de envio do fax, empresa, outra entidade ou pessoa).

Para inserir as informações de configuração do fax, use o painel de controle do scanner ou use seu navegador para acessar o servidor da Web incorporado e depois entrar no menu Configurações.

Nota: Se você não tiver um ambiente de TCP/IP, deverá usar o painel de controle do scanner para inserir as informações de configuração do fax.

Usando o painel de controle do scanner para configurar o fax

Quando o scanner é ligado pela primeira vez, ou se ele ficou desligado por muito tempo, aparece uma série de telas de inicialização. Se o scanner tiver recursos de fax, aparecem as seguintes telas:

Nome do fax ou Nome da estação

Número do fax ou Número da estação

- 1 Quando **Nome do fax** ou **Nome da estação** for exibido, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
- 2 Toque em **Enviar**.
- 3 Quando **Número do fax** ou **Número da estação** for exibido, insira o número de fax da impressora.
- 4 Toque em **Enviar**.

Usando o Servidor de Web incorporado para configurar o fax

- 1 Digite o endereço IP do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP do scanner, você pode:

- Exibir o endereço IP no painel de controle do scanner na seção TCP/IP no menu Redes/Portas.
- Imprimir uma página de configuração da rede ou as páginas de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico**.
- 3 No campo Nome do fax ou Nome da estação, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.


4 No campo Número do fax ou Número da estação for exibido, insira o número de fax da impressora.

5 Clique em **Enviar**.


Escolha de uma conexão de fax

Cenário 1: Linha telefônica padrão

Configuração 1: O scanner está conectado a uma linha de fax dedicada

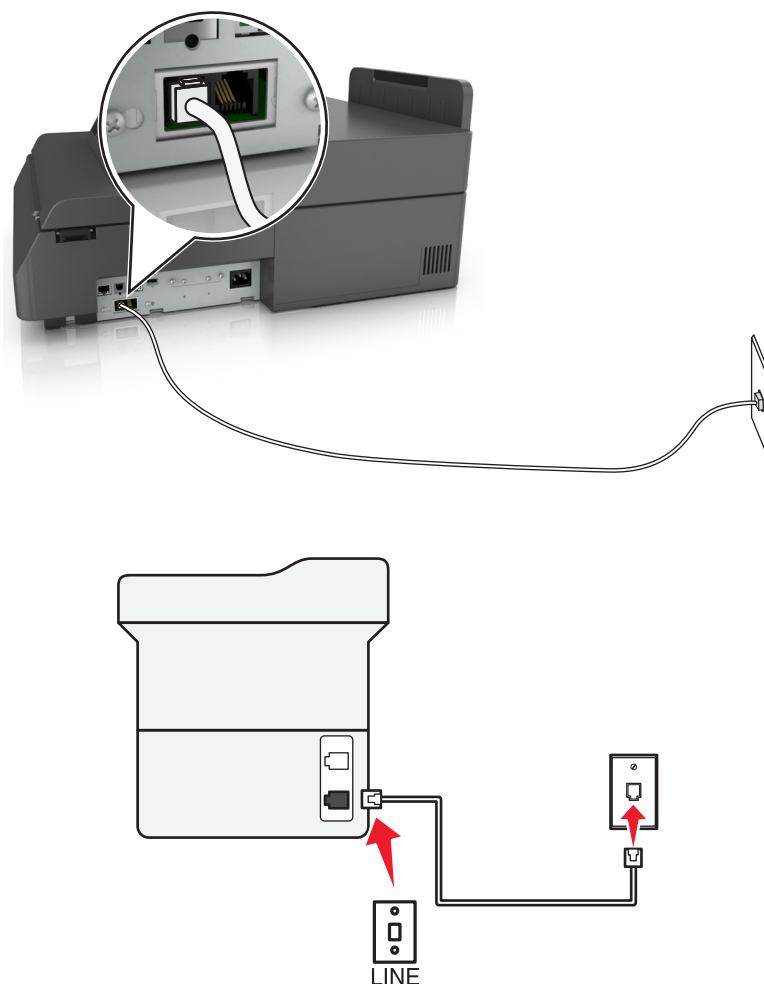

Para conectar:


- 1** Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com o scanner na porta  do scanner.
- 2** Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.



Dicas para essa configuração:

- Você pode definir o scanner para receber fax automaticamente (Ativar o atendimento automático) ou manualmente (Desativar o atendimento automático).
- Para receber fax automaticamente (Ativar o atendimento automático), defina o scanner para atender depois do número de toques que desejar.


Configuração 2: O scanner compartilha a linha com uma secretária eletrônica

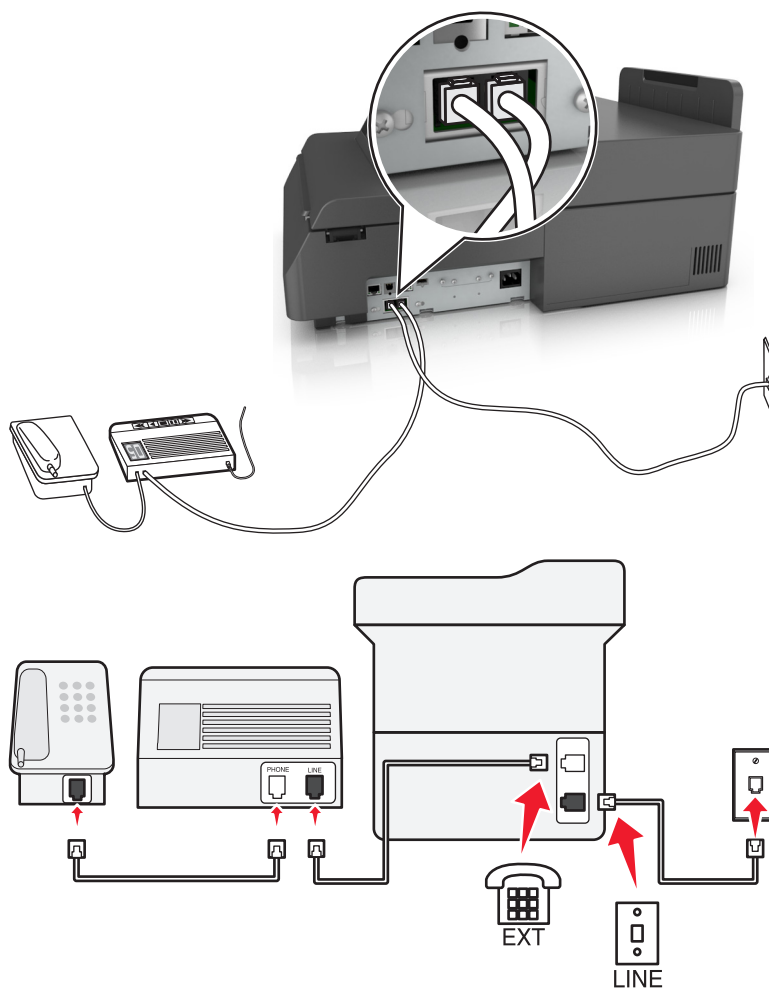Conectada à mesma tomada telefônica


**Para conectar:**

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com o scanner na porta  do scanner.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte sua secretária eletrônica à porta  do scanner.

Conectada a tomadas diferentes

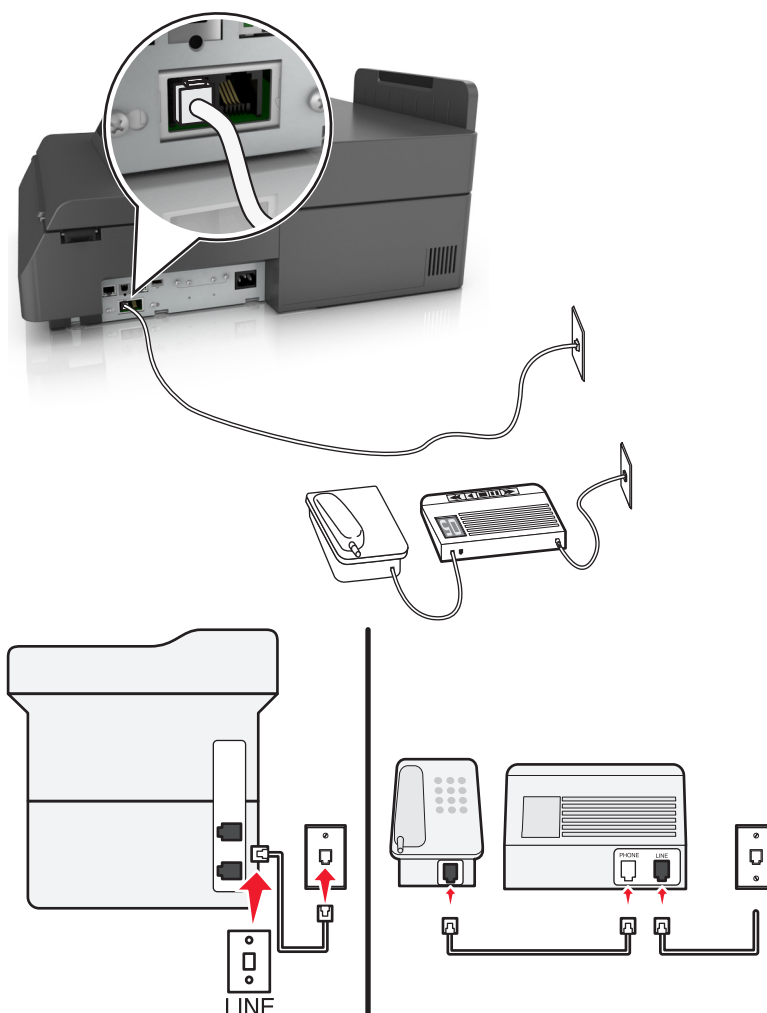




Para conectar:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com o scanner na porta  do scanner.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.

Dicas para essa configuração:

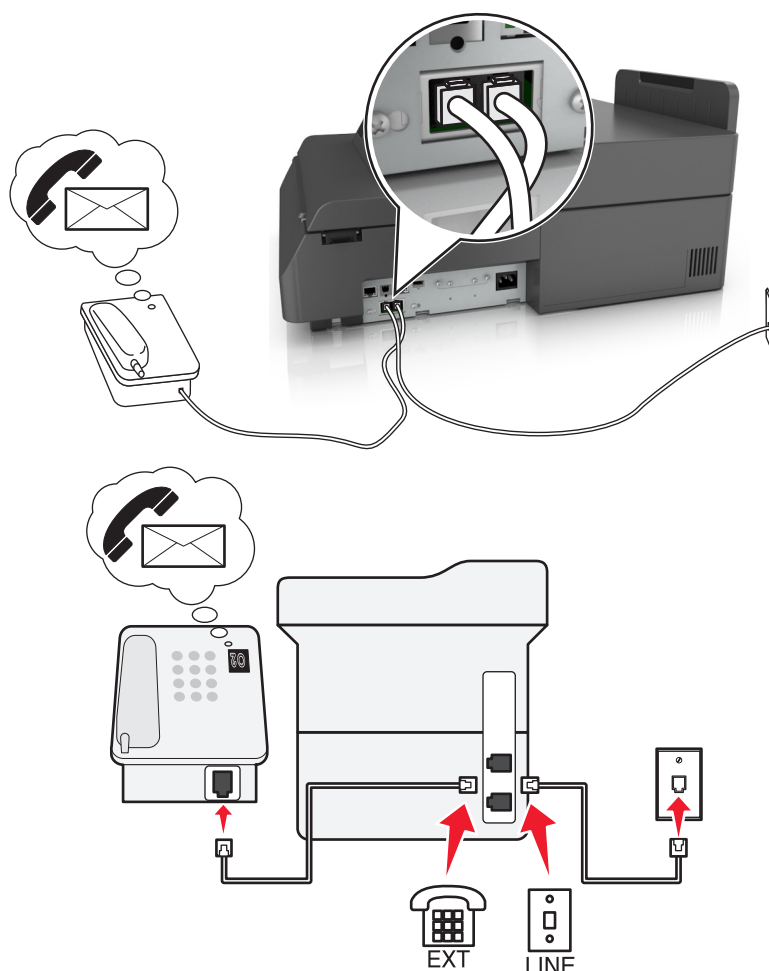- Se houver apenas um número de telefone em sua linha, será necessário definir o scanner para receber fax manualmente (Ativar o atendimento automático).
- Configure o scanner para atender chamadas dois toques depois da secretária eletrônica. Por exemplo, se a secretária eletrônica atender as chamadas após quatro toques, defina o scanner para atender após seis toques. Assim, a secretária eletrônica atende as chamadas primeiro e suas chamadas de voz são recebidas. Se a chamada for um fax, o scanner detectará o sinal de fax na linha e assumirá a chamada.
- Se você assinar o serviço de toque diferente oferecido por companhias telefônicas, defina o padrão de toque correto para o scanner. Caso contrário, o scanner não receberá fax, mesmo que você o defina para receber automaticamente.

Configuração 3: O scanner compartilha a linha com um telefone com assinatura de serviço de correio de voz**Para conectar:**


- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com o scanner na porta  do scanner.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte seu telefone à porta  do scanner.

Dicas para essa configuração:

- Essa configuração funcionará melhor se você assinar um serviço de toque diferente. Se você assinar o serviço de toque diferente, defina o padrão de toque correto para o scanner. Caso contrário, o scanner não receberá fax, mesmo que você o defina para receber automaticamente.
- Se houver apenas um número de telefone em sua linha, será necessário definir o scanner para receber fax manualmente (Desativar o atendimento automático).

Quando você atender o telefone e ouvir um tom de fax, pressione ***9*** ou o código de atendimento manual no telefone para receber o fax.

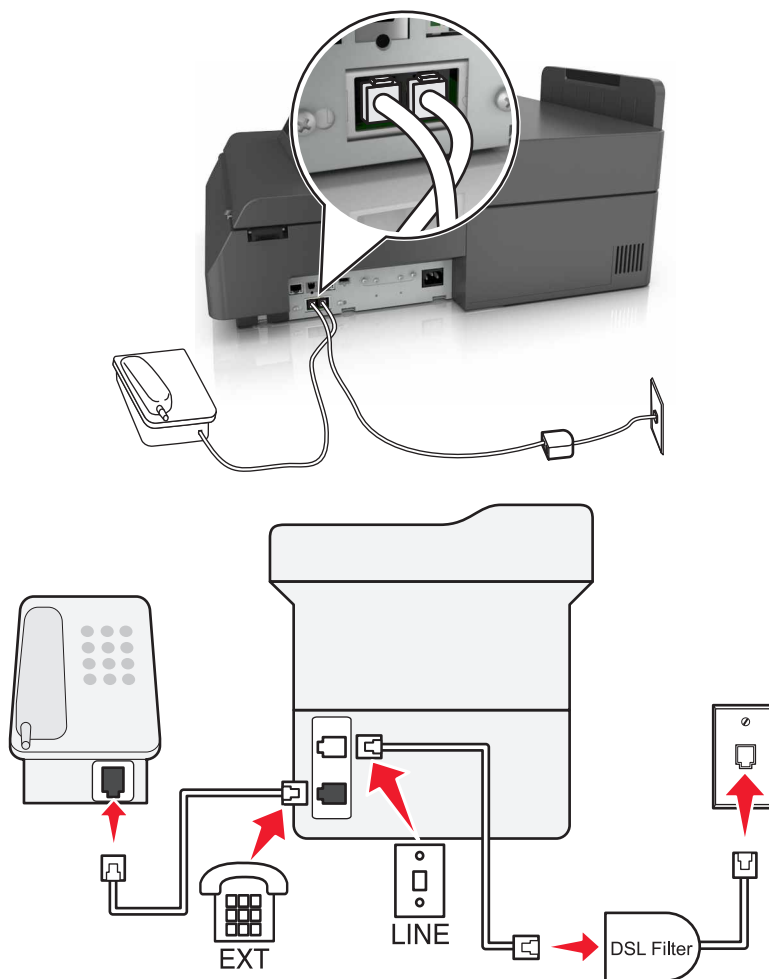

- Você também pode definir o scanner para receber fax automaticamente (Ativar o atendimento automático), mas será necessário desativar o serviço de correio de voz quando você estiver esperando um fax. Essa definição funciona melhor se você usar o correio de voz com mais frequência que o fax.

Cenário 2: Linha digital de assinante (DSL, Digital Subscriber Line)


Uma linha digital de assinante separa sua linha de telefone regular em dois canais: voz e Internet. Os sinais de telefone e de fax passam pelo canal de voz e os da Internet passam pelo outro canal. Assim, você pode usar a mesma linha para chamadas de voz analógicas (inclusive para fax) e para o acesso digital à Internet.

Para minimizar a interferência entre dois canais e garantir uma conexão de qualidade, você precisa instalar um filtro DSL para os dispositivos analógicos (máquina de fax, telefone, secretária eletrônica) em sua rede. A interferência provoca ruídos e estática no telefone, falha ou fax com qualidade insatisfatória no scanner e conexão lenta com a Internet no computador.


Para instalar um filtro para o scanner:

- 1 Conecte a porta LINE do filtro DSL a uma tomada.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com o scanner na porta  do scanner. Conecte a outra extremidade do cabo de telefone ao filtro DSL.
- 3 Para continuar usando um computador para acessar a Internet, conecte o computador à porta DSL HPN do filtro DSL.
- 4 Para conectar um telefone ao scanner, remova o plugue adaptador instalado na porta  do scanner e depois conecte o telefone à porta.


Cenário 3: Serviço de telefone VoIP

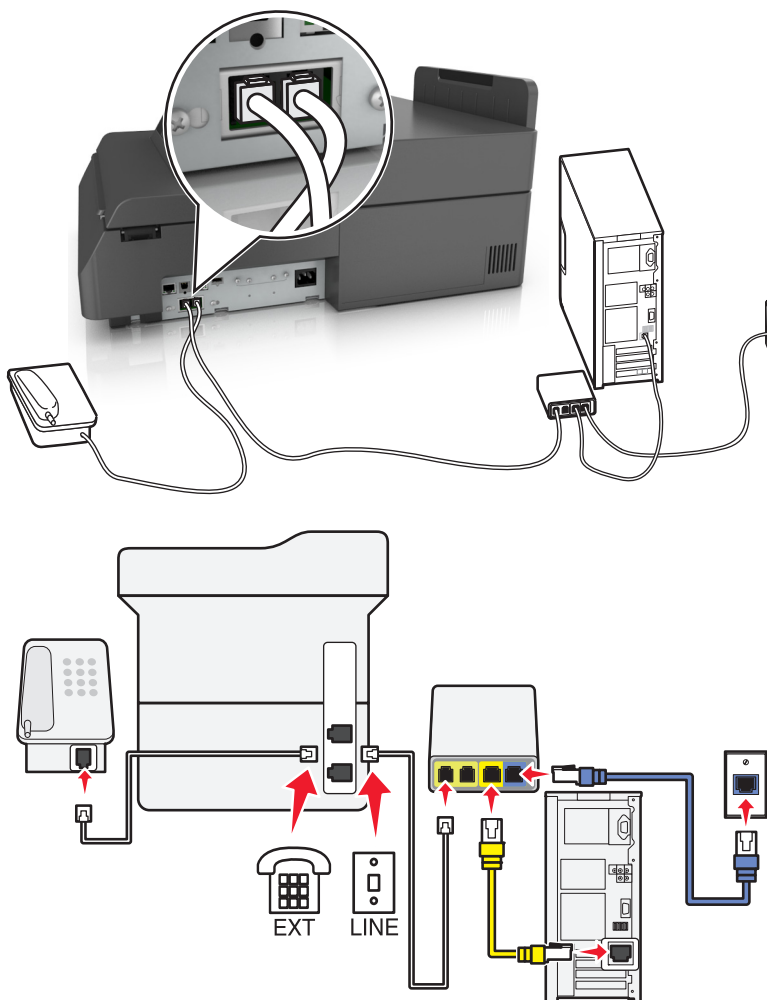

Para conectar:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com o scanner na porta  do scanner.
- 2 Conecte a outra extremidade do fio à porta **Linha telefônica 1** ou **Porta telefônica** do adaptador VoIP.

Nota: A porta **Linha telefônica 2** ou **Porta de fax** nem sempre está ativa. Os provedores de VoIP podem cobrar um custo adicional para a ativação da segunda porta telefônica.

- 3 Conecte seu telefone à porta  do scanner.


Dicas para essa configuração:


- Para verificar se a porta telefônica do adaptador VoIP está funcionando, conecte um telefone analógico à porta telefônica e ouça o tom de discagem. Se você ouvir um tom de discagem, a porta está ativa.
- Se você precisar de duas portas para os dispositivos, mas não quiser pagar a mais, não conecte o scanner na segunda porta telefônica. Você pode usar um separador de telefone. Conecte o separador de telefone na porta marcada **Linha telefônica 1** ou na **Porta telefônica** e conecte o scanner e o telefone no separador.

Nota: Certifique-se de usar um separador de telefone e não um separador de linha. Para verificar se está usando o separador correto, conecte um telefone analógico no separador e ouça o tom de discagem.

Cenário 4: Serviço de telefone digital através de um provedor de serviço a cabo

Configuração 1: O scanner está conectado diretamente a um modem a cabo

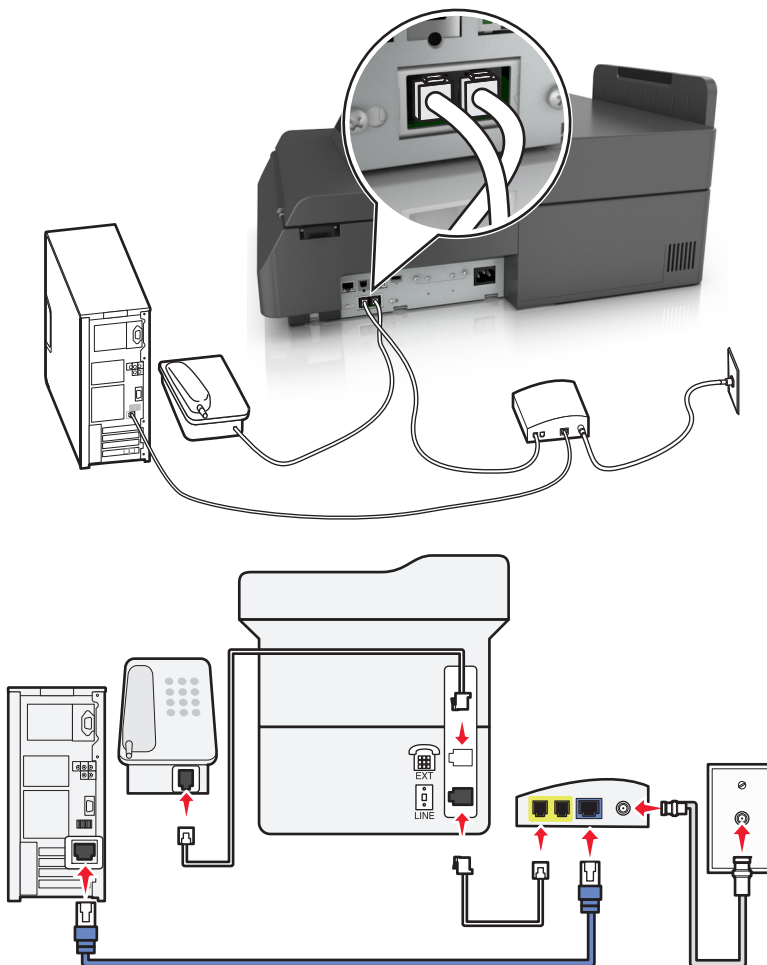

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com o scanner na porta  do scanner.
- 2 Conecte a outra extremidade do fio à porta **Linha telefônica 1** ou **Porta telefônica** do modem a cabo.


Nota: A porta **Linha telefônica 2** ou **Porta de fax** nem sempre está ativa. Os provedores de VoIP podem cobrar um custo adicional para a ativação da segunda porta telefônica.



- 3 Conecte seu telefone analógico à porta  do scanner.

Notas:

- Para verificar se a porta telefônica do modem a cabo está funcionando, conecte um telefone analógico à porta telefônica e ouça o tom de discagem. Se você ouvir um tom de discagem, a porta está ativa.
- Se você precisar de duas portas para os dispositivos, mas não quiser pagar a mais, não conecte o scanner na segunda porta telefônica. Você pode usar um separador de telefone. Conecte o separador de telefone na porta marcada **Linha telefônica 1** ou na **Porta telefônica** e conecte o scanner e o telefone no separador.
- Certifique-se de usar um separador de telefone e não um separador de linha. Para verificar se está usando o separador correto, conecte um telefone analógico no separador e ouça o tom de discagem.

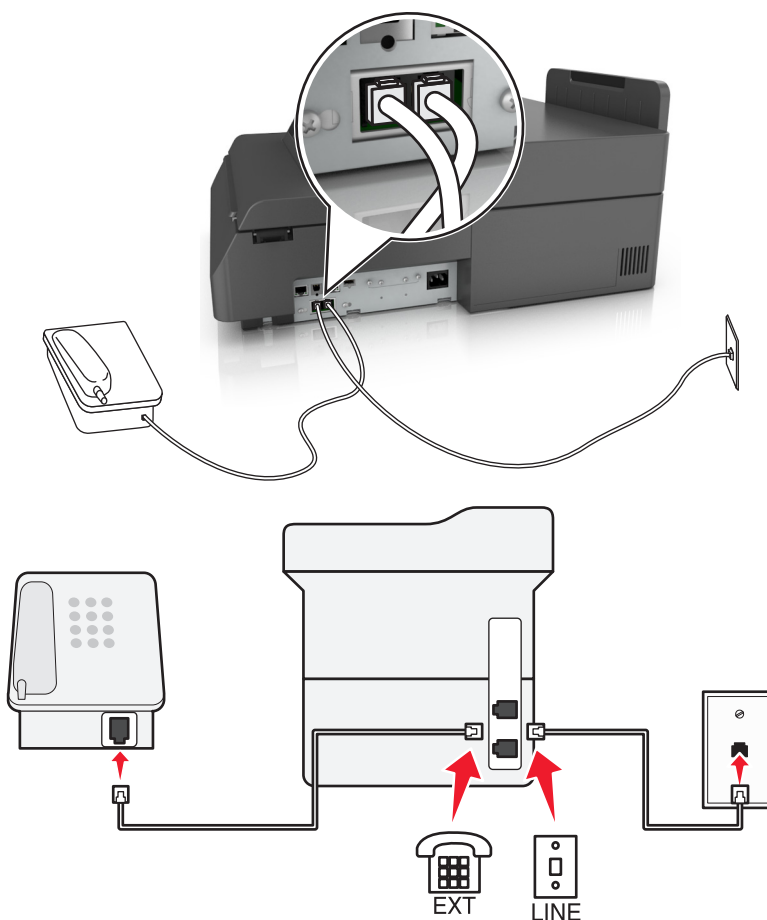Configuração 2: O scanner está conectado a uma tomada; o modem a cabo está instalado em algum outro lugar da casa






- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com o scanner na porta  do scanner.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte seu telefone analógico à porta  do scanner.


Cenário 5: Países e regiões com diferentes tomadas e encaixes telefônicos

Alguns países ou regiões podem ter diferentes tipos de encaixes de tomada de telefone do que aqueles que vieram com o scanner. A tomada telefônica padrão adotada pela maioria dos países ou regiões é a RJ-11. O scanner vem com o conector RJ-11 e um cabo de telefone com o encaixe RJ-11.

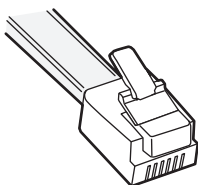Se a tomada telefônica ou equipamento em seu local não for compatível com este tipo de conexão, então você precisará usar um adaptador de telefone. Um adaptador para seu país ou região pode não vir com o scanner e você precisará comprá-lo separadamente.





Pode existir um plugue adaptador conectado à porta  do scanner. Se você estiver usando um adaptador de telefone ou o local possuir um esquema de fiação em cascata ou em série, então não remova o plugue adaptador da porta  do scanner.

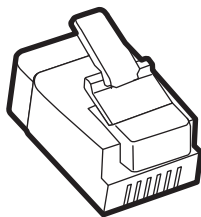



Nome da peça	Número de peça
Plugue adaptador Lexmark	40X8519

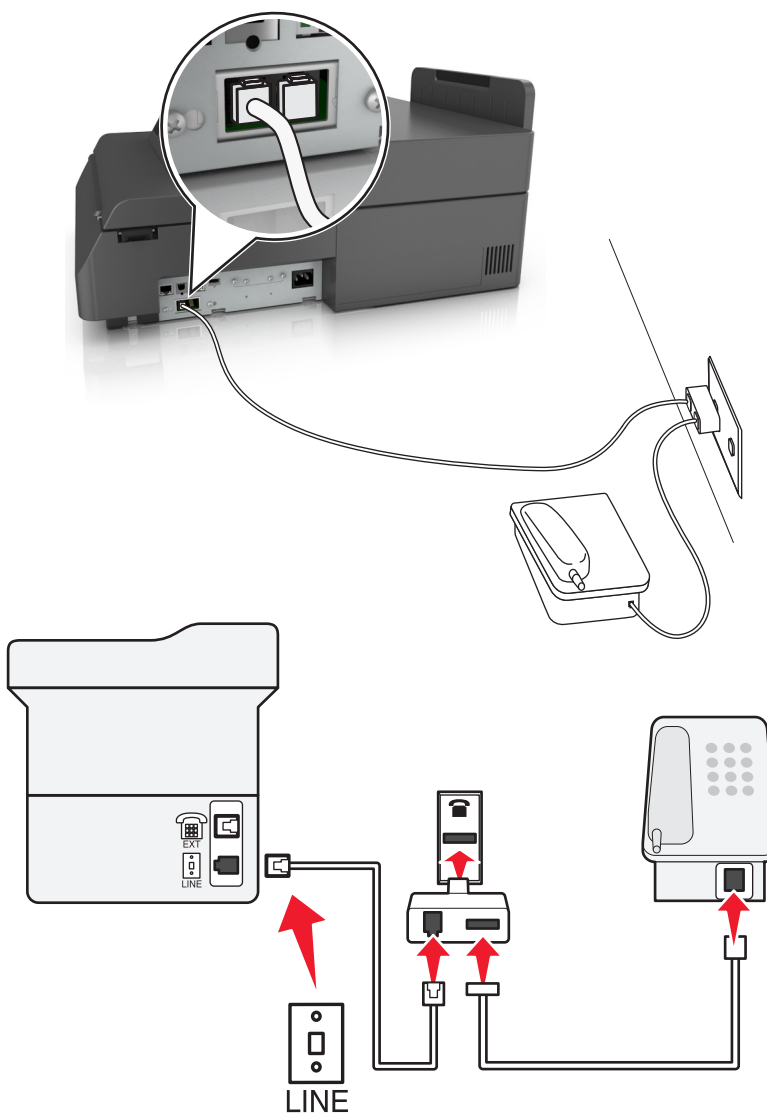Conexão do scanner a uma tomada diferente da RJ-11




- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com o scanner na porta  do scanner.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ-11 e depois conecte o adaptador na tomada.
- 3 Se quiser conectar outro dispositivo (telefone ou secretária eletrônica) à mesma tomada e se o dispositivo possuir um conector que não seja RJ-11, conecte-o diretamente no adaptador do telefone.

Notas:


- A porta  do scanner pode possuir um plugue adaptador para uso com o adaptador. *Não* remova o plugue da porta  do scanner.
- Em alguns países ou regiões, o scanner pode não vir com um adaptador de telefone ou um plugue adaptador.


Conexão do scanner a uma tomada na Alemanha


A tomada alemã possui dois tipos de portas. As portas N são para máquinas de fax, modems e secretárias eletrônicas. A porta F é para telefones.

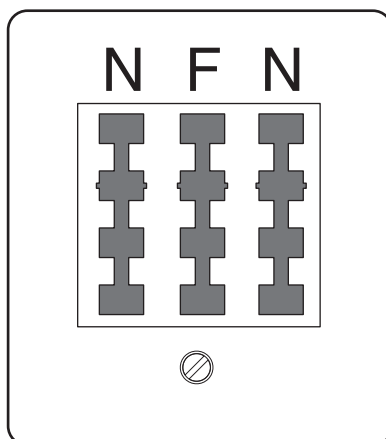

Conecte o scanner a qualquer uma das portas N.

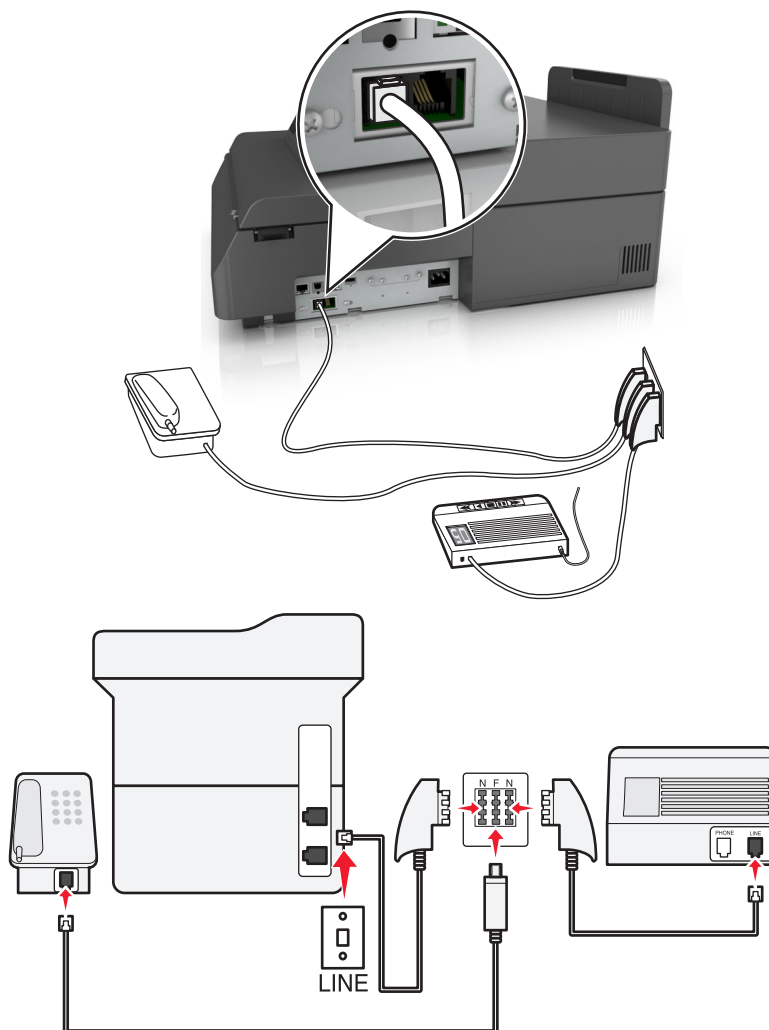


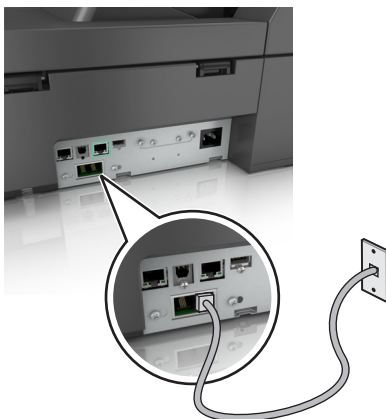
- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com o scanner na porta  do scanner.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo de telefone ao adaptador RJ-11 e depois conecte o adaptador à porta N.
- 3 Se quiser conectar um telefone e uma secretária eletrônica à mesma tomada, conecte os dispositivos como mostrado.

Nota: Não remova o plugue adaptador da porta  do scanner se você for conectar em um sistema telefônico em cascata ou serial.

Conectando-se a um serviço de toques distintos

Um serviço de toques distintos pode estar disponível na sua operadora de serviços telefônicos. Este serviço permite ter vários números de telefone em uma única linha e cada número de telefone tem um padrão de toque diferente. Isso pode ser útil para diferenciar as ligações de fax e voz. Se você assinar um serviço de toque distinto, siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com o scanner na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.



- 3 Altere a configuração Toques distintos para que corresponda à configuração de atendimento que você deseja para o scanner.

Nota: A configuração padrão de fábrica para toques distintos é Ativada. Isso permite que o scanner responda a padrões de toque único, duplo e triplo.

- a Na tela inicial, navegue até:



>Configurações >Configurações de fax >Configuração de fax analógico

- b No campo Responde em, selecione a definição de toques distintos desejada e toque em **Enviar**.

Configuração de envio de fax ou do nome e do número da estação

- 1 Digite o endereço IP do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP do scanner, você pode:

- Exibir o endereço IP no painel de controle do scanner na seção TCP/IP no menu Redes/Portas.
- Imprimir uma página de configuração da rede ou as páginas de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico**.
- 3 No campo Nome do fax ou Nome da estação, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
- 4 No campo Número do fax ou Número da estação for exibido, insira o número de fax da impressora.
- 5 Clique em **Enviar**.

Definição de data e hora

Você pode definir a data e a hora para que elas sejam impressas em todos os fax enviados.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Definições > Segurança > Definir data e hora**.

- 3 No campo Configurar manualmente data e hora, insira a data e a hora atuais.

- 4 Clique em **Enviar**.

Nota: É recomendado usar a hora da rede.

Configuração do scanner para observar o horário de verão

O scanner pode ser configurado para ajustar automaticamente o horário de verão:

- 1 Digite o endereço IP do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP do scanner, você pode:

- Exibir o endereço IP no painel de controle do scanner na seção TCP/IP no menu Redes/Portas.
- Imprimir uma página de configuração da rede ou as páginas de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Segurança > configurar data e hora**.

- 3 Marque a caixa de seleção **Observar DST automaticamente** e insira as datas de início e término do horário de verão na seção Configuração personalizada de fuso horário.

- 4 Clique em **Enviar**.

Envio de um fax

Enviando um fax usando a tela sensível ao toque

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.


Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, toque em **Fax (Uso da bandeja: Fax)**.

- 4 Insira o número do fax ou um atalho usando a tela de toque ou o teclado numérico.

Para adicionar destinatários, toque em **Próximo número** e insira o número do telefone ou número de atalho do destinatário, ou faça uma busca no catálogo de endereços.

Nota: Para fazer uma pausa na discagem de um número de fax, pressione . A pausa na discagem será exibida como uma vírgula na caixa “Fax para”. Use esse recurso se precisar obter uma linha externa primeiro.

- 5 Toque em **Enviar por fax**.

Envio de fax usando o computador

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione a impressora e clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- 3 Clique em **Fax > Ativar fax** e insira o número ou número de fax do destinatário.
- 4 Se necessário, configure outras definições de fax.
- 5 Aplique as alterações. Em seguida, envie o trabalho de fax.

Notas:

- A opção de fax está disponível apenas com o driver PostScript do Driver de Fax Universal. Para obter mais informações, visite <http://support.lexmark.com>.
- Para usar a opção de fax com o driver PostScript, configure e habilite-o na guia Configuração.

Para usuários do Macintosh


- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione a impressora.
- 3 Insira o número de fax do destinatário e, em seguida, configure outras definições de fax, se necessário.
- 4 Envie o trabalho de fax.

Envio de fax usando atalhos

Os atalhos de fax são semelhantes aos números de discagem rápida de um telefone ou uma máquina de fax. Um número de atalho (1 – 99999) pode conter um único destinatário ou vários.

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Pressione  e em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico.
- 4 Toque em **Enviar por fax**.

Envio de fax usando o catálogo de endereços

O catálogo de endereços permite pesquisar marcadores e servidores de diretório de rede.

Nota: Se o catálogo de endereços não estiver ativado, contate o responsável pelo suporte do sistema.

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

Fax >  > **Pesquisar**

- 4 Usando o teclado virtual, digite o nome ou parte do nome da pessoa de quem você deseja localizar o número de fax.

Nota: Não tente pesquisar vários nomes ao mesmo tempo.

- 5 Toque em **Concluído** > **Enviar por fax**.

Envio de um fax em uma hora programada

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

Fax > digite o número do fax em > **Opções** > **Envio com atraso**

Nota: Se o Modo de fax estiver configurado como Servidor de fax, o botão Envio com atraso não será exibido. Os fax que estão aguardando transmissão são listados na fila de fax.

- 4 Toque nas setas para ajustar o tempo para que o fax seja transmitido.

A hora é aumentada ou diminuída em incrementos de 30 minutos. Se for mostrada a hora atual, o botão de seta para a esquerda não estará disponível.

- 5 Toque em **Enviar por fax**.

Nota: O documento será digitalizado e, em seguida, enviado por fax na hora programada.

Criação de atalhos

Criação de um atalho de destino de fax usando o Servidor da Web incorporado

Em vez de inserir o número inteiro do telefone de um destinatário de fax no painel de controle do scanner toda vez que for enviar um fax, você pode criar um destino de fax permanente e atribuir um número de atalho. Um atalho pode ser criado para um único número de fax ou para um grupo de números de fax.

- 1 Digite o endereço IP do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP do scanner, você pode:

- Exibir o endereço IP no painel de controle do scanner na seção TCP/IP no menu Redes/Portas.
- Imprimir uma página de configuração da rede ou as páginas de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configurações > Gerenciar atalhos > Configuração de atalho de fax.**

Nota: Uma senha poderá ser necessária. Se você não tiver um ID e uma senha, obtenha-os com o responsável pelo suporte do sistema.

3 Digite um nome exclusivo para o atalho e insira o número do fax.

Para criar um atalho de vários números, digite os números de fax do grupo.

Nota: Separe cada número de fax no grupo com um ponto-e-vírgula (;).

4 Atribua um número de atalho.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

5 Clique em **Adicionar.**

Criação de um atalho de destino de fax usando a tela de toque

1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela inicial, toque em **Fax** e insira o número do fax.

Para criar um grupo de números de fax, toque em **Próximo número** e insira o próximo número de fax.

4 Navegue para:



> insira um nome para o atalho > **Concluído** > **OK** > **Enviar por fax**

Personalização das configurações de fax

Alteração da resolução do fax

As configurações vão de Padrão (maior velocidade) a Ultra alta (menor velocidade, melhor qualidade).

1 Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Fax > insira o número do fax > **Opções**

4 Na área Resolução, toque nas setas para alterar para a resolução desejada.

5 Toque em **Enviar por fax**.

Para tornar um fax mais claro ou mais escuro

1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela inicial, navegue até:

Fax > insira o número do fax > **Opções**

4 Ajuste a tonalidade do toner e toque em **Enviar fax**.

Exibição de um log de fax

1 Digite o endereço IP do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP ou o nome de host do scanner, você pode:

- Exibir as informações na tela inicial do painel de controle do scanner, ou na seção TCP/IP, no menu Redes/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configurações** > **Relatórios** > **Registro de trabalho de fax** ou **Registro de chamadas de fax**.

Bloqueio de fax indesejados

1 Digite o endereço IP do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP ou o nome de host do scanner, você pode:

- Exibir as informações na tela inicial do painel de controle do scanner, ou na seção TCP/IP, no menu Redes/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configurações** > **Configurações de fax** > **Configuração de fax analógico** > **Bloquear fax sem nome**.

Notas:

- Essa opção bloqueia todos os fax recebidos com um ID de chamador particular ou sem o nome da estação de fax.
- No campo Lista de fax bloqueados, insira os números de telefone ou os nomes das estações de fax de chamadores de fax específicos que você deseja bloquear.

Cancelamento de um envio de fax

Cancelamento de um fax enquanto os documentos originais ainda estão sendo digitalizados

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **Digitalização...** estiver sendo exibido.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **Digitalização...** ou **Digitalizar a próxima página/Concluir o trabalho** estiver sendo exibido.

Cancelamento de um fax após a digitalização dos documentos originais para a memória

- 1 Na tela Início, toque em **Cancelar trabalhos**.
A tela Cancelar trabalhos é exibida.
- 2 Toque no trabalho ou nos trabalhos que deseja cancelar.
Apenas três trabalhos são exibidos na tela; toque na seta para baixo até que o trabalho desejado seja exibido e toque nele para cancelá-lo.
- 3 Toque em **Excluir trabalhos selecionados**.
A tela Excluindo trabalhos selecionados é exibida, os trabalhos selecionados são excluídos e a tela Início é exibida.

Retenção e encaminhamento de fax

Retenção de fax

Essa opção permite reter a impressão dos fax recebidos até que eles sejam liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações >Configurações de fax >Configuração de fax analógico >Reter fax**.

- 3 No menu Modo de fax retido, selecione uma das seguintes:

- **Desligado**
- **Sempre ativado**
- **Manual**
- **Programado**

- 4 Se você selecionar Programado, prossiga com as seguintes etapas:
 - a Clique em **Programação de retenção de fax**.
 - b No menu Ação, selecione **Retenção de fax**.
 - c No menu Hora, selecione a hora em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
 - d No menu Dia(s), selecione o dia em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
- 5 Clique em **Adicionar**.

Encaminhamento de fax

Esta opção permite imprimir e encaminhar fax recebidos para um número de fax, endereço de e-mail, site de FTP ou LDSS.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações >Configurações de fax**.
- 3 No menu Encaminhamento de fax, selecione **Imprimir**, **Imprimir e encaminhar** ou **Encaminhar**.
- 4 No menu “Encaminhar para”, selecione **Fax**, **E-mail**, **FTP**, **LDSS** ou **eSF**.
- 5 No campo “Encaminhar para atalho”, insira o número do atalho para o qual você deseja encaminhar o fax.

Nota: O número do atalho deve ser válido para a configuração selecionada no menu “Encaminhar para”.
- 6 Clique em **Enviar**.

Aprendendo sobre as opções de fax

Resolução

Essa opção permite ajustar a qualidade da saída do fax. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A redução da resolução da imagem reduz o tamanho do arquivo.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Padrão** — usada quando a maioria dos documentos é enviada por fax.
- **Alta 200 dpi** — usada para enviar documentos com letras pequenas por fax..
- **Super alta 300 dpi** — usada para enviar documentos mais detalhados por fax.
- **Ultra alta 600 dpi** — usada para enviar documentos com imagens ou fotos por fax.

Tonalidade

Essa opção permite ajustar como clarear ou escurecer os faxes cópias em relação ao documento original.

Configuração de página

Esta opção permite alterar as seguintes configurações:

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é impresso somente em um lado ou nos dois lados (duplex). Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no fax.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados (Duplex) e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Selecione a partir dos seguintes tipos de conteúdo:

- **Gráficos** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.

Selecione a partir das seguintes origens de conteúdo:

- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Imprensa** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.

Envio com Atraso

Esta opção permite enviar um fax em um horário ou data posterior.

Visualizar digitalização

Essa opção exibe a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no fax. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

Uso das opções avançadas

Selecione a partir das seguintes configurações:



- **Ajustar inclinação do ADF** — corrige as imagens digitalizadas que estão ligeiramente inclinadas quando são recebidas na bandeja ADF.
- **Imagem avançada** — usada para ajustar as configurações de Remoção de plano de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar borda a borda, Detalhes de sombra, Nitidez e Temperatura antes de enviar o documento por fax.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica.
- **Registro de transmissão** — imprime o registro de transmissão ou o registro de erro de transmissão.
- **Sensor de alimentação de várias páginas** — isso detecta quando o ADF coleta mais de uma folha de papel ao mesmo tempo e, então, mostra uma mensagem de erro.

Digitalização

Uso do Scan to Network

Com o Scan to Network, você pode digitalizar documentos e enviá-los para os destinos de rede especificados pelo funcionário do suporte ao sistema. Com os destinos (pastas de rede compartilhadas) estabelecidos na rede, o processo de configuração do aplicativo envolve sua instalação e configuração na impressora apropriada usando o Embedded Web Server. Para obter mais informações, consulte [“Configuração de Scan to Network” na página 24.](#)

Digitalização para um endereço de FTP

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Use o ADF para documentos com várias páginas. • Coloque documentos com tamanho A4 e carta voltados para baixo no ADF; a borda longa primeiro. • Coloque documentos com tamanho Ofício e A3 voltados para baixo no ADF; a borda curta primeiro. 	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um servidor de FTP (File Transfer Protocol). Apenas um endereço de FTP pode ser enviado por vez para o servidor.

Quando um destino de FTP tiver sido configurado pelo funcionário do suporte ao sistema, o nome do destino ficará disponível como um número de atalho ou será listado como um perfil no ícone Trabalhos suspensos. Um destino de FTP também pode ser outra impressora PostScript, por exemplo, um documento colorido pode ser digitalizado e enviado para uma impressora monocromática.

Criação de atalhos

Em vez de inserir todo o endereço do site de FTP no painel de controle do scanner sempre que você quiser enviar um documento para um servidor FTP, é possível criar um destino de FTP permanente e atribuir um número de atalho. Existem dois métodos para a criação de números de atalho: usar o Embedded Web Server e usar o painel de controle do scanner.

Criando um atalho de FTP usando o Servidor da Web incorporado

- 1 Digite o endereço IP do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP ou o nome de host do scanner, você pode:

- Exibir as informações na tela inicial do painel de controle do scanner, ou na seção TCP/IP, no menu Redes/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configurações**.

3 Em Outras configurações, clique em **Gerenciar atalhos**.

Nota: Uma senha poderá ser necessária. Se você não tiver um ID e uma senha, obtenha-os com o responsável pelo suporte do sistema.

4 Clique em **Configuração de atalho de FTP**.

5 Insira as informações apropriadas.

6 Insira um número de atalho.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

7 Clique em **Adicionar**.

Criando um atalho de FTP usando o painel de controle do scanner

1 Na tela inicial do scanner, navegue até:

FTP > FTP > digite o endereço FTP >  > insira um nome para o atalho > **Concluído**

2 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**.

Notas:

- Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.
- Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

Digitalização para um endereço de FTP

Digitalização para um endereço de FTP usando o painel de controle do scanner

1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

3 No painel de controle do scanner, navegue até:


FTP > FTP > digite o endereço de FTP > **Concluído** > **Enviar**

Digitalização para um endereço de FTP usando um número de atalho

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 No painel de controle do scanner, pressione # no teclado e, em seguida, digite o número do atalho do FTP.
- 4 Toque em  >Enviar.

Digitalização para um FTP usando o catálogo de endereços

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela inicial, navegue até:



FTP >FTP >  > digite o nome do destinatário >**Pesquisar**

- 4 Toque no nome do destinatário.

Nota: Para procurar destinatários adicionais, toque em **Nova pesquisa** e, em seguida, digite o nome do próximo destinatário.

- 5 Toque em  >Enviar.

Digitalização para um computador ou para uma unidade flash

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<ul style="list-style-type: none"> • Use o ADF para documentos com várias páginas. • Coloque documentos com tamanho A4 e carta voltados para baixo no ADF; a borda longa primeiro. • Coloque documentos com tamanho Ofício e A3 voltados para baixo no ADF; a borda curta primeiro. 	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um computador ou uma unidade flash. O computador não precisa estar diretamente conectado à impressora para que você receba imagens digitalizadas para o PC. Você pode digitalizar o documento para o computador pela rede criando um perfil de digitalização no computador e fazendo download do perfil para a impressora.

Digitalizando para um computador usando o Servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Digitalizar perfil > Criar perfil de digitalização**.

3 Selecione as configurações de digitalização e clique em **Avançar**.

4 Selecione um local no computador onde deseja salvar a imagem digitalizada.

5 Digite um nome de scanner.

Nota: O nome da digitalização é o mesmo que é exibido na lista Digitalizar perfil no visor.

6 Clique em **Enviar**.

Nota: Clicando em **Enviar** atribui automaticamente um número de atalho. Você poderá usar esse número de atalho quando estiver pronto para digitalizar seus documentos.

7 Verifique as instruções na tela Digitalizar perfil.

- a** Carregue um documento original com a face voltada para baixo, colocando primeiro a borda longa na bandeja do ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- b** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- c** Execute um dos seguintes procedimentos:

- Pressione **#** e, em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico. O scanner digitaliza e envia o documento para o diretório especificado.
- Na tela inicial do scanner, navegue até:
Trabalhos suspensos > Perfis > localize o seu atalho na lista.

8 Visualize o arquivo de seu computador.

Nota: O arquivo de saída é salvo no local que você especificou ou iniciado no programa que você especificou.

Configuração de Digitalizar para o computador

Notas:

- Esse recurso é suportado somente no Windows Vista ou posterior.
- Certifique-se de que o computador e a impressora estejam conectados à mesma rede.

- 1** Abra a pasta de impressoras e selecione seu scanner.

Nota: Se seu scanner não estiver na lista, adicione-o.

- 2** Abra as propriedades do scanner e, em seguida, ajuste as definições conforme necessário.

- 3** No painel de controle, toque em **Digitalizar para o computador >** selecione a definição de digitalização apropriada **>Enviar**.

Digitalizando para uma unidade flash

- 1** Coloque um documento original voltado para baixo no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2** Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3** Insira a unidade flash na porta USB painel de controle lateral do scanner.

A tela Bem-vindo da unidade USB é exibida.

- 4** Selecione a pasta de destino e vá para:

Digitalizar para unidade USB > ajuste as configurações de digitalização **> Digitalizar**

Aprendendo sobre as opções de digitalização

FTP

Essa opção permite inserir o endereço IP do destino do FTP.

Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

Nome do arquivo

Essa opção permite inserir o nome de arquivo da imagem digitalizada.

Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas como um atalho pela atribuição de um nome de atalho.

Nota: Selecionar esta opção atribui automaticamente o próximo número de atalho disponível.

Tamanho original

Essa opção permite definir o tamanho do papel dos documentos que você irá digitalizar. Quando Tamanho original é definido como Tamanhos mistos, é possível copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos (tamanhos de página Carta e Ofício).

Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto os documentos digitalizados serão mais claros ou mais escuros em relação ao documento original.

Resolução

Essa opção permite ajustar a qualidade de saída do seu arquivo. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A redução da resolução da imagem reduz o tamanho do arquivo.

Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. O PDF pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção Usar TIFF de várias páginas estiver desativada no menu Configurações, a opção TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG** — usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.

- **XPS** — usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.
- **RTF** — usado para criar um arquivo no formato editável.
- **TXT** — usado para criar um arquivo de texto ASCII sem formatação.

Conteúdo

Esta opção permite definir o tipo e a origem do documento original.

Selecione a partir dos seguintes tipos de conteúdo:

- **Gráficos** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.

Selecione a partir das seguintes origens de conteúdo:

- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Imprensa** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.

Configuração de página

Esta opção permite alterar as seguintes configurações:

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é impresso somente em um lado ou nos dois lados.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados (Duplex) e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Visualizar digitalização

Essa opção exibe a primeira página do documento original antes que ela seja completamente digitalizada. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

Uso das opções avançadas

Selecione a partir das seguintes configurações:

- **Ajustar inclinação do ADF** — corrige as imagens digitalizadas que ficam ligeiramente inclinadas quando são recebidas na bandeja ADF.
- **Imagem avançada** — usada para ajustar as configurações de Remoção de plano de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Qualidade JPEG, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar borda a borda, Detalhes de sombra, Nitidez e Temperatura antes de digitalizar o documento.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica.
- **Registro de transmissão** — imprime o registro de transmissão ou o registro de erro de transmissão.
- **Sensor de alimentação de várias páginas** — isso detecta quando o ADF coleta mais de uma folha de papel ao mesmo tempo e, então, mostra uma mensagem de erro.

Compreendendo os menus da impressora

Lista de menus

Menu Suprimentos	Menu papel	Relatórios	Rede/portas	Segurança
Trocar suprimento	Origem padrão	Página de definições de menu	NIC ativa	Editar configurações de segurança
Cartucho preto	Tam./tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Rede padrão ¹	Configurações diversas de segurança
Protetor separador	Configurar MF	Pág. config. de rede	USB padrão	Impressão confi-
Rolo de transporte	Trocar tamanho	Página de configuração de rede [x]	Paralela [x]	dencial
Kit manutenção	Textura do Papel	Lista de atalhos	Serial [x]	Apagar arquivos de dados temporários
Grampos	Peso do Papel	Log de trabalhos de fax	Configuração do SMTP	Log de auditoria de segurança
Caixa perfuração	Carregamento de Papel	Log de chamadas de fax		Definir data e hora
	Tipos personalizados	Atalhos de cópia		
	Nomes personalizados	Atalhos de e-mail		
	Tamanhos personalizados de digitalização	Atalhos de fax		
	Nomes de bandeja personalizada	Atalhos de FTP		
	Configuração universal	Lista de perfis		
	Configuração da bandeja	Imprimir fontes		
		Imprimir diretório		
		Relatório de ativos		
		Resumo do log de eventos		

Definições	Ajuda	Gerenciar atalhos	Menu Cartão opcional ²
Configurações gerais	Imprimir todas as guias	Atalhos de fax	É exibida a lista de DLEs (Emuladores de download) instalados.
Definições de cópia	Guia de cópia	Atalhos de e-mail	
Definições de fax	Guia de e-mail	Atalhos de FTP	
Configurações de e-mail	Guia de fax	Atalhos de cópia	
Definições de FTP	Guia de FTP	Atalhos de perfil	
Menu Unidade flash	Guia de defeitos de impressão		
Configurações de OCR	Guia informativo		
Configurações de impressão	Guia de suprimentos		

¹ Dependendo da configuração do scanner, este menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

² Este menu é exibido apenas quando um ou mais DLEs estão instalados.

Menu Suprimentos

Use	Para
Trocar suprimento Protetor separador Rolo de transporte	Fornece a opção de redefinir o contador de suprimentos para o protetor separador e o rolo transportador.

Use	Para
Cartucho preto Aviso antecipado Baixo Inválido Quase no Fim da Vida Útil Substituir Ausente Danificado(a) OK Não suportado	Exibe o status do cartucho preto.
Protetor separador OK Substituir	Exibe o status do protetor separador.
Rolo de transporte OK Substituir	Exibe o status do rolo transportador.
Kit manutenção OK Substituir	Exibe o status do kit de manutenção.
Cartucho de grampos Aviso antecipado Baixo Substituir Ausente OK	Exibe o status do cartucho de grampos.
Caixa perfuração Quase cheio Substituir Ausente OK	Exibe o status da caixa de perfuração.

Menu Papel

Menu Origem Padrão

Use	Para
Origem Padrão Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Definir uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica.• No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o alimentador multiuso seja exibido como uma configuração de menu.• Se nas duas bandejas de papel estiverem o mesmo tamanho e tipo, e as mesmas configurações estiverem definidas, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.

Menu Configurar MF

Clique com a tecla	Para
Configurar MP Cassete Manual Primeiro	Determinar quando a impressora seleciona o papel no alimentador multiuso. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Cassete é a definição padrão de fábrica. Cassete define o alimentador multi-uso como uma origem automática de papel.• Manual define o alimentador multiuso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente.• Primeiro define o alimentador multi-uso como uma origem de papel primária.

Menu tam./tipo de papel

Use	Para
Tamanho de bandeja [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Carta Ofício Executivo Ofício (México) Fólio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Outro envelope	Especificar o tamanho do papel colocado em cada bandeja. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão de fábrica internacional. • Se nas duas bandejas de papel estiverem o mesmo tamanho e tipo, e as mesmas configurações estiverem definidas, as bandejas serão vinculadas automaticamente. O alimentador multifunção também pode estar ligado. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada. • O papel de tamanho A6 é suportado somente na Bandeja 1 e no alimentador multifunção. • Algumas configurações de menu estão disponíveis somente em alguns modelos de impressora.
Tamanho de bandeja [x] Papel comum Cartão Transparência Reciclado Etiquetas Etiquetas de vinil Bond Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Tipo personalizado [x]	Especificar o tipo de papel colocado em cada bandeja. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel comum é a configuração padrão de fábrica para a Bandeja1. Tipo personalizado[x] é a configuração padrão de fábrica para todas as outras bandejas. • Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido em vez de Tipo personalizado[x]. • Use esse menu para configurar a ligação automática de bandejas.
Nota: Apenas as bandejas e os alimentadores multiuso instalados são listados nesse menu.	

Use	Para
Tam. aliment. MF A4 A5 A6 JIS B5 Carta Ofício Executivo Ofício (México) Fólio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Outro envelope	Especificar o tamanho do papel carregado no alimentador multiuso. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão de fábrica internacional. • No menu Papel, a opção Configurar MF deve estar definida como "Cassete" para que Tamanho do Alimentador MF seja exibido como um menu. • O alimentador multiuso não detecta automaticamente o tamanho do papel. O valor de tamanho do papel deve ser definido. • Algumas configurações de menu estão disponíveis somente em alguns modelos de impressora.
Tipo aliment. MF Papel comum Cartão Transparência Reciclado Etiquetas Etiquetas de vinil Bond Envelopes Envelope áspero Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Tipo personalizado [x]	Especificar o tipo do papel carregado no alimentador multiuso. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel comum é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, a opção Configurar deve estar definida como "Cassete" para que Tamanho do Alimentador MF seja exibido como um menu. • Algumas configurações de menu estão disponíveis somente em alguns modelos de impressora.
Nota: Apenas as bandejas e os alimentadores multiuso instalados são listados nesse menu.	

Use	Para
Tamanho de papel manual A4 A5 A6 JIS B5 Carta Ofício Executivo Ofício (México) Fólio Statement Universal	Especificar o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão de fábrica internacional.
Tipo de papel manual Papel comum Cartão Transparência Reciclado Etiquetas Etiquetas de vinil Bond Envelopes Envelope áspero Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Tipo personalizado [x]	Especificar o tipo de papel sendo carregado manualmente. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel comum é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, a opção Configurar MF deve estar definida como "Manual" para que Tipo do papel manual seja exibido como um menu. • Algumas configurações de menu estão disponíveis somente em alguns modelos de impressora.
Tamanho de envelope manual Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Outro envelope	Especificar o tamanho do envelope sendo carregado manualmente. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Envelope 10 nas configurações de fábrica nos EUA. Envelope DL é a configuração padrão internacional de fábrica. • Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.
Tipo de envelope manual Envelopes Envelope áspero Tipo personalizado [x]	Especificar o tipo do envelope sendo carregado manualmente. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Envelope é a configuração padrão de fábrica. • Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.
Nota: Apenas as bandejas e os alimentadores multiuso instalados são listados nesse menu.	

Use	Para
Tipo de mídia do ADF padrão Papel comum Cartão Transparência Reciclado Etiquetas Bond Envelopes Envelope áspero Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Personalizado [x]	Especificar o tipo de mídia que está sendo carregado no ADF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Papel comum é a configuração padrão de fábrica. Algumas configurações de menu estão disponíveis somente em alguns modelos de impressora.
Nota: Apenas as bandejas e os alimentadores multiuso instalados são listados nesse menu.	

Menu Trocar tamanho

Clique com a tecla	Para
Tamanho substituto Desativado Statement/A5 Carta/A4 Tudo listado	Trocar um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Tudo listado é a definição padrão de fábrica. Todas as substituições disponíveis são permitidas. Desativado indica que não são permitidas trocas de tamanho. Definir uma troca de tamanho permite que o trabalho de impressão continue sem que mensagem Trocar papel seja exibida.

Menu Textura do papel

Use	Para
Textura Normal Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel comum carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura de Cartões Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos cartões carregados em uma bandeja específica. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Normal é a configuração padrão de fábrica. As opções serão exibidas apenas se cartão for suportado.
Textura de Transparência Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das transparências carregadas em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Textura p/ reciclado Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel reciclado carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura de Etiqueta Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das etiquetas carregadas em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura das etiquetas de vinil Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das etiquetas de vinil carregadas em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura encorpado Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel encorpado carregado em uma bandeja específica. Nota: Áspero é a configuração padrão de fábrica.
Textura Envelope Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos envelopes carregados em uma bandeja específica. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a configuração padrão de fábrica. • Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.
Textura de envelope áspero Áspero	Especifica a textura relativa dos envelopes ásperos carregados em uma bandeja específica. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Áspero é a configuração padrão de fábrica. • Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.
Textura timbrado Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel timbrado carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura para pré-impresso Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel pré-impresso carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Colorido Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel colorido carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura leve Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel leve carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Textura pesada Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel pesado carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Pap áspero/algodão Áspero	Especifica a textura relativa do papel áspero/algodão carregado em uma bandeja específica. Nota: Áspero é a configuração padrão de fábrica.
Textura [x] personalizada Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel personalizado carregado em uma bandeja específica. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Menu Peso do Papel

Use	Para
Peso do papel comum Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel comum carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Cartões Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo dos cartões carregados. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Gramatura p/ transparência Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo das transparências carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso para Reciclado Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel reciclado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Gramatura para Etiquetas Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo das etiquetas carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso das etiquetas de vinil Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo das etiquetas de vinil carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso do papel encorpado Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel encorpado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Peso para Envelope Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do envelope carregado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a configuração padrão de fábrica. • Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.
Peso do envelope áspero Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do envelope áspero carregado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a configuração padrão de fábrica. • Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.
Peso p/ timbrado Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel timbrado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso p/ pré-impresso Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel pré-impresso carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso p/ colorido Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel colorido carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso do papel leve Gramatura menor	Especificar o peso do papel em leve.
Peso do papel pesado Gramatura maior	Especificar o peso do papel em pesado.
Peso do papel áspero/algodão Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel algodão ou áspero carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Peso [x] personalizado Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel personalizado carregado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a configuração padrão de fábrica. • As opções só serão exibidas quando tipo personalizado for suportado.

Menu Carregamento de Papel

Use	Para
Carreg. de cartões Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Cartão como o tipo de papel.
Carregamento de Reciclado Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Reciclado como o tipo de papel.
Carreg. de etiquetas Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Etiquetas como o tipo de papel.
Carregamento de etiquetas de vinil Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Etiquetas de vinil como o tipo de papel.
Carreg. encorpado Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Encorpado como o tipo de papel.
Carreg. timbrado Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel timbrado como o tipo de papel.
Carregamento de prÃ©-impresso Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pré-impresso como o tipo de papel.
Carreg. colorido Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Colorido como o tipo de papel.
Carregamento leve Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Leve como o tipo de papel.
Carregamento pesado Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pesado como o tipo de papel.
Carregamento Áspero/Algodão Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Áspero ou Algodão como o tipo de papel.
Carregamento person. [x] Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Personalizado [x] como o tipo de papel. Nota: Carregamento de [x] Personalizado estará disponível apenas se o tipo personalizado for suportado.
Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão de fábrica para todas as seleções de menu Carregamento de Papel. Duplex define o padrão da impressora como impressão nos dois-lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um-lado do papel seja selecionada nas Propriedades de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir dependendo do seu sistema operacional. 	

menu Tipos personalizados

Use	Para
Tipo personalizado [x] Papel Cartão Transparência Áspero/algodão Etiquetas Etiquetas de vinil Envelopes	Associa um tipo de papel ou mídia especial ao nome do tipo personalizado [x] padrão de fábrica ou a um nome personalizado definido pelo usuário e criado no Servidor Web incorporado ou MarkVision™ Profissional. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel é a configuração padrão de fábrica. • O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para que seja possível imprimir a partir dessa origem.
Reciclado Papel Cartão Transparência Áspero/algodão Etiquetas Etiquetas de vinil Envelopes	Especifica um tipo de papel quando a configuração Reciclado é selecionada em outros menus. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel é a configuração padrão de fábrica. • O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para que seja possível imprimir a partir dessa origem.

Menu Nomes personalizados

Use	Para
Nome personalizado [x]	Especificar um nome personalizado para um tipo de papel. Esse nome substitui o Tipo personalizado [x] nos menus da impressora.

Menu Tamanhos personalizados de digitalização

Use	Para
Tamanho personalizado de digitalização [x] Nome do tamanho de digitalização Tipo de mídia Tipo de mídia do ADF Papel comum Cartão Transparência Reciclado Etiquetas Etiquetas de vinil Bond Envelopes Envelope áspero Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Tipo personalizado [x] Largura 1-11,69 pol (25–297 mm) Altura 1-17 pol (25–432 mm) Orientação Retrato Paisagem 2 digitalizações por lado Desativado Ativado	<p>Especifique o nome do tamanho, os tamanhos e as opções de digitalização. O nome do tamanho de digitalização padrão substitui o Tamanho de digitalização personalizado [x] nos menus da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O Tipo de mídia de ADF é a configuração padrão de fábrica para os tamanhos 4, 5, e 6 de digitalização personalizada. • O Tipo de mídia Áspero/algodão é a configuração padrão de fábrica para os tamanhos 1, 2 e 3 de digitalização personalizada. • 11,69 polegadas é a configuração padrão de fábrica dos EUA para Largura. 297 mm é a configuração padrão internacional de fábrica. • 17 polegadas é a configuração padrão de fábrica dos EUA para Altura. 432 mm é a configuração padrão internacional de fábrica. • Retrato é a configuração padrão de fábrica para Orientação. • Desativar é a configuração padrão de fábrica para 2 digitalizações por lado. • Envelope e Envelope áspero são compatíveis apenas com alguns modelos de impressora.

Menu Nomes de bandeja personalizada

Use	Para
Bandeja padrão	Especifica um nome personalizado para a bandeja padrão.
Bandeja [x]	Especifique um nome personalizado para a bandeja [x].

Menu Configuração universal

Use	Para
Unidades de medida Polegadas Milímetros	Identifica as unidades de medida. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Polegadas é a configuração padrão de fábrica (EUA). Milímetros é a configuração padrão internacional de fábrica.
Largura retrato De 3 a 8,5 polegadas De 76 a 216 mm	Define a largura da orientação Retrato. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida. 8,5 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. É possível aumentar a largura em incrementos de 0,01-polegadas. 216 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. É possível aumentar a largura em incrementos de 1-mm.
Altura retrato De 3 a 14,17 polegadas De 76 a 360 mm	Define a altura da orientação Retrato. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida. 14 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. É possível aumentar a altura em incrementos de 0,01-polegadas. 356 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. É possível aumentar a altura em incrementos de 1-mm.
Direção de alimentação Margem curta Margem longa	Especifica a direção da alimentação se o papel puder ser carregado em qualquer direção. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Borda curta é a configuração padrão de fábrica. Borda longa aparecerá apenas se a borda mais longa for mais curta que a largura máxima suportada pela bandeja.

Menu Configuração da bandeja

Use	Para
Bandeja de saída Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar a bandeja padrão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Se várias bandejas de saída forem atribuídas ao mesmo nome, o nome aparecerá somente uma vez no menu. Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica. [x] pode ser qualquer número entre 1 e 4 se as bandejas opcionais apropriadas estiverem instaladas.

Use	Para
Configurar bandejas Caixa de correio Link Sobrecarga do correio Link opcional Atribuição de tipo	Especificar as opções de configuração das bandejas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Caixa de correio é a configuração padrão de fábrica. Essa configuração trata cada bandeja como uma caixa de correio separada. • O vínculo configura todas as bandejas disponíveis como uma grande bandeja. • A opção Sobrecarga do correio configura cada bandeja como uma caixa de correio separada. • Link opcional conecta todas as bandejas de saída disponíveis, exceto a bandeja padrão, e só é exibido quando no mínimo duas bandejas opcionais estão instaladas. • Atribuição de tipo atribui cada tipo de papel a uma bandeja ou a um conjunto vinculado de bandejas. • As bandejas com o mesmo nome atribuído serão vinculadas automaticamente, a menos que Link opcional seja selecionada.
Bandeja de sobrecarga Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja alternativa se uma bandeja designada estiver cheia. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica. • Se várias bandejas de saída forem atribuídas ao mesmo nome, o nome aparecerá somente uma vez na lista de bandejas. • [x] pode ser qualquer número entre 1 e 4 se as bandejas opcionais apropriadas estiverem instaladas.
Atribuir tipo/bandeja Band. papel comum Band. cartões Band. transparências Band. reciclados Band. etiquetas Band. etiquetas de vinil Band. encorpado Band. envelopes Band. envelopes ásperos Band. timbrado Band. pré-impresso Band. colorido Band. papel leve Band. papel pesado Band. áspero/algodão Band. personalizado [x]	Selecionar uma bandeja para cada tipo de papel suportado. Para cada tipo, selecione uma das opções a seguir: Desativado Bandeja padrão Bandeja [x] Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • [x] pode ser qualquer número entre 1 e 4 se as bandejas opcionais apropriadas estiverem instaladas. • Se várias bandejas de saída receberem o mesmo nome, o nome aparecerá somente uma vez na lista de bandejas.

Menu Relatórios

Use	Para
Página de definições de menu	Imprimir um relatório na configurações atuais de menus da impressora. O relatório também contém informações sobre o status dos suprimentos e uma lista de opções de hardware instaladas com êxito.
Estatísticas do dispositivo	Imprimir um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e número de páginas impressas.

Use	Para
Teste gramp.	Imprimir um relatório que confirme que o encadernador está funcionando corretamente. Nota: Esse item de menu só é exibido quando um encadernador suportado está instalado.
Pág. config. de rede	Imprimir um relatório contendo informações sobre as configurações de rede da impressora. Nota: este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.
Página de definição [x] da rede	Imprimir um relatório contendo informações sobre as configurações de rede da impressora. Nota: Este item de menu aparece somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão e quando há mais de uma opção de rede instalada.
Lista de atalhos	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos configurados.
Log de trabalhos de fax	Imprime um relatório com informações sobre os últimos 200 fax concluídos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Este item de menu aparecerá somente quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Configurações de fax. • Esse menu é suportado apenas em alguns modelos de impressora.
Log de chamadas de fax	Imprime um relatório com informações sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Este item de menu aparecerá somente quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Configurações de fax. • Esse menu é suportado apenas em alguns modelos de impressora.
Atalhos de cópia	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de cópia.
Atalhos de e-mail	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de e-mail.
Atalhos de fax	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de fax.
Atalhos de FTP	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de FTP.
Lista de perfis	Imprimir uma lista dos perfis armazenados na impressora.
Imprimir fontes	Imprimir um relatório de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora.
Imprimir diretório	Imprimir uma lista de todos os recursos que estão armazenados em um cartão de memória flash opcional ou no disco rígido. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Tam. buffer trab. deve ser definido como 100%. • Certifique-se de que o cartão de memória ou disco rígido estão instalados e funcionando corretamente.
Relatório de ativos	Imprimir um relatório que contém informações sobre os ativos, incluindo o número de série da impressora e o nome do modelo. O relatório contém texto e códigos de barras UPC que podem ser digitalizados em um banco de dados de ativos.
Resumo do log de eventos	Imprimir um resumo de eventos registrados.

Menu Rede/Portas

Menu NIC ativa

Item de menu	Descrição
NIC ativo Automática [lista de placas de rede disponíveis]	Notas: <ul style="list-style-type: none"> Automática é a definição padrão de fábrica. Esse item de menu é exibido apenas quando há uma placa de rede opcional instalada.

Menu Rede padrão ou Rede [x]

Nota: Somente portas ativas são exibidas neste menu.

Use	Para
Energy Efficient Ethernet Ativar Desativar	Reduzir o consumo de energia quando a impressora não recebe dados da rede Ethernet. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Ativado é a configuração padrão de fábrica. Se o PCL SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Ativado é a configuração padrão de fábrica. Se o PS SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.
Modo NPA Desativado Automático	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle.

Use	Para
Buffer de rede Automático 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Definir o tamanho do buffer de entrada de rede. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Automático é a configuração padrão de fábrica. O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB. A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automático	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Esse menu será exibido somente quando um disco formatado for instalado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac Ativado Desativado Automático	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Configuração de rede padrão OU Configuração de Rede [x] Relatórios Placa de rede TCP/IP IPv6 Sem fio AppleTalk	Exibir e definir as configurações de rede da impressora. Nota: O menu Sem fio é exibido somente quando a impressora é conectada a uma rede sem fio.

Menu Relatórios

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > Relatórios
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de Rede [x] > Relatórios

Use	Para
Imprimir Página de Configuração	Imprimir um relatório contendo informações sobre as definições da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.

Menu Placa de rede

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > Placa de rede
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de rede [x] > Placa de rede

Use	Para
Exibir Status da Placa Conectado Desconectado	Exibir o status de conexão da placa de rede sem fio.
Exibir Velocidade da Placa	Exibir a velocidade de uma placa de rede sem fio ativa.
Endereço de rede UAA LAA	Exibir os endereços da rede.
Tempo limite do trabalho 0, 10–225 segundos	Definir a quantidade de tempo que um trabalho de impressão demora para ser cancelado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 90 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Um valor igual a 0 desativa o tempo limite. • Se um valor entre 1 e 9 for selecionado, então aparecerá Inválido no visor e o valor não é salvo.
Página de faixa Desligado Ativar	Permitir a impressão de uma página de banner. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu TCP/IP

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > TCP/IP
- Rede/Portas > Rede[x] > Configuração de Rede[x] > TCP/IP

Nota: Esse menu só está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Definir nome de host	Definir o nome do host TCP/IP atual. Nota: Essa configuração pode ser alterada somente no Servidor da Web incorporado.
Endereço IP	Visualize ou altere as informações atuais de endereço TCP/IP. Nota: A configuração manual do endereço IP define as configurações de Ativar DHCP e Ativar IP automático como Desativar. Também define as configurações Ativar BOOTP e Ativar RARP como Desativar em sistemas que oferecem suporte a BOOTP e RARP.
Máscara de rede	Visualize ou altere a máscara de rede TCP/IP atual.
Gateway	Visualizar ou alterar o gateway de rede TCP/IP atual.
Ativar DHCP Ativar Desligado	Especificar a atribuição de parâmetros e endereço DHCP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Ativar RARP Ativar Desligado	Especificar a definição de atribuição de endereço RARP. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar BOOTP Ativar Desligado	Especificar a definição de atribuição de endereço BOOTP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar AutoIP Sim Não	Especificar a configuração de Rede de configuração zero. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar FTP/TFTP Sim Não	Ativar o servidor FTP integrado, que permite enviar arquivos para o scanner usando o FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar servidor HTTP Sim Não	Ative o servidor da Web interno (Servidor da Web incorporado). Quando ativado, o scanner pode ser monitorado e gerenciado de forma remota usando um navegador da Web. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do servidor WINS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor WINS atual.
Ativar DDNS Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de DDNS. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar mDNS Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de mDNS. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do servidor DNS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor DNS atual.
Endereço do serv. DNS de backup	Exibir ou alterar os endereços do servidor DNS de backup.
Endereço 2 do servidor DNS de backup	
Endereço 3 do servidor DNS de backup	
Ativar HTTPS Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de HTTPS. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.

Menu IPv6

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

- Rede/portas > Rede padrão > Configuração da rede padrão > IPv6
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de rede [x] > IPv6

Nota: Esse item de menu está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Ativar IPv6 Ativado Desativado	Ative a Internet Protocol versão 6 (IPv6) na impressora. O IPv6 usa números maiores para criar endereços IP. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Config. automática Ativado Desativado	Especificar se o adaptador de rede aceita ou não as entradas de configuração de endereço IPv6 automáticas fornecidas por um roteador. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Definir nome de host*	Definir nome do host. Nota: O nome do host é limitado a 15 caracteres e aceita caracteres alfanuméricos US-ASCII e somente hífen.
Exibir endereço*	Exibir os endereços IPv6 atuais.
Exibir endereço do roteador*	Exibir os endereços do roteador atual.
Ativar DHCPv6 Ativado Desativado	Ativar DHCPv6 na impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
* Essas configurações somente podem ser alteradas no Embedded Web Server.	

Menu Sem fio

Nota: Este menu está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede sem fio ou modelos de impressoras que tenham um adaptador de rede sem fio.

Para acessar o menu, navegue até:

Rede/Portas > Rede [x] > Configuração [x] de Rede > Wireless

Use	Para
Configuração protegida de Wi-Fi Iniciar método de botão de controle Iniciar Método PIN	Estabelecer uma rede sem fio e ativar a segurança de rede. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Iniciar o método de botão de controle conecta a impressora a uma rede sem fio quando se pressiona os botões da impressora e do ponto de acesso (roteador sem fio) em um determinado período de tempo. • Iniciar o método PIN conecta a impressora a uma rede sem fio usando um PIN na impressora e inserindo-o nas definições sem fio do ponto de acesso.
Ativar/Desativar detecção automática WPS Ativar Desativar	Detectar automaticamente o método de conexão usado por um ponto de acesso com WPS — Iniciar método de botão de controle ou Iniciar método PIN. Nota: Desativar é a configuração padrão de fábrica.
Modo de rede Tipo de BSS Infraestrutura ad-hoc	Especificar o modo da rede. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Infraestrutura é a definição padrão de fábrica. Infraestrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso. • Ad-hoc configura uma conexão sem fio diretamente entre a impressora e um computador.

Use	Para
Compatibilidade 802.11b/g 802.11b/g/n	Especificar o padrão sem fio para a rede sem fio. Nota: 802.11b/g/n é a configuração padrão de fábrica.
Escolher Rede	Selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora.
Exibir Qualidade do Sinal	Exibir a qualidade da conexão sem fio.
Visualizar Modo de Segurança	Exibir o método de criptografia para a rede sem fio.

Menu AppleTalk

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > AppleTalk
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de rede[x] > AppleTalk

Use	Para
Ativar Sim Não	Ativar ou desativar o suporte a AppleTalk. Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Exibir nome	Mostrar o nome AppleTalk atribuído. Nota: O nome AppleTalk somente pode ser alterado no servidor da Web incorporado.
Exibir endereço	Mostrar o endereço AppleTalk atribuído. Nota: O endereço AppleTalk somente pode ser alterado a partir do servidor da Web incorporado.
Definir zona [lista de zonas disponíveis na rede]	Fornecer uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede. Nota: A zona padrão da rede é a configuração padrão de fábrica.

Menu USB padrão

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Acesa Desativar	Define o scanner para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, o scanner não examina os dados recebidos. O scanner usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver definido como Ativar. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.

Item de menu	Descrição
PS SmartSwitch Acesa Desativar	Define o scanner para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, o scanner não examina os dados recebidos. O scanner usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver definido como Ativar. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Auto (Automático) Acesa Desativar	Define o scanner para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Auto é a configuração padrão de fábrica. Auto define que o scanner examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada. • Alterar essa configuração no painel de controle do scanner e depois sair dos menus causa a reinicialização do scanner. A seleção de menu é atualizada.
Buffer USB Auto (Automático) 3 KB a [tamanho máximo permitido] Desativado	Define o tamanho do buffer de entrada USB. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Auto é a configuração padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco rígido do scanner são impressos antes da retomada do processamento normal. • A definição de tamanho do buffer USB pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória do scanner, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede. • A alteração dessa configuração no painel de controle do scanner e a saída dos menus fazem com que o scanner seja reiniciado. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativar Acesa Auto (Automático)	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido do scanner antes de imprimir Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • Se ativado, faz o buffer no disco rígido do scanner. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se o scanner estiver ocupado com o processamento de dados de outra porta de entrada. • A alteração dessa configuração no painel de controle do scanner e a saída dos menus fazem com que o scanner seja reiniciado. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac Auto (Automático) Acesa Desativar	Define o scanner para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Auto é a configuração padrão de fábrica. • Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. • Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.
endereço ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de endereço de rede para um servidor de impressão Nota: Esse item de menu só aparece se o scanner estiver conectado a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Item de menu	Descrição
Máscara de rede ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só aparece se o scanner estiver conectado a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de gateway para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só aparece se o scanner estiver conectado a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Menu Paralela [x]

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Acesa Desativar	Define o scanner para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir, independentemente da linguagem padrão Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, o scanner não examina os dados recebidos. O scanner usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativada. Ela usa a linguagem padrão especificada no Menu configuração se PS SmartSwitch estiver definido como Desativar.
PS SmartSwitch Acesa Desativar	Define o scanner para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir, independentemente da linguagem padrão Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, o scanner não examina os dados recebidos. O scanner usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver definido como Ativar. Ela usa a linguagem padrão especificada no Menu configuração se PCL SmartSwitch estiver definido como Desativar.
Modo NPA Auto (Automático) Acesa Desativar	Define o scanner para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Auto é a configuração padrão de fábrica. • Alterar essa configuração no painel de controle do scanner e depois sair dos menus causa a reinicialização do scanner. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer paralelo Auto (Automático) 3 KB a [tamanho máximo permitido] Desativado	Define o tamanho do buffer de entrada paralelo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Auto é a configuração padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos de impressão já armazenados em buffer no disco rígido do scanner são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração do tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória do scanner, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • A alteração dessa configuração no painel de controle do scanner e a saída dos menus fazem com que o scanner seja reiniciado. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativar Acesa Auto (Automático)	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido do scanner antes de imprimir. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido do scanner. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se o scanner estiver ocupado com o processamento de dados de outra porta de entrada. • A alteração dessa configuração no painel de controle do scanner e a saída dos menus fazem com que o scanner seja reiniciado. A seleção de menu é atualizada.
Status avançado Acesa Desativar	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão de fábrica. • Quando desativado, desativa a negociação da porta paralela.
Protocolo Bytes rápidos Standard (Padrão)	Especifica o protocolo da porta paralela. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bytes rápidos é a configuração padrão de fábrica. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada. • A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela.
Inicializar privilégios Desativar Acesa	Determina se o scanner aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados.
Modo paralelo 2 Acesa Desativar	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na sequência inicial ou final de sinal do strobe. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
PS binário Mac Auto (Automático) Acesa Desativar	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Auto é a configuração padrão de fábrica. • Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
endereço ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de endereço de rede para um servidor de impressão Nota: Esse menu só está disponível se o scanner estiver conectado a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só aparece quando o scanner estiver conectado a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de gateway para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só aparece quando o scanner estiver conectado a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Menu Serial [x]

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Acesa Desativar	Define o scanner para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir, independentemente da linguagem padrão da impressora Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, o scanner não examina os dados recebidos. O scanner usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se PS SmartSwitch estiver definido como Desativar.
PS SmartSwitch Acesa Desativar	Define o scanner para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, o scanner não examina os dados recebidos. O scanner usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver definido como Ativar. Ela usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se PCL SmartSwitch estiver definido como Desativar.

Item de menu	Descrição
Modo NPA Auto (Automático) Acesa Desativar	Define o scanner para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Auto é a configuração padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada. • Quando ele está ativado, o scanner realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados como incorretos. • Quando ele está desativado, o scanner não realiza o processamento NPA. • Alterar essa configuração no painel de controle do scanner e depois sair dos menus causa a reinicialização do scanner. A seleção de menu é atualizada.
Buffer serial Auto (Automático) 3 KB a [tamanho máximo permitido] Desativado	Define o tamanho do buffer de entrada paralelo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Auto é a configuração padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Quaisquer trabalhos já armazenados em buffer no disco são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória do scanner, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • A alteração dessa configuração no painel de controle do scanner e a saída dos menus fazem com que o scanner seja reiniciado. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativar Acesa Auto (Automático)	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido do scanner antes de imprimir Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. O scanner não faz o buffer dos trabalhos de impressão no disco rígido do scanner. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido do scanner. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se o scanner estiver ocupado com o processamento de dados de outra porta de entrada. • A alteração dessa configuração no painel de controle do scanner e a saída dos menus fazem com que o scanner seja reiniciado. A seleção de menu é atualizada.
Protocolo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Seleciona as configurações de saudação do hardware e do software para a porta serial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • DTR é a configuração padrão de fábrica. • DTR/DSR é uma configuração de saudação de hardware. • XON/XOFF é uma configuração de saudação de software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR são configurações de saudação de hardware e software combinadas.
Robust XON Desativar Acesa	Determina se o scanner comunica sua disponibilidade ao computador Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu se aplica à porta serial apenas se Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.

Item de menu	Descrição
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> 9600 é a configuração padrão de fábrica. As taxas de transmissão (Baud) 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas apenas no menu Serial padrão. Essas configurações não são exibidas nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3.
Bits de dados 8 7	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão. Nota: 8 é a configuração padrão de fábrica.
paridade Nenhum Ignorar Par Ímpar	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Aceitar DSR Desativar Acesa	Determina se o scanner usa o sinal DSR Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão de fábrica. O DSR é um sinal de saudação usado pela maioria dos cabos seriais. A porta serial usa o DSR para diferenciar os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. O ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres separados. Ative-a para evitar a impressão de caracteres aleatórios.

Menu do Configurar SMTP

Item de menu	Descrição
Gateway SMTP primário	Especifica as informações do gateway e da porta do servidor SMTP Nota: 25 é a porta padrão do gateway SMTP.
Porta do gateway SMTP primário	
Gateway SMTP secundário	
Porta do gateway SMTP secundário	
Tempo limite SMTP 5–30	Especifica o tempo, em segundos, em que o servidor parará de tentar enviar um e-mail. Nota: 30 segundos é a definição padrão de fábrica.
Endereço de resposta	Especificação o endereço de resposta para 128 caracteres no e-mail enviado pela impressora

Item de menu	Descrição
Usar SSL Desativado Negociar Obrigatório	Define a impressora que usará SSL para aumentar a segurança durante a conexão ao servidor SMTP Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a definição padrão de fábrica. Quando a definição Negociar for usada, o servidor SMTP determinará se o SSL será utilizado.
Autenticação de servidor SMTP Nenhuma autenticação necessária Login/Comum CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Especifica o tipo de autenticação de usuário exigido para os privilégios de digitalização para e-mail Nota: "Nenhuma autenticação necessária" é a definição padrão de fábrica.
E-mail iniciado por dispositivo Nenhum Usar credenciais do dispositivo SMTP	Especifica quais credenciais serão usadas durante a comunicação com o servidor SMTP. Alguns servidores SMTP requerem credenciais para enviar um e-mail. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma é a definição padrão de fábrica para E-mail iniciado por dispositivo e E-mail iniciado por usuário. ID do usuário do dispositivo e Senha do dispositivo serão usados para fazer login no servidor SMTP quando "Usar credenciais do dispositivo SMTP" estiver selecionado.
E-mail iniciado por usuário Nenhum Usar credenciais do dispositivo SMTP Usar senha e ID do usuário de sessão Usar senha e endereço de e-mail de sessão Solicitar usuário	
ID do usuário do dispositivo	
Senha do dispositivo	
Domínio Kerberos 5	
Domínio NTLM	

menu Segurança

Menu Editar definições de segurança

Use	Para
Editar Senha de Backup Usar Senha de Backup <ul style="list-style-type: none"> Desligado Ativar Senha	Criar uma senha de backup. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Off (Desativado) é a configuração padrão de fábrica para "Usar Senha de Backup". Este item de menu será exibido somente se houver uma senha de backup.

Use	Para
Editar Building Blocks Contas internas NTLM Configurar Kerberos Simples Configuração do Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Senha PIN	Editar configurações para Contas internas, NTLM, Configurar Kerberos Simples, Configuração do Kerberos, Active Directory, LDAP, Senha e PIN.
Editar modelos de segurança [lista de modelos disponíveis]	Adicionar ou editar um modelo de segurança.
Editar controles de acesso Menus administrativos Acesso a funções Configuração de aplicativos configuração Solutions Cancelar trab. no disp.	Controlar acesso aos menus da impressora, atualizações de firmware, trabalhos suspensos e outros pontos de acesso.

Menu Configurações de segurança variadas

Use	Para
Restrições de login Falhas de login Falha no tempo de execução Tempo de bloqueio Tempo limite de login no painel Tempo limite de login remoto	<p>Limitar o número e o tempo de execução de tentativas falhas de login no painel de controle da impressora antes que <i>todos</i> os usuários sejam bloqueados.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Falhas de login” especifica o número de tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados. As configurações variam de 1 a 10 tentativas. “3 tentativas” é a configuração padrão de fábrica. • “Falha no tempo de execução” especifica o tempo de execução durante o qual as tentativas falhas de login podem ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. As configurações variam de 1 a 60 minutos. “5 minutos” é a configuração padrão de fábrica. • “Tempo de bloqueio” especifica por quanto tempo os usuários ficam bloqueados depois de excederem o limite de falhas de login. As configurações variam de 1 a 60 minutos. “5 minutos” é a configuração padrão de fábrica. 1 indica que a impressora não impõe um tempo de bloqueio. • Tempo limite de login no painel especifica por quanto tempo a impressora permanece ociosa na tela inicial antes de desconectar o usuário automaticamente. As configurações variam de 1 a 900 segundos. 30 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Tempo limite de login remoto especifica por quanto tempo uma interface remota permanece ociosa antes de desconectar o usuário automaticamente. As configurações variam de 1 a 120 minutos. “10 minutos” é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Jumper de reconfiguração de segurança Sem efeito Controles de acesso = "Sem segurança" Redefinir para os padrões de fábrica	Ajustar as configurações de segurança. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • "Sem efeito" significa que a reconfiguração não afeta a configuração de segurança da impressora. • "Controles de acesso='Sem segurança'" mantém todas as informações de segurança que o usuário definiu. "Sem segurança" é a configuração padrão de fábrica. • "Redefinir aos padrões de fábrica" exclui todas as informações de segurança que o usuário definiu e restaura as configurações padrão de fábrica no menu Segurança.
Verificação de certificado LDAP Demanda Tentar Permitir Nunca	Permitir que o usuário solicite um certificado de servidor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • "Exigir" é a configuração padrão de fábrica. Isso significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado, ou um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. • "Tentar" significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. • "Permitir" significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, ele será ignorado e a sessão prossegue normalmente. • "Nunca" significa que nenhum certificado de servidor é solicitado.
Extensão mínima do PIN 1–16	Limitar a quantidade de dígitos do número de identificação pessoal (PIN). Nota: 4 é a configuração padrão de fábrica.

Menu Impressão confidencial

Item de menu	Descrição
Máximo de PINs inválidos Desativar De 2 a 10	Limita o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado sem defeitos instalado no scanner. • Com o limite atingido, o trabalho de impressão desse nome de usuário e PIN será excluído.
Expiração de trabalho confidencial Desativar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Limita o tempo durante o qual um trabalho de impressão "confidencial" é salvo antes de ser excluído Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • Quando o scanner é desligado, todos os trabalhos de impressão "confidenciais" salvos no scanner são excluídos.

Item de menu	Descrição
Expiração de trabalho para repetição Desativar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Limita o tempo durante o qual um trabalho de impressão "repetido" é salvo antes de ser excluído Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão de fábrica. Quando o scanner é desligado, todos os trabalhos de impressão "repetido" salvos no scanner são excluídos.
Expiração de trabalho para verificação Desativar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Limita o tempo durante o qual um trabalho de impressão "verificado" é salvo antes de ser excluído Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão de fábrica. Quando o scanner é desligado, todos os trabalhos de impressão "verificados" salvos no scanner são excluídos.
Expiração de trabalho para reserva Desativar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Limita o tempo durante o qual um trabalho de impressão "reservado" é salvo antes de ser excluído Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão de fábrica. Quando o scanner é desligado, todos os trabalhos de impressão "reservados" salvos no scanner são excluídos.

Menu Apagar arquivos de dados temporários

Esse menu permite que você remova material confidencial residual do disco rígido do scanner e libere espaço na memória. Todos os dados permanentes no disco rígido do scanner são preservados, como fontes carregadas, macros e trabalhos suspensos. Este processo usa padrões de dados aleatórios para substituir com segurança arquivos armazenados no disco rígido marcado para exclusão. A substituição pode ser realizada com uma única passagem -- para uma limpeza rápida -- ou com várias passagens com maior segurança.

Nota: Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado no scanner.

Use	Para
Modo de limpeza Automático	Especificar o modo para limpeza de disco.
Método automático Passagem única Várias passagens	Marcar o espaço em disco usado por um trabalho de impressão anterior. Este método não permite que o sistema de arquivos reutilize o espaço até que ele tenha sido limpo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> "Passagem única" é a configuração padrão de fábrica. Use essa configuração para sobrescrever o disco rígido do scanner em uma única passagem com um padrão de bit repetitivo. Selecione "Várias-passagens" para sobrescrever o disco rígido do scanner com padrões de bit aleatórios várias vezes, seguido de uma passagem de verificação. As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando apenas o método Várias passagens.

Menu Log de auditoria de segurança

Use	Para
Exportar log	Permitir que um usuário autorizado exporte o log de segurança. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Para exportar o log do painel de controle da impressora, conecte uma unidade flash à impressora. • Para exportar o log do Embedded Web Server, baixe o log em um computador.
Excluir log Sim Não	Especificar se os logs de auditoria devem ser excluídos.
Configurar log Ativar auditoria Sim Não Ativar syslog remoto Não Sim Servidor de syslog remoto [sequência de 256 caracteres] Porta de syslog remoto 1–65535 Método de syslog remoto UDP Normal Stunnel Instalação de syslog remoto De 0 a 23 Comportamento total do log Ocultar entradas mais antigas Enviar o log por e-mail e excluir todas as entradas	Especificar como os logs de auditoria são configurados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar auditoria determina se os eventos são registrados no log de auditoria de segurança e no syslog remoto. Não é a configuração padrão de fábrica. • Ativar syslog remoto determina se os logs são enviados para um servidor remoto. Não é a configuração padrão de fábrica. • Servidor de syslog remoto determina o valor usado para enviar logs para o servidor de syslog remoto. • Porta de syslog remoto identifica a porta onde a impressora transmite eventos de log a um servidor remoto. • Método de syslog remoto identifica o protocolo usado pela impressora para transmitir eventos de log a um servidor remoto. UDP normal é a configuração padrão de fábrica. • Instalação de syslog remoto determina o valor da Instalação usado pela impressora ao enviar eventos para o servidor de syslog remoto. 4 é a configuração padrão de fábrica. • "Comportamento de log cheio" determina como a impressora resolve se o log preencher totalmente sua memória alocada. "Ocultar entradas mais antigas" é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Configurar log (continuação) Endereço de e-mail do administrador [sequência de 256 caracteres] Assinar exportações digitalmente Desativado Ativar Gravidade de eventos de log 0–7 Eventos não registrados no syslog remoto Não Sim Enviar e-mail de alerta de log apagado Não Sim Enviar e-mail de alerta de log oculto Não Sim Enviar e-mail de alerta de e-mail % cheio Não Sim nível de alerta % cheio 1–99 Enviar e-mail de alerta de log exportado Não Sim Enviar e-mail de alerta de configurações alteradas de log Não Sim Finalizações de linha de log LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	Especificar como os logs de auditoria são configurados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • "Endereço de e-mail do administrador" determina se os administradores são automaticamente notificados de certos eventos de log. Essa configuração pode ter um ou mais endereços de e-mail (separados por vírgulas). • "Assinar exportações digitalmente" determina se a impressora assina automaticamente cada log de segurança exportado. Desativado é a configuração padrão de fábrica. • "Gravidade dos eventos de log" registra a gravidade de cada evento. 4 é a configuração padrão de fábrica. • "Eventos não registrados no syslog remoto" determina se a impressora envia os eventos para o servidor remoto que têm um nível de gravidade maior do que o valor da configuração "gravidade dos eventos a serem registrados". Não é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de log apagado" determina se a impressora envia um e-mail para o administrador cada vez que um log é excluído pelo painel de controle da impressora ou EWS. Não é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de log oculto" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando as entradas de log são ocultadas. Não é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de % cheio" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando o log preenche certa quantidade de seu espaço alocado. Não é a configuração padrão de fábrica. • "nível de alerta % cheio" determina se o espaço ocupado pelo log iguala ou excede o valor do nível de alerta cheio. 90 é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de log exportado" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando o log é exportado. Não é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de configurações alteradas de log" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando o valor da configuração de Ativar log de auditoria é alternado. Não é a configuração padrão de fábrica. • "Finalizações de linha de log" especifica como os finais de linha serão tratados no arquivo de log, dependendo do sistema operacional no qual o arquivo será analisado ou exibido. "LF (\n)" é a configuração padrão de fábrica.

Menu Definir data e hora

Use	Para
Data e hora atuais	Exibir as definições atuais de data e hora do scanner.

Use	Para
Definir data e hora manualmente	Definir a data e a hora. Nota: A Data/Hora é definida no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.
Fuso horário	Selecione o fuso horário. Nota: GMT é a configuração padrão de fábrica.
Observar DST automaticamente Ativar Desligado	Definir o scanner para usar o início e o final aplicáveis do horário de verão associados com a configuração de Fuso Horário do scanner. Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica e usa o Horário de Verão associado à configuração de Fuso Horário.
Configuração personalizada de fuso horário Horário de verão - Semana inicial Horário de verão - Dia inicial Horário de verão - Mês inicial Horário de verão - Hora inicial Horário de verão - Semana final Horário de verão - Dia final Horário de verão - Mês final Hora de verão - Horário final Separar DST	Permite que o usuário configure o fuso horário.
Ativar NTP Ativar Desligado	Ativar o Protocolo de Tempo da Rede, que sincroniza os relógios dos dispositivos de uma rede. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Servidor NTP	Visualize o endereço do servidor NTP.
Ativar autenticação Ativar Desligado	Ativar a definição de autenticação. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações

Menu Configurações gerais

Use	Para
Idioma de exibição Inglês Francês Alemão Italiano Espanhol Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Português Suomi Russo Polonês Grego Magyar Turkce Cesky Chinês Simplificado Chinês Tradicional Coreano Japonês	Definir o idioma do texto exibido no visor. Nota: Nem todos os idiomas estão disponíveis em todos os modelos. Pode ser necessário instalar um hardware especial para alguns idiomas.
Mostrar estimativas do suprimento Mostrar estimativas Não mostrar estimativas	Visualizar as estimativas de suprimentos no painel de controle da impressora, Embedded Web Server, configurações de menu e relatórios de estatísticas do dispositivo.
Modo econômico Desativado Energia Energia/papel Papel	Reduzir o uso de energia, papel ou mídia especial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Isso restaura as configurações padrão de fábrica da impressora. Energia reduz o consumo de energia da impressora. O desempenho pode ser afetado, mas não a qualidade da impressão. Energia/Papel reduz o consumo de energia e o uso de papel e mídia especial. Papel reduz a quantidade de papel e mídia especial necessária para um trabalho de impressão. O desempenho pode ser afetado, mas não a qualidade da impressão.
Bipe de carregamento no ADF Ativado Desativado	Especifica se o ADF emite ou não um bipe quando o papel é carregado. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Sensor aliment. ADF Ativado Desativado	Detecta quando o ADF retira mais de uma folha de papel por vez. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Modo silencioso Desativado Ativado	Reduzir o ruído da impressora. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Executar configuração inicial Sim Não	Executar o assistente de configuração.
Teclado Tipo de teclado Inglês Francês Francês canadense Alemão Italiano Espanhol Grego Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Suomi Português Russo Polonês Suíço-Alemão Suíço-Francês Coreano Magyar Turkce Cesky Chinês Simplificado Chinês Tradicional Japonês Tecla personalizada [x]	Especifica informações de idioma e de teclas personalizadas para o teclado do monitor.
Tamanhos de papel EUA Métrica	Especifica a unidade de medida dos tamanhos de papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> US é a configuração padrão de fábrica. A configuração inicial é determinada pela seleção de país ou região no assistente de configuração inicial.
Digitalizar p/ interv. portas do PC [intervalo de portas]	Especifica um intervalo de portas válido para scanners atrás de um firewall de bloqueio de porta. Nota: 9751:12000 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Informações exibidas Lado esquerdo Lado direito Texto personalizado [x]	<p>Especifica o que é exibido nos cantos superiores da tela inicial.</p> <p>Para os menus da esquerda e da direita, escolha entre as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nenhum Endereço IP Nome do host Nome do contato Local Data/Hora Nome do serviço mDNS/DDNS Nome da configuração zero Texto personalizado [x] Nome do modelo <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Endereço IP é a configuração padrão de fábrica para Lado esquerdo. Data/hora é a configuração padrão de fábrica para Lado direito.
Informações exibidas (continuação) Toner preto	<p>Personalize as informações exibidas do toner preto.</p> <p>Selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando exibir <ul style="list-style-type: none"> Não exibir Visor Mensagem a ser exibida <ul style="list-style-type: none"> Padrão Alternar Padrão <ul style="list-style-type: none"> [entrada de texto] Alternar <ul style="list-style-type: none"> [entrada de texto] <p>Nota: "Não exibir" é a configuração padrão de fábrica para Quando exibir.</p>
Informações exibidas (continuação) Atolamento de papel Colocar papel Erros de serviço	<p>Personalizar as informações exibidas para os menus Atolamento de papel, Carregar papel e Erros de manutenção.</p> <p>Selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visor <ul style="list-style-type: none"> Sim Não Mensagem a ser exibida <ul style="list-style-type: none"> Padrão Alternar Padrão <ul style="list-style-type: none"> [entrada de texto] Alternar <ul style="list-style-type: none"> [entrada de texto] <p>Nota: Não é a configuração padrão de fábrica para Exibir.</p>

Use	Para
Personalização da tela inicial Alterar idioma Copiar Copiar atalhos Fax Atalhos de fax E-mail Atalhos de e-mail FTP Atalhos de FTP Pesquisar trabalhos suspensos Trabalhos suspensos Unidade USB Perfis e aplicativos Marcadores Trabalhos por usuário Formulários e favoritos Cópia de cartão Digitalização para rede Meu Atalho Vários envios	Altera os ícones exibidos na tela inicial. Para cada ícone, selecione uma destas opções: Visor Não exibir
Formato de data MM-DD-AAAA DD-MM-AAAA AAAA-MM-DD	Formatar a data. Nota: MM-DD-AAAA é o de fábrica nos EUA. DD-MM-YYYY é a configuração padrão de fábrica internacional.
Formato de hora 12 horas AM/PM 24 horas	Formatar a hora. Nota: "12 horas AM/PM" é configuração padrão de fábrica.
Brilho da tela De 20 a 100	Especifica o brilho da tela do painel de controle. Nota: 100 é a configuração padrão de fábrica.
Cópia de uma página Desativado Ativado	Definir as cópias do vidro do scanner para apenas uma página por vez. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação de saída Modo Normal/Espera Desativado Escura Clara	Define a quantidade de luz de uma bandeja padrão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Escurecido é a configuração padrão de fábrica se o Eco Mode estiver definido como Energia ou Energia/Papel. • Brilho é a configuração padrão de fábrica se o Eco Mode estiver definido como Desativado ou Papel.
Feedback por áudio Botão Feedback Ativado Desativado Volume De 1 a 10	Definir o volume do áudio para os botões. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica para o botão Feedback. • 5 é a configuração padrão de fábrica para Volume.

Use	Para
Feedback da tela de toque tátil Ativado Desativado	Fornece informações sobre a taxa de respostas da tela sensível ao toque. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Mostrar marcadores Sim Não	Especificar se serão exibidos marcadores da área Trabalhos suspensos. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Permitir remoção de plano de fundo Ativado Desativado	Especifica se a remoção do plano de fundo da imagem é permitida. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Permitir digitalização de trabalhos personalizados Ativado Desativado	Digitalizar vários trabalhos para um arquivo. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica. Se a opção Ativado for selecionada, a definição Permitir digitalização de trabalhos personalizados poderá ser habilitada para trabalhos específicos.
Recuperação de atolamento do scanner Nível do trabalho Nível da página	Especificar como um trabalho digitalizado deve ser recarregado se ocorrer um atolamento de papel no ADF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> O nível de trabalho é a configuração padrão de fábrica. Se a opção Nível de trabalho for selecionada, o trabalho será totalmente redigitalizado. Se a opção Nível da página for selecionada, o trabalho será redigitalizado a partir da página atolada.
Taxa de atualização da página da Web De 30 a 300	Especificar o tempo, em segundos, entre as atualizações do Servidor da Web incorporado. Nota: 120 é a configuração padrão de fábrica.
Nome do contato	Especifica um nome de contato. Nota: O nome do contato será armazenado no Servidor da Web incorporado.
Local	Especifica o local. Nota: A localização será armazenada no Servidor da Web incorporado.
Alarmes Controle de alarme Alarme do cartucho Alarme de grampos Alarme de perfuração	Definir a emissão de um alarme quando for necessária a intervenção do operador. Para cada tipo de alarme, selecione uma destas opções: Desativado Uma vez Contínuo Notas: <ul style="list-style-type: none"> Uma vez é a configuração padrão de fábrica para o Controle de Alarme. Uma vez emite três bipes rápidos. Desat. é a configuração padrão de fábrica para Alarme do cartucho, Alarme de grampos e Alarme de perfuração. Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos.
Tempos limite Modo Espera Desativado De 1 a 240	Definir o tempo, em minutos, para que o scanner entre em estado de economia de energia. Nota: 15 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Tempos limite Modo de suspensão Desativado 1-120	Define o tempo, em minutos, que o scanner aguarda após imprimir um trabalho e antes de o scanner e a impressora entrarem no estado de consumo reduzido de energia. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 20 é a definição padrão de fábrica. • Configurações mais baixas economizam mais energia, mas podem exigir mais tempo de aquecimento. • Selecione a configuração mais baixa se o scanner e a impressora compartilharem um circuito elétrico com a iluminação ambiente ou se você notar oscilação nas luzes do ambiente. • Selecione uma configuração mais alta se o scanner e a impressora estiverem em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. • A configuração Desativado é exibida somente se a Economia de energia estiver definida como Desativado.
Tempos limite Imprimir com o visor desligado Permitir impressão com visor desligado Visor ligado ao imprimir	Imprimir um trabalho enquanto o visor está desligado. Nota: Visor ligado ao imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite da tela De 15 a 300	Definir o tempo, em segundos, antes de o painel de controle retornar para o estado Pronto. Nota: 30 é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Prolong tempo lim tela Ativado Desativado	Continuar o trabalho especificado sem retornar para a tela inicial quando o cronômetro de tempo limite da tela terminar. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite de impressão Desativado De 1 a 255	Definir o tempo, em segundos, que o scanner aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 90 é a definição padrão de fábrica. • Quando o cronômetro para de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando. • A opção Tempo espera impr. está disponível apenas durante o uso da emulação PCL. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PostScript.
Tempos limite Tempo limite de espera Desativado De 15 a 65535	Define o tempo, em segundos, que o scanner espera por dados adicionais antes de cancelar um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 40 é a definição padrão de fábrica. • A opção Tempo limite de espera só está disponível quando o scanner usa a emulação PostScript. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.

Use	Para
Tempos limite Tempo limite de retenção do trabalho De 5 a 255	Define o tempo que o scanner aguarda pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que requerem recursos indisponíveis e continuar imprimindo outros trabalhos da fila. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 30 é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.
Recuperação de erros Reinicialização automática Reinicializar quando ocioso Sempre reinicializar Nunca reinicializar	Configurar o scanner e a impressora para reinicializar quando ocorrer um erro. Nota: "Reinicializar sempre" é a configuração padrão de fábrica.
Recuperação de erros Máximo de reinicializações automáticas 1-20	Determina o número de reinicializações automáticas que a impressora pode realizar. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 2 é a configuração padrão de fábrica. • Se a impressora atingir o número máximo de reinicializações em um determinado intervalo de tempo, ela não continuará reinicializando, e a mensagem de erro aparecerá no visor.
Recup. da impressão Continuar automático Desativado De 5 a 255	Permite que a impressora continue a imprimir automaticamente em determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem solucionadas dentro do período especificado. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Recup. da impressão Recup. de atolamento Ativado Desativado Automático	Especificar se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora. • Ativado define que impressora sempre imprime novamente as páginas atoladas. • Desativado define que impressora nunca imprime novamente as páginas atoladas.
Recup. da impressão Proteção de página Desativado Ativado	Imprime com êxito uma página que não tenha sido impressa de outra forma. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. Imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda. • Ativado define a impressora para processar toda a página, para que a página inteira seja impressa.
Pressione o botão Suspender Nenhuma ação Suspensão	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage quando se pressiona rapidamente o botão Suspender. Nota: Suspender é a configuração padrão de fábrica.
Pressione e mantenha pressionado o botão de Modo Suspenso Nenhuma ação Suspensão	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage a um pressionamento longo do botão Suspender. Nota: Não fazer nada é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Padrões de fábrica Não restaurar Restaurar agora	Usar as configurações padrão de fábrica da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Não restaurar é a configuração padrão de fábrica. • Restaurar agora define todas as configurações da impressora para os padrões de fábrica, exceto as configurações do menu Rede/portas. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenados na memória flash ou no disco rígido não são afetados.
Exportar arquivo de configuração Exportar	Exportar arquivos de configuração para uma unidade flash.

Menu Configurações de cópia

Use	Para
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
Lados (frente e verso) 1 lado para 1 lado 1 lado para frente e verso 2 lados para 1 lado 2 lados para 2 lados	Especificar se um documento original é frente e verso ou um lado e depois, especificar se a cópia deve ser feita em frente e verso ou em um lado. Nota: 1 lado para 1 lado é a configuração padrão de fábrica. Essa configuração é selecionada ao usar um documento original de um lado para um trabalho de cópia de um lado.
Economia de papel Desativado Retrato 2 páginas/folha Paisagem 2 páginas/folha Retrato 4 páginas/folha Paisagem 4 páginas/folha	Copiar duas ou quatro folhas de um documento em uma página. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imp. bordas págs. Ativado Desativado	Especificar se uma borda será impressa. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias. Nota: (1,2,3) (1,2,3) é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Perfurar Desativado 2 furos 3 furos 4 furos	Especifica o tipo de acabamento de perfuração a ser usado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Este item de menu só é exibido quando um encadernador com perfurador e grampeador está instalado.
Grampear Desativado Ativado	Ativar o encadernador. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Mídia complexa - Carta Mídia complexa - A5 Mídia complexa - Ofício Mídia complexa - A4 Mídia complexa - Tabloide Mídia complexa - A3 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol. 4 x 6 pol. Carteira de identidade	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Copiar para origem Bandeja [x] Ajuste automático de tamanho Alimentador multiuso	Especificar a origem de papel para trabalhos de cópia. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Separadores de transparência Ativado Desativado	Colocar uma folha de papel entre as transparências. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Folhas separadoras Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Colocar uma folha de papel entre as páginas, cópias ou trabalhos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especifique a origem do papel para a folha separadora. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Número de cópias 1–9999	Especificar o número de cópias do trabalho de cópia. Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Cabeçalho/Rodapé [Local] Desativado Data/Hora Número da página Texto personalizado Imprimir em Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Texto personalizado	Especificar as informações de cabeçalho e rodapé e a localização na página. Para o local, selecione uma destas opções: <ul style="list-style-type: none"> • Superior esquerda • Superior central • Superior direita • Inferior esquerda • Inferior central • Inferior direita Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica para o local. • Todas as páginas é a configuração padrão de fábrica para Imprimir em.
Overlay Confidencial Copiar Rascunho Urgente Personalizado Desativado	Especificar o texto de overlay impresso em cada página do trabalho de cópia. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Overlay personalizado	Especificar o texto de overlay personalizado.
Permitir cópias prioritárias Ativado Desativado	Permitir a interrupção de um trabalho de impressão para copiar uma página ou um documento. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Digitalizar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho de cópia. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.

Use	Para
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Salvar as configurações de cópia personalizada como atalhos. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Centralizar automaticamente Desativado Ativado	Alinhar automaticamente o conteúdo no centro da página. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especificar o contraste usado para o trabalho de cópia. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajustar a quantidade de detalhes de sombra visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Ajustar inclinação do ADF Automático Desativado Ativado	Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Sensor aliment. ADF Ativado Desativado	Detecta quando o ADF retira mais de uma folha de papel por vez. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especificar se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajustar a quantidade de nitidez de uma cópia. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Cópia de amostra Desativado Ativado	Criar uma amostra de cópia do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de fax

Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico)

O modo Configuração de fax analógico envia o trabalho de fax através de uma linha telefônica.

Configurações gerais do fax

Use	Para
Restaurar padrões de fábrica	Restaurar os padrões de fábrica de todas as definições de fax.
Otimizar compatib. fax	Otimizar a compatibilidade do fax com outras máquinas de fax.
Nome do fax	Especificar o nome do fax no scanner.
Número do fax	Especificar o número de telefone atribuído ao fax.
ID fax Nome do fax Número do fax	Especificar como o fax é identificado. Nota: O Número do fax é a configuração padrão de fábrica.
Ativar fax manual Ativado Desativado	Definir o scanner para enviar fax manualmente, o que requer um separador de linha e um fone de telefone. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Use um telefone comum para atender a uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax. Toque em # 0 no teclado numérico para ir diretamente para a função de Fax manual.
Uso de memória Apenas receber Receber principalmente Igual Enviar principalmente Apenas enviar	Definir a alocação de memória não volátil entre os trabalhos de fax enviados e recebidos. Nota: Igual é a configuração padrão de fábrica.
Cancelar fax Permitir Não permitir	Especificar se cancelamento de trabalhos de fax é permitido. Nota: Permitir é a configuração padrão de fábrica.
Identificador de chamadas Desativado Principal Alternar	Especificar o tipo de ID do chamador que está sendo usado.

Use	Para
Mascaramento de números de fax Desativado A partir da esquerda A partir da direita	Especificar a direção a partir da qual os dígitos são mascarados em um número de fax enviado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. O número de caracteres mascarados é determinado pela configuração Dígitos a mascarar.
Dígitos a mascarar De 0 a 58	Especificar o número de dígitos a mascarar em um número de fax enviado. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Folha de rosto do fax Folha de rosto do fax Desativar por padrão Ativar por padrão Nunca usar Sempre usar Incluir no Campo Ativado Desativado Incluir do Campo Ativado Desativado Em Campo Incluir mensagem Ativado Desativado Mensagem Incluir logotipo Ativado Desativado Incluir rodapé [x] Ativado Desativado Rodapé [x]	Configurar a folha de rosto do fax. Notas: <ul style="list-style-type: none"> "Desativado por padrão" é a configuração padrão de fábrica para a opção Folha de rosto do fax. "Desativado" é a configuração padrão de fábrica para todos os outros itens de menu.

Configurações de envio de fax

Use	Para
Resolução Standard (Padrão) Alta 200 dpi Super alta 300 dpi Ultra alta 600 dpi	Especificar a qualidade em pontos por polegada (dpi). Uma resolução mais alta resulta em uma qualidade de impressão melhor, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados. Nota: Padrão é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Mídia complexa - Carta Mídia complexa - A5 Mídia complexa - Ofício Mídia complexa - A4 Mídia complexa - Tabloide Mídia complexa - A3 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol. 4 x 6 pol.	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Tamanhos mistos é o de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especificar a orientação dos documentos originais carregados no ADF para escaneamento em frente e verso. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Prefixo de discagem	Permite que você digite um prefixo de discagem como o 99. Um campo de entrada numérico é fornecido.
Regras de prefixo de discagem Regra de Prefixo [x]	Estabelecer uma regra de prefixo de discagem.
Rediscagem automática De 0 a 9	Especificar o número de vezes que a impressora deve tentar enviar o fax para um número especificado. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Frequência de rediscagem De 1 a 200	Especificar o número de minutos entre as rediscagens. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Usar PABX Sim Não	Ativar ou desativar a discagem cega por central telefônica sem um tom de discagem. Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Ativar ECM Sim Não	Ativar ou desativar o Modo de correção de erros para os trabalhos de fax. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar digitalização de fax Ativado Desativado	Enviar por fax arquivos digitalizados. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Driver para fax Sim Não	Permitir que o driver da impressora envie trabalhos de fax. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Salvar números de fax como atalhos. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Modo de discagem Tom Pulso	Especificar o som de discagem. Nota: A configuração padrão de fábrica é Tom.
Velocidade máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar a velocidade máxima em bauds para o envio de fax. Nota: 33600 é a definição padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Digitalizar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único arquivo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.

Use	Para
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permita um equilíbrio de cores na imagem digitalizada.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especificar o contraste da imagem digitalizada. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajustar a quantidade de detalhes de sombra visível. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Ajustar inclinação do ADF Automático Desativado Ativado	Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Sensor de várias páginas do ADF Ativado Desativado	Detecta quando o ADF retira mais de uma folha de papel por vez. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especificar se o documento original será digitalizado de margem a margem antes de enviá-lo por fax. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajustar a nitidez de um fax. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Ativar digitalização de fax colorido Desativar por padrão Ativar por padrão Nunca usar Sempre usar	Ativar o envio de fax colorido. Nota: Desativar por padrão é a configuração padrão de fábrica.
Converter automaticamente fax colorido em fax monocromático Ativado Desativado	Converter todo fax enviado em preto-e-branco. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de recebimento de fax

Use	Para
Ativar recebimento de fax Ativado Desativado	Permitir que a impressora receba trabalhos de fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativ. ID chamad. Ativado Desativado	Exibir as informações do Identificador de chamadas de um fax sendo recebido. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Aguardando trabalhos de fax Nenhuma Toner Toner e suprimentos	Remove trabalhos de fax da fila de impressão quando o trabalho exige recursos específicos não disponíveis. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Toques para responder De 1 a 25	Especificar o número de toques antes de atender a um trabalho de fax recebido. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Atendimento automático Sim Não	Configurar a impressora para receber faxes automaticamente. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Código de resposta manual De 0 a 9	Insira manualmente um código no teclado numérico do telefone para começar a receber um fax. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Bandeja 9 é a configuração padrão de fábrica. Este item de menu é usado quando o scanner compartilha uma linha com um telefone.

Use	Para
Redução automática Ativado Desativado	Dimensionar um trabalho de fax recebido para que ele se ajuste ao tamanho do papel colocado na origem de fax designada. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem do papel Automático Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel para imprimir os trabalhos de faxes recebidos. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Ativado	Ativar a impressão frente e verso para os trabalhos de fax recebidos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Folhas separadoras Desativado Antes do trabalho Após o trabalho	Permitir que a impressora inclua folhas separadoras para trabalhos de fax recebidos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especifique a origem do papel para a folha separadora. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Rodapé de fax Ativado Desativado	Imprimir as informações de transmissão na parte inferior de cada página de um fax recebido. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Velocidade máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar a velocidade máxima em bauds para o recebimento de fax. Nota: 33600 é a definição padrão de fábrica.
Encaminhamento de fax Imprimir Imprimir e encaminhar Encaminhar	Ativar o encaminhamento de fax recebidos para outro destinatário. Nota: Imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Encaminhar para Fax E-mail FTP LDSS eSF	Especificar o tipo de destinatário para o qual os fax serão encaminhados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Fax é a configuração padrão de fábrica. Esse menu está disponível somente no Embedded Web Server.
Encaminhar para atalho	Inserir o número de atalho correspondente ao tipo de destinatário (Fax, E-mail, FTP, LDSS ou eSF).
Bloquear fax sem nome Desativado Ativado	Ativa o bloqueio de fax recebidos de dispositivos sem um ID de fax ou ID de estação especificados. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Lista de fax bloqueados	Ativa a lista de números de fax bloqueados armazenada na impressora.

Use	Para
Reter fax Modo de fax retido Desativado Sempre ativado Manual Programado Programação de retenção de fax	Permitir que a impressora retenha a impressão dos faxes recebidos até serem liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Perfurar Desativado Ativado	Especifica se as impressões serão perfuradas. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Grampear Desativado 1 grampo	Especifica se as impressões são grampeadas. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar o recebimento de fax colorido Ativado Desativado	Ativar a impressora para receber fax colorido e imprimir-lo em escala de cinza. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de log de fax

Use	Para
Log de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Ativar a impressão de um log de transmissão após cada trabalho de fax. Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Log de erros de recebimento Nunca imprimir Imprimir em caso de erro	Ativar a impressão de um log de erros de recebimento. Nota: Nunca imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Imprimir logs automaticamente Ativado Desativado	Ativar a impressão automática de logs de fax. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Os logs são impressos a cada 200 trabalhos de fax.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel usado para a impressão de logs. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Exibição de logs Nome da Estação Remota Número discado	Especifica se os logs impressos deverão exibir o número discado ou o nome da estação que retornou. Nota: Nome da estação remota é a configuração padrão de fábrica.
Ativar log de trabalhos Ativado Desativado	Ativar o acesso ao log de trabalhos de fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar log de chamadas Ativado Desativado	Permitir o acesso ao log de chamadas de fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar a bandeja onde os registros de fax serão impressos. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de alto-falante

Use	Para
Modo de alto-falante Sempre desativado Ativado até a conexão Sempre ativado	Especificar o modo do alto-falante. Nota: "Ativado até a conexão" é a configuração padrão de fábrica. Será emitido um som até a conexão de fax seja feita.
Volume do alto-falante Alto Baixo	Definir o volume do alto-falante como alto ou baixo. Nota: Alto é a configuração padrão de fábrica.
Volume do toque Desativado Ativado	Ativar ou desativar o volume do toque. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Atender com

Use	Para
Todos os toques Somente com um toque Somente com dois toques Somente com três toques Somente com dois ou três toques Somente com um ou três toques Somente com dois ou três toques	Especificar os padrões de toque quando o scanner atender às chamadas. Nota: Todos os toques é a configuração padrão de fábrica.

Menu Modo Fax (Configuração de servidor de fax)

O Modo de fax envia o trabalho de fax para um servidor de fax para transmissão.

Use	Para
Formato de destino Endereço de resposta Assunto Mensagem	Inserir informações específicas de fax.
Configuração do SMTP Gateway SMTP primário Gateway SMTP secundário	Especificar informações de configuração do SMTP. Especificar informações da porta do servidor SMTP.

Use	Para
Formato da imagem PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Especificar o formato de imagem. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especificar como o conteúdo foi originalmente produzido. Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
Resolução do fax Standard (Padrão) Alta 200 dpi Superalta 300 dpi Ultra-alta 600 dpi	Especificar a qualidade em pontos por polegada (dpi). Nota: Padrão é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Mídia complexa - Carta Mídia complexa - A5 Mídia complexa - Ofício Mídia complexa - A4 Mídia complexa - Tabloide Mídia complexa - A3 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Tamanhos mistos é o de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para fax de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF são criados com um arquivo para cada página do trabalho de digitalização. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar recebimento analógico Desativado Ativado	Ativar o recebimento de faxes analógicos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de e-mail

Use	Para
Configuração de servidor de e-mail Assunto Mensagem Nome do arquivo	Especificar informações do servidor de e-mail.

Use	Para
Configuração de servidor de e-mail Enviar-me uma cópia Nunca exibir Ativar por padrão Desativar por padrão Sempre ativado	Enviar uma cópia do e-mail de volta para seu remetente. Nota: “Nunca exibir” é a configuração padrão de fábrica.
Configuração de servidor de e-mail Tamanho máximo do e-mail 0–65535 KB	Especificar o tamanho máximo do e-mail. Nota: E-mails maiores que o tamanho máximo especificado não serão enviados.
Configuração de servidor de e-mail Mensagem de erro de tamanho	Enviar uma mensagem quando um e-mail tiver o tamanho maior do que o limite configurado.
Configuração de servidor de e-mail Limitar destinos	Especifica um nome de domínio, como o nome de domínio de uma empresa, e depois limita o destino do e-mail somente para aquele nome de domínio. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Os e-mails podem ser enviados apenas para o domínio especificado. O limite é um domínio.
Configuração de servidor de e-mail Configuração de link da Web Servidor Login Senha Caminho Nome do arquivo Link da Web	Definir as configurações do servidor de e-mail Web link.
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especificar o formato de arquivo. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Configurações de PDF Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a A-1b Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado Arquivamento (PDF/A) Ativado Desativado	Configurar as configurações PDF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF. • Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado. • Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF, PDF pesquisável e Arquivamento (PDF/A). Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
Cor Desativado Ativado	Especifica se a imagem deve ser digitalizada e enviada em cores. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Resolução 75 dpi 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi	Especifique a resolução da digitalização em pontos por polegada. Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Mídia complexa - Carta Mídia complexa - A5 Mídia complexa - Ofício Mídia complexa - A4 Mídia complexa - Tabloide Mídia complexa - A3 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especifique o tamanho do documento. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especificar a orientação do documento original carregado no ADF para escaneamento em frente e verso. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Qualidade JPEG O melhor para o conteúdo De 5 a 90	Defina a qualidade de uma foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto De 5 a 90	Defina a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Defina a qualidade de uma imagem de texto ou de uma foto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Padrão de fotografia De 5 a 90	Defina a qualidade de uma foto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.
Imagens de e-mail enviadas como Anexo Link da Web	Especificar como as imagens serão enviadas. Nota: Anexo é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para e-mail de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Compactação TIFF LZW JPEG	Especificar o formato usado na compressão de arquivos TIFF. Nota: LZW é a configuração padrão de fábrica.
Log de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Especifique se o log de transmissão deve ser impresso. Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel para a impressão de logs de e-mail. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja para os registros de FTP. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica. Bandeja[x] é exibida apenas quando pelo menos uma bandeja de saída opcional está instalada.
Profundidade de bits do e-mail 1 bit 8 bits	Ative o modo Texto/Fotografia para que sejam produzidos arquivos de tamanhos menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada. Nota: 8 bits é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado.
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado.

Use	Para
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Salve endereços de e-mail como atalhos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando configurado como Desativado, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permitir um equilíbrio de cores na saída.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especifique o contraste da saída. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Ajustar inclinação do ADF Automático Desativado Ativado	Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Sensor aliment. ADF Ativado Desativado	Detecta quando o ADF retira mais de uma folha de papel por vez. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajuste a nitidez de uma imagem digitalizada. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Use cc:/bcc: Desativado Ativado	Permitir o uso dos campos cc: e bcc: campos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de FTP

Use	Para
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especificar o formato de arquivo. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Configurações de PDF Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a A-1b Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado Arquivamento (PDF/A) Ativado Desativado	Configurar as configurações PDF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF. Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado. Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF, PDF pesquisável e Arquivamento (PDF/A). Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
Cor Desativado Ativado	Especifique se deseja que uma imagem seja digitalizada ou enviada em cores. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Resolução 75 dpi 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi	Especificar a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi). Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Mídia complexa - Carta Mídia complexa - A5 Mídia complexa - Ofício Mídia complexa - A4 Mídia complexa - Tabloide Mídia complexa - A3 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol. 4 x 6 pol.	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especificar a orientação dos documentos originais carregados no ADF para escaneamento em frente e verso. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Qualidade JPEG O melhor para o conteúdo De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Padrão de texto De 5 a 90	Definir a qualidade de um texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia/texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Padrão de fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para FTP de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Compactação TIFF LZW JPEG	Especificar o formato usado na compressão de arquivos TIFF. Nota: LZW é a configuração padrão de fábrica.
Log de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Especifique se o log de transmissão deve ser impresso. Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar uma origem de papel ao imprimir logs de FTP. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja para os registros de FTP. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica. • Bandeja [x] é exibida apenas quando pelo menos uma bandeja opcional está instalada.
Profundidade de bits do FTP 1 bit 8 bits	Ative o modo Texto/Fotografia para que sejam criados tamanhos de arquivo menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada. Nota: 8 bits é a definição padrão de fábrica.
Nome do arquivo	Digitar um nome de arquivo de base.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Copie um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho de digitalização. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Ative a criação de atalhos para endereços de FTP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permitir um equilíbrio de cores na saída.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especifique o contraste da saída. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Ajustar inclinação do ADF Automático Desativado Ativado	Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Sensor aliment. ADF Ativado Desativado	Detecta quando o ADF retira mais de uma folha de papel por vez. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajuste a quantidade de nitidez de uma imagem digitalizada. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Menu Unidade flash

Definições de digitalização

Use	Para
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especificar o formato de arquivo. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Configurações de PDF Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a A-1b Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado Arquivamento (PDF/A) Ativado Desativado	Configurar as configurações PDF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF. • Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado. • Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF, PDF pesquisável e Arquivamento (PDF/A). Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
Cor Ativado Desativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Resolução 75 dpi 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi	Especifique a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi). Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Mídia complexa - Carta Mídia complexa - A5 Mídia complexa - Ofício Mídia complexa - A4 Mídia complexa - Tabloide Mídia complexa - A3 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especificar a orientação dos documentos originais carregados no ADF para escaneamento em frente e verso. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Qualidade JPEG O melhor para o conteúdo De 5 a 90	Defina a qualidade de uma foto JPEG em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Padrão de texto De 5 a 90	Defina a qualidade de um texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de um texto ou de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para FTP de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Profundidade de bits da digitalização 1 bit 8 bits	Ativar o modo Texto/Foto para produzir tamanhos de arquivo menores usando imagens de 1 bit. Nota: 8 bits é a definição padrão de fábrica.
Nome do arquivo	Digitar um nome de arquivo de base.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permitir um equilíbrio de cores na saída.

Use	Para
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especifique o contraste da imagem digitalizada. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Ajustar inclinação do ADF Automático Desativado Ativado	Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajuste a nitidez de uma imagem digitalizada. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de impressão

Cópias De 1 a 999	Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão. Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Definir uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias. Nota: (1,2,3) (1,2,3) é a configuração padrão de fábrica.
Lados (frente e verso) Um lado Frente e verso	Ativar a impressão frente e verso para os trabalhos de impressão recebidos. Nota: Um lado é a configuração padrão de fábrica.
Grampear Desativado Ativado	Especificar se as impressões estão grampeadas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.
Caixa de perfuração Desativado Ativado	Especifica se as impressões foram perfuradas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu só é exibido quando um encadernador suportado com perfurador e grampeador está instalado.
Modo de perfuração 2 furos 3 furos 4 furos	Especificar o número de furos a serem feitos nas impressões. Notas: <ul style="list-style-type: none"> 3 furos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 4 furos é a configuração padrão de fábrica internacional. Esse item de menu só é exibido quando um encadernador suportado com perfurador e grampeador está instalado.
Encadernação duplex Margem longa Margem curta	Definir a encadernação para páginas impressas nos dois lados em relação à orientação da página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Borda longa é a configuração padrão de fábrica. Isso assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). Margem curta assume a encadernação pela borda curta do papel (margem superior para orientação retrato e margem esquerda para orientação paisagem).

Economia de papel Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha 16 pág./folha	Imprimir imagens de várias páginas em um lado do papel. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Ordem de economia de papel Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especifique o posicionamento de imagens de várias páginas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Horizontal é a configuração padrão de fábrica. O posicionamento depende do número de páginas e se elas estão na orientação retrato ou paisagem.
Orientação de Economia de papel Automático Paisagem Retrato	Especificar a orientação de um documento com várias páginas. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Borda de economia de papel Nenhuma Preenchidas	Imprimir uma borda em cada imagem. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Folhas separadoras Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Páginas em branco Não Imprimir Imprimir	Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão. Nota: Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de OCR

Use	Para
Rotação automática Ativado Desativado	Girar automaticamente documentos digitalizados para a posição correta. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Eliminar mancha Desativado Ativado	Remover o desfoque de uma imagem digitalizada. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detecção inversa Ativado Desativado	Reconhecer e verificar o texto branco em um fundo preto editável. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Aprimoramento de contraste automático Desativado Ativado	Ajustar o contraste automaticamente para melhorar a qualidade do OCR. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Idiomas reconhecidos Inglês French German Espanhol Italian Português Dinamarquês Holandês Norueguês Suíço Finlandês Hungarian Polonês	Definir o idioma ou línguas que o OCR pode reconhecer. Para cada idioma, selecione dentre as seguintes opções: Desativado Ativado Nota: O idioma foi ativado por padrão. Se ele estiver definido com um valor que não estiver na lista de línguas reconhecidas, o inglês é ativado por padrão.

Configurações de impressão

Menu Configuração

Use	Para
Linguagem da impressora Emulação PCL Emulação PS	Definir a linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Emulação PCL é a configuração padrão de fábrica. A emulação PostScript usa um intérprete PostScript para processar os trabalhos de impressão. A emulação PCL usa um intérprete PCL para processar os trabalhos de impressão. A configuração de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.
Espera de trabalho Ativado Desativado	Especificar se os trabalhos de impressão deverão ser removidos da fila de impressão se exigirem configurações personalizadas ou opções da impressora indisponíveis. Eles são armazenados em uma fila de impressão separada, de forma que outros trabalhos possam ser impressos normalmente. Quando as informações ou opções ausentes são obtidas, os trabalhos armazenados são impressos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado e em funcionamento na impressora. Esse requisito garante que os trabalhos armazenados não sejam excluídos se a impressora for desligada.

Use	Para
Área de impressão Normal Ajustar à página Página completa	Definir a área de impressão lógica e física. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Normal é a configuração padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem no limite. Ajustar à página ajusta o conteúdo da página no tamanho de papel selecionado. Página completa permite que a imagem seja movida para a área não-imprimível definida pela configuração Normal, mas a impressora corta a imagem no limite definido pela configuração Normal. Essa configuração afeta somente páginas impressas usando o intérprete PCL 5e e não afeta páginas impressas usando intérpretes PCL XL ou PostScript.
Destino do download RAM Flash Disco	Definir o local de armazenamento dos dados carregados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> RAM é a configuração padrão de fábrica. O armazenamento dos downloads na RAM é temporário. O armazenamento dos downloads na memória flash ou no disco rígido da impressora coloca-os dados no armazenamento permanente. Os downloads permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que ela seja desligada. Este item de menu é exibido apenas quando há uma memória flash opcional ou um disco rígido formatado e funcionando instalado na impressora.
Economia de recursos Ativar Desligado	Especificar como a impressora lida com downloads temporários, como fontes e macros armazenados na RAM, ao receber um trabalho de impressão que exija mais memória do que a disponível. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Define que a impressora mantém os downloads até que a memória seja solicitada. Os downloads são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados. Ativar define a impressora para manter os downloads durante alterações na linguagem e redefinições da impressora. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem Memória cheia [38] será exibida, mas os downloads não serão excluídos.
Ordem de Imprimir tudo Alfabética Mais antigos primeiro Mais recentes primeiro	Especificar a ordem em que os trabalhos suspensos e confidenciais serão impressos quando a opção Imprimir tudo for selecionada. Nota: Alfabética é a configuração padrão de fábrica.

Menu Acabamento

Use	Para
Lados (Duplex) Um lado Frente e verso	<p>Especificar se a impressão frente e verso (duplex) será definida como padrão para todos os trabalhos de impressão.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Um lado" é a definição padrão de fábrica. • Você pode definir a impressão frente e verso no software da impressora. Para usuários do Windows: Clique em Arquivo > Imprimir e, em seguida, em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração. Para usuários do Macintosh: Escolha Arquivo > Imprimir e, depois, ajustar as definições da caixa de diálogo de impressão ou dos menus pop-up.
Encadernação duplex Margem longa Margem curta	<p>Define a forma como as páginas em frente e verso são impressas e encadernadas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borda longa é a configuração padrão de fábrica. Isto assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Margem curta assume a encadernação pela borda curta do papel (margem superior para orientação retrato e margem esquerda para orientação paisagem).
Cópias 1–999	<p>Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão.</p> <p>Nota: 1 é a definição padrão de fábrica.</p>
Páginas em branco Não imprimir Imprimir	<p>Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão.</p> <p>Nota: Não imprimir é a definição padrão de fábrica.</p>
Agrupar (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	<p>Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias.</p> <p>Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" é a definição padrão de fábrica.</p>
Folhas separadoras Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	<p>Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como "(1,2,3) (1,2,3)". Se Agrupar estiver definido como "(1,1,1) (2,2,2)", então uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, depois de todas as páginas 1 e depois de todas as páginas 2. • Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. • Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] Alimentador multi-uso	<p>Especificar a origem do papel onde está a folha separadora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o alimentador multi-uso seja exibido como uma configuração de menu.

Use	Para
Economia de papel Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha 16 pág./folha	Imprimir imagens em várias páginas em um lado do papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a definição padrão de fábrica. O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
Ordem de economia de papel Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especificar o posicionamento de várias imagens na página ao usar a opção Economia de papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Horizontal é a definição padrão de fábrica. O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orientação Retrato ou Paisagem.
Orientação de Economia de papel Automático Paisagem Retrato	Especificar a orientação de um documento com várias páginas. Nota: Automático é a definição padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem.
Borda de economia de papel Nenhuma Preenchidas	Imprimir uma borda ao usar a opção Economia de papel. Nota: Nenhuma é a definição padrão de fábrica.
Grampeamento Desativado Ativado	Especifica se a impressão será grampeada. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a definição padrão de fábrica. Este item de menu aparece apenas quando um encadernador suportado está instalado.
Executar teste do grampeador	Imprimir um relatório que confirme que o encadernador está funcionando corretamente. Nota: Este item de menu aparece apenas quando um encadernador suportado está instalado.
Perfurar Ativado Desativado	Especificar se os furos serão criados nas impressões com o objetivo de recolher as folhas em um fichário ou pasta. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a definição padrão de fábrica. Esse item de menu só é exibido quando um encadernador suportado com perfurador e grampeador está instalado.
Modo de perfuração 2 furos 3 furos 4 furos	Especificar o número de furos que serão criados nas impressões com o objetivo de recolher as folhas em um fichário ou pasta. Notas: <ul style="list-style-type: none"> "3 furos" é a definição padrão de fábrica nos EUA. "4 furos" é a configuração padrão de fábrica internacional. Esse item de menu só é exibido quando um encadernador suportado com perfurador e grampeador está instalado.

Use	Para
Separar páginas Nenhuma Entre cópias Entre trabalhos	Separar páginas em determinadas instâncias. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma é a definição padrão de fábrica. Entre cópias deslocará cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como “(1,2,3) (1,2,3)”. Se Agrupar estiver definido como “(1,1,1) (2,2,2)”, cada conjunto de páginas impressas será deslocado, por exemplo, como todas as páginas 1 e depois todas as páginas 2. Entre trabalhos define a mesma posição de separação para todo o trabalho de impressão independente do número de cópias impressas. Este item de menu aparece apenas quando um encadernador suportado está instalado.

Menu qualidade

Use	Para
Resolução de impressão 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Qualidade de imagem 1200 Qualidade de imagem 2400	Especificar a resolução da impressão em pontos por polegada. Nota: 600 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Aumento de pixel Desligado Fontes Horizontalmente Verticalmente Ambas as direções	Permite que mais pixels sejam impressos em clusters para fins de clareza, a fim de aprimorar as imagens na horizontal ou na vertical, ou para melhorar as fontes. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade do toner De 1 a 10	Clarear ou escurecer a impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> 8 é a configuração padrão de fábrica. A seleção de um número menor pode ajudar a economizar toner.
Melhorar linhas finas Ativar Desligado	Ativar um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Para definir esta opção usando o Servidor da Web incorporado, digite o endereço IP da impressora de rede no campo de endereço em uma janela de navegador.
Correção de cinza Automático Desligado	Ajustar o aperfeiçoamento de contraste aplicado às imagens. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Brilho -6 a 6	Ajuste a saída da impressora clareando-a ou escurecendo-a. Você pode conservar o toner clareando a saída da impressora. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Contraste De 0 a 5	Ajustar o contraste dos objetos impressos. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Menu Contagem de trabalhos

Nota: Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.

Use	Para
Registro Contagem de trabalhos Desativado Ativado	Determinar e definir se a impressora cria um registro dos trabalhos de impressão que são recebidos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Utilitários de contagem de trabalhos	Imprimir e excluir arquivos de registro ou exportá-los para uma unidade flash.
Frequência de Registro de contagem Diário Semanalmente Mensalmente	Determinar e definir com qual frequência um arquivo de registro é criado. Nota: Mensalmente é a configuração padrão de fábrica.
Ação do registro no final da frequência Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual	Determinar e definir como a impressora reage quando o limite de frequência expira. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Registrar Quase cheio Desativado 1–99	Especificar o tamanho máximo do arquivo de registro antes de a impressora executar a Registrar ação em Quase cheio. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Registrar ação em Quase cheio Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determinar e definir como a impressora reage quando o disco rígido está quase cheio. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. O valor definido no Registro Nível de disco quase cheio determinará quando essa ação será acionada.

Use	Para
Registrar ação em Cheio Nenhum Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determinar e definir como a impressora reage quando a utilização do disco chega ao limite máximo (100 MB). Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
URL para enviar registros	Determinar e definir para onde a impressora envia os registros de contagem de trabalho.
Endereço de e-mail para enviar registros	Especificar o endereço de e-mail para o qual a impressora envia registros de contabilidade de trabalho.
Prefixo do arquivo de registro	Especificar o prefixo desejado para o nome de arquivo de registro. Nota: O nome de host atual definido no menu TCP/IP é usado como o prefixo de arquivo de registro padrão.

Menu Utilitários

Item de menu	Descrição
Remover trab. retidos Confidencial Retido Não restaurado Todos os	Remove trabalhos confidenciais e suspensos do disco rígido do scanner. Notas: <ul style="list-style-type: none"> A seleção de uma configuração afeta apenas os trabalhos de impressão residentes no scanner. Os marcadores, os trabalhos de impressão em unidades flash e outros tipos de trabalhos suspenso não são afetados. A seleção de Não restaurado remove todos os trabalhos de impressão e suspensos que <i>não</i> foram restaurados no disco rígido do scanner ou na memória.
Formatar flash Sim Não	Formata a memória flash. Aviso—Dano Potencial: Não desligue o scanner durante a formatação da memória flash. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash. Não cancela a solicitação de formatação. Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de um cartão opcional de memória flash no scanner. Um cartão opcional de memória flash deve ser instalado no scanner e deve estar funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. O cartão opcional de memória flash não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação.

Item de menu	Descrição
Excluir downloads do disco Excluir agora Não excluir	Remova os downloads do disco rígido do scanner, incluindo todos os trabalhos suspensos, armazenados em buffer e estacionados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Excluir agora configura o painel de controle do scanner para retornar à tela original após o processo de exclusão ter sido concluído. Não excluir define o painel de controle do scanner para retornar ao menu principal Utilitários.
Ativar rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Quando ativado, todos os dados enviados para o scanner serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados. Para sair ou desativar o Rastreamento hex, desligue ou reinicie o scanner.
Estimador de cobert. Desativado Ativado	Fornece uma porcentagem estimada da cobertura de toner em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu XPS

Clique com a tecla	Para
Imp. páginas de erro Desativado Ativado	Imprimir uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros de marcação de XML. Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.

Menu PDF

Clique com a tecla	Para
Ajustar para caber Sim Não	Ajustar o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado. Nota: Não é a definição padrão de fábrica.
Anotações Não imprimir Imprimir	Imprimir as anotações em um PDF. Nota: Não imprimir é a definição padrão de fábrica.

Menu PostScript

Use	Para
Imprimir Erro PS Ativar Desligado	Imprimir uma página contendo o erro PostScript. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Modo de inicialização com bloqueio de PS Ativar Desligado	Desativar o arquivo SysStart. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Prioridade de fontes Residente Flash/Disco	Especificar a ordem de pesquisa de fontes. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Residente é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu fica disponível quando há uma placa opcional de memória flash ou disco rígido instalado no scanner e funcionando corretamente. • Certifique-se de que a opção de memória flash ou o disco rígido do scanner não seja leitura/gravação-, gravação- ou protegida por senha. • Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%.

Menu de emulação PCL

Use	Para
Origem das fontes Residente Disco Download Flash Todos	Especificar o conjunto de fontes usado no menu Nome da fonte. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • "Residente" é a configuração padrão de fábrica. Ela exibe o conjunto de fontes padrão de fábrica baixadas na RAM. • As configurações "Flash" e "Disco" exibem todas as fontes residentes em cada opção. • A opção Flash deve ser formatada corretamente e não pode ser protegida contra leitura/gravação-, gravação- ou com-senha. • "Download" exibe todas as fontes carregadas na RAM. • A configuração "Tudo" exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção.
Nome da fonte Courier 10	Identificar uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada. Nota: Courier 10 é a configuração padrão de fábrica. Courier 10 exibe o nome, o ID e a localização de armazenamento da fonte no scanner. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.
Conjunto de símbolos 10U PC-8 12U PC-850	Especificar o conjunto de símbolos de cada nome de fonte. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 é a configuração padrão de fábrica dos EUA. 12U PC-850 é a configuração padrão internacional de fábrica. • Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos.
Config. emulação PCL Tamanho em pontos De 1,00 a 1008,00	Alterar o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 12 é a configuração padrão de fábrica. • O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 0,014 polegada. • O tamanho em pontos pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,25 pontos.

Use	Para
Config. emulação PCL Pitch De 0,08 a 100	Especificar o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 10 é a configuração padrão de fábrica. • Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada). Esse valor pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpi. • Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado.
Config. emulação PCL Orientação Retrato Paisagem	Define a orientação do texto e dos gráficos na página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Retrato é a configuração padrão de fábrica. Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página. • Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página.
Config. emulação PCL Linhas por página De 1 a 255	Especificar o número de linhas impressas em cada página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 60 é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 64 é a configuração padrão internacional de fábrica. • O scanner define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configurações Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecionar o Tamanho e a Orientação do papel desejados antes de definir Linhas por página.
Config. emulação PCL Largura A4 198 mm 203 mm	Definir a impressora para imprimir no papel de tamanho A4. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm é a configuração padrão de fábrica. • A configuração de 203-mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch-10.
Config. emulação PCL RC auto após AL Ativar Desligado	Especifica se o scanner realiza automaticamente um retorno de carro (RC) após um comando de controle de alimentação de linha (AL). Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Config. emulação PCL AL auto após RC Ativar Desligado	Especifica se o scanner realiza automaticamente uma alimentação de linha (AL) após um comando de controle de retorno de carro (RC). Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Renum. de bandeja Atribuir aliment. MF Desligado Nenhuma De 0 a 199 Atribuir bandeja [x] Desligado Nenhuma De 0 a 199 Atribuir papel manual Desligado Nenhuma De 0 a 199 Atribuir envelope manual Desligado Nenhuma De 0 a 199	Configura o scanner para trabalhar com software do scanner ou com programas que usam atribuições de origem diferentes para bandejas e alimentadores. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Nenhuma ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Essa opção será exibida apenas quando for selecionada pelo interpretador PCL5. • Um valor entre 0 e 199 permite a atribuição de uma configuração personalizada. • Algumas configurações de menu estão disponíveis somente em alguns modelos de impressora.
Renum. de bandeja Exibir padrões de fábrica Padrão AMF = 8 Padrão B1 = 1 Padrão B1 = 4 Padrão B1 = 5 Padrão B1 = 20 Padrão B1 = 21 Padrão Env = 6 Padrão Papel Man. = 2 Padrão Envelope Manual = 3	Exibe a configuração padrão de fábrica atribuída a cada bandeja ou alimentador.
Renum. de bandeja Restaurar padrões Sim Não	Restaura todas as atribuições de bandeja e alimentador às configurações padrão de fábrica.

Menu HTML

Clique com a tecla		Para
Nome da fonte	Joanna MT Albertus MT Antique Olive Apple-Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Definir a fonte padrão para documentos HTML. Nota: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.

Clique com a tecla	Para
Tamanho da fonte 1–255 pt	Definir o tamanho de fonte padrão para documentos HTML. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt é a definição padrão de fábrica. • O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto.
Ajustar 1–400%	Ajustar a fonte padrão para documentos HTML. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 100% é a definição padrão de fábrica. • O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%.
Orientação Retrato Paisagem	Definir a orientação da página para documentos HTML. Nota: Retrato é a definição padrão de fábrica.
Tamanho da margem 8 – 255 mm	Definir a margem da página para documentos HTML. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm é a definição padrão de fábrica. • O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm.

Clique com a tecla	Para
Planos de fundo Não imprimir Imprimir	Especificar se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML. Nota: Imprimir é a definição padrão de fábrica.

Menu Imagem

Clique com a tecla	Para
Ajuste automático Ativado Desativado	Selecionar a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel. Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica. Ela substitui as definições de ajuste e orientação para algumas imagens.
Inverter Ativado Desativado	Inverter imagens monocromáticas com dois tons. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a definição padrão de fábrica. Essa definição não se aplica a imagens GIF ou JPEG.
Dimensionando Âncora sup. esquerda Mais aproximada Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Ajustar a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Mais aproximada é a definição padrão de fábrica. Quando Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação Retrato Paisagem Retrato inverso Paisagem inversa	Definir a orientação da imagem. Nota: Retrato é a definição padrão de fábrica.

Menu Ajuda

Item de menu	Descrição
Imprimir todas as guias	Imprime todos os guias.
Guia de cópia	Fornecer informações sobre como fazer cópias e configurar as definições
Guia de e-mail	Fornecer informações sobre como enviar e-mails e configurar as definições
Guia de fax	Fornecer informações sobre como enviar fax e configurar as definições
Guia de FTP	Fornecer informações sobre como digitalizar documentos e configurar as definições
Guia de defeitos de impressão	Fornecer um modelo para determinar a causa de defeitos recorrentes na qualidade da impressão e lista configurações que podem ser usadas para ajustar a qualidade de impressão
Guia informativo	Fornecer ajuda para localizar informações adicionais.
Guia de suprimentos	Fornecer informações sobre pedidos de suprimentos

Economizar dinheiro e cuidar do meio ambiente

A Lexmark está comprometida com a manutenção do meio ambiente e está melhorando continuamente suas impressoras para reduzir o impacto no meio ambiente. Projetamos sempre pensando no meio ambiente, criamos nossa embalagem para reduzir materiais e fornecemos programas de coleta e reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycle

Ao selecionar determinadas configurações ou tarefas de impressora, você pode reduzir ainda mais o impacto de sua impressora. Este capítulo descreve as configurações e tarefas que podem render um grande benefício ambiental.

Economizar papel e toner

Estudos mostram que mais de 80% da pegada de carbono de uma impressora está relacionada ao uso do papel. Você pode reduzir significativamente a pegada de carbono usando papéis recicláveis e seguindo algumas sugestões na hora de imprimir, como imprimir nos dois lados do papel e imprimir várias páginas em um lado de uma única folha de papel.

Para obter mais informações sobre como você pode rapidamente economizar papel e energia usando uma configuração da impressora, consulte [“Modo Econômico” na página 237](#).

Usando papel reciclado

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser. Para mais informações sobre papéis reciclados que funcionam bem com a sua impressora, consulte [“Usando papel reciclado e outros papéis comerciais” na página 86](#).

Economia de suprimentos

Usar os dois lados do papel

Se o modelo da sua impressora oferecer suporte à impressão em frente e verso, você poderá controlar se a impressão será exibida em um ou nos dois lados do papel.

Notas:

- A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.
- Para obter uma lista completa de produtos e países, acesse <http://support.lexmark.com>.

Colocar muitas páginas em uma folha de papel

Você pode imprimir até 16 páginas consecutivas de um documento com várias páginas em um lado de uma única folha de papel configurando a impressão em várias páginas (N-Up) para o trabalho de impressão.

Verificar o primeiro rascunho para maior precisão

Antes de imprimir ou fazer várias cópias de um documento:

- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

Evitar atolamentos de papel

Defina corretamente o tamanho e o tipo de papel para evitar atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte [“Para evitar atolamentos” na página 272](#).

Economizar energia

Modo Econômico

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Definições > Definições gerais > Modo Econômico** > selecione uma definição.

Use	Para
Desligado	Usar as definições padrão de fábrica para todas as definições associadas ao Modo Eco. Desativado suporta as especificações de desempenho da impressora.
Energia	Reduza o uso de energia, especialmente quando a sua impressora estiver parada. <ul style="list-style-type: none"> • Os motores do mecanismo só começam a funcionar quando a impressora estiver pronta para imprimir. Você poderá observar um curto atraso antes da primeira página ser impressa. • A impressora entra no Modo de suspensão após um minuto de inatividade.
Energia/papel	Usar todas as definições associadas aos modos Energia e Papel.
Papel	<ul style="list-style-type: none"> • Ativar o recurso de frente e verso (duplex) automático. • Desativar os recursos do log de impressão.

- 3 Clique em **Enviar**.

Redução de ruído da impressora

Ative o modo silencioso para reduzir o ruído da impressora.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições > Definições gerais > Modo Silencioso** > selecione uma definição.

Use	Para
Ativar	Reduzir ruído da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none">• Os trabalhos de impressão são processados a uma velocidade reduzida.• Os motores do mecanismo da impressora não começam a funcionar enquanto um documento não estiver pronto para impressão. Haverá um curto atraso antes de a primeira página ser impressa.
Desligado	Usar as configurações padrão de fábrica. Nota: Essa definição suporta as especificações de desempenho da impressora.

3 Clique em **Enviar**.

Ajustando o modo de suspensão

1 Na tela inicial, navegue até:



>Configurações >Configurações gerais >Tempos limite >Modo de suspensão

2 No campo Modo de suspensão, selecione o número de minutos que a impressora aguarda antes de entrar no Modo de suspensão.

3 Aplique as alterações.

Ajuste do brilho do visor

Para economizar energia, ou se você tiver dificuldades em ler o visor, ajuste o brilho do visor.

As configurações disponíveis variam de 20 a 100. A configuração padrão de fábrica é 100.

Uso do servidor da Web incorporado

1 Digite o endereço IP ou o nome de host do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP ou o nome de host do scanner, você pode:

- Exibir as informações na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, ou na seção TCP/IP, no menu Redes/Portas.
- Imprima uma página de configuração de rede ou de configurações de menu e localize as informações na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configurações > Configurações gerais**.

3 No campo Brilho da tela, digite a porcentagem de brilho que você deseja para o visor.

4 Clique em **Enviar**.

Uso do painel de controle do scanner

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações gerais**

2 Toque nas setas até que **Brilho da tela** seja exibido e, em seguida, selecione uma configuração.

3 Toque em **Enviar**.

Reciclagem

A Lexmark oferece programas de coleta e soluções ambientais progressivas de reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycle

Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem:

- 1 Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2 Localize o tipo de produto que você deseja reciclar e depois selecione seu país ou região na lista.
- 3 Siga as instruções na tela do computador.

Nota: O hardware e os suprimentos da impressora não listados no programa de coleta da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local. Entre em contato com o centro de reciclagem local para determinar os itens que eles aceitam.

Reciclagem de embalagem Lexmark

A Lexmark se esforça para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajuda a assegurar que as impressoras Lexmark são transportadas da maneira mais eficiente e ambientalmente consciente e que existem menos embalagens para serem descartadas. Essas eficiências resultam em uma menor emissão de gases de efeito estufa e economia de recursos naturais.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis .quando houver instalação de reciclagem de papelão ondulado. Instalações de reciclagem podem não existir na sua área.

A espuma usada na embalagem da Lexmark é reciclável nos locais em que existem fábricas de reciclagem. Talvez não haja fábricas na sua região.

Quando você retornar o cartucho da Lexmark, você pode usar a caixa que veio o cartucho. A caixa será reciclada pela Lexmark.

A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark redireciona anualmente milhões de cartuchos Lexmark de depósitos de lixo, ao fornecer de forma fácil e gratuita meios para os clientes da Lexmark retornarem cartuchos usados a Lexmark, para serem reutilizados ou reciclados. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são recicladas.

Para retornar cartuchos a Lexmark para reutilização ou reciclagem, siga as instruções que vieram com a impressora ou cartucho e utilize a etiqueta de transporte pré-pago. Você também pode fazer o seguinte:

- 1** Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2** Na seção de Cartuchos de toner, selecione o seu país na lista.
- 3** Siga as instruções na tela do computador.

Protegendo a impressora

Declaração de volatilidade

O seu scanner contém vários tipos de memória que são capazes de armazenar configurações de dispositivo e de rede, informações de soluções incorporadas e dados de usuário. A seguir, os tipos de memórias e dados que armazenam:

- **Memória volátil** — O seu dispositivo usa *RAM* padrão para armazenar em buffer os dados do usuário durante os trabalhos de cópia ou de impressão simples.
- **Memória não volátil** — O seu dispositivo pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, configurações do dispositivo, informações de rede, configurações de marcador e de scanner e soluções incorporadas.
- **Memória de disco rígido** — Alguns dispositivos possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido do scanner é projetado para funcionalidade específica do dispositivo e não pode ser usado para armazenamento a longo prazo de dados que não estão relacionados-à impressão. O disco rígido não fornece aos usuários a capacidade de extrair informações, criar pastas, criar compartilhamentos de arquivo de rede ou de disco ou informações de FTP diretamente de um dispositivo de cliente. O disco rígido pode reter dados de usuários armazenados em buffer de trabalhos de digitalização, impressão, cópia ou fax, assim como dados de formulários ou dados de fontes.

Existem várias circunstâncias nas quais você pode desejar apagar o conteúdo da memória dos dispositivos instalados no scanner. Uma lista parcial inclui:

- O scanner está sendo desativado.
- O disco rígido do scanner está sendo substituído.
- O scanner está sendo movido para um outro departamento ou local.
- O scanner está passando por manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- O scanner está sendo removido de seu local para passar por manutenção

Descartar um disco rígido do scanner ou da impressora

Nota: Nem todas as impressoras ou scanners possuem um disco rígido instalado.

Em ambientes de alta-segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados no disco rígido do scanner não sejam acessados quando o scanner ou o seu disco rígido for removido de seu local.

- **Desmagnetização** — Libera um campo magnético na unidade de disco rígido que apaga todos os dados armazenados
- **Esmagamento** — Comprime fisicamente o disco rígido para quebrar peças de componentes e torná-las ilegíveis.
- **Trituração** — Tritura fisicamente o disco rígido em pequenos pedaços de metal

Nota: A única maneira de garantir que todos os dados sejam totalmente apagados é destruindo fisicamente cada dispositivo de memória em que os dados possam estar armazenados.



Limpendo a memória volátil

A memória volátil (RAM) instalada no scanner requer uma fonte de energia para reter as informações. Para apagar os dados em buffer, basta desligar o scanner e a impressora.

Limpeza da memória não-volátil

- **Configurações individuais, configurações de rede e do dispositivo, configurações de segurança e soluções incorporadas** – Apagar as informações e as configurações ao selecionar Limpar todas as configs no menu Configuração.
- **Dados de fax** – Apagar os dados e as configurações de fax ao selecionar Limpar todas as configs no menu Configuração.

1 Desligue o scanner.

2 Mantenha pressionados  e  ao ligar o scanner. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

O scanner executa uma seqüência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando o scanner estiver totalmente ligado, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções, em vez de exibir os ícones padrão da tela inicial.

3 Toque em **Limpar todas as configs**.

O scanner será reiniciado várias vezes durante este processo.

Nota: A opção Limpar todas as configs remove, com segurança, configurações de dispositivo, soluções, trabalhos, fax e senhas no scanner.

4 Toque em **Voltar > Sair do menu de configuração**.

O scanner será ativado novamente e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Limpando a memória do disco rígido da impressora

Notas:

- Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.
- Configurar a opção Apagar arquivos de dados temporários nos menus da impressora permite que você remova material confidencial residual deixado por trabalhos de impressão, sobrescrevendo de forma segura os arquivos que foram marcados para exclusão.

Usando o painel de controle da impressora

1 Desligue a impressora.

2 Mantenha **2** e **6** pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma seqüência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções.

3 Toque em **Limpar disco** e, em seguida, toque em uma das seguintes opções:

- **Limpar disco (rápido)** — permite que você sobrescreva o disco rígido com zeros em uma passagem única.
- **Limpar disco (seguro)** — permite que você sobrescreva o disco com padrões de bit aleatórios várias vezes, seguido de uma passagem de verificação. Uma substituição segura é compatível com o padrão DoD 5220.22-M para a limpeza de dados segura do disco rígido. As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando esse método.

4 Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

Notas:

- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco.
- A Limpeza de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

5 Toque em Voltar >Sair do menu de configuração.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Configurando a criptografia de disco rígido do scanner

Ative a criptografia de disco rígido para ajudar a evitar a perda de dados importantes caso o scanner ou seu disco rígido sejam roubados.

Uso do Embedded Web Server

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.**Notas:**

- Veja o endereço IP do scanner na página inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em Definições >Segurança >Criptografia de disco.

Nota: A Criptografia de disco é exibida no menu Segurança apenas quando há um disco rígido formatado e em funcionamento instalado no scanner.

3 No menu Criptografia de disco, selecione Ativar.**Notas:**

- A ativação da criptografia de disco apaga o conteúdo do disco rígido do scanner.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo o scanner ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

4 Clique em Enviar.

Uso do painel de controle do scanner

1 Desligue a impressora e o scanner.**2 Mantenha pressionados os botões 2 e 6 do scanner ao ligar ambos os dispositivos. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.**

O scanner executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando o scanner está totalmente ligado, uma lista de funções é exibida em seu visor.

3 Toque em Criptografia de disco >Ativar.

Nota: A ativação da criptografia de disco apaga o conteúdo do disco rígido do scanner.

4 Toque em Sim para continuar com a limpeza de disco.

Notas:

- Não desligue o scanner durante o processo de criptografia. Isso pode resultar na perda de dados.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo o scanner fica indisponível para outras tarefas do usuário.
- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco. Após o disco ter sido criptografado, o scanner retorna à tela Ativar/Desativar.

5 Toque em **Voltar** > **Sair do menu de configuração**.

O scanner executa uma sequência de ativação e retorna ao modo de operação normal.

Localizando informações de segurança da impressora

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados na impressora não sejam acessados por pessoas não autorizadas. Para obter mais informações, acesse a [página sobre segurança da Lexmark na Web](#) ou consulte *Embedded Web Server — Segurança: Guia do Administrador*, em <http://support.lexmark.com>.

Manutenção do scanner e da impressora

É necessário executar certas tarefas periodicamente a fim de manter o alto nível da qualidade de impressão.

Limpeza da impressora

Nota: Pode ser necessário realizar essa tarefa em intervalos de alguns meses.

Aviso—Dano Potencial: Os danos causados à impressora por manuseio incorreto não são cobertos pela garantia.

- 1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

- 2 Remova o papel da bandeja padrão e do alimentador multifunção.
- 3 Remova toda poeira, fiapos e pedaços de papel ao redor da impressora usando uma escova macia ou aspirador de pó.
- 4 Umedeça um pano limpo e sem fiapos com água e use-o para limpar a parte externa da impressora.

Aviso—Dano Potencial: Não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.

- 5 Antes de começar um novo trabalho de impressão, verifique se todas as áreas da impressora estão secas.

Limpando o exterior do scanner

- 1 Verifique se o scanner está desligado e desconectado da tomada.



ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar o exterior do scanner, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e desconecte todos os cabos do scanner antes de prosseguir.

- 2 Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.
- 3 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.

Aviso—Dano Potencial: não use detergentes nem produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento do scanner.

- 4 Limpe apenas o exterior do scanner, incluindo a bandeja de saída.

Aviso—Dano Potencial: o uso de um pano umedecido para limpar o interior pode causar danos ao scanner.

- 5 Certifique-se de que o suporte de papel e a bandeja de saída estão limpos antes de usar o scanner.

Limpando o vidro do scanner

Limpe o vidro do scanner caso ocorra algum problema de qualidade de impressão, como listras nas imagens copiadas ou digitalizadas.

- 1 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos ou uma toalha de papel.
- 2 Abra a tampa do scanner.



1	Parte inferior branca da tampa do scanner
2	Vidro do scanner

- 3 Limpe e seque totalmente o vidro do scanner.
- 4 Limpe e seque totalmente a parte inferior branca da tampa do scanner.
- 5 Feche a tampa do scanner.

Limpeza do vidro do ADF

- 1 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos ou uma toalha de papel.


Notas:

- Você também pode umedecer uma toalha de papel com um limpavidro deionizado sem amônia.
- O kit de limpeza do vidro do scanner também pode ser usado para essa finalidade.

- 2 Abra a tampa do ADF.



- 3** Esfregue o vidro superior e inferior do ADF até que ele esteja limpo e seco.

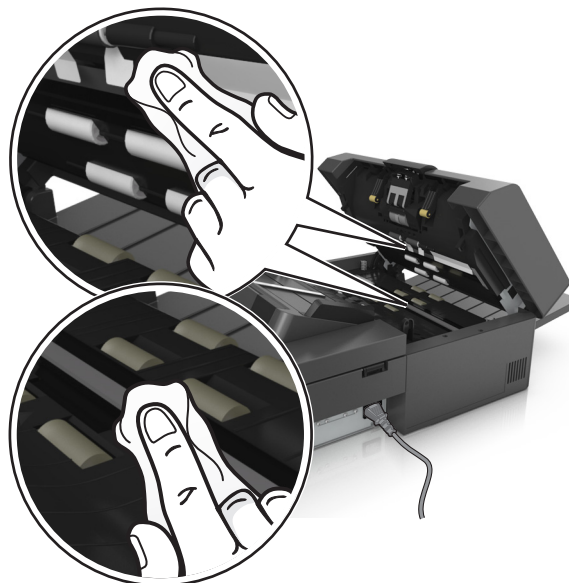


- 4** Feche a tampa do ADF.

Limpando as peças do ADF


Limpe periodicamente as peças do ADF para garantir a alimentação correta de papel do ADF. Resíduos nas peças do ADF podem causar problemas de qualidade de digitalização e falsas mensagens de atolamento de papel.

Ao limpar as peças do ADF, use o kit de limpeza que acompanha o scanner.


- 1** Remova o kit de limpeza do seu recipiente embaixo da bandeja de saída.

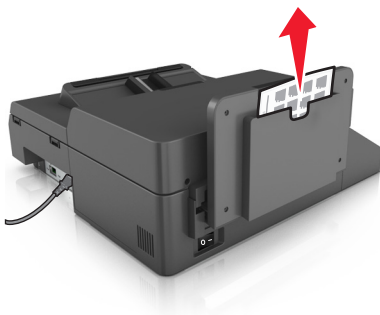


- 2** Desembale e abra o pano de limpeza.

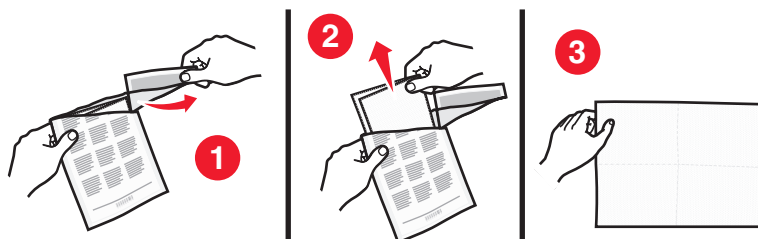

3 Abra a tampa do ADF.

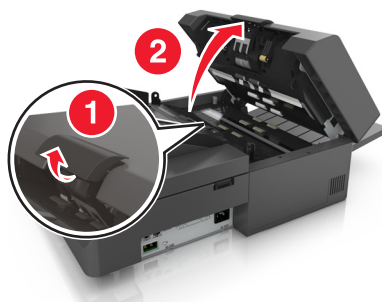


4 Usando o pano de limpeza, limpe os rolos na parte superior do ADF até que todos os resíduos sejam removidos.

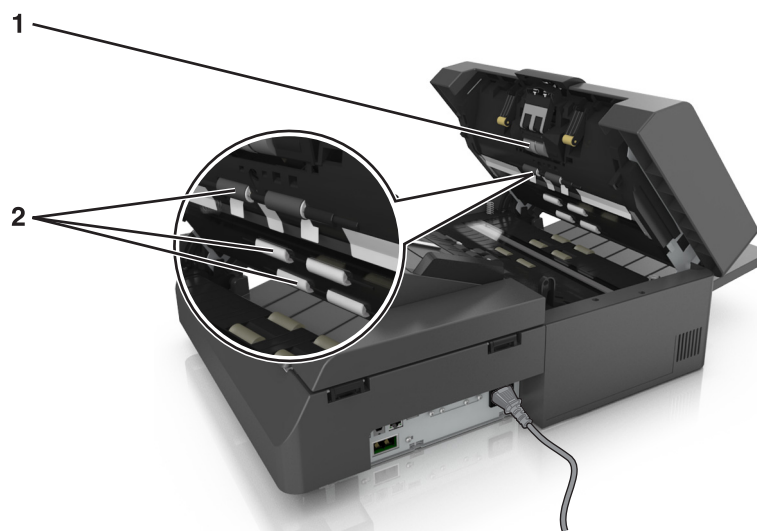

1	Dois rolos que não giram livremente
2	Seis rolos que giram livremente

- a** Para limpar os rolos que não giram livremente, empurre cada rolo para dentro, gire-o e, em seguida, limpe-o com o pano de limpeza.

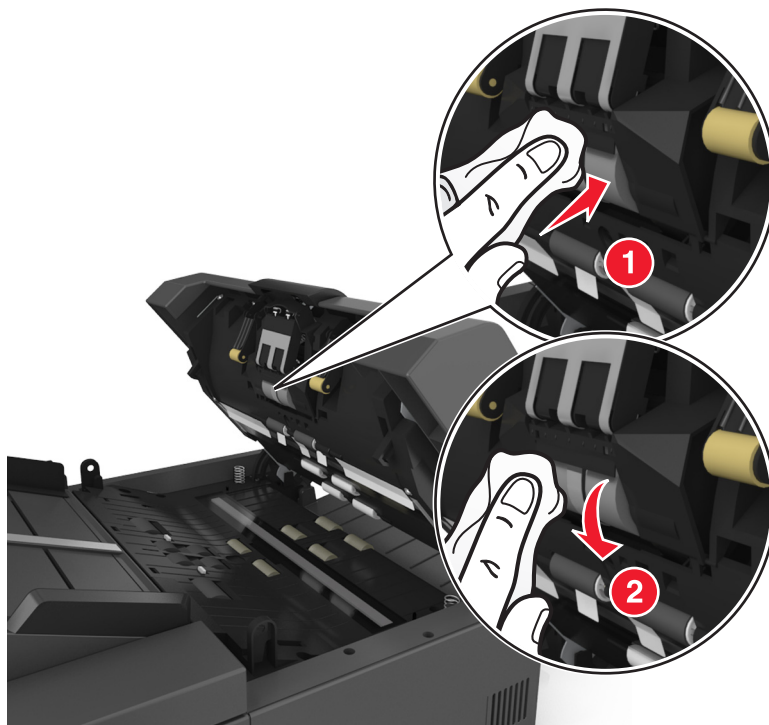

- b** Para limpar os cilindros que giram livremente, limpe os rolos até que todo o resíduo seja removido.



5 Usando o pano de limpeza, limpe os rolos na parte inferior do ADF até que todos os resíduos sejam removidos.



1	Seis rolos que não giram livremente
2	Seis rolos que giram livremente

- a** Para limpar os rolos que não giram livremente, gire manualmente o último rola na direção da entrada do ADF. Isso reposicionará os outros rolos que não giram livremente.



- b** Para limpar os cilindros que giram livremente, limpe os rolos até que todo o resíduo seja removido.




- 6** Aguarde 3 minutos para os rolos secarem.


Limpando a tela sensível ao toque

Limpe a tela sensível ao toque do scanner regularmente para remover impressões digitais e manchas.

- 1** Verifique se o scanner está desligado e desconectado da tomada.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar o exterior do scanner, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e desconecte todos os cabos do scanner antes de prosseguir.

- 2** Remova o kit de limpeza do seu compartimento embaixo da bandeja de saída

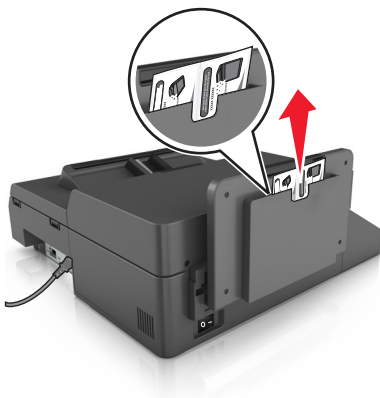


- 3** Desembale o kit de limpeza.

- 4** Limpe a tela sensível ao toque primeiro com um pano úmido e depois com um pano seco.


Aviso—Dano Potencial: Não use líquidos, produtos de limpeza domésticos ou detergentes, pois eles podem danificar a tela sensível ao toque.

Esvaziando a caixa de perfuração


1 Retire a caixa de perfuração.

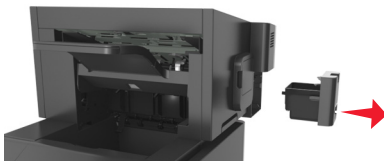

2 Esvazie o contêiner.

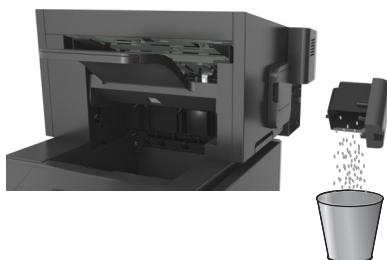

3 Coloque a caixa de perfuração vazia novamente no encadernador até ela *encaixar* no lugar.

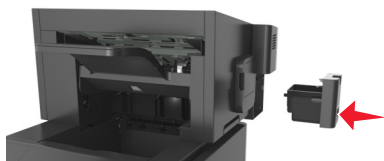

Armazenamento de suprimentos

Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.

Não exponha os suprimentos a:

- Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

Verificação do status dos suprimentos

O visor do scanner exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

Verificando o status dos suprimentos a partir do painel de controle do scanner

Na tela Bem-vindo, toque em **Status/Suprimentos > Exibir suprimentos**.

Verificação do status das peças e dos suprimentos do Servidor da Web incorporado

Nota: Verifique se o computador e o scanner estão conectados à mesma rede.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Status do Dispositivo > Mais detalhes**.

Número estimado de páginas restantes

O número estimado de páginas restantes é baseado no histórico de impressão recente da impressora. A precisão pode variar significativamente, e ela depende de vários fatores, como conteúdo real do documento, configurações de qualidade de impressão e outras configurações da impressora.

A precisão do número estimado de páginas restantes pode diminuir se o consumo real de impressão for diferente do histórico do consumo de impressão. Leve em consideração o nível variável de precisão antes de adquirir ou trocar suprimentos com base na estimativa. Até que um histórico de impressão correto seja obtido na impressora, as estimativas iniciais assumem consumos de suprimentos futuros, com base nos métodos de teste da International Organization for Standardization e no conteúdo da página.

* Rendimento contínuo médio do cartucho preto declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.

Pedido de suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados de suprimentos Lexmark em sua área. Em outros países ou regiões, visite o website da Lexmark pelo endereço www.lexmark.com, ou entre em contato com o local em que a impressora foi adquirida.

Nota: Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum tamanho Carta ou A4.

Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiro afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros. Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Solicitação de suprimentos do scanner

Pedindo um kit de limpeza

Limpe periodicamente as peças do AAD a fim de manter um desempenho com qualidade do dispositivo.

Nome da peça	Número de peça
pano de limpeza do rolo do alimentador do AAD	16J0900

Solicitação de uma almofada separadora

Quando a mensagem **Troque protetor separador** for exibida no visor, solicite uma almofada separadora.

Nome da peça	Número de peça
Almofada separadora	40X6447

Solicitação de suprimentos da impressora

Pedido de Cartuchos de toner

Notas:

- O rendimento estimado do cartucho é baseado no padrão ISO/IEC 19752.
- Uma cobertura de impressão extremamente baixa por longos períodos de tempo pode afetar negativamente o rendimento real.

Item	Programa de devolução de cartuchos
Para os Estados Unidos e Canadá	
Cartucho de toner	521
Cartucho de toner de alto rendimento	521H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	521X*
Para a União Européia, Área Econômica Européia e Suíça	
Cartucho de toner	522
Cartucho de toner de alto rendimento	522H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	522X*
Projetado para a Região do Pacífico Asiático (inclusive Austrália e Nova Zelândia)	
Cartucho de toner	523
Cartucho de toner de alto rendimento	523H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	523X*
Para a América Latina (incluindo Porto Rico e México)	
Cartucho de toner	524
Cartucho de toner de alto rendimento	524H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	524X*
Para a África, Oriente Médio, Leste da Europa Central e Comunidade de Estados Independentes	
Cartucho de toner	525
Cartucho de toner de alto rendimento	525H
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	525X*
* Esse cartucho de toner é suportado somente nos modelos de impressora MS711, MS811n, MS811dn e MS812dn. Para mais informações sobre os países localizados em cada região, visite www.lexmark.com/regions .	

Item	Cartucho regular
Internacional	
Cartucho de toner de alto rendimento	520HA ¹
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	520XA ²
¹ Esse cartucho é suportado somente nos modelos de impressora MS710, MS810n e MS810dn.	
² Esse cartucho é suportado somente nos modelos de impressora MS711, MS811n, MS811dn e MS812dn.	

Pedido de um kit de manutenção

Para identificar o tipo de fusor, consulte a etiqueta no mesmo. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Remova o cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. O código de dois dígitos do tipo de fusor (por exemplo, 00, 01, 11 ou 13) pode ser visto na parte da frente do fusor.

Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

- Puxe para baixo a porta traseira da impressora. O código de dois dígitos do tipo de fusor (por exemplo, 00, 01, 11 ou 13) pode ser visto na parte de trás do fusor.

Notas:

- O uso de determinados tipos de papel pode exigir a substituição mais frequente do kit de manutenção.
- O rolo separador, o fusor, os rolos de transferência e os rolos de transporte estão contidos no kit de manutenção e podem ser pedidos e trocados individualmente, quando necessário.
- Para obter mais informações sobre a substituição do kit de manutenção, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.

Números de peça e kits de manutenção de fusor do Programa de Devolução da Lexmark referentes aos modelos MS810n, MS810dn, MS811 e MS812dn

Tipo de kit de manutenção de fusor	Número de peça
Tipo 00	40X8420
Tipo 01	40X8421
Tipo 02	40X8422
Tipo 03	40X8423
Tipo 04	40X8424

Números de peça e kits de manutenção de fusor do Programa de Devolução da Lexmark referentes ao modelo MS71x

Tipo de kit de manutenção de fusor	Número de peça
Tipo 11, 110- 120V	40X8530
Tipo 13, 220- 240V	40X8531
Tipo 15, 100V	40X8532

Números de peça e kits de manutenção de fusor regular da Lexmark referentes aos modelos MS810n, MS810dn, MS811 e MS812dn

Tipo de kit de manutenção de fusor	Número de peça
Tipo 05	40X8425
Tipo 06	40X8426
Tipo 07	40X8427
Tipo 08	40X8428
Tipo 09	40X8429

Números de peça e kits de manutenção de fusor do Programa de Devolução da Lexmark referentes ao modelo MS71x

Tipo de kit de manutenção de fusor	Número de peça
Tipo 17, 110- 120V	40X8533
Tipo 19, 220- 240V	40X8534
Tipo 21, 100V	40X8535

Kit de rolos da Lexmark dos modelos MS71x, MS810n, MS810dn, MS811 e MS812dn

Tipo de kit de manutenção de fusor	Número de peça
kit de rolos	40X7706

Fazer o pedido de unidade de criação de imagens

Uma cobertura de impressão extremamente baixa por períodos prolongados pode fazer com que as peças da unidade de criação de imagens apresentem problemas antes de o toner do cartucho se esgotar.

Para obter mais informações sobre a substituição de uma unidade de imagens, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.

Nome do componente	Programa de devolução da Lexmark	Normal
Unidade de criação de imagens	520Z	520ZA

Pedido de cartuchos de grampos

Nome do componente	Número de peça
Cartuchos de grampos	25A0013

Troca de suprimentos

Troque o protetor separador


- 1 Desligue a impressora e abra a tampa do ADF.



2 Remova a almofada separadora.




3 Desembale a nova almofada separadora e instale no scanner.

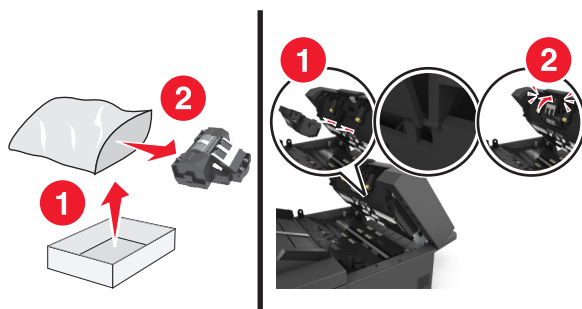

4 Feche a tampa do ADF.




5 Descarte o protetor separador antigo.

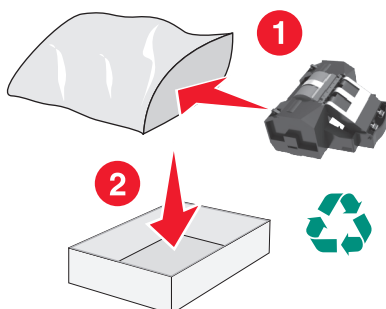


Troca do cartucho de toner


- 1 Levante a tampa frontal e pressione a porta do alimentador multiuso.

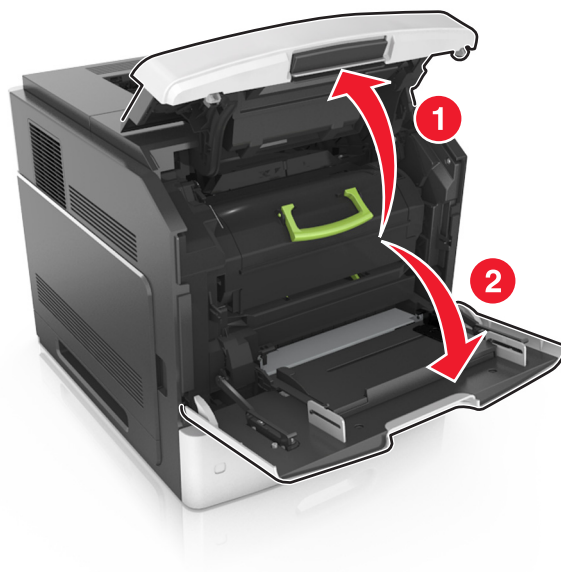

- 2 Retire o cartucho da impressora pela alça.

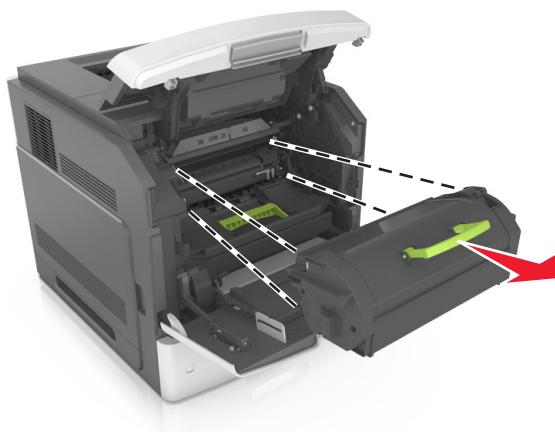


- 3 Retire o cartucho de toner novo e o material da embalagem. Chacoalhe o cartucho para redistribuir o toner.

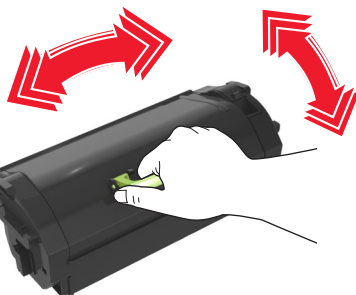


- 4 Coloque o cartucho de toner na impressora alinhando os trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.

Nota: Verifique se o cartucho está totalmente encaixado.

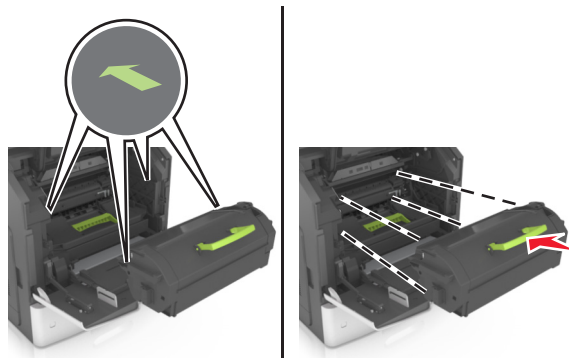


Aviso—Dano Potencial: Ao trocar um cartucho de toner, não deixe a unidade de criação de imagens exposta à luz direta por muito tempo. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

- 5 Feche a porta do alimentador multi-uso e a tampa frontal.

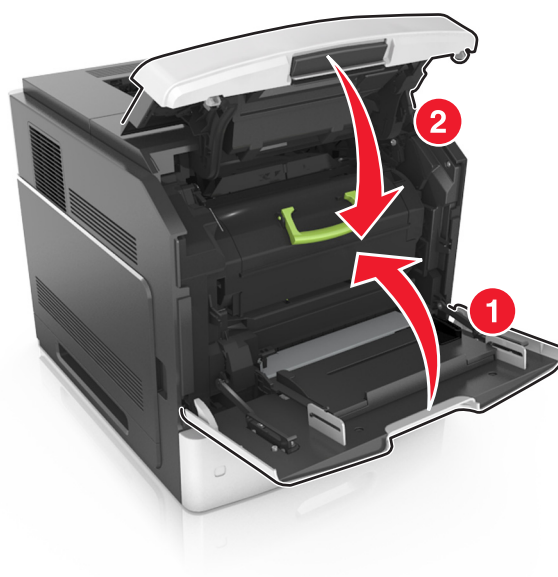


Troca da unidade de criação de imagens


- 1 Levante a tampa frontal e pressione a porta do alimentador multiuso.

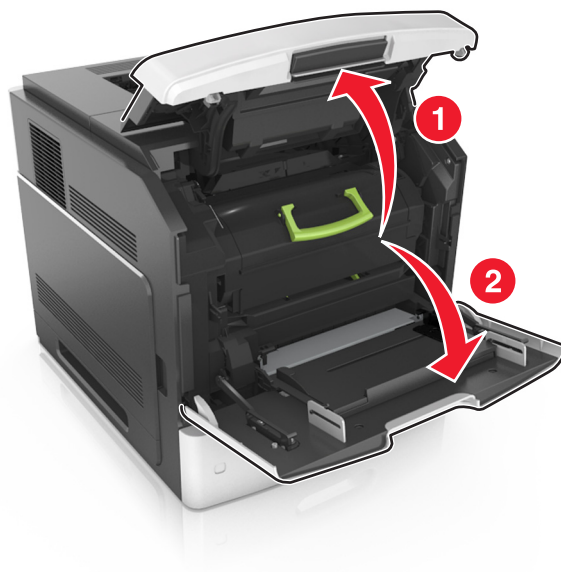

- 2 Retire o cartucho da impressora pela alça.

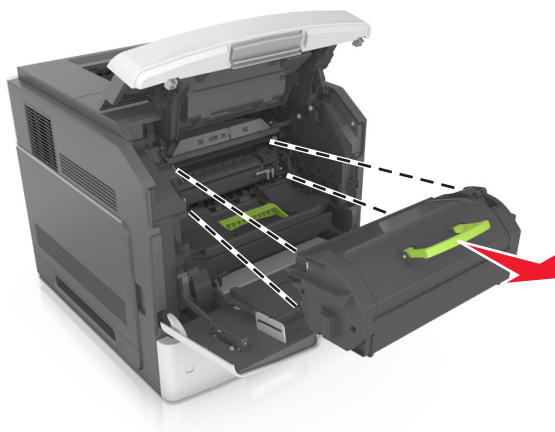


- 3 Retire a unidade de criação de imagens da impressora pela alça.

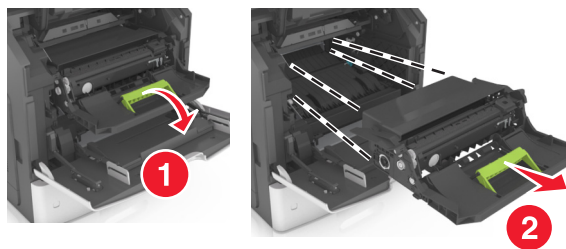


- 4 Retire a unidade de criação de imagens nova da embalagem e também todo o restante do material.

Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.



Aviso—Dano Potencial: Não toque o cilindro fotocondutor azul brilhante sob a unidade de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

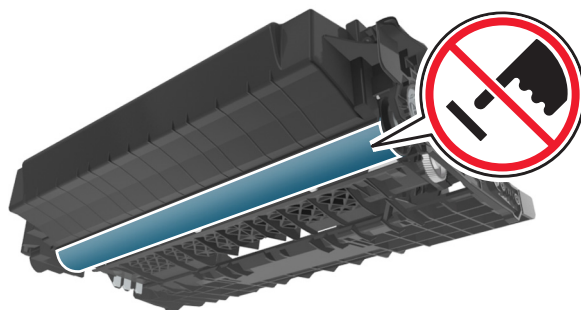


5 Chacoalhe a unidade de criação de imagens nova.

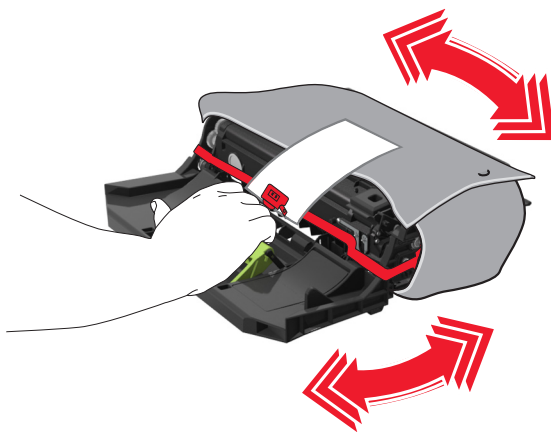


6 Coloque a unidade de criação de imagens na impressora alinhando as setas nos trilhos laterais da unidade às setas nos trilhos laterais dentro da impressora.

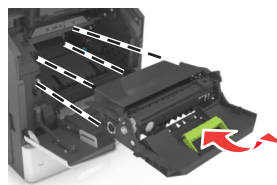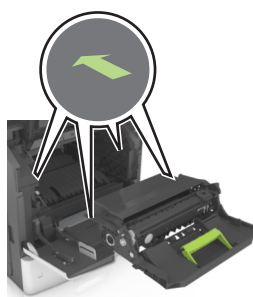

- 7** Coloque o cartucho de toner na impressora alinhando os trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.

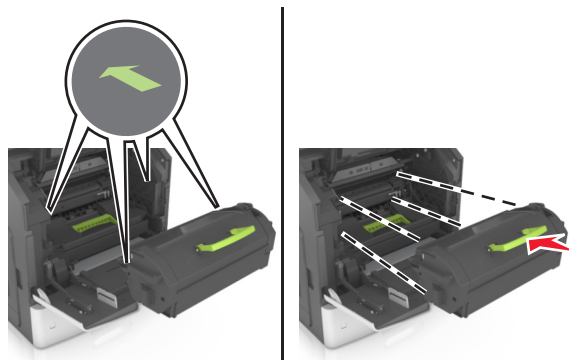


- 8** Feche a porta do alimentador multi-uso e a tampa frontal.

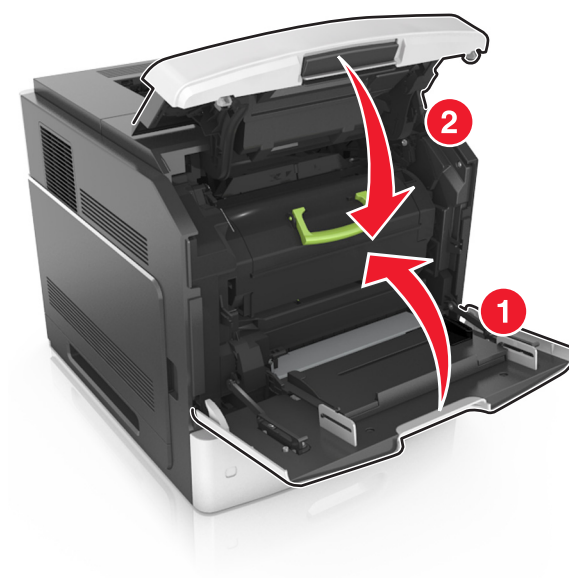


Troca de um cartucho de grampos


- 1 Abra a porta do grampeador.

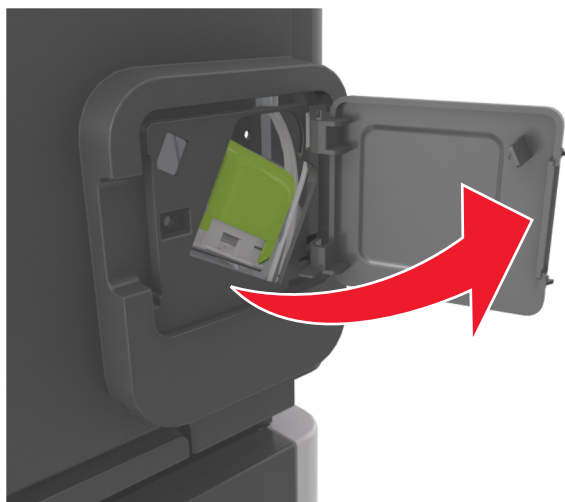


- 2 Pressione a trava do suporte do cartucho de grampos e puxe o suporte para fora do encadernador.

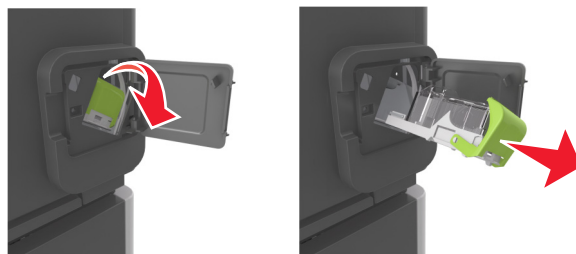

- 3 Pressione os dois lados da caixa de grampos vazia e a retire do cartucho.

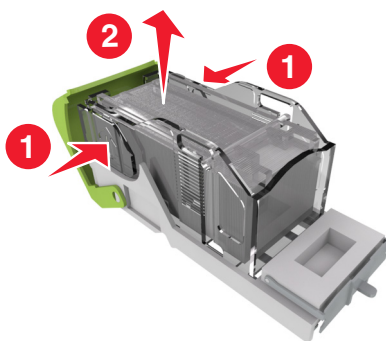

4 Insira a parte frontal da nova caixa de grampos no cartucho e empurre a parte traseira para dentro do cartucho.

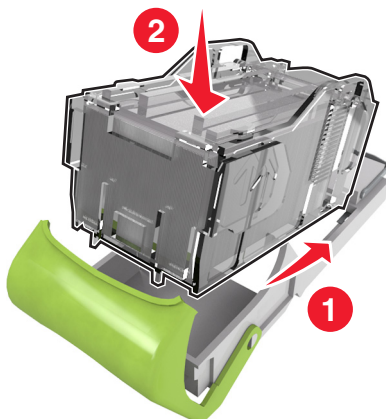

5 Coloque o cartucho de grampos no encadernador até que ele *encaixe* no lugar.

6 Feche a porta do grampeador.

Transporte do scanner e da impressora

Movendo o scanner

Antes de mover o scanner

⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Antes de mudar o scanner de lugar, siga estas diretrizes para evitar lesões ou danos ao scanner:

- Desligue o scanner pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos do scanner antes de mudá-lo de lugar.

Aviso—Dano Potencial: Os danos causados ao scanner por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Movendo o scanner para outro local

Aviso—Dano Potencial: Os danos causados ao scanner por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

⚠ ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Siga estas diretrizes para evitar lesões ou danos ao scanner:

- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo do scanner ao instalá-lo.
- Coloque o scanner em uma superfície plana e estável.
- Certifique-se de que existe espaço suficiente para a instalação do scanner.

O scanner pode ser transportado com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Mantenha o scanner em posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

- Certifique-se que a barra de digitalização está na posição inicial.

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Bloquear o scanner**

2 Desligue o scanner e a impressora.

3 Bloqueie a barra de digitalização.




Transportar o scanner

Ao transportar o scanner, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.

Transporte da impressora

Antes de mover a impressora

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se dois ou mais encadernadores opcionais estiverem instalados, você deverá removê-los um por um da impressora.

Notas:

- Remova o encadernador superior primeiro.
- Para isso, segure o encadernador pelas laterais e levante as travas para destravá-lo.



- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais, você deverá removê-las.

Nota: Deslize a trava na lateral direita da bandeja opcional para frente até que a bandeja se *encaixe* no lugar.



- Use as alças laterais da impressora para levantá-la.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço o suficiente à volta da impressora.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.

Aviso—Dano Potencial: Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Movendo a impressora para outro local

A impressora e as opções de hardware podem ser movimentadas com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções do mesmo.
- Mantenha a impressora em posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.

Gerenciamento do scanner e da impressora

Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador

Este capítulo aborda as tarefas básicas de suporte administrativo usando o Embedded Web Server. Para tarefas mais avançadas de suporte ao sistema, consulte o *Guia de rede* no CD *Software e documentação* ou o *Embedded Web Server* — *Security: Guia do administrador* no website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.

Verificar vídeo virtual

- 1 Acesse o Servidor da Web incorporado associado ao scanner.

Digite o endereço IP ou o nome de host do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP do nome de host do scanner, você poderá:

- Exibir as informações na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, ou na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

- 2 Observe a exibição virtual que aparece no canto superior esquerdo da tela.

A exibição virtual mostra como seria a exibição real no painel de controle do scanner.

Para configurar alertas de e-mail

Configure o scanner para enviar os alertas por e-mail quando os suprimentos estiverem acabando ou quando o papel precisar ser trocado ou adicionado ou quando houver papel preso.

- 1 Digite o endereço IP ou o nome de host do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP ou o nome de host do scanner, você pode:

- Exibir as informações na tela inicial do painel de controle da impressora ou na seção TCP/IP, no menu Redes/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Configurações > Configuração de alerta de e-mail**.

- 3 Selecione os itens para notificação e digite os endereços de e-mail.

- 4 Clique em **Enviar**.

Nota: Para informações sobre como configurar o servidor de e-mail, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Exibir relatórios

Você poderá visualizar alguns relatórios a partir do Servidor de Web Incorporado. Esses relatórios são úteis para avaliar o status da impressora, da rede e dos suprimentos.

Para visualizar relatórios a partir de uma impressora:

- 1 Digite o endereço IP do scanner no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP ou o nome de host do scanner, você pode:

- Exibir as informações na tela inicial do painel de controle do scanner, ou na seção TCP/IP, no menu Redes/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de configurações de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Relatórios** e, em seguida, clique no tipo de relatório que deseja visualizar.

Configurando notificações de suprimentos usando o Servidor da Web incorporado

É possível determinar como você deseja ser notificado quando os suprimentos atingirem quase baixo, baixo, muito baixo ou chegarem ao fim da vida útil ao definir os alertas selecionáveis.

Notas:

- Os alertas selecionáveis podem ser definidos para o cartucho de toner, para a unidade de criação de imagens e para o kit de manutenção.
- Todos os alertas selecionáveis podem ser definidos para condições de suprimento quase baixo, baixo, muito baixo. Nem todos os alertas selecionáveis podem ser definidos para a condição de suprimento de fim-da-vida útil. E-mail do alerta selecionável está disponível para todas as condições de suprimento.
- A porcentagem estimada do suprimento restante que ativa o alerta pode ser definida em alguns suprimentos para certas condições de suprimento.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações >Configurações de impressão >Notificações de suprimentos**.

- 3 No menu-suspensão de cada suprimento, selecione uma das seguintes opções de notificação:

Notificação	Descrição
Desligado	Comportamento da impressora normal para todos os suprimentos.
Somente e-mail	A impressora gera um e-mail quando a condição de suprimento é atingida. O status do suprimento aparece na página de menus e na página de status.
Aviso	A impressora exibe uma mensagem de aviso e gera um e-mail sobre o status do suprimento. A impressora não para quando a condição de suprimento é atingida.

Notificação	Descrição
Parada contínua ¹	A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida e o usuário precisa apertar um botão para continuar imprimindo.
Parada não-contínua ^{1,2}	A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida. O suprimento precisa ser trocado para continuar a impressão.
¹ A impressora gera um e-mail sobre o status do suprimento quando a notificação de suprimento está ativada.	
² A impressora para quando algum suprimento fica vazio, para evitar danos.	

4 Clique em **Enviar**.

Restaurando as definições padrão de fábrica

Para guardar uma lista de definições atuais do menu para referência, imprima uma página de definições de menu antes de restaurar as definições padrão de fábrica.

Aviso—Dano Potencial: a restauração dos padrões de fábrica faz com que todas as definições da impressora voltem a ser as padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e as definições do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenado na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

Na tela Bem-vindo, navegue até:




> **Definições > Definições gerais > Padrões de fábrica > Restaurar agora > Enviar**

Limpeza de atolamentos


Para evitar atolamentos

Coloque o papel corretamente

- Verifique se o papel está plano na bandeja.

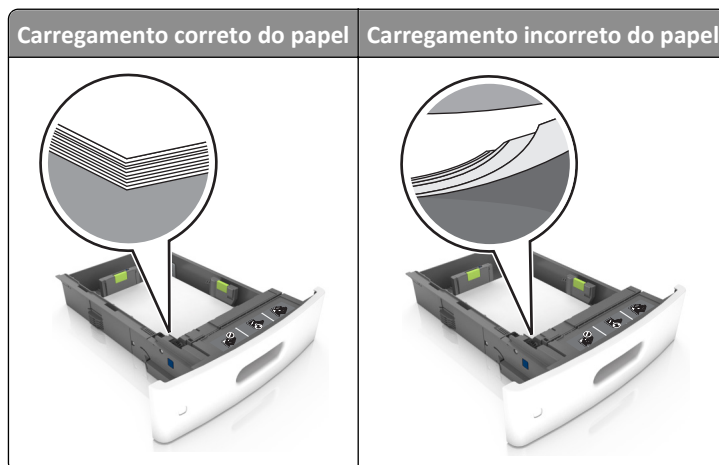


- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-o antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-lo.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.
- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.

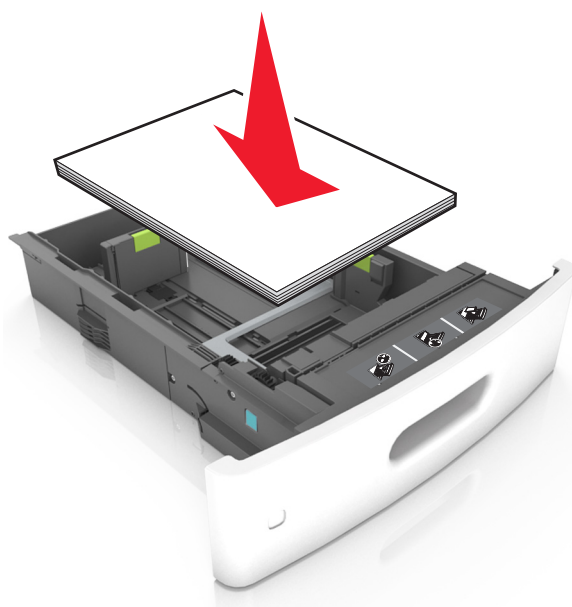

- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.
- Se você estiver carregando papel perfurado para uso com o encadernador, então verifique se os furos na borda longa do papel estão no lado direito da bandeja. Para obter mais informações, consulte a seção “Carregando papel e mídia especial” do *Guia do usuário*.


Deixe o papel entrar corretamente nas bandejas da caixa de correio opcional

- Certifique-se de ajustar o extensor de bandeja de modo que os indicadores de tamanho de papel coincidam com o tamanho do papel usado.

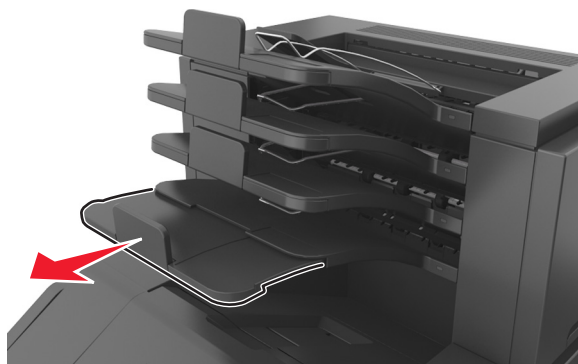

Notas:


- Se o extensor de bandeja for menor que o tamanho do papel que você está imprimindo, então o papel causa um atolamento na bandeja da caixa de correio. Por exemplo, se você estiver imprimindo em um papel ofício e o extensor de bandeja está definido para tamanho carta, então ocorre um atolamento.
- Se o extensor de bandeja for maior que o tamanho do papel que você está imprimindo, então as bordas ficam irregulares e o papel não é empilhado corretamente. Por exemplo, se você estiver imprimindo em um papel carta e o extensor de bandeja está definido para tamanho ofício, então o papel não fica empilhado corretamente.
- Se o papel tem de ser devolvido para a bandeja da caixa de correio, então coloque o papel debaixo do braço da bandeja e empurre o papel todo o caminho de volta.

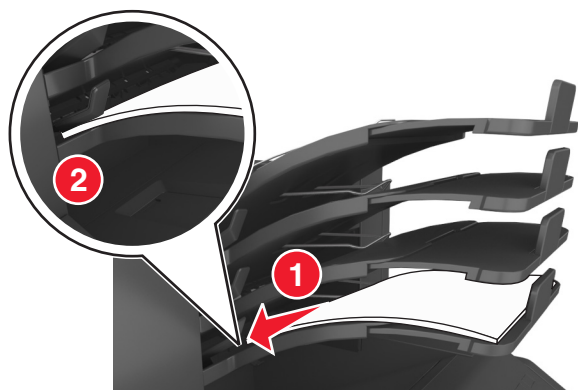

Nota: Se o papel não estiver sobre o braço da bandeja, então ocorre um atolamento devido a uma bandeja sobrecarregada.

Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Chacoalhe, ventile e alinhe o papel ou a mídia especial antes de carregá-la.

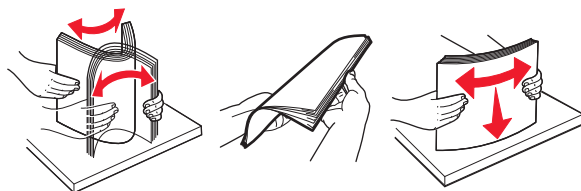


- Não use mídia que tenha sido cortada ou aparada à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Compreendendo mensagens e locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida no visor da impressora uma mensagem indicando o local do atolamento e informações para limpar o atolamento. Abra as portas, tampas e bandejas indicadas no visor para remover o atolamento.

Notas:


- Quando o Assistente de atolamento estiver definido como Ativar, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas na bandeja padrão depois que um atolamento de papel for solucionado. Verifique a sua impressão por páginas em branco.
- Quando a Recuperação do atolamento está definida em Ligado ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas. No entanto, a configuração Automático imprime novamente as páginas atoladas se uma memória da impressora adequada estiver disponível.

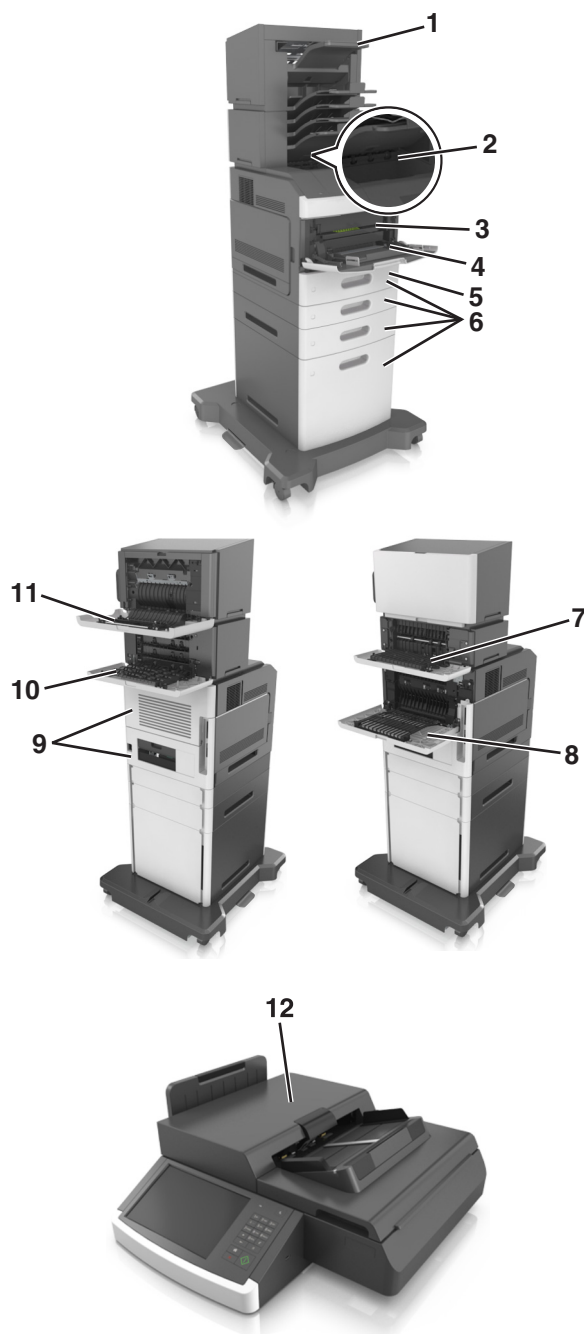


	Local do atolamento	Mensagem da impressora	O que fazer
1	Encadernador	[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta do grampeador. Deixe o papel na bandeja. [455–457]	Remova o papel da bandeja de grampeador, abra a porta do grampeador, em seguida, remova o cartucho de grampos e remova os grampos atolados.
2	Bandeja padrão	[x]-atolamento de página, retire o atolamento da bandeja padrão. [203]	Remova o papel atolado da bandeja padrão.

	Local do atolamento	Mensagem da impressora	O que fazer
3	Dentro da impressora.	[x]-atolamento de papel, levante a tampa frontal para retirar o cartucho. [200–201]	Abra a tampa frontal e do alimentador multiuso, em seguida, remova o cartucho de toner e a unidade de criação de imagens e remova o papel atolado.
4	Alimentador multiuso	[x]-atolamento de papel, limpe o alimentador manual. [250]	Remova todo o papel do alimentador multi-uso para remover o papel atolado.
5	Área duplex	[x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar a guia duplex. [235–239]	Puxe a bandeja 1 totalmente para fora, empurre a aba frontal duplex para baixo e remova o papel atolado.
6	Bandejas	[x]-atolamento de papel, abra a bandeja [x]. [24x]	Retire a bandeja indicada e, em seguida, remova o papel atolado.
7	Expansor de saída	[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do expensor. Deixe o papel na bandeja. [41y.xx]	Abra a porta traseira do expensor de saída e, em seguida, remova o papel atolado.
8	Porta traseira superior	[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior. [202]	Abra a porta traseira da impressora e, em seguida, remova o papel atolado.
9	Porta traseira superior e da área duplex	[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior e inferior. [231–234]	Abra a porta traseira da impressora e a porta traseira da área duplex e, em seguida, remova o papel atolado.
10	Caixa de correio	[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira da caixa do correio. Deixe o papel na bandeja. [43y.xx]	Abra a porta traseira da caixa de correio e, em seguida, remova o papel atolado.
11	Porta traseira do encadernador	[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do encadernador. Deixe o papel na bandeja. [451]	Abra a porta traseira do encadernador e, em seguida, remova o papel atolado.
12	Alimentador automático de documentos (ADF)	[x]-atolamento de papel, abra a tampa superior do alimentador automático. [28y.xx]	Remova todo o papel da bandeja do ADF e depois remova o papel atolado.


[x]-atolamento de papel, levante a tampa frontal para retirar o cartucho. [200–201]

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 1 Levante a tampa frontal e pressione a porta do alimentador multi-uso.

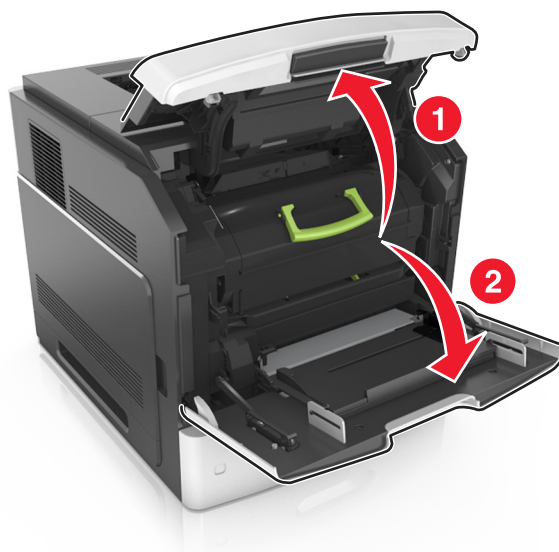


- 2 Levante a alça verde e puxe o cartucho de toner para fora da impressora.

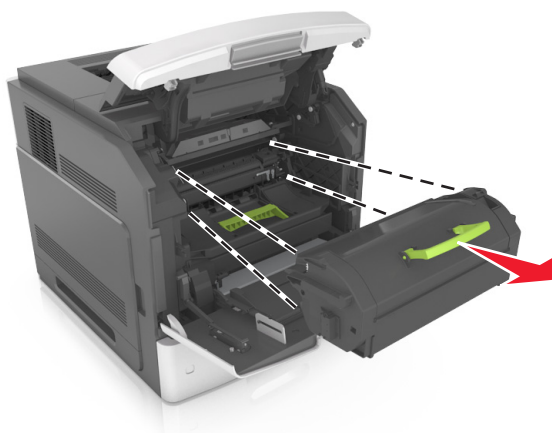

- 3 Coloque o cartucho de lado.

- 4 Levante a alça verde e puxe a unidade de criação de imagens para fora da impressora.

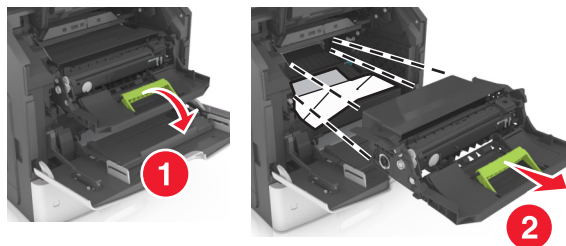


- 5 Coloque a unidade de criação de imagens de lado em uma superfície lisa e suave.

Aviso—Dano Potencial: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.


- 6 Puxe o papel atolado delicadamente para a direita para removê-lo da impressora.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

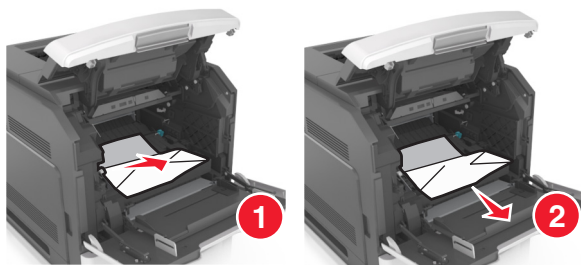


Aviso—Dano Potencial: O papel atolado pode estar coberto com toner, que pode manchar as roupas e a pele.

- 7 Reinstale a unidade de criação de imagens.

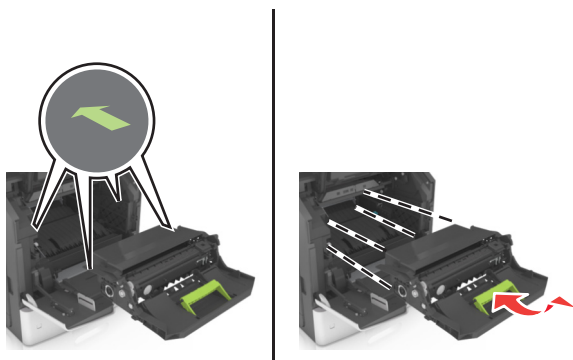

Nota: Use as setas no lado da impressora como guia.


8 Insira o novo cartucho na impressora e encaixe a alça verde no lugar.

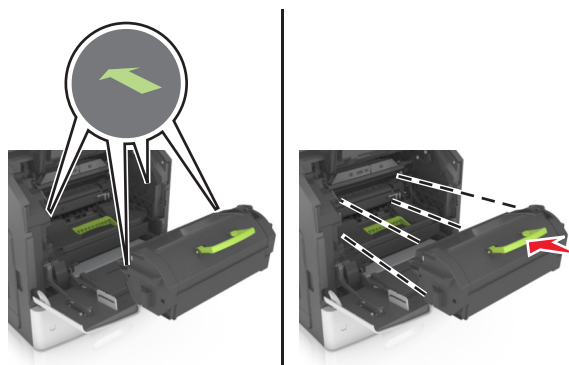

Notas:

- Alinhe as setas nos guias do cartucho de toner com as setas da impressora.
- Verifique se o cartucho está totalmente encaixado.

9 Feche a porta do alimentador multi-uso e a tampa frontal.

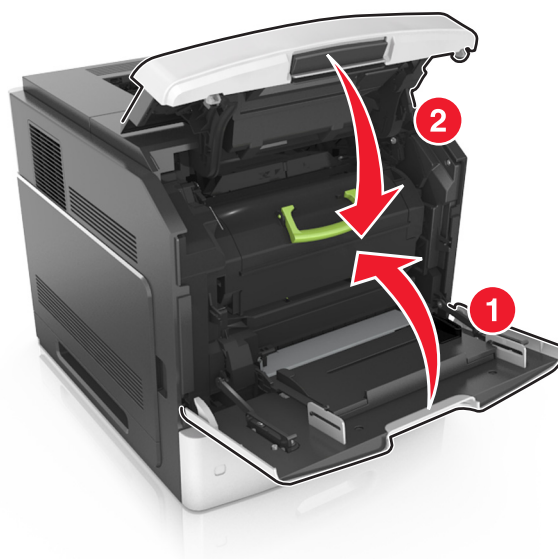

10 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior. [202]




ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 1 Puxe a porta traseira para baixo.




- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

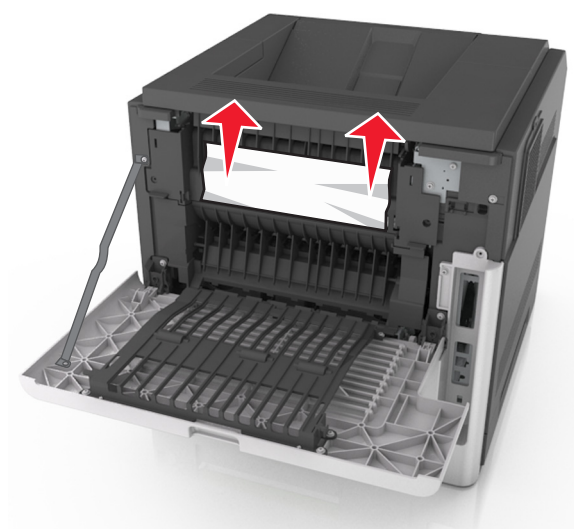

- 3 Feche a porta traseira.
- 4 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior e inferior. [231–234]


 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 1 Puxe a porta traseira para baixo.



- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

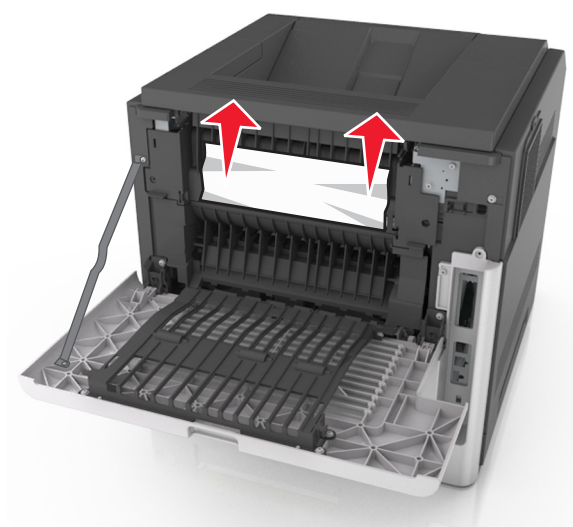

- 3 Feche a porta traseira.

- 4 Empurre a parte posterior da bandeja padrão.



- 5 Pressione para baixo a aba traseira duplex, segure firmemente o papel atolado e depois delicadamente puxe para fora.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.



- 6 Insira a bandeja padrão.

- 7 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

[x]-atolamento de página, retire o atolamento da bandeja padrão. [203]

- 1 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.




- 2 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

[x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar a guia duplex. [235–239]


- 1 Puxe a bandeja para fora.

Nota: Levante ligeiramente a bandeja e puxe para fora.

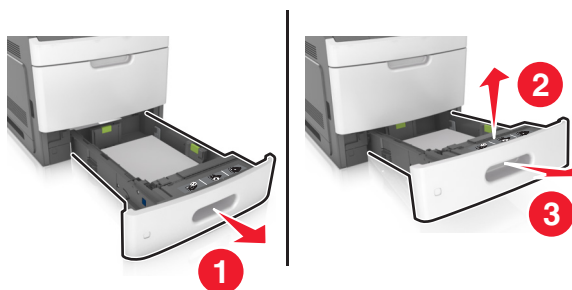

- 2 Puxe para baixo a aba duplex frontal, segure firmemente o papel atolado e depois puxe-o delicadamente para a direita para fora da impressora.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

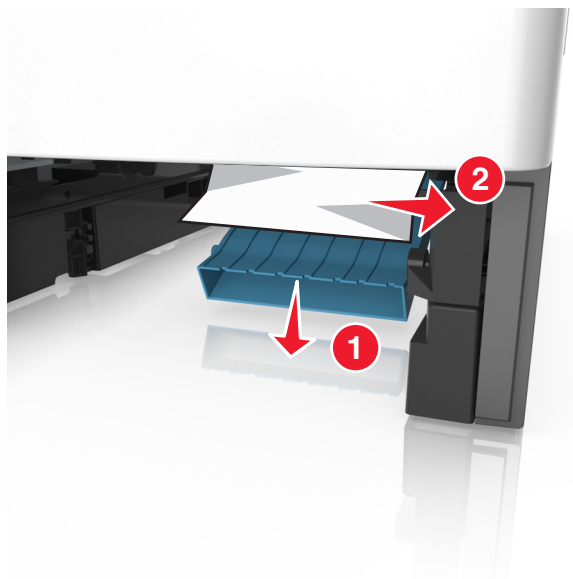

3 Insira a bandeja.

4 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

[x]-atolamento de papel, abra a bandeja [x]. [24x]

1 Verifique qual é a bandeja indicada no visor da impressora e então retire a bandeja.



2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.




3 Insira a bandeja.

4 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.


[x]-atolamento de papel, limpe o alimentador manual. [250]

1 No alimentador multi-uso, segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

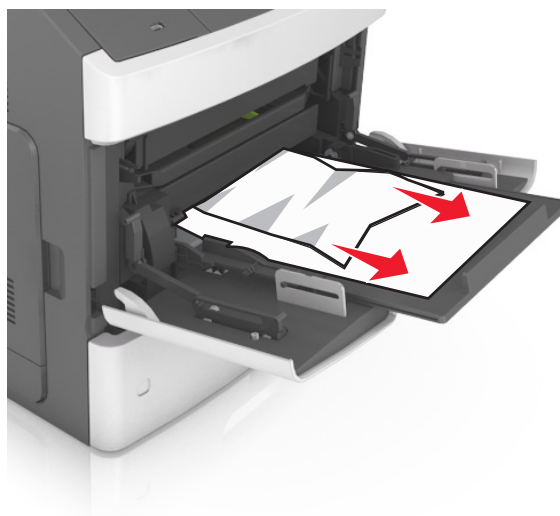

- 2 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

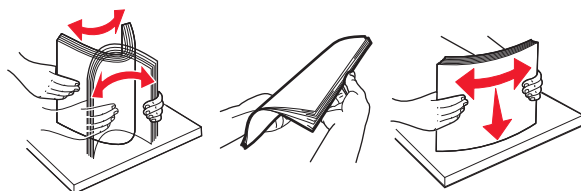


- 3 Carregue o papel no alimentador multi-uso.
- 4 Deslize a guia de papel até que ela se apoie levemente contra a borda do papel.

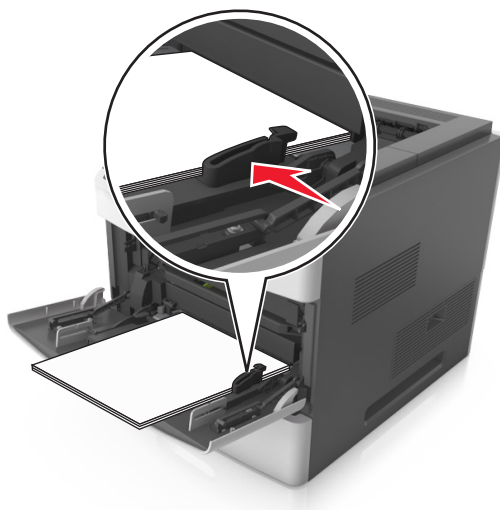

- 5 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira da caixa do correio. Deixe papel na bandeja. [41y.xx]

- 1 Abra a porta traseira da caixa de correio.

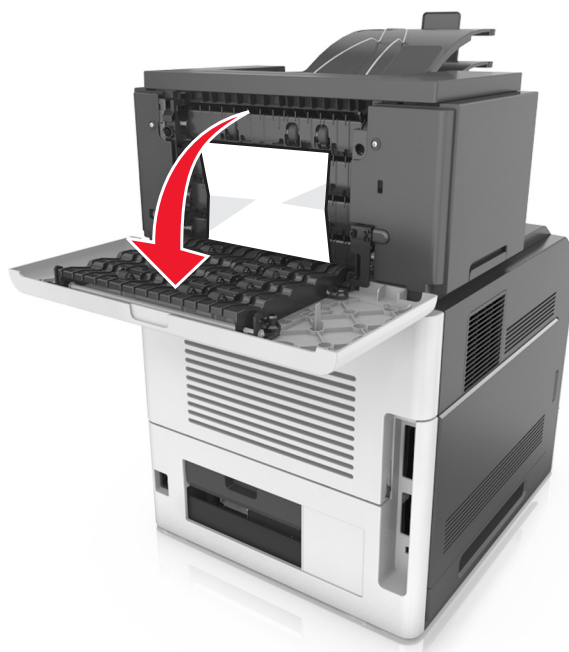


- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.




- 3 Feche a porta traseira da caixa do correio.

- 4 Se o atolamento for na bandeja da caixa de correio, segure o papel atolado com firmeza e retire-o cuidadosamente.

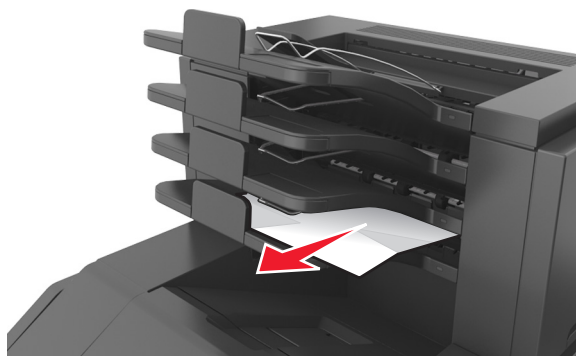

Notas:

- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.
- Caso você esteja usando papel A4-, Folio- ou Ofício-, ajuste o extensor de bandeja de forma que o papel caiba adequadamente na bandeja.

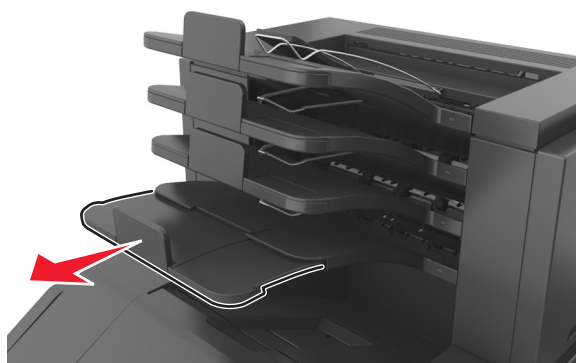

- 5 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do encadernador. Deixe papel na bandeja. [451]

- 1 Feche a porta traseira do encadernador.



- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.




- 3 Feche a porta traseira do encadernador.
- 4 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.


[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta do grampeador. Deixe papel na bandeja. [455-457]

- 1 Na bandeja de saída do grampeador, segure o papel atolado com firmeza dos dois lados e retire-o com cuidado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

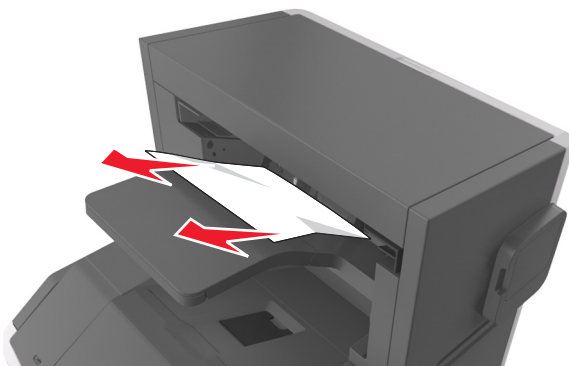


- 2 Abra a porta do grampeador.

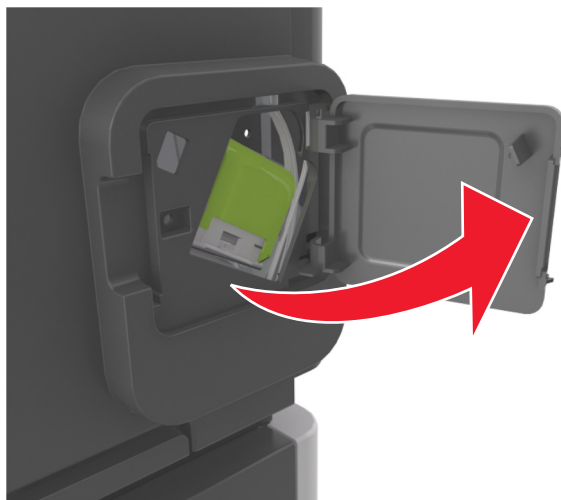


- 3 Puxe a lingüeta do cartucho de grampos para baixo e puxe o recipiente para fora da impressora.

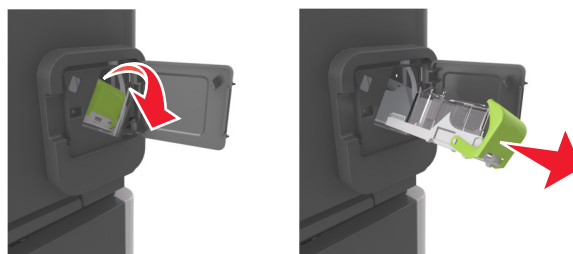


- 4 Utilize a guia de metal para elevar a proteção de grampos e, em seguida, remova qualquer grampo solto.

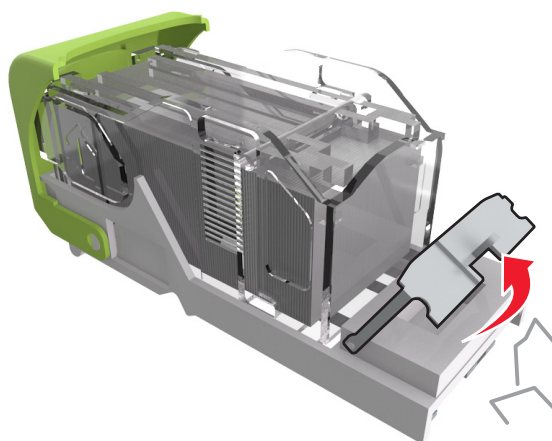


- 5 Pressione a proteção de grampos para baixo até que ele se encaixe no lugar.

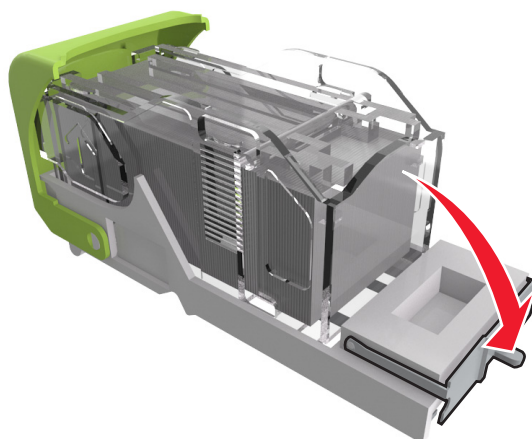

- 6 Pressione os grampos contra o suporte de metal.

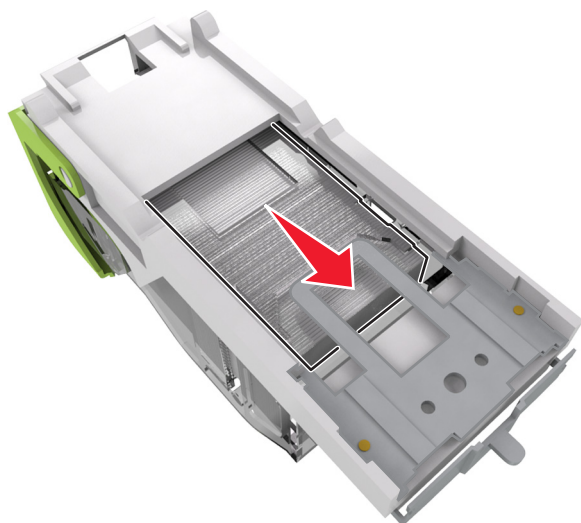

Nota: Se os grampos estiverem na parte posterior do cartucho, sacuda o cartucho para baixo para trazer os grampos próximos do suporte de metal.

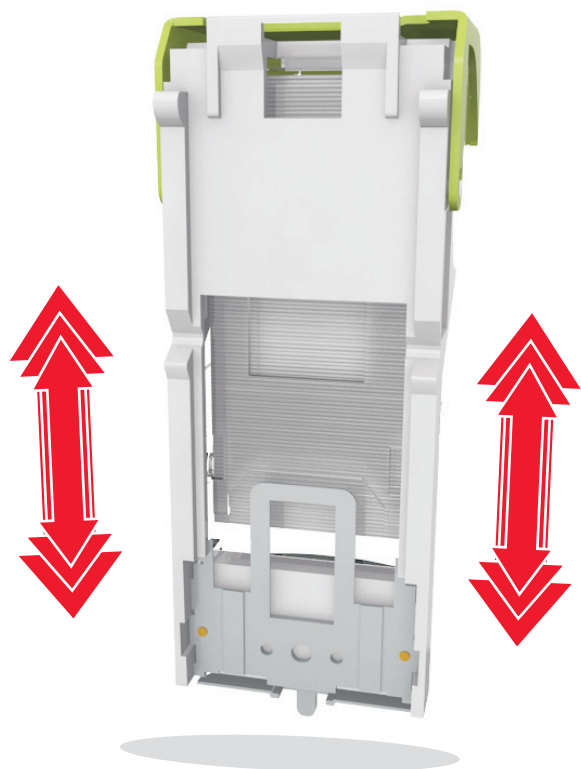

- 7 Empurre o cartucho para baixo, firmemente, colocando-o de volta na unidade do grampeador até que o cartucho *encaixe* no lugar.
- 8 Feche a porta do grampeador.
- 9 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.


[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do expensor. Deixe papel na bandeja. [43y.xx]

- 1 Abra a porta traseira do expensor de saída.



- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

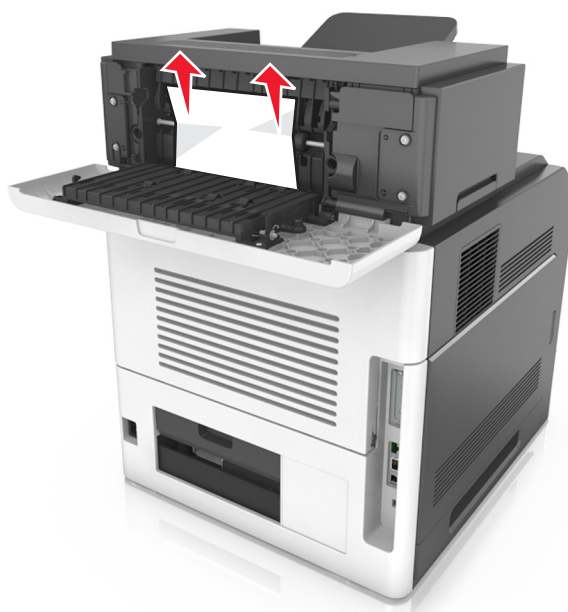


- 3 Feche a porta traseira do expensor de saída.
- 4 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

[x]-atolamento de página, abra a tampa superior do alimentador automático [28y.xx]

- 1 Remova todos os documentos originais da bandeja do ADF.


Nota: A mensagem desaparece quando as páginas são removidas da bandeja do ADF.

- 2 Abra a tampa do ADF.

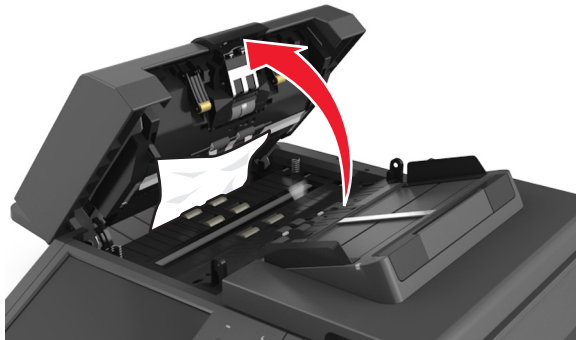

- 3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

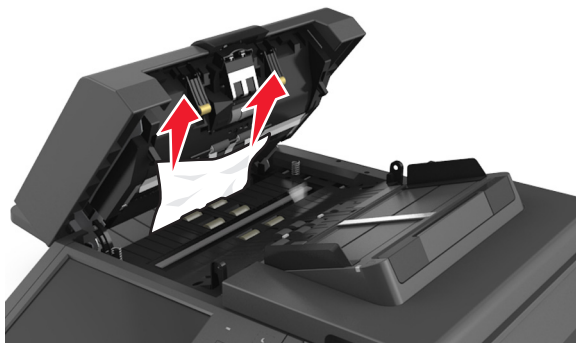

- 4 Feche a tampa do ADF.
- 5 Endireite as margens dos documentos originais, coloque-os no ADF e ajuste as guias de papel.
- 6 No painel de controle do scanner, toque em **Concluído** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Solução de problemas

Para obter informações sobre a conexão do scanner à impressora, consulte [“Conectando o scanner à impressora” na página 29](#).

A luz indicadora está piscando

A luz indicadora pisca em vermelho até você configurar o fax e o e-mail. Para desativar a luz piscando, siga as etapas abaixo:

Nota: Antes de concluir estas instruções para um scanner em rede, certifique-se de que os cabos de fax estejam conectados.

- 1 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Menus > Configurações > Configurações gerais
- 2 Toque nas setas próximas de **Executar configuração inicial** e toque em **Sim > Enviar**.
- 3 Desligue o scanner e ligue-o novamente.
- 4 No painel de controle do scanner, selecione seu idioma.
- 5 Toque no seu país ou região e toque em **Continuar**.
- 6 Selecione o fuso horário e, em seguida, toque em **Continuar**.
- 7 Toque em **Fax e E-mail** para limpar os ícones e, depois, toque em **Continuar**.

Nota: Você pode usar essas mesmas etapas para ativar Fax e E-mail.

Compreendendo as mensagens da impressora

Cartucho, incompatibilidade de unidade de criação de imagens [41.xy]

- 1 Verifique se o cartucho de toner e a unidade de criação de imagens são suprimentos MICR (magnetic ink character recognition) ou não MICR autorizados pela Lexmark.
- 2 Troque o cartucho de toner ou a unidade de criação de imagens de modo que os dois sejam suprimentos MICR ou não MICR autorizados pela Lexmark.

Notas:

- Para obter a lista de suprimentos suportados, consulte a seção “Pedido de suprimentos” do *Guia do Usuário* ou acesse www.lexmark.com.
- Para obter mais informações sobre MICR, acesse www.lexmark.com.

Cartucho baixo [88.xy]

Pode haver necessidade de pedir a substituição do cartucho de toner. Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle do scanner para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Cartucho quase baixo [88.xy]

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle do scanner para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Cartucho muito baixo, estimativa de [x] página(s) restante(s) [88.xy]

Pode ser necessário substituir o cartucho de toner em breve. Para obter mais informações, consulte "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle do scanner para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja, especifique-os no menu Papel do painel de controle e toque em **Alteração de papel concluída**.
- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para usar o tamanho de papel disponíveis e tipo na bandeja.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique-os no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Troca de papel concluída**.
- Toque em **Usar [origem do papel] atual** para usar o tamanho e tipo de papel disponíveis na bandeja atual ou no alimentador.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique-os no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Troca de papel concluída**.
- Toque em **Usar [origem do papel] atual** para usar o tamanho e tipo de papel disponíveis na bandeja atual ou no alimentador.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique-os no menu Papel do painel de controle e toque em **Troca de papel concluída**.
- Toque em **Usar [origem do papel] atual** para usar o tamanho e tipo de papel disponíveis na bandeja.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Verificar conexão da bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Se o erro ocorrer uma segunda vez:

- 1 Desligue a impressora e o scanner.
- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada.
- 3 Remova a bandeja indicada.
- 4 Reconecte a bandeja.
- 5 Conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 6 Ligue a impressora e o scanner.

Se o erro ocorrer novamente:

- 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desconecte o cabo de energia da tomada.
 - 3 Remova a bandeja.
 - 4 Contatar o suporte ao cliente.
- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e retomar o trabalho.

Feche a porta ou insira o cartucho

O cartucho de toner está ausente ou não foi instalado corretamente. Insira o cartucho e, em seguida, feche todas as portas e tampas.

Fechar a porta traseira do encadernador

Fechar a porta traseira do encadernador.

Fechar tampa do scanner de mesa e carregar originais para reiniciar o trabalho [2yy.xx]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após a conclusão com êxito do último trabalho de digitalização.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.

Nota: Isso não cancela a digitalização. Todas as páginas digitalizadas com êxito serão processadas posteriormente para cópia, fax ou envio por e-mail.

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.

Fechar porta traseira

Feche a porta traseira da impressora.

Fechar a tampa de acesso superior

Feche a tampa de acesso superior da impressora para limpar a mensagem.

Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para ignorar a mensagem e continuar imprimindo.
- Cancele um trabalho de impressão.
- Instale mais memória na impressora.

Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57]

Os trabalhos suspensos foram invalidados devido a uma destas possíveis mudanças no scanner:

- O firmware do scanner foi atualizado.
- A bandeja do trabalho de impressão foi removida.
- O trabalho de impressão foi enviado de uma unidade flash que não está mais conectada à porta USB.
- O disco rígido do scanner contém trabalhos de impressão que foram armazenados quando ele foi instalado em um modelo de scanner diferente.

No painel de controle do scanner, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

Flash danificada detectada [51]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua o cartão de memória flash danificado.
- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para ignorar a mensagem e continuar imprimindo.

- Cancele o trabalho de impressão atual.

Disco cheio [62]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido do scanner.
- Instale um disco rígido de scanner com mais capacidade de memória.

Disco cheio, trabalho de digitalização cancelado

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a digitalização.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido do scanner.
- Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

Formate o disco para usá-lo no dispositivo

No painel de controle do scanner, toque em **Formatar disco** para formatar o disco rígido do scanner e limpar a mensagem.

Nota: A formatação exclui todos os arquivos armazenados no disco rígido do scanner.

Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido do scanner.
- Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

Esvaziar caixa de perfuração

1 Esvazie a caixa de perfuração.

Para obter instruções sobre como esvaziar a caixa de perfuração, toque em **Mais informações** no painel de controle do scanner.

2 Reinsira a caixa de perfuração no encadernador e toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB.

Um dispositivo USB inserido não é suportado. Remova o dispositivo USB e insira um compatível.

Erro de leitura do hub USB. Remova o hub.

O hub USB inserido não é suportado. Remova o hub USB e instale outro compatível.

Memória do fax cheia

No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Desligue o scanner e ligue-o novamente. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Conclua a configuração do Servidor de fax. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

Execute um dos seguintes procedimentos:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem for exibida novamente depois de concluir a configuração, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem for exibida novamente depois de concluir a configuração, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

Unidade de criação de imagens baixa [84.xy]

Pode haver a necessidade de pedir a substituição da unidade de criação de imagens. No painel de controle do scanner, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy]

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle do scanner para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Unidade de criação de imagens muito baixa, estimativa de [x] página(s) restante(s) [84.xy]

Talvez seja necessário trocar a unidade de criação de imagens em breve. Para obter mais informações, consulte "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle do scanner para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Bandeja de saída incompatível [x] [59]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova a bandeja indicada.
- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar imprimindo sem usar a bandeja indicada.

Bandeja incompatível [x] [59]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova a bandeja indicada.
- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar imprimindo sem usar a bandeja indicada.

Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja e verifique-os no menu Papel do painel de controle do scanner.
- Verifique se o tamanho e o tipo correto de papel foram especificados nas configuração da caixa de diálogo Imprimir ou Propriedades de impressão.
- Verifique se o tamanho do papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tipo aliment. MF estiver definido como Universal, certifique-se de que o papel seja grande o suficiente para os dados que estão sendo impressos.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e verifique se o papel foi carregado corretamente na bandeja.
- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando uma bandeja diferente.
- Cancele o trabalho de impressão.

Inserir caixa de perfuração

Insira a caixa de perfuração no encadernador e toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Inserir cartucho de grampos

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Insira um cartucho de grampos.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir usando o encadernador.

Inserir Bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque a bandeja indicada na impressora.
- Cancele o trabalho de impressão.
- Redefina a bandeja ativa para um conjunto de bandejas conectadas selecionando **Redefinir bandeja ativa** no painel de controle do scanner.

Instalar bandeja [x]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Instale a bandeja especificada:
 - 1 Desligue a impressora e o scanner.
 - 2 Desconecte o cabo de energia da tomada.
 - 3 Instale a bandeja especificada.
 - 4 Conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 5 Ligue a impressora e o scanner.
- Cancele o trabalho de impressão.
- Redefina a bandeja ativa.

Instalar Bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Instale a bandeja especificada:
 - 1 Desligue a impressora e o scanner.
 - 2 Desconecte o cabo de energia da tomada.
 - 3 Instale a bandeja especificada.
 - 4 Conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 5 Ligue a impressora e o scanner.
- Cancele o trabalho de impressão.
- Redefinir bandeja ativa.

Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para interromper a desfragmentação e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora.
- Instale mais memória na impressora.

Memória insuficiente para agrupar trabalho [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho de impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35]

Instale outra memória de scanner ou toque em **Continuar** para desativar Economia de recursos, limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Memória insuficiente; alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37]

No painel de controle do scanner, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Exclua outros trabalhos retidos para liberar mais memória do scanner.

Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o mesmo tamanho e tipo de papel na bandeja ou alimentador indicado.
- Para usar o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, selecione **Papel carregado concluído** no painel de controle do scanner.

Nota: Se o scanner encontrar uma bandeja ou um alimentador com o tipo e o tamanho de papel corretos, ele alimentará o papel a partir dessa bandeja ou alimentador. Se o scanner não encontrar uma bandeja ou um alimentador com o tamanho e o tipo de papel corretos, ele realizará a impressão a partir da origem de papel padrão.

- Cancelar o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [sequência personalizada] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o mesmo tamanho e tipo de papel na bandeja ou alimentador indicado.
- Para usar o tamanho ou o tipo correto de papel na bandeja ou no alimentador, selecione **Papel carregado concluído** no painel de controle do scanner.

Nota: Se o scanner encontrar uma bandeja ou um alimentador com o tipo e o tamanho de papel corretos, ele alimentará o papel a partir dessa bandeja ou alimentador. Se o scanner não encontrar uma bandeja ou um alimentador com o tamanho e o tipo de papel corretos, ele realizará a impressão a partir da origem de papel padrão.

- Cancelar o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja ou o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- Para usar o tamanho ou o tipo correto de papel na bandeja ou no alimentador, selecione **Papel carregado concluído** no painel de controle do scanner.

Nota: Se o scanner detectar uma bandeja ou um alimentador com o tipo e o tamanho de papel corretos, ele alimentará o papel a partir dessa bandeja ou alimentador. Se o scanner não encontrar uma bandeja ou alimentador com o tamanho e o tipo de papel corretos, ele realizará a impressão da origem de papel padrão.

- Cancelar o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue a bandeja ou o alimentador com o tamanho correto de papel.
- Para usar o tamanho correto de papel na bandeja ou no alimentador, selecione **Papel carregado concluído** no painel de controle do scanner.

Nota: Se o scanner encontrar uma bandeja ou um alimentador com o tamanho de papel correto, ele alimentará o papel a partir dessa bandeja ou desse alimentador. Se o scanner não encontrar uma bandeja ou um alimentador com o tamanho de papel correto, ele realizará a impressão a partir da origem de papel padrão.

- Cancelar o trabalho atual.

Carregue o alimentador manual com [seqüência personalizada] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle do scanner, toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- No painel de controle do scanner, toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel colocado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregue o alimentador manual com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle do scanner, toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

- No painel de controle do scanner, toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel colocado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregue o alimentador manual com [nome de tipo personalizado] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle do scanner, toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- No painel de controle do scanner, toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel colocado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregue o alimentador manual com [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho de papel correto.
- No painel de controle do scanner, toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- No painel de controle do scanner, toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel colocado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar grampos

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Troque ou insira o cartucho de grampos no encadernador.
Para obter instruções sobre como inserir ou trocar o cartucho de grampos no encadernador, selecione **Mais informações** no painel de controle do scanner.
- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- No painel de controle do scanner, toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Kit de manutenção baixo [80.xy]

Talvez seja necessário pedir um kit de manutenção. Para mais informações, visite o Website da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem. Se necessário, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Kit de manutenção quase baixo [80.xy]

Para mais informações, visite o Website da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem. Se necessário, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Kit de manutenção muito baixo, [x] estimado págs restantes [80.xy]

Pode ser necessário substituir o kit de manutenção em breve. Para mais informações, visite o Website da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem. Se necessário, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Memória cheia [38]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem.
- Instale mais memória no scanner.

Memória cheia, não é possível enviar fax

- 1 No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de fax.
- 2 Experim. uma ou mais das seguintes opções:
 - Reduza a resolução do fax e tente enviar o trabalho de fax novamente.
 - Reduza o número de páginas no fax e tente enviar o trabalho de fax novamente.

Erro de alimentação resolvido, folhas extras na bandeja de saída [24y.xx]

Selecione **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Para reduzir erros de alimentação, ventile e carregue a mídia corretamente.

Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado.

Conecte a impressora a uma linha telefônica analógica.

Rede [x] erro de software [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e o scanner, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-os novamente.
- Atualize o firmware de rede no scanner ou no servidor de impressão. Para obter mais informações, visite o site da Lexmark na Internet, em <http://support.lexmark.com>.

[tipo de suprimento] não Lexmark, consulte o Guia do usuário [33.xy]


Nota: O tipo de suprimento pode ser um cartucho de toner ou unidade de criação de imagens.

A impressora detectou um suprimento ou peça não Lexmark instalados na impressora.

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiro afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens.

Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Aviso—Dano Potencial: O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia pode não cobrir danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros.

Para aceitar estes e todos os demais riscos e continuar com o uso de suprimentos ou peças não genuínos na impressora, toque e segure  e o # no painel de controle do scanner simultaneamente por 15 segundos para limpar a mensagem e continuar a imprimir.

Se não quiser aceitar esses riscos, então remova o suprimento ou peça de terceiros da impressora e, em seguida, instale o suprimento ou a peça genuínos Lexmark.

Nota: Para a lista de suprimentos suportados, consulte a seção “Pedido de suprimentos” do *Guia do Usuário* ou visite www.lexmark.com.

Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos [52]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Instale um cartão de memória flash com capacidade grande.

Nota: As fontes e macros de download armazenadas na memória flash serão excluídas.

Trocas de papel necessárias

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Usar suprimentos atuais** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Porta paralela [x] desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Ative a porta paralela. No painel de controle do scanner, navegue até:
Rede/portas >Paralela [x] >Buffer paralelo >Auto

Nota: O scanner descarta os dados recebidos pela porta paralela.

Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto.

No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Para mais informações, visite o site <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente.

Reconectar bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Desligue a impressora e o scanner e ligue-os novamente.
- Coloque a bandeja indicada no lugar.
 - 1 Desligue a impressora e o scanner.
 - 2 Desconecte o cabo de energia da impressora da tomada elétrica.
 - 3 Remova a bandeja indicada.
 - 4 Coloque a bandeja no lugar.
 - 5 Conecte o cabo de energia da impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 6 Ligue a impressora e o scanner.
- Remova a bandeja indicada:
 - 1 Desligue a impressora e o scanner.
 - 2 Desconecte o cabo de energia da impressora da tomada elétrica.
 - 3 Remova a bandeja indicada.
 - 4 Entre em contato com o suporte ao cliente em <http://support.lexmark.com> ou com o representante de atendimento ao cliente.
 - 5 Conecte o cabo de energia da impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 6 Ligue a impressora e o scanner.
- No painel de controle do scanner, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar imprimindo sem usar a bandeja indicada.

Reconectar bandejas [x] – [y]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Desligue a impressora e o scanner e ligue-os novamente.
- Recoloque as bandejas indicadas:
 - 1 Desligue a impressora e o scanner.
 - 2 Desconecte o cabo de energia da impressora da tomada elétrica.
 - 3 Remova as bandejas indicadas.
 - 4 Coloque as bandejas no lugar.
 - 5 Conecte o cabo de energia da impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 6 Ligue a impressora e o scanner.
- Remova as bandejas indicadas:
 - 1 Desligue a impressora e o scanner.
 - 2 Desconecte o cabo de energia da impressora da tomada elétrica.
 - 3 Remova as bandejas indicadas.
 - 4 Entre em contato com o suporte ao cliente em <http://support.lexmark.com> ou com o representante de atendimento ao cliente.
 - 5 Conecte o cabo de energia da impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 6 Ligue a impressora e o scanner.

No painel de controle do scanner, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar imprimindo sem usar as bandejas indicadas.

Reinstale cartucho ausente ou que não responde [31.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se o cartucho de toner está ausente. Se estiver ausente, instale um cartucho de toner.
Para obter mais informações sobre a instalação do cartucho de toner, consulte a seção “Substituindo suprimentos” no *Guia do usuário*.
- Se o cartucho de toner estiver instalado, então remova o cartucho de toner que não responde e reinstale-o.

Nota: Se aparecer a mensagem depois da reinstalação do suprimento, então a unidade de criação de imagens está com defeito. Troque o cartucho de toner.

Reinstale o fusor ausente ou que não responde [31.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova o fusor que não responde e reinstale-o.

Nota: Se aparecer a mensagem depois da reinstalação do suprimento, então o fusor está com defeito. Troque o fusor.

- Instale o fusor ausente.

Para obter mais informações sobre a instalação de um fusor, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.

Reinstale unidade de criação de imagens em falta ou que não responde [31.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se a unidade de criação de imagens está ausente. Se estiver ausente, instale a unidade de criação de imagens.
Para obter mais informações sobre a instalação da unidade de criação de imagens, consulte a seção “Substituindo suprimentos” no *Guia do usuário*.
- Se a unidade de criação de imagens estiver instalada, então remova a unidade de criação de imagens que não responde e reinstale-a.

Nota: Se aparecer a mensagem depois da reinstalação do suprimento, então a unidade de criação de imagens está com defeito. Substitua a unidade de criação de imagens.

Remova o disco danificado [61]

Remova e substitua o disco rígido danificado da impressora.

Remover material de embalagem, [nome da área]

Remova qualquer material da embalagem do local especificado.

Remover papel de todas as bandejas

Remova o papel de todas as bandejas. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel da bandeja [x]

Remover papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel de [nome definido da bandeja vinculada]

Remova o papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel da bandeja de saída padrão

Remover a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Reiniciar trabalho** para reiniciar o trabalho de digitalização com as mesmas configurações do trabalho de digitalização anterior.

Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy]

Substitua o cartucho de toner para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite www.lexmark.com.

Substituir cartucho; incompatibilidade de região da impressora [42.xy]

Instale um cartucho de toner que corresponda ao número da região da impressora. x indica o valor da região da impressora. y indica o valor da região do cartucho. x e y podem ter os seguintes valores:

Lista das regiões da impressora e do cartucho de toner

Número da região	Região
0	Global
1	Estados Unidos, Canadá
2	Área Econômica Européia (EEA), Suíça
3	Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia
4	América Latina
5	África, Oriente Médio, resto da Europa
9	Inválido

Notas:

- A valores de x e y são .xy do código de erro mostrado no painel de controle do scanner.
- O valores x e y devem corresponder para que a impressão continue.

Troque a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy]

Substitua a unidade de criação de imagens para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem uma unidade de criação de imagens de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite www.lexmark.com.

Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Reiniciar trabalho** para reiniciar o trabalho de digitalização com as mesmas configurações do trabalho de digitalização anterior.

Substitua a última página digitalizada e os originais atolados se reiniciar o trabalho.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.

- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Reiniciar trabalho** para reiniciar o trabalho de digitalização com as mesmas configurações do trabalho de digitalização anterior.

Troque o kit de manutenção, estimativa de 0 página(s) restante(s) [80.xy]

Entre em contato com o suporte ao cliente em <http://support.lexmark.com> ou o representante de atendimento ao cliente e informe a mensagem. A impressora está programada para manutenção.

Trocar o fusor ausente [31.xy]

- 1 Instale o fusor ausente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- 2 No painel de controle do scanner, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

Trocar o kit de rolos [81.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Troque o kit de rolos. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.
- No painel de controle do scanner, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Troque protetor separador

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Troque o protetor separador. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- No painel de controle do scanner, toque em **Ignorar** para limpar a mensagem.

Substitua o cartucho não suportado [32.xy]

Remova o cartucho de toner e instale um que seja suportado para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite www.lexmark.com.

Trocar o fusor não suportado [32.xy]

Remova o fusor e instale outro suportado. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

Substitua a unidade de criação de imagens não suportada [32.xy]

Remova a unidade de criação de imagens e instale uma que seja suportada para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem uma unidade de criação de imagens de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite www.lexmark.com.

Trocar limpador

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua o limpador do fusor na impressora.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Restaurar trabalhos suspensos?

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Restaurar** para restaurar todos os trabalhos suspensos armazenados no disco rígido.
- No painel de controle do scanner, toque em **Não restaurar** caso você não queira restaurar nenhum trabalho de impressão.

O documento para digitalização é muito longo

O trabalho de digitalização excede o número máximo de páginas. Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.

Tampa do alimentador automático do scanner aberta

Feche a tampa do ADF.

Scanner desativado pelo administrador [840.01]

Imprima sem o scanner ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. [840.02]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar com scanner desativado** para voltar à tela inicial e entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.
- Toque em **Reiniciar e ativar scanner automaticamente** para cancelar o trabalho.

Nota: Isso tentará ativar o scanner.

Atol. scanner, abrir e fechar tampa sup. aliment. autom. [2yy.xx]

Remover o papel atolado da tampa do ADF.

Atolamento no scanner, Remova todos os originais do scanner [2yy.xx]

Remover o atolamento de papel do scanner.

Atolamento no scanner, Remova todos os originais atolados do scanner [2yy.xx]

Remover o atolamento de papel do scanner.

Scanner bloqueado. Libere a trava embaixo do scanner.

- 1 Desbloqueie a barra de digitalização.



- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a digitalização.

Aplicar manutenção no scanner em breve; usar Kit ADF [80]

Entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem. A impressora está programada para manutenção.

Erro em opção serial [x] [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Verifique se o cabo serial está conectado corretamente e se é o cabo correto para a porta serial.
- Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente no scanner e no computador.
- Desligue o scanner e ligue-o novamente.

Porta serial [x] desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
O scanner descarta os dados recebidos pela porta serial especificada.
- Verifique se Buffer serial está definido como Desativado.
- No painel de controle do scanner, defina Buffer serial como Auto no menu Serial [x].

Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados

No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para excluir o trabalho indicado.

Nota: Trabalhos suspensos que não são restaurados permanecem no disco rígido do scanner e não podem ser acessados.

Erro de software de rede padrão [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desconecte o roteador e aguarde 30 segundos. Em seguida, conecte-o novamente.
- Desligue a impressora e o scanner e ligue novamente a impressora e depois o scanner.
- Atualize o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão. Para obter mais informações, visite o site da Lexmark na Internet, em <http://support.lexmark.com>.

Porta USB padrão desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Ative a porta USB. No painel de controle do scanner, navegue até:
Rede/portas >Buffer USB >Auto

O scanner descarta os dados recebidos pela porta USB.

Faltam suprimentos para concluir o trabalho

Execute um dos seguintes procedimentos:

- Instale o suprimento ausente para concluir o trabalho.
- Cancelar o trabalho atual.

O dispositivo está funcionando em modo seguro. Algumas opções de impressão podem estar desativadas ou oferecer resultados inesperados.

Toque em **Continuar** no painel de controle para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Excesso de bandejas conectadas [58]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova as bandejas extras.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

Excesso de discos instalados [58]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova o disco rígido extras da impressora.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

Excesso de opções de memória flash instaladas [58]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a memória flash excedente.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

Excesso de bandejas acopladas [58]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova as bandejas em excesso.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

Tamanho de papel não suportado na bandeja [x]

Substitua-o com um papel de tamanho suportado.

Flash não formatada detectada [53]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para interromper a desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash.

Nota: Se a mensagem de erro continuar sendo exibida, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

Modo de câmera não suportado, desconectar câmera e alterar modo

O modo de câmera é compatível com PictBridge.

Desconecte a câmera, mude o modo e reconecte a câmera na impressora.

Disco não suportado

O disco inserido não é suportados. Remova o disco não suportado e instale um que seja suportado.

Opção sem suporte no slot [x] [55]

- 1 Desligue o scanner.
- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada.
- 3 Remova a placa opcional sem suporte da placa de controle do scanner e substitua por uma placa compatível.
- 4 Conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue o scanner.

Porta USB [x] desativada [56]

No painel de controle do scanner, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

Notas:

- O scanner descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Verifique se o item de menu Buffer USB está definido como Desativado.

Servidor Weblink não config. Entre em contato com o administrador do sistema.

No painel de controle do scanner, toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Nota: Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

Solução de problemas da impressora

- “Solução de problemas básicos da impressora” na página 318
- “Problemas de hardware e opção interna” na página 320

- “Problemas na bandeja de papel” na página 323

Solução de problemas básicos da impressora

A impressora não está respondendo.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada. A impressora está ligada?	Ir para a etapa 2.	Ligue a impressora.
Etapa 2 Certifique-se de que a impressora esteja em Modo de suspensão. A impressora está em Modo de suspensão?	Pressione o botão Modo de suspensão para tirar a impressora do Modo de suspensão..	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique se um lado do cabo de energia está conectado na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada. O cabo de energia está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?	Ir para a etapa 4.	Conecte um lado do cabo de energia na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada.
Etapa 4 Verifique outros equipamentos elétricos ligados na tomada elétrica. Os outros equipamentos elétricos funcionam?	Desconecte o outro equipamento elétrico e, em seguida, ligue a impressora. Se a impressora não funcionar, conecte outro equipamento elétrico.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 Verifique se os cabos que conectam a impressora e o computador estão inseridos nas portas corretas. Os cabos estão inseridos nas portas corretas?	Ir para a etapa 6.	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> • O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora • Cabo Ethernet apropriado com a porta Ethernet
Etapa 6 Certifique-se que a tomada elétrica não foi desligada por uma chave ou um disjuntor. A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Ir para a etapa 7.
Etapa 7 Verifique se a impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão. A impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão?	Conecte o cabo de energia da impressora diretamente na tomada elétrica devidamente aterrada.	Ir para a etapa 8.

Ação	Sim	Não
Etapa 8 Verifique se uma extremidade do cabo da impressora está conectada a uma porta na impressora e a outra no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede. O cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede?	Ir para a etapa 9.	Conecte o cabo da impressora firmemente nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.
Etapa 9 Certifique-se de instalar todos os opcionais de hardware corretamente e remover todos os materiais de embalagem. Todos os opcionais de hardware foram instalados corretamente e todo o material de embalagem removido?	Ir para a etapa 10.	Desligue a impressora, remova todos os materiais de embalagem e, em seguida, reinstale os opcionais de hardware e ligue a impressora.
Etapa 10 Verifique se você selecionou as configurações de porta corretas no driver da impressora. As configurações de porta estão corretas?	Ir para a etapa 11.	Use as configurações do driver de impressora corretas.
Etapa 11 Verifique o driver da impressora instalado. O driver da impressora correto está instalado?	Ir para a etapa 12.	Instale o driver da impressora correto.
Etapa 12 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. A impressora está funcionando?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Visor do scanner está em branco

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Pressione o botão Suspend no painel de controle do scanner. A mensagem Pronto é exibida no visor do scanner?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Desligue o scanner, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-o novamente. As mensagens Aguarde e Pronto são exibidas no visor do scanner?	O problema foi solucionado.	Desligue o scanner e entre em contato com o suporte ao cliente .

Problemas de hardware e opção interna

A opção interna não foi detectada

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Desligue o scanner, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-o novamente. A opção interna está funcionando corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Verifique se a opção interna está instalada corretamente na placa do controlador. a Desligue o scanner pelo interruptor e desconecte o cabo de energia da tomada. b Verifique se a opção interna está instalada no conector apropriado na placa do controlador. c Conecte o cabo de energia ao scanner e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue o scanner. A opção interna está instalada corretamente na placa do controlador?	Ir para a etapa 3.	Conecte a opção interna à placa do controlador.
Etapa 3 Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção interna está na lista Recursos instalados. A placa de interface paralela ou USB aparece na lista de recursos instalados?	Ir para a etapa 4.	Reinstale a opção interna.
Etapa 4 a Verifique se a opção interna está selecionada. Talvez seja necessário adicionar manualmente a opção interna no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte “Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão” na página 55 . b Reenvie o trabalho de impressão. A opção interna está funcionando corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

O servidor de impressão interno não opera corretamente

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Reinstale o servidor de impressão interno. a Remova e reinstale o servidor de impressão interno. Para obter mais informações, consulte “Instalação de uma porta de solução interna” na página 38 . b Imprima uma página de definições de menu e veja se o servidor de impressão interno aparece na lista de recursos instalados. O servidor de impressão interno aparece na lista de recursos instalados?	Ir para a etapa 2.	Verifique se o servidor de impressão interno é suportado pela impressora. Nota: Um servidor de impressão interno de outra impressora pode não funcionar nesta impressora.

Ação	Sim	Não
Etapa 2 Verifique o cabo e a conexão do servidor de impressão interno. Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado ao servidor de impressão interno. O servidor de impressão interno está funcionando corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Porta de soluções internas não opera corretamente

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se que a porta de solução interna (ISP) está instalada. a Instale a ISP. Para obter mais informações, consulte “Instalação de uma porta de solução interna” na página 38 . b Imprima uma página de definições de menu e veja se a ISP aparece na lista de recursos instalados. A ISP aparece na lista de recursos instalados?	Ir para a etapa 2.	Verifique se você possui uma ISP suportada. Nota: Uma ISP de outra impressora pode não funcionar nesta impressora.
Etapa 2 Verifique a conexão de cabo ou da ISP. a Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado ao ISP. b Verifique se o cabo de interface da solução ISP está conectado corretamente no receptáculo da placa do controlador. Nota: O cabo de interface da solução ISP e o receptáculo da placa do controlador são identificados por cores. A porta de solução interna está funcionando corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Problemas de bandeja

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Puxe a bandeja para fora e faça o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação. • Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. • Se você estiver imprimindo em papel de tamanho personalizado, certifique-se que as guias de papel estão apoiadas nas bordas do papel. • Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento. • Verifique se o papel está plano na bandeja. b Verifique se a bandeja fecha corretamente. A bandeja está funcionando?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.


Ação	Sim	Não
Etapa 2 a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Reenvie o trabalho de impressão. A bandeja está funcionando?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique se a bandeja foi instalada e reconhecida pela impressora. Imprima uma página de definições de menu e veja se a bandeja está na lista de recursos instalados. A bandeja aparece listada na página de definições de menu?	Ir para a etapa 4.	Reinstale as bandejas. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a bandeja.
Etapa 4 Verifique se a bandeja está disponível no driver da impressora. Nota: Se necessário, adicione manualmente a bandeja no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte “Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão” na página 55 . A bandeja está disponível no driver da impressora?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

A placa de interface USB/paralela não funciona corretamente

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se que a placa de interface paralela ou USB esteja instalada. a Instale a placa de interface paralela ou USB. Para obter mais informações, consulte “Instalação de uma porta de solução interna” na página 38 . b Imprima uma página de definições de menu e veja se a placa de interface paralela ou USB aparece na lista de recursos instalados. A placa de interface paralela ou USB aparece na lista de recursos instalados?	Ir para a etapa 2.	Verifique se você possui uma placa de interface paralela ou USB suportada. Nota: A placa de interface paralela ou USB de outro dispositivo pode não funcionar com este scanner.
Etapa 2 Conecte o cabo e o conector da placa de interface paralela ou USB. Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado à placa de interface paralela ou USB. A placa de interface paralela ou USB está funcionando corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Problemas na bandeja de papel

As páginas atoladas não são impressas novamente

Ação	Sim	Não
<p>Ligar a recuperação de atolamento.</p> <p>a Na tela inicial, navegue até:</p> <p> >Definições >Definições gerais >Recuperação da impressão</p> <p>b No menu Recuperação de atolamento, toque nas setas para mover até Ligado ou Auto.</p> <p>c Toque em Enviar.</p> <p>As páginas são reimpressas depois do atolamento?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

O papel atola com frequência

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Puxe a bandeja para fora e faça o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o papel está plano na bandeja. • Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. • Verifique se as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel. • Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento. • Verifique se você está imprimindo usando o tamanho e o tipo de papel recomendados. <p>b Insira a bandeja corretamente.</p> <p>Se a recuperação de atolamento estiver ativada, os trabalhos de impressão serão reimpressos automaticamente.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>a Carregue papel de um pacote novo.</p> <p>Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 3</p> <p>a Reveja as dicas para evitar os atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte “Para evitar atolamentos” na página 272.</p> <p>b Siga as recomendações e envie o trabalho de impressão novamente.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento

Ação	Sim	Não
Verifique todo o caminho do papel por atolamento de papel. a Remova o papel atolado. b No painel de controle do scanner, toque em Continuar para limpar a mensagem. A mensagem de atolamento de papel continua sendo exibida?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Solução de problemas de impressão

Problemas de impressão

Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos não são impressos

Nota: Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos suspensos.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Abra a pasta trabalhos suspensos no visor do scanner e verifique se o seu trabalho de impressão está listado.</p> <p>O seu trabalho está listado na pasta de trabalhos suspensos?</p>	Ir para a etapa 2.	Selecione uma das opções Imprimir e reter e, em seguida, envie o trabalho de impressão novamente. Para obter mais informações, consulte “Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos” na página 98.
<p>Etapa 2</p> <p>O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Exclua o trabalho de impressão e o envie novamente. Para arquivos PDF, gere um novo PDF e, em seguida, imprima-o novamente. <p>Se estiver imprimindo da Internet, a impressora poderá estar lendo vários títulos de trabalho como duplicados e apagar todos os trabalhos, exceto o primeiro.</p> <p>Para usuários do Windows</p> <p>a Abra a pasta Propriedades de impressão.</p> <p>b Na caixa de diálogo Imprimir e reter, marque a caixa de seleção Manter documentos duplicados.</p> <p>c Digite um número PIN.</p> <p>Para usuários do Macintosh</p> <p>Salve cada trabalho de impressão, nomeando cada trabalho de forma diferente e, em seguida, envie os trabalhos individuais para a impressora.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Libere memória adicional da impressora ao excluir alguns dos trabalhos suspensos.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Acrescente mais memória na impressora.

O envelope se fecha durante a impressão

Ação	Sim	Não
<p>a Use envelopes que foram armazenados em um ambiente seco.</p> <p>Nota: A impressão em envelopes com conteúdo alto de umidade pode fechar as abas.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O envelope fecha ao imprimir?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade flash

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Verifique se a unidade flash foi inserida na porta USB frontal.</p> <p>Nota: Ela não funcionará se estiver inserida na porta USB posterior.</p> <p>A unidade flash foi inserida na porta USB frontal?</p>	Ir para a etapa 2.	Insira a unidade flash na porta USB frontal.
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique se a luz indicadora no painel de controle do scanner está piscando na cor verde.</p> <p>Nota: Se estiver, significa que o scanner está ocupado.</p> <p>A luz indicadora está piscando na cor verde?</p>	Aguarde até que o scanner esteja pronto. Veja a lista de trabalhos suspensos e imprima os documentos.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>a Verifique se uma mensagem de erro é exibida no visor.</p> <p>b Limpe a mensagem.</p> <p>A mensagem de erro continua sendo exibida?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique se a unidade flash é suportada.</p> <p>Para obter informações sobre as unidades flash USB testadas e aprovadas, consulte “Unidades flash e tipos de arquivo suportados” na página 96.</p> <p>A mensagem de erro continua sendo exibida?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5</p> <p>Verifique se a porta USB foi desativada pelo funcionário do suporte ao sistema.</p> <p>A mensagem de erro continua sendo exibida?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Caracteres incorretos impressos

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que a impressora não esteja no modo Rastreamento hex. Nota: Se Hex pronto aparecer no visor do scanner, desligue a impressora e ligue-a novamente para desativar o modo Rastreamento hex. A impressora está no modo Rastreamento hex?	Desative o modo Rastreamento hex.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a No painel de controle do scanner selecione Rede padrão ou Rede [x] e, em seguida, configure o SmartSwitch para Ligado. b Reenvie o trabalho de impressão. Caracteres incorretos impressos?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a No menu de Papel do painel de controle do scanner, defina o tipo e o tamanho do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Impressão. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 a Verifique se as bandejas não estão vinculadas. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Os trabalhos grandes não são agrupados

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a No menu Acabamento do painel de controle da impressora, defina Agrupar para (1,2,3) (1,2,3). b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a No software da impressora, defina Agrupar em (1,2,3) (1,2,3). Nota: Definir Agrupar em (1,1,1) (2,2,2) no software substitui a configuração no menu Acabamento. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho. O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Arquivos PDF com vários idiomas não são impressos

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se as opções de impressão para saída PDF estão definidas para incorporar todas as fontes. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o Adobe Acrobat. b Gere um novo arquivo PDF e, em seguida, reenvie o trabalho de impressão. Os arquivos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Abra o documento que deseja imprimir no Adobe Acrobat. b Clique em Arquivo >Imprimir >Avançado >Imprimir como imagem >OK >OK . Os arquivos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

A impressão fica lenta

Notas:

- Ao imprimir usando papel estreito, a impressora imprime em velocidade reduzida para evitar dano ao fusor.
- A velocidade de impressão pode ser reduzida ao imprimir por longos períodos de tempo ou imprimir em temperaturas elevadas.

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se o tamanho do papel colocado na bandeja corresponde ao tipo de fusor. Nota: Use um fusor de 110 volts para impressão em papel de tamanho Carta e um fusor de 220 volts para impressão em papel de tamanho-A4. b Reenvie o trabalho de impressão. Aumentou a velocidade de impressão?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Troque o fusor. Para obter mais informações sobre a instalação de um fusor, consulte a folha de instruções fornecida com a peça. b Reenvie o trabalho de impressão. Aumentou a velocidade de impressão?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Os trabalhos de impressão não são impressos

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a A partir do documento que você está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique se você selecionou a impressora correta. Nota: Se a impressora não for exibida como a impressora padrão, você deve selecionar a impressora para cada documento que deseja imprimir. b Reenvie o trabalho de impressão. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Verifique se o scanner e a impressora estão conectados, ligados e se aparece Pronto no visor do scanner. b Reenvie o trabalho de impressão. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Se aparecer uma mensagem de erro no visor do scanner, limpe a mensagem. Nota: A impressora continua a imprimir após limpar a mensagem. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 a Verifique se as portas (USB, serial ou Ethernet) estão funcionando e se os cabos estão bem conectados no computador e no scanner. Nota: Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com o scanner. b Reenvie o trabalho de impressão. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.

Ação	Sim	Não
Etapa 5 a Desligue a impressora e o scanner, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. b Reenvie o trabalho de impressão. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
Etapa 6 a Remova e reinstale o software do scanner. Para obter mais informações, consulte “Instalação do scanner” na página 54. Nota: O software da impressora está disponível em http://support.lexmark.com . b Reenvie o trabalho de impressão. Os trabalhos foram impressos?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Trabalho de impressão demora mais que o esperado

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Altera as configurações ambientais da impressora. a No painel de controle do scanner, navegue até: Configurações >Configurações gerais b Selecione Eco-Mode ou Modo silencioso e depois selecione Desativar . Nota: A desativação do Eco-Mode ou do Modo silencioso pode aumentar o consumo de energia, de suprimentos ou ambos. O trabalho de impressão demora mais que o esperado?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 Reduza a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho de impressão, em seguida reenvie o trabalho. O trabalho de impressão demora mais que o esperado?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 a Remova os trabalhos suspensos armazenados na memória do scanner. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho de impressão demora mais que o esperado?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 a Desative o recurso Proteção de página. No painel de controle do scanner, navegue até: Definições >Definições gerais >Recuperação da impressão >Proteção de página >Desativado b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho de impressão demora mais que o esperado?	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 5 a Verifique se as conexões dos cabos com o scanner e o servidor de impressão estão firmes. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com o scanner. b Reenvie o trabalho de impressão. O trabalho de impressão demora mais que o esperado?	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
Etapa 6 Instale mais memória no scanner e depois reenvie o trabalho de impressão. O trabalho de impressão demora mais que o esperado?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


A ligação de bandejas não funciona

Notas:

- As bandejas podem detectar o tamanho do papel.
- O alimentador multi-uso não detecta automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tam./tipo do papel.


Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Abra as bandejas e verifique se o papel contido é do mesmo tipo e tamanho. <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as guias de papel estão nas posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado em cada bandeja. • Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão. A ligação das bandejas funciona corretamente?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a No painel de controle do scanner, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja a serem vinculadas. Nota: O tamanho e o tipo do papel devem corresponder às bandejas a serem vinculadas. b Reenvie o trabalho de impressão. A ligação das bandejas funciona corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .


Ocorrem quebras de página inesperadas

Ação	Sim	Não
<p>Aumenta o tempo de espera da impressão.</p> <p>a Na tela inicial, navegue até:</p> <p> >Configurações >Configurações gerais >Tempos limite</p> <p>b Aumente a definição de Tempo de espera da impressão e toque em Enviar.</p> <p>c Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O arquivo foi impresso corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Verifique se o arquivo original apresenta quebras de página manuais.



Problemas na qualidade de impressão

Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes

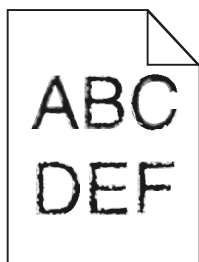

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Imprima uma lista de amostras de fontes para verificar se as fontes utilizadas são suportadas pela impressora.</p> <p>1 No painel de controle do scanner, navegue até:</p> <p> >Relatórios >Imprimir fontes</p> <p>2 Toque em Fontes PCL ou Fontes PostScript.</p> <p>b Use uma fonte compatível com a impressora ou instale a fonte que você deseja usar. Para obter mais informações, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.</p> <p>c Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As impressões ainda apresentam caracteres denteados ou bordas desiguais?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>a Use uma fonte compatível com a impressora ou instale a fonte que você deseja usar em seu computador. Para obter mais informações, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As impressões ainda apresentam caracteres denteados ou bordas desiguais?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Páginas ou imagens cortadas

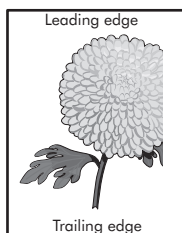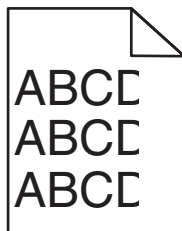

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Mova as guias de comprimento e largura na bandeja para as posições corretas de acordo com o papel carregado. b Reenvie o trabalho de impressão. A página ou a imagem estão cortadas?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 No painel de controle do scanner, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O papel carregado nas bandejas é do mesmo tamanho e tipo?	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Especifique o tamanho do papel nas configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja. • Altere o papel carregado na bandeja para que corresponda ao tamanho do papel especificado nas configurações da mesma.
Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão. A página ou a imagem estão cortadas?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.


Ação	Sim	Não
Etapa 4 a Reinstale a unidade de criação de imagens. 1 Remova o cartucho de toner. 2 Remova a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenvie o trabalho de impressão. A página ou a imagem estão cortadas?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Imagens compactadas aparecem nas impressões

Nota: Impressão em papel de tamanho carta usando um fusor de 220 volts comprime as imagens.


Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se o tamanho do papel colocado na bandeja corresponde ao tipo de fusor. Nota: Use um fusor de 110 volts para impressão em papel de tamanho Carta e um fusor de 220 volts para impressão em papel de tamanho-A4. b Reenvie o trabalho de impressão. Ainda são exibidas imagens compactadas?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Troque o fusor. Para obter mais informações sobre a instalação de um fusor, consulte a folha de instruções fornecida com a peça. b Reenvie o trabalho de impressão. Ainda são exibidas imagens compactadas?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Plano de fundo cinza em impressões

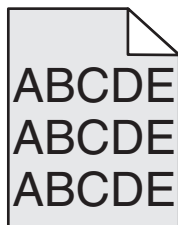

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a No menu Qualidade no painel de controle do scanner, reduza a tonalidade do toner. Nota: 8 é a configuração padrão de fábrica. b Reenvie o trabalho de impressão. O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho de toner. a Remova o cartucho de toner. b Remova a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. c Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. d Reenvie o trabalho de impressão. O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .


Listras brancas horizontais aparecem nas impressões

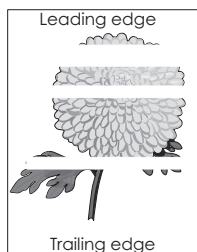

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se o programa do software está utilizando o padrão de preenchimento correto. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 2 a Carregue a bandeja ou o alimentador especificado com o tipo recomendado de papel. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Margens incorretas nas impressões

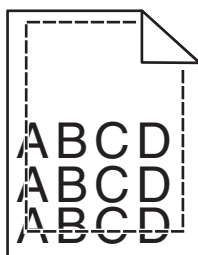

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Mova as guias de largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. b Reenvie o trabalho de impressão. As margens estão corretas?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.


Ação	Sim	Não
Etapa 2 No painel de controle do scanner, defina o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O tamanho do papel carregado corresponde ao papel da bandeja?	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> • Especifique o tamanho do papel nas configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja. • Altere o papel carregado na bandeja para que corresponda ao tamanho do papel especificado nas configurações da mesma.
Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão. As margens estão corretas?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Papel ondulado

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. As guias de largura e comprimento estão posicionadas corretamente?	Ir para a etapa 2.	Ajuste as guias de largura e comprimento.
Etapa 2 No painel de controle do scanner, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O tipo e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?	Ir para a etapa 3.	Especifique o tipo e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão. O papel ainda está curvado?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 4 a Remova o papel da bandeja e vire-o. b Reenvie o trabalho de impressão. O papel ainda está curvado?	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
Etapa 5 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenvie o trabalho de impressão. O papel ainda está curvado?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A impressora imprime páginas em branco

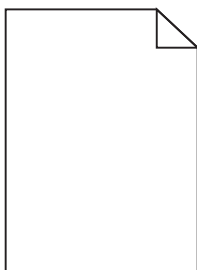

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se ainda há material da embalagem na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Verifique se o material da embalagem foi removido corretamente da unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressora continua imprimindo páginas em branco?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.


Ação	Sim	Não
Etapa 2 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressora continua imprimindo páginas em branco?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A impressora continua imprimindo páginas em branco?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A impressora está imprimindo páginas em preto sólido




Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Reinstale a unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 2 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Irregularidades na impressão

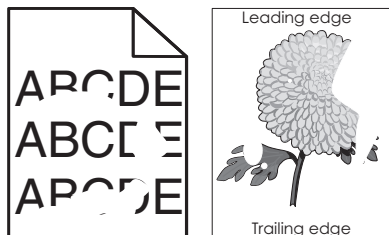

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado na bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão. Ainda aparecem irregularidades na impressão?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 No painel de controle do scanner, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. As configurações de tipo e gramatura do papel da impressora correspondem aos do papel na bandeja?	Ir para a etapa 3.	Especifique o tipo e o tamanho do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão. Ainda aparecem irregularidades na impressão?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 Verifique se o papel carregado na bandeja possui textura ou acabamento áspero. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	No painel de controle do scanner, defina a textura de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenvie o trabalho de impressão. Ainda aparecem irregularidades na impressão?	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
Etapa 6 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Ainda aparecem irregularidades na impressão?	Contate suporte ao cliente em http://support.lexmark.com ou o representante de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.


A impressão está muito escura

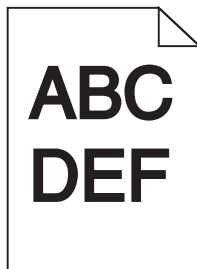

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a No menu Qualidade no painel de controle do scanner, reduza a tonalidade do toner. Nota: 8 é a configuração padrão de fábrica. b Reenvie o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito escura?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a No painel de controle do scanner, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão. A bandeja foi definida para o tipo, textura e gramatura de papel carregado?	Ir para a etapa 3.	Experimente uma ou mais das seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja. Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, a textura e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito escura?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 4 Verifique se o papel carregado na bandeja possui textura ou acabamento áspero. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	No painel de controle do scanner, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenvie o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito escura?	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
Etapa 6 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A impressão ainda está muito escura?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


A impressão está muito clara.

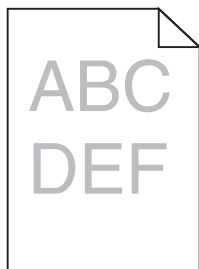

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a No menu Qualidade no painel de controle do scanner, aumente a tonalidade do toner. Nota: 8 é a configuração padrão de fábrica. b Reenvie o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito clara?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 No painel de controle do scanner, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. A bandeja foi definida para o tipo, textura e gramatura de papel carregado?	Ir para a etapa 3.	Altere o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.


Ação	Sim	Não
Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito clara?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 Verifique se o papel possui textura ou acabamento áspero. Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?	No painel de controle do scanner, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenvie o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito clara?	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
Etapa 6 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenvie o trabalho de impressão. A impressão ainda está muito clara?	Ir para a etapa 7.	O problema foi solucionado.
Etapa 7 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A impressão ainda está muito clara?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Defeitos recorrentes aparecem nas impressões

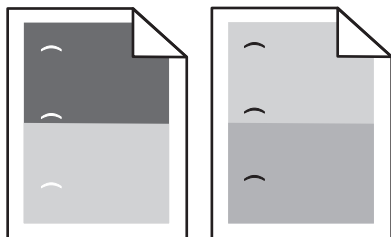


Ação	yes	no
Etapa 1 a Substitua a unidade de criação de imagens se a distância entre os defeitos resulta em uma das medidas a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • 47,8 mm (1,88 pol) • 96,8 mm (3,81 pol) • 28,5 mm (1,12 pol) b Reenviar o trabalho de impressão. Os defeitos recorrentes ainda aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Substitua o fusor se a distância entre os defeitos resulta em uma das medidas a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • 94,25 mm (3,71 pol) • 95,2 mm (3,75 pol) b Reenviar o trabalho de impressão. Os defeitos recorrentes ainda aparecem nas impressões?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Imagens fantasma aparecem nas impressões

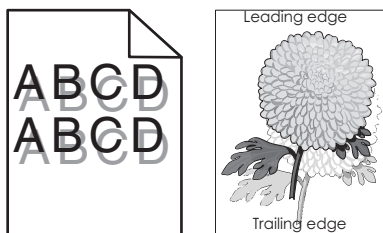


Ação	Sim	Não
Etapa 1 Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja. O papel carregado na bandeja é do tipo e gramatura corretos?	Ir para a etapa 2.	Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja.
Etapa 2 No painel de controle do scanner, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. A bandeja foi definida para o tipo e gramatura de papel carregado?	Ir para a etapa 3.	Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 3 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão. Imagens fantasmas continuam aparecendo nas impressões?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Imagens fantasmas continuam aparecendo nas impressões?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Impressão enviesada

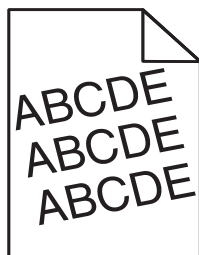



Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressão ainda está enviesada?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja. b Reenviar o trabalho de impressão. A impressão ainda está enviesada?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Listras horizontais aparecem nas impressões

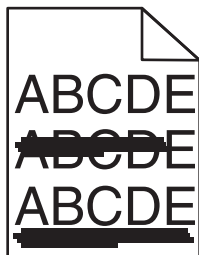

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Dependendo do seu sistema operacional, especifique a bandeja nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Impressão. b Reenvie o trabalho de impressão. Listras horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 No painel de controle do scanner, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O tipo e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?	Ir para a etapa 3.	Altere o tipo e a gramatura do papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.
Etapa 3 a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo. b Reenvie o trabalho de impressão. Listras horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
Etapa 4 a Reinstale a unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 2 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenvie o trabalho de impressão. Listras horizontais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
Etapa 5 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Listras horizontais aparecem nas impressões?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


Listras verticais aparecem nas impressões

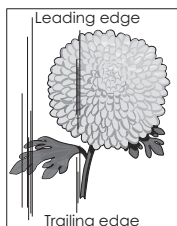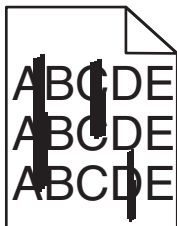

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Listras verticais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>No painel de controle do scanner, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O tipo, a textura e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?</p>	Ir para a etapa 3.	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja. Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, a textura e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
<p>Etapa 3</p> <p>a Carregue papel de um pacote novo.</p> <p>Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Listras verticais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.


Ação	Sim	Não
Etapa 4 a Reinstale a unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 2 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenvie o trabalho de impressão. Listras verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
Etapa 5 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Listras verticais aparecem nas impressões?	Contate suporte ao cliente em http://support.lexmark.com ou o representante de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.

Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece nas impressões

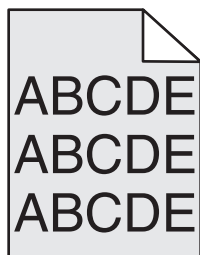

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Reinstale a unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 2 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenviar o trabalho de impressão. A névoa do toner ou sombreamento de fundo desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A névoa do toner ou sombreamento de fundo desapareceu das impressões?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

O toner sai facilmente do papel

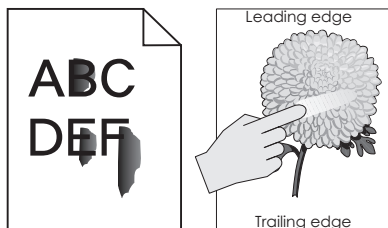

Ação	Sim	Não
Etapa 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique o tipo, a textura e a gramatura do papel. As definições de tipo, textura e gramatura do papel correspondem ao papel carregado na bandeja?	Ir para a etapa 2.	Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
Etapa 2 Reenviar o trabalho de impressão. O toner ainda sai facilmente do papel?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


Respingos de toner aparecem nas impressões

Ação	Sim	Não
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Respingos de toner aparecem nas impressões?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A qualidade da impressão em transparências não é boa.


Ação	Sim	Não
Etapa 1 No painel de controle do scanner, defina o tipo de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. O Tipo de papel está definido como Transparência?	Ir para a etapa 2.	Defina o tipo de papel como Transparência.
Etapa 2 a Verifique se está usando o tipo de transparência recomendada. b Reenvie o trabalho de impressão. A qualidade da impressão ainda é baixa?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Densidade de impressão irregular

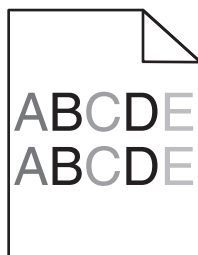

Ação	Sim	Não
Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. A densidade da impressão não está uniforme?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Listras brancas verticais aparecem nas impressões

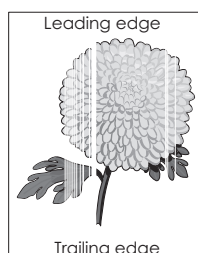

Ação	Sim	Não
Etapa 1 a Verifique se o programa do software está utilizando o padrão de preenchimento correto. b Reenvie o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 a No painel de controle do scanner, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja. b Reenvie o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
Etapa 3 Verifique se está usando o tipo de papel recomendado. a Carregue a bandeja ou o alimentador especificado com o tipo recomendado de papel. b Reenvie o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 4 a Redistribua o toner na unidade de criação de imagens. 1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens. 2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens. Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. 3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho. b Reenvie o trabalho de impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões?	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
Etapa 5 Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão. Listras brancas verticais aparecem nas impressões?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Solução de problemas de cópia

A copiadora não responde

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se uma mensagem de status ou erro é exibida no visor do scanner. Apareceu uma mensagem de status ou erro?	Limpe a mensagem de status ou erro.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Verifique se o cabo de energia está conectado no scanner e em uma tomada elétrica devidamente aterrada. O cabo de energia está conectado ao scanner e a uma tomada devidamente aterrada?	Ir para a etapa 3.	Conecte o cabo de energia ao scanner e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
Etapa 3 Verifique se o cabo de energia está conectado na impressora e em uma tomada elétrica devidamente aterrada. O cabo de energia está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?	Ir para a etapa 4.	Conecte o cabo de energia à impressora e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
Etapa 4 Desligue o scanner, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-o novamente. As mensagens Efetuação teste automático e Pronto foram exibidas?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

As cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique o posicionamento do documento ou fotografia. Certifique-se de que o documento ou fotografia esteja colocado voltado para baixo no vidro do scanner no canto inferior esquerdo. O documento ou fotografia foi colocado corretamente?	Ir para a etapa 2.	Coloque o documento ou a fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
Etapa 2 Certifique-se de que a configuração do tamanho do papel corresponda ao tamanho do papel carregado na bandeja. No menu Papel no painel de controle do scanner, verifique a definição de Tamanho de papel. A definição de tamanho do papel corresponde ao papel carregado na bandeja.	Ir para a etapa 3.	Altere a definição de tamanho de papel para corresponder ao papel carregado na bandeja ou carregue a bandeja com o papel que corresponde à definição de tamanho do papel.
Etapa 3 a Especificar o tamanho do papel. Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. b Reenvie o trabalho de cópia. As cópias são impressas corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

A qualidade da cópia não é boa

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se uma mensagem de status ou erro é exibida no visor. Apareceu uma mensagem de status ou erro?	Limpe a mensagem de status ou erro.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Verifique a qualidade do documento original. A qualidade do documento original é satisfatória?	Ir para a etapa 3.	Aumente a resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.
Etapa 3 Se aparecerem marcas escuras nas impressões, então limpe o vidro do scanner e o vidro do ADF utilizando um pano limpo e sem fiapos umedecido com água. O vidro do scanner está limpo?	Ir para a etapa 4.	Consulte “Limpendo o vidro do scanner” na página 246 .

Ação	Sim	Não
Etapa 4 Envie um trabalho de impressão e verifique os problemas de qualidade de impressão. a No menu Configurações gerais, ajuste as Definições Eco-Mode. b No menu Copiar, ajuste a tonalidade do toner. c Se a impressão continuar fraca, troque o cartucho de toner. A qualidade da impressão está satisfatória?	Ir para a etapa 5.	Consulte “Problemas na qualidade de impressão” na página 332 .
Etapa 5 Verifique o posicionamento do documento ou fotografia. Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo. O documento ou fotografia foi colocado corretamente?	Ir para a etapa 6.	Coloque o documento ou fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
Etapa 6 Aumente a resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta. O aumento da resolução produziu uma saída com a qualidade melhor?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 7.
Etapa 7 Verifique as configurações de cópia. Na tela Cópia, verifique se as definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas. As definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas?	Ir para a etapa 8.	Altere as definições de tipo e origem do conteúdo para corresponder ao documento que está sendo digitalizado.
Etapa 8 Verifique por padrões na impressão. a Na tela Cópia, navegue até: Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Nitidez > reduza a definição de nitidez b Na tela Cópia, certifique-se de que nenhum dimensionamento esteja selecionado. Os padrões aparecem na impressão?	Ir para a etapa 9.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
Etapa 9 Verifique se existe texto apagado ou ausente nas impressões. a Na tela Cópia, navegue até: Opções avançadas > Imagem avançada b Ajuste as configurações: <ul style="list-style-type: none"> • Melhorar nitidez—Aumenta a definição da nitidez. • Remover plano de fundo—Reduz a atual definição de remoção de plano de fundo. • Aumentar o contraste—Aumenta a definição atual. • Reduzir sombra—Reduz a definição atual. As impressões possuem textos apagados ou ausentes?	Ir para a etapa 10.	O problema foi solucionado.
Etapa 10 Verifique por saída esmaecida ou superexposta. a Na tela Cópia, navegue até: Opções avançadas > Imagem avançada b Ajuste as seguintes configurações: <ul style="list-style-type: none"> • Remoção de plano de fundo—Reduz a definição atual. • Detalhes de sombra—Reduz a definição atual de remoção de plano de fundo. c Reenvie o trabalho de cópia. As páginas apresentam impressão esmaecida ou superexposta?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A unidade do scanner não fecha

Ação	Sim	Não
Verifique se não há obstruções entre a unidade do scanner e a impressora. a Levante a unidade do scanner. b Remova qualquer obstrução que esteja mantendo a unidade do scanner aberta. c Abaixar a unidade do scanner. A unidade do scanner fecha corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Solução de problemas de fax

- “O ID do chamador não é exibido” na página 355
- “Não é possível enviar ou receber um fax” na página 355
- “É possível receber, mas não enviar fax” na página 358
- “É possível enviar, mas não receber fax” na página 358
- “As funções fax e e-mail não estão configuradas” na página 359
- “A qualidade do fax recebido é baixa” na página 360

O ID do chamador não é exibido

Ação	Sim	Não
<p>Entre em contato com a operadora de telecomunicações para verificar se a sua linha telefônica possui assinatura do serviço de ID de chamador.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se a sua região tiver suporte a vários padrões de ID de chamador, talvez seja preciso alterar a configuração padrão. Há duas configurações disponíveis: FSK (padrão 1) e DTMF (padrão 2). A disponibilidade dessas configurações pelo menu Fax depende de seu país ou sua região possuir suporte a vários padrões de ID de chamador. Entre em contato com a operadora de telecomunicações para determinar o padrão ou a configuração de comutador a usar. <p>O ID do chamador é exibido?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Não é possível enviar ou receber um fax

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Verifique se uma mensagem de status ou erro é exibida no visor.</p> <p>Há uma mensagem de status ou erro no visor?</p>	Limpe a mensagem de status ou erro.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique se o cabo de alimentação está conectado na impressora e em uma tomada elétrica devidamente aterrada.</p> <p>O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?</p>	Ir para a etapa 3.	Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
<p>Etapa 3</p> <p>Verifique a energia.</p> <p>Verifique se a impressora está conectada, ligada e se aparece Pronto no visor.</p> <p>A impressora está ligada e aparece Pronto no visor?</p>	Ir para a etapa 4.	Ligue a impressora e aguarde até aparecer Pronto no visor.
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique as conexões da impressora.</p> <p>Se aplicável, verifique se as conexões dos cabos para os seguintes equipamentos estão firmes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefone Fone Secretária eletrônica <p>As conexões dos cabos estão firmes?</p>	Ir para a etapa 5.	Conecte corretamente os cabos.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 5</p> <p>a Verifique a tomada telefônica.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Conecte o cabo do telefone à tomada na parede. 2 Verifique se há tom de discagem. 3 Se não houver, conecte um cabo de telefone diferente à tomada da parede. 4 Se ainda não ouvir um tom de discagem, conecte o cabo de telefone a outra tomada da parede. 5 Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada. <p>b Tente enviar ou receber um fax.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
<p>Etapa 6</p> <p>Verifique se a impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.</p> <p>O fax/modem é um dispositivo analógico. Determinados dispositivos podem ser conectados à impressora para que os serviços de telefonia digital possam ser usados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você estiver usando um serviço de telefonia ISDN, conecte a impressora a uma porta de telefone analógica (uma porta de interface R) em um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações e solicitar uma porta de interface R, contate seu fornecedor de ISDN. • Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL. • Se estiver usando um serviço de telefonia PBX, certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax. <p>A impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto?</p>	Ir para a etapa 7.	Conecte a impressora a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.

Ação	Sim	Não
Etapa 7 Verifique se há tom de discagem. É possível escutar o tom de discagem?	Ir para a etapa 8.	<ul style="list-style-type: none"> • Tente ligar para o número do fax para se certificar que ele está funcionando corretamente. • Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo finalize antes de enviar um fax. • Se você estiver usando o recurso de discagem no gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem.
Etapa 8 Desconecte temporariamente outros equipamentos (como secretárias eletrônicas, computadores com modems ou divisores de linha telefônica) entre a impressora e a linha telefônica e tente enviar ou receber um fax. É possível enviar ou receber um fax?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 9.
Etapa 9 a Desative temporariamente a chamada em espera. Ligue para sua empresa de telefonia para obter a sequência de teclado que desativa temporariamente o recurso Chamada em espera. b Tente enviar ou receber um fax. É possível enviar ou receber um fax?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 10.
Etapa 10 a Desative temporariamente o serviço de correio de voz. Para obter mais informações, entre em contato com a companhia telefônica. Nota: Se você quiser usar o correio de voz e a impressora, então considere adicionar uma segunda linha telefônica para a impressora. b Tente enviar ou receber um fax. É possível enviar ou receber um fax?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 11.
Etapa 11 Digitalize uma página por vez do documento original. a Disque o número do fax. b Digitalize o documento uma página por vez. É possível enviar ou receber um fax?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

É possível receber, mas não enviar fax

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que a impressora esteja em modo de Fax. Na tela Início, toque em Fax para colocar a impressora no Modo de fax e depois envie o fax. Nota: O aplicativo Multi Send não suporta o tipo de saída XPS. Para usar XPS, use o método regular de envio/recebimento de fax. Você consegue enviar faxes?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 a Coloque o documento original corretamente. Carregue o documento original com a face voltada para baixo, a borda longa entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo sobre o vidro do scanner, no canto inferior esquerdo. Nota: Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner. b Envie o fax novamente. Você consegue enviar faxes?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique o número do atalho e envie o fax novamente. <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o número do atalho tenha sido programado com o número de telefone para o qual você deseja discar. • Disque manualmente o número de telefone. Você consegue enviar faxes?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

É possível enviar, mas não receber fax



Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique a bandeja ou o alimentador. Se a bandeja ou no alimentador estiverem vazios, coloque papel. Você consegue receber faxes?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique as configurações de atraso de contagem de toques.</p> <p>a Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123. • Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente. <p>b Clique em Configurações >Configurações de fax >Configuração de fax analógico.</p> <p>c No campo "Toques para responder", insira o número de vezes que o telefone deverá tocar antes que a impressora atenda.</p> <p>d Clique em Enviar.</p> <p>Você consegue receber faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Troque o cartucho de toner. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.</p> <p>Você consegue receber faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

As funções fax e e-mail não estão configuradas

Notas:

- Antes de solucionar problemas, verifique se os cabos do fax estão conectados.
- A luz indicadora pisca em vermelho até você configurar o fax e o e-mail.

Ação	Sim	Não
<p>a Na tela inicial do scanner, navegue até:</p> <p> >Configurações >Configurações gerais >Executar config. inicial >Sim >Enviar</p> <p>b Desligue a impressora e o scanner e ligue-os novamente.</p> <p>A tela "Selecione o idioma" será exibida no visor do scanner.</p> <p>c Selecione um idioma e toque em .</p> <p>d Selecione seu país ou região e toque em Avançar.</p> <p>e Selecione o fuso horário e toque em Avançar.</p> <p>f Selecione Fax e E-mail, depois toque em Avançar.</p> <p>As funções fax e e-mail estão configuradas?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

A qualidade do fax recebido é baixa

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Peça para que a pessoa que lhe enviou o fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória. b Aumente a resolução do fax, se possível. c Reenvie o fax. <p>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço. <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veja o endereço IP do scanner na tela inicial do scanner. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123. • Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente. • Imprimir uma página de configuração da rede ou a página de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> b Clique em Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico. c No menu Velocidade máxima, clique em uma das opções a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Clique em Enviar e envie o fax novamente. <p>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Troque o cartucho de toner.</p> <p>Quando aparecer Cartucho baixo [88.xy], substitua o cartucho e envie o fax novamente.</p> <p>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Solução de problemas do scanner

- “Não é possível digitalizar a partir de um computador” na página 361
- “As digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente” na página 361
- “Má qualidade da imagem digitalizada” na página 362
- “A digitalização não foi concluída com êxito” na página 363

- “A unidade do scanner não fecha” na página 363
- “A digitalização é muito demorada ou congela o computador” na página 364
- “O scanner não responde” na página 364

Não é possível digitalizar a partir de um computador

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que o scanner esteja ligado e que a mensagem Pronto é exibida no visor do scanner antes de digitalizar um trabalho. A mensagem Pronto é exibida antes de digitalizar um trabalho?	Ir para a etapa 4.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Desligue o scanner, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-o novamente. A mensagem Pronto é exibida antes de digitalizar um trabalho?	Ir para a etapa 4.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 a Se aparecer uma mensagem de erro no visor do scanner, limpe a mensagem. b Reenvie o trabalho de digitalização. Você consegue digitalizar a partir de um computador?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 a Verifique as conexões dos cabos entre o scanner e o servidor de impressão para garantir que estejam firmes. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com o scanner. b Reenvie o trabalho de digitalização. Você consegue digitalizar a partir de um computador?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

As digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente

Ação	Sim	Não
a Verifique o posicionamento do documento ou fotografia. Certifique-se de que o documento ou fotografia esteja colocado voltado para baixo no vidro do scanner no canto inferior esquerdo. b Digitalize o documento ou a fotografia novamente. O documento ou a fotografia foi digitalizado corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Má qualidade da imagem digitalizada

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se uma mensagem de erro é exibida no visor do scanner. Há uma mensagem de erro no visor do scanner?	Limpe a mensagem de erro.	Ir para a etapa 2.
Etapa 2 Verifique a qualidade do documento original. A qualidade do documento original é satisfatória?	Ir para a etapa 3.	Aumente a configuração da resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.
Etapa 3 Limpe o vidro do scanner e o vidro do ADF com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos. O vidro do scanner está limpo?	Ir para a etapa 4.	Consulte “Limpendo o vidro do scanner” na página 246 .
Etapa 4 Verifique o posicionamento do documento ou fotografia. Certifique-se de que o documento ou a fotografia esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo. O documento ou fotografia foi colocado corretamente?	Ir para a etapa 5.	Coloque o documento ou fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
Etapa 5 Envie um trabalho de impressão e verifique os problemas de qualidade de impressão. <ul style="list-style-type: none"> No menu Configurações gerais, ajuste as Configurações do Modo econômico. No menu Copiar, ajuste a tonalidade do toner. Quando a impressão ficar fraca, troque o cartucho de toner. A qualidade da impressão está satisfatória?	Ir para a etapa 6.	Consulte “Problemas na qualidade de impressão” na página 332 .
Etapa 6 Aumente a configuração da resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta. O aumento da resolução produziu uma saída com a qualidade melhor?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 7.
Etapa 7 Verifique as configurações de digitalização. Na tela Digitalizar, verifique se as definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas. As configurações de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas?	Contate suporte ao cliente .	Altere as configurações de tipo e origem do conteúdo para corresponder ao documento que está sendo digitalizado.

A digitalização não foi concluída com êxito

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique as conexões de cabo. Certifique-se de que o cabo Ethernet ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora. Os cabos estão conectados corretamente?	Ir para a etapa 2.	Conecte os cabos de maneira apropriada.
Etapa 2 Verifique se o nome do arquivo já está em uso. O nome do arquivo já está em uso?	Altere o nome do arquivo.	Ir para a etapa 3.
Etapa 3 Verifique se o documento ou fotografia que deseja digitalizar está aberto em outro aplicativo ou sendo utilizado por outro usuário. O documento ou fotografia que deseja digitalizar está aberto em outro aplicativo ou sendo utilizado por outro usuário?	Feche o arquivo que você está digitalizando.	Ir para a etapa 4.
Etapa 4 Verifique se a caixa de seleção Anexar marca de hora ou Sobrescrever o arquivo existente está marcada nas definições da configuração de destino. A caixa de seleção Anexar marca de hora ou Sobrescrever o arquivo existente está marcada nas definições da configuração de destino?	Ir para a etapa 5.	Marque a caixa de seleção Anexar marca de hora ou Sobrescrever o arquivo existente nas definições da configuração de destino.
Etapa 5 No menu Unidade flash, reduza as configurações de resolução de digitalização e, em seguida, envie novamente o trabalho de digitalização. O trabalho foi digitalizado?	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
Etapa 6 Verifique as configurações de digitalização. Na tela Digitalizar, verifique se as definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas. As definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas?	O problema foi solucionado.	Altere as definições de tipo e origem do conteúdo para corresponder ao documento que está sendo digitalizado.

A unidade do scanner não fecha

Ação	Sim	Não
Verifique se existem obstruções na unidade do scanner. a Levante a unidade do scanner. b Remova qualquer obstrução que esteja mantendo a unidade do scanner aberta. c Abaixar a unidade do scanner. A unidade do scanner fecha corretamente?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

A digitalização é muito demorada ou congela o computador

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se outros aplicativos estão interferindo com a digitalização. Feche todos os aplicativos que não estão sendo utilizados. A digitalização demora muito ou congela o computador?	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
Etapa 2 Selecione uma resolução de digitalização mais baixa. A digitalização demora muito ou congela o computador?	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

O scanner não responde

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Certifique-se de que o scanner esteja ligado. O scanner está ligado?	Ir para a etapa 2.	Ligue o scanner.
Etapa 2 Verifique se o cabo do scanner está firmemente conectado a ele e ao computador, servidor de impressão, opção ou a outro dispositivo de rede. O cabo Ethernet está firmemente conectado ao scanner e ao computador, ao servidor de impressão, opção ou a outro dispositivo de rede?	Ir para a etapa 3.	Conecte o cabo Ethernet firmemente ao scanner e ao computador, ao servidor de impressão, opção ou a outro dispositivo de rede.
Etapa 3 Verifique se o cabo de energia está conectado no scanner e em uma tomada elétrica devidamente aterrada. O cabo de energia está conectado ao scanner e a uma tomada devidamente aterrada?	Ir para a etapa 4.	Conecte o cabo de energia ao scanner e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
Etapa 4 Verifique se a tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor. A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Ir para a etapa 5.
Etapa 5 Verifique se o scanner está conectado a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão. O scanner está conectado a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão?	Conecte o cabo de energia do scanner diretamente na tomada elétrica devidamente aterrada.	Ir para a etapa 6.

Ação	Sim	Não
Etapa 6 Verifique os outros equipamentos elétricos ligados na tomada elétrica. Os outros equipamentos elétricos estão funcionando?	Desconecte os outros equipamentos elétricos e, em seguida, ligue a impressora. Se o scanner não funcionar, conecte novamente os outros equipamentos elétricos e, em seguida, vá para a etapa 6.	Ir para a etapa 7.
Etapa 7 Desligue o scanner, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-o novamente. O scanner está funcionando?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Solução de problemas de aplicativos da tela inicial

Ocorreu um erro de aplicativo

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique o log do sistema para obter os detalhes relevantes. a Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP do scanner no campo de endereço. Caso não saiba o endereço IP do scanner, você pode: <ul style="list-style-type: none"> • Veja o endereço IP na tela inicial do scanner. • Imprima uma página de configuração da rede ou a página de definições de menu e localize o endereço IP na seção TCP/IP. Nota: Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123. b Clique em Configurações >Apps >Gerenc. de apps >guia Sistema >Log . c No menu Filtro, selecione um status de aplicativo. d No menu Aplicativo, selecione um aplicativo e clique em Enviar . É exibida uma mensagem de erro no log?	Ir para a etapa 2.	Contate suporte ao cliente .
Etapa 2 Solucione o erro. O aplicativo está funcionando?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

O Servidor da Web Incorporado não abre

Ação	Sim	Não
Etapa 1 Verifique se o endereço IP do scanner está correto Visualize o endereço IP do scanner: <ul style="list-style-type: none"> • Na tela Bem-vindo do scanner • Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas • Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP Nota: Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123. O endereço IP do scanner está correto?	Ir para a etapa 2.	Digite o endereço IP correto do scanner no campo de endereço do navegador da Web. Nota: Dependendo das configurações de rede, pode ser preciso digitar "https://" em vez de "http://" antes do endereço IP do scanner para acessar o Servidor da Web incorporado.
Etapa 2 Verifique se o scanner e a impressora estão conectados, ligados e se a mensagem Pronto aparece no visor do scanner. O scanner e a impressora estão ligados e a mensagem Pronto aparece no visor do scanner?	Ir para a etapa 3.	Ligue a impressora e, em seguida, o scanner.
Etapa 3 Verifique se a conexão de rede está ativa. A conexão de rede está ativa?	Ir para a etapa 4.	Entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
Etapa 4 Verifique os cabos conectados ao scanner e ao servidor de impressão para garantir que estejam seguros. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com o scanner. Os cabos conectados ao scanner e ao servidor de impressão estão seguros?	Ir para a etapa 5.	Reforce a conexão.
Etapa 5 Desative temporariamente os servidores proxy da Web. Nota: Os servidores proxy da Web podem bloquear ou restringir o acesso a certos sites, incluindo o Servidor da Web incorporado. Os servidores proxy Web estão desativados?	Ir para a etapa 6.	Entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
Etapa 6 Acesse o servidor Web incorporado novamente digitando o endereço IP correto no campo de endereço. O servidor Web incorporado abriu?	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Entrando em contato com o suporte ao cliente

Ao entrar em contato com o Suporte ao cliente, deverá descrever o problema, a mensagem que é exibida no visor da impressora e as etapas que você já executou para tentar solucionar o problema.

Você precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter mais informações, verifique a etiqueta da parte traseira da impressora. O número de série também está listado na página de definições de menu.

A Lexmark tem várias maneiras de ajudá-lo a solucionar um problema de impressão. Visite o site de suporte da Lexmark na Internet em <http://support.lexmark.com> e selecione uma das seguintes opções:

Biblioteca sobre tecnologia	Você pode navegar pela biblioteca de manuais, documentação de suporte, drivers e outros downloads que o ajudarão a solucionar problemas comuns.
E-mail	Você pode enviar um e-mails para a equipe da Lexmark, descrevendo o problema. Um representante de atendimento ao cliente responderá e fornecerá informações para solucionar o seu problema.
Bate-papo	Você pode bater papo diretamente com um representante de atendimento ao cliente. Ele pode trabalhar com você na solução do problema da impressora ou fornecer Serviço assistido. Nesse caso, o representante de atendimento ao cliente conecta-se remotamente ao seu computador através da Internet para solucionar problemas, instalar atualizações ou realizar outras tarefas para ajudá-lo a usar o seu produto Lexmark corretamente.

Suporte por telefone também está disponível. Nos EUA ou no Canadá, ligue para 1-800-539-6275. Em outros países ou regiões, visite <http://support.lexmark.com>.

Avisos

Informações sobre o produto

Nome do produto:

Lexmark MX6500e

Tipo de máquina:

4036

Modelo(s):

310

Aviso de edição

Setembro de 2014

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse <http://support.lexmark.com>.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark Internacional, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas registradas

Lexmark, Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PrintCryption, ScanBack e StapleSmart são marcas registradas da Lexmark International, Inc.

Mac e o logotipo Mac são marcas registradas da Apple Inc. nos EUA e em outros países.

PCL® é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários aplicativos e que ela emula as funções correspondentes aos comandos.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio destas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Com base em Times New Roman, sob a licença da The Monotype Corporation plc, um produto da Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc.

Aviso de componente modular

Este produto pode conter o(s) seguinte(s) componente(s) modular(es):

Tipo/Modelo regulamentar da Lexmark LEX-M01-005; ID da FCC: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

Tipo/Modelo regulamentar da Lexmark LEX-M05-001; ID da FCC: IYLLEXM05001; Indústria do Canadá (IC): 2376A-M05001

Tipo/Modelo regulamentar da Lexmark LEX-M05-002; ID da FCC: IYLLEXM05002; Indústria do Canadá (IC): 2376A-M05002

Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser encontrados no diretório CD:\LEGAL do CD do software de instalação.

Níveis de emissão de ruído

As seguintes medidas foram tomadas de acordo com o código ISO 7779 e consideradas em conformidade com o código ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA	
Imprimindo	Simples: 55 (MS710), 56 (MS711), 56 (MS810n, MS810dn), 57 (MS811n, MS811dn), 58 (MS812dn); frente e verso: 54 (MS710) 55 (MS711), 55 (MS810n, MS810dn), 57 (MS811n, MS811dn), 57 (MS812dn)
Digitalizando	45 (monocromático), 44 (colorido)
Copiando	55
Pronta	36

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o site da Lexmark em www.lexmark.com para obter o telefone do escritório de vendas local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Aviso de sensibilidade à estática



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar na estrutura de metal da impressora.

Informações sobre temperatura

Temperatura ambiental de operações	16 a 32 °C (60 a 90 °F)
Temperatura de envio	-40 a 43,3 °C (-40 a 110 °F)
Temperatura de armazenamento e umidade relativa	1 a 35 °C (34 a 95 °F) Umidade relativa de 8 a 80%

Aviso sobre laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIb (3b) que é, nominalmente, um laser de arsenieto de gálio de 10 miliwatts operando no comprimento de onda de 787-800 nanômetros. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

Etiqueta de aviso sobre laser

Pode haver uma etiqueta de aviso sobre laser afixada a esta impressora, como mostrado a seguir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerek felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! - Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO - Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
impressão	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	Simples: 780 (MS710), 800 (MS711), 700 (MS810n, MS810dn), 770 (MS811n, MS811dn), 830 (MS812dn); frente e verso: 575 (MS710), 600 (MS711), 500 (MS810n, MS810dn), 560 (MS811n, MS811dn), 630 (MS812dn)
Cópia	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	NA
Scan (Digit.)	O produto está digitalizando documentos impressos.	70
Pronto	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	40
Modo de suspensão	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	25
Desativar	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada.	0

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos):	20
---	----

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 120 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

Modo de inatividade

Se este produto apresentar um modo de inatividade que ainda consome uma pequena quantidade de energia, para interromper completamente o consumo de energia do produto, desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, ao ecodesign de produtos que usam energia e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Aviso de radiointerferência

Aviso

O presente produto está em conformidade com os parâmetros de emissão dos limites e parâmetros de imunidade EN55022 Classe A de EN55024. Este produto não foi projetado para uso em ambientes domésticos.

Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, o produto em questão pode causar radiointerferência. Neste caso, pode ser indicado que o usuário tome medidas necessárias.

Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de telecomunicação

Esta seção contém informações regulamentares relativas aos produtos que contêm equipamentos de terminal de comunicação como fax.

Aviso para usuários da União Europeia

Este produto apresenta a marca CE e está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, a equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, HUNGRIA. A declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas está disponível mediante solicitação ao Representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Consulte a tabela no final da seção Avisos para obter mais informações sobre conformidade.

Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contêm transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

Exposição à radiação de radiofrequência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofrequência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FCC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofrequência.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Aviso aos usuários na União Europeia

Este produto apresenta a marca CE e está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, a equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Produtos equipados com a opção de LAN sem fio de 2,4 GHz estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sobre a aproximação e harmonização das leis dos Estados Membro em relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança dos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de voltagem.

A conformidade é indicada pela marca CE.



A operação é permitida em todos os países da UE e da EFTA, mas é restrita ao uso em ambientes internos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto pode ser usado nos países indicados na tabela abaixo.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	Reino Unido			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Índice

- [
[tipo de suprimento] não Lexmark, consulte o Guia do usuário [33.xy] 306
[x]-atolamento de página, abra a tampa superior do alimentador automático [28y.xx] 294
[x]-atolamento de página, retire o atolamento da bandeja padrão. [203] 283
[x]-atolamento de papel, abra a bandeja [x]. [24x] 284
[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior. [202] 279
[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior e inferior. [231–234] 280
[x]-atolamento de papel, levante a tampa frontal para retirar o cartucho. [200–201] 277
[x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar a guia duplex. [235–239] 283
[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta do grampeador. Deixe o papel na bandeja. [455–457] 290
[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira da caixa do correio. Deixe o papel na bandeja. [41y.xx] 287
[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do encadernador. Deixe o papel na bandeja. [451] 289
[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do expensor. Deixe o papel na bandeja. [43y.xx] 293
- A**
acessando a placa do sistema 34
acesso ao Servidor da Web Incorporado 19
adaptador RJ-11 128
Adaptador VoIP 126
ADF
cópia usando 101
ADF Card Copy
configuração 24
adicionando opções de hardware
driver de impressão 55
agrupamento de cópias 105
Agrupar
opções de cópia 110
a impressora imprime páginas em branco 338
ajustando a qualidade da cópia 105
ajustando a tonalidade do toner 94
ajustando o modo de suspensão 238
alertas de e-mail
atolamento de papel 269
configuração 269
níveis baixos de suprimentos 269
Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 315
alimentação de papel, solução de problemas
a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 324
Alimentador automático de documentos (ADF)
carregamento 79
alimentador multifunção
carregamento 75
almofada separadora
substituindo 257
alteração do tipo de arquivo de saída
envio de e-mail 115
Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 296
Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 296
Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação] 296
a luz indicadora está piscando
solução de problemas 295
ampliação de uma cópia 104
aplicativos
aprendendo 20
tela inicial 21
aplicativos da tela inicial
configuração 21
obtendo informações 21
Aplique manutenção no scanner o quanto antes, use o Kit ADF [80] 314
armazenamento
papel 88
suprimentos 252
armazenando trabalhos de impressão 97
as funções fax e e-mail não estão configuradas 359
assistente de configuração sem fio uso 57
atalhos, criação
destino de fax 135, 136
destino de FTP 142
e-mail 113
endereço FTP 143
atalhos de e-mail, criando usando o Servidor da Web Incorporado 113
Atol. scanner, abrir e fechar tampa sup. aliment. autom. [2yy.xx] 314
Atolamento de [x] página(s), limpe o alimentador manual. [250] 285
Atolamento no scanner, Remova todos os originais atolados do scanner [2yy.xx] 314
Atolamento no scanner, Remova todos os originais do scanner [2yy.xx] 314
atolamentos
locais 274
localizando áreas de atolamento 274
números 274
para evitar 272
atolamentos, limpeza
atrás da porta traseira 279, 280
da bandeja 284
da porta traseira da caixa de correio 287
dentro da impressora 277
duplex 283
na bandeja padrão 283

na porta traseira do encadernador 289
na porta traseira do expansor 293
na tampa superior do alimentador automático de documentos 294
no alimentador manual 285
no encadernador 290
atolamentos de papel para evitar 272
atolamentos de papel, limpando atrás da porta traseira 279, 280
da bandeja 284
da porta traseira da caixa de correio 287
dentro da impressora 277
duplex 283
na bandeja padrão 283
na porta traseira do encadernador 289
na porta traseira do expansor 293
na tampa superior do alimentador automático de documentos 294
no alimentador manual 285
no encadernador 290
avisos 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
avisos da FCC 374
avisos de
emissão 370, 373, 374, 375

B

Bandeja de 2100 folhas carregamento 68
Bandeja de 550 folhas instalação 49
Bandeja de saída incompatível [x] [59] 301
Bandeja incompatível [x] [59] 301
bandeja opcional para 550 folhas carregamento 61
bandeja padrão carregamento 61
bandeja padrão para 550 folhas carregamento 61
bandejas
conexão 80, 81
desligamento 80, 81
bloqueio de faxes indesejados 137
botões, painel de controle do scanner 14
botões, tela sensível ao toque uso 17

botões e ícones da tela inicial do scanner
descrição 15

C

cabos
Ethernet 52
USB 52
caixa de perfuração esvaziando 252
cancelamento de um e-mail 115
Cancelamento de um trabalho de impressão
de um computador 100
No painel de controle do scanner 100
características do papel 85
carregamento
ADF 79
alimentador multifunção 75
Bandeja de 2100 folhas 68
bandeja opcional para 550 folhas 61
bandeja padrão para 550 folhas 61
cartões 75
cartões de visita 79
envelopes 75
papel timbrado em bandeja para 2100 folhas 68
papel timbrado em bandejas 61
papel timbrado no alimentador multiuso 75
transparências 75
carregando o papel timbrado orientação do papel 84
Carregar [origem do papel] com [sequência personalizada], [orientação do papel] 303
Carregar grampos 305
Carregue [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação do papel] 304
Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel] 304
Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 303
Carregue o alimentador manual com [nome de tipo personalizado] [orientação do papel] 305
Carregue o alimentador manual com [sequência personalizada] [orientação do papel] 304
Carregue o alimentador manual com [tamanho do papel] [orientação do papel] 305
Carregue o alimentador manual com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 304
cartão de memória instalação 46
cartões
carregamento 75
dicas 83
cartões de visita carregamento 79
Cartucho, incompatibilidade de unidade de criação de imagens [41.xy] 295
Cartucho baixo [88.xy] 295
cartucho de toner substituindo 259
Cartucho muito baixo, [x] estimado págs restantes [88.xy] 296
Cartucho quase baixo [88.xy] 296
cartuchos de grampos pedido 257
substituindo 264
Cartuchos de toner pedido 254
reciclagem 240
como fazer cópias usando papel de uma bandeja selecionada 103
compreensão dos botões e ícones da tela inicial 15
conectando a rede sem fio usando o Servidor da Web Incorporado 58
use o método de configuração do botão de controle 58
use o Método de número de identificação pessoal (PIN, Personal Identification Number) 58
uso do assistente de configuração sem fio 57
conectando o scanner à impressora 29
conexão com um serviço de toques distintos 132
conexão de cabos 52

- configuração
 - endereço TCP/IP 168
 - notificações de suprimentos, cartucho de toner 270
 - notificações de suprimentos, kit de manutenção 270
 - notificações de suprimentos, unidade de criação de imagens 270
 - tamanho do papel 61
 - tipo de papel 61
 - Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57] 298
 - configuração da Ethernet
 - preparando 56
 - configuração da página
 - opções de digitalização 148
 - opções de e-mail 117
 - opções de fax 140
 - configuração das funções fax e e-mail 359
 - configuração de fax
 - conexão de linha telefônica padrão 121
 - conexão DSL 125
 - específica de país ou região 128
 - serviço de telefone digital 127
 - VoIP 126
 - configuração de fax inicial 120
 - usando o Servidor da Web Incorporado 120
 - configuração de notificação de suprimentos 270
 - configuração de rede, Ethernet 54
 - Configuração do Modo econômico 237
 - configuração do scanner
 - em uma rede Ethernet 54
 - configuração na rede sem fio
 - usando o Servidor da Web Incorporado 58
 - configurações
 - impressora 11
 - configurações administrativas
 - Servidor da Web Incorporado 269
 - configurações ambientais
 - brilho, ajuste 238
 - economia de suprimentos 236
 - Modo de suspensão 238
 - Modo econômico 237
 - Modo silencioso 237
 - configurações da impressora 11
 - configurações de conservação
 - brilho, ajuste 238
 - economia de suprimentos 236
 - Modo de suspensão 238
 - Modo econômico 237
 - Modo silencioso 237
 - configurações de porta
 - configuração 59
 - configurações de rede
 - Servidor da Web Incorporado 269
 - configurações ecologicamente corretas
 - Modo econômico 237
 - Modo silencioso 237
 - configurando a impressão serial 59
 - configurando alertas de e-mail
 - usando o Servidor da Web Incorporado 269
 - configurando as definições de e-mail 112
 - configurando as definições de porta 59
 - configurando fax
 - conexão de linha telefônica padrão 121
 - conexão DSL 125
 - conexão VoIP 126
 - específica de país ou região 128
 - serviço de telefone digital 127
 - conteúdo
 - definições de e-mail 116
 - cópia
 - adição de um overlay de mensagem 108
 - agrupamento de cópias 105
 - ajuste da qualidade 105
 - ampliação 104
 - cancelamento de um trabalho de cópia 108, 109
 - cópia rápida 101
 - Folhas separadoras entre as cópias 106
 - fotos 102
 - inserindo um cabeçalho ou rodapé 108
 - nos dois lados do papel (impressão frente e verso) 104
 - para um tamanho diferente 102
 - redução 104
 - seleção de uma bandeja 103
 - tamanhos de papel diferentes 103
 - trabalho personalizado 107
 - usando o vidro do scanner 102
 - uso do ADF 101
 - várias páginas em uma folha 106
 - Cópia de cartão
 - configuração 22
 - cópia de fotos 102
 - cópia de tamanhos de papel diferentes 103
 - cópia de várias páginas em uma folha de papel 106
 - cópia em papel timbrado 102
 - cópia em transparências 102
 - copiando em frente e verso (duplex) 104
 - cópia para um tamanho diferente 102
 - Cópias
 - opções de cópia 110
 - correio de voz
 - configuração 121
 - criação
 - trabalho de cópia personalizado 107
 - criando um atalho de destino de fax
 - usando o Servidor da Web Incorporado 135
 - criando um atalho de FTP
 - usando o Servidor da Web Incorporado 142
 - criptografar o disco rígido do scanner 243
 - criptografia de disco rígido do scanner 243
- D**
- dados confidenciais
 - informações sobre segurança 244
 - data e hora, fax
 - configuração 133
 - declaração de volatilidade 241
 - defeitos recorrentes aparecem nas impressões 344
 - definindo o nome do fax enviado ou o nome da estação 132
 - definindo o número do fax ou o número da estação 132
 - definindo o tamanho de papel Universal 61
 - densidade de impressão
 - irregular 350

- descarte do disco rígido do scanner 241
- desligamento de bandejas 80, 81
- destinatário(s)
 - opções de e-mail 116
- dicas
 - cartões 83
 - em uso de envelopes 83
 - em uso de papel timbrado 84
 - etiquetas, papel 84
 - transparências 84
- dicas para o uso de papel timbrado 84
- dicas para usar envelopes 83
- digitalização
 - de uma unidade flash 146
 - para um computador usando o Servidor da Web incorporado 145
 - para um endereço de FTP 143, 144
- Digitalização para rede configuração 24
 - uso 142
- digitalização para uma unidade flash 146
- digitalização para um computador 146
 - usando o Servidor da Web Incorporado 145
- digitalização para um endereço de FTP
 - criação de atalhos usando o computador 142
 - usando um número de atalho 144
 - uso do catálogo de endereços 144
 - uso do painel de controle do scanner 143
- digitalizar imagem
 - tipo de arquivo de saída 147
- Digitalizar para o computador configuração 146
- Disco cheio, trabalho de digitalização cancelado 299
- Disco cheio 62 299
- Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança. 299
- disco rígido da impressora limpando 242
- disco rígido do scanner criptografando 243
 - descarte de 241
- dispositivo móvel impressão a partir de 97
- documentos, impressão
 - a partir do Macintosh 94
 - a partir do Windows 94
- driver de impressão
 - opções de hardware, adicionando 55
- E**
- economia de papel 106
- economia de suprimentos 236
- e-mail
 - ativando 295
 - cancelamento 115
 - desativando 295
- e-mail, enviando
 - usando um número de atalho 114
 - uso da tela sensível ao toque 114
 - uso do catálogo de endereços 114
- Embedded Web Server —
- Segurança: Guia do administrador onde encontrar 269
- encaminhamento de fax 139
- endereço de FTP, digitalizando para
 - usando um número de atalho 144
 - uso do painel de controle do scanner 143
- endereço FTP
 - criação de atalhos usando o painel de controle do scanner 143
- endereço IP, scanner localização 19
- endereço IP do computador localização 19
- Endereço IP do scanner localização 19
- entrando em contato com o suporte ao cliente 366
- envelopes
 - carregamento 75
 - dicas sobre o uso 83
- enviando fax
 - alteração da resolução 136
 - bloqueio de faxes indesejados 137
 - cancelamento de um trabalho de fax 138
 - configuração de data e hora 133
 - configuração de fax 120
- configuração do scanner para observar o horário de verão 133
- criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 136
- criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 135
- definindo o nome do fax enviado ou o nome da estação 132
- definindo o número do fax ou o número da estação 132
- encaminhamento de fax 139
- enviando usando a tela sensível ao toque 133
- envio de um fax em uma hora programada 135
- exibição de um log de fax 137
- retenção de fax 138
- serviço de toque distinto 132
- sobre como tornar um fax mais claro ou mais escuro 137
- enviando um fax em um horário agendado 135
- enviando um fax usando a tela sensível ao toque 133
- Enviar como
 - opções de digitalização 147
 - opções de e-mail 117
- Envio com atraso
 - opções de fax 140
- envio de documentos digitalizados para destinos de rede 142
- envio de e-mail
 - adição de linha de assunto 115
 - adição de linha de mensagem 115
 - configuração da função de e-mail 112
 - configurando as definições de e-mail 112
 - criação de atalhos usando o painel de controle do scanner 113
 - criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 113
 - usando um número de atalho 114
 - uso da tela sensível ao toque 114
 - uso do catálogo de endereços 114
- envio de fax
 - uso do catálogo de endereços 135
 - uso dos atalhos 134
- envio de fax usando atalhos 134

envio de fax usando o catálogo de endereços 135
envio de um fax a partir do computador 134
Erro de alimentação resolvido, folhas extras na bandeja de saída [24y.xx] 306
Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB. 299
Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. 299
Erro de software da rede [x] [54] 306
Erro de software de rede padrão [54] 315
Erro em opção serial [x] [54] 314
esvaziando a caixa de perfuração 252
Esvaziar caixa de perfuração 299
etiquetas, papel dicas 84
evitando atolamentos 88
evitando atolamentos de papel 272
Excesso de bandejas acopladas [58] 316
Excesso de bandejas conectadas [58] 316
Excesso de discos instalados [58] 316
Excesso de opções de memória flash instaladas [58] 316
exibição relatórios 270
exibição de um log de fax 137
exibir, painel de controle da impressora ajuste de brilho 238
exibir ícones na tela inicial 20
exportação de uma configuração usando o Servidor da Web Incorporado 27
exterior do scanner limpeza 245

F

Faltam suprimentos para concluir o trabalho 315
fax ativando 295
desativando 295
Fechar a porta traseira do encadernador 297

Fechar porta traseira 298
Fechar tampa de acesso superior 298
Fechar tampa do scanner de mesa e carregar originais para reiniciar o trabalho [2yy.xx] 298
Feche a porta ou insira o cartucho 297
filtro de linha 125
filtro DSL 125
Flash não formatada detectada [53] 317
Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto. 307
Folhas separadoras entre as cópias 106
Formate o disco para usá-lo no dispositivo 299
Formulários e favoritos configuração 21
fotos cópia 102
FTP opções de FTP 147
função de e-mail configuração 112
funções fax e e-mail configuração 359

G

Gerador de código de barras uso 26
Guia de Rede onde encontrar 269

H

horário de verão, configuração 133
horário de verão, envio de fax 133
Hub USB não suportado, remova 299

I

ícones na tela inicial mostrar 20
ocultar 20
imagens compactadas aparecem nas impressões 334
importação de uma configuração usando o Servidor da Web Incorporado 27

impressão

a partir da unidade flash 95
a partir do Macintosh 94
a partir do Windows 94
cancelamento, pelo painel de controle do scanner 100
de um dispositivo móvel 97
formulários 94
lista de amostra de fontes 99
lista de diretórios 99
página de configuração de rede 60
página de definições de menu 60
impressão de formulários 94
impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos a partir de um computador com o Macintosh 98
a partir do Windows 98
impressão de uma lista de amostra de fontes 99
impressão de uma lista de diretórios 99
impressão de uma página de configuração de rede 60
impressão de uma página de configurações de menu 60
impressão de um documento 94
impressão fica lenta 328
impressão frente e verso 104
impressão serial configuração 59
impressora conexão com o scanner 29
configurações 11
espaços livres mínimos 10
movimentação 266, 268
seleção do local 10
transporte 268
imprimindo de uma unidade flash 95
imprimindo de um dispositivo móvel 97
informações da impressora onde encontrar 9
informações de assunto e mensagem adicionando ao e-mail 115
informações de configuração rede sem fio 56
informações sobre segurança 7, 8

Inserção da caixa de perfuração 301
Inserção do cartucho de grampos 301
inserindo um cabeçalho ou rodapé 108
Inserir Bandeja [x] 302
instalação de opções
 ordem de instalação 48
instalação de uma placa opcional 44
instalação de um cartão de memória 46
instalação do scanner em uma rede
 Redes Ethernet 54
Instalar bandeja [x] 302
Instalar Bandeja [x] 302
intensidade
 opções de cópia 110
 opções de digitalização 147
 opções de e-mail 117
 opções de fax 139
irregularidades na impressão 340

K

kit de limpeza
 uso 251
kit de manutenção
 pedido 256
Kit de manutenção baixo [80.xy] 305
Kit de manutenção muito baixo, [x] estimado págs. restantes [80.xy] 306
Kit de manutenção quase baixo [80.xy] 305

L

lados (frente e verso)
 opções de cópia 110
ligação de bandejas 80, 81
limpando a memória do disco rígido 242
limpando a memória volátil 241
limpando a tela sensível ao toque 251
limpeza
 exterior do scanner 245
 parte externa da impressora 245
 peças do ADF 247
 Vidro do ADF 246

 vidro do scanner 246
limpeza da impressora 245
limpeza da memória não volátil 242
limpeza de disco 242
limpeza do disco rígido da impressora 242
Linha digital de assinante (DSL, Digital Subscriber Line)
 configuração de fax 125
lista de amostra de fontes
 impressão 99
lista de diretórios
 impressão 99
lista de menus 150
listras aparecem 350
listras brancas aparecem 350
listras brancas verticais aparecem 350
listras horizontais aparecem nas impressões 346
listras verticais aparecem nas impressões 347
localizando mais informações sobre a impressora 9
localizando o endereço IP do scanner 19
luz, indicador
 painel de controle do scanner 14

M

manter trabalhos de impressão 97
 impressão a partir do Windows 98
 impressão de um computador com o Macintosh 98
memória
 tipos instalados no scanner 241
Memória cheia, não é possível enviar fax 306
Memória cheia [38] 306
memória do disco rígido da impressora
 limpando 242
Memória do fax cheia 300
Memória flash danificada detectada [51] 298
Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37] 303

Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados [37] 303
Memória insuficiente para agrupar trabalho [37] 303
Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash [37] 302
Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35] 303
memória não volátil 241
 limpando 242
memória volátil 241
 limpando 241
mensagem
 opções de e-mail 116
mensagens
 Erro em opção serial [x] [54] 314
mensagens da impressora
 [tipo de suprimento] não Lexmark, consulte o Guia do usuário [33.xy] 306
[x]-atolamento de página, abra a tampa superior do alimentador automático [28y.xx] 294
[x]-atolamento de página, retire o atolamento da bandeja padrão. [203] 283
[x]-atolamento de papel, abra a bandeja [x]. [24x] 284
[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior. [202] 279
[x]-atolamento de papel, abra a porta traseira superior e inferior. [231–234] 280
[x]-atolamento de papel, levante a tampa frontal para retirar o cartucho. [200–201] 277
[x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar a guia duplex. [235–239] 283
[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta do grampeador. Deixe o papel na bandeja. [455–457] 290
[x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira da caixa do correio. Deixe o papel na bandeja. [41y.xx] 287

- [x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do encadernador. Deixe o papel na bandeja. [451] 289
- [x]-atolamento de papel, retire o papel, abra a porta traseira do expensor. Deixe o papel na bandeja. [43y.xx] 293
- Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 315
- Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 296
- Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 296
- Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação] 296
- Aplique manutenção no scanner o quanto antes, use o Kit ADF [80] 314
- Atol. scanner, abrir e fechar tampa sup. aliment. autom. [2yy.xx] 314
- Atolamento de [x] página(s), limpe o alimentador manual. [250] 285
- Atolamento no scanner, Remova todos os originais atolados do scanner [2yy.xx] 314
- Atolamento no scanner, Remova todos os originais do scanner [2yy.xx] 314
- Bandeja de saída incompatível [x] [59] 301
- Bandeja incompatível [x] [59] 301
- Carregar [origem do papel] com [sequência personalizada], [orientação do papel] 303
- Carregar grampos 305
- Carregue [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação do papel] 304
- Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel] 304
- Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 303
- Carregue o alimentador manual com [nome de tipo personalizado] [orientação do papel] 305
- Carregue o alimentador manual com [sequência personalizada] [orientação do papel] 304
- Carregue o alimentador manual com [tamanho do papel] [orientação do papel] 305
- Carregue o alimentador manual com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 304
- Cartucho, incompatibilidade de unidade de criação de imagens [41.xy] 295
- Cartucho baixo [88.xy] 295
- Cartucho muito baixo, [x] estimado págs restantes [88.xy] 296
- Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57] 298
- Disco cheio, trabalho de digitalização cancelado 299
- Disco cheio 62 299
- Disco não suportado 317
- Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança. 299
- Erro de alimentação resolvido, folhas extras na bandeja de saída [24y.xx] 306
- Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB. 299
- Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. 299
- Erro de software da rede [x] [54] 306
- Erro de software de rede padrão [54] 315
- Esvaziar caixa de perfuração 299
- Excesso de bandejas acopladas [58] 316
- Excesso de bandejas conectadas [58] 316
- Excesso de discos instalados [58] 316
- Excesso de opções de memória flash instaladas [58] 316
- Faltam suprimentos para concluir o trabalho 315
- Fechar a porta traseira do encadernador 297
- Fechar porta traseira 298
- Fechar tampa de acesso superior 298
- Fechar tampa do scanner de mesa e carregar originais para reiniciar o trabalho [2yy.xx] 298
- Feche a porta ou insira o cartucho 297
- Flash não formatada detectada [53] 317
- Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto. 307
- Formate o disco para usá-lo no dispositivo 299
- Hub USB não suportado, remova 299
- Inserção da caixa de perfuração 301
- Inserção do cartucho de grampos 301
- Inserir Bandeja [x] 302
- Instalar bandeja [x] 302
- Instalar Bandeja [x] 302
- Kit de manutenção baixo [80.xy] 305
- Kit de manutenção muito baixo, [x] estimado págs. restantes [80.xy] 306
- Kit de manutenção quase baixo [80.xy] 305
- Memória cheia, não é possível enviar fax 306
- Memória cheia [38] 306
- Memória do fax cheia 300
- Memória flash danificada detectada [51] 298
- Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37] 303
- Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados [37] 303
- Memória insuficiente para agrupar trabalho [37] 303
- Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash [37] 302
- Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35] 303

- Modo de câmera não suportado, desconectar câmera e alterar modo 317
- Modo de servidor de fax
'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 300
- Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado. 306
- Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 300
- Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 300
- O dispositivo está funcionando em modo seguro. Algumas opções de impressão podem estar desativadas ou oferecer resultados inesperados. 315
- O documento para digitalização é muito longo 313
- Opção sem suporte no slot [x] [55] 317
- Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39] 298
- Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 300
- Porta paralela [x] desativada [56] 307
- Porta serial [x] desativada [56] 315
- Porta USB [x] desativada [56] 317
- Porta USB padrão desativada [56] 315
- Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho. 311
- Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 310
- Reconectar bandeja [x] 308
- Reconectar bandejas [x] – [y] 308
- Reinstalar unidade de criação de imagens em falta ou que não responde [31.xy] 309
- Reinstale cartucho em falta ou que não responde [31.xy] 309
- Remova a embalagem, [nome da área] 309
- Remova o disco danificado [61] 309
- Remova o papel da bandeja [x] 310
- Remova o papel de [nome definido da bandeja vinculada] 310
- Remova o papel de todas as bandejas 310
- Remova papel da bandeja de saída padrão 310
- Restaurar trabalhos suspensos? 313
- Scanner bloqueado. Libere a trava embaixo do scanner 314
- Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. [840.02] 313
- Scanner desativado pelo administrador [840.01] 313
- Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos [52] 307
- Servidor Weblink não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 317
- Substitua a última página digitalizada e os originais atolados se reiniciar o trabalho. 311
- Substitua a unidade de criação de imagens não suportada [32.xy] 313
- Substitua o cartucho não suportado [32.xy] 312
- Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34] 301
- Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 316
- Tampa do alimentador automático do scanner aberta 313
- Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação] 297
- Trocar a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy] 311
- Trocar limpador 313
- Trocar o fusor ausente [31.xy] 312
- Trocar o fusor ausente ou que não responde [31.xy] 309
- Trocar o fusor não suportado [32.xy] 312
- Trocar o kit de manutenção, estimativa de 0 página(s) restante(s) [80.xy] 312
- Trocar o kit de rolos [81.xy] 312
- Trocas de papel necessárias 307
- Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy] 310
- Troque o cartucho, incompatibilidade de região da impressora [42.xy] 310
- Troque protetor separador 312
- Unidade de criação de imagens baixa [84.xy] 300
- Unidade de criação de imagens muito baixa, [x] págs restantes estimadas [84.xy] 301
- Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy] 300
- Verificar conexão da bandeja [x] 297
- mensagens do scanner
Cartucho quase baixo [88.xy] 296
- Menu Acabamento 225
- Menu Ajuda 235
- Menu Apagar arquivos de dados temporários 181
- Menu AppleTalk 171
- Menu Carregamento de papel 160
- Menu Configuração 223
- Menu Configuração da bandeja 163
- menu Configuração de SMTP 177
- Menu Configuração universal 163
- Menu Configurações de cópia 192
- Menu Configurações de e-mail 206
- Menu Configurações de FTP 212
- Menu Configurações de OCR 222
- Menu Configurações de segurança variadas 179
- Menu Configurações gerais 185
- Menu Configurar MF 152
- Menu Contagem de trabalhos 228
- Menu Definir data e hora 183
- Menu Editar definições de segurança 178
- Menu Emulação PCL 231
- Menu HTML 234

Menu Imagem 235
Menu Impressão confidencial 180
Menu IPv6 169
Menu Log de auditoria de segurança 182
Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico) 196
Menu Modo Fax (Configuração de servidor de fax) 204
Menu NIC ativa 166
Menu Nomes de bandeja personalizada 162
Menu Nomes personalizados 161
Menu Origem Padrão 152
Menu Paralela [x] 173
Menu PDF 230
Menu Peso do Papel 158
Menu Placa de rede 168
Menu PostScript 230
Menu Qualidade 227
Menu Rede [x] 166
Menu Rede padrão 166
Menu Relatórios 164
Menu Relatórios de Rede 167
menus
 [x] serial 175
 Ajuda 235
 Apagar arquivos de dados temporários 181
 AppleTalk 171
 Carregamento de Papel 160
 Concluindo 225
 Configuração 223
 Configuração da bandeja 163
 Configuração universal 163
 Configurações de e-mail 206
 Configurações de OCR 222
 Configurações diversas de segurança 179
 Configurações gerais 185
 Configurar MF 152
 Cont. de trabalhos 228
 Definições de cópia 192
 Definições de FTP 212
 Definir data e hora 183
 Editar configurações de segurança 178
 Emulação PCL 231
 HTML 234
 Imagem 235
 Impressão confidencial 180
 IPv6 169

 lista de 150
 Log de auditoria de segurança 182
 menu Configuração de SMTP 177
 Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 204
 Modo Fax (Configuração de fax analógico) 196
 NIC ativa 166
 Nomes de bandeja personalizada 162
 Nomes personalizados 161
 Origem padrão 152
 Paralela [x] 173
 PDF 230
 Peso do Papel 158
 Placa de rede 168
 PostScript 230
 Qualidade 227
 rede [x] 166
 Rede padrão 166
 Relatórios 164
 Relatórios de Rede 167
 Sem fio 170
 Suprimentos 150
 Tam./tipo de papel 153
 Tamanhos personalizados de digitalização 162
 TCP/IP 168
 Textura do Papel 156
 Tipos personalizados 161
 Trocar tamanho 156
 Unidade flash 217
 USB padrão 171
 Utilitários 229
 XPS 230
Menu Sem fio 170
Menu Serial [x] 175
Menu Suprimentos 150
Menu Tam./tipo de papel 153
Menu Tamanhos personalizados de digitalização 162
Menu TCP/IP 168
Menu Textura do papel 156
Menu Tipos personalizados 161
Menu Trocar Tamanho 156
Menu Unidade flash 217
Menu USB padrão 171
Menu Utilitários 229
Menu XPS 230

Método de configuração do botão de ação
 uso 58
Método de número de identificação pessoal
 uso 58
Meu Atalho
 sobre 23
Modo de câmera não suportado, desconectar câmera e alterar modo 317
Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 300
Modo de suspensão
 ajustando 238
Modo silencioso 237
mover o scanner 265

N

não é possível abrir o Servidor da Web Incorporado 366
Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado. 306
níveis de emissão de ruído 370
Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 300
nome de tipo de papel personalizado
 atribuição 81
 criação 81
nome do arquivo
 opções de digitalização 147
notificações de suprimento
 configuração 270
Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 300
número de páginas restantes
 estimativa 253

O

ocultar ícones na tela inicial 20
O dispositivo está funcionando em modo seguro. Algumas opções de impressão podem estar desativadas ou oferecer resultados inesperados. 315

O documento para digitalização é muito longo 313
Opção sem suporte no slot [x] [55] 317
opcionais
 bandeja para 550 folhas, instalando 49
 cartão de memória 34
 placa de comunicação do scanner 29
 placa de fax 34
 placa de firmware 29, 34
 placa de memória, instalação 46
 Porta de soluções internas (ISP) 38
 portas 34
 rede 34
opções, tela copiar
 ajustar 110
 copiar de 109
opções, tela de toque
 cópia 109
 e-mail 116, 117
 fax 140
 FTP 148
opções avançadas
 opções de cópia 111
 opções de e-mail 118
 opções de fax 141
 opções de FTP 149
opções de cópia
 Agrupar 110
 Cópias 110
 intensidade 110
 lados (frente e verso) 110
 opções avançadas 111
 Salvar como atalho 111
opções de digitalização
 configuração da página 148
 Enviar como 147
 intensidade 147
 nome do arquivo 147
 resolução 147
 Salvar como atalho 147
 tamanho original 147
opções de e-mail
 assunto 116
 configuração da página 117
 destinatário(s) 116
 Enviar como 117
 intensidade 117
 mensagem 116

 opções avançadas 118
 resolução 116
 Salvar como atalho 117
 tamanho original 116
opções de fax
 configuração da página 140
 Envio com atraso 140
 intensidade 139
 opções avançadas 141
 origem do conteúdo 140
 resolução 139
 tipo de conteúdo 140
opções de FTP
 FTP 147
 opções avançadas 149
opções de hardware, adicionando
 driver de impressão 55
opções de rede 34
opções internas disponíveis 34
organização dos cabos 52
origem do conteúdo
 definições de e-mail 116
 opções de fax 140
o scanner não responde 364

P

padrões de fábrica
 restauração 271
Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39] 298
página da Web sobre segurança
 Informações de segurança da impressora 244
página de configuração de rede
 impressão 60
página de definições de menu
 impressão 60
painel de controle, scanner 14
 Luz do botão Suspend 15
 luz indicadora 15
painel de controle da impressora
 ajuste de brilho 238
 padrões de fábrica, restauração 271
painel de controle do scanner 14
 Luz do botão Suspend 15
 luz indicadora 15
Painel Operador Remoto
 configuração 28
pano de limpeza do rolo do alimentador do ADF
 pedido 254
papel
 armazenamento 85, 88
 características 85
 Definição de tamanho Universal 61
 formulários pré-impressos 86
 inaceitável 86
 papel timbrado 86
 para salvar 106
 reciclado 86
 seleção 86
 tamanhos diferentes, copiando 103
 usando reciclado 236
papel reciclado
 uso 86, 236
papel timbrado
 carregamento, alimentador multiuso 75, 84
 carregamento, bandeja para 2100 folhas 68
 carregamento, bandejas 61, 84
 cópia em 102
parte externa da impressora
 limpeza 245
Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 300
peças
 usando originais da Lexmark 254
 verificação, usando o Servidor da Web Incorporado 253
 verificação do status 253
peças do ADF
 limpeza 247
pedido
 almofada separadora 254
 cartuchos de grampos 257
 kit de manutenção 256
 pano de limpeza do rolo do alimentador do ADF 254
 unidade de criação de imagens 257
pedido de suprimentos
 Cartuchos de toner 254
pesos de papel
 suportados 91
pesos de papel suportados 91

placa de comunicação do scanner
 instalação 29
 placa de firmware
 instalação 29
 placa de interface USB/paralela
 solução de problemas 322
 placa do sistema
 acesso 34
 placa opcional
 instalação 44
 plugue adaptador 128
 porta de fax 52
 Porta de soluções internas
 alterações das configurações de
 porta 59
 solução de problemas 321
 Porta de soluções internas (ISP)
 instalação 38
 Porta Ethernet 52
 Porta EXT 52
 Porta LINE 52
 Porta paralela [x] desativada
 [56] 307
 Porta serial [x] desativada [56] 315
 Porta USB 52
 Porta USB [x] desativada [56] 317
 Porta USB padrão desativada
 [56] 315
 preparando a configuração do
 scanner em uma rede Ethernet 56
 publicações
 onde encontrar 9

Q

qualidade da cópia
 ajustando 105
 qualidade de impressão
 limpando as peças do ADF 247
 limpando o vidro do scanner 246
 limpeza do vidro do ADF 246

R

reciclagem
 Cartuchos de toner 240
 Embalagem Lexmark 239
 produtos da Lexmark 239
 Recoloque os originais atolados p/
 reiniciar o trabalho. 311
 Recoloque todos os originais se for
 reiniciar o trabalho. 310
 Reconectar bandeja [x] 308

Reconectar bandejas [x] – [y] 308
 rede Ethernet
 preparando para configurar a
 impressão por Ethernet 56
 rede sem fio
 informações de configuração 56
 Redes Ethernet 54
 redução de uma cópia 104
 Reduzir ruído 237
 registro de fax
 exibição 137
 Reinstalar unidade de criação de
 imagens em falta ou que não
 responde [31.xy] 309
 Reinstale cartucho em falta ou que
 não responde [31.xy] 309
 relatórios
 exibição 270
 Remova a embalagem, [nome da
 área] 309
 Remova o disco danificado [61] 309
 Remova o papel da bandeja [x] 310
 Remova o papel de [nome definido
 da bandeja vinculada] 310
 Remova o papel de todas as
 bandejas 310
 Remova papel da bandeja de saída
 padrão 310
 repetir trabalhos de impressão 97
 impressão a partir do
 Windows 98
 impressão de um computador
 com o Macintosh 98

resolução

opções de digitalização 147
 opções de e-mail 116
 opções de fax 139
 resolução, fax
 alteração 136
 restauração das configurações
 padrão de fábrica 271

Restaurar trabalhos
 suspensos? 313
 retenção de fax 138
 rolo separador
 pedido 254

S

Salvar como atalho
 opções de cópia 111
 opções de digitalização 147
 opções de e-mail 117

scanner

Alimentador automático de
 documentos (ADF) 12
 conexão com a impressora 29
 espaços livres mínimos 10
 funções 12
 movimentação 265
 seleção do local 10
 transporte 266
 vidro do scanner 12
 Scanner bloqueado. Libere a trava
 embaixo do scanner 314
 Scanner desativado. Entre em
 contato com o administrador do
 sistema, se o problema persistir.
 [840.02] 313
 Scanner desativado pelo
 administrador [840.01] 313
 Scan to Sharepoint
 configuração 26
 secretária eletrônica
 configuração 121
 segurança
 modificação das configurações de
 impressão confidencial 99
 segurança da impressora
 informações em 244
 selecionando papel 86
 Sem espaço livre suficiente na
 memória flash para os recursos
 [52] 307
 separador do telefone 126
 serviço de telefone digital
 configuração de fax 127
 serviço de toque distinto, fax
 conectando a 132
 Servidor da Web Incorporado
 acesso 19
 configuração de alertas de e-
 -mail 269
 configuração de fax inicial 120
 configurações administrativas 269
 configurações de rede 269
 criando atalhos de e-mail 113
 criando um atalho de destino de
 fax 135
 criando um atalho de FTP 142
 digitalizando para um computador
 usando 145
 modificação das configurações de
 impressão confidencial 99
 problema ao acessar 366

- verificação do status das peças 253
- verificação do status dos suprimentos 253
- Servidor da Web Incorporado — Segurança: Guia do administrador onde encontrar 244
- servidor de impressão interno
 - solução de problemas 320
- Servidor Weblink não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 317
- solução de problemas
 - a luz indicadora está piscando 295
 - as funções fax e e-mail não estão configuradas 359
 - entrando em contato com o suporte ao cliente 366
 - erro de aplicativo 365
 - não é possível abrir o Servidor da Web Incorporado 366
 - o scanner não responde 364
 - solução de problemas básicos da impressora 318
 - verificação de uma impressora que não responde 318
- solução de problemas, cópia
 - a copiadora não responde 351
 - a qualidade da cópia não é boa 352
 - as cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 352
 - a unidade do scanner não fecha 354, 363
 - má qualidade da imagem digitalizada 362
- solução de problemas, digitalização
 - a digitalização é muito demorada ou congela o computador 364
 - a digitalização não foi concluída com êxito 363
 - as digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 361
 - a unidade do scanner não fecha 354, 363
 - não é possível digitalizar a partir de um computador 361
- solução de problemas, fax
 - a qualidade de impressão do fax recebido é baixa 360
 - é possível enviar, mas não receber fax 358
 - é possível receber, mas não enviar fax 358
 - não é possível enviar ou receber um fax 355
 - O ID do chamador não é exibido 355
- solução de problemas, impressão
 - arquivos PDF com vários idiomas não são impressos 328
 - as páginas atoladas não são impressas novamente 323
 - a vinculação de bandejas não funciona 331
 - caracteres incorretos impressos 327
 - envelope se fecha durante a impressão 326
 - erro ao ler unidade flash 326
 - margens incorretas nas impressões 336
 - ocorrem quebras de página inesperadas 332
 - o papel atola com frequência 323
 - Os trabalhos grandes não são agrupados 328
 - os trabalhos não são impressos 329
 - os trabalhos suspensos não são impressos 325
 - o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 327
 - o trabalho é impresso no papel errado 327
 - papel curvado 337
 - trabalho de impressão demora mais que o esperado 330
- solução de problemas, imprimindo
 - impressão fica lenta 328
- solução de problemas, opções da impressora
 - Porta de soluções internas 321
 - problemas na bandeja 321
 - servidor de impressão interno 320
- solução de problemas, opções de scanner
 - opção interna não foi detectada 320
 - placa de interface USB/paralela 322
- solução de problemas, qualidade de impressão
 - a impressão está muito clara 342
 - a impressão está muito escura 341
 - a impressora está imprimindo páginas em preto sólido 339
 - a qualidade de impressão em transparências não é boa 349
 - defeitos recorrentes aparecem nas impressões 344
 - densidade de impressão irregular 350
 - imagens compactadas aparecem nas impressões 334
 - imagens fantasma aparecem nas impressões 344
 - impressão enviesada 345
 - irregularidades na impressão 340
 - listras brancas horizontais aparecem nas impressões 335
 - listras brancas na página 350
 - listras horizontais aparecem nas impressões 346
 - listras verticais 347
 - névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece nas impressões 348
 - os caracteres têm bordas recortadas 332
 - o toner sai facilmente do papel 349
 - páginas em branco 338
 - páginas ou imagens cortadas 333
 - plano de fundo cinza em impressões 334
 - respingos de toner aparecem nas impressões 349
- solução de problemas, visor
 - visor do scanner está em branco 319
- solução de problemas básicos da impressora 318
- solução de problemas de alimentação de papel
 - a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 324
- solução de problemas de cópia
 - a copiadora não responde 351
 - a qualidade da cópia não é boa 352

- as cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 352
- a unidade do scanner não fecha 354, 363
- má qualidade da imagem digitalizada 362
- solução de problemas de digitalização
 - a digitalização é muito demorada ou congela o computador 364
 - a digitalização não foi concluída com êxito 363
 - as digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 361
 - a unidade do scanner não fecha 354, 363
 - não é possível digitalizar a partir de um computador 361
- solução de problemas de fax
 - a qualidade de impressão do fax recebido é baixa 360
 - é possível enviar, mas não receber fax 358
 - é possível receber, mas não enviar fax 358
 - não é possível enviar ou receber um fax 355
- O ID do chamador não é exibido 355
- solução de problemas de impressão
 - arquivos PDF com vários idiomas não são impressos 328
 - as páginas atoladas não são impressas novamente 323
 - a vinculação de bandejas não funciona 331
 - caracteres incorretos impressos 327
 - envelope se fecha durante a impressão 326
 - erro ao ler unidade flash 326
 - margens incorretas nas impressões 336
 - ocorrem quebras de página inesperadas 332
 - o papel atola com frequência 323
 - Os trabalhos grandes não são agrupados 328
 - os trabalhos não são impressos 329
 - os trabalhos suspensos não são impressos 325
 - o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 327
 - o trabalho é impresso no papel errado 327
 - papel curvado 337
 - trabalho de impressão demora mais que o esperado 330
- solução de problemas de opções da impressora
 - Porta de soluções internas 321
 - problemas na bandeja 321
 - servidor de impressão interno 320
- solução de problemas de qualidade de impressão
 - a impressão está muito clara 342
 - a impressão está muito escura 341
 - a impressora está imprimindo páginas em preto sólido 339
 - a qualidade de impressão em transparências não é boa 349
 - defeitos recorrentes aparecem nas impressões 344
 - densidade de impressão irregular 350
 - imagens compactadas aparecem nas impressões 334
 - imagens fantasma aparecem nas impressões 344
 - impressão enviesada 345
 - irregularidades na impressão 340
 - listras brancas 350
 - listras brancas horizontais aparecem nas impressões 335
 - listras horizontais aparecem nas impressões 346
 - listras verticais 347
 - névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece nas impressões 348
 - os caracteres têm bordas recortadas 332
 - o toner sai facilmente do papel 349
 - páginas em branco 338
 - páginas ou imagens cortadas 333
 - plano de fundo cinza em impressões 334
 - respingos de toner aparecem nas impressões 349
- solução de problemas do visor
 - visor do scanner está em branco 319
- soluções de problemas de opções scanner
 - opção interna não foi detectada 320
 - placa de interface USB/paralela 322
- soquete do cabo de alimentação 52
- status dos suprimentos verificação 253
- Substitua a última página digitalizada e os originais atolados se reiniciar o trabalho. 311
- Substitua a unidade de criação de imagens não suportada [32.xy] 313
- Substitua o cartucho não suportado [32.xy] 312
- substituição da almofada separadora 257
- substituindo
 - unidade de criação de imagens 261
- substituindo suprimentos
 - cartuchos de grampos 264
- suporte ao cliente
 - para entrar em contato 366
- suprimentos
 - armazenamento 252
 - economia 236
 - usando originais da Lexmark 254
- Uso de papel reciclado 236
- verificação, usando o Servidor da Web Incorporado 253
- verificação do status 253
- verificação no painel de controle do scanner 253
- suprimentos, pedido
 - almofada separadora 254
 - cartuchos de grampos 257
 - Cartuchos de toner 254
 - kit de manutenção 256
 - pano de limpeza 254
 - unidade de criação de imagens 257

T

Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34] 301
Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 316
Tamanho de papel universal configuração 61
tamanho do papel configuração 61
tamanho original opções de digitalização 147
opções de e-mail 116
tamanhos de papel suportados 88
tamanhos de papel diferentes, copiando 103
tamanhos de papel suportados 88
Tampa do alimentador automático do scanner aberta 313
tela, painel de controle do scanner 14
tela de cópia opcionais 109, 110
origem do conteúdo 110
tipo de conteúdo 110
tela de digitalização origem do conteúdo 148
tipo de conteúdo 148
tela de e-mail opcionais 116, 117
tela de fax opcionais 140
Tela de FTP opcionais 148
tela inicial exibir ícones 20
ocultar ícones 20
personalizando 20
tela sensível ao toque botões 17
limpeza 251
tipo de arquivo de saída alteração 115
digitalizar imagem 147
tipo de conteúdo definições de e-mail 116
opções de fax 140
tipo de papel configuração 61
Tipo personalizado [x] alteração de nome 81

tipos de papel suportados 91
tipos de papel suportados 91
tonalidade do toner ajustando 94
trabalho de cópia, cancelamento usando o vidro do scanner 109
uso do ADF 108
trabalho de impressão cancelando, do computador 100
trabalhos confidenciais modificação das configurações de impressão 99
trabalhos de impressão confidenciais 97
impressão a partir do Windows 98
impressão de um computador com o Macintosh 98
trabalhos suspensos 97
impressão a partir do Windows 98
impressão de um computador com o Macintosh 98
transparências carregamento 75
cópia em 102
dicas 84
transportar o scanner 266
transporte da impressora 266, 268
troca de um cartucho de grampos 264
troca do cartucho de toner 259
Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação] 297
Trocar a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy] 311
Trocar limpador 313
Trocar o fusor ausente [31.xy] 312
Trocar o fusor ausente ou que não responde [31.xy] 309
Trocar o fusor não suportado [32.xy] 312
Trocar o kit de manutenção, estimativa de 0 página(s) restante(s) [80.xy] 312
Trocar o kit de rolos [81.xy] 312
Trocas de papel necessárias 307
Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy] 310

Troque o cartucho, incompatibilidade de região da impressora [42.xy] 310
Troque protetor separador 312

U

unidade de criação de imagens pedido 257
substituindo 261
Unidade de criação de imagens baixa [84.xy] 300
Unidade de criação de imagens muito baixa, [x] págs restantes estimadas [84.xy] 301
Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy] 300
unidade flash impressão a partir de 95
unidades de flash suportadas 96
unidades flash tipos de arquivo suportados 96
usando os botões da tela sensível ao toque 17
usando um número de atalho digitalização para um endereço de FTP 144
uso de Formulários e Favoritos 94
Uso de papel reciclado 236
uso do catálogo de endereços 114 envio de fax 135
uso dos atalhos envio de fax 134

V

Vários envios adicionando um perfil 23
configuração 23
verificação de uma impressora que não responde 318
verificação do status das peças e dos suprimentos 253
verificando o status dos suprimentos 253
verificando o vídeo virtual usando o Servidor da Web Incorporado 269
Verificar conexão da bandeja [x] 297
verificar trabalhos de impressão 97 impressão a partir do Windows 98

- impressão de um computador
 - com o Macintosh 98
- vídeo virtual
 - verificando, usando o servidor da Web incorporado 269
- Vidro do ADF
 - limpeza 246
- vidro do scanner
 - cópia usando 102
 - limpeza 246
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
 - configuração de fax 126
- volatilidade
 - declaração de 241