



# **MX6500e**

## **Ghidul utilizatorului**

**Septembrie 2014**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipuri echipamente:

4036

Model(e):

310

# Cuprins

<b>Informații de siguranță.....</b>	<b>7</b>
<b>Informații despre scaner și imprimantă.....</b>	<b>9</b>
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	9
Selectarea unei locații pentru imprimantă și scaner.....	10
Configurarea imprimantei.....	11
Funcții de bază ale scannerului.....	12
Despre ADF și geamul scannerului.....	12
<b>Înțelegerea panoului de control al scannerului.....</b>	<b>14</b>
Înțelegerea panoului de control al scannerului.....	14
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși.....	15
Informații despre ecranul de început al scannerului.....	15
Utilizarea butoanelor ecranului tactil.....	17
<b>Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....</b>	<b>19</b>
Găsirea adresei IP a scannerului.....	19
Găsirea adresei IP a computerului.....	19
Accesarea serverului EWS.....	19
Particularizarea ecranului de început.....	20
Înțelegerea diferitelor aplicații.....	20
Activarea aplicațiilor din ecranul de început.....	21
Exportul și importul unei configurații.....	27
Configurarea Panoului de operare la distanță.....	28
<b>Configurare suplimentară scaner și imprimantă.....</b>	<b>29</b>
Conectarea scannerului și a imprimantei.....	29
Instalarea unui card de comunicații al scannerului în imprimantă.....	29
Instalarea opțiunilor interne în scaner.....	34
Instalarea opțiunilor hardware.....	49
Atașarea cablurilor.....	53
Configurarea software-ului pentru scaner.....	55
Acces la rețea.....	57
Verificarea configurării imprimantei.....	61

<b>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....</b>	<b>63</b>
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	63
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	63
Încărcarea tăvii de 550 de foi.....	63
Încărcarea tăvii de 2100 de foi.....	70
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	77
Încărcarea cărților de vizită în ADF.....	81
Legarea și anularea legării tăvilor.....	82
<b>Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....</b>	<b>85</b>
Utilizarea suporturilor speciale.....	85
Indicații despre hârtie.....	87
Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie.....	90
<b>Imprimare.....</b>	<b>96</b>
Imprimarea formularelor și a documentelor.....	96
Imprimarea de pe o unitate flash sau de pe un dispozitiv mobil.....	98
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	100
Tipărirea paginilor de informații.....	102
Anularea unei operații de tipărire.....	103
<b>Copierea.....</b>	<b>104</b>
Realizarea de copii.....	104
Copierea fotografiilor de pe film.....	105
Copierea pe folii transparente sau pe hârtie cu antet.....	105
Personalizarea setărilor de copiere.....	105
Afișarea de informații pe copii.....	111
Revocarea unei lucrări de copiere.....	112
Informații despre opțiunile de copiere.....	112
<b>Poșta electronică.....</b>	<b>116</b>
Configurarea imprimantei pentru poșta electronică.....	116
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	117
Trimiterea unui document prin poșta electronică.....	118
Particularizarea setărilor pentru poșta electronică.....	119
Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică.....	120
Informații despre opțiunile de poșta electronică.....	120

<b>Utilizarea faxului.....</b>	<b>123</b>
Configurarea scannerului pentru fax.....	123
Trimiterea unui fax.....	138
Crearea de comenzi rapide.....	140
Personalizarea setărilor de fax.....	141
Revocarea unui fax de ieșire.....	142
Păstrarea și redirecționarea faxurilor.....	143
Informații despre opțiunile de fax.....	144
<b>Scanarea.....</b>	<b>146</b>
Utilizare Scanare în rețea.....	146
Scanarea la o adresă FTP.....	146
Scanarea la un computer sau la o unitate flash.....	149
Înțelegerea opțiunilor de scanare.....	151
<b>Despre meniurile imprimantei.....</b>	<b>154</b>
Listă de meniuri.....	154
Meniu Supplies (Consumabile).....	155
Meniul Paper (Hârtie).....	156
meniul Rapoarte.....	169
meniul Rețea/Porturi.....	170
Meniul Securitate.....	183
Meniul Settings (Setări).....	190
<b>Economisiți bani și protejați mediul.....</b>	<b>244</b>
Economia de hârtie și toner.....	244
Economisirea energiei.....	245
Reciclarea.....	247
<b>Securizarea imprimantei.....</b>	<b>249</b>
Declarație privind volatilitatea.....	249
Golirea memoriei volatile.....	250
Golirea memoriei nevolatile.....	250
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	250
Configurarea criptării hard diskului scannerului.....	251
Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	252




<b>Întreținerea scannerului și a imprimantei.....</b>	<b>253</b>
Curățarea imprimantei.....	253
Curățarea exteriorului scannerului.....	253
Curățarea geamului scannerului.....	254
Curățarea geamului ADF.....	254
Curățarea componentelor ADF.....	255
Curățarea ecranului tactil.....	259
Golirea casetei perforatorului.....	260
Depozitarea pieselor de schimb.....	260
Verificarea stării consumabilelor.....	261
Comandarea consumabilelor.....	262
Înlocuirea consumabilelor.....	265
Mutarea scannerului și a imprimantei.....	273
<b>Gestionarea scannerului și a imprimantei.....</b>	<b>277</b>
Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare.....	277
Consultarea ecranului virtual.....	277
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	277
Vizualizarea rapoartelor.....	278
Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server.....	278
Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică.....	279
<b>Îndepărtarea blocajelor.....</b>	<b>280</b>
Evitarea blocajelor.....	280
Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje.....	282
Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201].....	285
Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202].....	287
Blocaj pag. [x], desch. ușa spate sus și jos. [231–234].....	288
Blocaj pagina [x], îndepărtați blocaj recipient standard. [203].....	291
Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235-239].....	291
Blocaj pagina [x], deschideți tava [x]. [24x].....	292
Blocaj pag. [x], goliți alimentatorul manual. [250].....	293
[x]-page jam, remove paper, open mailbox rear door. Leave paper in bin. [41y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți hârtia, deschideți ușa din spate a blocului încasetat. Lăsați hârtia în recipient. [41y.xx]).....	295

[x]-page jam, remove paper, open finisher rear door. Leave paper in bin. [451] (Blocaj la pagina [x], scoateți hârtia, deschideți ușa din spate a finisorului. Lăsați hârtia în recipient. [451]).....	297
[x]-page jam, remove paper, open stapler door. Leave paper in bin. [455–457] (Blocaj la pagina [x], scoateți hârtia, deschideți ușa din spate a finisorului. Lăsați hârtia în recipient. [455–457]).....	298
[x]-page jam, remove paper, open expander rear door. Leave paper in bin. [43y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți hârtia, deschideți ușa din spate a extensorului. Lăsați hârtia în recipient. [43y.xx]).....	302
Blocaj la pagina [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx].....	303
<b>Rezolvarea problemelor.....</b>	<b>304</b>
Indicatorul luminos clipește.....	304
Explicarea mesajelor imprimantei.....	304
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	328
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	335
Rezolvarea problemelor de copiere.....	362
Rezolvarea problemelor de fax.....	365
Rezolvarea problemelor legate de scaner.....	371
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	376
Serverul EWS nu se deschide.....	377
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	378
<b>Note.....</b>	<b>379</b>
Informații despre produs.....	379
Notă referitoare la ediție.....	379
Consumul de energie.....	383
<b>Index.....</b>	<b>389</b>


## Informații de siguranță


Conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu alte tipuri de dispozitive de protecție la supratensiune sau UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat performanțe slabe ale imprimantei, daune materiale sau incendii.


Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.


Aveți grijă atunci când înlocuiți o baterie cu litiu.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Există pericolul de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria numai cu o baterie cu litiu identică sau similară. Nu reîncărcați, demontați sau incinerați o baterie cu litiu. Scoateți din uz bateriile uzate conform instrucțiunilor fabricantului și reglementărilor locale.


 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește 18 kg și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta scannerul, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea scannerului, urmați aceste indicații:

- Închideți scannerul de la comutator, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- Deconectați toate firele și cablurile de la scanner înainte de a o muta.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea scannerului, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați scannerul jos.
- Așezați scannerul pe o suprafață plană și stabilă.
- Înainte de a configura scannerul, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă sunt instalate două sau mai multe finisoare opționale, îndepărtați-le individual din imprimantă.


### Note:


- Asigurați-vă că prima dată îndepărtați finisorul cel mai de sus.
- Pentru a îndepărta finisorul, țineți-l de ambele laterale și apoi ridicați zăvoarele pentru a-l debloca.
- Dacă imprimanta nu are un postament dar are în configurație tăvi opționale, îndepărtați tăvile opționale.


**Notă:** Glisați dispozitivul de blocare de pe partea dreaptă a tăvii opționale spre partea frontală până ce tava se fixează în poziție cu un clic.

- Utilizați mânerele laterale pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
- Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.


Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai cablul de telecomunicații (RJ-11) furnizat împreună cu produsul sau un cablu 26 AWG conform specificațiilor UL ori superior.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă după configurarea scannerului accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, închideți scannerul și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete înainte de a continua. Dacă aveți alte aparate atașate la scanner, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la scanner.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.


Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Apelați la personal de service calificat pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exterioare a scannerului, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate cablurile de la scanner înainte de a continua.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**


# Informații despre scaner și imprimantă

## Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Instrucțiuni pentru prima instalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectarea imprimantei</li> <li>• Instalarea software-ului pentru imprimantă</li> </ul>	<p>Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
<p>Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale</li> <li>• Încărcarea hârtiei</li> <li>• Configurarea setărilor imprimantei</li> <li>• Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor</li> <li>• Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei</li> <li>• Configurarea imprimantei într-o rețea</li> <li>• Îngrijirea și întreținerea imprimantei</li> <li>• Depanarea și rezolvarea problemelor</li> </ul>	<p><i>Ghidul utilizatorului și Ghidul de referință rapidă</i>—Acele ghiduri sunt disponibile la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Notă:</b> Aceste ghiduri sunt disponibile și în alte limbi.</p>
<p>Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.</p>	<p><i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
<p>Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă</p>	<p>Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe <b>Help (Ajutor)</b>.</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei.</li> <li>• Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.</li> </ul>



Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentație</li> <li>• Descărcare drivere</li> <li>• Asistență prin chat</li> <li>• Asistență prin poștă electronică</li> <li>• Suport pentru voce</li> </ul>	<p>Site-ul Web de asistență Lexmark—<a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Notă:</b> Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător.</p> <p>Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta.</p> <p>Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul tipului de echipament</li> <li>• Numărul de serie</li> <li>• Data achiziționării</li> <li>• Locul achiziționării</li> </ul>
Informații despre garanție	<p>Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pentru S.U.A.</b> - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Pentru celelalte țări și regiuni</b> - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.</li> </ul>

## Selectarea unei locații pentru imprimantă și scanner

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.


Atunci când alegeți un loc pentru imprimantă și scanner, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Este important de reținut:

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Mențineți imprimanta și scannerul:
  - În cadrul distanței permise de lungimea cablului Ethernet.
  - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
  - Neexpusă luminii solare directe, condițiilor de umiditate extreme sau fluctuațiilor de temperatură
  - Curată, uscată și fără praf
- În jurul imprimantei și al scannerului trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilație corespunzătoare:

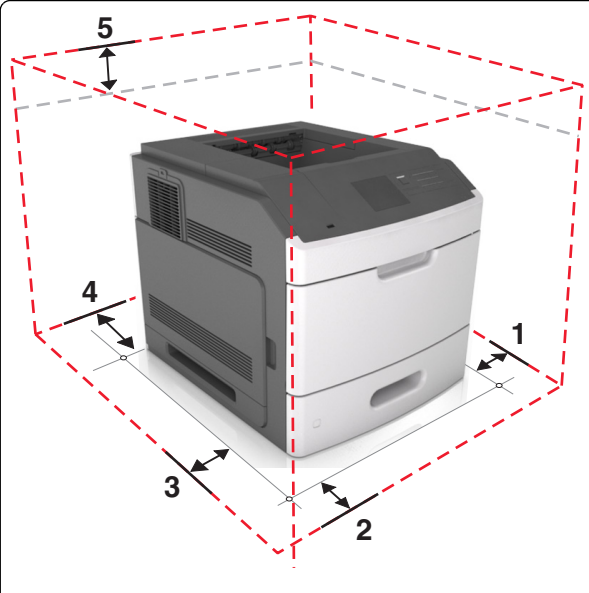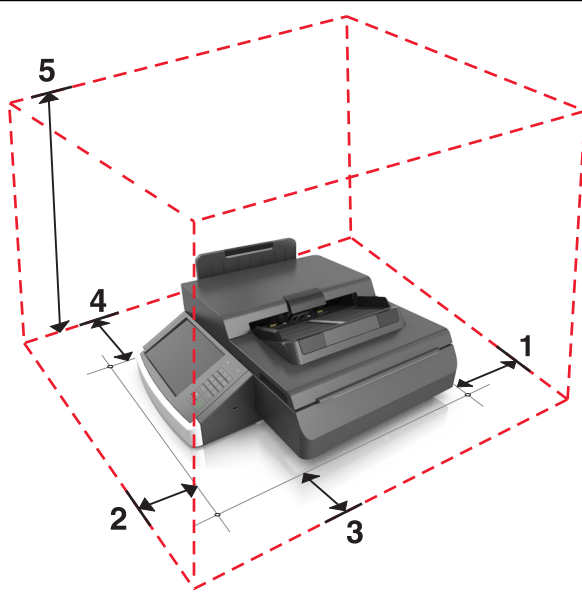					
1	Partea dreaptă	15,2 cm (6 in.)	1	Spate	2,5 cm (1 in.)
2	Față	15,2 cm (6 in.)	2	Față	2,5 cm (1 in.)
3	Partea stângă	50,8 cm (20 in.)	3	Partea dreaptă	2,5 cm (1 in.)
4	Spate	15,2 cm (6 in.)	4	Partea stângă	36,8 cm (14,5 in.)
5	Sus	11,5 cm (4,5 in.)	5	Sus	55,9 cm (22 in.)

## Configurarea imprimantei

**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile montate pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax este nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

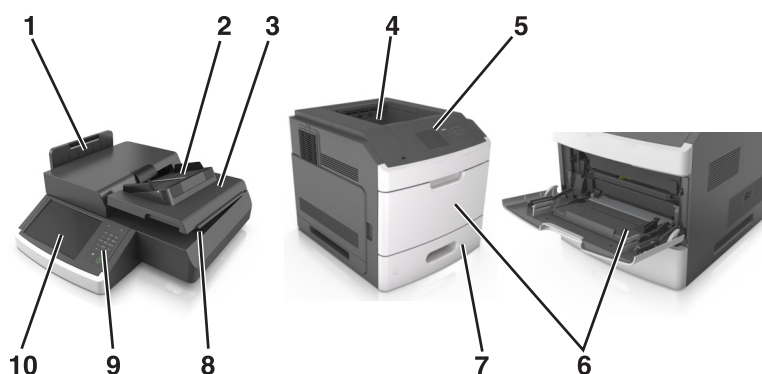

1	Recipient ADF
2	Alimentator automat de documente (ADF)
3	Capac scanner
4	Recipient standard

5	Panou de control al imprimantei
6	Alimentator & multifuncțional
7	Tavă de 550 de coli
8	Geam scanner
9	Panou de comandă al scannerului
10	



## Funcții de bază ale scannerului

Atunci când este configurat cu imprimanta, scannerul furnizează capacitatea de copiere, trimitere fax și scanare în rețea pentru grupuri mari de lucru. Aveți următoarele posibilități:

- Faceți copii rapide sau modificați setările de pe ecranul tactil pentru a efectua anumite lucrări de copiere.
- Trimiteți fax la mai multe destinații de fax, toate simultan.
- Scațați documente și le trimiteți la computer, la o adresă de poștă electronică, la un dispozitiv de memorie flash USB sau la o destinație de FTP.
- Scațați documente și le trimiteți la altă imprimantă (PDF prin FTP).

Atunci când imprimanta este transformată într-un dispozitiv multifuncțional, toate mesajele imprimantei vor fi văzute pe ecranul tactil.

## Despre ADF și geamul scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați ADF pentru mai multe pagini, inclusiv pentru pagini duplex.</p> <p><b>Notă:</b> Puteți să încărcați de asemenea cărți de vizită în ADF.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină sau pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri, cum ar fi decupaje din reviste.</p>

### Utilizarea ADF

- Încărcați documente de dimensiuni letter și A4 în ADF cu fața în jos, prima cu muchia lungă.
- Încărcați documente de dimensiuni legal și A3 în ADF cu fața în jos, prima cu muchia scurtă.




- Încărcați până la 100 de coli de hârtie simplă în tava de intrare a ADF.
- Încărcați până la 30 de coli de A3, tabloid sau 11 x 17 in. dimensiune de hârtie obișnuită.
- Scanați dimensiuni de la 50,8 x 76,2 mm (2 x 3 in.) până la 299,7 x 431,8 mm (11,8 x 17 in.).
- Scanați documente cu dimensiuni de pagină diferite (letter sau legal).
- Scanați greutatea medii de 52–120 g/m<sup>2</sup> (12–34 lb).
- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

## Utilizarea geamului scannerului

- Așezați un document cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga jos.
- Scanați sau copiați documente până la 114 mm x 140 mm (4,5 x 5,5 in.) la 216 x 356 mm (8,5 x 11 in.).
- Copiați cărți cu cotorul cărții pe colțul dreapta jos al geamului scannerului.

# Înțelegerea panoului de control al scannerului

## Înțelegerea panoului de control al scannerului

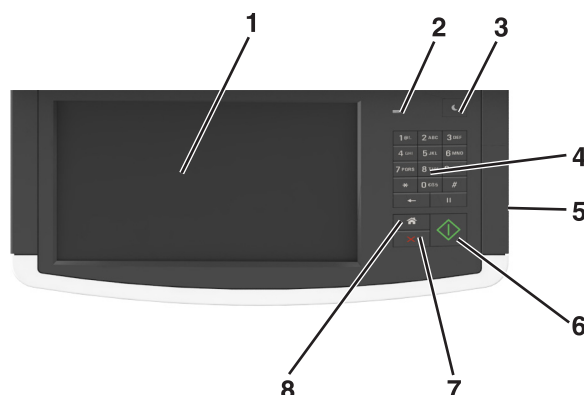

Element		Descriere
1	Display (Afișaj)	Permite vizualizarea opțiunilor pentru scanare, copiere, lucrul cu faxul și imprimare, precum și mesajele de stare și de eroare.
2	LED indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Inactiv</b> — Imprimanta este oprită.</li> <li><b>Verde intermitent</b> — Scannerul se încălzește, procesează date sau tipărește.</li> <li><b>Verde continuu</b> — Scannerul este pornit, dar inactiv.</li> <li><b>Roșu intermitent</b> — Este necesară intervenția operatorului.</li> </ul>
3	Sleep (Hibernare)	<p>Activează modul Repaus</p> <p>Mai jos sunt prezentate stările indicatorului luminos și ale butonului Sleep (Repaus):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intrarea sau ieșirea din modul Repaus - Indicatorul luminos este de culoare verde continuu, butonul Repaus nu este luminat.</li> <li>Funcționarea în modul Repaus - Indicatorul luminos este de culoare verde continuu, butonul Repaus este de culoare galben închis constant.</li> </ul> <p>Imprimanta iese din modul Repaus la efectuarea următoarelor acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atingerea ecranului sau apăsarea oricărui buton</li> <li>Deschiderea unei tăvi de intrare, a unui capac sau a unei uși</li> <li>Trimiterea unei operații de imprimare de la computer</li> <li>Efectuarea unei alimentări-la-resetare cu întrerupătorul principal</li> </ul>
4	Keypad (Tastatură)	Vă permite să introduceți cifre, litere sau simboluri pe ecran
5	port USB	<p>Vă permite să introduceți o unitate flash USB pentru a trimite date sau pentru a salva imaginile scanate.</p> <p>Pentru instrucțiuni privind utilizarea portului USB, consultați <a href="#">„Imprimarea de pe o unitate flash” de la pagina 98.</a></p>
6	Submit (Remitere)	Vă permite să remiteți modificările aduse setărilor scannerului
7	Stop/Cancel (Oprire/Revocare)	<p>Oprește toată activitatea scannerului</p> <p><b>Notă:</b> După ce pe ecran se afișează <b>Stopped (Oprit)</b>, se afișează o listă de opțiuni.</p>
8	Pagina principală	Vă permite să navigați înapoi la ecranul de început

## Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Repaus și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al scannerului reflectă o anumită stare a scannerului sau a imprimantei.


Culoarea butonului Repaus	Starea scannerului și imprimantei
Dezactivat	Scannerul și imprimanta sunt oprite, inactive sau în starea Pregătită.
Galben închis continuu	Scannerul și imprimanta se află în modul Repaus.

LED indicator	Starea scannerului și imprimantei
Dezactivat	Scannerul și imprimanta sunt oprite.
Verde intermitent	Scannerul și imprimanta se încălzesc sau procesează date. Imprimanta tipărește.
Verde continuu	Scannerul și imprimanta sunt pornite, dar inactive.
Roșu intermitent	Scannerul și imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

## Informații despre ecranul de început al scannerului

Când scannerul este pornit, afișajul prezintă un ecran de bază, numit ecran de început. Atingeți butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune precum copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea, pentru a deschide ecranul meniului sau pentru a răspunde la mesaje.


**Notă:** Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

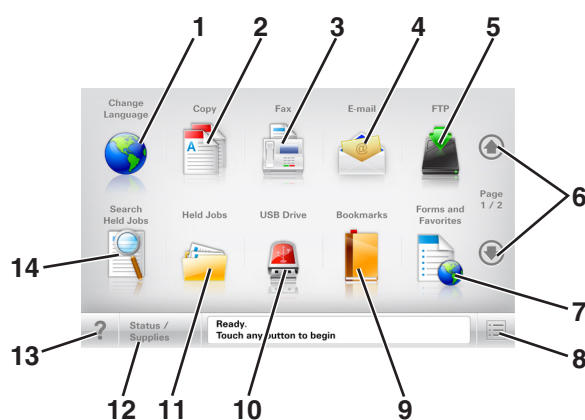


Atingeți	Pentru
1	Schimbare limbă Lansează fereastra pop-up Schimbare limbă, care vă permite să schimbați limba principală a scannerului.
2	Copiere Accesați meniurile Copiere și efectuați copii.
3	Fax Accesați meniurile Fax și trimiteți faxuri.
4	E-mail Accesați meniurile E-mail și trimiteți mesaje e-mail.
5	FTP Accesați meniurile File Transfer Protocol (FTP) și scanați documente direct pe un server FTP.

Atingeți		Pentru
6	Săgeți	Derulați în sus sau în jos.
7	Formulare și preferințe	Găsiți rapid și imprimați formularele online utilizate frecvent.
8	Pictogramă meniu	Accesați meniurile scannerului. <b>Notă:</b> Meniurile sunt disponibile numai când scannerul se află în starea Pregătită.
9	Marcaje	Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URL) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere. <b>Notă:</b> Vizualizarea arborescentă acceptă numai marcajele în document create din această funcție, nu și din alte aplicații.
10	Unitate USB	Vizualizați, selectați, imprimați sau trimiteți prin e-mail imagini și documente de pe o unitate flash. <b>Notă:</b> Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce un card de memorie sau o unitate flash este conectată la scanner.
11	Lucrări în așteptare	Afișează toate lucrările în așteptare curente.
12	Stare/Consumabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când scannerul sau imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.</li> <li>Accesați ecranul de mesaje pentru mai multe informații despre mesaj și despre modalitatea de a-l îndepărta.</li> </ul>
13	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.
14	Căutare lucrări în așteptare	Căutați unul sau mai multe dintre următoarele elemente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nume de utilizator pentru lucrări de imprimare în așteptare sau confidențiale</li> <li>Nume de lucrări pentru lucrări în așteptare, excluzând lucrările de imprimare confidențiale</li> <li>Nume de profiluri</li> <li>Container de marcaje sau nume de lucrări</li> <li>Container USB sau nume de lucrări de imprimare pentru tipurile de fișiere acceptate</li> </ul>


## Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Cale meniu Exemplu: <u>Meniuri</u> > <u>Setări</u> > <u>Copy Settings</u> (Setări copiere) > Număr de copii	În partea superioară a fiecărui ecran de meniu există o cale a meniului. Această caracteristică arată calea prin care se ajunge la meniul curent. Atingeți oricare dintre cuvintele subliniate, pentru a reveni la acel meniu. Setarea Număr de copii nu este subliniată, deoarece acesta este ecranul curent. Dacă atingeți un cuvânt subliniat pe ecranul „Număr de copii”, înainte ca numărul de copii să fie configurat și salvat, atunci selecția nu va fi salvată și nu devine setare implicită.
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.

Caracteristică	Descriere
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.
Bara cu mesaje de stare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afișează starea curentă, precum <b>Gata</b> sau <b>Ocupat</b>.</li> <li>Afișează condițiile scannerului sau imprimantei, precum <b>Înlocuiți tamponul de separare</b> sau <b>Cartuș consumat</b>.</li> <li>Afișează mesaje de intervenție pentru ca scannerul să poată continua procesarea.</li> </ul>
Adresă IP scanner Exemplu: <b>123.123.123.123</b>	Adresa IP a scannerului dvs. în rețea este localizată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul EWS încorporat astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările scannerului și imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă scanner.




## Utilizarea butoanelor ecranului tactil

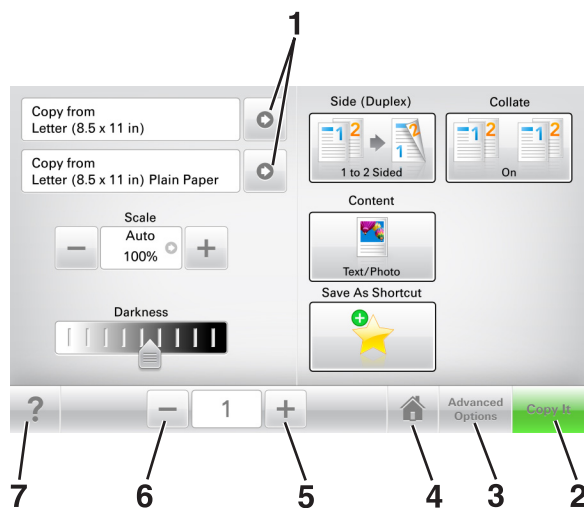**Notă:** Ecranul dvs. de pornire, pictogramele și butoanele pot varia, în funcție de setările de particularizare ale ecranului dvs. de pornire, configurația administrativă și soluțiile încorporate active.



	Atingeți	Pentru
1	Săgeți	Vizualizați o listă de opțiuni.
2	Copiere	Imprimare un exemplar.
3	Opțiuni complexe	Selectați o opțiune de copiere.
4	Pagină de pornire	Reveniți la ecranul de pornire.
5	Creștere	Selectați o valoare mai mare.
6	Scădere	Selectați o valoare mai mică.
7	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.

## Alte butoane ale ecranului tactil

Atingeți	Pentru
Acceptare 	Salvați o setare.
Revocare 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revocați o acțiune sau o selecție.</li><li>• Închide un ecran și revine la ecranul anterior, fără salvarea modificărilor.</li></ul>
Resetare 	Resetează valorile de pe ecran.

## Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

### Note:

- Ecranul de început, pictogramele și butoanele pot să difere în funcție de setările de particularizare a ecranului de început, în funcție de configurarea administrativă și de aplicațiile încorporate active.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) sau contactați magazinul de la care ați achiziționat scannerul.

## Găsirea adresei IP a scannerului

### Note:

- Asigurați-vă că scannerul este conectat la o rețea sau la un server de imprimare.
- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Cum puteți găsi adresa IP a scannerului:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al scannerului.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețea/porturi).
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

## Găsirea adresei IP a computerului

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat >TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

## Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a scannerului care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările scannerului și imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea scannerului.

- 1 Obțineți adresa IP a scannerului:
  - Din ecranul de pornire al scannerului
  - Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi

- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

**Notă:** Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

**2** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**3** Apăsați **Enter**.

**Notă:** Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

## Particularizarea ecranului de început

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

**2** Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale scannerului.
  - a Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
  - b Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

**Notă:** Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.

**c** Faceți clic pe **Remitere**.

- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [„Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” de la pagina 21](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

## Înțelegerea diferitelor aplicații

Utilizați	Pentru
<b>ADF Card Copy (Copiere carte de identitate)</b>	Scanați și imprimați ambele fețe ale unui document pe o singură pagină utilizând ADF. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">„Setarea copierii cărții de identitate din ADF” de la pagina 25</a> .
<b>Descoperire coduri de bare</b>	Creați și administrați șabloanele codurilor de bare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">„Utilizarea descoperirii codurilor de bară” de la pagina 27</a> .
<b>Copiere carte de identitate</b>	Scanați și imprimați ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">„Setare Card Copy” de la pagina 22</a> .
<b>Fax</b>	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un număr de fax. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">„Utilizarea faxului” de la pagina 123</a> .
<b>Formulare și preferințe</b>	Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al scannerului. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">„Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 21</a> .
<b>Trimitere multiplă</b>	Scanați un document și apoi trimiteți-l la destinații multiple. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">„Configurare Trimitere multiplă” de la pagina 23</a> .
<b>Comanda mea</b>	Creați comenzi rapide direct de pe ecranul de început al scannerului. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">„Utilizare MyShortcut” de la pagina 23</a> .



Utilizați	Pentru
<b>Scanare către poșta electronică</b>	Scanați un document și apoi trimiteți-l la o adresă de email. Pentru informații suplimentare, consultați „ <a href="#">Poșta electronică</a> ” de la pagina 116.
<b>Scan to Computer (Scanare către computer)</b>	Scanați un document și salvați-l într-un folder predefinit de pe un calculator gazdă. Pentru informații suplimentare, consultați „ <a href="#">Configurare Scanare către computer</a> ” de la pagina 150.
<b>Scanare către FTP</b>	Scanați documente direct pe un server de Protocol de transfer al fișierelor (FTP). Pentru informații suplimentare, consultați „ <a href="#">Scanarea la o adresă FTP</a> ” de la pagina 147.
<b>Scanare în rețea</b>	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un folder de rețea partajat. Pentru informații suplimentare, consultați „ <a href="#">Configurare Scanare în rețea</a> ” de la pagina 24.
<b>Scanare către SharePoint</b>	Scanați în siguranță documentele pe site-urile găzduite de serverele SharePoint. Pentru informații suplimentare, consultați „ <a href="#">Configurare Scanare către SharePoint</a> ” de la pagina 26.

## Activarea aplicațiilor din ecranul de început

### Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început


Scannerul dvs. este livrat cu aplicații preinstalate pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului EWS, consultați „[Accesarea serverului EWS](#)” de la pagina 19.

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

- 1 Accesați <http://support.lexmark.com>.
- 2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:
  - **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
  - **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.
- 3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

### Configurare Formulare și preferințe

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	<p>Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început al scannerului.</p> <p><b>Notă:</b> Scannerul trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul Web unde este stocat marcajul. De pe computerul în care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție pentru a permite scannerului cel puțin drepturi de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic >Admin. aplicații >Formulare și Preferințe**.

3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

**Note:**


- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [„Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 19](#).
- Asigurați-vă că scannerul are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** pe ecranul de început al scannerului, apoi navigați în categoriile de formulare sau căutați formulare pe baza numărului, numelui sau descrierii unui formular.

## Setare Card Copy

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	<p>Copiați rapid și simplu cărți de identitate, de asigurare și alte de dimensiuni standard.</p> <p>Puteți scana și imprima ambele părți ale cărții pe o singură pagină, economisind hârtie și prezentând informațiile de pe carte într-un mod mai simplu.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Card Copy**.

3 Dacă este necesar, modificați opțiunile de scanare implicite.

- **Tavă implicită**—Selectați tava implicită care va fi utilizată pentru imprimarea imaginilor scanate.
- **Număr implicit de copii**—Specificați numărul de copii care trebuie imprimate automat la utilizarea aplicației.
- **Setare implicită de contrast**—Specificați o setare pentru mărirea sau micșorarea nivelului de contrast la imprimarea copiei scanate a cărții. Selectați **Optim pentru conținut** dacă doriți ca scannerul să regleze contrastul în mod automat.
- **Setare implicită pentru scalare**—Setați dimensiunea cărții scanate pentru imprimare. Setarea implicită este 100% (dimensiune completă).
- **Setare rezoluție**—Reglați calitatea cărții scanate.

**Note:**


- La scanarea unei cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb negru.
- La scanarea mai multor cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- **Imprimare margini**—Bifați caseta de dialog pentru a imprima imaginea scanată cu o margine în jurul acesteia.

**4 Faceți clic pe **Aplicare**.**

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Copiere carte de identitate** din ecranul de început al scannerului, apoi urmăriți instrucțiunile.

**Utilizare MyShortcut**


**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Creați comenzi rapide în ecranul de început al scannerului cu setările pentru până la 25 de lucrări de copiere, fax sau poștă electronică frecvente.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Comanda mea**, apoi urmați instrucțiunile de pe afișajul scannerului.

**Configurare Trimitere multiplă**

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	<p>Scanați un document și apoi trimiteți documentul scanat la destinații multiple.</p> <p><b>Notă:</b> Asigurați-vă că există suficient spațiu pe hard diskul scannerului.</p>

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

**2** Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Trimitere multiplă**.

**3** Din secțiunea **Profiluri**, faceți clic pe **Adăugare** și apoi particularizați setările.

**Note:**


- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Dacă selectați ca destinație **FTP** sau **Folder partajat**, asigurați-vă că sunt corecte setările locației destinației. Tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați „[Găsirea adresei IP a computerului](#)” de la [pagina 19](#).

**4 Faceți clic pe Aplicare.**

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Trimitere multiplă** din ecranul de început al scannerului, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul scannerului.

**Confiurare Scanare în rețea**

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o *legătură directă către Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	<p>Scanarea unui document și trimiterea acestuia la un folder de rețea partajat. Puteți defini până la 30 de foldere destinație unice.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scannerul trebuie să aibă permisiunea de scriere în destinații. De pe computerul pe care este specificată destinația, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție pentru a permite scannerului cel puțin drepturi de <i>scriere</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.</li> <li>• Pictograma Scanare în rețea apare numai când sunt definite una sau mai multe destinații.</li> </ul>

**1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.**

**Notă:** Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

**2 Efectuați oricare dintre următoarele operații:**

- Faceți clic pe **Configurare scanare către rețea**.
- Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Scanare în rețea**.

**3 Specificați destinațiile, apoi particularizați setările.****Note:**


- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul unor câmpuri prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație de destinație sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați „[Găsirea adresei IP a computerului](#)” de la [pagina 19](#).
- Asigurați-vă că scannerul are drepturi de acces la folderul unde este localizată destinația specificată.

**4 Dacă este nevoie, faceți clic aici pentru mai multe opțiuni.****5 Faceți clic pe OK >Aplicare.**

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Scanare în rețea** din ecranul de început al scannerului, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul scannerului.

## Setarea copierii cărții de identitate din ADF

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	<p>Copiați rapid și simplu cărți de identitate, de asigurare și alte carduri de dimensiuni standard utilizând Alimentatorul automat de documente (ADF).</p> <p>Puteți scana și imprima ambele părți ale cărții pe o singură pagină, economisind hârtie și prezentând informațiile de pe carte într-un mod mai simplu.</p>

**1** Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

**2** Faceți clic pe **Setări > Aplicații > Administrare aplicații > Copiere carte de identitate ADF**.

**3** Dacă este necesar, modificați opțiunile de ieșire implicite.

### Selectarea opțiunilor de ieșire

- **Ieșire imprimare**—Selectați această opțiune pentru a imprima documentul scanat.
- **Ieșire e-mail**—Selectați această opțiune pentru a trimite documentul scanat ca atașament de e-mail.
- **Ieșire partajare rețea**—Selectați această opțiune pentru a salva documentul scanat într-un folder partajat în rețea.
- **Format fișier scanat**—Specificați formatul de ieșire (TIFF, JPEG, or PDF) al documentului scanat.

### Configurarea setării de poștă electronică

- **Adresă de e-mail implicită**—Specificați adresa de e-mail destinație pentru cardul scanat. Utilizați virgula pentru a separa mai multe adrese.

### Configurarea setărilor de destinație din rețea

- **Adresă server destinație**—Tastați numele serverului sau adresa IP a folderului de rețea partajat, cu formatul `\\server\partajare`.
- **Domeniu (Opțional)**—Tastați domeniul Windows pentru destinație dacă destinația este localizată într-un domeniu Windows diferit de cel al imprimantei.
- **Nume de utilizator**—Tastați numele de utilizator implicit pentru a vă conecta la destinație.
- **Parolă**—Tastați parola implicită pentru a vă conecta la destinație.
- **Tip de autentificare**—Selectați modul în care sunt autentificați utilizatorii atunci când se conectează la destinație.
- **Adăugare marcaj de oră**—Selectați caseta de validare pentru a adăuga un marcaj de oră la numele fișierului.

#### 4 Dacă este necesar, modificați opțiunile de scanare implicite.

- **Tavă implicită**—Selectați tava implicită care va fi utilizată pentru imprimarea imaginilor scanate.
- **Număr implicit de copii**—Specificați numărul de copii care trebuie imprimate automat la utilizarea aplicației.
- **Setare implicită de contrast**—Specificați o setare pentru mărirea sau micșorarea nivelului de contrast la imprimarea copiei scanate a cărții. Selectați **Optim pentru conținut** dacă doriți ca scannerul să regleze contrastul în mod automat.
- **Setare implicită pentru scalare**—Setați dimensiunea cărții scanate pentru imprimare. Setarea implicită este 100% (dimensiune completă).
- **Setare rezoluție**—Reglați calitatea cărții scanate.

##### Note:


- La scanarea unui document, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb-negru.
- La scanarea mai multor documente, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb-negru.
- **Imprimare margini**—Bifați caseta de dialog pentru a imprima imaginea scanată cu o margine în jurul acesteia.

#### 5 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Copiere carte de identitate ADF** din ecranul de început al scannerului, apoi urmăriți instrucțiunile.

## Configurare Scanare către SharePoint

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scanați în siguranță documentele pe site-urile Web găzduite de serverele SharePoint.</li> <li>• Permiteți navigarea Web, crearea de foldere și imprimarea documentelor salvate în site-urile SharePoint de pe scanner.</li> </ul>

#### 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

#### 2 Adăugați sau editați un profil.

##### Adăugarea unui profil

Din pagina Configurare, faceți clic pe **Adăugare**.

##### Editarea unui profil



Din pagina Configurare, selectați un profil pentru editat, iar apoi faceți clic pe **Editare**.

- 3 Configurați setările proxy pentru scanner. Tastați numele gazdei proxy și numărul portului utilizat pentru a vă conecta la server.
- 4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată cu aplicația.
- 5 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Scanare la SharePoint** din ecranul de început al scannerului, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul scannerului.

## Utilizarea descoperirii codurilor de bară

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
 <p>sau</p> 	<p>Creați și administrați șabloanele codurilor de bară pentru a specifica locația și tipul de cod de bare pe care utilizatorii îl vor scana frecvent.</p> <p><b>Notă:</b> Descoperirea codurilor de bară poate fi accesată exclusiv de pe ecranul de început al scannerului.</p>

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Descoperire coduri de bară** din ecranul de început al scannerului, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul scannerului.

## Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor dispozitive.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.
 

**Notă:** Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- 2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:
  - a Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații**.
  - b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.
  - c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
    - Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

**Note:**

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.
- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier, faceți clic pe **Import** și răsfoiți până la fișierul de configurare salvat exportat de la dispozitivul configurat anterior.

**Note:**

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

**3** Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:

**a** Faceți clic pe **Setări >Import/Export**.

**b** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
  - 1** Faceți clic pe **Import fișier setări soluții încorporate >Alegeți fișier** și navigați până la fișierul de configurare salvat exportat de la dispozitivul configurat anterior.
  - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

## Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație afișează panoul de comandă al scannerului pe ecranul computerului și vă permite să interacționați cu panoul de comandă al scannerului, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea scannerului de rețea. De pe ecranul computerului dvs. puteți vizualiza starea scannerului, puteți debloca lucrări de imprimare în așteptare, puteți crea marcaje și puteți efectua alte sarcini legate de imprimare pe care le efectuați în mod normal când vă aflați lângă scannerul de rețea.

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

**2** Faceți clic pe **Setări >Setări panou operator la distanță**.


**3** Bifați caseta de validare **Activat**, apoi particularizați setările.

**4** Faceți clic pe **Remitere**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță >Lansare aplet VNC**.



## Configurare suplimentară scanner și imprimantă

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă după configurarea scannerului accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, închideți scannerul și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete înainte de a continua. Dacă aveți alte aparate atașate la scanner, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la scanner.

### Conectarea scannerului și a imprimantei

Înainte de conectarea scannerului și a imprimantei, asigurați-vă că:

- Ați instalat cardul de comunicații la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [„Instalarea unui card de comunicații al scannerului în imprimantă” de la pagina 29](#).
- Ați conectat scannerul și imprimanta cu ajutorul cablului Ethernet verde. Pentru informații suplimentare, consultați [„Atașarea cablurilor” de la pagina 53](#).

Comunicarea între scanner și imprimantă este deconectată atunci când un dispozitiv este oprit sau când cablul Ethernet verde care conectează ambele dispozitive este deconectat. Pentru a restabili comunicarea dintre scanner și imprimantă:

1 Porniți imprimanta.


2 Porniți scannerul.

**Notă:** Comunicarea dintre scanner și imprimantă este restabilită atunci când pe afișajul scannerului apare **Pregătit**.

### Instalarea unui card de comunicații al scannerului în imprimantă


**Note:**

- Cardul de comunicații al scannerului trebuie instalat numai pe slotul său specificat. Dacă în acest slot se instalează o memorie internă, atunci transferați-o în slotul opțional de sub acesta.
- Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.



**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

- 1 Scoateți ușa de acces la placa de sistem.

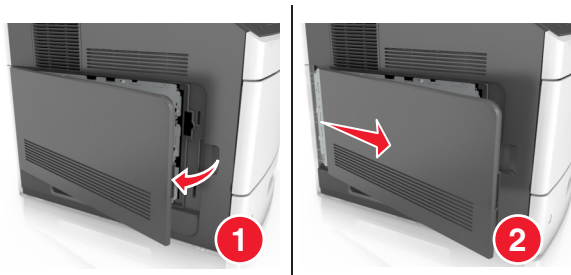

- 2 Utilizând o șurubelniță cu cap plat, demontați șuruburile scutului de protecție al plăcii de sistem.

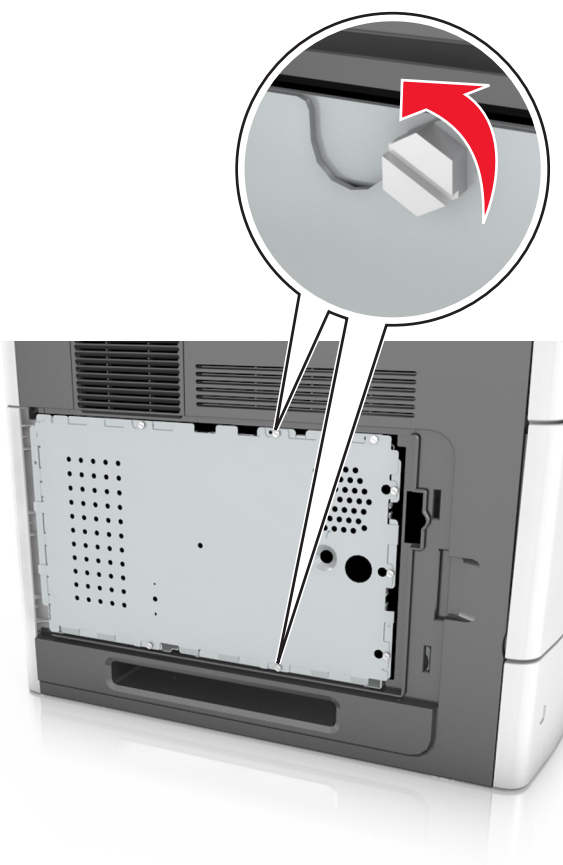


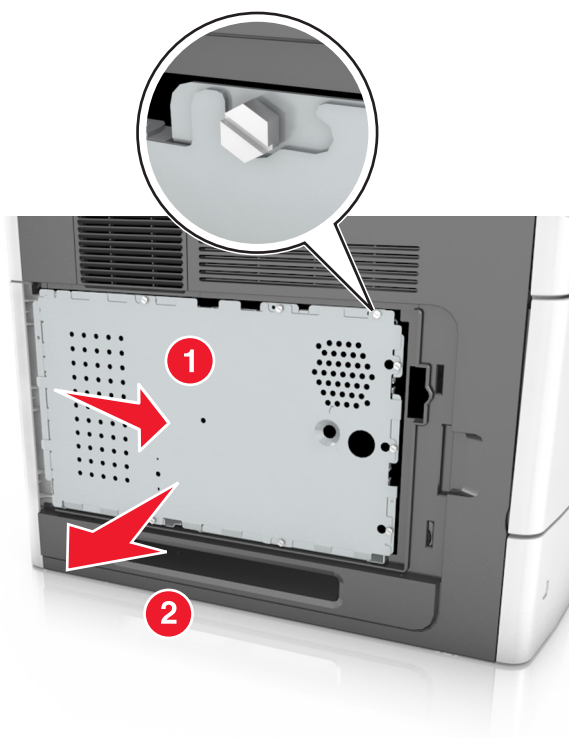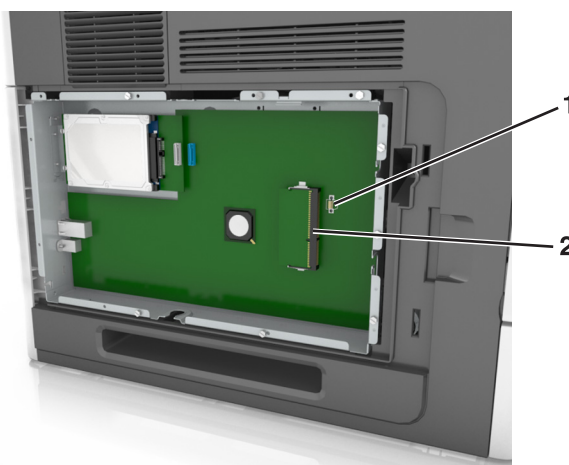**3** Scoateți protecția.**4** Despachetați cardul de comunicații al scannerului și localizați conectorul cardului.

1	Conectorul cardului de comunicații al scannerului
2	Conector card de memorie

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.


- 5 Ținând cardul de părțile laterale, aliniați pinii din plastic (1) de pe card cu orificiile (2) de pe placa de sistem și împingeți ferm cardul în locașul său.

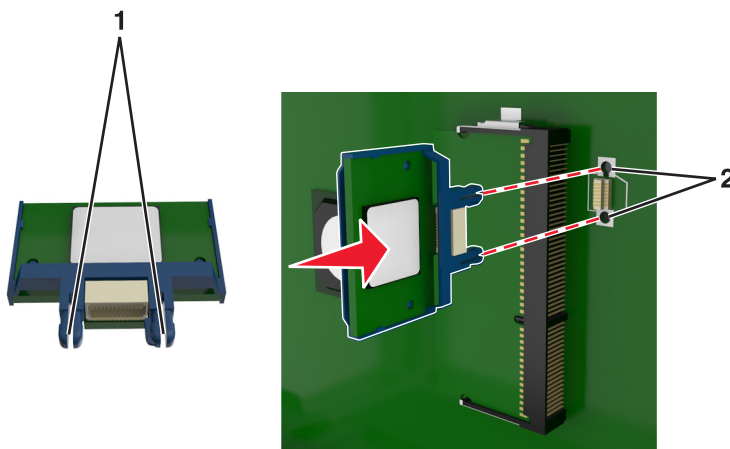


**Note:**

- Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora conectorii.


- 6 Aliniați șuruburile cu orificiile de pe protecție, apoi reatașați protecția plăcii de sistem.

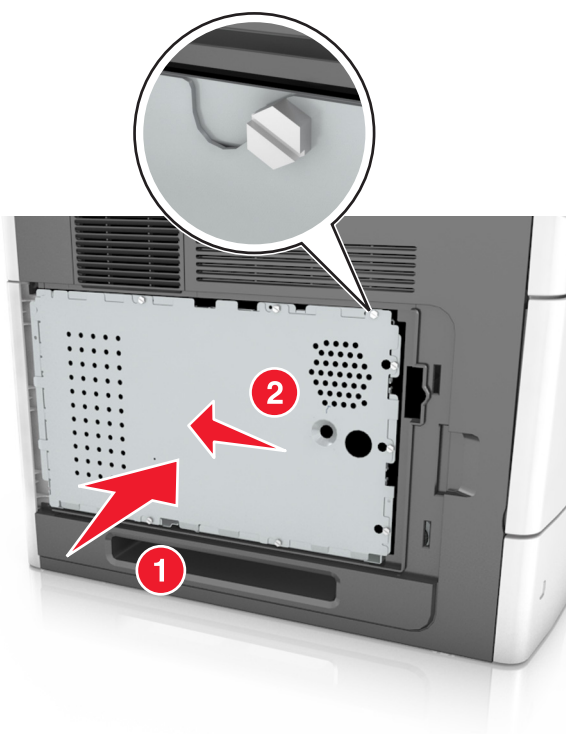

**7** Strângeți șuruburile pe protecție.

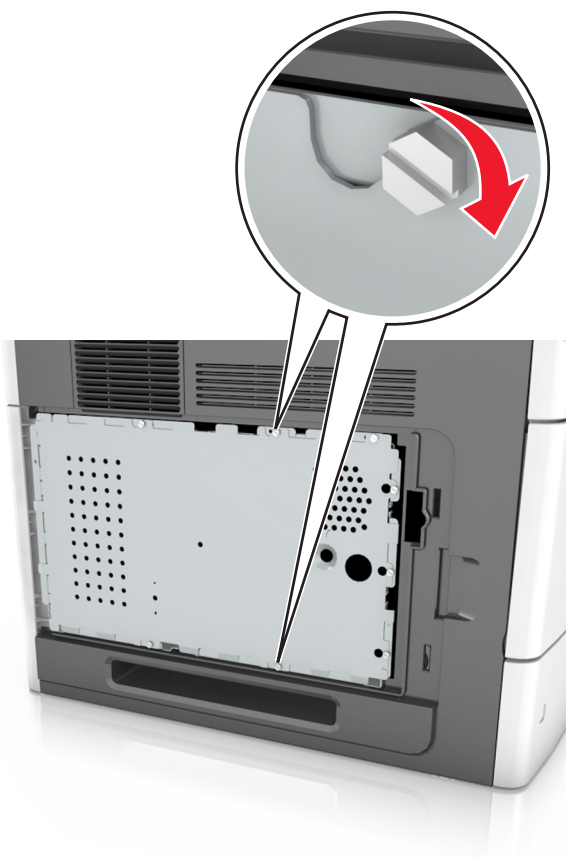

**8** Reatașați capacul de acces.

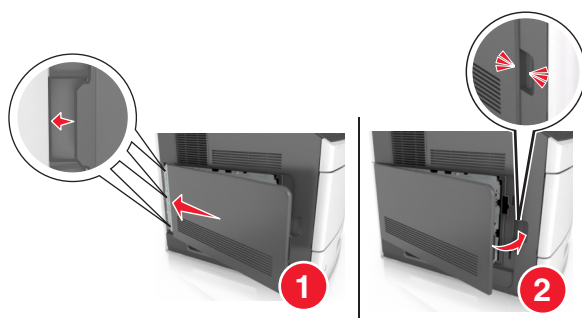

## Instalarea opțiunilor interne în scanner


Vă puteți personaliza modul de conectare și capacitatea de memorie a scannerului adăugând opțiuni interne. Atunci când scannerul este conectat la imprimantă, vor funcționa numai opțiunile interne ale scannerului.

### Opțiuni interne disponibile


- Carduri de memorie
  - DIMM
  - Memorie Flash
  - Fonturi
- Carduri firmware
- Lexmark™ Porturi pentru soluții interne (ISP)

### Accesarea plăcii de sistem

**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă după configurarea scannerului accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, închideți scannerul și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete înainte de a continua. Dacă aveți alte aparate atașate la scanner, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la scanner.

**1** Deplasați bara de scanare în poziția sa de început.

- Din ecranul de început, atingeți  > **Blocare cap scanner.**
- Opriți scannerul și imprimanta.
- Blocați bara de scanare.




- 2** Asigurați capacul scannerului cu bandă adezivă pentru a-l fixa la locul său.




**Notă:** Puteți utiliza o bandă de mascare.


- 3** Scoateți tava de ieșire.

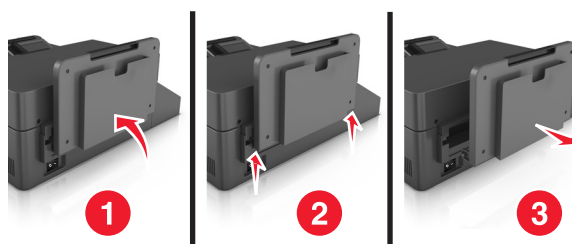


- 4** Întoarceți scannerul cu susul în jos pe o suprafață plană.

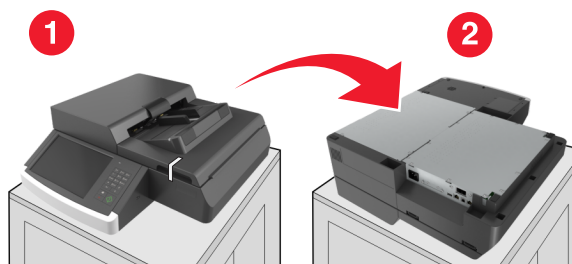

- 5** Scoateți toate șuruburile de pe capacul plăcii de sistem.

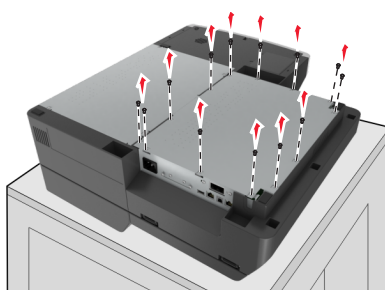


## 6 Îndepărtați acoperitoarea plăcii de sistem.

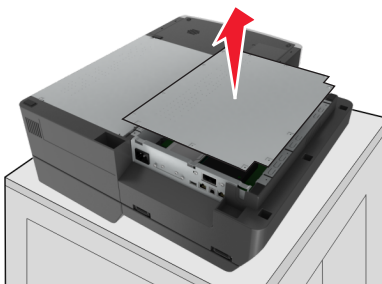

## 7 Localizați conectorul corespunzător.

**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

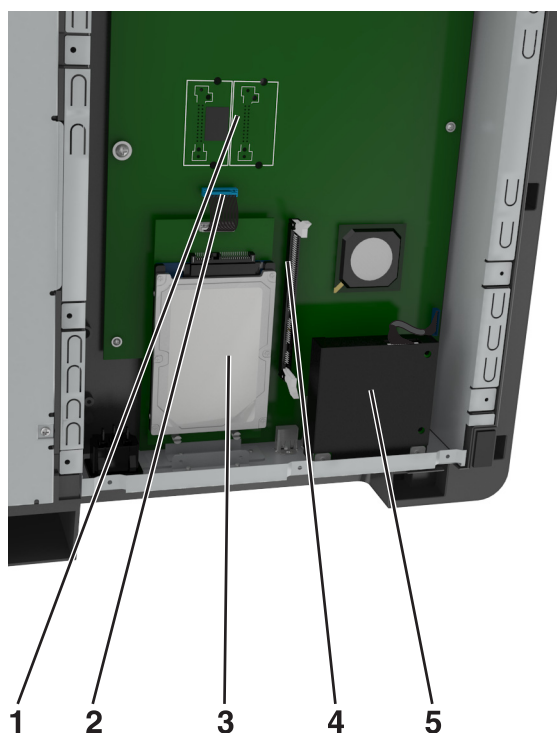


1	Conectori pentru carduri de memorie flash și firmware
2	Lexmark Conector pentru Port soluții interne sau conector de hard disc de scaner
3	Hard disc de scaner*
4	Conector card de memorie
5	Modem de fax*


\* Scannerul este expediat cu un hard disc și cu un modem de fax instalate pe placa de sistem.




**8** Reatașați capacul plăcii de sistem.

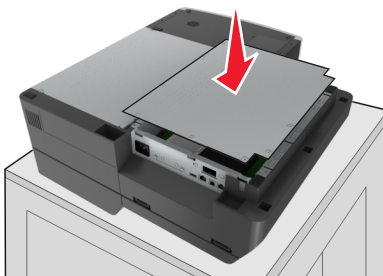

**9** Atașați toate șuruburile pentru a fixa capacul plăcii de sistem.

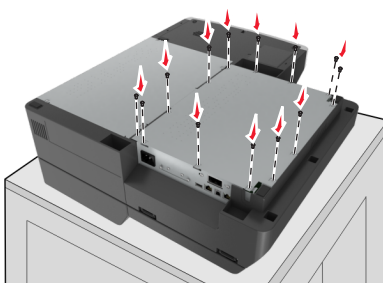


**10** În timp ce țineți capacul scannerului, rotiți scannerul cu partea dreaptă în sus.

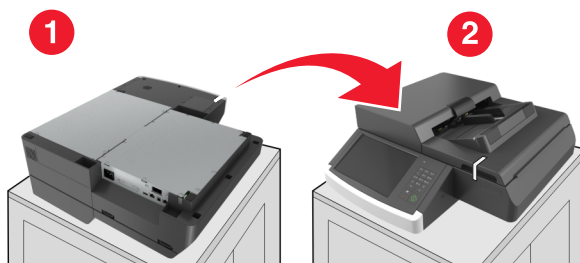


**11** Reatașați tava de ieșire.


**a** Atașați tava la balamaua posterioară.

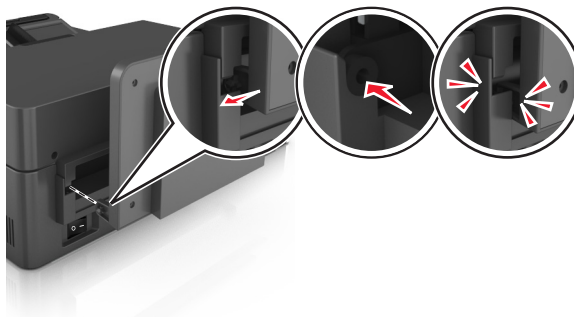

**b** Împingeți tava pentru a o fixa pe balamaua frontală.

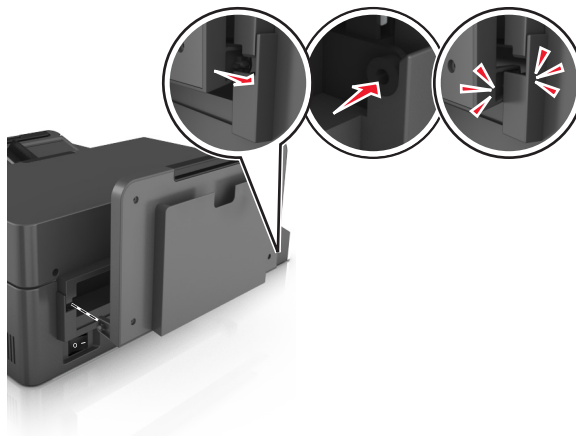

**c** Readuceți tava în poziția inițială.

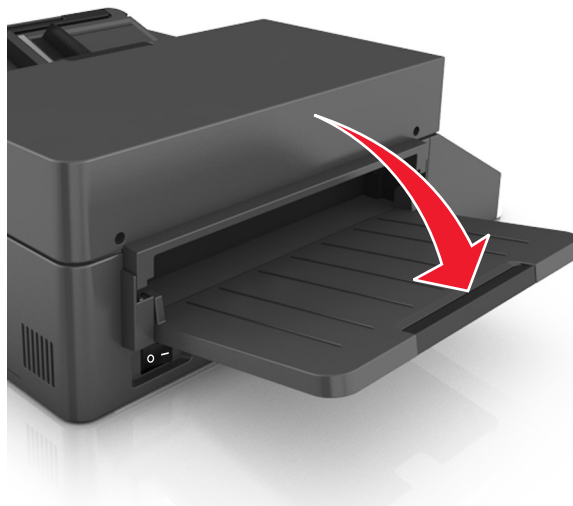

## Instalarea unui port Internal Solutions Port


Placa de sistem acceptă un port opțional LexmarkPort pentru soluții interne (ISP - Internal Solutions Port). Instalați un ISP pentru opțiuni de conectivitate suplimentare.

**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă după configurarea scanerului accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, închideți scanerul și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de a continua. Dacă aveți alte aparate atașate la scaner, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la scaner.

**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a scannerului înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa de sistem.

**1** Despachetați kitul ISP.

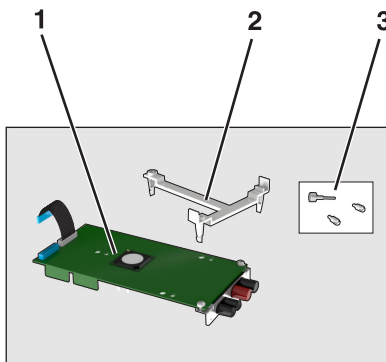


1	ISP
2	Element de fixare din plastic
3	Șuruburi cu piuliță fluture

**2** Accesați placa de sistem. Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 34](#).


**3** Demontați hard discul scannerului.

**Notă:** Înainte de a instala un ISP, trebuie scos mai întâi hard diskul.


**a** Deconectați cablul interfeței hard discului de pe placa de sistem.

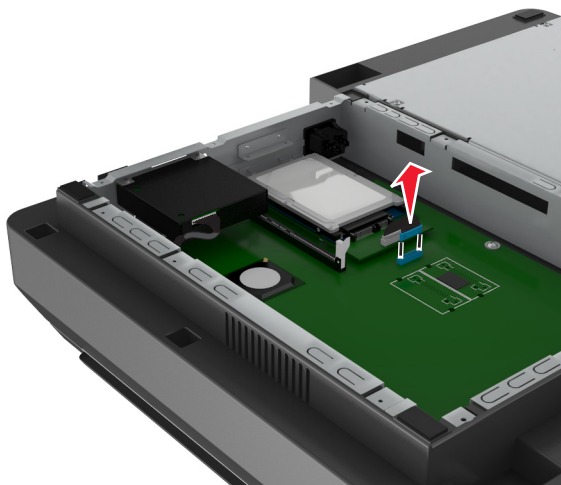


**b** Scoateți șuruburile care fixează hard diskul.

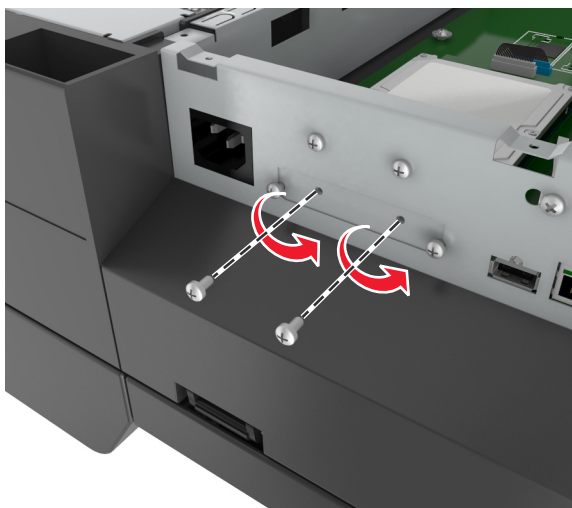


**c** Scoateți hard discul prin ridicarea acestuia în sus, pentru a desprinde distanțierele.

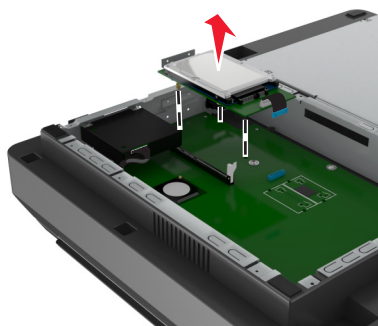

**4** Scoateți acoperitoarea de metal de la deschizătura ISP.

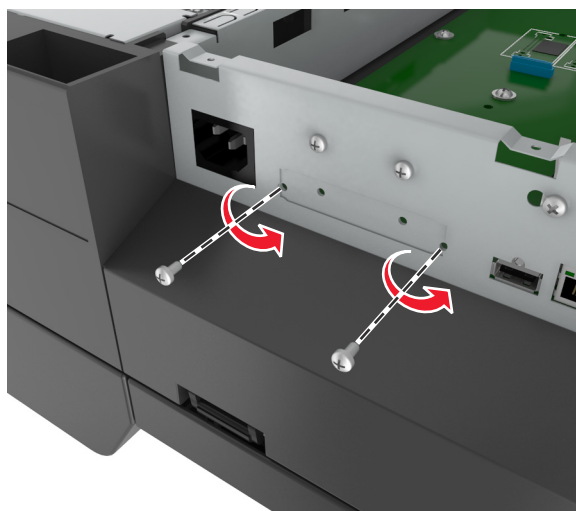


- 5** Scoateți elementul mic de fixare de pe carcasa plăcii de sistem.

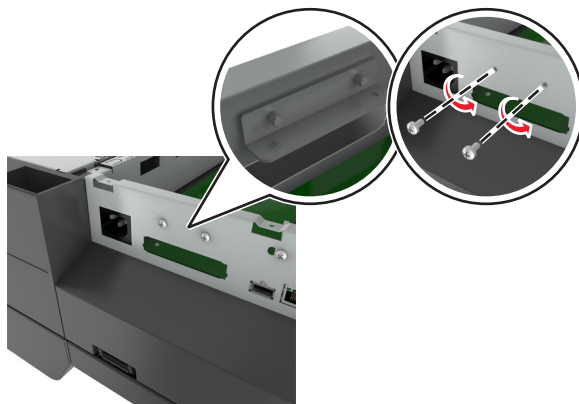


**Notă:** Nu aruncați șuruburile. Acestea vor fi utilizate în [pasul 12](#).

- 6** Instalați ISP-ul în aceeași locație în care s-a aflat hard discul pe placa de sistem.
- a** Aliniați montanții suportului de fixare din plastic cu orificiile carcasei plăcii de sistem, apoi apăsați suportul pe carcasă până când aceasta se fixează cu un *declic* pe poziție.
  - b** Instalați ISP-ul pe suport.
  - c** Utilizați șurubul furnizat cu ISP-ul pentru a fixa suportul pe ISP.

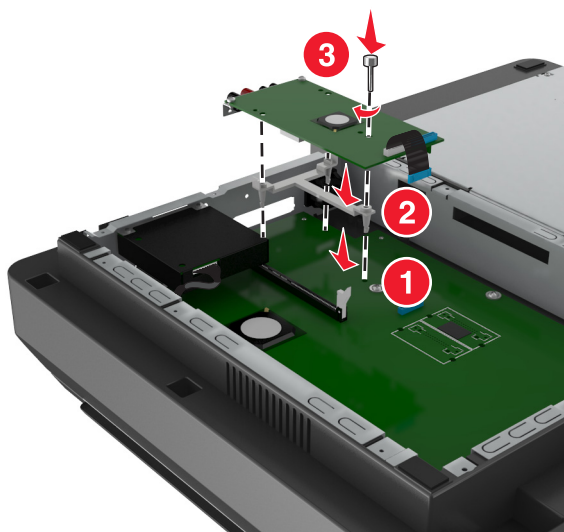


**Notă:** Asigurați-vă că șuruburile ISP-ului sunt accesibile prin deschiderea ISP-ului.

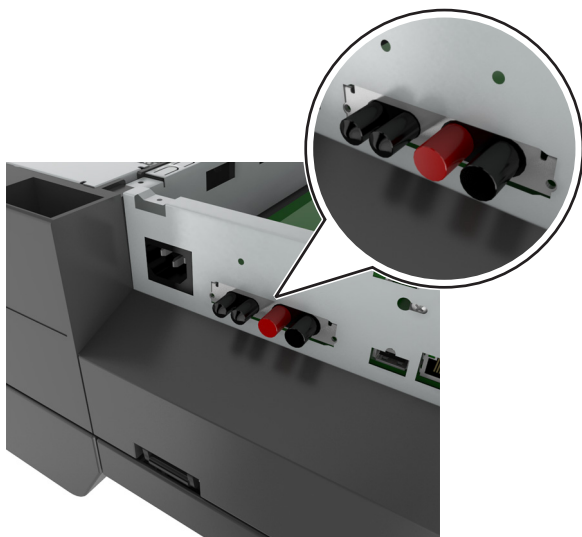


**7** Introduceți mufa cablului de interfață al ISP-ului în conectorul de pe placa de sistem.




**8** Scoateți șuruburile care prind brațul de prindere al hard discului de hard disc, apoi scoateți brațul de prindere.

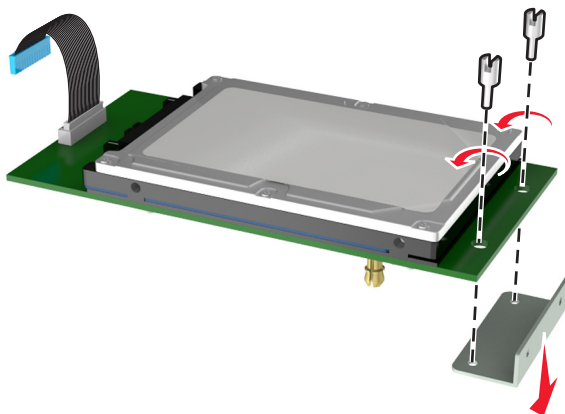


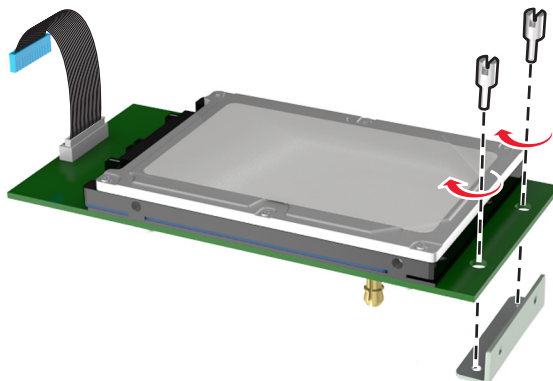**9** Atașați elementul mic de fixare la hard disc.**Note:**


- Utilizați elementul mic de fixare care a fost scos de pe carcasa plăcii de sistem în [pasul 5](#).
- Utilizați șuruburile care au fost scoase în [pasul 8](#) pentru a atașa elementul de fixare de hard disk.

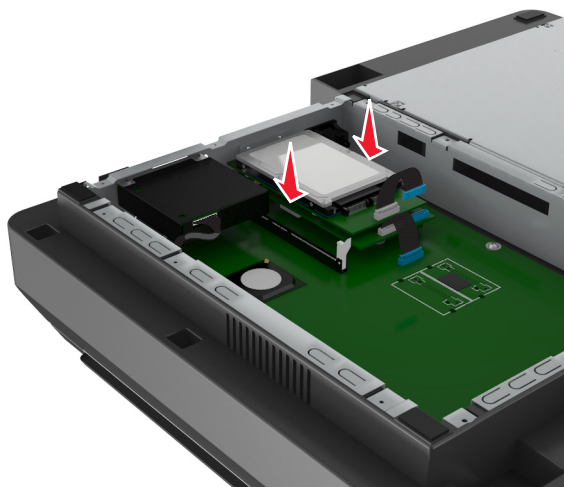**10** Aliniați distanțierele hard diskului cu orificiile de pe ISP și apoi apăsați hard diskul până când distanțierele se fixează pe poziție cu un *declic*.

**11** Introduceți mufa cablului de interfață al hard discului în conectorul de pe ISP.

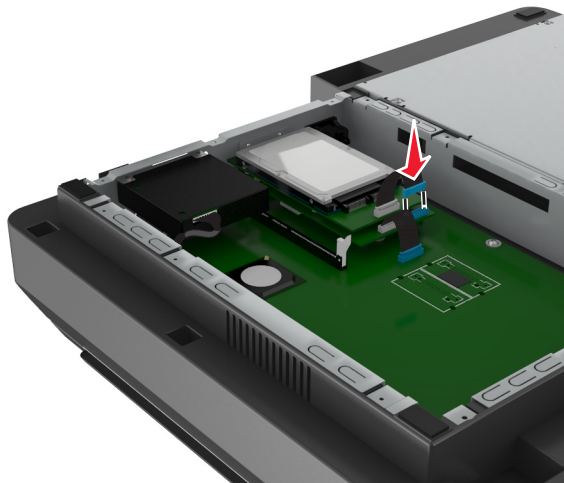


**12** Prindeți hard discul de carcasa plăcii de sistem.

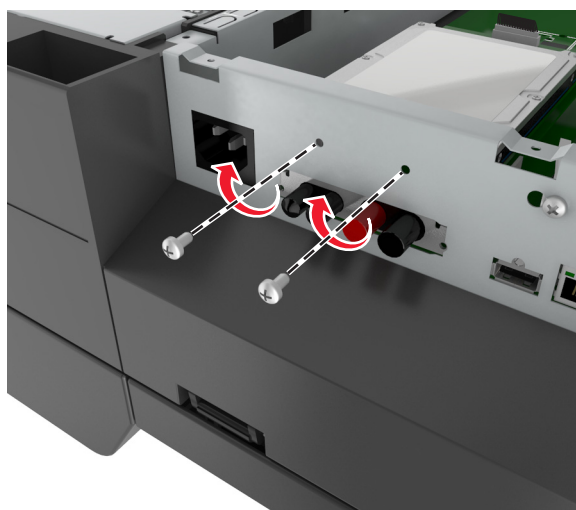

**Notă:** Utilizați șuruburile care au fost scoase în [pasul 5](#) pentru a atașa hard diskul la carcasă.



**13** Prindeți ISP-ul de carcasă utilizând șuruburile livrate împreună cu kitul ISP.

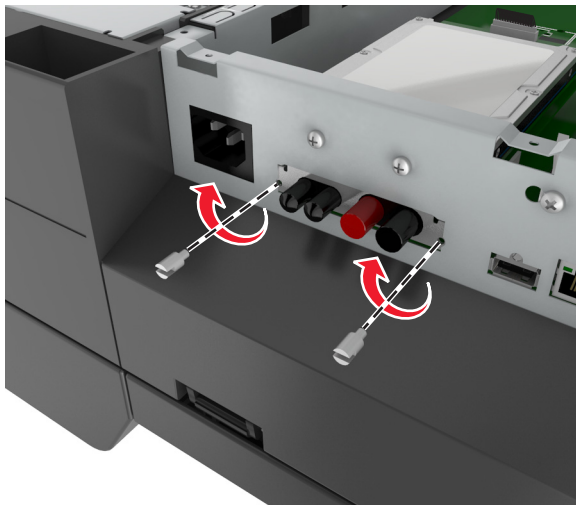

**Notă:** Șuruburile vor trece prin orificiul liber al carcasei și se vor atașa la elementul de fixare al ISP.

**14** Reatașați capacul plăcii de sistem.

## Instalarea unei cartele opționale

### Note:

- Cardul opțional trebuie instalat numai pe slotul desemnat pentru cardul de comunicații al scannerului.
- Instalarea unui card opțional restabilește setările implicite din fabrică. Dacă doriți să rețineți o listă de setări curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări de meniu. Pentru informații suplimentare, consultați [„Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” de la pagina 61](#).


**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă după configurarea scannerului accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, închideți scannerul și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete înainte de a continua. Dacă aveți alte aparate atașate la scanner, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la scanner.

**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a scannerului înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa de sistem.

- 1 Accesați placa de sistem a scannerului.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 34](#).


- 2 Strângeți clemenele, apoi ridicați suportul pentru a îndepărta cardul de comunicații al scannerului.

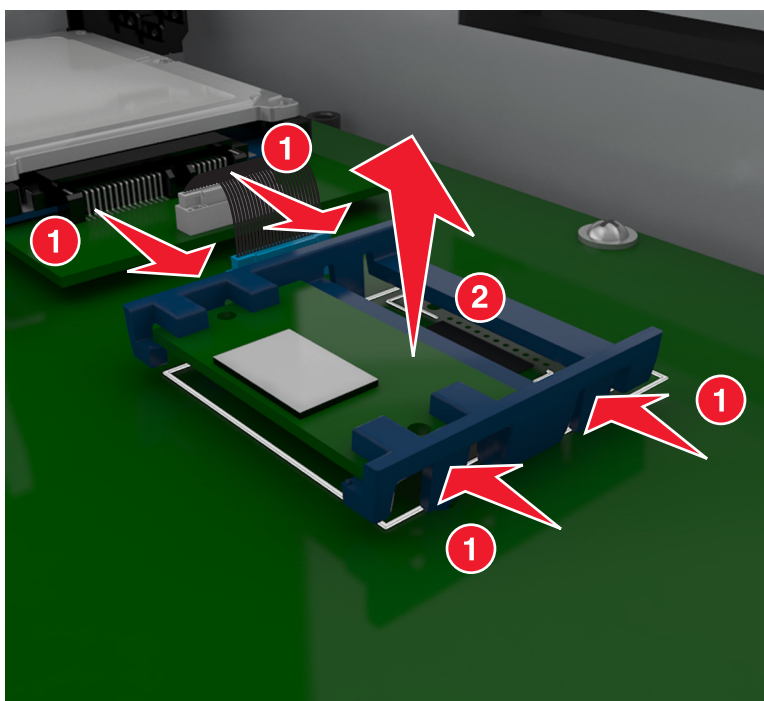


- 3 Despachetați cartela opțională.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

- 4 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

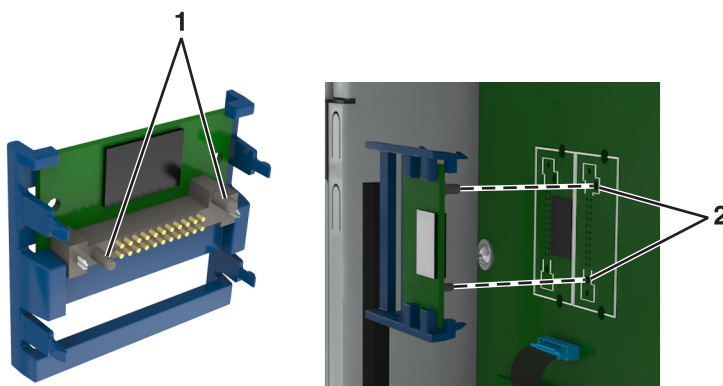

5 Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.

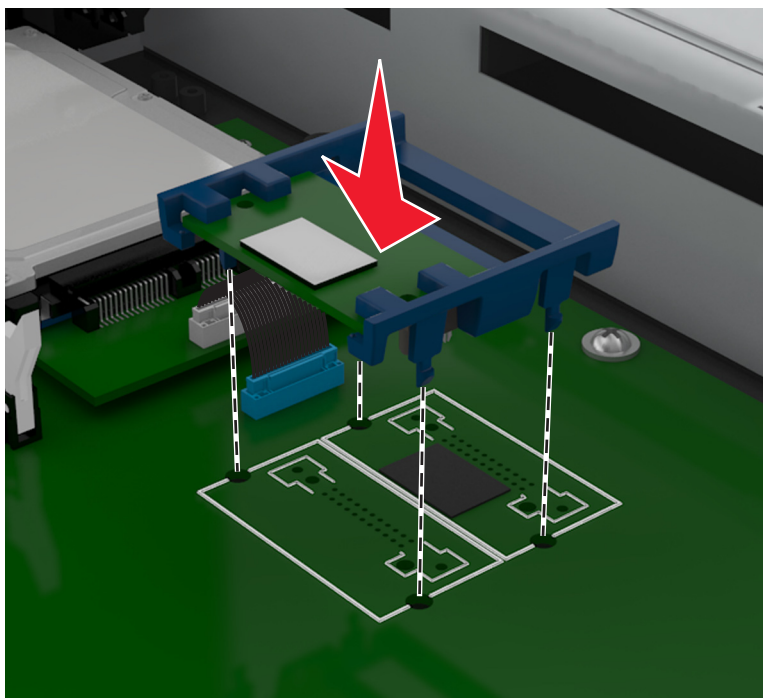


**Avertisment—Potențiale daune:** Instalarea necorespunzătoare a cardului poate deteriora cardul și placa de sistem.

**Notă:** Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

6 Reatașați scutul de protecție al plăcii de sistem.

## Instalarea unui card de memorie

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă după configurarea scannerului accesați placa de bază a sistemului sau instalați hardware opțional sau dispozitive de memorie, închideți scannerul și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete înainte de a continua. Dacă aveți alte aparate atașate la scanner, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la scanner.

**Avertisment—Potențiale daune:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a scannerului înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și atașat la placa de sistem.

1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 34](#).

**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


2 Despachetați cardul de memorie.

**Notă:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

**3** Pe placa de sistem, deschideți elementele de prindere ale conectorilor cartei de memorie.




**4** Aliniați creștăturile de pe cartela de memorie cu proeminențele de pe conector.

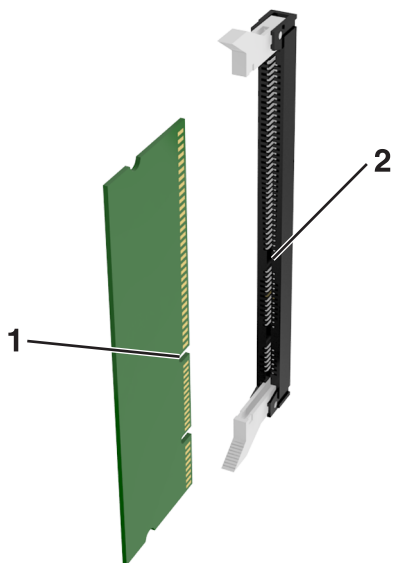

1	Creștătură
2	Proeminență

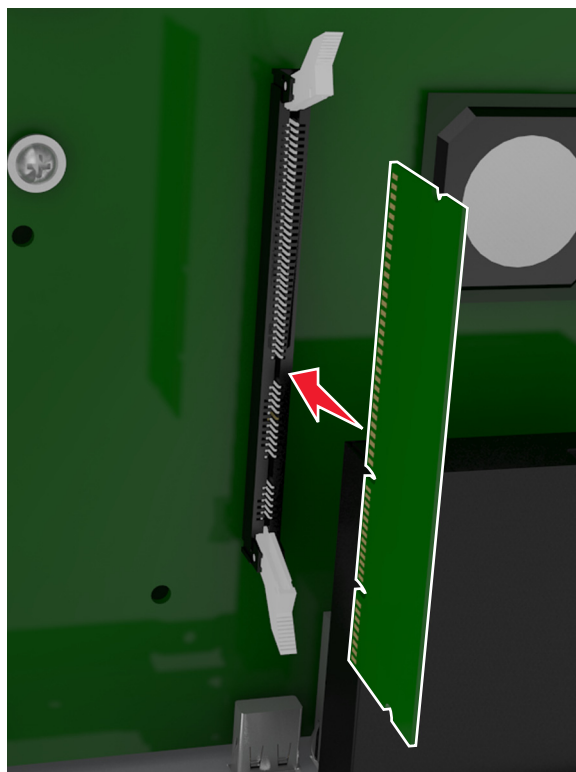


5 Împingeți drept cartela de memorie în conector până când se fixează pe poziție făcând *clic*.



6 Reatașați capacul plăcii de sistem.

## Instalarea opțiunilor hardware

### Ordinea instalării

-  **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Instalați imprimanta și orice opțiuni pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:

- Postament
- Tavă de 2100 de coli


- Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
- Imprimantă

Pentru mai multe informații despre instalarea unui postament, a tăvii opționale de 250 sau 550 de coli sau a tăvii de 2100 de coli consultați foaia de configurare furnizată împreună cu opțiunea.



## Instalarea tăvilor opționale

- ⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
- ⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
- ⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

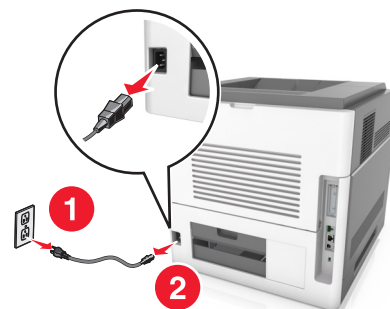


- 2 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 3 Scoateți tava complet din postament.

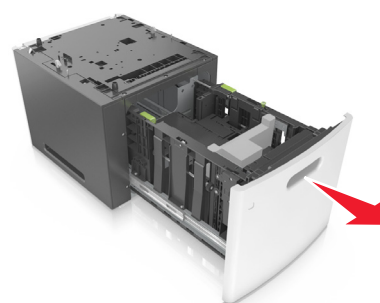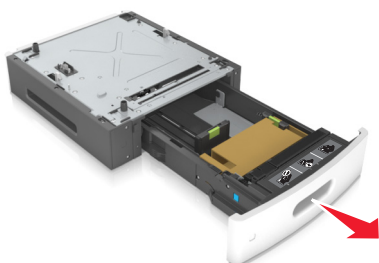

- 4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.


- 5 Introduceți tava în postament.
- 6 Plasați tava în apropierea imprimantei.
- 7 Aliniați tava opțională cu postamentul.

**Notă:** Asigurați-vă că ați blocat roțile postamentului pentru a fixa imprimanta.

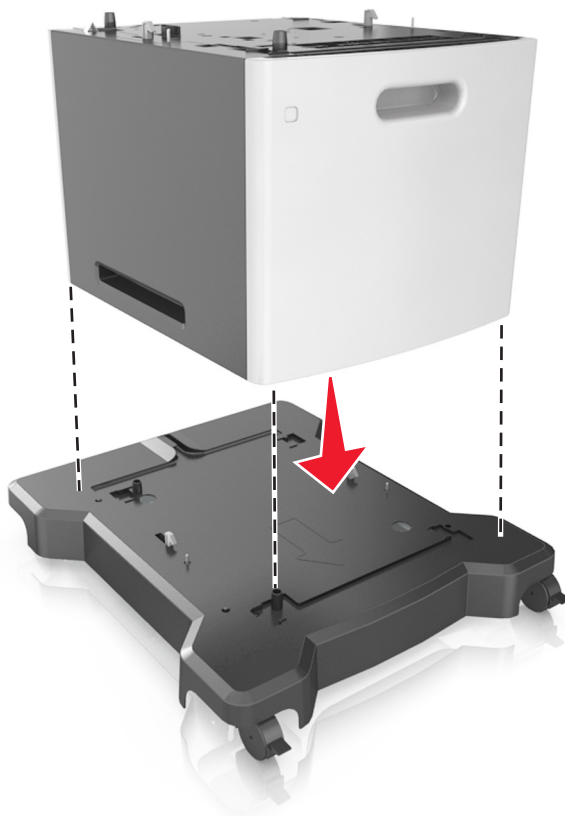

- 8 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți ușor imprimanta în locația sa.

**Notă:** Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.

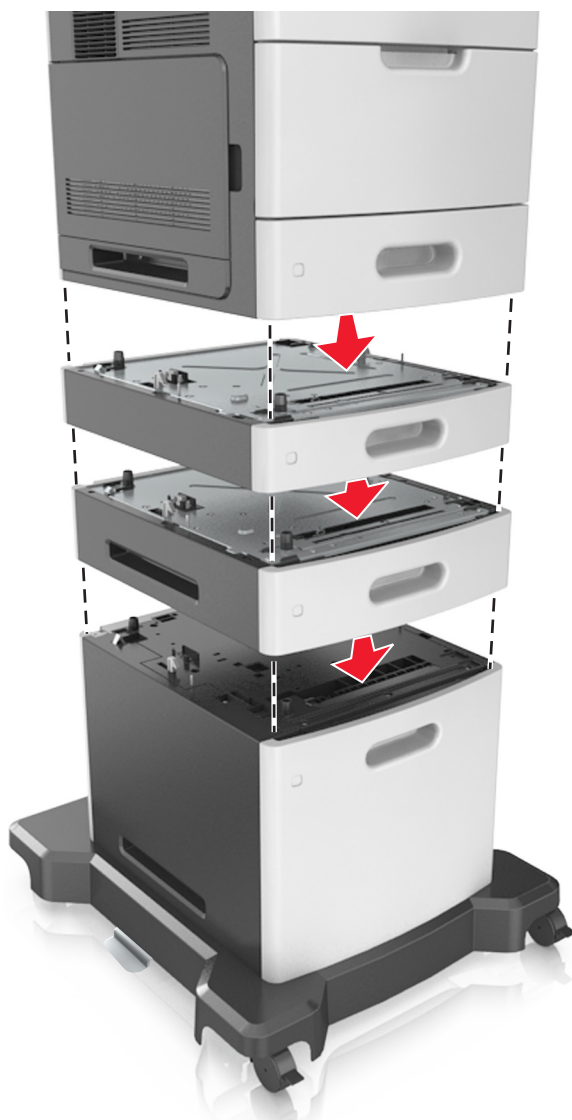

- 9** Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.





**Notă:** După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 56](#).

Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.


## Atașarea cablurilor

**⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Conectați scannerul la computer, utilizând un cablu USB, sau la rețea, utilizând un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet

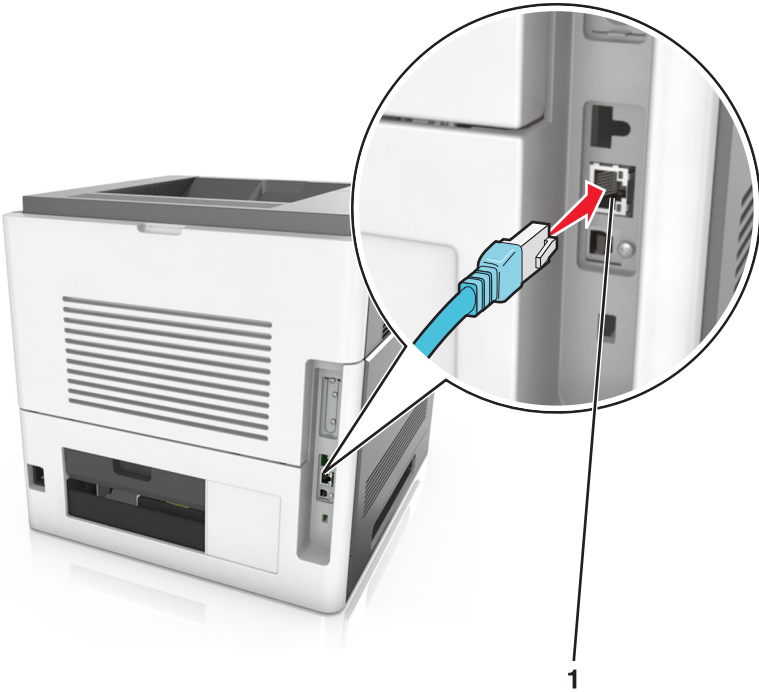

	Utilizați	Pentru
1	Port Ethernet	Conectați imprimanta la scanner.

Verificați conectarea scannerului la imprimantă cu ajutorul cablului Ethernet verde.



	Utilizați	Pentru
1	Porturi USB	Atașați un adaptor de rețea fără fir opțional, sau conectați scannerul la un calculator.
2	Port Ethernet	Conectați scannerul la o rețea.
3	Port Ethernet	Conectați scannerul la imprimantă.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimantă în zona indicată în timpul imprimării. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

## Organizarea cablurilor

Atașați cablul Ethernet și pe cel de alimentare și apoi treceți cablurile în ordine prin canalele din spatele imprimantei.



## Configurarea software-ului pentru scanner

### Instalarea scannerului

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

**3** Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați scannerul.

**a** Din Preferințe sistem, din meniul Apple, navigați la lista de scanere și selectați **+ >IP**.

**b** Introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Notă:** Obțineți adresa IP a scannerului din secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi.

**c** Aplicați modificările.

## Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

### Pentru utilizatorii de Windows

**1** Deschideți folderul de imprimante.

#### În Windows 8

Din secțiunea Căutare, tastați **rulare** și apoi navigați la:

**Executare > tastați control imprimante >OK**

#### În Windows 7 sau versiunile anterioare

**a** Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.

**b** Tastați **control imprimante**.

**c** Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

**2** Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
- Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.

**3** Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.

**4** Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

**1** Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).

**2** Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.

**3** Aplicați modificările.

## Acces la rețea

### Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir N8350 MarkNet™ înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) și WPA2 sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

## Pregătirea configurării scannerului într-o rețea Ethernet

**Notă:** Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și altor dispozitive, continuați cu instalarea scannerului.

Pentru configurarea scannerului într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

- O adresă IP validă, unică, pe care scannerul o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru scanner (opțional)

**Notă:** Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor scannerul în rețea. Puteți să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru scanner sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta scannerul la rețea și un port disponibil prin care scannerul să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

## Pregătirea configurării scannerului într-o rețea wireless

### Note:

- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.
- Nu conectați cablurile de instalare sau de rețea până ce nu vi se solicită acest lucru în software-ul de configurare.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura scannerul într-o rețea wireless:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Wireless Mode (Mod fără fir) sau Network Mode (Mod rețea)** - modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
    - Cheia WEP  
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
    - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2  
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată pentru același tip pe router și pe scanner; în caz contrar, scannerul nu va putea comunica în rețea.
    - 802.1X–RADIUS  
Dacă instalați scannerul într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
      - Tip de autentificare
      - Tip de autentificare internă
      - Nume de utilizator și parolă 802.1X
      - Certificate
    - No security (Fără securitate)  
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.
- Notă:** Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

#### Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul, lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al computerului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

## Conectarea scannerului folosind Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Un adaptor de rețea fără fir este instalat la scanner și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la scanner.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:

 > **Rețea/Porturi** > **NIC activ** > **Automat** > **Remitere**

**Notă:** Asigurați-vă că opriți scannerul, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți scannerul.

**1** De la panoul de control al scannerului, navigați până la:

 > **Rețea/Porturi** > **Rețea [x]** > **Network [x]** **Configurare rețea** > **Fără fir** > **Configurare conexiune fără fir**

**2** Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
<b>Search for networks (Căutare rețele)</b>	Afișați conexiunile fără fir disponibile. <b>Notă:</b> Acest element de meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
<b>Introducere nume de rețea</b>	Introduceți manual SSID-ul. <b>Notă:</b> Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Conectați scannerul la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmați instrucțiunile de pe afișajul scannerului.

## Conectarea scannerului la o rețea fără fir cu ajutorul Wi-Fi Protected Setup

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Un adaptor de rețea fără fir instalat în scannerul dvs. este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

### Utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton

1 De la panoul de control al scannerului, navigați până la:



**>Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >fără fir >Configurare conexiune fără fir >Configurare Wi-Fi protejat >Pornire metodă prin apăsare pe buton**

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul scannerului.

### Utilizarea metodei numărului personal de identificare

1 De la panoul de control al scannerului, navigați până la:



**>Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >fără fir >Configurare conexiune fără fir >Configurare Wi-Fi protejat >Pornire metodă PIN**

2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

#### Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți numărul personal de identificare WPS format din opt cifre, apoi memorați setarea.

## Conectarea scannerului la o rețea fără fir cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Scannerul este conectat temporar la o rețea Ethernet.
- Un adaptor de rețea fără fir este instalat în scannerul dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului pe panoul de control al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Setări >Rețele/Porturi >Fără fir**.

**3** Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

**Notă:** Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

**4** Faceți clic pe **Remitere**.

**5** Opriți scannerul și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați minim cinci secunde, apoi reporniți scannerul.

**6** Pentru a verifica dacă scannerul dvs. este conectat la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. În secțiunea Placă de rețea [x], asigurați-vă că starea este Conectat.

## Modificarea setărilor portului după instalarea unei rețele noi ISP

**Note:**

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, nu trebuie să faceți nicio modificare.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze un nume de rețea în locul unei adrese IP, atunci nu trebuie făcute modificări.
- Dacă adăugați un ISP fără fir la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

### Pentru utilizatorii de Windows

**1** Deschideți folderul de imprimante.

**2** Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.

**3** Configurați portul din listă.

**4** Actualizați adresa IP.

**5** Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

**1** Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ >IP**.

**2** Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.



### 3 Aplicați modificările.

## Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

După instalarea portului serial sau de comunicații (COM), configurați imprimanta și computerul.

**Notă:** Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.

- 1 Setări parametrii din imprimantă.
  - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
  - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
  - c Salvați setările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

Utilizați caseta de dialog Executare pentru a deschide linia de comandă și apoi tastați **devmgmt.msc**.

## Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Pagina cu setări pentru meniuri**-Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. Va apărea o listă cu opțiunile instalate în partea inferioară a paginii. Dacă o opțiune instalată nu este listată, aceasta nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou.
- **Pagina de configurare a rețelei** - Dacă imprimanta dispune de capacități de comunicare prin Ethernet sau fără fir, imprimați o pagină de configurare a rețelei pentru verificarea conexiunii în rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

## Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



>Rapoarte >Pagină de setări meniuri

## Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)**

- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

# Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

## Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:



>**Meniu Hârtie** >**Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei >**Remitere**

## Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

### Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.
- Dacă în mod regulat imprimați lucrări mari pe hârtie îngustă, atunci puteți utiliza modelele de imprimantă din seria MS710, care imprima seturi de 10 sau mai multe pagini pe hârtie îngustă, la viteză mai mare. Pentru mai multe informații despre modelele de imprimantă seria MS710, contactați reprezentantul dvs. de vânzări Lexmark.

1 Din ecranul de început, navigați la:



>**Meniul Hârtie** >**Configurare universală** >**Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți **Remitere**.

## Încărcarea tăvii de 550 de foi




**ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava afară.


### Note:

- Dacă încărcați hârtie de dimensiune folio, legal sau oficio, ridicați ușor tava și trageți-o afară complet.

- Evitați scoaterea tăvilor în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișajul scannerului apare mesajul **Ocupat**. În caz contrar poate surveni un blocaj.

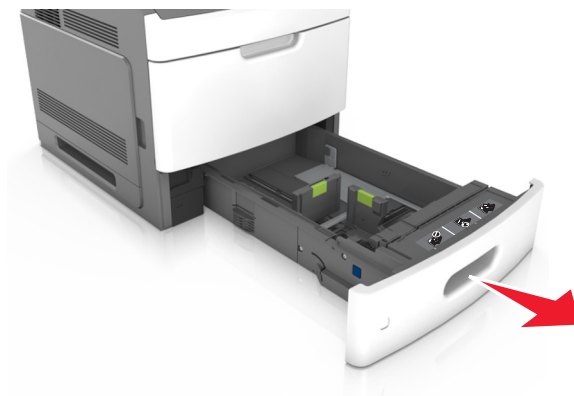


- 2 Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *declic*.

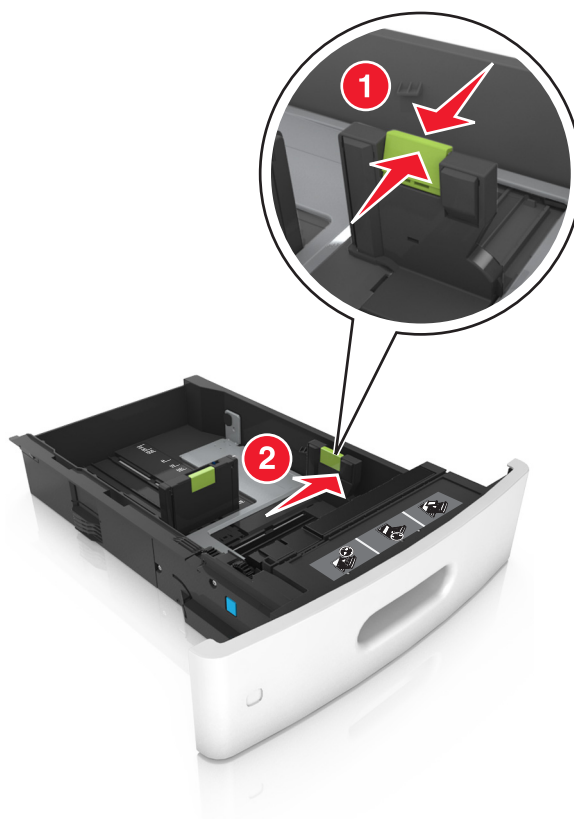

**Notă:** Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.




- 3** Deblocați ghidajul pentru lungime, apoi strângeți și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

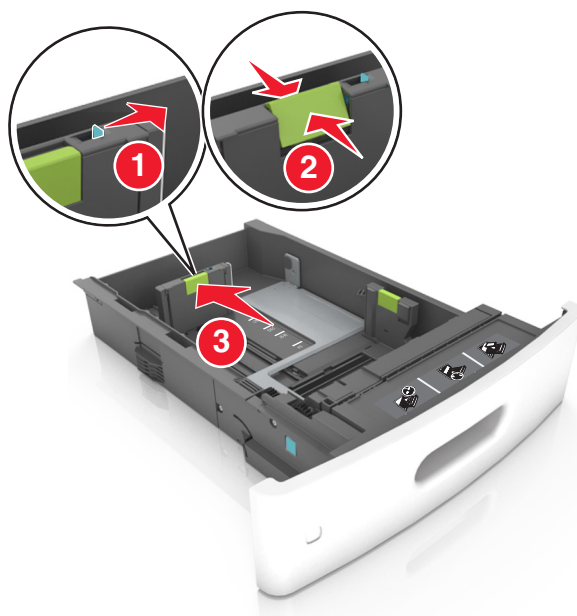


**Note:**

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

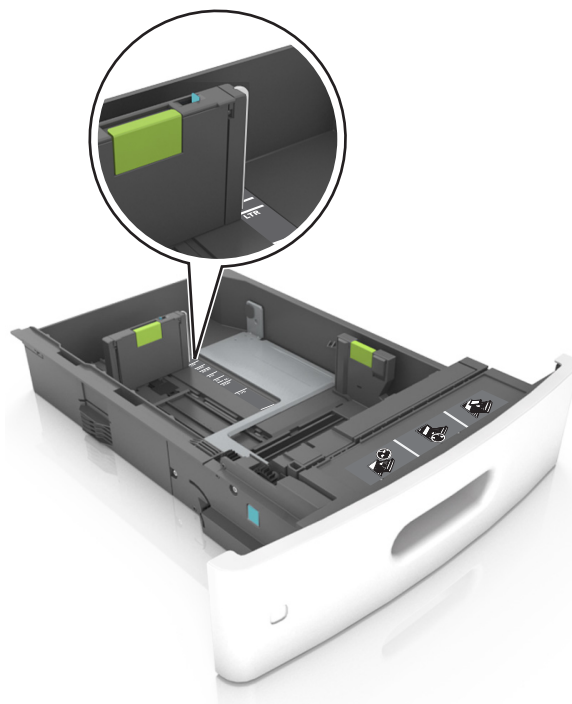

- 4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

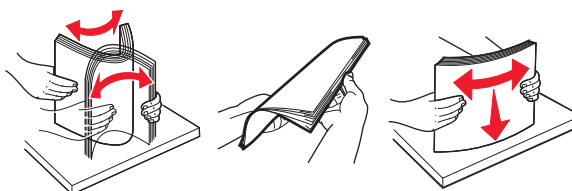

- 5 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.


**Notă:** Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față




- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

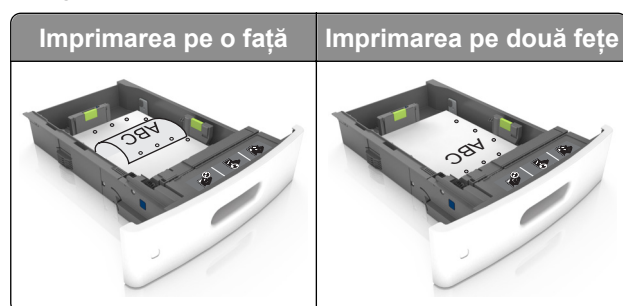


**Notă:** Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

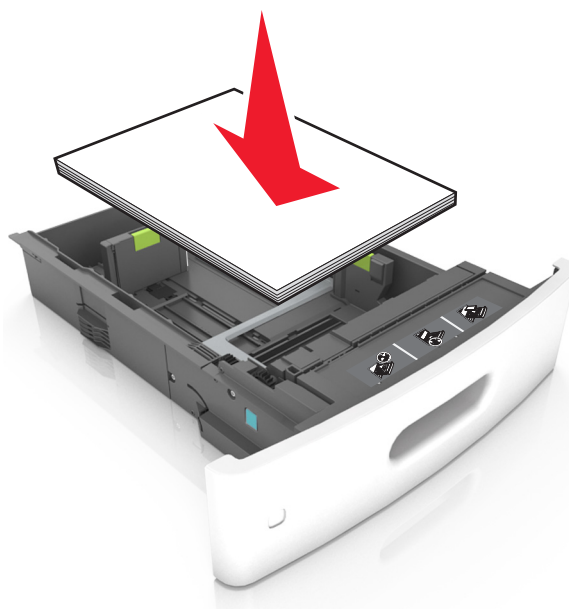

- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.

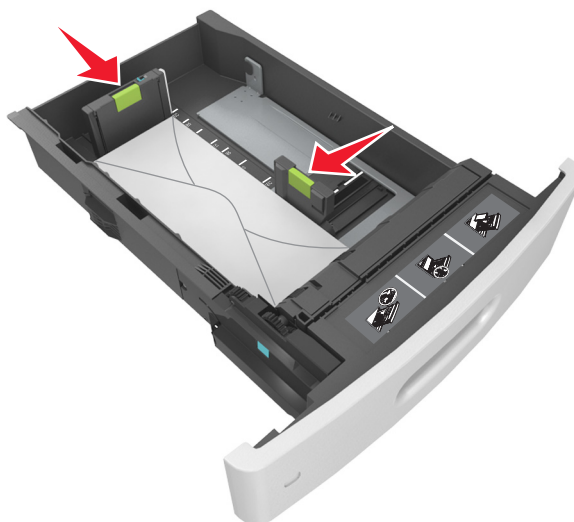


- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

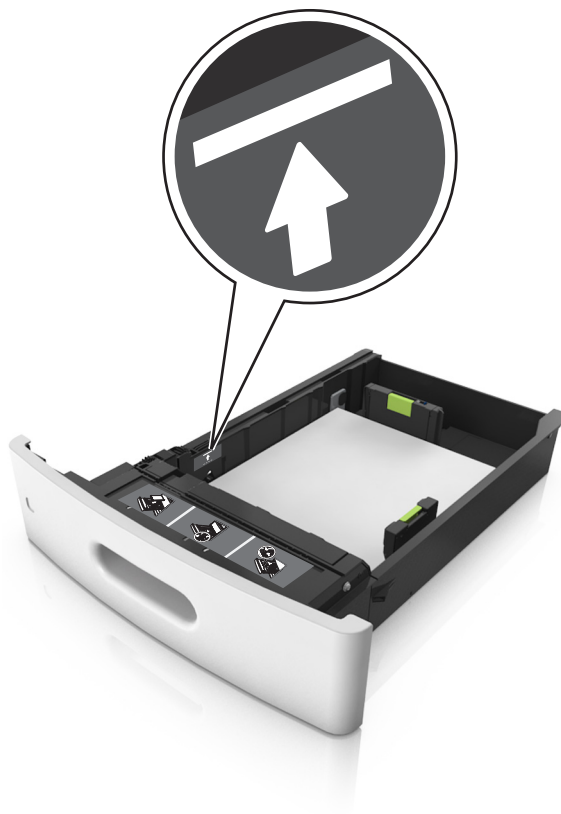

**Avertisment—Potențiale daune:** Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.



- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.

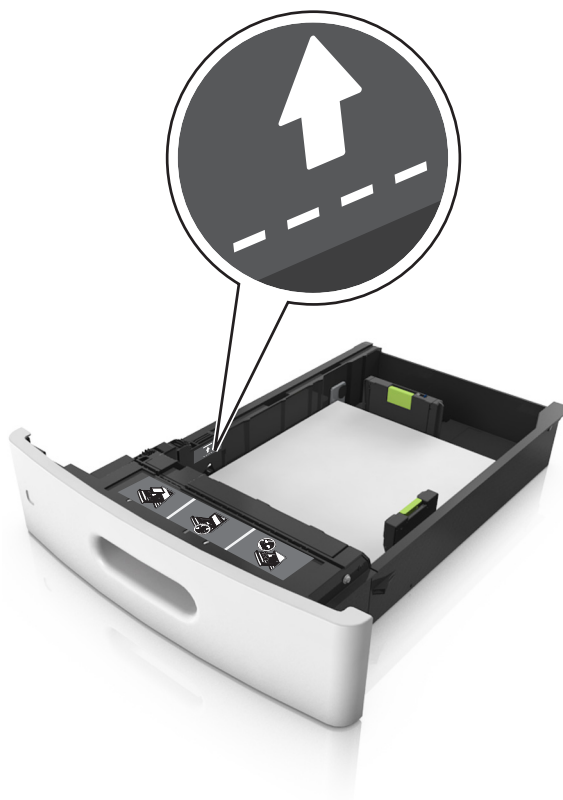

**6** Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.

**7** Introduceți tava.



**8** Din panoul de control al scannerului, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

**Notă:** Setări corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

## Încărcarea tăvii de 2100 de foi

**⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava afară.
- 2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

### Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.



- b** Strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre poziția pentru dimensiunea A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

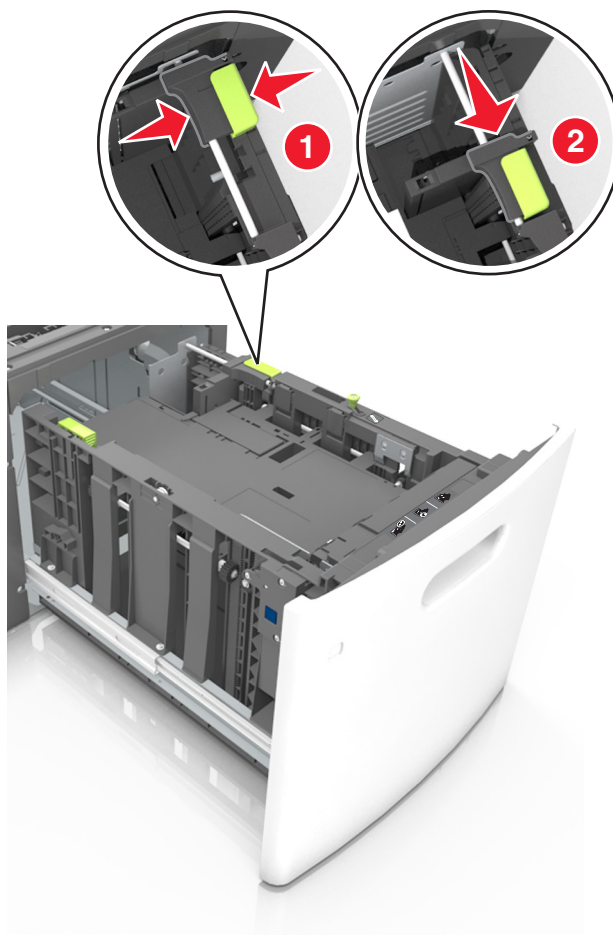


- c** Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

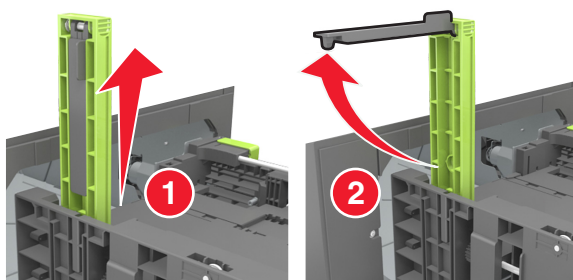


- d** Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

**Notă:** Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

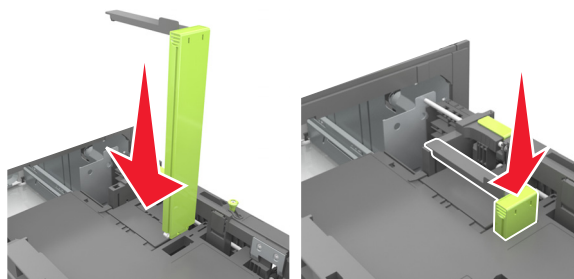


### Încărcarea hârtiei A4, Letter, Legal, Oficio și Folio


**a** Ridicați și mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

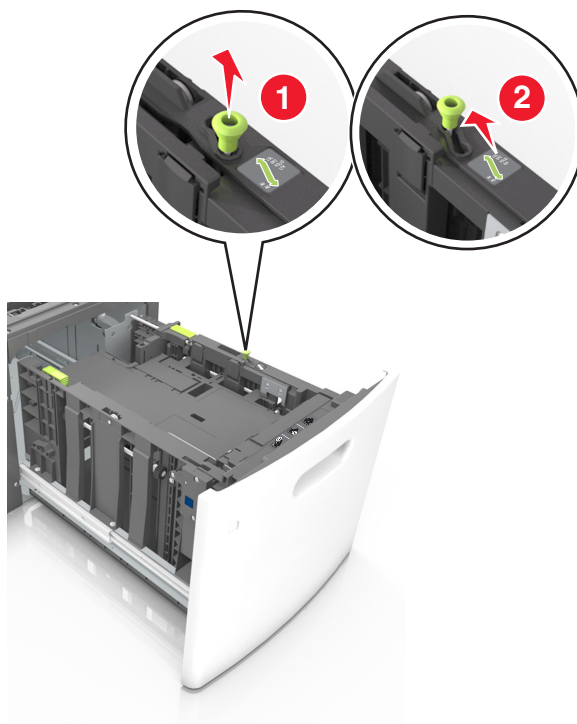


- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

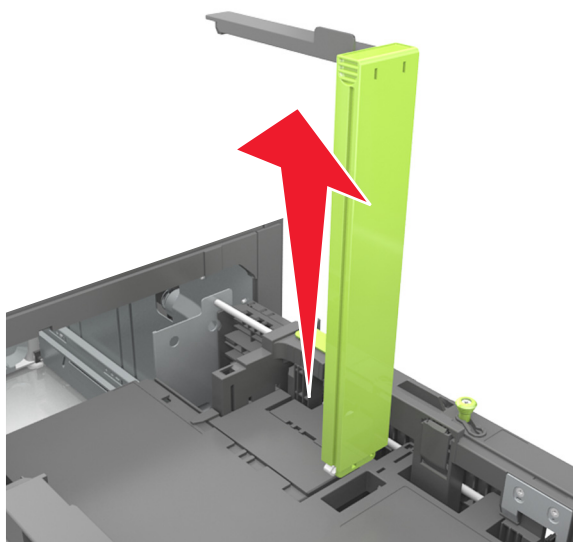


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

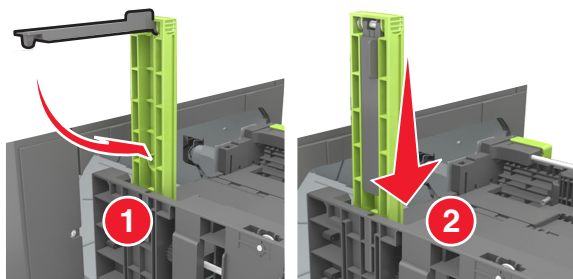

- d** Strângeți ghidajul pentru lungime și mutați-l în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

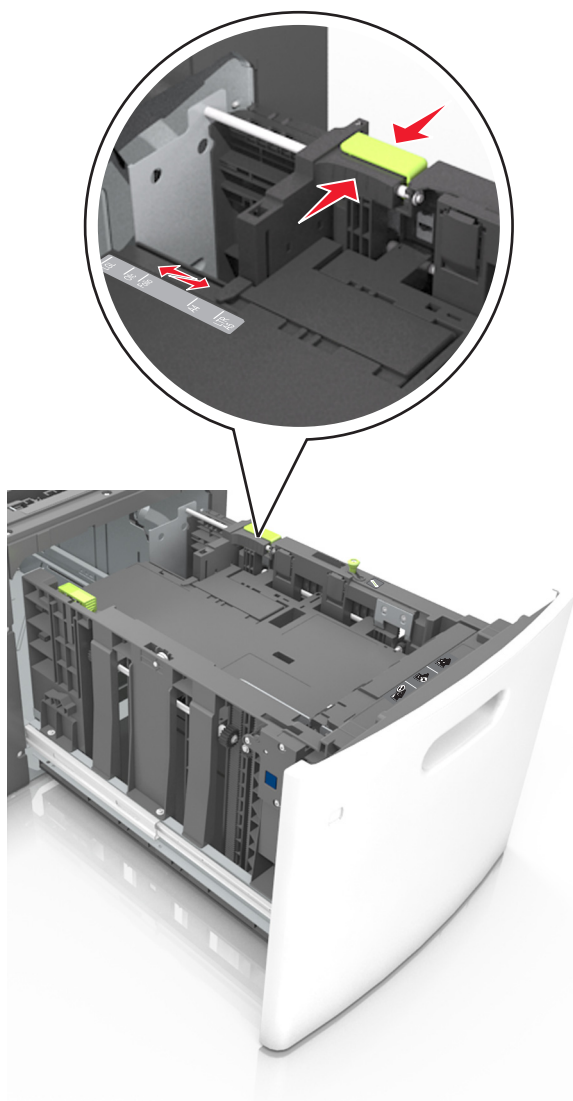

- 3** Îndoți colile în spate și în față pentru a le desprinde. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

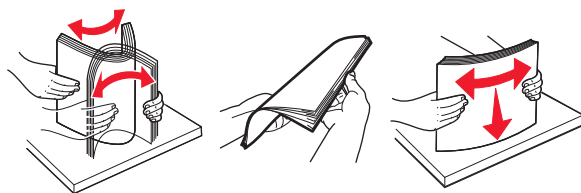


- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

**Notă:** Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 <p data-bbox="537 617 776 648">Imprimarea pe o față</p>	 <p data-bbox="941 617 1180 648">Imprimarea pe o față</p>
 <p data-bbox="516 1001 797 1033">Imprimarea pe două fețe</p>	 <p data-bbox="920 1001 1201 1033">Imprimarea pe două fețe</p>

- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

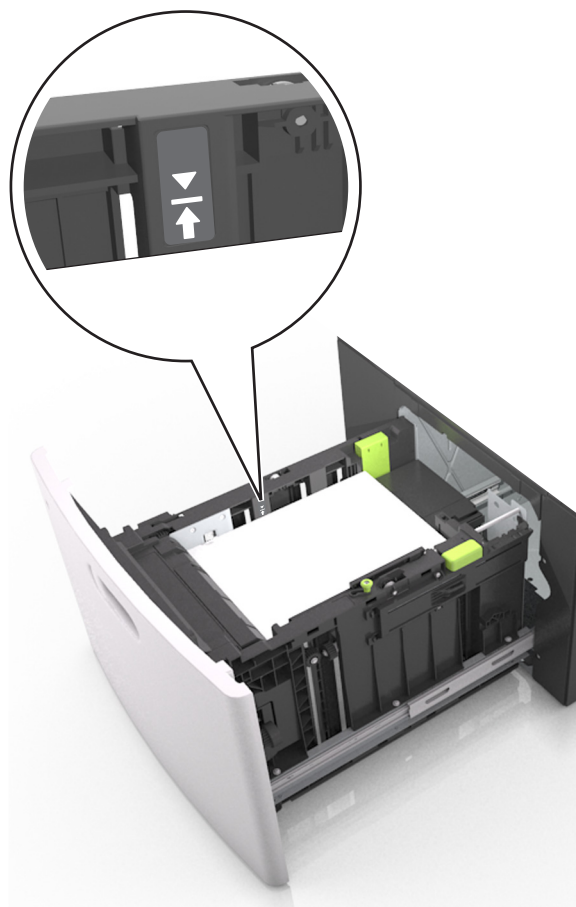


**Avertisment—Potențiale daune:** Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

**5** Introduceți tava.

**Notă:** Apăsați în jos teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.



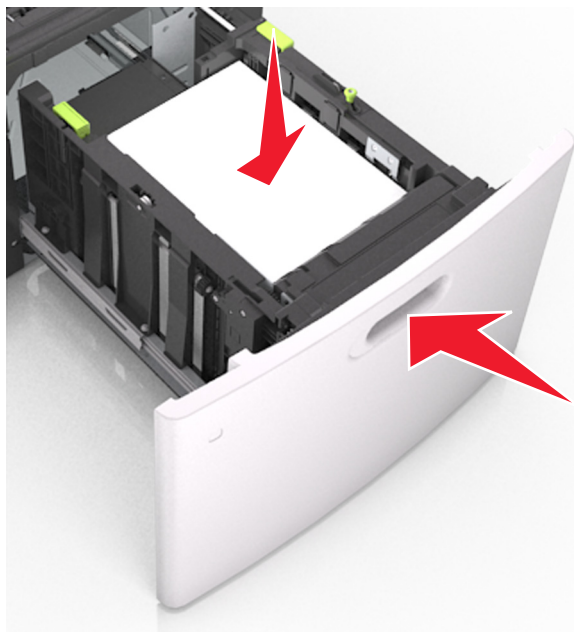


- 6** Din panoul de control al scannerului, setați tipul și dimensiunea din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

**Notă:** Setează corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


## Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1** Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

**Notă:** Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.

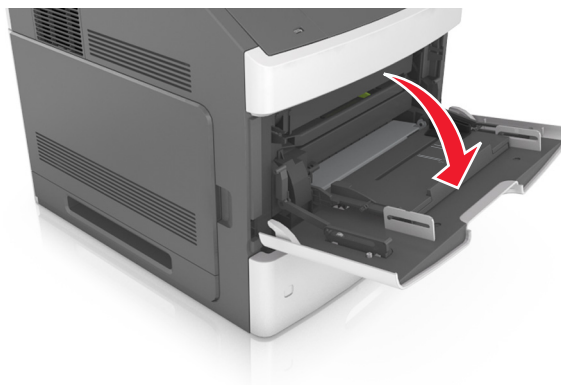


**2** Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

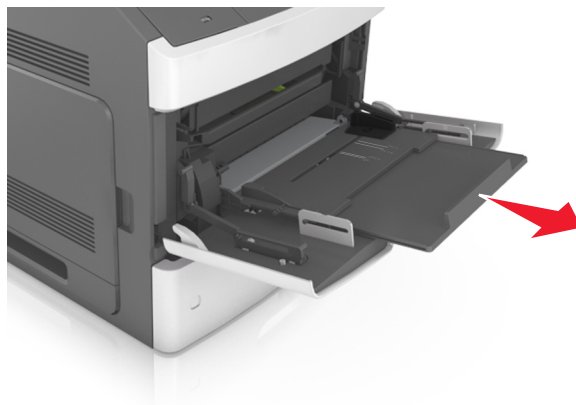


**Notă:** Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

**3** Mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

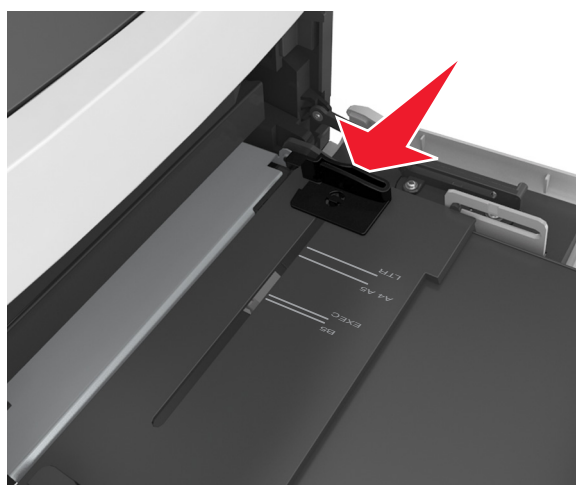


**Notă:** Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

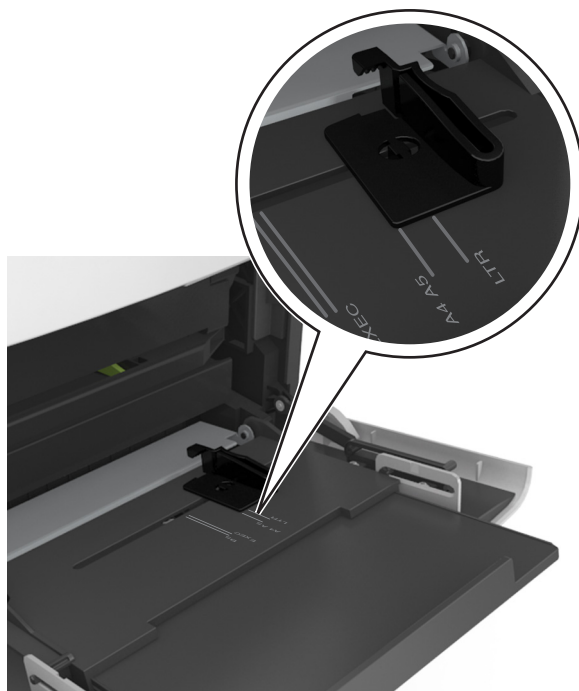

#### 4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi pentru a le desprinde. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

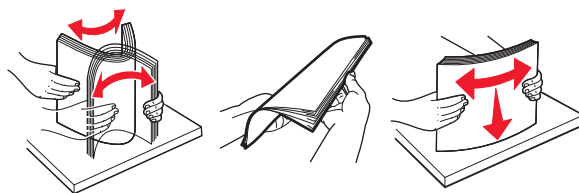

- Țineți foliile transparente de margini. Aduceți marginile la același nivel.



**Notă:** Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.


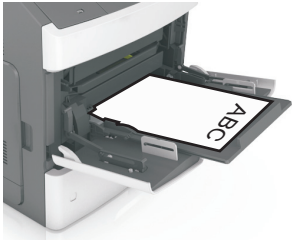


- Îndoți ușor teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.



#### 5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

**Notă:** Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încapă bine în alimentatorul multifuncțional, că nu este lipită complet și că nu este îndoită sau boțită.
- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
	
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față
	
Imprimarea pe două fețe (duplex)	Imprimarea pe două fețe (duplex)

- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.



**Avertisment—Potențiale daune:** Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

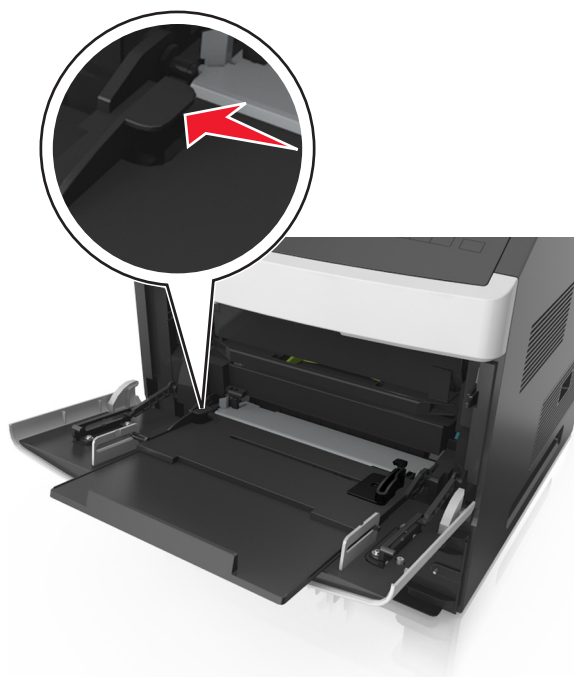

**Avertisment—Potențiale daune:** Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele de lățime pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din panoul de control al scannerului, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

**Notă:** Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

## Încărcarea cărților de vizită în ADF

- 1 Mutați ghidajele ADF în poziția pentru hârtie cu dimensiunea A8.



**Notă:** Utilizați indicatorii de dimensiune din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

**2** Încărcați cărțile de vizită cu fața în jos, cu prima muchie scurtă în ADF.



**Notă:** Asigurați-vă că ultima muchie a cărții de vizită este aliniată cu marcajul A8 de pe ghidajul ADF.

## Legarea și anularea legării tăvilor

Imprimanta realizează legarea tăvilor când dimensiunea și tipul hârtiei sunt aceleași. Când o tavă legată se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Pentru a preveni legarea tăvilor, atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat.

### Legarea și anularea legării tăvilor

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

**3** Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă nu se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

**4** Faceți clic pe **Remitere**.

**Notă:** De asemenea, puteți schimba setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie utilizând panoul de control a scannerului. Pentru informații suplimentare, consultați [„Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” de la pagina 63](#).

**Avertisment—Potențiale daune:** Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să corespundă numelui tipului de hârtie atribuit în scanner. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

## Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

### Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

- 3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

- 5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

### Utilizarea panoului de control al scannerului

- 1 Din ecranul de început al scannerului, navigați la:



**>Meniul Hârtie >Nume particularizate**

- 2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

- 3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

- 4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

## Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

- 3 Introduceți un nume pentru tipul hârtiei, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.
- 4 Selectați un tip particularizat, apoi verificați ca tipul corect de hârtie să fie asociat cu numele particularizat.

**Notă:** Hârtia simplă este tipul de hârtie implicit din fabrică asociat pentru toate numele particularizate definite de utilizator.



# Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

## Utilizarea suporturilor speciale

### Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este o hârtie specială grea, compusă dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale variabile, cum ar fi conținutul de umiditate, grosimea și textura, pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi.

- Din panoul de control al scannerului, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cartonului încărcat în tavă.
- Tipăriți pe eşantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.
- Specificați textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
- Pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea imprimării și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de alimentarea hârtiei.
- Înainte de încărcarea cartonului în tavă, flexați și ventilați cartonul pentru a-l desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

### Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

**Notă:** Acest tip de hârtie este disponibil numai pentru anumite modele de imprimantă.

- Din panoul de control al scannerului, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.
- Tipăriți eşantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m<sup>2</sup> (24 livre) sau cu 25% bumbac.
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
  - Sunt prea îndoite sau încrețite
  - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel
  - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief
  - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere
  - Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor
  - Au atașate timbre
  - Au substanța adezivă expusă când plicul este închis
  - Au colțuri îndoite
  - Au finisaje aspre, șifonate sau liniate

- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.
- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, flexați și ventilați plicurile pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

**Notă:** Combinația între umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

## Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

- Din panoul de control al scannerului, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu etichetele încărcate în tavă.
- Tipăriți eşantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.
- Pentru informații detaliate despre tipărirea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton și etichete*, disponibil pe site-ul Web Lexmark la <http://support.lexmark.com>.
- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând duce la anularea garanției pentru imprimantă și cartuș.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.

## Sfaturi pentru utilizarea hârtiilor cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eşantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, îndoiți și răsfițați colile pentru a preveni lipirea acestora.
- Orientarea paginii este importantă când se tipărește pe hârtie cu antet.

Sursă	Tipărirea	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Tăvi	Pe o față	Orientată cu fața în jos	Încărcați hârtia cu marginea de sus a colii spre fața tăvii.
Tăvi	Pe două fețe	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Alimentator & multifuncțional	Pe o față	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Alimentator & multifuncțional	Pe două fețe	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
<b>Notă:</b> Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet preimprimată poate fi utilizată sau nu pentru imprimante laser.			

## Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Din panoul de control al scannerului, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu foliile transparente încărcate în tavă.
- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante laser.

- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați și răsfirați colile pentru a preveni lipirea acestora.

## Indicații despre hârtie

### Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și durabilitatea tipăririi. Luați în calcul acești factori înainte de imprimare:

#### Greutate

Tăvile imprimantei și alimentatorul multifuncțional pot alimenta automat pagini cu greutatea cuprinsă între 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 livre) cu fibră lungă. Tava de 2100 coli poate alimenta automat pagini cu greutatea de până la 60-135 g/m<sup>2</sup> (16-36 livre) cu fibră lungă. Hârtia mai ușoară de 60 g/m<sup>2</sup> (16 livre) ar putea fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, putând cauza blocaje.

**Notă:** Imprimarea față-verso este acceptată pe hârtie de 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 livre).

#### Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de căldură, umiditate, uscăciune sau frig, chiar și în tăvi, poate fi o cauză a încrêțirii hârtiei înainte de tipărire și poate crea probleme la alimentare.

#### Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate funcționa corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea tipăririi. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a tipăririi.

#### Umiditatea conținutului

Umiditatea din interiorul hârtiei afectează atât calitatea tipăririi, cât și capacitatea de alimentare corectă cu hârtie. Păstrați hârtia în ambalajul original până în momentul în care urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de tipărire. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

#### Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie de 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 livre), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

## Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă hârtiei un nivel ridicat de stabilitate, ducând la diminuarea numărului de probleme la alimentare și îmbunătățirea calității tipăririi. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manevrarea hârtiei.

## Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutate în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

## Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Utilizați fibra lungă pentru hârtia de 60–90g/m<sup>2</sup> (16–24livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe.
- Tipăriți eşantioane pe formularele preimprimare și pe hârtie cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Acest test stabilește dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet va afecta sau nu calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

## Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark încurajează utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice).

Deși, în general, nu se poate spune că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, Lexmark testează constant hârtie reciclată, reprocessată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și integral, inclusiv cei ce urmează:

- Cantitatea de deșeuri (Lexmark testează un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încărca într-o tavă)

- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Lexmark se preocupă de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor sale. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, Lexmark încearcă să sensibilizeze clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una din modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Lexmark este o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Lexmark nu susține anumiți furnizori, deși păstrează o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1 Minimizați consumul de hârtie.
- 2 Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau The Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3 Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m<sup>2</sup>, hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.

### Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,9 in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.

- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură proeminentă ori aspră sau hârtia ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (testare europeană)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Formulare și documente cu mai multe părți

Pentru mai multe informații despre Lexmark, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Informațiile generale cu privire la protecția mediului pot fi găsite la linkul **Environmental Sustainability (Protejarea mediului)**.

## Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

## Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și despre dimensiunile, tipurile și greutatea de hârtie pe care le acceptă acestea.

**Notă:** Pentru a utiliza o dimensiune de hârtie care nu este listată, configurați o Dimensiune universală de hârtie.

### Dimensiuni acceptate pentru hârtie

#### Scanner

Dimensiune hârtie	ADF	ADF - Automat	ADF - Dimensiuni amestecate	Geam scanner
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	x	x	✓
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓

<sup>1</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la Metric (Metrică).

<sup>2</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la US (S.U.A.).

Dimensiune hârtie	ADF	ADF - Automat	ADF - Dimensiuni amestecate	Geam scanner
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	X	✓
<b>JIS B4</b> 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 in.)	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	X
<b>A3</b> 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 in.)	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	X
<b>11x17</b> 279 x 432 mm (11 x 17 in.)	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	X
<b>Oficio</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	X	X
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>2</sup>	X
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓
<b>Universal</b> 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 inchi) up to 216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi)	✓	X	X	✓

<sup>1</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la Metric (Metrică).

<sup>2</sup> Dimensiunea de hârtie este acceptată dacă imprimanta este setată la US (S.U.A.).

## Imprimantă

Dimensiune hârtie <sup>1</sup>	Dimensiuni	Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al scannerului, atunci puteți selecta dimensiuni comune ale hârtiei care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

<sup>2</sup> Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 in.) până la 356 mm (14 in.).

<sup>3</sup> Atunci când se tipărește pe hârtie cu lățimea mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta tipărește la o viteză redusă pentru a împiedica deteriorarea unității de fuziune.

<sup>4</sup> Această dimensiune a hârtiei este disponibilă numai pentru anumite modele de imprimantă.

Dimensiune hârtie <sup>1</sup>	Dimensiuni	Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	X	✓	✓
<b>Oficio</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	X	✓	✓
<b>Universal<sup>2,3</sup></b>	Între 105 x 148 mm și 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	X	✓	✓
	Între 70 x 127 mm și 216 x 356 mm (între 2,76 x 5 și 8,5 x 14 in.)	X	X	✓	X
<b>Plic 7 3/4 (Monarch)<sup>4</sup></b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	✓	X	✓	X
<b>Plic 9<sup>4</sup></b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	✓	X	✓	X
<b>10 Plic<sup>4</sup></b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	X	✓	X
<b>Plic DL<sup>4</sup></b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	X	✓	X
<b>Plic C5<sup>4</sup></b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al scannerului, atunci puteți selecta dimensiuni comune ale hârtiei care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

<sup>2</sup> Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 in.) până la 356 mm (14 in.).

<sup>3</sup> Atunci când se tipărește pe hârtie cu lățimea mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta tipărește la o viteză redusă pentru a împiedica deteriorarea unității de fuziune.

<sup>4</sup> Această dimensiune a hârtiei este disponibilă numai pentru anumite modele de imprimantă.



Dimensiune hârtie <sup>1</sup>	Dimensiuni	Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
<b>Plic B5<sup>4</sup></b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	X	✓	X
<b>Alte plicuri<sup>4</sup></b>	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al scannerului, atunci puteți selecta dimensiuni comune ale hârtiei care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

<sup>2</sup> Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 in.) până la 356 mm (14 in.).

<sup>3</sup> Atunci când se tipărește pe hârtie cu lățimea mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta tipărește la o viteză redusă pentru a împiedica deteriorarea unității de fuziune.

<sup>4</sup> Această dimensiune a hârtiei este disponibilă numai pentru anumite modele de imprimantă.

## Opțiuni de ieșire

Dimensiune hârtie	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
<b>A6</b>	✓	✓	X	X
<b>A5</b>	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	X
<b>JIS B5</b>	✓	✓	X	X
<b>Executive</b>	✓	✓	X	X
<b>Letter</b>	✓	✓	✓	✓
<b>A4</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>
<b>Folio</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
<b>Universal</b>	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>
<b>Plicuri<sup>4</sup></b>	X	✓	X	X

<sup>1</sup> Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

<sup>2</sup> Finisorul capsează hârtia dacă este încărcată cu muchia lungă înainte.

<sup>3</sup> Finisorul capsează hârtia dacă lățimea acesteia este între 8,27 și 8,54 inch, dar nu o perforează.

<sup>4</sup> Această dimensiune a hârtiei este disponibilă numai pentru anumite modele de imprimantă.

## Tipuri și greutatea de hârtie acceptate

### Imprimantă

Motorul imprimantei acceptă greutatea de 60–176g/m<sup>2</sup> (16–47 lb) pentru hârtie.

Tip de hârtie	Tăvi de 250 sau de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
Hârtie	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	x	✓	✓
Plic obișnuit <sup>1</sup>	✓	x	✓	x
Plic aspru <sup>1</sup>	✓	x	✓	x
Etichete de hârtie	✓	x	✓	x
Etichete farmaceutice	✓	x	✓	✓
Folii transparente <sup>2</sup>	✓	x	✓	x

<sup>1</sup> Acest tip de hârtie este disponibil numai pentru anumite modele de imprimantă.

<sup>2</sup> Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [„Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” de la pagina 86](#).

**Notă:** ADF-ul și geamul scannerului acceptă orice tip de suport acceptat de către imprimantă.

### Opțiuni de ieșire

Tip de hârtie	Greutate hârtie	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Hârtie simplă	90–176 g/m <sup>2</sup> (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Carton	163 g/m <sup>2</sup> (90 lb)	x	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	199 g/m <sup>2</sup> (110 lb)	x	✓	x	x
Folii transparentă <sup>2</sup>	146 g/m <sup>2</sup> (39 lb)	x	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

<sup>2</sup> Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [„Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” de la pagina 86](#).

<sup>3</sup> Acest tip de hârtie este disponibil numai pentru anumite modele de imprimantă.

Tip de hârtie	Greutate hârtie	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
<b>Reciclată</b>	90–176 g/m <sup>2</sup> (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
<b>Etichete de hârtie</b>	180 g/m <sup>2</sup> (48 lb)	x	✓	x	x
<b>Dual Web și integrată</b>	180 g/m <sup>2</sup> (48 lb)	x	✓	x	x
<b>Bond</b>	90–176 g/m <sup>2</sup> (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
<b>Plic<sup>3</sup></b>	105 g/m <sup>2</sup> (28 lb)	x	✓	x	x
<b>Hârtie cu antet</b>	90–176 g/m <sup>2</sup> (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
<b>Preimprimată</b>	90–176 g/m <sup>2</sup> (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
<b>Hârtie colorată</b>	90–176 g/m <sup>2</sup> (24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

<sup>2</sup> Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [„Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” de la pagina 86](#).

<sup>3</sup> Acest tip de hârtie este disponibil numai pentru anumite modele de imprimantă.

# Imprimare

## Imprimarea formularelor și a documentelor

### Imprimarea formularelor

Utilizați Forms and Favorites (Formulare și preferințe) pentru un acces rapid și ușor la formularele utilizate frecvent sau la alte informații imprimate în mod regulat. Înainte de a utiliza această aplicație, mai întâi configurați-o la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [„Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 21](#).

- 1 Din ecranul de început, navigați la:  
**Forms and Favorites (Formulare și preferințe)** > selectați formularul din listă > introduceți numărul de copii > reglați alte setări
- 2 Aplicați modificările.

### Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Hârtie de la panoul de control al scannerului, setați Tipul hârtiei și Dimensiunea hârtiei corespunzător celei încărcate în tavă.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

#### Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Ajustați setările după cum este necesar.
- d Faceți clic pe **OK** > **Print (Imprimare)**.

#### Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Particularizați setările, după cum este necesar, în dialogul Page Setup (Inițializare pagină).
  - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Page Setup (Pagină de configurare)**.
  - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
  - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Particularizați setările, după cum este necesar, în dialogul Imprimare:
  - 1 Cu un document deschis, selectați **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.  
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
  - 2 Din dialogul Print (Tipărire) și din meniurile pop-up, potriviți setările după cum este necesar.

**Notă:** Pentru a imprima pe hârtie de un anumit tip, potriviți setarea de tip al hârtiei corespunzător hârtiei încărcate în imprimantă sau selectați tava sau alimentatorul corespunzător.

**3** Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

## Reglarea luminozității tonerului

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Settings (Setări) >Print Settings (Setări imprimare) >meniul Quality (Calitate)**.

**3** Reglați setarea de luminozitate a tonerului, apoi faceți clic pe **Remitere**.

## Utilizarea panoului de control al scannerului

**1** Din ecranul de început al scannerului, navigați la:



**>Setări >Setări imprimare >Meniu Calitate**

**2** Reglați setarea de luminozitate a tonerului, apoi atingeți **Remitere**.

# Imprimarea de pe o unitate flash sau de pe un dispozitiv mobil

## Imprimarea de pe o unitate flash

### Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al scannerului.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

**1** Introduceți o unitate flash în portul USB al scannerului.





### Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce scannerul necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată de către scanner.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce scannerul procesează alte lucrări de imprimare, pe afișajul scannerului va apărea mesajul **Ocupat**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau scannerul în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al scannerului, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a obține o examinare a documentului.
- 4 Utilizați  sau  pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Imprimare**.

**Note:**

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB al scannerului înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în scanner după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.

## Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

**Note:**

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB)</li> <li>• SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB)</li> <li>• Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)</li> </ul>	Documente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> Imagini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg sau .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff sau .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Pentru a descărca o aplicație compatibilă pentru imprimarea de pe dispozitivul mobil, vizitați [www.lexmark.com/mobile](http://www.lexmark.com/mobile).

**Notă:** Pot fi disponibile aplicații pentru imprimare de pe dispozitivul mobil și de la producătorul dispozitivului dvs. mobil.

## Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

### Stocarea lucrărilor de imprimare în scaner

1 De la panoul de control al scannerului, navigați până la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. <b>Notă:</b> Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN de la panoul de control al scannerului. <b>Notă:</b> Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează operația de imprimare în memoria scannerului.
Verificare Expirare lucrare	Imprimă o copie a unei lucrări de imprimare, în timp ce imprimanta pune în așteptare restul copiilor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor copiilor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria scannerului.



Utilizați	Pentru
Rezervare Expirare lucrare	Stochează lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. <b>Notă:</b> Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă scanerul necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.</li> <li>Scannerul se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria scannerului până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al scannerului.</li> <li>Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la scaner poartă denumirea de operații păstrate.</li> </ul>	

## 2 Atingeți **Submit (Remitere)**.

## Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

**Notă:** Lucrările de imprimare de tip Confidential (Confidențial) și Verify (Verificare) vor fi șterse automat din memorie după imprimare. Lucrările de tip Repeat (Repetare) și Reserve (Rezervare) sunt puse în așteptare în imprimantă până când le ștergeți.

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier >Tipărire**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Faceți clic pe **Print and Hold (Tipărire și păstrare)**.
- 4 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Tipărire)**.
- 6 Din ecranul de început al scannerului, inițiați lucrarea de imprimare.
  - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:  
**Held jobs (Lucări în așteptare) > selectați numele de utilizator >Confidential Jobs (Lucrări confidențiale) > introduceți codul PIN >Print (Imprimare)**
  - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:  
**Held jobs (Lucări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii >Print (Imprimare)**

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) >Print (Tipărire)**.  
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
- 2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul pop-up Copies & Pages (Copii și pagini), selectați **Job Routing (Direcționare lucrare)**.
- 3 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.

4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Tipărire)**.

5 Din ecranul de început al scannerului, inițiați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:  
**Held jobs (Lucări în așteptare)** > selectați numele de utilizator > **Confidential Jobs (Lucrări confidențiale)** > introduceți codul PIN > **Print (Imprimare)**
- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:  
**Held jobs (Lucări în așteptare)** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > **Print (Imprimare)**

## Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Securitate** > **Configurație imprimare confidențială**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

## Tipărirea paginilor de informații

### Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Fonturi de imprimare**

2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

### Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele depozitate într-o memorie flash sau pe hard diskul scannerului.


Din ecranul de început al scannerului, navigați la:



> **Rapoarte** > **Imprimare director**

## Anularea unei operații de tipărire

### Anularea unei lucrări de imprimare din panoul de control al scannerului

- 1 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Cancel Jobs (Anulare lucrări)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

**Notă:** Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

### Anularea unei operații de imprimare de pe computer



#### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

#### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

## Copierea

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni letter și A4 în ADF cu fața în jos, cu muchia lungă înainte.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni legal și A3 în ADF cu fața în jos, cu muchia scurtă înainte.</li> </ul>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

## Realizarea de copii

### Realizarea rapidă a unei copii

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 De la panoul de control al scannerului, atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

### Copierea utilizând ADF

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Reglați ghidajele hârtiei.


- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > modificați setările de copiere > **Copy It (Copiere acesta)**





## Copierea utilizând geamul scannerului

- 1 Amplasați un document original cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga jos.  
**Notă:** Asigurați-vă că muchia documentului este aliniată cu muchia geamului scannerului.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:  
**Copiere** > specificați setările pentru copiere > **Copiere**
- 3 Dacă aveți mai multe pagini de scanat, atunci puneți documentul următor pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.
- 4 Atingeți **Terminare lucrare** pentru a reveni la ecranul de început.

## Copierea fotografiilor de pe film

- 1 Amplasați o fotografie cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga jos.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:  
**Copiere** > **Content (Conținut)** > **Foto** >  > **Photo/Film (Foto/Film)** >  > **Copy It (Copiere acesta)**
- 3 Atingeți **Scan the Next Page (Scanare pagina următoare)** sau **Finish the Job (Terminare lucrare)**.



## Copierea pe folii transparente sau pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, navigați la:  
**Copiere** > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 
- 3 Atingeți **Copiere în**, apoi selectați tava care conține suporturile speciale.  
Dacă încărcați suporturile speciale în alimentatorul multifuncțional, apoi navigați la:  
**alimentatorul funcțional** >  > selectați dimensiunea suportului special >  > **Folie transparentă sau Hârtie cu antet**
- 4 Atingeți  > **Copiere**.

## Personalizarea setărilor de copiere

### Copierea la o altă dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.  
**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 În ecranul de început, apăsați pe **Copy (Copiere)**.

- 4 Atingeți **Copy from (Copiere de pe)** > selectați dimensiunea documentului original > .
- 5 Atingeți **Copy to (Copiere pe)** > selectați dimensiunea copiei > .
- 6 Atingeți **Copy It (Copiere acesta)**.

## Realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:


- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

- 4 Navigați la:

**Copiere** > selectați tava care conține tipul de hârtie pe care doriți să-l utilizați > 

- 5 Atingeți **Copiere**.

## Copierea pe coli de hârtie de diferite dimensiuni

Pentru a copia documente originale care conțin coli de hârtie de diferite dimensiuni, utilizați ADF. În funcție de dimensiunile de hârtie încărcate și de setările „Copy to” (Copiere pe) și „Copy from” (Copiere de pe), fiecare copie este imprimată pe dimensiuni de hârtie combinate (Exemplul 1), fie redimensionată pentru a se potrivi la o singură dimensiune de hârtie (Exemplul 2).

### Exemplul 1: Copierea pe coli de hârtie de dimensiuni combinate

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copy (Copiere) > Copy from (Copiere de pe) > Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate)** >  > **Copy to (Copiere pe) > Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii)** >  > **Copy It (Copiere)**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni ale hârtiei pe măsură ce le scanează. Copiile sunt imprimate pe dimensiunile de hârtie combinate corespunzătoare dimensiunilor de hârtie din documentul original.

## Exemplul 2: Copierea pe hârtie de o singură dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copy (Copiere) > Copy from (Copiere de pe) > Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) >  > Copy to (Copiere pe) > Letter >  > Copy It (Copiere)**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni de hârtie pe măsură ce le scanează, apoi redimensionează paginile de dimensiuni diferite pentru a se potrivi la dimensiunea de hârtie selectată.

## Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 În ecranul de început, apăsați pe **Copy (Copiere)**.

- 4 Din zona Sides (Duplex) (Fețe (Față-Verso)), atingeți butonul care indică metoda de copiere față-verso preferată.

Primul număr reprezintă fețele documentelor originale; al doilea număr reprezintă fețele copiei. De exemplu, selectați 1-sided to 2-sided (De pe 1 față pe 2 fețe) dacă aveți documente originale pe o față și doriți copii pe două fețe.

- 5 Atingeți , apoi **Copy It (Copiere)**.

## Micșorarea sau mărirea copiilor

Copiile pot fi redimensionate de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original.



- 1 Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

- 4 În zona Redimensionare, atingeți  sau  pentru a micșora sau a mări valoarea cu 1%.  
Atingerea opțiunilor „Copiere pe” sau „Copiere de pe” după setarea manuală a opțiunii Scalare readuce valoarea scalării înapoi la Automat.

**Notă:** Automat este setarea implicită din fabrică. Acesta reglează automat imaginea scanată a documentului original pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care copiați.

- 5 Atingeți **Copiere**.

## Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copy (Copiere) > Content (Conținut)**


- 4 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine tipul de conținut al documentului care se copiază:

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Text/Photo (Text/Foto)** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Photo (Foto)**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.

- 5 Apăsați .

- 6 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine sursa de conținut a documentului care se copiază:


- **Color Laser (Laser color)** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Photo/Film (Foto/Film)** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Magazine (Revistă)** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Newspaper (Ziar)** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Press (Presă)** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.
- **Other (Altele)** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

- 7 Atingeți  > **Copy It (Copiere)**.



## Colaționarea copiilor

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați copiile ca un set (colaționat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (necolaționat).

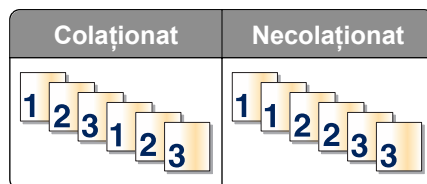

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > introduceți numărul de copii > **Colaționare** > selectați ordinea preferată a paginilor >



> **Copiere**

## Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > **Opțiuni complexe** > **Coli de separare**

**Notă:** Setări Asamblare la „1,2,3 - 1,2,3” pentru a poziționa colile de separare între copii. În cazul în care opțiunea Asamblare este setată la „1,1,1 - 2,2,2”, colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de copiere. Pentru informații suplimentare, consultați [„Colaționarea copiilor” de la pagina 109](#).

- 4 Selectați una dintre următoarele variante:

- **Între copii**
- **Între lucrări**
- **Între pagini**
- **Dezactivat**

- 5 Atingeți > **Copiere**.

## Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

Pentru a economisi hârtia, puteți copia fie două, fie patru pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

### Note:

- Opțiunea paper size (dimensiune hârtie) trebuie setată la letter, legal, A4 sau JIS B5.
- Opțiunea copy size (dimensiune copie) trebuie să fie setată la 100%.

**1** Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

**2** Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

**Copy (Copiere) > Advanced Options (Opțiuni complexe) > Paper Saver (Economizor hârtie) >**

selectați ieșirea >  > **Copy It (Copiere)**

## Crearea unei lucrări de copiere particularizate

Crearea unei lucrări de copiere particularizate sau asamblarea unei lucrări se utilizează pentru a combina unul sau mai multe seturi documente originale într-o singură lucrare de copiere. Fiecare set poate fi scanat cu parametri diferiți de lucrare. Când o lucrare de copiere este trimisă și Lucrarea particularizată este activată, scannerul scanează primul set al documentelor originale folosind setările specificate, apoi scanează următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite.

Definiția unui set depinde de sursa de scanare:

- Dacă scanați un document pe sticla scannerului, atunci un set este format chiar din acea pagină.
- Dacă scanați mai multe pagini cu ajutorul ADF, atunci un set constă din toate paginile scanate până la golirea tăvii ADF.
- Dacă scanați o pagină utilizând ADF, atunci un set este format chiar din acea pagină.

De exemplu:

**1** Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Opțiuni avansate > Lucrare particularizată > Activat >  > Copiere**

**Notă:** Când s-a ajuns la sfârșitul unui set, apare ecranul scannerului.

- 4 Încărcați documentul următor în tava ADF cu fața în jos, cu muchia lungă prima sau cu fața în jos pe geamul scannerului, apoi atingeți **Scanare din alimentatorul automat de documente** sau **Scanare de pe geamul scannerului**.

**Notă:** Modificați setările lucrării de scanare, dacă este necesar.

- 5 Dacă mai aveți documente de scanat, repetați pasul anterior. În caz contrar, apăsați pe **Terminare lucrare**.

## Afișarea de informații pe copii

### Afișarea unui antet sau subsol pe pagini

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Opțiuni avansate > Antet/Subsol >** selectați unde doriți să afișați antetul sau subsolul > selectați tipul de antet sau subsol pe care îl doriți

- 4 Introduceți informațiile obligatorii în funcție de antetul sau subsolul selectate de dvs. și apoi atingeți **Gata**.

- 5 Atingeți , apoi apăsați .

### Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină

Aveți posibilitatea să amplasați un mesaj filigranat pe fiecare pagină. Variantele de mesaj sunt Urgent, Confidențial, Copie, Particularizat și Schiță.

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Opțiuni complexe > Acoperire >** selectați mesajul de acoperire > **Terminat > Copiere**

## Revocarea unei lucrări de copiere

### Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce documentul original este în ADF


Când ADF începe procesarea unui document, atingeți **Revocare lucrare** de pe ecranul panoului de control al scannerului.

### Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se copiază pagini utilizând geamul scannerului

Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.

Pe afișaj va apărea **Revocare**. Când lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

### Revocarea unei lucrări de copiere în timpul imprimării paginilor

- 1 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

**Notă:** Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

## Informații despre opțiunile de copiere

### Copiere de pe

Această opțiune deschide un ecran în care puteți introduce dimensiunea hârtiei documentului original.

- Atingeți dimensiunea hârtiei care corespunde documentului original.
- Atingeți **Dimensiuni combinate** pentru a copia un document original care conține dimensiuni de hârtie combinate cu aceeași lățime.
- Pentru a configura imprimanta astfel încât să detecteze automat dimensiunea documentului original, atingeți **Detectare auto dimensi.**

### Copy to (Copiere către)



Această opțiune deschide un ecran unde se pot introduce dimensiunea și tipul de hârtie pe care se vor imprima copiile.

- Atingeți dimensiunea și tipul de hârtie care corespund hârtiei încărcate.
- Dacă setările pentru „Copy from” (Copiere din) și „Copy to” (Copiere către) sunt diferite, imprimanta reglează automat setarea Scale (Scalare) pentru a se adapta diferenței.

- Dacă hârtia de tipul sau dimensiunea pe care doriți să faceți copia nu este încărcată într-una dintre tăvi, atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și încărcați manual hârtia în alimentatorul multifuncțional.
- Când opțiunea „Copy to” (Copiere către) este setată la Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii), fiecare copie corespunde dimensiunii de hârtie a documentului original. Dacă o dimensiune de hârtie care corespunde nu este disponibilă în tăvi, va apărea mesajul **Paper size not found (Dimensiunea de hârtie nu a fost găsită)** și vi se va solicita să încărcați hârtie în una dintre tăvi sau în alimentatorul multifuncțional.

## Redimensionare

Această opțiune vă permite să redimensionați documentul de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original. Puteți de asemenea să configurați scalarea automată.

- Atunci când copiați pe o hârtie cu dimensiuni diferite, cum ar fi o pagină de dimensiune legal pe o pagină de dimensiune letter, configurați dimensiunile „Copiere de pe” și „Copiere pe” ale hârtiei pentru a scala imaginea scanată, astfel încât aceasta să se potrivească dimensiunii hârtiei pe care copiați.
- Pentru a diminua sau a majora valoarea cu câte un procent, atingeți  sau  pe panoul de comandă al scannerului. Pentru a diminua sau majora continuu valoarea, țineți apăsat butonul timp de două secunde sau mai mult.

## Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor copiate, în comparație cu documentul original.

## Fete (Duplex)

Această opțiune vă permite să efectuați copii pe o singură față sau pe două fețe pornind de la documente originale cu o față sau două fețe.

## Asamblare

Această opțiune păstrează paginile unei lucrări de imprimare așezate în ordine când se imprimă mai multe copii ale documentului.

## Copii

Această opțiune vă permite să setați numărul de copii care vor fi imprimate.

## Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează atunci când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**— Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

## Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.



**Notă:** Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

## Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:



- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - Îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.
- **Duplex complex**—Utilizați această opțiune pentru a specifica orientarea documentului, dacă documentele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe, precum și modul în care sunt legate documentele.
- **Imagini complexe** - Se utilizează pentru modificarea sau ajustarea setărilor Centrare automată, Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră și Claritate înainte de a copia documentul.
- **Creare broșură**—Utilizați această opțiune pentru a crea o broșură. Puteți alege între 1 față și 2 fețe.

**Notă:** Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat.

- **Configurare pagină de însoțire**—Utilizați această opțiune pentru a configura pagina de însoțire a copiilor și broșurilor.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii.
- **Antet/Subsol**—Utilizați această opțiune pentru a activa setările Dată/oră, Număr pagină, Număr Bates sau Text particularizat și le imprimă în locația specificată din antet sau din subsol.
- **Mutare margine** - Această opțiune vă permite să măriți sau să reduceți dimensiunea marginii unei pagini prin mutarea imaginii scanate. Atingeți  sau  pentru a configura marginea pe care o doriți. Dacă marginea suplimentară este prea mare, atunci copia se decupează.

- **Acoperire** - Această opțiune creează un filigran (sau un mesaj) care acoperă conținutul copiei. Se poate alege Urgent, Confidențial, Copie și Schiță sau se poate introduce un mesaj particularizat în câmpul „Introducere text particularizat”. Cuvântul ales apare, estompat, în imprimare de mari dimensiuni pe fiecare pagină.
- **Economizor hârtie**—Utilizați această opțiune pentru a imprima împreună două sau mai multe coli dintr-un document original, pe aceeași pagină. Economizorul de hârtie este numit și imprimare *Câte N*, unde *N* semnifică numărul de pagini.
- **Coli de separare** - Se utilizează pentru amplasarea unei coli de hârtie goale între copii, pagini sau lucrări de imprimare. Colile de separare pot fi trase dintr-o tavă care conține un tip sau o culoare de hârtie ce diferă de hârtia pe care se imprimă copiile.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

## Poșta electronică

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni letter și A4 în ADF cu fața în jos, cu muchia lungă înainte.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni legal și A3 în ADF cu fața în jos, cu muchia scurtă înainte.</li> </ul>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

## Configurarea imprimantei pentru poșta electronică

### Configurarea funcției de poștă electronică

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

- 3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Trimitere**.

### Configurarea setărilor de poștă electronică

- 1 Introduceți adresa IP sau numele gazdei scannerului în câmpul de adresă al browserului dvs. Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP sau numele gazdei scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați informațiile pe ecranul de început al panoului de control al imprimantei sau în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare rețea sau o pagină cu setări de meniuri și să localizați informațiile în secțiunea TCP/IP.




- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > E-mail/FTP Settings (Setări poștă electronică/FTP) > E-mail Settings (Setări poștă electronică)**.
- 3 Completați câmpurile cu informațiile corespunzătoare.
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

### Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând serverul Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.  
**Note:**
  - Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Setări**.
- 3 Din coloana Alte setări, faceți clic pe **Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru poșta electronică**.
- 4 Tastați un nume unic pentru destinatar poștă electronică, apoi introduceți adresa de poștă electronică. Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgule.
- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

### Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând panoul de control al scannerului

- 1 Din ecranul de început, navigați la:  
**Poștă electronică > Destinatar** > introduceți o adresă de poștă electronică  
Pentru a crea un grup de destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa de poștă electronică a următorului destinatar.
- 2 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.
- 3 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.
- 4 Reglați setările de poștă electronică.  
**Notă:** Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru poșta electronică, atunci setările nu vor fi salvate.
- 5 Apăsați .
- 6 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.
- 7 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.  
Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

**Note:**

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru poșta electronică, pe ecranul de început al scannerului.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când expediați prin poșta electronică alt document, utilizând aceleași setări.

## Trimiterea unui document prin poștă electronică

**Notă:** Puteți, de asemenea, să trimiteți un e-mail prin intermediul aplicației Multi Send (Expediere multiplă) sau MyShortcut (Comanda mea rapidă) de pe ecranul de pornire. Pentru informații suplimentare, consultați [„Activarea aplicațiilor din ecranul de început” de la pagina 21](#).

### Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând ecranul tactil

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**E-mail > Destinatar**

- 4 Introduceți adresa de poștă electronică sau apăsați  și apoi introduceți numărul de comandă rapidă.

Pentru a introduce destinatari suplimentari, atingeți **Next Address (Următoarea adresă)** și apoi introduceți adresa sau numărul de comandă rapidă pe care doriți să le adăugați.

**Notă:** De asemenea, puteți introduce o adresă de poștă electronică utilizând agenda.


- 5 Atingeți **Gata > Send It (Trimitere acesta)**.

### Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând un număr scurt

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Apăsați , introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura, apoi atingeți .

Pentru a introduce destinatari suplimentari, atingeți **Next address (Următoarea adresă)** și apoi introduceți adresa sau numărul de comandă rapidă pe care doriți să le adăugați.

- 4 Atingeți **Send It (Trimitere acesta)**.

## Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând agenda

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**E-mail >Destinatar(i)** >  > introduceți numele destinatarului >**Căutare**

- 4 Atingeți numele destinatarilor.

Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Next Address (Următoarea adresă)**, apoi introduceți adresa ori numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați sau căutați în agendă.

- 5 Atingeți **Terminat**.

## Particularizarea setărilor pentru poșta electronică

### Adăugarea informațiilor despre subiectul de poștă electronică și despre mesaj

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Poștă electronică >Destinatar(i)** > introduceți o adresă de poștă electronică >**Gata**

- 4 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.

- 5 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

### Schimbarea tipului de fișier de ieșire

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

- 2 Din ecranul de început, navigați la:

**Poștă electronică >Destinatar(i)** > introduceți o adresă de poștă electronică >**Gata >Trimitere ca**

- 3 Selectați tipul fișierului pe care doriți să îl trimiteți.

**Notă:** Dacă selectați Secure PDF (PDF securizat), vi se va solicita să introduceți parola de două ori.

- 4 Atingeți  >**Trimitere**.

## Revocarea unei trimeri prin poșta electronică

- Când utilizați ADF, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

## Informații despre opțiunile de poșta electronică

### Destinatar(i)

Această opțiune permite introducerea destinatarului mesajului dvs. e-mail. Aveți posibilitatea să introduceți mai multe adrese e-mail.

### Subiect

Această opțiune permite introducerea unei linii de subiect pentru mesajul dvs. e-mail.

### Mesaj

Această opțiune permite introducerea unui mesaj care va fi trimis alături de atașarea dvs. scanată.

### File Name (Nume fișier)

Această opțiune permite particularizarea numelui de fișier al atașării.

### Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le trimiteți prin e-mail. Când Dimensiune original este setată la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

### Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru e-mailul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier a mesajului de poșta electronică și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

### Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

## Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

**Notă:** Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

## Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

## Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. Acesta poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.
- **RTF**—Folosiți această opțiune pentru a crea un fișier în format editabil.
- **TXT**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier text ASCII fără format.

## Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe. Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în mesajul de poșta electronică.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

## Scan Preview (Examinare scanare)



Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de poșta electronică. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine schițată.

## Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - Îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.
- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin poșta electronică.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

## Utilizarea faxului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni letter și A4 în ADF cu fața în jos, cu muchia lungă înainte.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni legal și A3 în ADF cu fața în jos, cu muchia scurtă înainte.</li> </ul>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

## Configurarea scannerului pentru fax

**⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

### Note:

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, debifați caseta de validare pentru funcția de fax și orice altă opțiune pe care intenționați s-o configurați ulterior, apoi atingeți **Continuare**.
- Lumina roșie a indicatorului se poate aprinde intermitent, în culoare roșie, dacă funcția de fax activată și nu este configurată complet.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



## Configurarea inițială a faxului

Multe țări și regiuni necesită ca faxurile trimise să conțină următoarele informații în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei: numele stației (identificarea companiei, a altei entități sau persoane care trimite mesajul) și numărul stației (numărul de telefon al faxului de la care se trimite, compania, altă entitate sau persoană).

Pentru a introduce informațiile de configurare a faxului, utilizați panoul de control al scannerului sau utilizați browserul dvs. pentru a accesa serverul EWS, apoi intrați în meniul Setări.

**Notă:** Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, va trebui să utilizați panoul de control al scannerului pentru a introduce informațiile de configurare a faxului.

## Utilizarea panoului de control al scannerului pentru configurarea faxului

Atunci când porniți scannerul pentru prima dată sau dacă scannerul a fost oprit o perioadă de timp mai îndelungată, apar o serie de ecrane de pornire. Dacă scannerul are funcție de fax, apar următoarele ecrane:

Fax Name (Nume fax) sau Station Name (Nume stație)

Fax Number (Număr fax) sau Station Number (Număr stație)

- 1 Când apare **Fax Name (Nume fax)** sau **Station Name (Nume stație)**, introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 2 Atingeți **Submit (Remitere)**.
- 3 Când apare **Fax Number (Număr fax)** sau **Station Number (Număr stație)**, introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 4 Atingeți **Submit (Remitere)**.

## Utilizarea serverului Embedded Web Server pentru configurarea faxului

- 1 Tastați adresa IP a scannerului în câmpul adresă al browserului Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați adresa IP pe panoul de control al scannerului, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Networks/Ports (Rețele/Porturi).
- Imprimați o pagină de configurare pentru rețea sau paginile cu setări de meniuri și să identificați adresa IP în secțiunea TCP/IP.




- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic)**.
- 3 În câmpul Fax Name (Nume fax) sau Station Name (Nume stație), introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 4 În câmpul Fax Number (Număr fax) sau Station Number (Număr stație), introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.


## Alegerea unei conexiuni pentru fax

### Scenariul 1: Linie telefonică standard

#### Configurare 1: Scannerul este conectat la o linie de fax dedicată

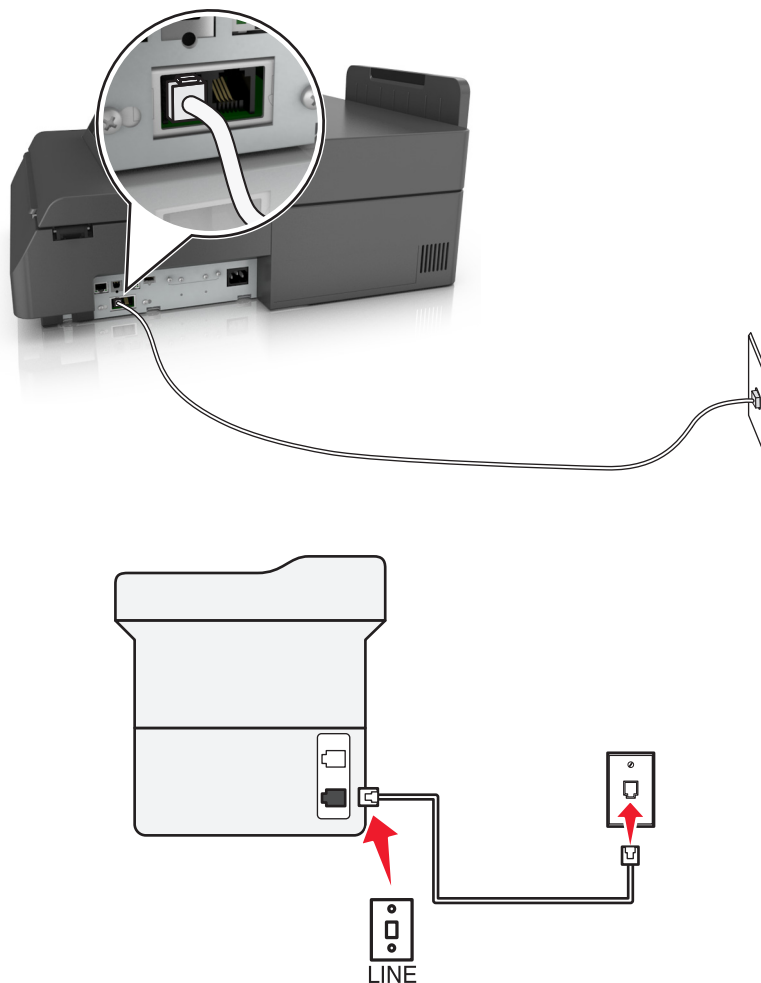




#### Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic livrat cu scannerul la portul  al scannerului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.


**Sfaturi pentru această configurare:**

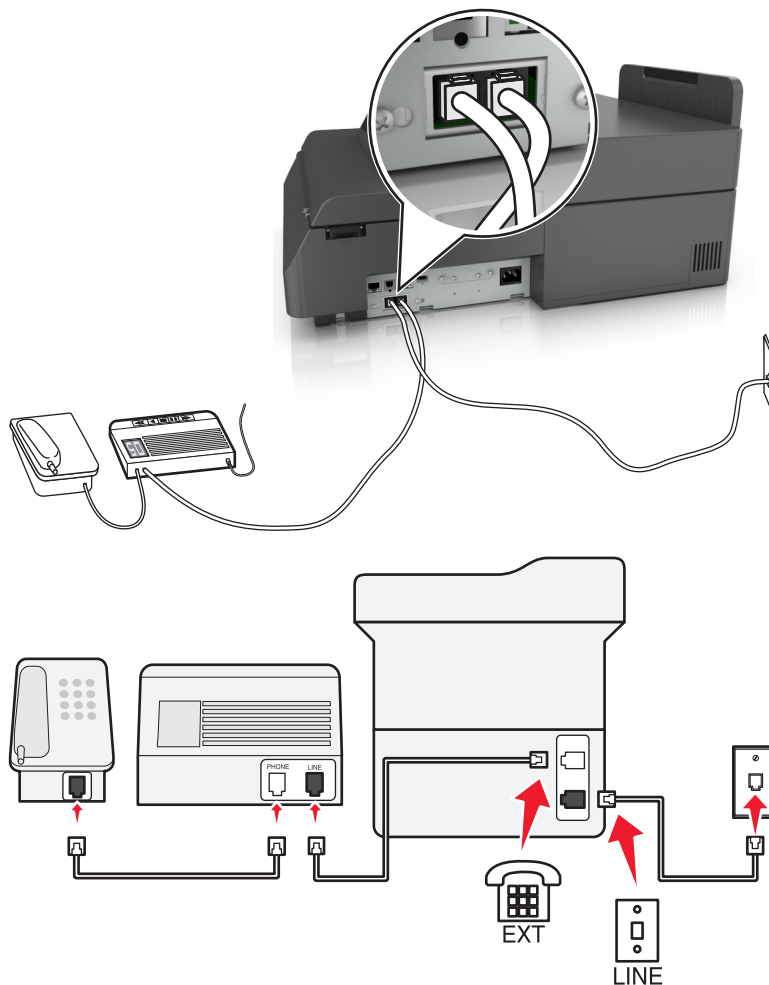- Puteți seta scannerul să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri automat (Răspuns automat activat), setați scannerul pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.


**Configurare 2: Scannerul partajează linia împreună cu un robot telefonic****Conectate la aceeași priză telefonică de perete****Pentru conectare:**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic livrat cu scannerul la portul  al scannerului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați robotul telefonic la portul  al scannerului.

## Conectate la prize de perete diferite

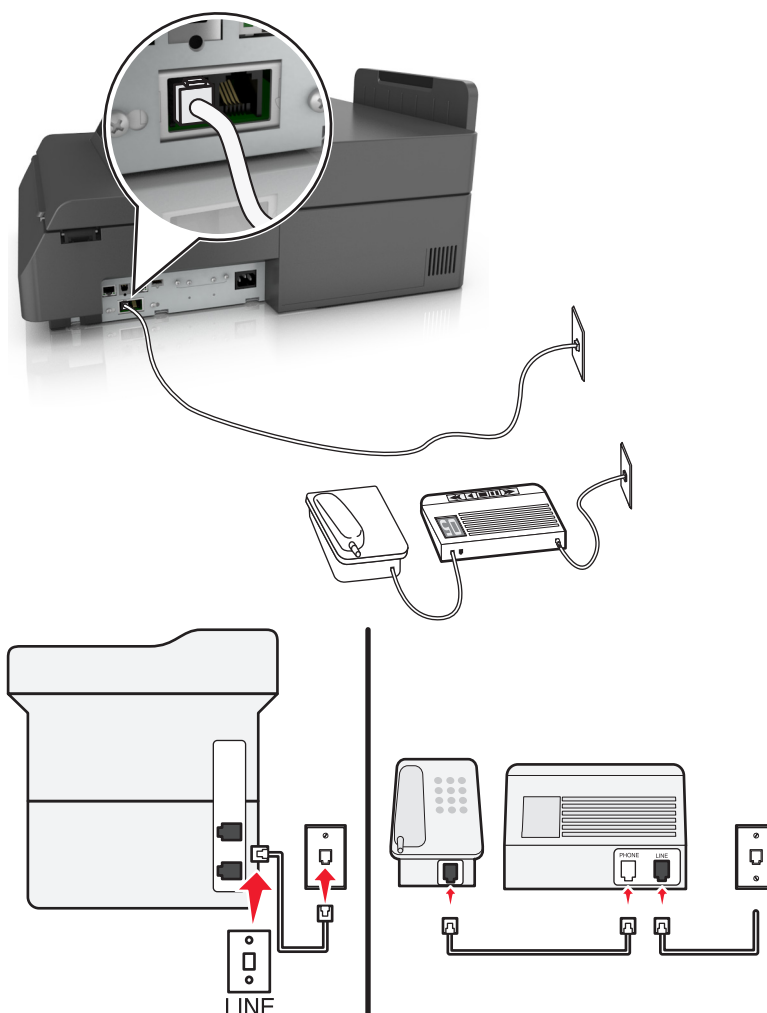




### Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic livrat cu scannerul la portul  al scannerului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

### Sfaturi pentru această configurare:

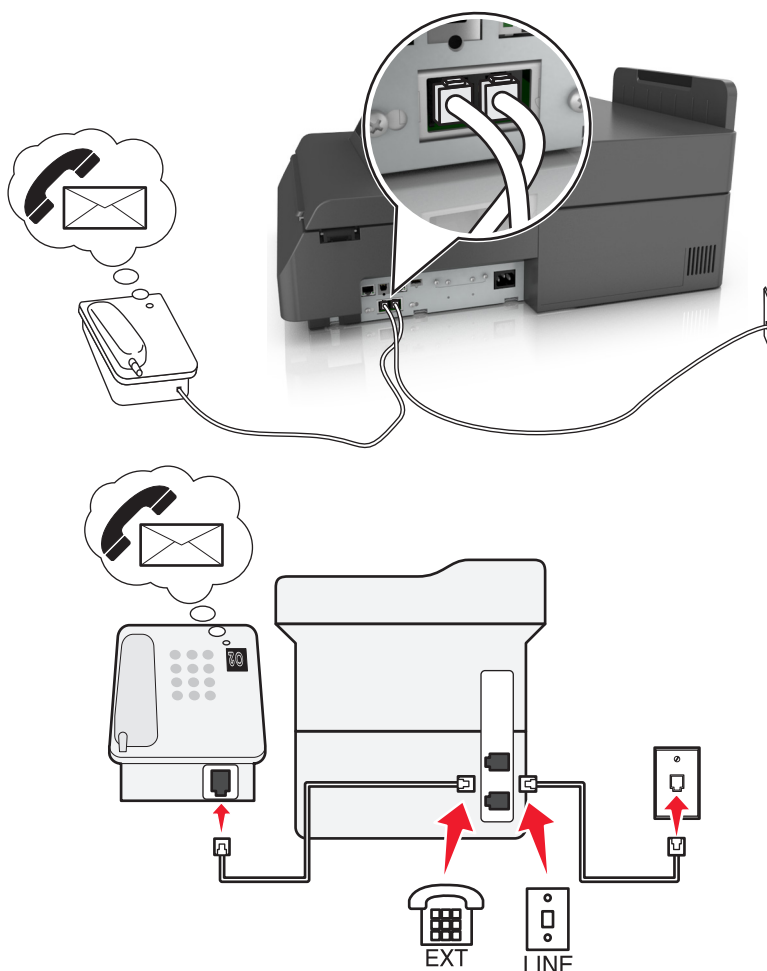- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați scannerul să primească faxuri automat (Răspuns automat activat).
- Setați scannerul să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați scannerul să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, scannerul detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.
- Dacă vă abonați la un serviciu de semnal de apel distinct oferit de compania de telefonie, asigurați-vă că setați pentru scanner modelul de semnal de apel corect. În caz contrar, scannerul nu va primi faxuri, chiar dacă ați l-ați setat să primească faxuri automat.

**Configurare 3: Scannerul partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală****Pentru conectare:**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic livrat cu scannerul la portul  al scannerului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul la portul  al scannerului.



**Sfaturi pentru această configurare:**

- Această configurare funcționează cel mai bine dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă. Dacă aveți un serviciu de semnal de apel distinct, asigurați-vă că setați pentru scanner modelul de semnal de apel corect. În caz contrar, scannerul nu va primi faxuri, chiar dacă ați l-ați setat să primească faxuri automat.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați scannerul să primească faxuri manual (Răspuns automat dezactivat).

Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați **\*9\*** sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.

- De asemenea, puteți să setați scannerul să primească faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat), dar va trebui să dezactivați serviciul de poștă vocală atunci când așteptați un fax. Această setare funcționează cel mai bine dacă utilizați poșta vocală mai frecvent decât faxul.

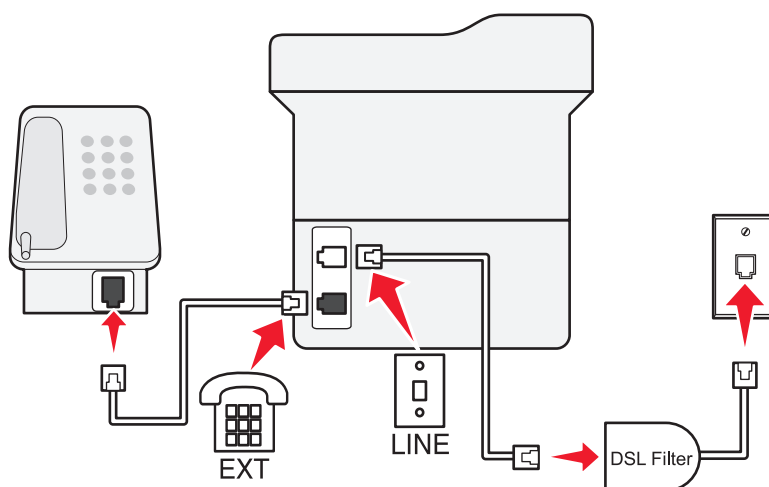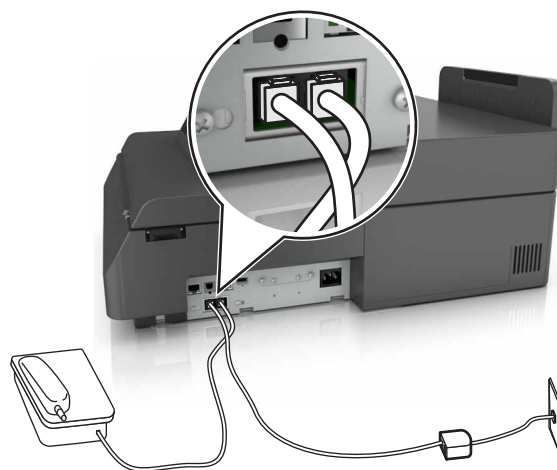

## Scenariul 2: DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)




O linie digitală de abonat împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec pe celălalt canal. În acest mod, puteți utiliza aceeași linie pentru apeluri vocale analogice (inclusiv faxuri) și pentru acces digital la Internet.

Pentru a reduce la minimum interferența dintre cele două canale și a asigura o conexiune de calitate, trebuie să instalați în rețea un filtru DSL pentru dispozitive analogice (aparat de fax, telefon, robot telefonic). Interferența duce la apariția zgomotelor și a electricității statice pe linia telefonică, faxuri de slabă calitate sau nereușite pentru scanner și la o conexiune lentă de Internet pentru computerul dvs.


Pentru a instala un filtru pentru scanner:

- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un capăt al cablului telefonic livrat cu scannerul la portul  al scannerului. Conectați celălalt capăt al portul telefonic pe filtrul DSL.
- 3 Pentru a utiliza în continuare un computer pentru accesarea Internetului, conectați computerul la portul DSL HPN al filtrului DSL.
- 4 Pentru a conecta un telefon la scanner, scoateți mufa adaptoare din portul  al scannerului, apoi conectați telefonul la port.


### Scenariul 3: Serviciu de telefonie VoIP

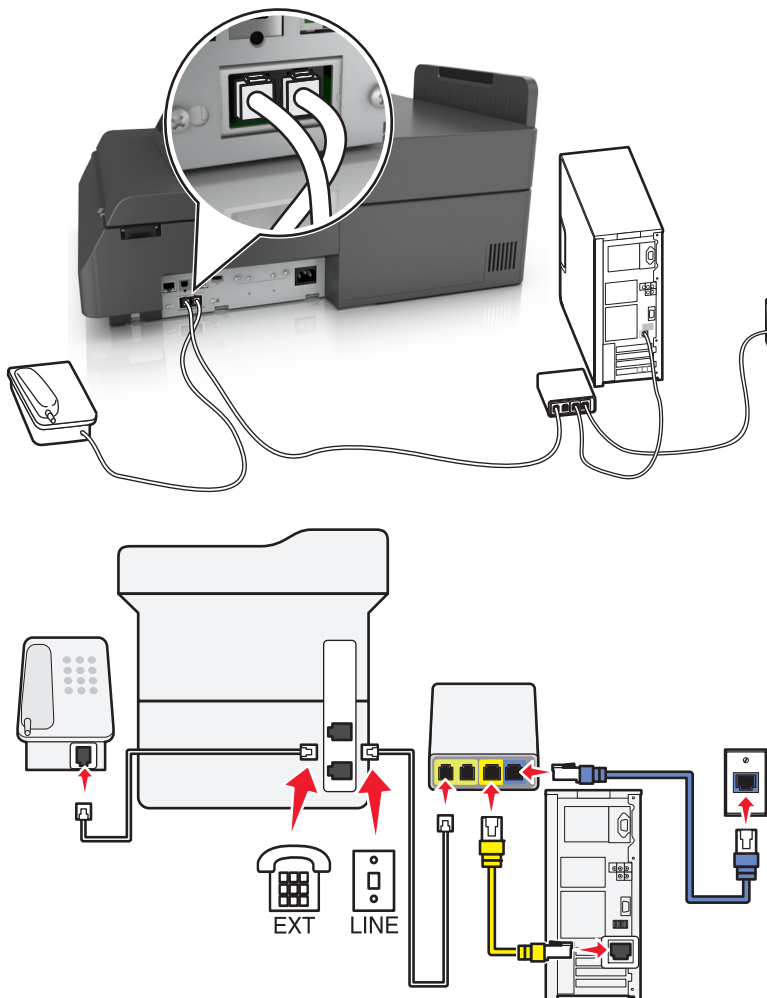

#### Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic livrat cu scannerul la portul  al scannerului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe adaptorul VoIP.


**Notă:** Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea celui de-al doilea port de telefon.


- 3 Conectați telefonul dvs. la portul  al scannerului.

**Sfaturi pentru această configurare:**

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați scannerul la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un divizor de telefon. Conectați divizorul de telefon la portul etichetat **Linie telefonică 1** sau la **Port de telefon**, apoi conectați scannerul și telefonul la divizor.

**Notă:** Asigurați-vă că utilizați un divizor de telefon, și nu un divizor de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un divizor adecvat, conectați un telefon analogic la divizor, apoi așteptați un ton de apel.

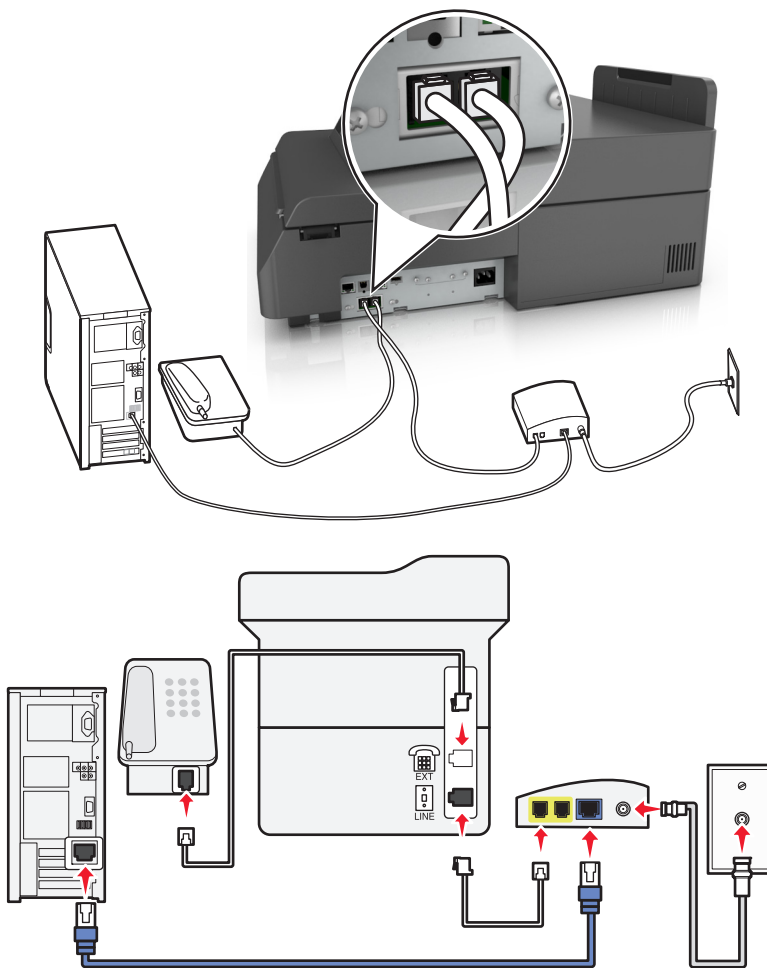**Scenariul 4: Serviciu de telefonie digitală prin intermediul unui furnizor de cablu****Configurare 1: Scannerul este conectat direct la un modem de cablu**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu scannerul la portul  al scannerului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe modemul de cablu.


**Notă:** Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea celui de-al doilea port de telefon.

### 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul ☎ al scannerului.

#### Note:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe modemul de cablu este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați scannerul la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un divizor de telefon. Conectați divizorul de telefon la portul etichetat **Linie telefonică 1** sau la **Port de telefon**, apoi conectați scannerul și telefonul la divizor.
- Asigurați-vă că utilizați un divizor de telefon, și nu un divizor de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un divizor adecvat, conectați un telefon analogic la divizor, apoi așteptați un ton de apel.

#### Configurare 2: Scannerul este conectat la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte

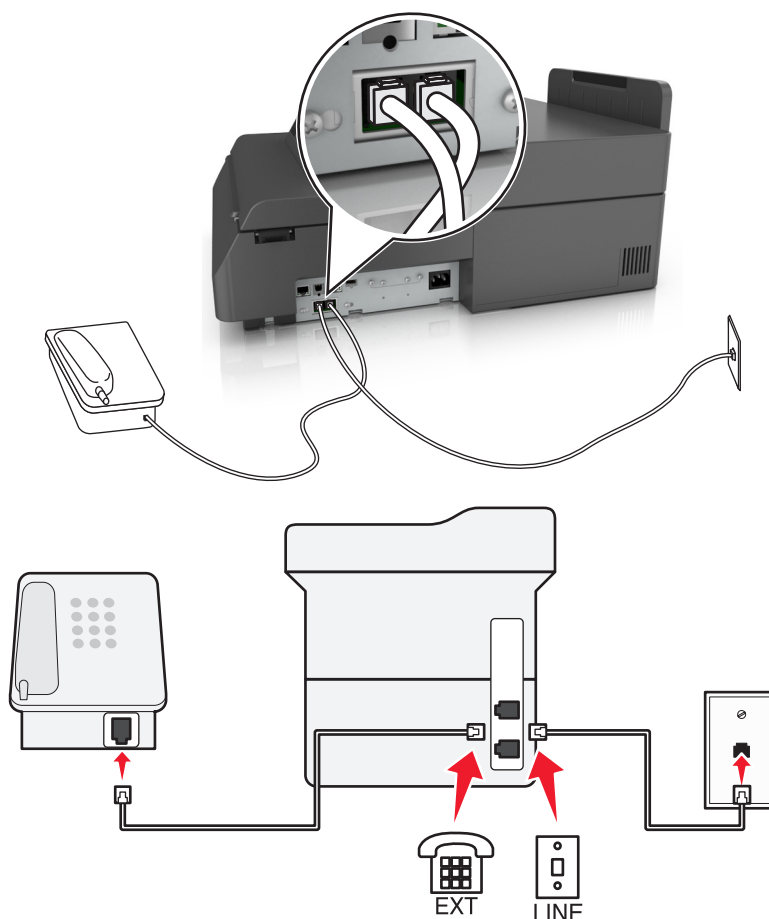


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu scannerul la portul ☎ al scannerului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul ☎ al scannerului.






**Scenariul 5: Țări sau regiuni cu diferite prize și mufe de perete pentru telefon.**

Unele țări sau regiuni pot avea diferite tipuri de conectori de perete pentru telefon față de cei livrați cu scanerul. Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ-11. Scanerul dvs. este furnizat cu o priză RJ-11 și cu un cablu de telefon cu mufă RJ-11.

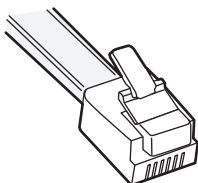
Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie livrat cu scanerul și trebuie să-l achiziționați separat.




Există o mufă de adaptor instalată în portul  al scanerului. Dacă utilizați un adaptor de telefon sau sunteți într-o locație cu diagramă de cablare în serie sau în cascadă, nu îndepărtați mufa de adaptor din portul  al scanerului.

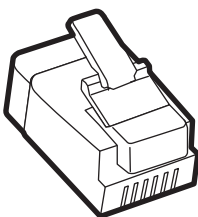

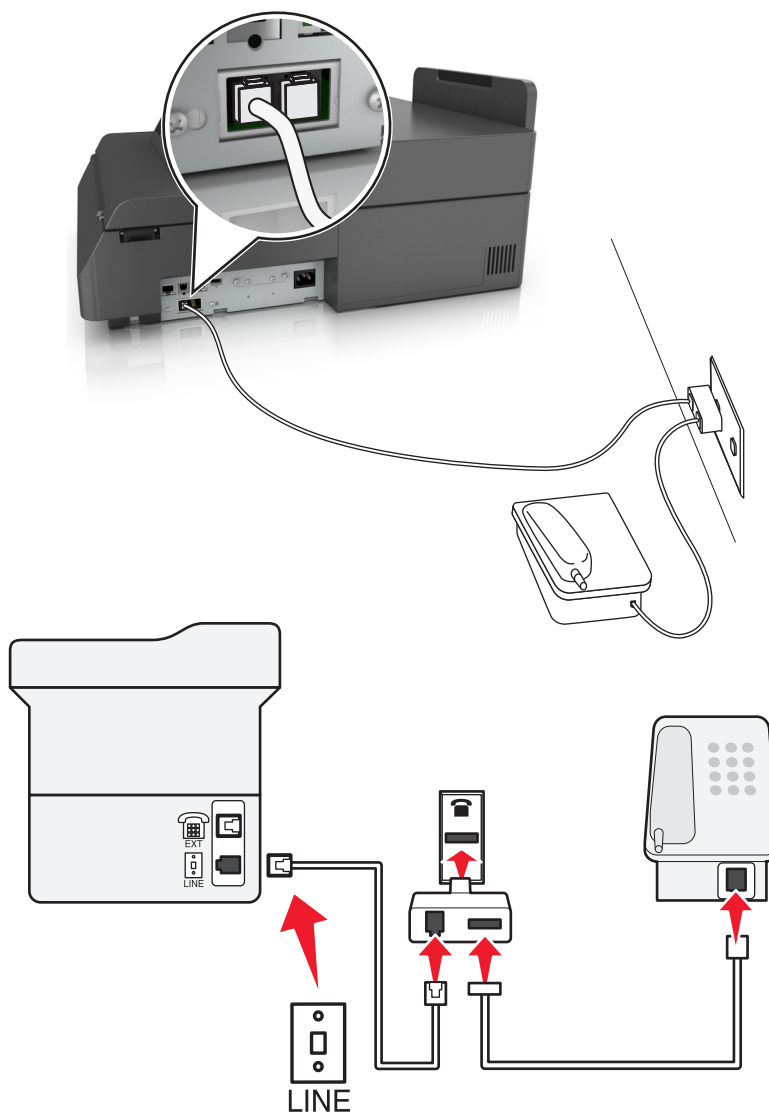

Nume componentă	Număr componentă
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519

**Conectarea scannerului la o priză de perete non-RJ-11**


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic livrat cu scannerul la portul  al scannerului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv (telefon sau robot telefonic) la aceeași priză telefonică de perete și dacă dispozitivul are un conector diferit de RJ-11, atunci conectați-l direct la priza telefonică.

**Note:**



- Portul  al scannerului are o mufă de adaptor pentru a fi utilizată cu adaptorul. *Nu* înlăturați mufa din portul  al scannerului.
- În unele țări sau regiuni, scannerul nu este furnizat cu o mufă de adaptor sau cu un adaptor de telefon.


**Conectarea scannerului la o priză de perete în Germania**


Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane.

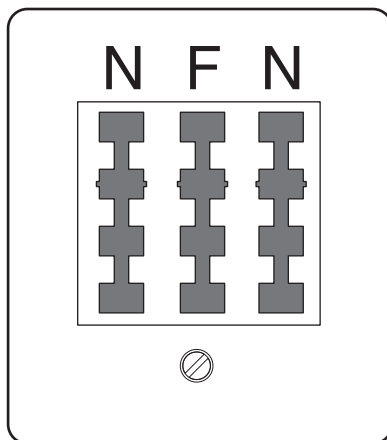

Conectați scannerul la oricare dintre porturile N.

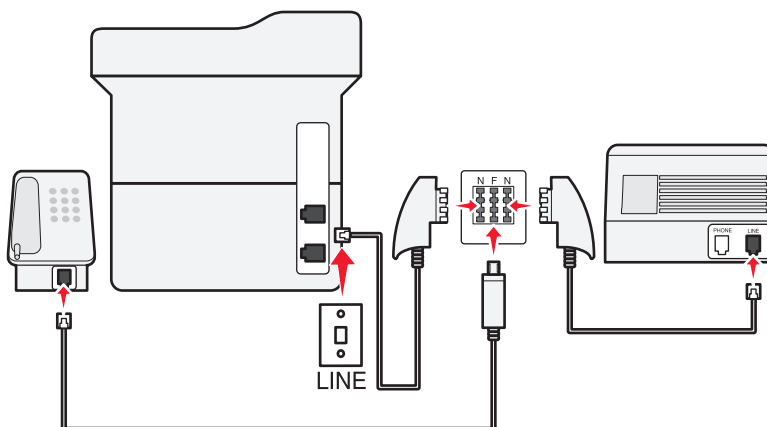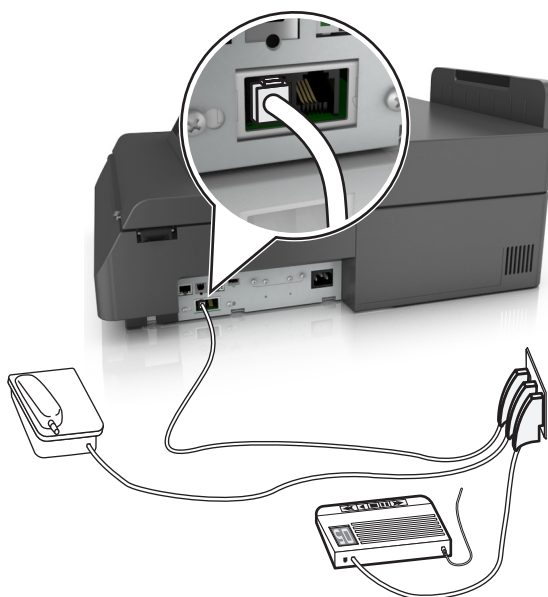



- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic livrat cu scannerul la portul  al scannerului.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

**Notă:** Nu *îndepărtați* mufa de adaptor din portul  al scannerului dacă conectați un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

## Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinctă poate fi disponibil de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie. Acest serviciu vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o singură linie telefonică, fiecare număr de telefon având un model diferit de sonerie. Acest lucru poate fi util pentru a distinge între apelurile de fax și cele vocale. Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, parcurgeți următorii pași pentru a conecta echipamentul:

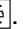- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu scannerul la portul LINE al scannerului .
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.

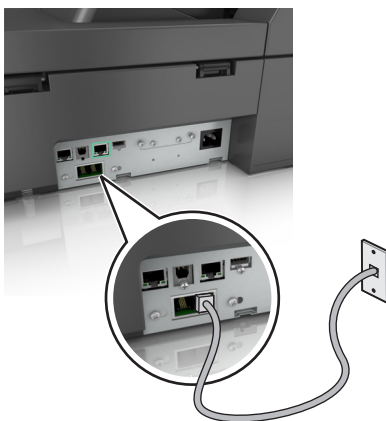

- 3 Modificați setările soneriei distincte pentru a se potrivi cu setarea pentru care doriți să răspundă scannerul.

**Notă:** Setarea implicită din fabrică pentru sonerii distincte este Activat. Aceasta setează scannerul să răspundă la modele de sonerie cu unul, două sau trei apeluri.

- a** Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări fax >Configurare fax analogic

- b** Din câmpul Răspuns activat, selectați setările soneriei distincte dorite, apoi atingeți **Remitere**.

## Setarea numelui și a numărului faxului sau a stației de ieșire

- 1 Tastați adresa IP a scannerului în câmpul adresă al browserului Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați adresa IP pe panoul de control al scannerului, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Rețele/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare pentru rețea sau paginile cu setări de meniuri și să identificați adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic)**.
- 3 În câmpul Fax Name (Nume fax) sau Station Name (Nume stație), introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 4 În câmpul Fax Number (Număr fax) sau Station Number (Număr stație), introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Setarea datei și orei

Aveți posibilitatea să configurați data și ora, astfel încât să se imprime pe fiecare fax trimis.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Set Date and Time (Setare dată și oră)**.
- 3 În câmpul Setare manuală dată și oră, introduceți data și ora curentă.
- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

**Notă:** Se recomandă utilizarea orei din rețea.

## Configurarea scannerului pentru a respecta ora de vară

Scannerul poate fi setat să se adapteze în mod automat la ora de vară:

- 1 Tastați adresa IP a scannerului în câmpul adresă al browserului Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați adresa IP pe panoul de control al scannerului, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Rețele/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare pentru rețea sau paginile cu setări de meniuri și să identificați adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Security (Securitate) > Set Date and Time (Setare dată și oră)**.
- 3 Bifați caseta de validare **Respectare automată a orei de vară**, apoi introduceți datele de început, respectiv de sfârșit ale orei de vară în secțiunea Configurare fus orar particularizat.
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Trimiterea unui fax

### Trimiterea unui fax utilizând ecranul tactil

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.


**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 În ecranul de început, apăsați **Fax**.

- 4 Introduceți numărul de fax sau o comandă rapidă utilizând ecranul tactil sau tastatura.

Pentru a adăuga destinatari, atingeți **Next Number (Numărul următor)** și apoi introduceți numărul de telefon sau numărul de comandă rapidă ale destinatarului sau căutați în agendă.

**Notă:** Pentru a plasa o pauză în apelarea unui număr de fax, apăsați pe . În caseta „Fax to” (Fax către), pauza de apelare apare ca o virgulă. Utilizați această caracteristică dacă este necesar să formați un cod de linie telefonică exterioară.

- 5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

### Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

#### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier >Tipărire**.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Fax >Activare fax** și apoi introduceți numărul sau numerele de fax ale destinatarului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Aplicați modificările și apoi trimiteți lucrarea de fax.

#### Note:

- Opțiunea fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript sau cu driverul de fax universal. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com>.
- Pentru a utiliza opțiunea de fax cu driverul PostScript, configurați-o și activați-o din fila Configurare.

#### Pentru utilizatorii de Macintosh


- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) >Print (Tipărire)**.
- 2 Selectați imprimanta.
- 3 Introduceți numărul de fax al destinatarului, și apoi configurați alte setări pentru fax, dacă este necesar.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

## Trimiterea unui fax utilizând comenzi rapide

Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat fax. Un număr de comandă rapidă (1–99999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari.

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu plasați în ADF cărți poștale, fotografii, obiecte mici, folii transparente, hârtie fotografică sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare). Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Apăsați pe , apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând minitastatura numerică.
- 4 Apăsați pe **Fax It (Trimitere fax)**.

## Trimiterea unui fax utilizând agenda

Agenda permite căutarea de marcaje și în servere de directoare de rețea.

**Notă:** Dacă nu este activată caracteristica agendă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Fax** >  > **Căutare**

- 4 Utilizând tastatura virtuală, tastați numele sau o parte din numele persoanei al cărei număr de fax doriți să-l găsiți.

**Notă:** Nu încercați să căutați mai multe nume în același timp.

- 5 Atingeți **Terminat** > **Fax It Trimitere fax**.

## Trimiterea la o oră programată a unui fax

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Fax** > introduceți numărul de fax > **Opțiuni** > **Trimitere amânată**

**Notă:** Dacă Modul de fax este Server fax, atunci butonul Trimitere amânată nu apare. Faxurile care așteaptă transmiterea sunt în Coadă Fax.

- 4 Atingeți săgețile pentru a regla timpul după care va fi transmis faxul.

Timpul este mărit sau micșorat în trepte a 30 de minute. Dacă apare timpul curent, atunci săgeata stânga nu este disponibilă.

- 5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

**Notă:** Documentul este scanat și apoi trimis prin fax la momentul programat.

## Crearea de comenzi rapide

### Crearea unei comenzi rapide de destinație de fax cu Embedded Web Server

În loc de a introduce întregul număr de telefon al unui destinatar de fax în panoul de control al scannerului de fiecare dată când doriți să trimiteți un fax, puteți crea o destinație permanentă de fax și atribui un număr de comandă rapidă. O comandă rapidă poate fi creată la un singur număr de fax sau la un grup de numere de fax.

- 1 Tastați adresa IP a scannerului în câmpul adresă al browserului dvs. Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați adresa IP pe panoul de control al scannerului, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Rețele/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare pentru rețea sau paginile cu setări de meniuri și să identificați adresa IP în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru fax**.

**Notă:** Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, le puteți obține de la persoana care asigură asistența sistemului.

- 3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.

**Notă:** Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

- 4 Atribuiți un număr de comandă rapidă.

Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

### Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax cu ajutorul ecranului tactil

- 1 Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.



**3** Pe ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.

Pentru a crea un grup de numere de fax, atingeți **Numărul următor**, apoi introduceți următorul număr de fax.

**4** Navigați la:



> introduceți un nume pentru comanda rapidă > **Finalizare** > **OK** > **Trimitere fax**

## Personalizarea setărilor de fax

### Schimbarea rezoluției faxului

Setările merg de la Standard (viteza cea mai rapidă) la Ultra Fin (cea mai mică viteză, cea mai înaltă calitate).

**1** Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

**2** Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

**Fax** > introduceți numărul de fax > **Options (Opțiuni)**

**4** Din zona Resolution (Rezoluție), apăsați pe butoanele cu săgeți pentru a trece la rezoluția dorită.

**5** Apăsați pe **Fax It (Trimitere fax)**.

### Crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat

**1** Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

**Fax** >> introduceți numărul de fax > **Opțiuni**

**4** Reglați luminozitatea faxului, apoi apăsați pe **Trimitere fax**.

### Vizualizarea unui jurnal de fax

**1** Tastați adresa IP a scannerului în câmpul adresă al browserului Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP sau numele gazdei scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați informațiile de pe ecranul de început al panoului de control al scannerului sau în secțiunea TCP/IP din meniul Rețele/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare rețea sau o pagină cu setări de meniuri și să localizați informațiile în secțiunea TCP/IP.

**2** Faceți clic pe **Setări > Rapoarte > Jurnal lucrări fax sau Jurnal apeluri fax**.

## Blocarea faxurilor nesolicitate

**1** Tastați adresa IP a scannerului în câmpul adresă al browserului Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP sau numele gazdei scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați informațiile de pe ecranul de început al panoului de control al scannerului sau în secțiunea TCP/IP din meniul Rețele/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare rețea sau o pagină cu setări de meniuri și să localizați informațiile în secțiunea TCP/IP.

**2** Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) > Block No Name Fax (Blocare faxuri fără nume)**.

### Note:

- Această opțiune va bloca toate faxurile sosite care au un ID de apelant privat sau nu indică numele stației de fax.
- În câmpul Banned Fax List (Listă faxuri respinse), introduceți numerele de telefon sau numele de stații de fax ale apelanților de fax pe care doriți să îi blocați.

## Revocarea unui fax de ieșire

### Revocarea unui fax în timp documentele originale sunt în curs de scanare

- Când utilizați ADF, apăsați **Cancel Job (Revocare lucrare)** în timp ce apare **Scanning...(Se scanează)**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Cancel Job (Revocare lucrare)** în timp ce apare **Scanning...(Se scanează)** sau în timp ce apare **Scan the Next Page (Scanare pagina următoare) / Finish the Job (Terminare lucrare)**.

### Revocarea unui fax după ce documentele originale au fost scanate în memorie

**1** În ecranul de început, apăsați pe **Cancel Jobs (Lucrări revocate)**.

Va apărea ecranul Lucrări revocate.

**2** Atingeți lucrarea sau lucrările de revocat.

Numai trei lucrări apar pe ecran; apăsați pe săgeata jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsați pe lucrarea de revocat.

**3** Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Pe ecran apare Ștergere lucrările selectate, lucrările selectate se șterg, apoi apare ecranul de pornire.

## Păstrarea și redirecționarea faxurilor

### Păstrarea faxurilor

Această opțiune permite reținerea faxurilor de la imprimare până la eliberarea lor. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) > Holding Faxes (Reținere faxuri)**.

- 3 Din meniul Held Fax Mode (Mod Punere în așteptare fax), selectați una dintre variantele următoare:

- **Dezactivat**
- **Activat permanent**
- **Manual**
- **Programat**

- 4 Dacă selectați Scheduled (Programat), continuați cu următorii pași:

- a Faceți clic pe **Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)**.
- b Din meniul Action (Acțiune), selectați **Hold faxes (Se pun în așteptare faxurile)**.
- c Din meniul Time (Oră), selectați ora la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
- d Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua în care doriți eliberarea faxurilor reținute.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

### Redirecționarea unui fax

Această opțiune permite imprimarea și redirecționarea faxurilor primite către un număr de fax, o adresă de poștă electronică, un site FTP sau LDSS.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax**.

- 3 Din meniul Redirecționare fax, selectați **Imprimare**, **Imprimare și redirecționare** sau **Redirecționare**.

- 4 Din meniul „Redirecționare către”, selectați **Fax**, **Poștă electronică**, **FTP**, **LDSS** sau **eSF**.

- 5 În câmpul „Redirecționare către comandă rapidă”, introduceți numărul de comandă rapidă la care doriți să redirecționați faxul.

**Notă:** Numărul de comandă rapidă trebuie să fie valid pentru setarea selectată în meniul „Redirecționare către”.

- 6 Faceți clic pe **Remitere**.

## Informații despre opțiunile de fax

### Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru faxul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **Standard**—Utilizați această opțiune la trimiterea prin fax a majorității documentelor.
- **Fin 200 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu text mic.
- **Super fin 300 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu detalii fine.
- **Ultra fin 600 dpi**- Se recomandă pentru trimiterea prin fax a documentelor cu imagini sau fotografii.

### Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparație cu documentul original.

### Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe (duplex). Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe (duplex) și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

### Conținut

Această opțiune vă permite să specificați tipul conținutului și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

## Trimitere amânată

Această opțiune vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

## Scan Preview (Examinare scanare)

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine schițată.

## Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:



- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - Îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.
- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminarea fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin fax.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

## Scanarea

### Utilizare Scanare în rețea

Scanare în rețea vă permite să scanați documente către destinații din rețea specificate de către persoana responsabilă cu asistența pentru sistem. După stabilirea destinațiilor (foldere de rețea partajate) în rețea, procesul de configurare al aplicației implică instalarea și configurarea aplicației la imprimanta corespunzătoare, utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați [„Configurare Scanare în rețea” de la pagina 24.](#)

### Scanarea la o adresă FTP

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni letter și A4 în ADF cu fața în jos, cu muchia lungă înainte.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni legal și A3 în ADF cu fața în jos, cu muchia scurtă înainte.</li> </ul>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un server File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Se poate trimite o singură adresă FTP la server odată.

Când o destinație FTP a fost configurată de persoana responsabilă de asistența de sistem, numele destinației devine disponibil sub forma unui număr de comandă rapidă sau este listat ca profil sub pictograma Lucrări în așteptare. O destinație FTP poate fi reprezentată, de asemenea, de o altă imprimantă PostScript; de exemplu, un document color poate fi scanat și apoi trimis către o imprimantă mono.

## Crearea de comenzi rapide

În loc să introduceți întreaga adresă a site-ului FTP în panoul de control al scannerului de fiecare dată când doriți să trimiteți un document către un server FTP, puteți crea o destinație FTP permanentă, căreia să îi asociați un număr de comandă rapidă. Există două modalități de a crea numere de comandă rapidă: utilizând serverul Embedded Web Server încorporat sau utilizând panoul de control al scannerului.

### Crearea unei comenzi rapide de FTP utilizând Embedded Web Server

**1** Tastați adresa IP a scannerului în câmpul adresă al browserului Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP sau numele gazdei scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați informațiile de pe ecranul de început al panoului de control al scannerului sau în secțiunea TCP/IP din meniul Rețele/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare rețea sau o pagină cu setări de meniuri și să localizați informațiile în secțiunea TCP/IP.

**2** Faceți clic pe **Settings (Setări)**.

**3** La Other Settings (Alte setări), faceți clic pe **Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)**.

**Notă:** Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, le puteți obține de la persoana care asigură asistența sistemului.

**4** Faceți clic pe **FTP Shortcut Setup (Configurare comandă rapidă pentru FTP)**.

**5** Introduceți informațiile corespunzătoare.

**6** Introduceți un număr de comandă rapidă.

Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

**7** Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

### Crearea unei comenzi rapide pentru FTP utilizând panoul de control al scannerului

**1** Din ecranul de început al scannerului, navigați la:

**FTP >FTP >** tastați adresa FTP >  > tastați un nume pentru comanda rapidă >**Gata**

**2** Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.

**Note:**

- Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.
- Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

## Scanarea la o adresă FTP

### Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de control al scannerului

**1** Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** De la panoul de control al scannerului, navigați până la:

**FTP >FTP >** introduceți adresa **>Efectuat >Trimitere**

**Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă**

**1** Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din panoul de control al scannerului, apăsați pe **#** de pe tastatură, apoi introduceți numărul comenzii rapide pentru FTP.

**4** Atingeți  **>Trimitere.**

**Scanarea către FTP utilizând agenda**


**1** Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

**FTP >FTP >**  **>** introduceți adresa destinatarului **>Căutare**



**4** Atingeți numele destinatarului.

**Notă:** Pentru a căuta și alți destinatari, atingeți **Căutare nouă** și apoi introduceți numele următorului destinatar.

**5** Atingeți  **>Trimitere.**



## Scanarea la un computer sau la o unitate flash

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni letter și A4 în ADF cu fața în jos, cu muchia lungă înainte.</li> <li>• Încărcați documente de dimensiuni legal și A3 în ADF cu fața în jos, cu muchia scurtă înainte.</li> </ul>	<p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un computer sau pe o unitate flash. Nu este nevoie ca și computerul să fie conectat direct la imprimantă pentru a putea primi imagini scanate pe PC. Puteți scana documentul în computer prin rețea creând un profil de scanare în computer și descărcând apoi profilul în imprimantă.

## Scanare către un computer utilizând serverul EWS

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Scan Profile (Profil de scanare) > Create Scan Profile (Creare profil de scanare)**.

**3** Selectați setările și apoi faceți clic pe **Următorul**.

**4** Selectați o locație pe computerul dvs. în care doriți să salvați fișierul cu imaginea scanată.

**5** Introduceți un nume de scanare.

**Notă:** Numele de scanare este cel care apare în lista Profil scanare de pe afișaj.

**6** Faceți clic pe **Remitere**.

**Notă:** Dacă faceți clic pe **Trimitere**, se atribuie automat un număr de comandă rapidă. Puteți folosi acest număr de comandă rapidă când sunteți gata să scanați documentele.

## 7 Examinați instrucțiunile de pe ecranul Scan Profile (Profil scanare).

- a** Încărcați un document original cu fața în jos, astfel încât muchia lungă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- b** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- c** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Apăsăți pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura numerică. Scannerul scanează și trimite documentul la directorul specificat.
- Din ecranul de început al scannerului, navigați la:  
**Operații în așteptare > Profiluri >** și localizați comanda dvs. rapidă din listă.

## 8 Vizualizați fișierul din computer.

**Notă:** Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau este deschis cu programul specificat.

## Configurare Scanare către computer

**Note:**

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows Vista sau ulterior.
- Asigurați-vă că scannerul și computerul dvs. sunt conectate la aceeași rețea.

- 1** Deschideți folderul cu imprimante, apoi selectați scannerul.

**Notă:** Dacă scannerul dvs. nu se găsește în listă, adăugați-l.

- 2** Deschideți proprietățile scannerului și reglați setările după cum este necesar.

- 3** Din panoul de comandă, atingeți **Scanare către computer** > selectați setarea corespunzătoare de scanare > **Trimitere**.

## Scanarea către o unitate flash

- 1** Încărcați un document original cu fața în jos în ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- 2** Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3** Introduceți o unitate flash în portul USB de pe partea panoului de control al scannerului.

Va apărea ecranul de pornire Unitate USB.

- 4** Selectați folderul de destinație, apoi navigați la:

**Scanare către unitatea USB** > reglați setările de scanare > **Scanare**

## Înțelegerea opțiunilor de scanare

### FTP

Această opțiune permite introducerea adresei IP pentru destinația FTP.

**Notă:** Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

### Nume fișier

Această opțiune vă permite să introduceți numele fișierului pentru imaginea scanată.

### Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

**Notă:** Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

### Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le scanați. Când Dimensiune original este setat la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

### Întunecare

Această opțiune reglează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

### Rezoluție

Această opțiune reglează calitatea ieșirii pentru fișierul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

### Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. PDF-ul poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF cu mai multe pagini este dezactivată în meniul Setări, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier separat pentru fiecare pagină a documentului original.

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.
- **RTF**—Folosiți această opțiune pentru a crea un fișier în format editabil.
- **TXT**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier text ASCII fără format.

## Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

## Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

## Scan Preview (Examinare scanare)

Această opțiune afișează prima pagină a documentului original înainte ca acesta să fie scanat integral. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

## Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.
- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a scana documentul.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminare unei anumite muchii.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

## Despre meniurile imprimantei

### Listă de meniuri

Meniul Consumabile	Meniul Paper (Hârtie)	Rapoarte	Network/Ports (Rețea/Porturi)	Security (Securitate)
Replace Supply (Înlocuire piesă de schimb)	Sursă prestabilită	Pagină setări meniu	NIC activ	Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)
Cartuș negru	Dimensiune/Tip hârtie	Statistici echipament	Standard Network (Rețea standard) <sup>1</sup>	Setări de securitate diverse
Tampon de separare	Configure MP (Configurare MP)	Pagină configurare rețea	Standard USB (USB standard)	Imprimare confidențială
Rolă de tragere	Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Parallel [x] ([x] paralel)	Ștergere fișiere de date temporare
Kit de întreținere	Paper Texture (Textură hârtie)	Listă comenzi rapide	Serial [x] ([x] serial)	Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
Staples (Capse)	Greutate hârtie	Jurnal lucrări fax	Configurare SMTP	Setare dată și oră
Hole Punch Box (Casetă perforator)	Paper Loading (Încărcare hârtie)	Jurnal apeluri fax		
	Tipuri personalizate	Comenzi rapide pentru copiere		
	Nume particularizate	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)		
	Dimensiuni de scanare particularizate	Comenzi rapide pentru fax		
	Nume pentru recipiente particularizate	Comenzi rapide pentru FTP		
	Universal Setup (Configurație universală)	Listă de profiluri		
	Configurare tăvi	Tipărire fonturi		
		Tipărire director		
		Raport despre produs		
		Sumar jurnal de evenimente		

Setări	Ajutor	Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)	Meniu pentru cartele opționale <sup>2</sup>
Setări generale	Imprimă toate ghidurile	Comenzi rapide pentru fax	Apare o listă de DLE-uri
Copy Settings (Setări copiere)	Ghid de copiere	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)	(Download Emulators) instalate.
Fax Settings (Setări fax)	Ghid pentru e-mail	Comenzi rapide pentru FTP	
Setări poșta electronică	Ghid pentru fax	Comenzi rapide pentru copiere	
Setări FTP	Ghid pentru FTP	Profile Shortcuts (Comenzi rapide profil)	
Meniul Flash Drive (Unitate flash)	Ghid pentru defecte de imprimare		
Setări OCR	Ghid informativ		
Setări imprimare	Ghid pentru consumabile		

<sup>1</sup> În funcție de configurarea scannerului, acest meniu apare ca Rețea standard sau Rețea [x].

<sup>2</sup> Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

## Meniu Supplies (Consumabile)

Utilizați	Pentru
<b>Replace Supply (Înlocuire piesă de schimb)</b> Tampon de separare Rolă de tragere	Oferă posibilitatea de a reseta contorul piesei de schimb pentru tamponul de separare și rola de tragere.
<b>Cartuș negru</b> Avertisment prealabil Scăzut Nevalid Aproape de capătul duratei de viață Înlocuiți Missing (Lipsă) Defect OK Unsupported (Neacceptat)	Vizualizează starea cartușului de toner negru.
<b>Tampon de separare</b> OK Înlocuiți	Vizualizează starea tamponului de separare.
<b>Rolă de tragere</b> OK Înlocuiți	Vizualizează starea rolei de tragere.
<b>Kit de întreținere</b> OK Înlocuiți	Vizualizează starea kitului de întreținere.
<b>Staple Cartridge (Cartuș de capse)</b> Avertisment prealabil Scăzut Înlocuiți Missing (Lipsă) OK	Vizualizează starea cartușului de capse.
<b>Hole Punch Box (Casetă perforator)</b> Near Full (Aproape plin) Înlocuiți Missing (Lipsă) OK	Vizualizează starea casetei perforatorului.

## Meniul Paper (Hârtie)

### Meniul Sursă prestabilită

Utilizați	Pentru
<b>Sursă prestabilită</b> Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică.</li> <li>Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu.</li> <li>Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.</li> </ul>

### Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
<b>Configure MP (Configurare MF)</b> Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată.</li> <li>Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală.</li> <li>Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.</li> </ul>



## Meniul Dimensiune/Tip hârtie

Utilizați	Pentru
<b>Dimensiune tavă [x]</b> A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plic 7 3/4 Plic 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Altă dimensiune de plic	<p>Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită pentru inchi. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.</li> <li>• Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Este posibil ca și alimentatorul multifuncțional să fie legat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.</li> <li>• Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.</li> <li>• Unele setări de meniu sunt disponibile numai pentru anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Tip tavă [x]</b> Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Custom Type (Tip personalizat) [x]	<p>Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hârtie obișnuită este setarea prestabilită pentru Tava 1. Tip particularizat [x] este setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte tăvi.</li> <li>• În cazul în care este disponibil, în loc de Tip particularizat [x] va apărea un nume definit de utilizator.</li> <li>• Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.</li> </ul>
<b>Notă:</b> În acest meniu sunt listate numai tăvile și alimentatorul multifuncțional instalat.	

Utilizați	Pentru
<b>Dimensiune alimentator MF</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plic 7 3/4 Plic 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Altă dimensiune de plic	<p>Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită pentru inchi. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.</li> <li>• Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Dimensiuni alimentator MF să apară ca meniu.</li> <li>• Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie setată o valoare pentru dimensiunea hârtiei.</li> <li>• Unele setări de meniu sunt disponibile numai pentru anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Tip alimentator MF</b> Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Custom Type (Tip personalizat) [x]	<p>Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită.</li> <li>• Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Tip alimentator MF să apară ca meniu.</li> <li>• Unele setări de meniu sunt disponibile numai pentru anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Notă:</b> În acest meniu sunt listate numai tăvile și alimentatorul multifuncțional instalat.	

Utilizați	Pentru
<b>Dimensiune hârtie încărcată manual</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specifică dimensiunea hârtiei încărcate manual.  <b>Notă:</b> Setarea prestabilă pentru inchi. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilă internațională.
<b>Tip hârtie încărcată manual</b> Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Custom Type (Tip personalizat) [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate manual.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilă din fabrică este Hârtie obișnuită.</li> <li>Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Manual” pentru ca opțiunea Hârtie încărcată manual să apară ca element de meniu.</li> <li>Unele setări de meniu sunt disponibile numai pentru anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Dimensiune plicuri încărcate manual</b> Plic 7 3/4 Plic 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plic 10 este setarea implicită pentru S.U.A. Plic DL este setarea implicită internațională.</li> <li>Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Tip plicuri încărcate manual</b> Plicuri Plic aspru Custom Type (Tip personalizat) [x]	Specificați tipul plicurilor încărcate manual.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilă din fabrică este Plic.</li> <li>Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Notă:</b> În acest meniu sunt listate numai tăvile și alimentatorul multifuncțional instalat.	

Utilizați	Pentru
<b>Tip suport ADF implicit</b> Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Particularizat [x]	<p>Specificați tipul de suport care este încărcat în ADF.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită.</li> <li>Unele setări de meniu sunt disponibile numai pentru anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Notă:</b> În acest meniu sunt listate numai tăvile și alimentatorul multifuncțional instalat.	

## Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
<b>Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)</b> Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	<p>Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise.</li> <li>Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri.</li> <li>Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul <b>Change Paper (Schimbați hârtia)</b>.</li> </ul>

## Meniul Textură hârtie

Utilizați	Pentru
<b>Plain Texture (Textură hârtie obișnuită)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	<p>Specifică textura relativă a hârtiei lucioase încărcate într-o anumită tavă.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.</p>
<b>Card Stock Texture (Textură carton)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	<p>Specifică textura relativă a cartonului încărcat într-o anumită tavă.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Normal.</li> <li>Aceste opțiuni sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Transparency Texture (Textură folie transparentă)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a foliilor transparente încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Textură reciclată</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei reciclate încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Labels Texture (Textură etichete)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Textură etichete de vinilin</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor de vinilin încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Bond Texture (Textură bond)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei Bond încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
<b>Envelope Texture (Textură plic)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor încărcate într-o anumită tavă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Normal.</li> <li>Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Textură plic aspru</b> Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor aspre încărcate într-o anumită tavă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).</li> <li>Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei cu antet încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Preprinted Texture (Textură formular pretipărit)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei pretipărite încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Colored Texture (Textură hârtie colorată)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei colorate încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
<b>Textură ușoară</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei ușoare încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Textură grea</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei grele încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Textură hârtie aspră/bumbac</b> Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
<b>Custom [x] Texture (Textură [x] particularizată)</b> Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei particularizate încărcate într-o anumită tavă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

## meniul Greutate hârtie

Utilizați	Pentru
<b>Greutate hârtie obișnuită</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate carton</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate folie transparentă</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate hârtie reciclată</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate etichete</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate etichete de vinilin</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor de vinilin încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
<b>Greutate legătură</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate plic</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Normal.</li> <li>Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Greutate plic aspru</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Normal.</li> <li>Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Greutate hârtie cu antet</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate formular preimprimat</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimare încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate hârtie colorată</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate ușoară</b> Ușoară	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este redusă.
<b>Greutate grea</b> Grea	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este ridicată.
<b>Greutate hârtie aspră/bumbac</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
<b>Greutate particularizată [x]</b> Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Normal.</li> <li>Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.</li> </ul>

## meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
<b>Card Stock Loading (Încărcare carton)</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Carton.
<b>Încărcare hârtie reciclată</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Reciclată.
<b>Labels Loading (Încărcare etichete)</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete.
<b>Încărcare etichete de vinilin</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete de vinilin.
<b>Încărcare hârtie Bond</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
<b>Încărcare hârtie cu antet</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie cu antet.
<b>Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite)</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie pretipărită.
<b>Colored Loading (Încărcare hârtie colorată)</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie colorată.
<b>Încărcare hârtie ușoară</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Ușoară.
<b>Încărcare hârtie grea</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Grea.
<b>Încărcare hârtie aspră/de bumbac</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Aspră sau Bumbac.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie.</li> <li>Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.</li> </ul>	



Utilizați	To (Pentru)
<b>Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x])</b> Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Particularizată [x].  <b>Notă:</b> Opțiunea Încărcare particularizată [x] este disponibilă numai dacă tipul particularizat este acceptat.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie.</li> <li>Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.</li> </ul>	

## Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	To (Pentru)
<b>Custom Type [x] (Tip particularizat [x])</b> Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Etichete de vinilin Plicuri	Asociază un tip de hârtie sau de suport special cu un tip de nume particularizat din fabrică sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS sau Professional MarkVision™.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie.</li> <li>Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.</li> </ul>
<b>Reciclată</b> Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Etichete de vinilin Plicuri	Specifică un tip de hârtie când setarea Reciclat este selectată în alte meniuri.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie.</li> <li>Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.</li> </ul>

## Meniul Nume particularizate

Utilizați	Pentru a
<b>Custom Name [x] (Nume particularizat)</b>	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei.

## Meniul Dimensiuni particularizate de scanare

Utilizați	Pentru
<b>Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare particularizată [x])</b> Nume dimensiune de scanare Tip suport Tip suport ADF Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Custom Type (Tip personalizat) [x] Lățime 1–11,69 in. (25–297 mm) Înălțime 1–17 in. (25–432 mm) Orientare Portret Vedere Scanare pe ambele părți Dezactivat Activat	<p>Specifică un nume de dimensiune particularizată de scanare, dimensiuni de scanare și opțiuni. Numele dimensiunii particularizate de scanare înlocuiește Custom Scan Size [x] (Dimensiune particularizată de scanare [x]) în meniurile imprimantei.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipul de suport ADF este setarea implicită din fabrică pentru dimensiunile de scanare particularizate 4, 5 și 6.</li> <li>• Hârtie aspră/de bumbac este setarea implicită din fabrică pentru dimensiunile de scanare particularizate 1, 2 și 3.</li> <li>• Pentru SUA este de 11,69 inches. setarea implicită din fabrică pentru lățime. Setarea din fabrică implicită internațională este 297 mm.</li> <li>• Pentru SUA este de 17 inches. setarea implicită din fabrică pentru înălțime. Setarea din fabrică implicită internațională este 432 mm.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru Orientare este Portret.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru Scanare pe ambele părți este Dezactivat.</li> <li>• Plicurile și plicurile aspre sunt compatibile numai cu anumite modele de imprimantă.</li> </ul>

## meniul Nume pentru recipiente particularizate

Utilizați	Pentru
<b>Recipient standard</b>	Specificați un nume particularizat pentru recipientul standard.
<b>Recipient [x]</b>	Specificați un nume particularizat pentru Recipient [x].

## Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	To (Pentru)
<b>Units of Measure (Unități de măsură)</b> Inchi Milimetri	Identifică unitățile de măsură. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).</li> </ul>
<b>Lățime portret</b> 3–8,5 inchi 76–216 mm	Setează lățimea portretului. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 8,5 inch. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inch.</li> <li>Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.</li> </ul>
<b>Înălțime portret</b> 3–14,17 inch 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inch. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inch.</li> <li>Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.</li> </ul>
<b>Feed Direction (Direcție alimentare)</b> Muchie scurtă Muchie lungă	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Short Edge (Muchia scurtă).</li> <li>Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.</li> </ul>

## Meniul Configurare tăvi

Utilizați	Pentru
<b>Recipient de ieșire</b> Recipient standard Recipient [x]	Specificați recipientul prestabilit. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în meniu.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard).</li> <li>[x] poate fi orice număr între 1 și 4 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Configurare recipiente</b> Căsuță poștală Legare Supraîncărcare bloc Legare opționale Asignare tip	<p>Specificați opțiunile de configurare pentru recipiente.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Căsuță poștală. Aceasta tratează fiecare recipient ca pe o căsuță poștală separată.</li> <li>• Setarea Legare configurează toate recipientele disponibile sub forma unui recipient mare.</li> <li>• Setarea Supraîncărcare bloc configurează fiecare recipient ca pe o căsuță poștală separată.</li> <li>• Setarea Legare opțională leagă împreună toate recipientele disponibile, cu excepția recipientului standard și apare numai când sunt instalate cel puțin două recipiente opționale.</li> <li>• Setarea Asignare tip atribuie fiecare tip de hârtie unui recipient sau unui set de recipiente legate.</li> <li>• Dacă Legare opționale nu este selectat, recipientele cu același nume sunt legate în mod automat.</li> </ul>
<b>Recipient de supraîncărcare</b> Recipient standard Recipient [x]	<p>Specificați un recipient alternativ pentru situația în care recipientul indicat este plin.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard).</li> <li>• Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în lista recipientelor.</li> <li>• [x] poate fi orice număr între 1 și 4 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare.</li> </ul>
<b>Asociere tip/recipient</b> Recipient pentru hârtie obișnuită Recipient pentru carton Recipient pentru folii transparente Recipient de reciclare Recipient pentru etichete Recipient pentru etichete de vinilin Recipient pentru legături Recipient pentru plicuri Recipient pentru plicuri aspre Recipient pentru hârtie cu antet Recipient pentru formulare pretipărite Recipient pentru hârtie colorată Recipient pentru hârtie ușoară Recipient pentru hârtie grea Recipient pentru hârtie aspră/de bumbac Recipient [x] pentru hârtie particula- rizată	<p>Selectați un recipient pentru fiecare tip de hârtie acceptat.</p> <p>Pentru fiecare tip, selectați din următoarele opțiuni:</p> <p>Dezactivat  Recipient standard  Recipient [x]</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• [x] poate fi orice număr între 1 și 4 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare.</li> <li>• Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în lista recipientelor.</li> </ul>

## meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
<b>Pagină setări meniu</b>	Imprimați un raport al setărilor curente de meniu ale imprimantei. Raportul mai conține informații despre starea consumabilelor și o listă a opțiunilor de hardware instalate cu succes.
<b>Statistici echipament</b>	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații despre consumabile și numărul de pagini imprimate.
<b>Test capsator</b>	Tipăriți un raport care confirmă că dispozitivul de capsare funcționează corespunzător. <b>Notă:</b> Acest element din meniu apare numai când este instalat un finisor cu perforare și capse acceptat.
<b>Pagină configurare rețea</b>	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
<b>Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])</b>	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la serverele de imprimare și atunci când există mai multe opțiuni de rețea instalate.
<b>Listă comenzi rapide</b>	Imprimați un raport care conține informații despre comenzile rapide configurate.
<b>Jurnal lucrări fax</b>	Imprimați un raport care conține informații despre ultimele 200 de faxuri finalizate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax.</li> <li>Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Jurnal apeluri fax</b>	Imprimați un raport care conține informații despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax.</li> <li>Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Comenzi rapide pentru copiere</b>	Imprimați un raport care conține informații despre comenzile rapide de copiere.
<b>Comenzi rapide pentru poșta electronică</b>	Imprimați un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru poșta electronică.
<b>Comenzi rapide pentru fax</b>	Imprimați un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru fax.
<b>Comenzi rapide pentru FTP</b>	Imprimați un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru FTP.
<b>Listă de profiluri</b>	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
<b>Tipărire fonturi</b>	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă.
<b>Tipărire director</b>	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard disk. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%.</li> <li>Verificați dacă cartela de memorie sau hard diskul sunt instalate și funcționează corect.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Raport despre produs</b>	Imprimă un raport conținând informații despre produs, inclusiv numărul serial al imprimantei și numele modelului. Raportul conține text și coduri de bare UPC care pot fi scanate într-o bază de date a activelor.
<b>Sumar jurnal de evenimente</b>	Imprimați un sumar al evenimentelor înregistrate.

## meniul Rețea/Porturi

### Meniul Active NIC (NIC activ)

Element de meniu	Descriere
<b>Active NIC (NIC activ)</b> Automat [lista plăcilor de rețea disponibile]	<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat).</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o placă de rețea opțională.</li> </ul>

### Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

**Notă:** În acest meniu apar numai porturile active.

Utilizați	Pentru
<b>Ethernet eficient energetic</b> Activare Disable (Dezactivare)	Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).
<b>Comutare inteligentă PCL</b> Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Activat.</li> <li>Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</li> </ul>
<b>Comutare inteligentă PS</b> Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Activat.</li> <li>Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</li> </ul>
<b>Mod NPA</b> Dezactivat Automat	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Buffer de rețea</b> Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setati dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat.</li> <li>• Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB.</li> <li>• La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.</li> </ul>
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>
<b>PS binar Mac</b> Activat Dezactivat Automat	Setati imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.
<b>Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x]</b> Rapoarte Network Card (Placă de rețea) TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. <b>Notă:</b> Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

## meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >Rapoarte**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
<b>Imprimare pagină configurare</b>	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

## Meniul Placă de rețea

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Placă de rețea**

Utilizați	Pentru
<b>Vizualizare stare cartelă</b> Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.
<b>Vizualizare viteză cartelă</b>	Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.
<b>Adresă de rețea</b> UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
<b>Expirare lucrare</b> 0, 10–225 (de) secunde	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoarea prestabilită din fabrică este de „90 de secunde”.</li> <li>• Valoarea 0 dezactivează expirarea.</li> <li>• Dacă este selectată o valoare cuprinsă între 1 și 9, afișajul va indica <b>Nevalid</b>, iar valoarea nu este memorată.</li> </ul>
<b>Pagină baner</b> Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină banner. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.

## Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >TCP/IP**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >TCP/IP**

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de rețea sau pentru imprimantele atașate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
<b>Setare nume gazdă</b>	Setați numele de gazdă TCP/IP curent. <b>Notă:</b> Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.
<b>Adresă IP</b>	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. <b>Notă:</b> Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
<b>Netmask (Mască de rețea)</b>	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.
<b>Gateway</b>	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
<b>Enable DHCP (Activare NTP)</b> Activat Dezactivat	Indicați adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Enable RARP (Activare NTP)</b> Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.



Utilizați	Pentru
<b>Enable BOOTP (Activare NTP)</b> Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Enable AutoIP (Activare NTP)</b> Da Nu	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
<b>Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP)</b> Da Nu	Activează serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la scanner fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
<b>Activare server HTTP</b> Da Nu	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, scannerul poate fi monitorizat și administrat de la distanță utilizând un browser Web. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
<b>WINS Server Address (Adresă server WINS)</b>	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
<b>Enable DDNS (Activare NTP)</b> Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
<b>Activare mDNS</b> Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
<b>DNS Server Address (Adresă server WINS)</b>	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
<b>Adresă server DNS de rezervă</b>	Vizualizați sau modificați adresele de server DNS de rezervă.
<b>Copie de siguranță adresă server DNS 2</b>	
<b>Copie de siguranță adresă server DNS 3</b>	
<b>Enable HTTPS (Activare NTP)</b> Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

## Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >IPv6**
- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >IPv6**

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
<b>Enable IPv6 (Activare IPv6)</b> Activat Dezactivat	Activați Internet Protocol Version Six (IPv6) la imprimantă. IPv6 utilizează numere mai mari pentru a crea adrese IP. <b>Notă:</b> Activat este setarea implicită din fabrică.
<b>Auto Configuration (Configurare automată)</b> Activat Dezactivat	Specifică dacă adaptorul de rețea acceptă intrările de configurare automată a adresei IPv6 furnizate de un router. <b>Notă:</b> Activat este setarea implicită din fabrică.
<b>Set Hostname (Setare nume gazdă)*</b>	Setează numele de gazdă. <b>Notă:</b> Numele de gazdă poate conține maximum 15 caractere și acceptă numai caractere US-ASCII, alfanumerice și cratima.
<b>View Address (Vizualizare adresă)*</b>	Vizualizați adresa IPv6 curentă.
<b>View Router Address (Vizualizare adresă router)*</b>	Vizualizați adresa curentă a routerului.
<b>Enable DHCPv6 (Activare DHCPv6)</b> Activat Dezactivat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. <b>Notă:</b> Activat este setarea implicită din fabrică.
* Aceste setări pot fi modificate numai din Embedded Web Server.	

## Meniul Wireless

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

**Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Fără fir**

Utilizați	To (Pentru)
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat.</li> <li>Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.</li> </ul>
<b>Activare/Dezactivare Autodetectare WPS</b> Activare Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.
<b>Network Mode (Mod Rețea)</b> Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specifică modul rețea. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces.</li> <li>Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.</li> </ul>

Utilizați	To (Pentru)
<b>Compatibilitate</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
<b>Choose Network (Alegere rețea)</b>	Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.
<b>View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)</b>	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.
<b>View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)</b>	Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir.

## Meniul AppleTalk

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >AppleTalk**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >AppleTalk**

Utilizați	Pentru
<b>Activate (Activare)</b> Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
<b>View Name (Vizualizare nume)</b>	Afișați numele AppleTalk atribuit. <b>Notă:</b> Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.
<b>Vizualizare adresă</b>	Afișați adresa AppleTalk atribuită. <b>Notă:</b> Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
<b>Set Zone (Setare zonă)</b> [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. <b>Notă:</b> Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

## meniul USB standard

Element de meniu	Descriere
<b>Comutare inteligentă PCL</b> Activat Dezactivat	Determină scanerul să comute automat la simularea PCL când acest lucru este solicitat de o operație de tipărire recepționată printr-un port USB, indiferent de limba prestabilită a imprimantei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Când este setat la Dezactivat, scanerul nu examinează datele recepționate. Scanerul folosește emularea PostScript dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la Activat. Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).</li> </ul>

Element de meniu	Descriere
<b>Comutare inteligentă PS</b> Activat Dezactivat	<p>Determină scannerul să comute automat la simularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limba prestabilită a imprimantei</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Când este setat la Dezactivat, scannerul nu examinează datele recepționate. Scannerul folosește emularea PCL dacă opțiunea Comutare inteligentă PCL este setată la Activat. Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).</li> </ul>
<b>Mod NPA</b> Auto Activat Dezactivat	<p>Setează scannerul pentru a efectua procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică. Setarea Automat setează scannerul să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al scannerului și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea scannerului. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>
<b>USB Buffer (Buffer USB)</b> Auto 3 KB până la [dimensiune maximă permisă] Dezactivată	<p>Setează dimensiunea bufferului de intrare USB</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard discul scannerului sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală.</li> <li>• Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 KO.</li> <li>• Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a scannerului, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la valoarea Activat sau Dezactivat.</li> <li>• Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al scannerului și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea scannerului. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>
<b>Job Buffering (Utilizare buffer pentru operații)</b> Dezactivat Activat Auto	<p>Stochează temporar lucrările de imprimare pe hard discul scannerului, înainte de imprimare</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Setarea Activat stochează lucrările pe hard discul scannerului.</li> <li>• Setarea Automat stochează lucrările de imprimare numai dacă scannerul este ocupat cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al scannerului și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea scannerului. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>

Element de meniu	Descriere
<b>PS binar Mac</b> Auto Activat Dezactivat	Setează scannerul pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> <li>• Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> </ul>
<b>Adresă ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern <b>Notă:</b> Acest meniu apare numai dacă scannerul este atașat la un server extern de imprimare prin intermediul port-ului USB.
<b>Mască de rețea ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern <b>Notă:</b> Acest meniu apare numai dacă scannerul este atașat la un server extern de imprimare prin intermediul port-ului USB.
<b>Poartă ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern <b>Notă:</b> Acest meniu apare numai dacă scannerul este atașat la un server extern de imprimare prin intermediul port-ului USB.

## Meniul paralel [x]

Element de meniu	Descriere
<b>Comutare inteligentă PCL</b> Activat Dezactivat	Determină scannerul să comute automat la simularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limba prestabilită a imprimantei <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Când este setat la Dezactivat, scannerul nu examinează datele recepționate. Scannerul folosește emularea PostScript dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la Activat. Aceasta folosește limba prestabilită specificată în meniul Configurare, dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la valoarea Dezactivat.</li> </ul>
<b>Comutare inteligentă PS</b> Activat Dezactivat	Determină scannerul să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de tipărire recepționată printr-un port serial, indiferent de limba prestabilită <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Când este setat la Dezactivat, scannerul nu examinează datele recepționate. Scannerul folosește emularea PCL dacă opțiunea Comutare inteligentă PCL este setată la Activat. Aceasta folosește limba prestabilită specificată în meniul Configurare, dacă opțiunea Comutare inteligentă PCL este setată la valoarea Dezactivat.</li> </ul>
<b>Mod NPA</b> Auto Activat Dezactivat	Setează scannerul pentru a efectua procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al scannerului și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea scannerului. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>

Element de meniu	Descriere
<b>Parallel Buffer (Buffer paralel)</b> Auto 3 KB până la [dimensiune maximă permisă] Dezactivată	Setează dimensiunea bufferului de intrare paralel <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările de imprimare care se află deja în bufferul de pe hard discul scannerului sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală.</li> <li>• Setarea dimensiunii bufferului paralel poate fi modificată în trepte de 1 KO.</li> <li>• Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a scannerului, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la valoarea Activat sau Dezactivat.</li> <li>• Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul paralel, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor USB, serial și de rețea.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al scannerului și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea scannerului. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>
<b>Job Buffering (Utilizare buffer pentru operații)</b> Dezactivat Activat Auto	Stochează temporar lucrările de imprimare pe hard discul scannerului, înainte de imprimare <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Setarea Activat stochează lucrările de imprimare pe hard discul scannerului.</li> <li>• Setarea Automat stochează lucrările de imprimare numai dacă scannerul este ocupat cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al scannerului și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea scannerului. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>
<b>Advanced Status (Stare avansată)</b> Activat Dezactivat	Activează comunicarea bidirecțională prin portul paralel <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Off (Dezactivat) dezactivează negocierea cu portul paralel.</li> </ul>
<b>Protocol</b> Fastbytes Standard	Specifică protocolul pentru portul paralel <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Fastbytes. Asigură compatibilitatea cu majoritatea porturilor paralele existente și este setarea recomandată.</li> <li>• Setarea Standard încearcă să rezolve problemele de comunicare ale portului paralel.</li> </ul>
<b>Honor Init (Respectare inițializare)</b> Dezactivat Activat	Stabilește dacă scannerul respectă solicitările de inițializare a hardware-ului provenite de la computer <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Calculatorul solicită inițializarea activând semnalul de inițializare de la portul paralel. Unele calculatoare personale activează semnalul de inițializare de fiecare dată când sunt pornite.</li> </ul>
<b>Modul paralel 2</b> Activat Dezactivat	Stabilește dacă datele transmise prin portul paralel sunt prelevate pe începutul sau pe sfârșitul semnalului de eşantionare <b>Notă:</b> Activat este setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>PS binar Mac</b> Auto Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa operații PostScript binare Macintosh <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> <li>• Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> </ul>
<b>Adresă ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern <b>Notă:</b> Acest meniu este disponibil numai dacă scannerul este atașat la un server extern de imprimare prin intermediul port-ului USB.
<b>Mască de rețea ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern <b>Notă:</b> Acest meniu apare numai atunci când scannerul este atașat la un server extern de imprimare prin intermediul port-ului USB.
<b>ENA gateway (Poartă ENA)</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern <b>Notă:</b> Acest meniu apare numai atunci când scannerul este atașat la un server extern de imprimare prin intermediul port-ului USB.

## Meniul Serial [x] ([x] serial)

Element de meniu	Descriere
<b>Comutare inteligentă PCL</b> Activat Dezactivat	Determină scannerul să comute automat la simularea PCL când acest lucru este solicitat de o operație de tipărire recepționată printr-un port serial, indiferent de limba prestabilită a imprimantei <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Când este setat la Dezactivat, scannerul nu examinează datele recepționate. Scannerul folosește emularea PostScript dacă opțiunea Comutare inteligentă PS este setată la Activat. Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).</li> </ul>
<b>Comutare inteligentă PS</b> Activat Dezactivat	Determină scannerul să comute automat la simularea PS când acest lucru este solicitat de o operație de tipărire recepționată printr-un port serial, indiferent de limba prestabilită a imprimantei <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Când este setat la Dezactivat, scannerul nu examinează datele recepționate. Scannerul folosește emularea PCL dacă opțiunea Comutare inteligentă PCL este setată la Activat. Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Configurare, dacă opțiunea Comutare inteligentă PCL este setată la valoarea Dezactivat.</li> </ul>

Element de meniu	Descriere
<b>Mod NPA</b> Auto Activat Dezactivat	<p>Setează scannerul pentru a efectua procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică. Setarea Automat setează scannerul să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător.</li> <li>• Când se setează la Activat, scannerul efectuează procesarea NPA. Dacă datele nu sunt în formatul NPA, acestea sunt respinse ca fiind greșite.</li> <li>• Când se setează la Dezactivat, scannerul nu efectuează procesarea NPA.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al scannerului și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea scannerului. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>
<b>Serial Buffer (Buffer serial)</b> Auto 3 KB până la [dimensiune maximă permisă] Dezactivată	<p>Setează dimensiunea bufferului de intrare serial</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate operațiile care se află deja în bufferul de pe disc sunt tipărite înainte de a relua procesarea normală.</li> <li>• Setarea dimensiunii bufferului serial poate fi modificată în trepte de 1 KO.</li> <li>• Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a scannerului, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la valoarea Activat sau Dezactivat.</li> <li>• Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul serial, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al scannerului și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea scannerului. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>
<b>Job Buffering (Utilizare buffer pentru operații)</b> Dezactivat Activat Auto	<p>Stochează temporar lucrările de imprimare pe hard discul scannerului, înainte de imprimare</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Scannerul nu stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard discul scannerului.</li> <li>• Setarea Activat stochează lucrările de imprimare pe hard discul scannerului.</li> <li>• Setarea Automat stochează lucrările de imprimare numai dacă scannerul este ocupat cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al scannerului și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea scannerului. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>
<b>Protocol</b> DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	<p>Selectează setările hardware și software pentru dialog de confirmare pentru portul serial</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este DTR.</li> <li>• DTR/DSR este o setare hardware pentru dialog de confirmare.</li> <li>• XON/XOFF este o setare software pentru dialog de confirmare.</li> <li>• XON/XOFF/DTR și XON/XOFF/DTR/DSR sunt setări combinate hardware și software pentru dialog de confirmare.</li> </ul>



Element de meniu	Descriere
<b>Robust XON</b> Dezactivat Activat	Stabilește dacă scannerul comunică disponibilitatea către computer <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest articol de meniu se aplică numai portului serial dacă opțiunea Serial Protocol (Protocol serial) este setată la XON/XOFF.</li> </ul>
<b>Baud</b> 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Specifică rata la care pot fi recepționate datele prin portul serial <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tava 9600 este setată în mod prestabilit din fabrică.</li> <li>Ratele de 138200, 172800, 230400 și 345600 baudzi sunt afișate numai în meniul Standard Serial (Serial standard). Aceste setări nu apar în meniurile Serial Option 1 (Opțiune 1 serial), Serial Option 2 (Opțiune 2 serial) și Serial Option 3 (Opțiune 3 serial).</li> </ul>
<b>Biți de date</b> 8 7	Specifică numărul de biți de date transmiși în fiecare cadru de transmisie <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 8.
<b>Paritate</b> Fără Ignore (Ignorare) Even (Par) Odd (Impar)	Setează paritatea pentru cadrele de date de intrare și ieșire <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
<b>Honor DSR (Utilizare DSR)</b> Dezactivat Activat	Stabilește dacă scannerul utilizează sau nu semnalul DSR <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>DSR este un semnal pentru dialog de confirmare utilizat de majoritatea cablurilor seriale. Portul serial utilizează DSR pentru a distinge datele transmise de calculator de cele create de zgomotul electric din cablul serial. Zgomotul electric poate cauza tipărirea de caractere eronate. Setăți această opțiune la valoarea On (Activat) pentru a preveni imprimarea de caractere eronate.</li> </ul>

## Meniul SMTP Setup (Configurare SMTP)

Element de meniu	Descriere
Primary SMTP Gateway (Gateway SMTP principal)	<p>Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP</p> <p><b>Notă:</b> Portul prestabilit pentru gateway-ul SMTP este 25.</p>
Primary SMTP Gateway Port (Port gateway SMTP principal)	
Secondary SMTP Gateway (Gateway SMTP secundar)	
Secondary SMTP Gateway Port (Port gateway SMTP secundar)	
SMTP Timeout (Expirare SMTP) 5–30	<p>Specifică intervalul de timp, în secunde, care se va scurge înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică</p> <p><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.</p>
Reply Address (Adresă de răspuns)	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă
Use SSL (Utilizare SSL) Disabled (Dezactivat) Negotiate (Negociere) Required (Obligatoriu)	<p>Setează imprimanta să utilizeze SSL pentru securitate sporită la conectarea la serverul SMTP</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).</li> <li>Când se utilizează setarea Negotiate (Negociere), serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.</li> </ul>
SMTP Server Authentication (Autentificare server SMTP) No authentication required (Fără autentificare) Login/Plain (Login/Simplă) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	<p>Identifică tipul de autentificare a utilizatorului necesară pentru privilegii de scanare către poșta electronică</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este „No authentication required” (Fără autentificare).</p>

Element de meniu	Descriere
<b>Device-Initiated E-mail (Poșta electronică inițiată de dispozitiv)</b> None (Fără) Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului)	<p>Specifică acreditivle care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Unele servere SMTP solicită acreditivle pentru a permite trimiterea mesajelor de poșta electronică.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este None (Fără).</li> <li>Valorile Device Userid (ID-ul de utilizator al dispozitivului) și Device Password (Parola dispozitivului) sunt utilizate pentru a face login la serverul SMTP când s-a selectat Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului).</li> </ul>
<b>User-Initiated E-mail (Poșta electronică inițiată de utilizator)</b> None (Fără) Use Device SMTP Credentials (Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului) Use Session User ID & Password (Se utilizează ID-ul de utilizator și parola de sesiune) Use Session E-mail address & Password (Se utilizează adresa de poșta electronică și parola de sesiune) Prompt User (Se solicită utilizatorului)	
<b>Device Userid (ID-ul de utilizator al dispozitivului)</b>	
<b>Device Password (Parola dispozitivului)</b>	
<b>Kerberos 5 Realm (Domeniu Kerberos 5)</b>	
<b>NTLM Domain (Domeniu NTLM)</b>	

## Meniul Securitate

### Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)

Utilizați	Pentru
<b>Editare parolă de rezervă</b> Utilizare parolă de rezervă <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat</li> <li>Activat</li> </ul> Parolă	<p>Creează o parolă de rezervă.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică pentru Utilizare parolă de rezervă este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă există o parolă de rezervă.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Editare blocuri constitutive</b> Conturi interne NTLM Configurație Kerberos simplu Config. Kerberos Director activ LDAP LDAP+GSSAPI Parolă PIN	Editați setările pentru Conturi interne, NTLM, Configurare Kerberos simplu, Director activ, LDAP, Parolă și PIN.
<b>Editare șabloane de securitate</b> [listă de șabloane disponibile]	Adaugă sau editează un șablon de securitate.
<b>Editare controale de acces</b> Meniuri de administrare Acces funcții Configurație aplicații Administrare Soluții Revocare operații la dispozitiv	Controlează accesul la meniurile imprimantei, la actualizările firmware, la lucrările în așteptare și la alte puncte de acces.

## Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	Pentru
<b>Login Restrictions (Restricții login)</b> Login failures (Loginuri nereușite) Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	<p>Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea <i>tuturor</i> utilizatorilor.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 10 încercări. Setarea implicită din fabrică este „3 încercări”.</li> <li>„Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este „5 minute”.</li> <li>„Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este „5 minute”. 1 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare.</li> <li>Expirare conectare de la panou specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne inactivă pe ecranul de început, înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Valoarea prestabilită din fabrică este de „30 de secunde”.</li> <li>Expirare conectare de la distanță specifică intervalul de timp în care interfața de la distanță rămâne inactivă înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de minute. Setarea implicită din fabrică este „10 minute”.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Security Reset Jumper (Jumper de resetare securitate)</b> No Effect (Fără efect) Controale de acces=„Fără securitate” Reset factory security defaults (Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică)	Ajustați setările de securitate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Fără efect” indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a imprimantei.</li> <li>„Controale de acces = Fără securitate” conservă toate informațiile de securitate definite de către utilizator. „Fără securitate” este setarea implicită din fabrică.</li> <li>Opțiunea „Reset factory security defaults” (Reinițializare setări la valorile implicite din fabrică) șterge toate informațiile de securitate definite de utilizator și atribuie fiecărei setări valoarea implicită din fabrică în meniul Miscellaneous Security (Setări de securitate diverse).</li> </ul>
<b>LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)</b> Demand (Cerere) Try (Încercare) Se permite Niciodată	Permite utilizatorului să solicite un certificat server. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este „Demand” (Cerere). Aceasta indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă este furnizat un certificat eronat sau nu este furnizat niciun certificat, sesiunea este imediat oprită.</li> <li>„Try” (Încercare) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, sesiunea este imediat oprită.</li> <li>„Allow” (Se permite) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, acesta va fi ignorat și sesiunea continuă normal.</li> <li>„Never” (Niciodată) indică faptul că nu se solicită un certificat de server.</li> </ul>
<b>Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN)</b> 1–16	Limitați lungimea numărului personal de identificare (PIN). <b>Notă:</b> 4 este setarea prestabilită din fabrică.

## Meniul Imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
<b>Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)</b> Dezactivat 2–10	Limitează numărul de introduceri nevalide ale codului PIN <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest meniu apare numai atunci când în scaner este instalat un hard disk formatat și fără defecte.</li> <li>La atingerea limitei, lucrarea de tipărire pentru acel nume de utilizator și PIN este ștearsă.</li> </ul>
<b>Expirare lucrare confidențială</b> Dezactivat 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Limits the amount of time a “confidential” print job is saved before it is deleted <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>If the scanner is turned off, then all “confidential” print jobs held in the scanner are deleted.</li> </ul>

Element de meniu	Descriere
<b>Repetare Expirare lucrare</b> Dezactivat 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Limitează durata în care o lucrare de imprimare “repetată” este salvată înainte de a fi ștearsă  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Dacă scannerul este oprit, atunci toate lucrările de imprimare “repetate” în așteptare în scanner sunt șterse.</li> </ul>
<b>Verificare Expirare lucrare</b> Dezactivat 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Limitează durata în care o lucrare de imprimare “verificată” este salvată înainte de a fi ștearsă  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Dacă scannerul este oprit, atunci toate lucrările de imprimare “verificate” în așteptare în scanner sunt șterse.</li> </ul>
<b>Rezervare Expirare lucrare</b> Dezactivat 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Limitează durata în care o lucrare de imprimare “rezervată” este salvată înainte de a fi ștearsă  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Dacă scannerul este oprit, atunci toate lucrările de imprimare “rezervate” în așteptare în scanner sunt șterse.</li> </ul>

## Meniul Ștergere fișiere de date temporare

Acest meniu vă permite să îndepărtați materialele confidențiale reziduale din hard diskul scannerului și să eliberați spațiul de memorie. Toate datele permanente de pe hard disk sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare. Acesta utilizează modele de date aleatorii pentru a suprascrie în siguranță fișierele stocate pe hard disk marcate pentru ștergere. Suprascrierea se poate executa cu o singură trecere--pentru o ștergere rapidă--sau cu treceri multiple cu un plus de securitate.

**Notă:** Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de scanner.

Utilizați	Pentru
<b>Mod curățare</b> Automat	Specifică modul de curățare a discului.
<b>Metoda automată</b> O singură trecere Mai multe treceri	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). Utilizați această setare pentru a suprascrie hard diskul scannerului printr-o singură trecere, cu un model de biți repetitiv.</li> <li>Selectați „Mai multe treceri” pentru a suprascrie de mai multe ori hard diskul scannerului cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând numai metoda Mai multe treceri.</li> </ul>

## Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	Pentru
<b>Export Log (Export jurnal)</b>	Permite unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de securitate.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru a exporta jurnalul de la panoul de control al imprimantei, atașați o unitate flash la imprimantă.</li> <li>• Pentru a exporta jurnalul din serverul Embedded Web Server, descărcați jurnalul pe un computer.</li> </ul>
<b>Delete Log (Ștergere jurnal)</b> Da Nu	Specificați dacă se șterg jurnalele de audit.
<b>Configure Log (Configurare jurnal)</b> Enable Audit (Activare audit) Da Nu Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) Nu Da Remote Syslog Server (Server jurnal de sistem la distanță) [Set de 256 de caractere] Remote Syslog Port (Port jurnal de sistem la distanță) 1–65535 Remote Syslog Method (Metodă jurnal de sistem la distanță) UDP normal Stunnel Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0-23 Log full behavior (Acțiune la umplerea jurnalului) Se suprascriu intrările cele mai vechi Tr. jurn. prin p. el., șt. toate intr.	Specificați modul de configurare a jurnalelor de audit.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilă din fabrică este Nu.</li> <li>• Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilă din fabrică este Nu.</li> <li>• Server jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță.</li> <li>• Port jurnal de sistem la distanță identifică portul prin care imprimanta transmite evenimentele jurnalizate către un server la distanță.</li> <li>• Metodă jurnal de sistem la distanță identifică protocolul utilizat de imprimantă pentru a transmite evenimentele jurnalizate către un server la distanță. Setarea implicită din fabrică este Normal UDP.</li> <li>• Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea pe care imprimanta o utilizează când trimite informații către serverul jurnal de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilă din fabrică.</li> <li>• „Log full behavior” (Acțiune la umplerea jurnalului) determină comportarea imprimantei dacă jurnalul a ocupat integral cota de memorie alocată. „Wrap over oldest entries” (Se suprascriu intrările cele mai vechi) este setarea implicită din fabrică.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Configurare jurnal (continuare)</b> Admin's e-mail address (Adresa de poștă electronică a administratorului) [Set de 256 de caractere] Digitally sign exports (Semnare digitală exporturi) Dezactivat Activat Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0-7 Remote Syslog non-logged events (Evenimente neînregistrate în jurnalul de sistem la distanță) Nu Da E-mail log cleared alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de ștergere a jurnalului) Nu Da E-mail log wrapped alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de împachetare a jurnalului) Nu Da E-mail % full alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea pentru umplerea %) Nu Da % full alert level (Nivel de umplere pentru %) 1-99 E-mail log exported alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de export al jurnalului) Nu Da E-mail log settings changed alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de modificare a setărilor pentru jurnal) Nu Da Log line endings (Sfârșit linie jurnal) LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	<p>Specificați modul de configurare a jurnalelor de audit.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Adresa de poștă electronică a administratorului” stabilește dacă administratorii sunt notificați automat cu privire la anumite evenimente de jurnal. Această setare poate avea una sau mai multe adrese de poștă electronică (separate prin virgule).</li> <li>• „Digitally sign exports” (Semnare digitală exporturi) stabilește dacă imprimanta semnează automat fiecare jurnal de securitate exportat. Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• „Severity of events to log” (Severitatea evenimentelor de înregistrat în jurnal) înregistrează valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>• „Remote Syslog non-logged events” (Evenimente neînregistrate în jurnalul de sistem la distanță) determină dacă imprimanta trimite către serverul la distanță evenimente cu un nivel de severitate mai ridicat decât setarea „Severity of events to log” (Severitatea evenimentelor de înregistrat). Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „Se trimite prin poșta electronică avertizarea de ștergere a jurnalului” stabilește dacă imprimanta trimite un mesaj de poștă electronică administratorului la fiecare ștergere a unui jurnal prin intermediul panoului de control al imprimantei sau al EWS. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „E-mail log wrapped alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de împachetare a jurnalului) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când intrările din jurnal sunt împachetate. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „E-mail % full alert” (Alertă % de poștă electronică plină) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când jurnalul ocupă o anumită parte din spațiul alocat. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „% full alert level” (Nivel de umplere pentru %) determină dacă spațiul ocupat de jurnal este egal cu sau depășește valoarea nivelului de alertă maximă. 90 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>• „E-mail log exported alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de export al jurnalului) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când un jurnal este exportat. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „E-mail log settings changed alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de modificare a setărilor pentru jurnal) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când valoarea setării Enable Audit Log (Activare jurnal de audit) este comutată. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „Sfârșit linie jurnal” specifică modul în care sfârșiturile de linie vor fi tratate în fișierul jurnal, în funcție de sistemul de operare în care fișierul este interpretat sau vizualizat. „LF (\n)” este setarea implicită din fabrică.</li> </ul>



## meniul Set Date and Time (Setare dată și oră)

Utilizați	Pentru
<b>Current Date and Time (Data și ora curente)</b>	Vizualizează setările curente pentru dată și oră ale scannerului.
<b>Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră)</b>	Introduceți data și ora. <b>Notă:</b> Dată/Oră sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS.
<b>Time Zone (Fus orar)</b>	Selectați fusul orar. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este GMT.
<b>Automatically Observe DST (Respectare automată a orei de vară)</b> Activat Dezactivat	Setați scannerul să utilizeze valorile aplicabile pentru începutul și sfârșitul perioadei de aplicare a orei de vară (DST) asociată setării Fus orar. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este On (Activat) și utilizează Daylight Saving Time (Ora de vară) asociată setării Time Zone (Fus orar).
<b>Custom Time Zone Setup (Configurare fus orar particularizat)</b> DST Start Week (Săptămână început oră de vară) DST Start Day (Zi început oră de vară) DST Start Month (Lună început oră de vară) DST Start Time (Oră început oră de vară) DST End Week (Săptămână sfârșit oră de vară) DST End Day (Zi sfârșit oră de vară) DST End Month (Lună sfârșit oră de vară) DST End Time (Oră sfârșit oră de vară) DST Offset (Decalaj oră de vară)	Permite utilizatorului să configureze fusul orar.
<b>Enable NTP (Activare NTP)</b> Activat Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>NTP Server (Server NTP)</b>	Vizualizează adresa serverului NTP.
<b>Enable Authentication (Activare autentificare)</b> Activat Dezactivat	Activați setarea de autentificare. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

## Meniul Settings (Setări)

### Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
<b>Display Language (Limbă afișaj)</b> Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedează Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setează limba textului de pe afișaj.  <b>Notă:</b> Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
<b>Afișare estimări consumabile</b> Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Vizualizați estimările consumabilelor în panoul de control al imprimantei, serverul EWS, setările meniului și rapoartele statistice ale dispozitivului.
<b>Mod Eco</b> Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta resetează imprimanta la setările implicite din fabrică.</li> <li>Setarea Energy (Energie) minimizează energia electrică consumată de imprimantă. Pot fi afectate performanțele, dar nu calitatea imprimării.</li> <li>Opțiunea Energie/Hârtie minimizează utilizarea energiei electrice, a hârtiei și a suporturilor speciale.</li> <li>Paper (Hârtie) minimizează cantitatea de hârtie și suporturi speciale necesare pentru o lucrare de imprimare. Pot fi afectate performanțele, dar nu calitatea imprimării.</li> </ul>
<b>Semnal sonor de încărcare ADF</b> Activat Dezactivată	Specifică dacă ADF emite un semnal sonor când este încărcată hârtia.  <b>Notă:</b> Enabled (Activat) este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<b>Senzor alimentator multifuncțional ADF</b> Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Quiet Mode (Mod silențios)</b> Dezactivat Activat	Minimizați zgomotul produs de imprimantă. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Executare configurare inițială</b> Da Nu	Execută expertul de configurare.
<b>Tastatură</b> Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Tastă particularizată [x]	Specifică o limbă și informații despre tastele particularizate pentru tastatura afișajului.
<b>Dimensiuni hârtie</b> SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este US.</li> <li>Setarea inițială este determinată de selecția țării sau a regiunii din expertul de configurare inițială.</li> </ul>
<b>Scanare către interval de porturi PC</b> [interval porturi]	Specifică un interval valid de porturi pentru scanerul din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi. <b>Notă:</b> 9751:12000 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<b>Informații afișate</b> Partea stângă Partea dreaptă Custom Text [x] (Text particularizat [x])	Specifică ce este afișat în colțurile de sus ale ecranului de început. Pentru meniurile Left side (Partea stângă) și Right side (Partea dreaptă), selectați dintre următoarele opțiuni: Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Dată/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Custom Text [x] (Text particularizat [x]) Nume model <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă.</li> <li>• Dată/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.</li> </ul>
<b>Informații afișate (continuare)</b> Black Toner (Toner negru)	Particularizați informațiile afișate pentru Toner negru. Selectați din următoarele opțiuni: When to display (Când se afișează) Nu se afișează Afișaj Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] <b>Notă:</b> „Nu se afișează” este setarea prestabilită din fabrică pentru opțiunea Când se afișează.
<b>Informații afișate (continuare)</b> Blocaj hârtie Încărcări hârtie Erori de service	Particularizați informațiile afișate pentru meniurile Blocaj hârtie, Încărcare hârtie și Erori de service. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Da Nu Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] <b>Notă:</b> Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează.

Utilizați	Pentru
<b>Particularizarea ecranului de început</b> Schimbare limbă Copiere Copy Shortcuts (Comenzi rapide pentru copiere) Fax Comenzi rapide fax E-mail Comenzi rapide pentru poșta electronică FTP Comenzi rapide pentru FTP Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și aplicații Marcaje Lucrări după utilizator Formulare și preferințe Copiere carte de identitate Scanare în rețea Comanda mea rapidă Trimitere multiplă	Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire. Pentru fiecare pictogramă, selectați dintre opțiunile următoare: Afișaj Nu se afișează
<b>Date Format (Format dată)</b> LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatare dată. <b>Notă:</b> Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<b>Format de oră</b> 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatare oră. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este „12 hour A.M./P.M.” (12 ore A.M./P.M.).
<b>Luminozitate ecran</b> 20–100	Specifică luminozitatea ecranului panoului de control. <b>Notă:</b> 100 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Copiere o pagină</b> Dezactivat Activat	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Iluminare ieșire</b> Mod în așteptare/normal Dezactivat Diminuată Intensă	Setează cantitatea de lumină din recipientul standard. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diminuare este setarea implicită din fabrică dacă Modul ecologic este setat la Energie sau la Energie/Hârtie.</li> <li>Luminozitate este setarea implicită din fabrică dacă Modul ecologic este setat la Dezactivat sau la Hârtie.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Audio Feedback (Feedback audio)</b> Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Setează volumul audio pentru butoane. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton).</li> <li>Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).</li> </ul>
<b>Tactile Touchscreen Feedback (Feedback afișaj tactil)</b> Activat Dezactivat	Oferă feedback privind senzația furnizată de ecranul tactil. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Afișare Marcaje în document</b> Da Nu	Specifică dacă marcasele în document se afișează din zona Held Jobs (Lucrări în așteptare). <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
<b>Permite eliminare fundal</b> Activat Dezactivat	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului imaginii. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Permite scanări lucrare particularizată</b> Activat Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat. Dacă este selectat Activat, setarea Permite scanări lucrare particularizată se poate activa pentru anumite lucrări.
<b>Recuperare pagini blocate din scanner</b> Nivel lucrare Nivel pagină	Specifică modul de reîncărcare a unei lucrări de scanare dacă apare un blocaj de hârtie în ADF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Nivel lucrare” este setarea prestabilită din fabrică. Dacă este selectat Nivel lucrare, scanați din nou întreaga lucrare.</li> <li>Dacă este selectat Nivel pagină, se scanează din nou începând de la pagina blocată.</li> </ul>
<b>Rată de reîmprospătare a paginii Web</b> 30–300	Specifică intervalul de timp, în secunde, între reîmprospătările serverului Embedded Web Server. <b>Notă:</b> 120 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Nume contact</b>	Specifică un nume de contact. <b>Notă:</b> Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
<b>Locație</b>	Specifică locația. <b>Notă:</b> Locația va fi stocată pe serverul EWS.

Utilizați	Pentru
<b>Alarms (Alarme)</b> Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș Alarmă capse Alarmă perforare	Setează declanșarea unei alarme când este necesară intervenția operatorului. Selectați dintre opțiunile următoare pentru fiecare tip de alarmă: Dezactivat Unic Continuous (Continuu) <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. Această setare emite trei semnale rapide.</li> <li>Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș, Alarmă capse și Alarmă perforare.</li> <li>Setarea Continuous (Continuu) repetă cele trei semnale la fiecare 10 secunde.</li> </ul>
<b>Timeouts (Expirări)</b> Modul Standby (În așteptare) Dezactivată 1 – 240	Setăți intervalul de timp în minute înainte ca scanerul să intre în starea de consum redus de energie. <b>Notă:</b> 15 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Timeouts (Expirări)</b> Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1-120	Setăți durata de așteptare, în minute, a scanerului, după o lucrare de imprimare, înainte ca scanerul și imprimanta să intre într-un mod cu consum redus de energie. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este 20.</li> <li>O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare.</li> <li>Selectați cea mai mică setare dacă scanerul și imprimanta utilizează același circuit electric ca și corpurile de iluminat din cameră sau dacă observați că lumina din cameră pâlpâie.</li> <li>Selectați o setare mai înaltă dacă scanerul și imprimanta sunt utilizate frecvent. În majoritatea cazurilor, imprimanta este totdeauna pregătită pentru tipărire, având un timp de încălzire minim.</li> <li>Setarea „Dezactivat” nu apare decât atunci când opțiunea Conservare energie este setată la Dezactivat.</li> </ul>
<b>Timeouts (Expirări)</b> Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare când afișajul este oprit. <b>Notă:</b> Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.
<b>Timeouts (Expirări)</b> Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Setează intervalul de timp în secunde înainte ca panoul de control să revină la starea Pregătit. <b>Notă:</b> 30 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Timeouts (Expirări)</b> Prelung. expirare ecran Activat Dezactivat	Continuă procesarea lucrării de imprimare specificate fără a reveni la ecranul de pornire, atunci când timpul pentru Expirare ecran expiră. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
<b>Timeouts (Expirări)</b> Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1–255	Setează durata de așteptare, în secunde, până la recepționarea unui mesaj de finalizare a lucrării, înainte ca scanerul să revoce restul lucrării de imprimare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>90 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>Când contorul expiră, paginile parțial tipărite sunt tipărite până la capăt, iar imprimanta verifică dacă mai sunt operații de tipărire noi în așteptare.</li> <li>Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL. Această setare nu are nici un efect asupra operațiilor de tipărire cu emulare PostScript.</li> </ul>
<b>Timeouts (Expirări)</b> Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 – 65535	Setează durata de așteptare, în secunde, pentru date suplimentare înainte ca scanerul să revoce o lucrare de imprimare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>40 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>Opțiunea Expirare așteptare este disponibilă numai dacă scanerul utilizează emularea PostScript. Această setare nu are nici un efect asupra operațiilor de tipărire cu emulare PCL.</li> </ul>
<b>Timeouts (Expirări)</b> Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Setează intervalul de timp în care scanerul așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și de a continua să imprime alte lucrări din coada de așteptare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>30 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>Acest meniu apare numai atunci când este instalat un hard disc.</li> </ul>
<b>Error Recovery (Eroare la recuperare)</b> Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează repornirea scanerului și a imprimantei, dacă survine o eroare. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Se repornește întotdeauna.
<b>Error Recovery (Eroare la recuperare)</b> Nr. maxim de reporniri automate 1-20	Stabiliți numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică.</li> <li>Dacă imprimanta depășește numărul maxim de reporniri într-un anume interval de timp, aceasta nu continuă să repornească, iar mesajul de eroare apare pe afișaj.</li> </ul>
<b>Print Recovery (Recuperare tipărire)</b> Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).



Utilizați	Pentru
<b>Print Recovery (Recuperare tipărire)</b> Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Automat	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire.</li> <li>• Setarea On (Activat) determină imprimanta să retipărească totdeauna paginile blocate.</li> <li>• Setarea Off (Dezactivat) determină imprimanta să nu tipărească niciodată paginile blocate.</li> </ul>
<b>Print Recovery (Recuperare tipărire)</b> Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Imprimați o pagină care se poate să nu fi fost imprimată în alte condiții. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta determină tipărirea parțială a unei pagini dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru tipărirea întregii pagini.</li> <li>• Setarea On (Activat) setează imprimanta să proceseze întreaga pagină astfel încât să fie tipărită în totalitate.</li> </ul>
<b>Apăsați pe butonul Sleep (Repaus)</b> Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. <b>Notă:</b> Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.
<b>Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus)</b> Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. <b>Notă:</b> Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
<b>Valori implicite din fabrică</b> Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Utilizați setările implicite din fabrică ale imprimantei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilă este Do Not Restore (Nu se revine).</li> <li>• Opțiunea Revenire acum readuce toate setărilor imprimantei la valorile implicite din fabrică, cu excepția setărilor din meniul Rețea/Porturi. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe un hard disc nu sunt afectate.</li> </ul>
<b>Export fișier de configurare</b> Export	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.

## Meniul Copy Settings (Setări copiere)

Utilizați	Pentru
<b>Content Type (Tip conținut)</b> Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. <b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este Text/Foto.

Utilizați	Pentru
<b>Content Source (Sursă conținut)</b> Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. <b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
<b>Fețe (Duplex)</b> 1 față la 1 față 1 față la 2 fețe 2 fețe la 1 față 2 fețe la 2 fețe	Specifică dacă un document original este față-verso sau pe o față, apoi specifică dacă respectiva copie trebuie să fie față-verso sau pe o față. <b>Notă:</b> Imprimarea pe 1 față - 1 față este setarea implicită din fabrică. Această setare se selectează atunci când se folosește un document original cu o singură față pentru o lucrare de imprimare pe o singură față.
<b>Economisire hârtie</b> Dezactivat Câte 2 Portret Câte 2 Vedere Câte 4 Portret Câte 4 Vedere	Copierea a două sau patru coli ale unui document pe o pagină. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Imprimare cu margini</b> Activat Dezactivat	Specifică dacă este imprimat un chenar. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Asamblare</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).
<b>Punch (Perforare)</b> Dezactivat 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Specifică tipul de finisare prin capsare care se va utiliza. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator.</li> </ul>
<b>Capsare</b> Dezactivat Activat	Activează finisorul cu capse. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Dimensiune original</b> Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Suport Tabloid dificil Suport A3 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi Cartelă ID	Precizarea dimensiunii documentului original. <b>Notă:</b> Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<b>Copy To Source (Copiere la sursă)</b> Tava [x] Potrivire automată a dimensiuni Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru lucrările de copiere. <b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
<b>Separatori transparenți</b> Activat Dezactivat	Plasează o coală de hârtie între foliile transparente. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Separator Sheets (Coli de separare)</b> Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Plasează o coală de hârtie între pagini, copii sau lucrări. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Separator Sheet Source (Sursă coală de separare)</b> Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. <b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.

Utilizați	Pentru
<b>Întunecare</b> 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. <b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Număr de copii</b> 1–9999	Specifică numărul de copii pentru lucrarea de copiere. <b>Notă:</b> 1 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Header/Footer (Antet/Subsol)</b> [Location] ([Locație]) Dezactivat Dată/oră Număr pagină Custom text (Text particularizat) Print on (Imprimare pe) Toate paginile First page only (Numai prima pagină) All but first page (Toate în afară de prima) Custom text (Text particularizat)	Specifică informațiile din antet sau subsol și locațiile acestora în pagină. Selectați locația dintre opțiunile următoare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Top left (Stânga sus)</li> <li>• Top middle (Mijloc sus)</li> <li>• Top right (Dreapta sus)</li> <li>• Bottom left (Stânga jos)</li> <li>• Bottom middle (Mijloc jos)</li> <li>• Bottom right (Dreapta jos)</li> </ul> <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru locație este Dezactivată.</li> <li>• Toate paginile este setarea implicită din fabrică pentru Imprimare pe.</li> </ul>
<b>Acoperire</b> Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Custom Overlay (Acoperire particularizată)</b>	Specifică textul particularizat de acoperire.
<b>Permite copiere cu prioritate</b> Activat Dezactivat	Permite întreruperea unei lucrări de imprimare pentru a copia o pagină sau un document. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată)</b> Activat Dezactivat	Scanați un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de copiere. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.</li> </ul>
<b>Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă)</b> Activat Dezactivat	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Eliminare fundal</b> -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Auto Center (Centrare automată)</b> Dezactivat Activat	Aliniați automat conținutul în centrul paginii. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
<b>Color Dropout (Abandonare culori)</b> Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul>
<b>Contrast</b> 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul care se utilizează pentru o lucrare de copiere. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
<b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Negative Image (Imagine negativă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4	Ajustează cantitatea de detaliu al umbrei vizibil pe copie. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)</b> Automat Dezactivat Activat	Corectăți ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. <b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.
<b>Senzor alimentator multifuncțional ADF</b> Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Claritate</b> 1–5	Ajustează proporția de claritate a unei copii. <b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Sample Copy (Exemplu de copie)</b> Dezactivat Activat	Creează un exemplu de copie a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

## Meniul Fax Settings (Setări fax)

### meniul Mod fax (Configurare fax analog)

Modul Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) trimite o lucrare de fax prin intermediul unei linii telefonice.

#### Setări generale de fax

Utilizați	Pentru
<b>Restore Factory Defaults (Revenire la setările prestabilite din fabrică).</b>	Revine la setările prestabilite din fabrică pentru toate setările faxului.
<b>Optimizare compatib. fax</b>	Optimizează compatibilitatea faxului cu alte aparate de fax.
<b>Nume fax</b>	Specifică numele faxului din scanner.
<b>Număr fax</b>	Specifică numărul de telefon atribuit faxului.
<b>Fax ID (ID fax)</b> Nume fax Număr fax	Specifică modalitatea de identificare a faxului. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este cea a numărului de fax.
<b>Activare fax manual</b> Activat Dezactivat	Setează scannerul să trimită faxuri manual, ceea ce necesită un divizor de telefon și un receptor de telefon. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Se utilizează un telefon obișnuit pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax.</li> <li>Atingeți <b># 0</b> de pe tastatura numerică pentru a accesa direct funcția Fax manual.</li> </ul>
<b>Utilizare memorie</b> Toate primite În special pentru primire Egal Majoritatea trimise Toate trimise	Definește raportul de alocare a memoriei nevolatile între trimiterea și primirea lucrărilor de fax. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Egal.
<b>Revocare faxuri</b> Se permite Nu se permite	Specifică dacă este permisă anularea lucrărilor de fax. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Se permite.
<b>Identificator apelant</b> Dezactivat Principal Alternativ	Specifică tipul de identificator de apelant utilizat.
<b>Fax number masking (Ascundere număr fax)</b> Dezactivat From left (De la stânga) From right (De la dreapta)	Specifică direcția din care sunt ascunse cifrele unui număr de fax de ieșire. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Numărul de caractere ascunse este determinat de setarea Nr. cifre ascunse.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Nr. cifre ascunse</b> 0–58	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Fax Cover Page (Pagină însoțire fax)</b> Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna) Includere câmp Către Activat Dezactivat Includere câmp De la Activat Dezactivat De la Includere câmp Mesaj Activat Dezactivat Mesaj Include Logo (Includere siglă) Activat Dezactivat Include Footer [x] (Includere subsol [x]) Activat Dezactivat Footer [x] (Subsol [x])	Configurează pagina de însoțire a faxului.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică pentru opțiunea Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) este Off by default (Implicit dezactivat).</li> <li>Setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte elemente de meniu este Off (Dezactivat).</li> </ul>

### Setări trimitere faxuri

Utilizați	Pentru
<b>Rezoluție</b> Standard Fină 200 dpi Super fină 300 dpi Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)	Setează calitatea în puncte per inch (dpi). O rezoluție mai mare oferă o calitate mai bună a imprimării, dar crește durata de timp necesară trimerii faxurilor de ieșire. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Standard.

Utilizați	Pentru
<b>Dimensiune original</b> Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Suport Tabloid dificil Suport A3 dificil Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare particularizată [x]) Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. <b>Notă:</b> Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<b>Fețe (Duplex)</b> Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Content Type (Tip conținut)</b> Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text.



Utilizați	Pentru
<b>Content Source (Sursă conținut)</b> Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. <b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
<b>Întunecare</b> 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. <b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Prefix apelare</b>	Introduceți un prefix de apelare, cum ar fi 99. Este oferit un câmp numeric de introducere.
<b>Dialing Prefix Rules (Reguli prefix apelare)</b> Prefix Rule [x] (Regulă prefix [x])	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
<b>Reapelare automată</b> 0–9	Specifică de câte ori imprimanta încearcă să trimită faxul la un număr specificat. <b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Frecvență reapelare</b> 1–200	Specifică intervalul de timp, în minute, dintre reapelări. <b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>În spatele unui PABX</b> Da Nu	Activează sau dezactivează apelarea de la panoul de comutare fără ton de apel. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
<b>Enable ECM (Activare NTP)</b> Da Nu	Activează sau dezactivează modul Error Correction (Corecție eroare) pentru lucrările de fax. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
<b>Activare scanare faxuri</b> Activat Dezactivat	Fișierele fax care sunt scanate. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>De la driver la fax</b> Da Nu	Permite driverului de imprimantă să trimită lucrări de fax. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
<b>Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă)</b> Activat Dezactivat	Salvați numerele de fax sub formă de comenzi rapide. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Mod apelare</b> Tone (Ton) Impulsuri	Specifică sunetul pentru apelare. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Ton.

Utilizați	Pentru
<b>Viteză maximă</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt trimise faxurile. <b>Notă:</b> 33600 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Custom Job scanning (Scanare lucrare particulărizată)</b> Activat Dezactivat	Scanează un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-un singur fișier. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.</li> </ul>
<b>Examinare scanare</b> Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.</li> </ul>
<b>Eliminare fundal</b> -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Balans culori</b> Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.
<b>Color Dropout (Abandonare culori)</b> Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul>
<b>Contrast</b> 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul imaginii scanate. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
<b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
<b>Negative Image (Imagine negativă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4	Modifică proporția vizibilă de detaliu al umbrei. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)</b> Automat Dezactivat Activat	Remediază ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. <b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.
<b>Senzor alimentare multiplă ADF</b> Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta înainte de trimiterea prin fax. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Claritate</b> 1–5	Ajustează claritatea unui fax. <b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Temperature (Temperatură)</b> -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșie decât cea implicită. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Activare scanare color faxuri</b> Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna)	Activează trimiterea documentelor color prin fax. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este „Off by default” (Implicit dezactivat).
<b>Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru</b> Activat Dezactivat	Convertește automat toate faxurile de ieșire în alb-negru. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.

### Setări primire faxuri

Utilizați	Pentru
<b>Activare primire faxuri</b> Activat Dezactivat	Permite imprimantei să primească lucrări de fax. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Activare ID apelant</b> Activat Dezactivat	Afișează informații privind identificatorul apelantului la primirea unui fax. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
<b>Lucrări de fax în așteptare</b> Fără Toner Toner și consumabile	Eliminare lucrări de imprimare din coadă de tipărire când lucrarea necesită resurse specifice indisponibile. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
<b>Nr. de semnale de apel până la răspuns</b> 1–25	Specifică numărul de semnale de apel până când aparatul răspunde la o lucrare de fax de intrare. <b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Răspuns automat</b> Da Nu	Configurați imprimanta să primească automat faxuri. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
<b>Cod răspuns manual</b> 0–9	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 9.</li> <li>Acest element de meniu este utilizat când scannerul partajează linia cu un telefon.</li> </ul>
<b>Auto Reduction (Micșorare automată)</b> Activat Dezactivat	Scalează o lucrare de fax de intrare astfel încât să se potrivească la dimensiunea hârtiei încărcată în sursa de fax desemnată. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Sursă hârtie</b> Automat Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru tipărirea faxurilor primite. <b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.
<b>Fețe (Duplex)</b> Dezactivat Activat	Activează imprimarea pe două fețe pentru faxurile de intrare. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Separator Sheets (Coli de separare)</b> Dezactivat Before Job (Înainte de lucrare) After Job (După lucrare)	Permite imprimantei să includă coli de separare pentru faxurile de intrare. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Separator Sheet Source (Sursă coală de separare)</b> Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. <b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
<b>Subsol fax</b> Activat Dezactivat	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Viteză maximă</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt primite faxurile. <b>Notă:</b> 33600 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<b>Fax Forwarding (Redirecționare fax)</b> Print (Imprimare) Imprimare și redirecționare Redirecționare	Activează redirecționarea faxurilor recepționate către un alt destinatar. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire).
<b>Forward to (Redirecționare către)</b> Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifică tipul de destinatar către care sunt redirecționate faxurile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este cea de fax.</li> <li>Acest meniu este disponibil numai de la serverul Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>Forward to Shortcut (Redirecționare către comandă rapidă)</b>	Introduce numărul comenzii rapide care corespunde tipului destinatarului (Fax, E-mail (Poștă electronică), FTP, LDSS sau eSF).
<b>Blocare faxuri fără nume</b> Dezactivat Activat	Activează blocarea faxurilor de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Banned Fax List (Listă faxuri respinse)</b>	Activează lista de numere de fax blocate stocată în imprimantă.
<b>Păstrarea faxurilor</b> Mod Held Fax (Punere în așteptare fax) Dezactivat Activat permanent Manual Programat Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)	Permite imprimantei să amâne imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Punch (Perforare)</b> Dezactivat Activat	Specifică dacă materialele imprimate sunt perforate. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Capsare</b> Dezactivat 1 capsă	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Enable Color Fax Receive (Activare primire faxuri color)</b> Activat Dezactivat	Permiteți imprimantei să primească faxuri color și să le imprime în tonuri de gri. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.

### Setări jurnal faxuri

Utilizați	Pentru
<b>Jurnal trimitere</b> Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de fax. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
<b>Jurnal erori de primire</b> Nu se imprimă niciodată Se imprimă la eroare	Permite imprimarea unui jurnal de erori de primire. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu se imprimă niciodată.

Utilizați	Pentru
<b>Imprimare automată jurnale</b> Activat Dezactivat	Activează imprimarea automată a jurnalelor de fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Activat.</li> <li>Se imprimă jurnale la fiecare 200 de lucrări de fax.</li> </ul>
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie utilizată pentru imprimarea de jurnale. <b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
<b>Afișare jurnale</b> Nume stație la distanță Număr format	Specifică dacă jurnalele de imprimare afișează numărul apelat sau numele returnat al stației sau al faxului. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Numele stației de la distanță.
<b>Activare jurnal lucrări</b> Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Job (Lucrări fax). <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Activare jurnal apeluri</b> Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Call (Apeluri fax). <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal)</b> Recipient standard Recipient [x]	Specifică recipientul de ieșire unde sunt imprimate jurnalele fax. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).

### Setări difuzor

Utilizați	Pentru
<b>Mod difuzor</b> Dezactivat permanent Activat până la conectare Activat permanent	Specifică modul difuzorului. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat până la conectare. Se emite un sunet până la stabilirea conexiunii fax.
<b>Volum difuzor</b> Ridicat Scăzut	Setează volumul difuzorului la ridicat sau scăzut. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Înalt.
<b>Volum sonerie</b> Dezactivat Activat	Activează sau dezactivează volumul soneriei. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.

### Answer On (Răspuns activat)

Utilizați	Pentru
All Rings (Toate soneriile) Single Ring Only (Numai sonerie simplă) Double Ring Only (Numai sonerie dublă) Triple Ring Only (Numai sonerie triplă) Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Double or Triple Rings Only (Numai sonerii duble sau triple)	Specifică modelele de sonerie atunci când scanerul răspunde la apeluri. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este All Rings (Toate soneriile).

## meniul Mod fax (Configurare server de fax)

Modul Fax trimite lucrarea de fax la un server de fax pentru transmisie.

Utilizați	Pentru
<b>To Format</b>	Introduceți informațiile specifice faxului.
<b>Adresă de răspuns</b>	
<b>Subiect</b>	
<b>Mesaj</b>	
<b>Configurare SMTP</b>	Specifică informații de configurare SMTP.
<b>Gateway SMTP principal</b>	Specifică informații despre portul serverului SMTP.
<b>Gateway SMTP secundar</b>	
<b>Image Format (Format imagine)</b> PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specifică formatul imaginii. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
<b>Content Type (Tip conținut)</b> Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
<b>Content Source (Sursă conținut)</b> Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care conținutul a fost produs inițial. <b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
<b>Fax Resolution (Rezoluție fax)</b> Standard Fină 200 dpi Super fină 300 dpi Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)	Setează calitatea în puncte per inchi (dpi). <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Standard.
<b>Întunecare</b> 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. <b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Orientare</b> Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).

Utilizați	Pentru
<b>Dimensiune original</b> Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Suport Tabloid dificil Suport A3 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. <b>Notă:</b> Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<b>Utilizare TIFF multi-pagină</b> Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru trimitere pe fax a mai multor pagini, este creat fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării de scanare. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Enable Analog Receive (Activare primire analogică)</b> Dezactivat Activat	Permite primirea faxurilor analogice. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

## Meniul Setări pentru poșta electronică

Utilizați	Pentru
<b>Configurare server poșta electronică</b> Subiect Mesaj Nume fișier	Specifică informații despre serverul de poșta electronică.



Utilizați	Pentru
<b>Configurare server poștă electronică</b> Doresc să primesc o copie Nu apare niciodată On by default (Implicit activat) Off by default (Implicit dezactivat) Activat permanent	Trimite o copie a mesajului de poștă electronică înapoi la expeditor. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu apare niciodată.
<b>Configurare server poștă electronică</b> Dimensiune maximă poștă electronică 0–65535 KO	Specifică dimensiunea maximă a mesajului de poștă electronică. <b>Notă:</b> Mesajele de poștă electronică mai mari decât dimensiunea maximă specificată nu sunt expediate.
<b>Configurare server poștă electronică</b> Mesaj eroare de dimensiune	Trimite un mesaj atunci când un mesaj de poștă electronică depășește limita de dimensiune configurată.
<b>Configurare server poștă electronică</b> Limitare destinații	Specifică un nume de domeniu, precum numele domeniului unei companii, iar apoi limitează destinațiile de poștă electronică numai la numele de domeniu respectiv.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pot fi trimise mesaje de poștă electronică numai către domeniul specificat.</li> <li>• Limita este de un domeniu.</li> </ul>
<b>Configurare server poștă electronică</b> Configurare link Web Server Login Parolă Cale Nume fișier Link Web	Definește setările link-ului Web pentru serverul de poștă electronică.
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).

Utilizați	Pentru
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a A–1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF care poate fi căut. Dezactivat Activat Arhivare (PDF/A) Activat Dezactivat	Configurează setările PDF.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat, PDF care poate fi căutat și Arhivare (PDF/A) este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori.</li> </ul>
<b>Content Type (Tip conținut)</b> Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
<b>Content Source (Sursă conținut)</b> Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. <b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
<b>Color</b> Dezactivat Activat	Specificați dacă imaginea trebuie scanată și trimisă color. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 150 dpi.
<b>Întunecare</b> 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. <b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<b>Orientare</b> Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
<b>Dimensiune original</b> Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Suport Tabloid dificil Suport A3 dificil Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare particularizată [x]) Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi	Specifică dimensiunea documentului. <b>Notă:</b> Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<b>Fețe (Duplex)</b> Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specifică orientarea documentului original încărcat în ADF pentru scanarea a două fețe. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>JPEG Quality (Calitate JPEG)</b> Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
<b>Text Default (Prestabilit Text)</b> 5–90	Setează calitatea imaginii unui text în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. <b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto)</b> 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. <b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<b>Photo Default (Prestabilit Foto)</b> 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. <b>Notă:</b> 50 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Trimitere imagini prin e-mail ca</b> Atașare Link Web	Specifică modul în care sunt trimise imaginile. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Atașare.
<b>Utilizare TIFF multi-pagină</b> Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru poșta electronică a mai multe pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Compresie TIFF</b> LZW JPEG	Specifică formatul utilizat la compresia fișierelor TIFF. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este LZW.
<b>Jurnal trimitere</b> Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Specificați dacă se imprimă jurnalul de transmițeri. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de poștă electronică. <b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
<b>Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal)</b> Recipient standard Recipient [x]	Specifică un recipient pentru jurnalele FTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).</li> <li>Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient opțional.</li> </ul>
<b>E-mail Bit Depth (Adâncime de culoare poștă electronică)</b> 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color (Culoare) este setat la Off (Dezactivat). <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 8 biți.
<b>Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată)</b> Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> </ul>
<b>Examinare scanare</b> Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă)</b> Activat Dezactivat	Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Activat.</li> <li>Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul de destinație a mesajului de poștă electronică.</li> </ul>
<b>Eliminare fundal</b> -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Balans culori</b> Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.
<b>Color Dropout (Abandonare culori)</b> Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul>
<b>Contrast</b> 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
<b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Negative Image (Imagine negativă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)</b> Automat Dezactivat Activat	Remediază ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. <b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<b>Senzor alimentator multifuncțional ADF</b> Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Claritate</b> 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. <b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Temperature (Temperatură)</b> -4 la 4	Specifică ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Utilizare cc:/bcc:</b> Dezactivat Activat	Permite utilizarea câmpurilor cc: și bcc: . <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

## Meniul Setări pentru FTP

Utilizați	Pentru
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a A–1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF care poate fi căut. Dezactivat Activat Arhivare (PDF/A) Activat Dezactivat	Configurează setările PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat, PDF care poate fi căutat și Arhivare (PDF/A) este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Content Type (Tip conținut)</b> Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
<b>Content Source (Sursă conținut)</b> Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. <b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
<b>Color</b> Dezactivat Activat	Specificați dacă imaginea este scanată sau trimisă color. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică calitatea lucrării de scanare în puncte pe inch (dpi). <b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 150 dpi.
<b>Întunecare</b> 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. <b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Orientare</b> Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).

Utilizați	Pentru
<b>Dimensiune original</b> Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Suport Tabloid dificil Suport A3 dificil Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare particularizată [x]) Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. <b>Notă:</b> Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<b>Fețe (Duplex)</b> Dezactivat Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>JPEG Quality (Calitate JPEG)</b> Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.</li> <li>5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade.</li> <li>90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.</li> </ul>
<b>Text Default (Prestabilit Text)</b> 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. <b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.



Utilizați	Pentru
<b>Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto)</b> 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text/ fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. <b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Photo Default (Prestabilit Foto)</b> 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. <b>Notă:</b> 50 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Utilizare TIFF multi-pagină</b> Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multe pagini, se creează fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Compresie TIFF</b> LZW JPEG	Specifică formatul utilizat la compresia fișierelor TIFF. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este LZW.
<b>Jurnal trimitere</b> Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Specificați dacă se imprimă jurnalul de transmiteri. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică o sursă de hârtie pentru imprimarea jurnalelor FTP. <b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
<b>Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal)</b> Recipient standard Recipient [x]	Specifică un recipient pentru jurnalele FTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).</li> <li>Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient opțional.</li> </ul>
<b>FTP bit Depth (Număr biți FTP)</b> 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color este setat la Off (Dezactivat). <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 8 biți.
<b>Nume fișier</b>	Tastați un nume de fișier de bază.
<b>Custom Job scanning (Scanare lucrare particulărizată)</b> Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de scanare. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Examinare scanare</b> Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă)</b> Activat Dezactivat	Permite crearea de comenzi rapide pentru adresele FTP. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Eliminare fundal</b> -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Balans culori</b> Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.
<b>Color Dropout (Abandonare culori)</b> Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul>
<b>Contrast</b> 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
<b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Negative Image (Imagine negativă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)</b> Automat Dezactivat Activat	Remediază ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. <b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.
<b>Senzor alimentator multifuncțional ADF</b> Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Claritate</b> 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. <b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Temperature (Temperatură)</b> -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albăstruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.

## meniul Unitate flash

### Setări scanare

Utilizați	Pentru
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
<b>Setări PDF</b> Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a A–1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF care poate fi căut. Dezactivat Activat Arhivare (PDF/A) Activat Dezactivat	Configurează setările PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat, PDF care poate fi căutat și Arhivare (PDF/A) este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori.</li> </ul>
<b>Content Type (Tip conținut)</b> Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.

Utilizați	Pentru
<b>Content Source (Sursă conținut)</b> Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. <b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
<b>Color</b> Activat Dezactivat	Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch (dpi). <b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 150 dpi.
<b>Întunecare</b> 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. <b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Orientare</b> Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).

Utilizați	Pentru
<b>Dimensiune original</b> Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Suport Tabloid dificil Suport A3 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. <b>Notă:</b> Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<b>Fețe (Duplex)</b> Dezactivat Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>JPEG Quality (Calitate JPEG)</b> Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.</li> <li>• 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade.</li> <li>• 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.</li> </ul>
<b>Text Default (Prestabilit Text)</b> 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. <b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto)</b> 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text/fotografie în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. <b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<b>Photo Default (Prestabilit Foto)</b> 5–90	Setează calitatea unei imagini foto în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. <b>Notă:</b> 50 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Utilizare TIFF multi-pagină</b> Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie se creează mai multe fișiere TIFF, cu un fișier pentru fiecare pagină. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Scan Bit Depth (Număr de biți la scanare)</b> 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 8 biți.
<b>Nume fișier</b>	Tastați un nume de fișier de bază.
<b>Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată)</b> Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Examinare scanare</b> Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> </ul>
<b>Eliminare fundal</b> -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Balans culori</b> Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.
<b>Color Dropout (Abandonare culori)</b> Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Contrast</b> 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul imaginii scanate. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
<b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Negative Image (Imagine negativă)</b> Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Detaliu umbră</b> -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)</b> Automat Dezactivat Activat	Remediază ușoara poziționare greșită a imaginii scanate. <b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.
<b>Scanare de la muchie la muchie</b> Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Claritate</b> 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. <b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Temperature (Temperatură)</b> -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.

## Setări imprimare

<b>Copii</b> 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. <b>Notă:</b> 1 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Sursă hârtie</b> Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. <b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
<b>Asamblare</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).
<b>Fețe (Duplex)</b> imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Activează imprimarea pe două fețe pentru lucrările de imprimare de intrare. <b>Notă:</b> Imprimarea pe „1 față” este setarea implicită din fabrică.

<b>Capsare</b> Dezactivat Activat	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.</li> </ul>
<b>Perforare</b> Dezactivat Activat	Specifică dacă materialele imprimate au găuri perforate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.</li> </ul>
<b>Mod Perforare</b> 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Specifică numărul de găuri ce trebuie efectuate în materialele imprimate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 găuri este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională implicită din fabrică este 4 găuri.</li> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.</li> </ul>
<b>Duplex Binding (Legare duplex)</b> Muchie lungă Muchie scurtă	Definește modul de legare pentru paginile cu două fețe în raport cu orientarea hârtiei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită este Long Edge (Muchia lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere).</li> <li>Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).</li> </ul>
<b>Economisire hârtie</b> Dezactivat Câte 2 Câte 3 Câte 4 Câte 6 Câte 9 Câte 12 Câte 16	Imprimați imaginile de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie)</b> Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziția imaginilor pe mai multe pagini. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Horizontal (Orizontal).</li> <li>Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de orientarea de tip portret sau peisaj.</li> </ul>



<b>Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie)</b> Automat Vedere Portret	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. <b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.
<b>Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie)</b> Fără Compact	Imprimă un chenar pe fiecare imagine. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
<b>Separator Sheets (Coli de separare)</b> Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Specificați dacă se inserează coli de separare goale. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Separator Sheet Source (Sursă coală de separare)</b> Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. <b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
<b>Blank Pages (Pagini goale)</b> Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specificați dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).

## meniul Setări pentru OCR

Utilizați	Pentru
<b>Rotație automată</b> Activat Dezactivat	Rotește automat documentele scanate la orientarea potrivită. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Estompăre puncte</b> Dezactivat Activat	Îndepărtează acumulările de toner de pe o imagine scanată. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Inversare detecție</b> Activat Dezactivat	Recunoaște și face editabil textul alb de pe fundal negru. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.
<b>Îmbunătățire contrast automat</b> Dezactivat Activat	Reglează automat contrastul pentru a îmbunătăți calitatea OCR. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
<b>Limbi recunoscute</b> Engleză Franceză Germană Spaniolă Italiană Portugheză Daneză Olandeză Norvegiană Suedeză Finlandeză Maghiară Polonă	Setează limba sau limbile pe care o/le poate recunoaște OCR. Pentru fiecare limbă, selectați dintre opțiunile următoare: Dezactivat Activat  <b>Notă:</b> Setarea implicită este cu limba activată. Dacă se setează la o valoare care nu se află pe lista limbilor recunoscute, se setează engleza automat.

## Setări imprimare

### Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	Pentru
<b>Printer Language (Limba imprimantă)</b> PCL Emulation (Simulare PCL) PS Emulation (Simulare PS)	Setați limbajul implicit al imprimantei. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Emulare PCL.</li> <li>Simularea PostScript folosește un interpretor PostScript pentru procesarea operațiilor de tipărire.</li> <li>PCL Emulation (Emulare PCL) folosește un interpretor PCL pentru procesarea lucrărilor de imprimare.</li> <li>Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.</li> </ul>
<b>Lucrare în așteptare</b> Activat Dezactivat	Determină eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Acestea se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile lipsă, opțiunile sau ambele sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Print Area (Zonă de tipărire)</b> Normală Încadrare în pagină Whole Page (Întreaga pagină)	Setați zona de imprimare logică și fizică. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii.</li> <li>Opțiunea Fit to Page (Încadrare în pagină) încadrează conținutul paginii în dimensiunea de hârtie selectată.</li> <li>Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, dar imprimanta decupează imaginea la limita setării Normal. Această setare se aplică numai pentru paginile imprimate utilizând interpretorul PCL 5e și nu are niciun efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.</li> </ul>
<b>Locație de descărcare</b> RAM Flash Disc	Setați locația de stocare pentru elementele descărcate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară.</li> <li>Stocarea elementelor descărcate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash opțională sau un hard disk formatat, funcțional, de imprimantă.</li> </ul>
<b>Salvare resurse</b> Activat Dezactivat	Specifică modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM, atunci când imprimanta primește o lucrare de imprimare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa operațiile de tipărire.</li> <li>Setarea On (Activat) configurează imprimanta să păstrează elementele descărcate la schimbarea limbajelor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, pe afișajul imprimantei va apărea mesajul <b>Memorie plină [38]</b>, dar datele descărcate nu vor fi șterse.</li> </ul>
<b>Ordine Print All (Imprimare tot)</b> Alphabetical (Alfabetică) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică).

## Meniul Finishing (Finisare)

Utilizați	Pentru
<b>Sides (Duplex) - Fețe (Duplex)</b> 1 sided (Imprimare pe 1 față) imprimare pe 2 fețe	<p>Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față).</li> <li>Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei.</li> </ul> <p>Pentru utilizatorii de Windows:            Faceți clic pe <b>File (Fișier) &gt;Print (Imprimare)</b>, apoi faceți clic pe <b>Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)</b> sau <b>Setup (Configurare)</b>.</p> <p>Pentru utilizatorii de Macintosh:            Alegeți <b>File (Fișier) &gt;Print (Imprimare)</b>, apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.</p>
<b>Duplex Binding (Legare duplex)</b> Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	<p>Definește modul în care sunt legate și tipărite paginile față-verso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere).</li> <li>Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).</li> </ul>
<b>Copies (Copii)</b> 1–999	<p>Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 1.</p>
<b>Blank Pages (Pagini goale)</b> Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	<p>Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).</p>
<b>Collate (Asamblare)</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	<p>Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine.</p> <p><b>Notă:</b> Opțiunea „(1,2,3) (1,2,3)” este setarea implicită din fabrică.</p>
<b>Separator Sheets (Coli de separare)</b> Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	<p>Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2.</li> <li>Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare.</li> <li>Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Separator Sheet Source (Sursă coală de separare)</b> Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard).</li> <li>Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu.</li> </ul>
<b>Paper Saver (Economisire hârtie)</b> Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați imaginile de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.</li> </ul>
<b>Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie)</b> Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați poziția imaginilor de pe mai multe pagini când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal).</li> <li>Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.</li> </ul>
<b>Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie)</b> Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere.
<b>Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie)</b> None (Fără) Solid (Compact)	Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este None (Fără).
<b>Staple Job (Lucrare de capsare)</b> Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.</li> </ul>
<b>Rulați Test capsator</b>	Tipăriți un raport care confirmă că dispozitivul de capsare funcționează corespunzător. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.

Utilizați	Pentru
<b>Hole Punch (Perforare)</b> On (Activat) Off (Dezactivat)	<p>Specifică dacă materialele imprimate vor fi prevăzute cu găuri, cu scopul de a fi arhivate într-un biblioraft sau dosar.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.</li> </ul>
<b>Hole Punch Mode (Mod de perforare)</b> 2 găuri 3 găuri 4 găuri	<p>Specifică numărul de găuri ce trebuie efectuate în materialele imprimate, cu scopul de a fi arhivate într-un biblioraft sau dosar.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este „3 holes” (3 găuri). Setarea internațională implicită din fabrică este „4 găuri”.</li> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.</li> </ul>
<b>Offset pages (Decalaj pagini)</b> None (Fără) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări)	<p>Decalează paginile în anumite situații.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este None (Fără).</li> <li>Opțiunea Between Copies (Între copii) decalează fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Collate (Asamblare) este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Collate (Asamblare) este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci fiecare set de pagini imprimate este decalat, cum ar fi toate paginile 1 și toate paginile 2.</li> <li>Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) setează aceeași poziție de decalaj pentru întreaga lucrare de imprimare, indiferent de numărul de copii imprimate.</li> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.</li> </ul>

## Meniul Calitate

Utilizați	Pentru
<b>Rezoluție de tipărire</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	<p>Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 600 dpi.</p>
<b>Intensificare de pixeli</b> Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	<p>Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</p>

Utilizați	Pentru
<b>Luminozitate toner</b> 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>• Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.</li> </ul>
<b>Îmbunătățire linii fine</b> Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.</li> </ul>
<b>Corectare gri</b> Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. <b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.
<b>Luminozitate</b> -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.
<b>Contrast</b> 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. <b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.

## meniul Job Accounting (Evidență lucrări)

**Notă:** Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
<b>Jurnal evidență lucrări</b> Dezactivat Activat	Stabilește și setează dacă imprimanta creează un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Utilitare evidență lucrări</b>	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
<b>Frecvență evidență lucrări</b> Zilnic Săptămânal Lunar	Stabilește și setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Lunar.
<b>Acțiune jurnal la finalul frecvenței</b> Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
<b>Jurn. mem. aproape plină</b> Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. <b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<b>Acț. jurn. mem. aproape plină</b> Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).</li> <li>Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.</li> </ul>
<b>Acț. jurn. plină</b> Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO).  <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
<b>URL pentru postarea jurnalelor</b>	Stabilește și setează locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor</b>	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
<b>Prefix fișier jurnal</b>	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal.  <b>Notă:</b> Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

## Meniul Utilități

Element de meniu	Descriere
<b>Remove Held Jobs (Eliminare operații păstrate)</b> Confidențial Held (Păstrat) Not Restored (Nerestaurat) Toate	Elimină de pe hard discul scannerului operațiile confidențiale și păstrate  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în scanner. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate.</li> <li>Dacă selectați Nerestaurate, vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard discul sau din memoria scannerului.</li> </ul>



Element de meniu	Descriere
<b>Format Flash (Formatare flash)</b> Da Nu	Formatează memoria flash <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu opriți scanerul în timpul formatării memoriei flash. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash.</li> <li>• No (Nu) anulează solicitarea de formatare.</li> <li>• Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la scaner a unui card de memorie flash opțional.</li> <li>• Pentru ca acest element de meniu să fie disponibil, scanerul trebuie să aibă instalat un card de memorie flash opțional care să funcționeze.</li> <li>• Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere.</li> </ul>
<b>Ștergere descărcări de pe disc</b> Ștergere acum Nu se șterge	Elimină descărcările de pe hard discul scanerului, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Se șterg acum configurează panoul de comandă al scanerului să revină la ecranul inițial după finalizarea procesului de ștergere.</li> <li>• Opțiunea Nu se șterg setează panoul de comandă al scanerului să revină la meniul principal Utilitare.</li> </ul>
<b>Active Hex Trace (Activare Urmărire hexa)</b>	Pentru izolarea sursei unei probleme la o operație de tipărire <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Când este activat, toate datele transmise către scaner sunt imprimate în format hexazecimal și reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate.</li> <li>• Pentru a ieși din sau a dezactiva modul Urmărire hexa, opriți scanerul sau resetati-l.</li> </ul>
<b>Coverage Estimator (Estimare acoperire)</b> Dezactivat Activat	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

## Meniul XPS

Utilizați	Pentru
<b>Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare)</b> Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcă XML. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

## Meniul PDF

Utilizați	Pentru
<b>Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare)</b> Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este No (Nu).

Utilizați	Pentru
<b>Annotations (Adnotări)</b> Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

## meniul PostScript

Utilizați	Pentru
<b>Print PS Error (Tipărire eroare PS)</b> Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS)</b> Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Prioritate font</b> Rezident Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident).</li> <li>Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat un card de memorie flash opțională funcțională sau un hard disk de scaner formate, care funcționează corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul scannerului nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă.</li> <li>Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.</li> </ul>

## Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

Utilizați	Pentru
<b>Font Source (Sursă font)</b> Rezident Disc Download (Descărcate) Flash Toate	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Nume font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Rezident. Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM.</li> <li>Setările „Flash” și „Disc” afișează toate fonturile stocate la locația corespunzătoare.</li> <li>Opțiunea Flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă.</li> <li>Opțiunea „Descărcare” afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM.</li> <li>Opțiunea „Toate” afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.</li> </ul>
<b>Font Name (Nume font)</b> Courier 10	Identifică un anumit font și locația sa de stocare. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din scaner. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru rezident, F pentru Flash, K pentru disc și D pentru descărcare.

Utilizați	Pentru
<b>Symbol Set (Set de simboluri)</b> 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10U PC-8 este setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite. 12U PC-850 este setarea implicită din fabrică internațională.</li> <li>Un set de simboluri este un set de caractere alfabetic și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.</li> </ul>
<b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b> Point Size (Dimensiune punct) 1,00–1008,00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>12 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 in.</li> <li>Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în incremenți de 0,25 puncte.</li> </ul>
<b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b> Pitch (Pas) 0,08–100	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în incremente de 0,01 cpi.</li> <li>Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi modificat.</li> </ul>
<b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b> Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Aceasta imprimă textul și elementele grafice în paralel cu muchia scurtă a paginii.</li> <li>Setarea Landscape (Peisaj) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia lungă a paginii.</li> </ul>
<b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b> Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.</li> <li>Scannerul stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Linii per pagină, Dimensiune hârtie și Orientare. Selectați dimensiunea hârtiei și orientarea dorite înainte de a seta opțiunea Rânduri pe pagină.</li> </ul>
<b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b> Lățime A4 198 mm 203 mm	Setări echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 198 mm</li> <li>Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite tipărirea a 80 de caractere cu un pas de 10.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b> Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specifică dacă scanerul execută automat comanda de control retur de car (CR) după salt la rând nou (LF). <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b> Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specifică dacă scanerul execută automat comanda de control salt la rând nou (LF) după retur de car (CR). <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
<b>Tray Renumber (Renumerotare tavă)</b> Assign MP Feeder (Atribuire alimentator multifuncțional) Dezactivat Fără 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Envelope (Asociere plic alimentat manual) Dezactivat Fără 0–199	Configurați scanerul pentru a lucra cu software de scaner sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Opțiunea Fără ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5.</li> <li>0–199 permite asocierea unei setări particularizate.</li> <li>Unele setări de meniu sunt disponibile numai pentru anumite modele de imprimantă.</li> </ul>
<b>Tray Renumber (Renumerotare tavă)</b> View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) AMF, prestabilit = 8 T1, prestabilit = 1 T1, prestabilit = 4 T1, prestabilit = 5 T1, prestabilit = 20 T1, prestabilit = 21 Plicuri, prestabilit = 6 Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2 Plic alimentat manual, prestabilit = 3	Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.

Utilizați	Pentru
<b>Tray Renumber (Renumerotare tavă)</b> Restore Defaults (Restaurare setări prestabilite) Da Nu	Restabiliți valorile implicite din fabrică a tuturor setărilor asociate tăvilor și alimentatoarelor.

## Meniul HTML

Utilizați	Pentru
<b>Font Name (Nume font)</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. <b>Notă:</b> În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
<b>Font Size (Dimensiune font)</b> 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este 12 pt.</li> <li>Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.</li> </ul>
<b>Scale (Scalare)</b> 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valoarea implicită din fabrică este 100%.</li> <li>Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.</li> </ul>

Utilizați	Pentru
<b>Orientation (Orientare)</b> Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
<b>Margin Size (Dimensiune margini)</b> 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este 19 mm.</li> <li>Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.</li> </ul>
<b>Backgrounds (Fundaluri)</b> Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

## Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
<b>Auto Fit (Încadrare automată)</b> On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
<b>Invert (Inversare)</b> On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.</li> </ul>
<b>Scaling (Scalare)</b> Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă).</li> <li>Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).</li> </ul>
<b>Orientation (Orientare)</b> Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. <b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

## Meniul Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea de copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea de e-mailuri și configurarea setărilor

Element de meniu	Descriere
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri și configurarea setărilor
Ghid pentru FTP	Oferă informații despre scanarea documentelor și configurarea setărilor
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă un șablon pentru stabilirea cauzei defectelor repetate de calitate a imprimării și enumeră setările care pot fi utilizate pentru a ajusta calitatea imprimării
Ghid informativ	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

## Economisiți bani și protejați mediul

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

## Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru informații despre modul în care puteți economisi imediat hârtie și energie, consultați [„Utilizarea modului economic” de la pagina 245](#).

### Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [„Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou” de la pagina 88](#).

## Economisirea consumabilelor

### Utilizați ambele fețe ale colii de hârtie

Dacă modelul imprimantei dvs. permite imprimarea duplex, puteți determina dacă materialul imprimat apare pe una sau pe ambele fețe ale hârtiei.

#### Note:

- Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Pentru o listă completă a produselor acceptate și a țărilor, accesați <http://support.lexmark.com>.

### Plasați mai multe pagini pe o coală de hârtie

Puteți imprima până la 16 pagini consecutive ale unui document cu mai multe pagini pe o față a unei singure coli de hârtie prin setarea imprimării mai multor pagini pe o coală (opțiunea Câte N) pentru lucrarea de imprimare.



## Verificați corectitudinea primei dvs. schițe

Înainte de a imprima un document sau de a realiza mai multe copii ale acestuia:

- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

## Evitați blocajele de hârtie

Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele. Pentru informații suplimentare, consultați [„Evitarea blocajelor” de la pagina 280](#).

# Economisirea energiei

## Utilizarea modului economic

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Setări >Setări generale >Mod economic >** selectați o setare.

Utilizați	Pentru
Dezactivat	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Mod economic. Setarea Dezactivat furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energy (Energie)	<p>Reduce utilizarea energiei, mai ales atunci când imprimanta este inactivă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată.</li> <li>• Imprimanta intră în modul Repaus după un minut de inactivitate.</li> </ul>
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energie și Hârtie.
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso).</li> <li>• Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.</li> </ul>

**3** Faceți clic pe **Remitere**.

## Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silentios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări generale >Mod Silențios >** selectați o setare.

Utilizați	Pentru
Activat	<p>Reduce zgomotul imprimantei.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă.</li> <li>• Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.</li> </ul>
Dezactivat	<p>Utiliza setările prestabilite din fabricație.</p> <p><b>Notă:</b> Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.</p>

3 Faceți clic pe **Remitere**.

## Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



**>Setări >Setări generale >Expirări >Mod Repaus**

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

## Reglarea luminozității ecranului

Pentru a economisi energia sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Setările pot lua valori între 20 și 100. Setarea implicită din fabrică este 100.

### Utilizare serverului EWS

1 Introduceți adresa IP sau numele gazdei scannerului în câmpul de adresă al browserului dvs. Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP sau numele gazdei scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați informațiile de pe ecranul de început al panoului de control al scannerului sau în secțiunea TCP/IP din meniul Rețele/Porturi.
- Tipăriți o pagină de configurație pentru rețea sau o pagină cu setări de meniuri și apoi să localizați informațiile în secțiunea TCP/IP.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale)**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Utilizarea panoului de control al scannerului

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale**

2 Atingeți butoanele cu săgeți până când apare opțiunea **Screen Brightness (Luminozitate ecran)**, apoi selectați o setare.

3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

## Reciclarea

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Găsiți tipul de produs pentru reciclare, apoi selectați țara sau regiunea din listă.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

**Notă:** Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru a determina elementele pe care le acceptă.

## Reciclarea ambalajului Lexmark

Lexmark se străduiește continuu să reducă la minimum ambalajul. Un ambalaj mai puțin voluminos ne asigură că imprimantele Lexmark sunt transportate într-un mod foarte eficient și foarte atent cu mediul înconjurător și că există o cantitate mică de ambalaj de înlăturat. Aceste măsuri de eficiență duc la mai puține emisii ale gazelor de seră, la economii de energie și la economisirea resurselor naturale.

Cutiile de carton Lexmark sunt 100% reciclabile acolo unde există instalații de reciclare a cartonului prin pliere. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Spuma utilizată la ambalarea produselor Lexmark este reciclabilă acolo unde există instalații de reciclare a spumei. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Atunci când înapoiați un cartuș la Lexmark, puteți să reutilizați cutia în care a fost livrat cartușul. Lexmark va recicla această cutie.

## Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul Lexmark de colectare a cartușelor deviază anual milioane de cartușe Lexmark de la drumul lor către gropile de gunoi, oferind clienților Lexmark o metodă simplă și gratuită de returnare a cartușelor uzate către Lexmark, pentru reutilizare și reciclare. Cartușele goale returnate la Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușele Lexmark în vederea reutilizării sau a reciclării, urmați instrucțiunile livrate cu imprimanta sau cu cartușul și utilizați eticheta de transport preplătită. De asemenea, aveți următoarele opțiuni:

- 1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Din secțiunea Cartușe de toner, selectați țara sau regiunea dvs.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

# Securizarea imprimantei

## Declarație privind volatilitatea

Scannerul conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, informații din soluții încorporate și date de utilizator. În continuare sunt prezentate tipurile de memorie și tipurile de date pe care le stochează:

- **Volatile memory (Memorie volatilă)** - Dispozitivul dvs. utilizează o *memorie cu acces aleator* (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
- **Non-volatile memory (Memorie nevolatilă)** - Dispozitivul dvs. poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de dispozitiv, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.
- **Hard disk memory (Memorie de hard disk)** - Pe unele dispozitive este instalat un hard disk. Hard discul scannerului este proiectat pentru funcționalitatea specifică dispozitivului și nu poate fi utilizat pentru stocarea pe termen lung a datelor neasociate cu imprimarea. Hard diskul nu le oferă utilizatorilor capacitatea de a extrage informații, de a crea foldere, de a crea partajări ale fișierelor de pe disc sau din rețea sau informații FTP direct de pe un dispozitiv client. Hard diskul poate reține datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, imprimare, copiere și fax, precum și datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Există mai multe împrejurări în care este posibil să doriți să ștergeți conținutul memoriei dispozitivelor instalate în scanner. Între acestea se numără:

- Scannerul este dezafectat.
- Hard discul scannerului este înlocuit.
- Scannerul este mutat într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra scannerului sunt efectuate de către o persoană din afara organizației.
- Scannerul este ridicat de la sediul dvs. pentru service.

## Aruncarea unui hard disc de imprimantă sau de scanner

**Notă:** Nu toate imprimantele sau scanerele au instalat un hard disc.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard discul scannerului nu pot fi accesate după ridicarea scannerului sau a hard discului de la sediul dvs.

- **Degaussing (Demagnetizare)** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Crushing (Concasare)** - Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Milling (Așchiere)** - Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

**Notă:** Singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui dispozitiv de memorie pe care este posibil să se fi stocat date.

## Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată pe scaner necesită o sursă de tensiune pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în memoria tampon, pur și simplu opriți scanerul și imprimanta.

## Golirea memoriei nevolatile

- **Setări individuale, setări dispozitiv și rețea, setări de securitate și soluții încorporate** — Ștergeți informații și setări prin selectarea **Se șterg toate setările** din meniul Configurare.
- **Date fax**—Ștergeți setările și datele faxului prin selectarea **Se șterg toate setările** din meniul Configurare.

**1** Opriți scanerul.

**2** Mențineți apăsat **2<sup>ABC</sup>** și **6<sup>MNO</sup>** în timp ce porniți scanerul. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Scanerul efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configurație. Când scanerul este complet pornit, ecranul tactil afișează o listă de funcții în locul pictogramelor standard ale ecranului de început.

**3** Atingeți **Se șterg toate setările**.

Scanerul va reporni de mai multe ori în timpul procesului.

**Notă:** Opțiunea **Se șterg toate setările** elimină în siguranță setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele de pe scanner.

**4** Atingeți **Înapoi > leșire din meniul de configurare**.

Scanerul se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

## Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

### Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii **Erase Temporary Data Files** (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

### Utilizarea panoului de control al imprimantei

**1** Opriți imprimanta.

**2** Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

**3** Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

**4** Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

**Note:**

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

**5** Atingeți **Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

## Configurarea criptării hard diskului scannerului

Activați criptarea hard diskului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care scannerul sau hard diskul acestuia este furat.

### Utilizare serverului EWS

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Settings (Setări) >Security (Securitate) >Disk Encryption (Criptare disc)**.

**Notă:** Opțiunea Criptare disc apare în meniul Securitate numai dacă este instalat un hard disk de scanner formatat și funcțional.

**3** Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

**Note:**

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului scannerului.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la peste o oră, iar scannerul nu va fi disponibil în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

**4** Faceți clic pe **Remitere**.

## Utilizarea panoului de control al scannerului

**1** Opriți imprimanta și scannerul.

**2** Țineți apăsat pe **2** și pe **6** de pe scanner în timp ce porniți ambele dispozitive. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Scannerul efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configurație. Atunci când scannerul dvs. este pornit complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul scannerului.

**3** Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc) >Enable (Activare)**.

**Notă:** Activarea criptării discului va șterge conținutul hard disk-ului scannerului.

**4** Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

**Note:**

- Nu opriți scannerul în timpul procesului de criptare. Oprirea scannerului poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la peste o oră, iar scannerul nu va fi disponibil în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Bara de stare indică progresul activității de curățare a discului. După criptarea discului, scannerul va reveni la ecranul Activare/Dezactivare.

**5** Atingeți **Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Scannerul se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

## Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, accesați [pagina Web de securitate Lexmark](http://support.lexmark.com) sau consultați *Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului* la <http://support.lexmark.com>.



## Întreținerea scannerului și a imprimantei

Periodic, sunt necesare anumite lucrări pentru a menține o calitate optimă a imprimării.

### Curățarea imprimantei

**Notă:** Poate fi necesar să efectuați această operație la fiecare câteva luni.

**Avertisment—Potențiale daune:** Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza electrică.



**ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame, apoi utilizați-o pentru a șterge partea exterioară a imprimantei.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece pot să deterioreze partea exterioară a imprimantei.

- 5 Asigurați-vă că toate zonele imprimantei sunt uscate înainte de începerea unei noi lucrări de imprimare.

### Curățarea exteriorului scannerului

- 1 Asigurați-vă că scannerul este oprit și deconectat de la priza de perete.



**ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exterioare a scannerului, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate cablurile de la scanner înainte de a continua.

- 2 Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard
- 3 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul scannerului.

- 4 Ștergeți numai exteriorul scannerului, inclusiv tava de ieșire.

**Avertisment—Potențiale daune:** Utilizarea unei cârpe umede pentru a curăța interiorul poate să deterioreze scannerul.

- 5 Asigurați-vă că suportul pentru hârtie și tava de ieșire sunt uscate înainte de a utiliza scannerul.

## Curățarea geamului scannerului

Curățați geamul scannerului dacă întâmpinați probleme de calitate la tipărire, cum ar dungi pe imaginile copiate sau scanate.

- 1 Muițați ușor în apă o cârpă moale și fără scame sau un prosop de hârtie.
- 2 Deschideți capacul scannerului.



1	Suprafața inferioară albă a capacului scannerului
2	Geam scanner

- 3 Ștergeți geamul scannerului până când devine curat și uscat.
- 4 Ștergeți partea inferioară albă a capacului scannerului până când devine curat și uscat.
- 5 Închideți capacul scannerului.

## Curățarea geamului ADF

- 1 Muițați ușor în apă o cârpă moale și fără scame sau un prosop de hârtie.


**Note:**

- De asemenea, puteți să umeziți un prosop de hârtie cu agent de curățare a geamului deionizat fără amoniu.
- Kitul de curățare pentru geamul scannerului poate fi utilizat, de asemenea, pentru această sarcină.

- 2 Deschideți capacul ADF.



**3** Ștergeți geamurile ADF superior și inferior până când sunt curate și uscate.

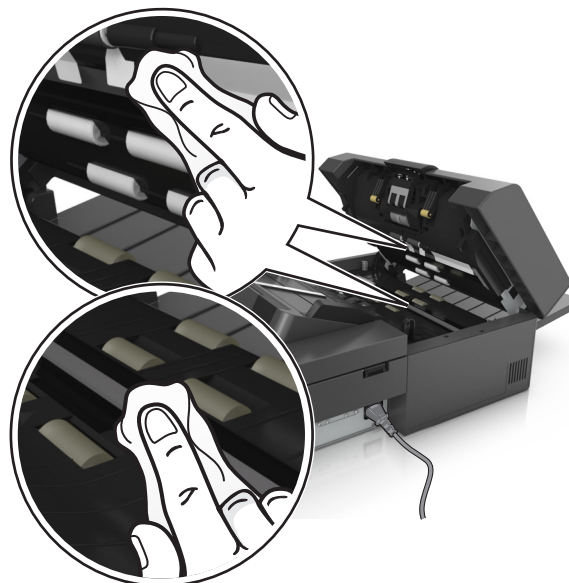


**4** Închideți capacul ADF.

## Curățarea componentelor ADF


Curățați componentele ADF periodic pentru a asigura că ADF alimentează hârtia corespunzător. Reziduurile aflate pe părțile ADF pot cauza apariția problemelor de calitate a scanării și a mesajelor false privind blocajele de hârtie.

Atunci când curățați componentele ADF, utilizați kit-ul de curățare care a fost livrat împreună cu scannerul.

**1** Scoateți kitul de curățare din recipientul său de sub tava de ieșire.

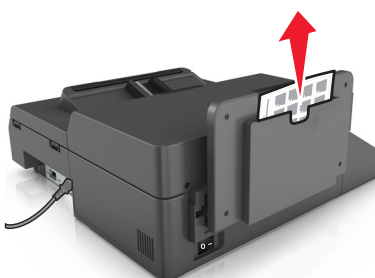


**2** Despachetați și desfaceți cârpa de curățare.

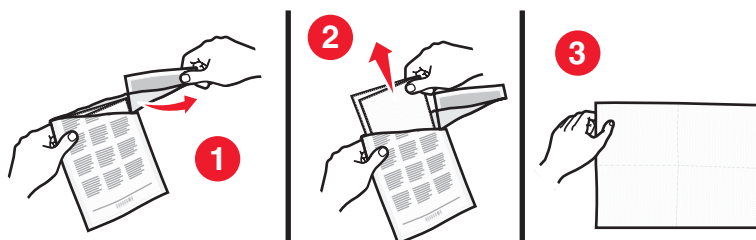

**3** Deschideți capacul ADF.**4** Cu ajutorul cârpei de curățare, ștergeți rolele din porțiunea superioară a ADF până când se îndepărtează toate reziduurile.

1	Două role care nu se rotesc liber
2	Șase role care se rotesc liber


- a** Pentru a curăța rolele care nu se rotesc liber, împingeți fiecare rolă spre interior, rotiți-o, apoi ștergeți-o cu cârpa de curățare.

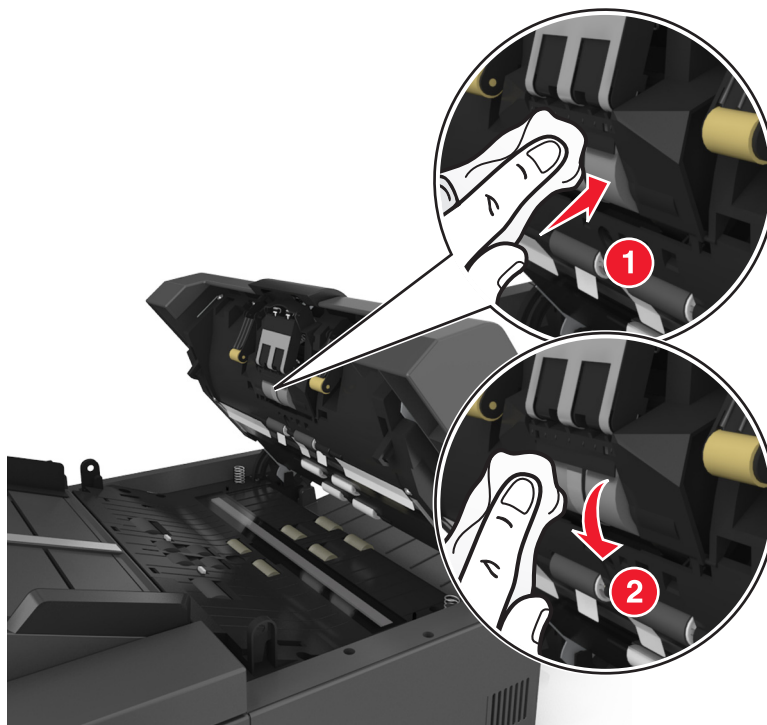

- b** Pentru a curăța rolele care se rotesc liber, ștergeți rolele până când se îndepărtează toate reziduurile.



- 5** Cu ajutorul cârpei de curățare, ștergeți rolele din porțiunea inferioară a ADF până când se îndepărtează toate reziduurile.

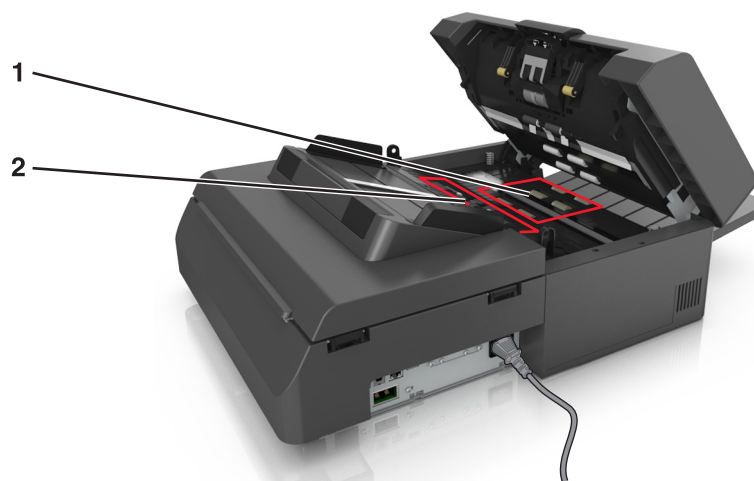

1	Șase role care nu se rotesc liber
2	Șase role care se rotesc liber

- a** Pentru a curăța rolele care nu se rotesc liber, rotiți manual ultima rolă spre intrarea ADF. Aceasta va repositiona celelalte role care nu se rotesc liber.



- b** Pentru a curăța rolele care se rotesc liber, ștergeți rolele până când se îndepărtează toate reziduurile.




- 6** Așteptați 3 minute pentru a lăsa rolele să se usuce.


## Curățarea ecranului tactil

Curățați ecranul tactil al scannerului în mod regulat pentru a îndepărta amprente și petele.

- 1** Asigurați-vă că scannerul este oprit și deconectat de la priza de perete.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exterioare a scannerului, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate cablurile de la scanner înainte de a continua.

- 2** Scoateți kitul de curățare din compartimentul de sub tava de ieșire.

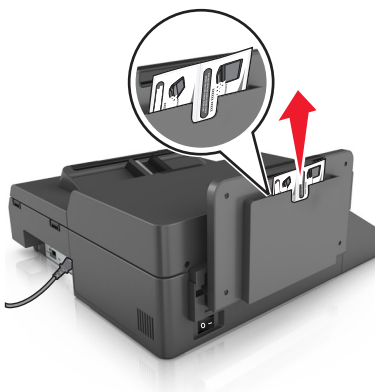


- 3** Despachetați kitul de curățare.

- 4** Ștergeți ecranul tactil mai întâi cu cârpa umedă și apoi cu cârpa uscată.


**Avertisment—Potențiale daune:** Nu utilizați lichide, produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul tactil.

## Golirea casetei perforatorului


1 Scoateți caseta perforatorului.

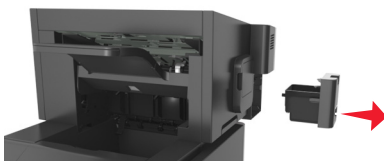

2 Goliți containerul.

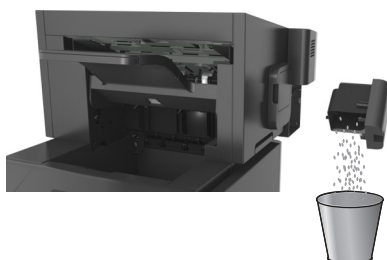

3 Introduceți caseta goală a perforatorului înapoi în finisor până se fixează în poziție cu un *clic*.

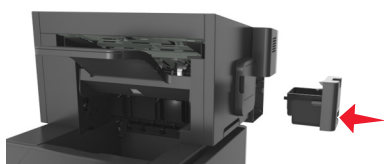

## Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.

Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf



## Verificarea stării consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecranul scannerului apare un mesaj în acest sens.

### Verificarea stării consumabilelor de la panoul de comandă al scannerului

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile** > **Vizualizare consumabile**.

### Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

**Notă:** Asigurați-vă că atât computerul, cât și scannerul sunt conectate la aceeași rețea.

**1** Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Stare dispozitiv** > **Detalii suplimentare**.

### Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, estimările inițiale ale consumului viitor de consumabile se bazează pe metodele de test ale Organizației Internaționale pentru Standardizare\* și pe conținutul paginilor.

\* Capacitate medie continuă a cartușului negru declarată în conformitate cu standardul ISO/IEC 19752.

## Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, vizitați site-ul Web Lexmark la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

**Notă:** Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

## Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

## Comandarea consumabilelor pentru scanner

### Comandarea unui kit de curățare

Curățați periodic componentele ADF pentru a păstra performanța optimă a dispozitivului.

Nume componentă	Număr componentă
Cârpă de curățare rolă de alimentare ADF	16J0900

### Comandarea unui tampon de separare

Atunci când apare pe ecran **Replace separator pad (Înlocuiți tamponul de separare)**, comandați un tampon de separare.

Nume componentă	Număr componentă
Tampon de separare	40X6447

## Comandarea consumabilelor pentru imprimantă

### Comandarea cartușelor de toner

#### Note:

- Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv.

Element	Cartuș din programul de returnare
<b>Pentru Statele Unite și Canada</b>	
Cartuș de toner	521
Cartuș de toner cu randament mare	521H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	521X*
<b>Pentru Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Elveția</b>	
Cartuș de toner	522
Cartuș de toner cu randament mare	522H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	522X*
<b>Pentru regiunea Asia-Pacific (inclusiv Australia și Noua Zeelandă)</b>	
Cartuș de toner	523
Cartuș de toner cu randament mare	523H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	523X*
<b>Pentru America Latină (include Puerto Rico și Mexic)</b>	
Cartuș de toner	524
Cartuș de toner cu randament mare	524H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	524X*
<b>Pentru Africa, Orientul Mijlociu, Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente</b>	
Cartuș de toner	525
Cartuș de toner cu randament mare	525H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	525X*
* Acest cartuș de toner este acceptat numai de modele de imprimantă MS711, MS811n, MS811dn și MS812dn. Pentru mai multe informații despre țările aflate într-o regiune, vizitați <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

Element	Cartuș obișnuit
<b>Global</b>	
Cartuș de toner cu randament mare	520HA <sup>1</sup>
Cartuș de toner cu randament foarte mare	520XA <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS710, MS810n și MS810dn.	
<sup>2</sup> Acest cartuș este acceptat numai de modele de imprimantă MS711, MS811n, MS811dn și MS812dn.	

## Comandarea unui kit de întreținere

Pentru a identifica tipul acceptat de unitate de fuziune, consultați eticheta de pe unitatea de fuziune. Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Scoateți cartușul de toner și unitatea imagistică. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00, 01, 11 sau 13) se poate vedea pe partea frontală a unității de fuziune.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

- Trageți în jos ușa din spate a imprimantei. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00, 01, 11 sau 13) se poate vedea pe partea din spate a unității de fuziune.

### Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Rola de separare, unitatea de fuziune, rolele de tragere și rolele de transfer sunt incluse în kitul de întreținere și pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.
- Pentru mai multe informații despre înlocuirea kitului de întreținere, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

### Kiturile de întreținere și codurile de produse pentru unitatea de fuziune din cadrul Programul de returnare Lexmark pentru MS810n, MS810dn, MS811 și MS812dn

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Tip 00	40X8420
Tip 01	40X8421
Tip 02	40X8422
Tip 03	40X8423
Tip 04	40X8424

### Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune din Programul de returnare Lexmark și codurile de produs pentru MS71x

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Tip 11, 110–120V	40X8530
Tip 13, 220–240V	40X8531
Tip 15, 100V	40X8532

### Kiturile de întreținere și codurile de produse normale pentru unități de fuziune obișnuite pentru MS810n, MS810dn, MS811 și MS812dn

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Tip 05	40X8425
Tip 06	40X8426
Tip 07	40X8427
Tip 08	40X8428
Tip 09	40X8429

### Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune din Programul de returnare Lexmark și codurile de produs pentru MS71x

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Tip 17, 110–120V	40X8533
Tip 19, 220–240V	40X8534
Tip 21, 100V	40X8535

### Kit de tambur Lexmark pentru MS71x, MS810n, MS810dn, MS811 și MS812dn

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
kit de tambur	40X7706

### Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate determina defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea unității imagistice, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

Denumire componentă	Programul de returnare Lexmark	Regular
Unitate imagistică	520Z	520ZA


### Comandarea cartușelor de capse

Denumire componentă	Număr componentă
Cartușe de capse	25A0013

## Înlocuirea consumabilelor

### Înlocuirea tamponului de separare


- 1 Opreți imprimanta, apoi deschideți capacul ADF.

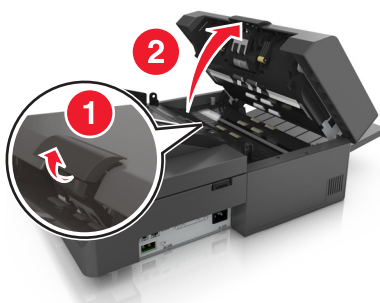

**2** Scoateți tamponul de separare.




**3** Despachetați noul tampon de separare și apoi instalați-l în scanner.

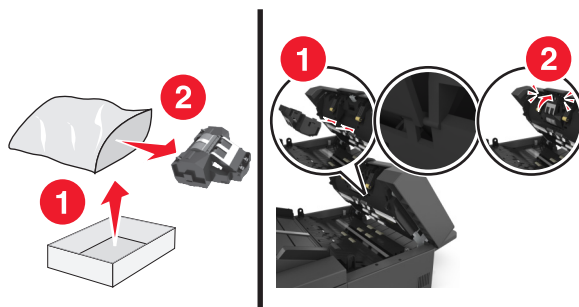

**4** Închideți capacul ADF.




**5** Aruncați tamponul de separare vechi.

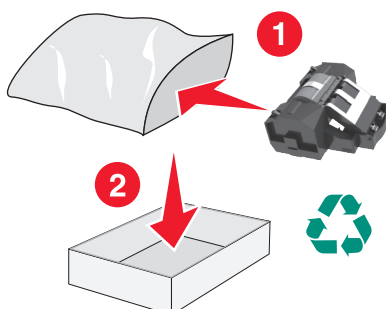


## Înlocuirea cartușului de toner.


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

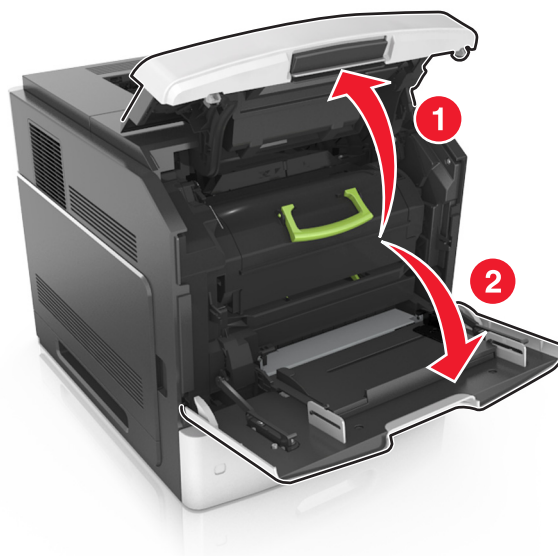

- 2 Utilizând mânerul, trageți cartușul din imprimantă.

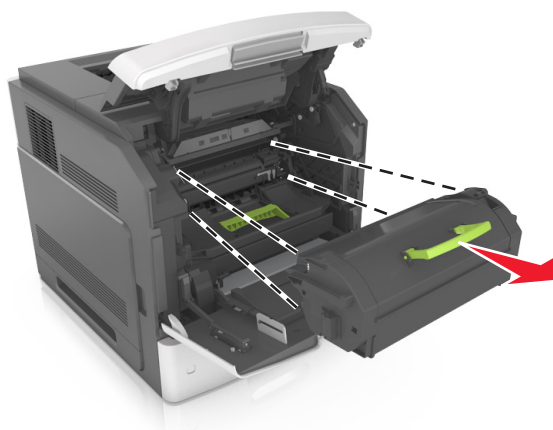


- 3 Despachetați cartușul de toner nou, îndepărtați materialul de ambalare și apoi scuturați-l pentru a redistribui tonerul.

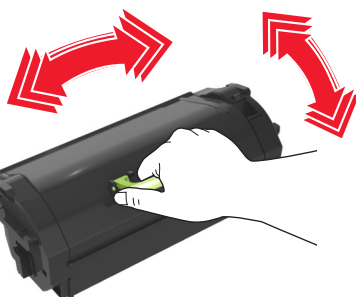


- 4 Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

**Notă:** Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

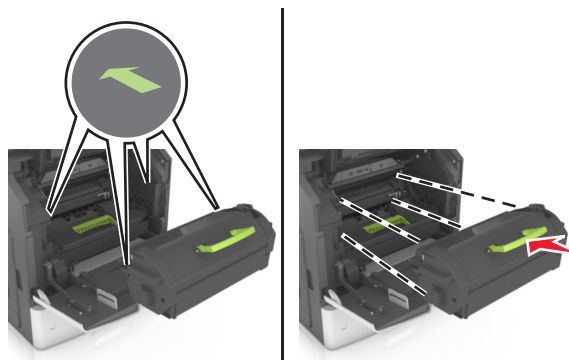

**Avertisment—Potențiale daune:** Când înlocuiți un cartuș de toner, nu lăsați unitatea de imagistică expusă luminii directe pentru o perioadă lungă de timp. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


**5** Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

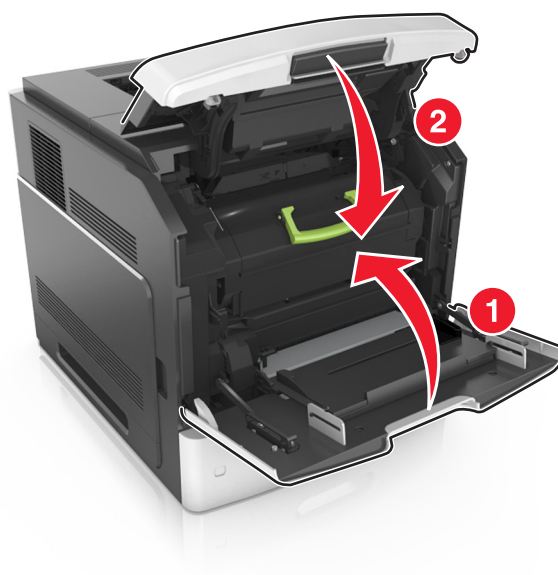




## Înlocuirea unității de imagistică


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

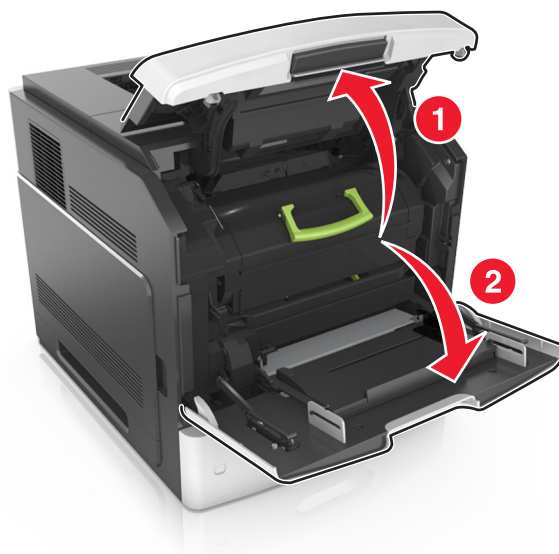

- 2 Utilizând mânerul, trageți cartușul din imprimantă.

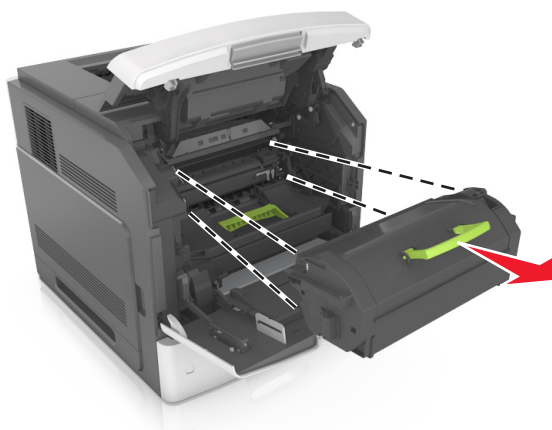


- 3 Utilizând mânerul, trageți unitatea de imagistică din imprimantă.

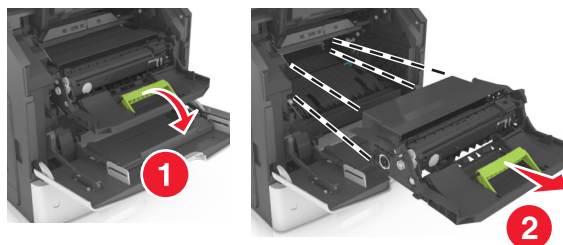


- 4 Despachetați unitatea de imagistică și îndepărtați toate materialele ambalajului.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.



**Avertisment—Potențiale daune:** Nu atingeți tamburul albastru strălucitor al fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

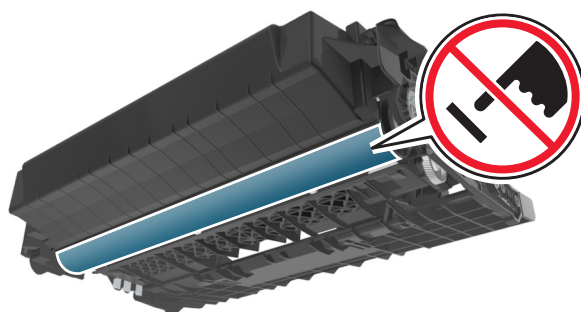


**5** Scuturați unitatea de imagistică.

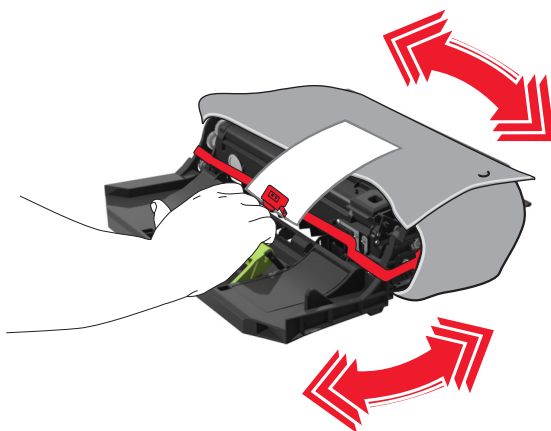


**6** Introduceți unitatea de imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale acesteia cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

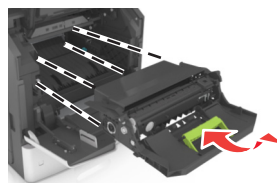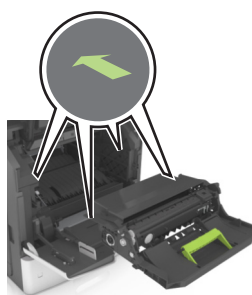

- 7** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

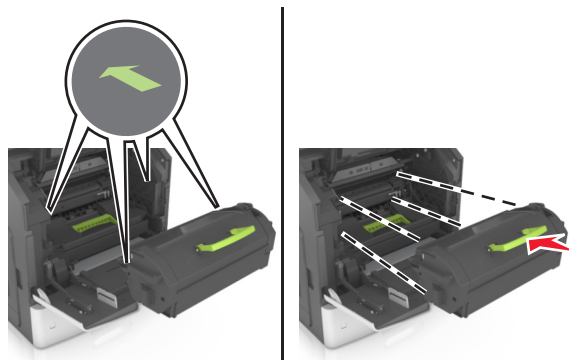


- 8** Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

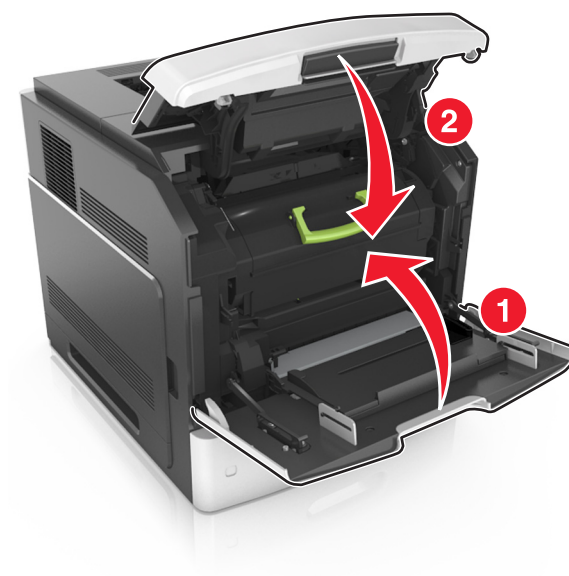


## Înlocuirea unui cartuș de capse


- 1 Deschideți ușa capsatorului.

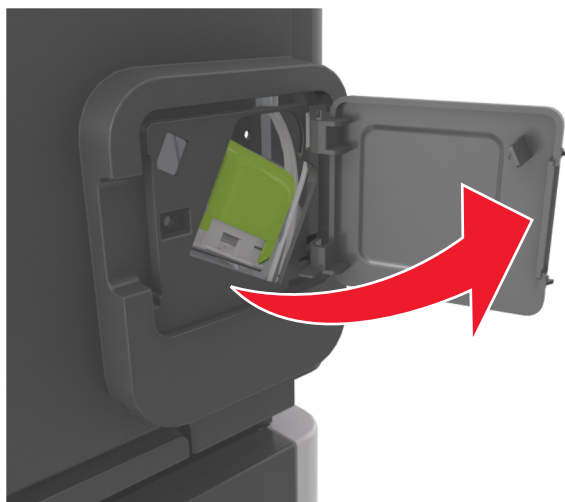


- 2 Apăsați dispozitivul de blocare al suportului cartușului de capse și scoateți suportul din finisor.

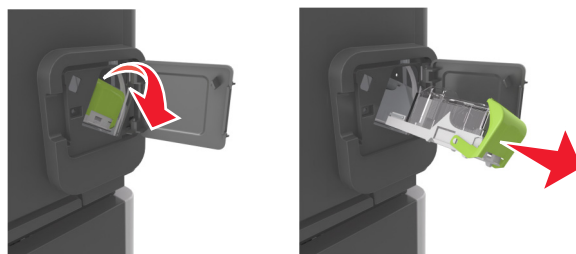

- 3 Strângeți ambele părți ale cutiei de capse cu degetele și apoi scoateți cutia de capse din cartuș.

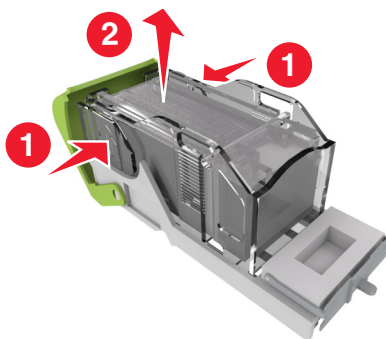

4 Introduceți partea din față a cutiei de capse noi în cartușul de capse și împingeți partea din spate în cartuș.

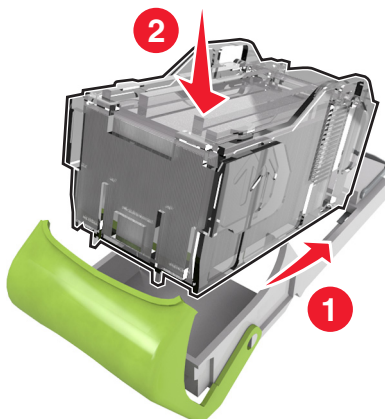

5 Împingeți cartușul de capse în finisor până când acesta se fixează în poziție cu un *clic*.

6 Închideți ușa capsatorului.

## Mutarea scannerului și a imprimantei

### Mutarea scannerului

#### Înainte de a muta scannerul

**⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta scannerul, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea scannerului, urmați aceste indicații:

- Închideți scannerul de la comutator, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- Deconectați toate firele și cablurile de la scanner înainte de a o muta.

**Avertisment—Potențiale daune:** Deteriorarea scannerului în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

#### Mutarea scannerului în altă locație

**Avertisment—Potențiale daune:** Deteriorarea scannerului în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

**⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea scannerului, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați scannerul jos.
- Așezați scannerul pe o suprafață plană și stabilă.
- Înainte de a configura scannerul, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Scannerul poate fi mutat în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Mențineți scannerul în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

- Asigurați-vă că bara de scanare este în poziția de început.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Blocarea capului scannerului**

2 Opriți scannerul și imprimanta.

3 Blocați bara de scanare.



## Expedierea scannerului

Când expediați scannerul, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

## Mutarea imprimantei

### Pentru mutarea imprimantei

**⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă sunt instalate două sau mai multe finisoare opționale, îndepărtați-le individual din imprimantă.

#### **Note:**

- Asigurați-vă că prima dată îndepărtați finisorul cel mai de sus.
- Pentru a îndepărta finisorul, țineți-l de ambele laterale și apoi ridicați zăvoarele pentru a-l debloca.



- Dacă imprimanta nu are un postament dar are în configurație tăvi opționale, îndepărtați tăvile opționale.

**Notă:** Glisați dispozitivul de blocare de pe partea dreaptă a tăvii opționale spre partea frontală până ce tava se *fixează* în poziție cu un clic.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
- Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

**Avertisment—Potențiale daune:** Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

### **Mutarea imprimantei în altă locație**

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

### **Expedierea imprimantei**

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.



## Gestionarea scannerului și a imprimantei

### Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

### Consultarea ecranului virtual

**1** Accesați serverul EWS asociat cu scannerul.

Introduceți adresa IP sau numele gazdei scannerului în câmpul de adresă al browserului dvs. Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a numelui gazdei scannerului, aveți posibilitatea să:

- Vizualizați informațiile de pe ecranul de început al panoului de control al imprimantei sau în secțiunea TCP/IP, sub meniul Rețele/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare rețea sau o pagină cu setări de meniuri și să localizați informațiile în secțiunea TCP/IP.

**2** Verificați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real de pe panou de comandă al unui scanner.

### Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați scannerul astfel încât să vă trimită alerte prin e-mail când consumabilele se consumă sau când trebuie schimbată, adăugată sau deblocată hârtia.

**1** Introduceți adresa IP sau numele gazdei scannerului în câmpul de adresă al browserului dvs. Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP sau numele gazdei scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați informațiile de pe ecranul de început al panoului de control al scannerului sau în secțiunea TCP/IP din meniul Rețele/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare rețea sau o pagină cu setări de meniuri și să localizați informațiile în secțiunea TCP/IP.

**2** Faceți clic pe **Setări > Configurare avertizare prin e-mail**.

**3** Selectați elementele pentru notificare și introduceți adresele de e-mail.

**4** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

**Notă:** Pentru informații privind configurarea serverului de e-mail, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

## Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

Pentru a vedea rapoartele de la o imprimantă de rețea:

- 1 Tastați adresa IP a scannerului în câmpul adresă al browserului Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP sau numele gazdei scannerului, atunci aveți posibilitatea să:

- Vizualizați informațiile de pe ecranul de început al panoului de control al scannerului sau în secțiunea TCP/IP din meniul Rețele/Porturi.
- Imprimați o pagină de configurare rețea sau o pagină cu setări de meniuri și să localizați informațiile în secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Reports (Rapoarte)**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

## Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

### Note:

- Alertele selective pot fi setate pentru cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut ale consumabilelor. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru condiția de terminare a duratei de viață a consumabilelor. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile consumabilelor.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții ale acestora.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări >Setări tipărire >Notificări consumabile**.

- 3 Din meniul derulant pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția consumabilului este atinsă.
Oprește cu continuare <sup>1</sup>	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția consumabilului este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.

Notificare	Descriere
Oprește fără continuare <sup>1,2</sup>	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.
<sup>1</sup> Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.	
<sup>2</sup> Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.	

**4** Faceți clic pe **Remitere**.

## Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Dacă doriți să rețineți o listă de setări curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restaura setările prestabilite din fabrică.

**Avertisment—Potențiale daune:** Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul unei imprimante nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:


 > **Settings (Setări)** > **General Settings (Setări generale)** > **Factory Defaults (Setări prestabilite din fabrică)** > **Restore Now (Restaurare imediată)** > **Submit (Remitere)**

# Îndepărtarea blocajelor


## Evitarea blocajelor

### Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

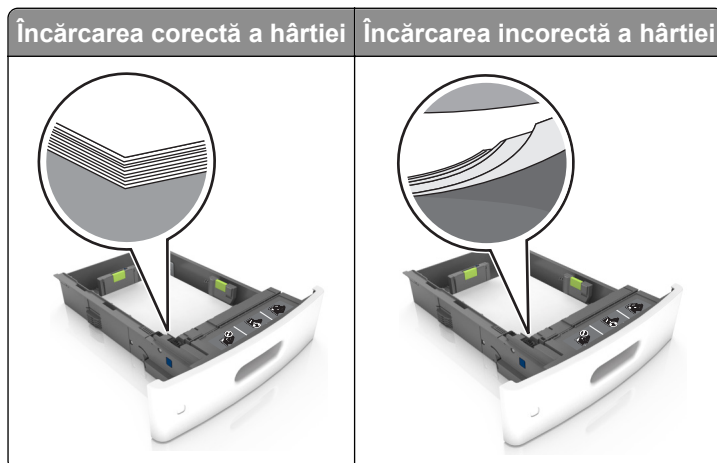


- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

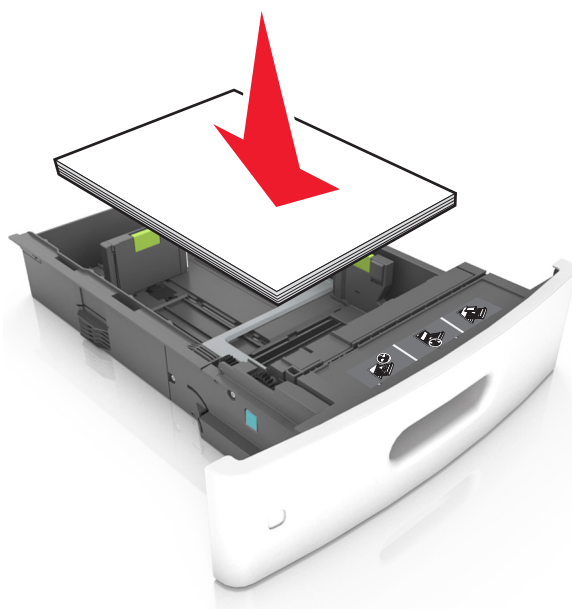

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.
- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii. Pentru informații suplimentare, vezi secțiunea “Încărcarea hârtiei și suporturi speciale” din *Ghidul utilizatorului*.


### Permiteți hârtiei să intre în mod corespunzător în recipientele opționale de corespondență

- Asigurați-vă că reglați extensorul recipientului astfel încât indicatorii de dimensiune a hârtiei să se potrivească cu dimensiunea hârtiei utilizate.

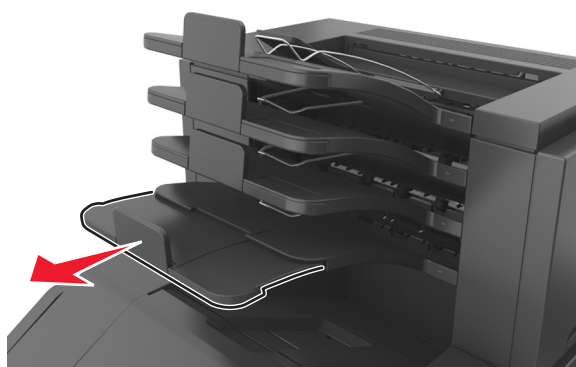

#### Note:


- Dacă extensorul recipientului este mai scurt decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, hârtia va provoca blocaje în recipientul de corespondență. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Legal iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Scrisoare, va avea loc un blocaj.
  - Dacă extensorul recipientului este mai mare decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, atunci marginile devin inegale iar hârtia nu va fi stivuită corespunzător. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Scrisoare iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Legal, atunci hârtia nu va fi stivuită corespunzător.
- Dacă hârtia trebuie returnată în recipientul de corespondență, introduceți hârtia sub brațul recipientului, apoi împingeți hârtia până în capăt.

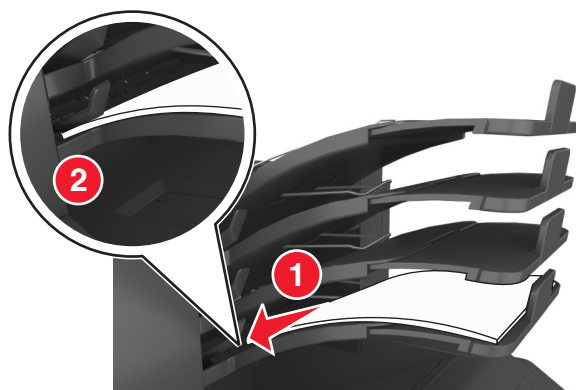

**Notă:** Dacă hârtia nu se află sub brațul recipientului, va avea loc un blocaj, din cauza supraîncărcării recipientului.

### Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Flexați, ventilați și îndreptați hârtia sau suportul special înainte de a le încărca.

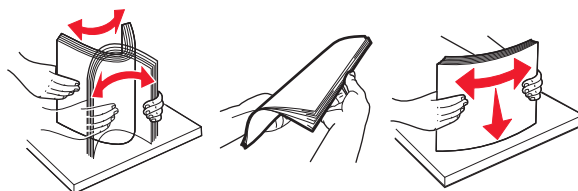


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

## Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afișează un mesaj cu locația blocajului și informații privind îndepărtarea blocajului. Deschideți ușile, capacele și tăvile indicate pe afișaj pentru a îndepărta blocajul.

### Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat în recipientul standard pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate. Totuși, setarea Automat retipărește paginile blocate, dacă imprimanta este echipată cu o memorie corespunzătoare.

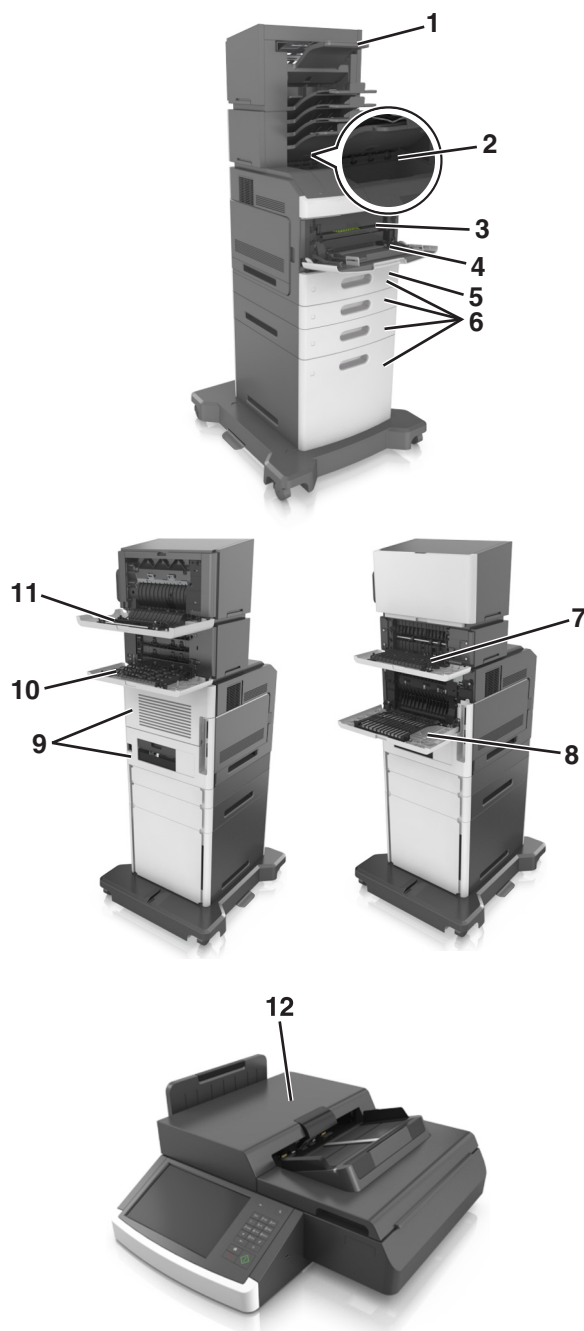


	Locație blocaj	Mesaj imprimantă	Cum se procedează
1	Finisor cu capse	Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa capsator. Lăsați hârtia în recipient. [455–457]	Îndepărtați hârtia din recipientul de capsare, deschideți ușa recipientului de capsare, apoi îndepărtați cartușul de capse și capsele blocate.
2	Recipient standard	Blocaj pagina [x], îndepărtați blocaj recipient standard. [203]	Îndepărtați paginile blocate din recipientul standard.
3	În interiorul imprimantei	Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201]	Deschideți capacul frontal și alimentatorul multi-funcțional, apoi scoateți cartușul de toner și unitatea de imagine, și îndepărtați hârtia blocată.


	Locație blocaj	Mesaj imprimantă	Cum se procedează
4	Alimentator & multi-funcțional	Blocaj pagina [x], curățați alimentatorul manual. [250]	Scoateți toată hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți hârtia blocată.
5	Zonă duplex	Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235-239]	Scoateți tava 1 complet, apoi împingeți clapa frontală a duplexului în jos și îndepărtați hârtia blocată.
6	Tăvi	Blocaj la pagina [x], deschideți tava [x]. [24x]	Trageți afară tava indicată și apoi îndepărtați hârtia blocată.
7	Extensor de ieșire	Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate extensor. Lăsați hârtia în recipient. [41y.xx]	Deschideți ușa din spate a extensorului de ieșire și apoi îndepărtați hârtia blocată.
8	Ușa superioară spate	Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202]	Deschideți ușa din spate a imprimantei și apoi îndepărtați hârtia blocată.
9	Ușa superioară și zona duplex spate	[x]-blocaj hârtie, deschideți ușile superioară și inferioară din spate. [231–234]	Deschideți ușa din spate a imprimantei și zona duplex spate, apoi îndepărtați hârtia blocată.
10	Căsuță poștală	Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate c. poștală. Lăsați hârtia în recipient. [43y.xx]	Deschideți ușa din spate a căsuței de corespondență, apoi îndepărtați hârtia blocată.
11	Ușa spate finisor capse	Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate finisor. Lăsați hârtia în recipient. [451]	Deschideți ușa din spate a finisorului cu capse, apoi îndepărtați hârtia blocată.
12	Alimentator automat de documente (ADF)	Blocaj la pagina [x], desc. capacul sup. al alim. auto. [28y.xx]	Scoateți toată hârtia din tava ADF și apoi scoateți hârtia blocată.




## Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201]

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

**1** Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

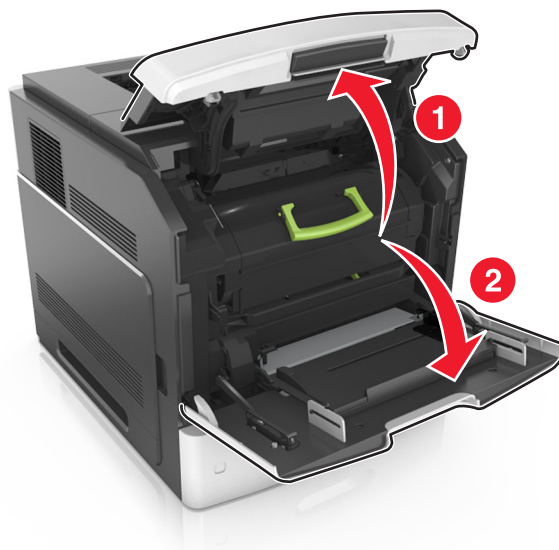


**2** Ridicați mânerul verde și apoi trageți cartușul de toner afară din imprimantă.

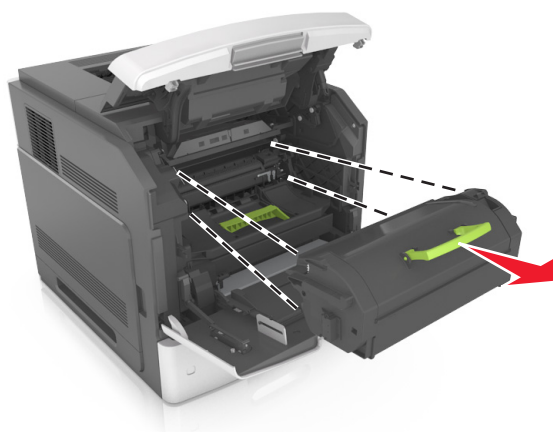

**3** Puneți cartușul deoparte.

- 4 Ridicați mânerul verde și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.

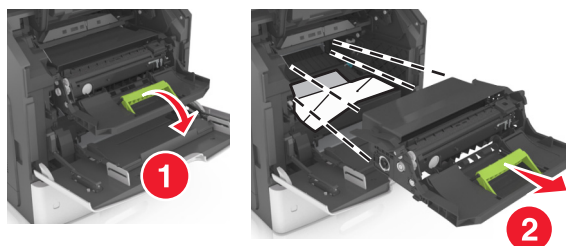


- 5 Puneți unitatea de imagine deoparte, pe o suprafață plană, netedă.

**Avertisment—Potențiale daune:** Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


- 6 Trageți ușor hârtia blocată spre dreapta și scoateți-o din imprimantă.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

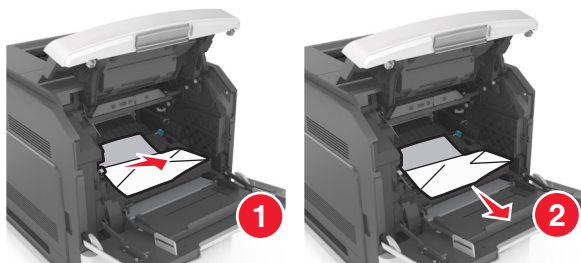


**Avertisment—Potențiale daune:** Hârtia blocată poate fi acoperită cu toner, care poate păta hainele și pielea.

- 7 Instalați unitatea de imagine.

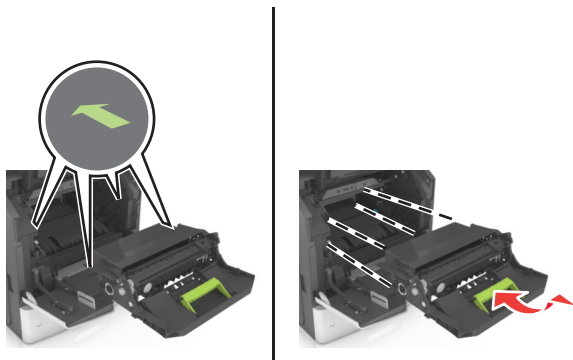

**Notă:** Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.


8 Introduceți cartușul în imprimantă și împingeți la loc mânerul verde.

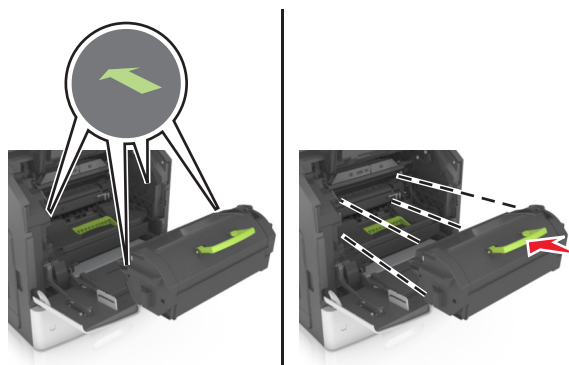

**Note:**

- Aliniați săgețile de pe ghidajele cartușului de toner cu săgețile din imprimantă.
- Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

9 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

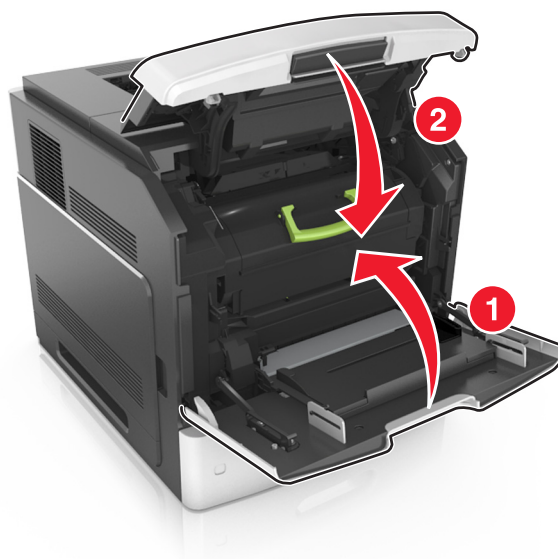

10 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202]




**ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Trageți în jos ușa de acces din spate.



- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

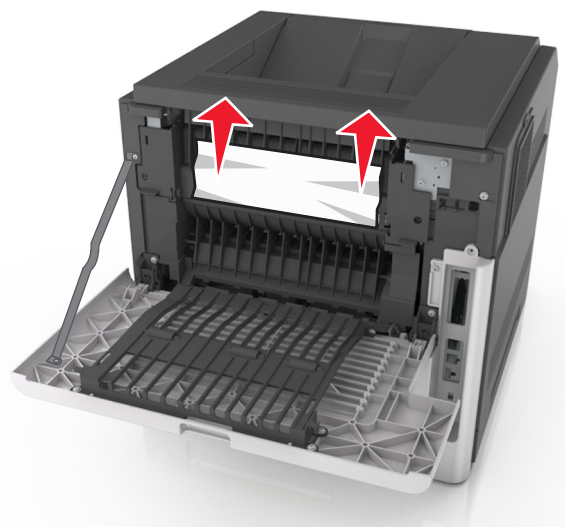

- 3 Închideți ușa din spate.
- 4 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Blocaj pag. [x], desch. ușa spate sus și jos. [231–234]




**ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Trageți în jos ușa de acces din spate.



- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

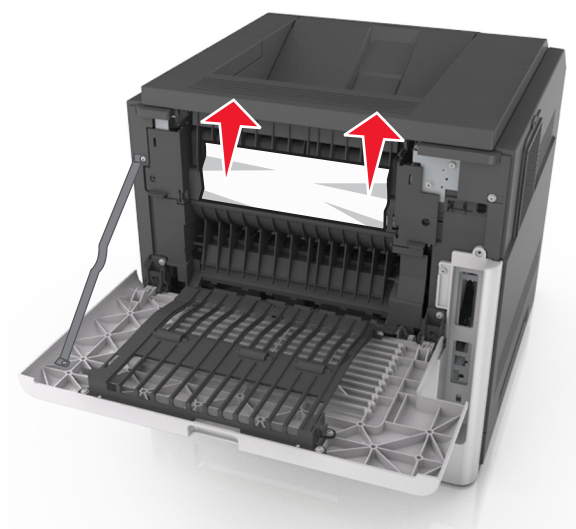

- 3 Închideți ușa din spate.

4 Împingeți din spate tava standard.



5 Apăsați în jos clapeta din spate a unității duplex, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor afară.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




6 Introduceți tava standard.

7 De la panoul de control al scannerului, atingeți **Terminat** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Blocaj pagina [x], îndeprătați blocaj recipient standard. [203]

- 1 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndeprătate.

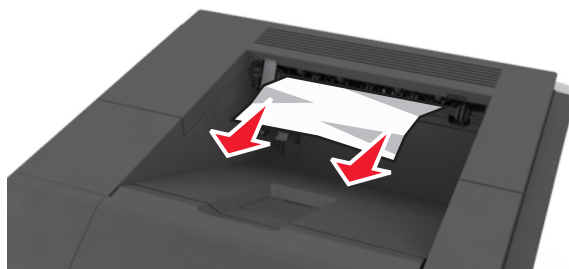


- 2 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235-239]


- 1 Trageți tava afară.

**Notă:** Ridicați tava ușor și apoi trageți-o afară complet.

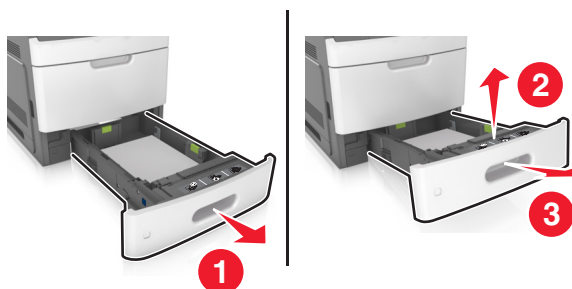

- 2 Apăsați clapa din față a unității duplex, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor spre dreapta și apoi afară din imprimantă.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndeprătate.

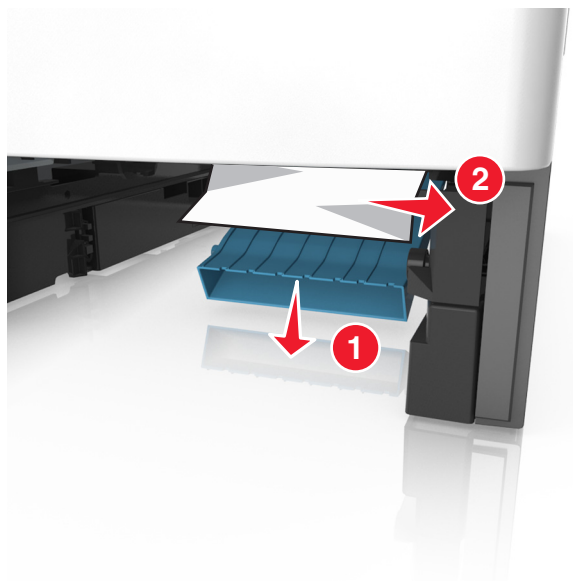

3 Introduceți tava.

4 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Blocaj pagina [x], deschideți tava [x]. [24x]

1 Verificați care dintre tăvi este indicată pe afișajul imprimantei și trageți-o afară.



2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.






**3** Introduceți tava.

**4** Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


## Blocaj pag. [x], goliți alimentatorul manual. [250]

**1** Din alimentatorul multifuncțional, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

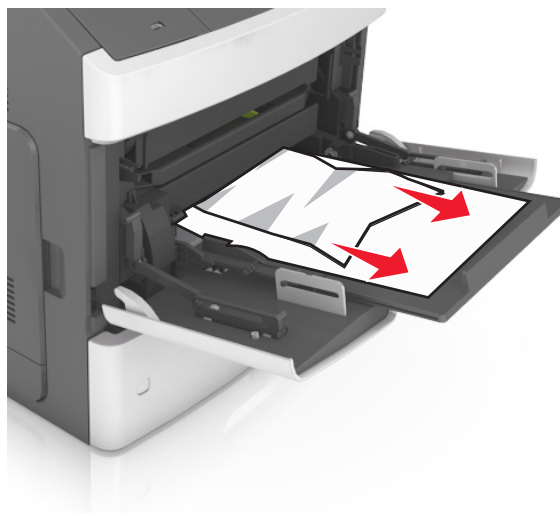

- 2** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile la același nivel.

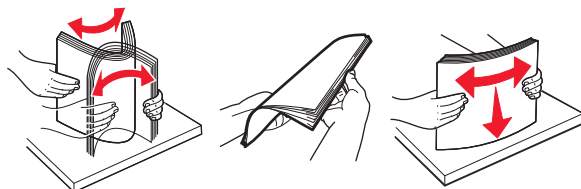


- 3** Reîncărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.
- 4** Glisați ghidajul pentru hârtie până când se așează lejer către marginea hârtiei.

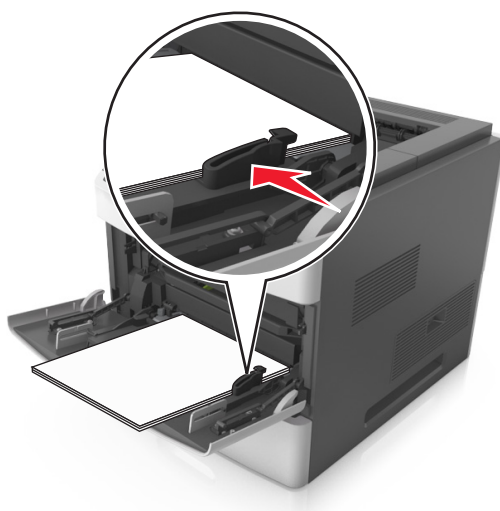

- 5** Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

**[x]-page jam, remove paper, open mailbox rear door. Leave paper in bin. [41y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți hârtia, deschideți ușa din spate a blocului încasetat. Lăsați hârtia în recipient. [41y.xx])**

**1** Deschideți ușa spate a blocului încasetat.

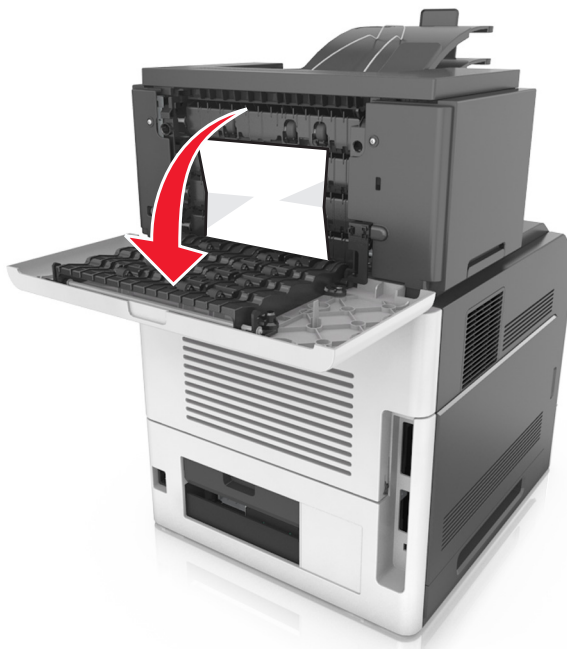


**2** Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




**3** Închideți ușa spate a blocului încasetat.

**4** Dacă blocajul este în recip. căsuței poștale, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor afară.

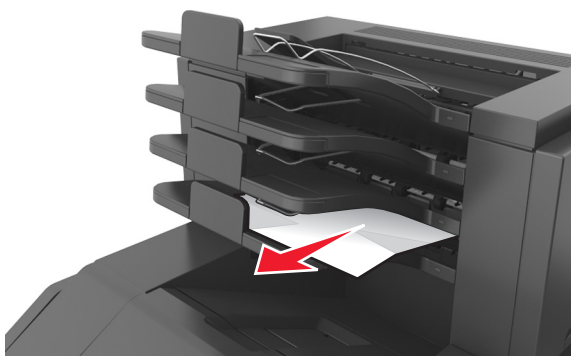

**Note:**

- Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.
- Când utilizați hârtie A4, Folio sau Legal, reglați expandorul recip. astfel încât hârtia să fie alim. corect în recipient.

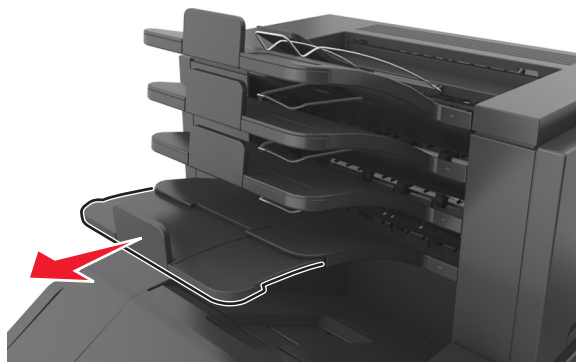

- 5 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

**[x]-page jam, remove paper, open finisher rear door. Leave paper in bin. [451] (Blocaj la pagina [x], scoateți hârtia, deschideți ușa din spate a finisorului. Lăsați hârtia în recipient. [451])**

- 1 Deschideți ușa spate a finisorului cu capse.



- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




- 3 Închideți ușa spate a finisorului cu capse.
- 4 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


**[x]-page jam, remove paper, open stapler door. Leave paper in bin. [455–457] (Blocaj la pagina [x], scoateți hârtia, deschideți ușa din spate a finisorului. Lăsați hârtia în recipient. [455–457])**

- 1 Din recipientul capsatorului, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

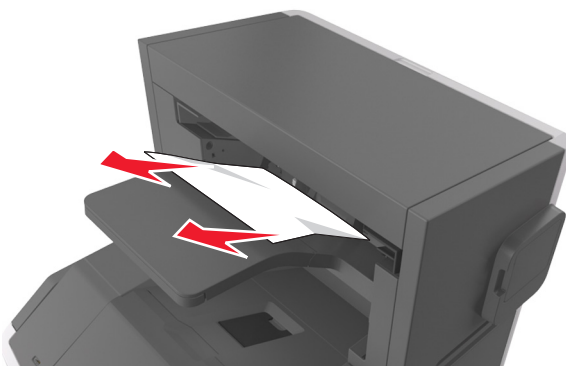


**2** Deschideți ușa capsatorului.

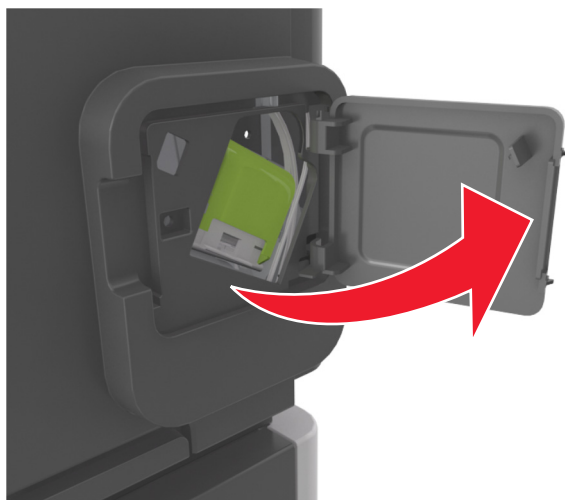


**3** Apăsați elementul de prindere al suportului cartușului de capse și scoateți suportul imprimantă.

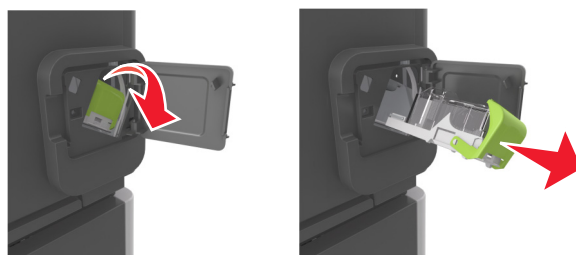


**4** Utilizați dispozitivul de metal pentru a ridica garda capsatorului, apoi îndepărtați capsele desprinse.

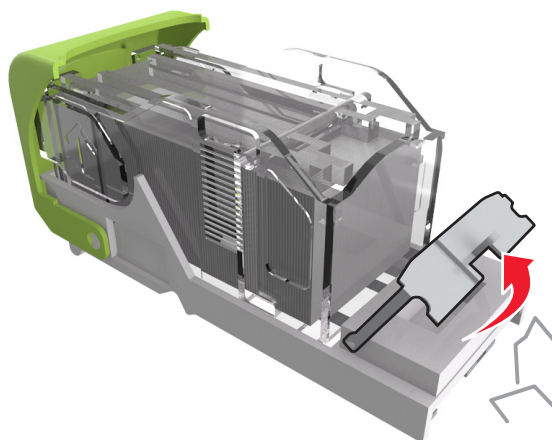

**5** Apăsați garda capsatorului până face *clic* în poziția sa.

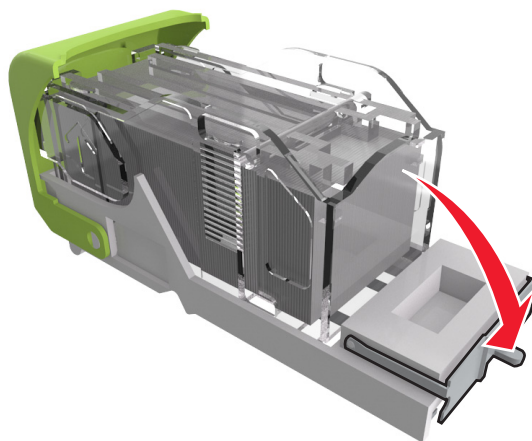


**6** Apăsați capsele pe brida metalică.

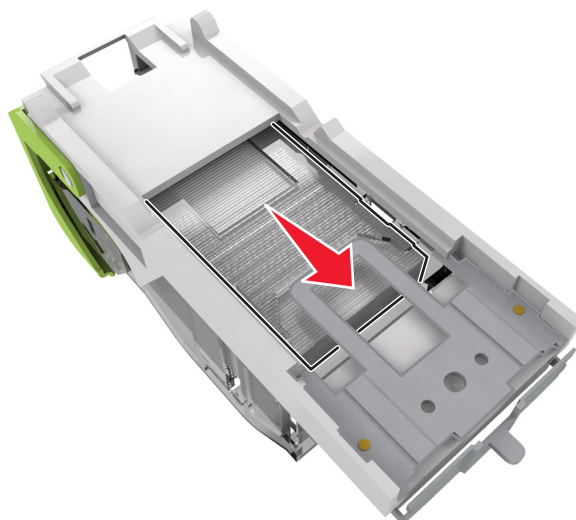

**Notă:** Când capsele sunt la capătul din spate al cartușului, scuturați-l în jos pentru a aduce capsele lângă brida metalică.



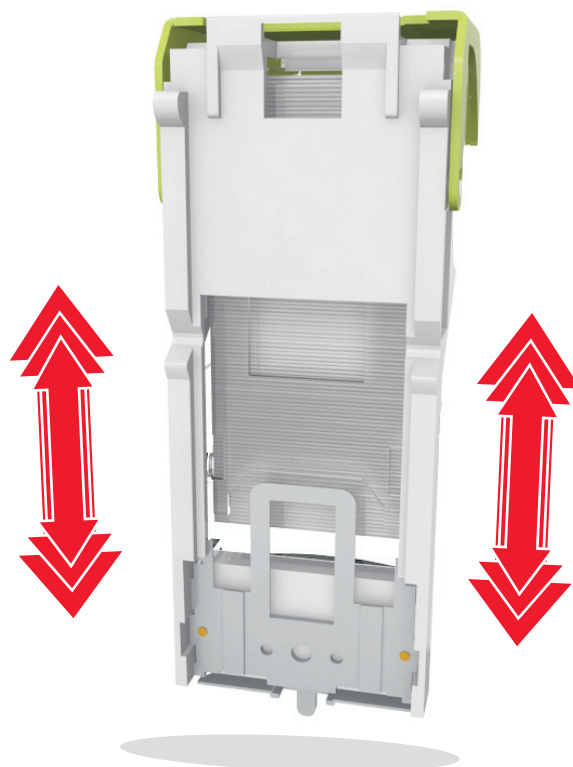

- 7 Împingeți suportul cartușului ferm înapoi în unitatea de capsare până când suportul capsatorului face *clic* în locul potrivit.
- 8 Închideți ușa capsatorului.
- 9 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


**[x]-page jam, remove paper, open expander rear door. Leave paper in bin. [43y.xx] (Blocaj la pagina [x], scoateți hârtia, deschideți ușa din spate a extensorului. Lăsați hârtia în recipient. [43y.xx])**

**1** Deschideți ușa spate a extensorului de ieșire.



**2** Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

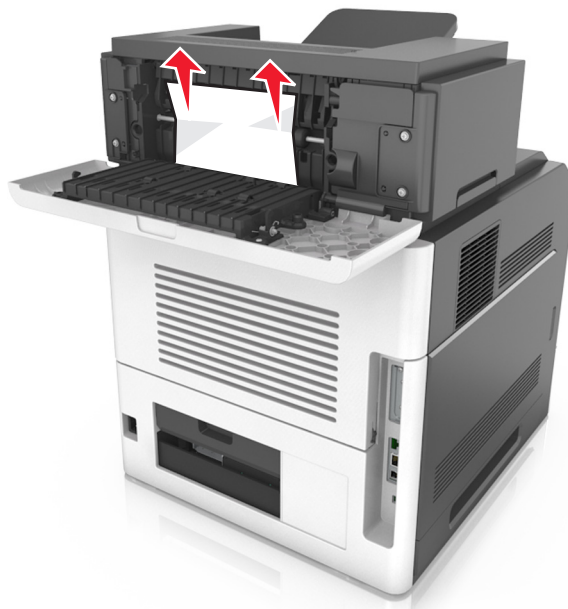


- 3 Închideți ușa spate a extensorului de ieșire.
- 4 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Blocaj la pagina [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx]

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.  
**Notă:** Mesajul dispare când paginile au fost îndepărtate din tava ADF.
- 2 Deschideți capacul ADF.

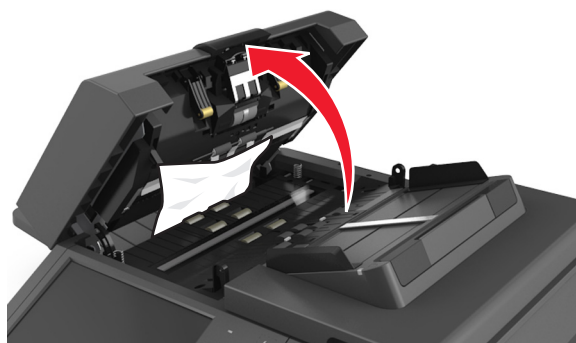

- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.  
**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

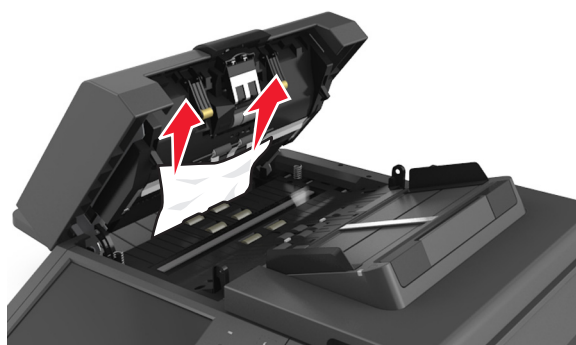

- 4 Închideți capacul ADF.
- 5 Îndreptați marginile documentelor originale, încărcați documentele în ADF, apoi reglați ghidajele pentru hârtie.
- 6 Din panoul de control al scannerului, atingeți **Done (Efectuat)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Rezolvarea problemelor

Pentru informații despre conectarea scannerului la imprimantă, consultați [„Conectarea scannerului și a imprimantei” de la pagina 29](#).

### Indicatorul luminos clipește

Indicatorul luminos clipește roșu până când configurați faxul și poșta electronică. Pentru a dezactiva indicatorul intermitent, urmați acești pași:

**Notă:** Înainte de efectuarea acestor instrucțiuni pentru un scanner conectat la o rețea, asigurați-vă că sunt conectate cablurile pentru fax.

1 Din ecranul de început, navigați la:

**Menus (Meniuri) > Settings (Setări) > General Settings (Setări generale)**

2 Atingeți săgețile de lângă **Executare configurare inițială** și apoi atingeți **Da > Remitere**.

3 Opriți scannerul, apoi porniți-l din nou.

4 Din panoul de comandă al scannerului, atingeți limba.

5 Atingeți țara sau regiunea dvs., apoi atingeți **Continue (Continuare)**.

6 Selectați fusul orar, apoi atingeți **Continue (Continuare)**.

7 Atingeți **Fax** și **E-mail (Poșta electronică)** pentru a face să dispară pictogramele, apoi atingeți **Continue (Continuare)**.

**Notă:** Puteți utiliza aceiași pași pentru a activa caracteristicile de fax și de poșta electronică.

### Explicarea mesajelor imprimantei

#### Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy]

- 1 Verificați dacă atât unitatea de imagistică cât și cartușul de toner sunt consumabile *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition - Recunoașterea caracterelor scrise cu cerneală magnetică) sau non-MICR autorizate de Lexmark.
- 2 Schimbați cartușul de toner sau unitatea de imagistică, pentru ca ambele să fie consumabile MICR sau non-MICR autorizate de Lexmark.

#### Note:

- Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” din secțiunea *Ghidul utilizatorului* sau accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).
- Pentru informații suplimentare despre MICR, accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Cartridge low [88.xy] (Nivel redus cartuș [88.xy])

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner de schimb. Dacă este necesar, atingeți **Continue (Continuare)** de la panoul de control al scannerului pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Cartuș aproape consumat [88.xy]

Dacă este necesar, atingeți **Continue (Continuare)** de la panoul de control al scannerului pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Cartridge very low, [x] estimated pages remain [88.xy] (Nivel foarte redus al cartușului, [x] pagini estimate rămase [88.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continue (Continuare)** de la panoul de control al scannerului pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Utilizare [sursă hârtie] curentă** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în tavă.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

## Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Utilizare [sursă hârtie] curentă** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în alimentator.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

## Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Utilizare [sursă hârtie] curentă** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în alimentator.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

## Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **(Utilizare [sursă hârtie] curentă)** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în tavă.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

## Check tray [x] connection (Verificați conexiunea tăvii [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.  
Dacă eroarea apare a doua oară, atunci:
  - 1 Opriți imprimanta și scannerul.
  - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - 3 Scoateți tava indicată.
  - 4 Reatașați tava.
  - 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
  - 6 Porniți imprimanta și scannerul.

Dacă eroarea apare din nou, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
  - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - 3 Scoateți tava.
  - 4 Contactați asistența pentru clienți.
- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a relua lucrarea.

## Închideți ușa sau inserați cartușul

Cartușul de toner lipsește sau nu este instalat corect. Introduceți cartușul, apoi închideți toate ușile și capacele.

## Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului)

Închideți ușa din spate a finisorului.

## Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea de pe geamul scannerului imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.

**Notă:** Aceasta nu anulează operația de scanare. Toate paginile scanate cu succes vor fi procesate în continuare pentru copiere, trimitere prin fax sau trimitere prin poștă electronică.

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

## Close rear door (Închideți ușa din spate)

Închideți ușa din spate a imprimantei.

## Close top access cover (Închideți capacul superior de acces)

Închideți capacul superior de acces al imprimantei pentru a șterge mesajul.

## Complex page, some data may not have printed [39] (Pagină complexă, este posibil ca unele date să nu se fi imprimat [39])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, selectați **Continue (Continuare)** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

## Config. schimbată, Unele lucrări în așteptare nu au fost restabilite [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza următoarelor modificări posibile la scanner:

- Firmware-ul scannerului a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.

- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul scannerului conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de scanner.

De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

### **Defective flash detected [51] (Memorie flash defectă [51])**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- De la panoul de control al scannerului, selectați **Continue (Continuare)** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

### **Hard disk plin [62]**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua procesarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul scannerului.
- Instalați un hard disk de scanner cu capacitate mai mare.

### **Disc plin, lucrare de scanare revocată**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua să scanați.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul scannerului.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

### **Disk must be formatted for use in this device (Discul trebuie să fie formatat pentru utilizarea cu acest dispozitiv)**

Din panoul de control al scannerului, atingeți **Format disk (Formatare disc)** pentru a formata hard diskul scannerului și a șterge mesajul.

**Notă:** Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul scannerului.

### **Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.)**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul scannerului.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.



## Empty the hole punch box (Goliți caseta perforatorului)

### 1 Goliți caseta perforatorului.

Pentru instrucțiuni privind golirea casetei perforatorului, atingeți **More Information (Informații suplimentare)** de la panoul de control al scannerului.

### 2 Reintroduceți caseta perforatorului în finisor, apoi atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

## Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

## Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

## Memorie de fax plină

De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

## Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Opriti scannerul și porniți-l din nou. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

## "La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea serverului de fax. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

## Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

**Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

**Imaging unit low [84.xy] (Nivel redus unitate imagistică [84.xy])**

Este recomandabil să comandați o unitate de imagine de schimb. Dacă este necesar, selectați **Continue (Continuare)** pe panoul de control al scannerului pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

**Imaging unit nearly low [84.xy] (Unitate imagistică aproape consumată [84.xy])**

Dacă este necesar, atingeți **Continue (Continuare)** de la panoul de control al scannerului pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

**Imaging unit very low, [x] estimated pages remain [84.xy] (Nivel foarte redus al unității imagistice, [x] pagini estimate rămase [84.xy])**

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continue (Continuare)** de la panoul de control al scannerului pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

**Recip. ieșire [x] incompatibil [59]**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți recip. indicat.
- Pe panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza recipientul indicat.

**Tavă [x] incompatibilă [59]**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți tava indicată.
- Pe panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza tava indicată.

**Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al scannerului.
- Asigurați-vă că în setările din Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.

- Verificați dacă dimensiunea hârtiei este setată corect. De ex., dacă dimensiunea alimentatorului MF este setată la Universal, asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Pe panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă tavă.
- Anulați lucrarea de imprimare.

### Insert hole punch box (Inserare perforator)

Introduceți caseta perforatorului în finisor, apoi atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

### Insert staple cartridge (Inserați cartușul de capse)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Inserați un cartuș de capse.
- Atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără să folosiți finisorul cu capse.

### Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Introduceți tava specificată în imprimantă.
- Anulați lucrarea de imprimare.
- Resetați recipientul activ al unui set de recipiente legate selectând **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pe panoul de control al scannerului.

### Install bin [x] (Instalați recipientul [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
  - 1 Opriți imprimanta și scannerul.
  - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - 3 Instalați tava specificată.
  - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
  - 5 Porniți imprimanta și scannerul.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ.

## Install Tray [x] (Instalați tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
  - 1 Opriți imprimanta și scannerul.
  - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - 3 Instalați tava specificată.
  - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
  - 5 Porniți imprimanta și scannerul.
- Anulați lucrarea de imprimare.
- Resetați recipientul activ.

## Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation [37] (Memorie insuficientă pentru operația Defragmentare memorie flash [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

## Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea părții rămase din lucrarea de imprimare.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

## Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

Instalați memorie suplimentară în scanner sau atingeți **Continue (Continuare)** pentru a dezactiva Resource Save (Salvare resurse), pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

## Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

## Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare pentru a elibera memorie suplimentară pe scanner.

## Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul indicate cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al scannerului.

**Notă:** Dacă scannerul găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă scannerul nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

## Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul indicate cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea sau tipul de hârtie corecte, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al scannerului.

**Notă:** Dacă scannerul găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă scannerul nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați lucrarea curentă.

## Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea sau tipul de hârtie corecte, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al scannerului.

**Notă:** Dacă scannerul detectează o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă scannerul nu detectează nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați lucrarea curentă.

## Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** pe panoul de control al scannerului.

**Notă:** Dacă scannerul găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea corectă de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă scannerul nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea corectă de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați lucrarea curentă.

## Load Manual Feeder with [custom string] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al scannerului, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al scannerului, atingeți **Automatically select paper (Selectare automată hârtie)** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați lucrarea de imprimare.

## Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al scannerului, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al scannerului, atingeți **Automatically select paper (Selectare automată hârtie)** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați lucrarea de imprimare.

## Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al scannerului, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al scannerului, atingeți **Automatically select paper (Selectare automată hârtie)** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați lucrarea de imprimare.

## Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Din panoul de control al scannerului, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al scannerului, atingeți **Automatically select paper (Selectare automată hârtie)** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați lucrarea de imprimare.

## Load staples (Încărcați capse)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți sau introduceți cartușul de capse în finisor.  
Pentru instrucțiuni despre introducerea sau înlocuirea unui cartuș de capse în finisor, selectați **More information (Informații suplimentare)** la panoul de control al scannerului.
- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Cancel job (Anulare lucrare)** pentru a anula lucrarea de imprimare.

## Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy] (Nivel foarte redus al kitului de întreținere, [x] pagini estimate rămase [80.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Memory full [38] (Memorie plină [38])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al scannerului, selectați **Cancel job (Anulare lucrare)** pentru a șterge mesajul.
- Instalați memorie suplimentară în scanner.

## Memorie plină, imposibil de trimis faxuri

**1** De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și pentru a anula faxul.

**2** Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Reduceți rezoluția faxului, apoi retrimiteți faxul.
- Reduceți numărul de pagini ale faxului și retrimiteți faxul.

## Alimentarea necorespunzătoare a fost depanată, coli suplimentare în recipientul de ieșire [24y.xx]

Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

**Notă:** Pentru a reduce riscul alimentării necorespunzătoare, asigurați-vă că suportul este ventilat și încărcat corespunzător.

## Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.

Conectați imprimanta la o linie telefonică analogică.

## Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a continua imprimarea.
- Opriți imprimanta și scannerul, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-le.
- Actualizați firmware-ul de rețea al scannerului sau al serverului de imprimare. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul Web Lexmark, la <http://support.lexmark.com>.

## [tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

**Notă:** Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.


Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.



**Avertisment—Potențiale daune:** Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați simultan  și # în panoul de control al scannerului timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

**Notă:** Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un card de memorie flash cu o capacitate mai mare.

**Notă:** Fonturile și macrocomenzile descărcate care nu au fost stocate anterior în memoria flash sunt șterse.

## Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Use current supplies (Utilizare consumabile actuale)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

## Port paralel [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul paralel. De la panoul de control al scannerului, navigați până la :  
**Rețea/Porturi >Paralel [x] >Buffer paralel >Auto**

**Notă:** Scannerul elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.

## A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru informații suplimentare, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

## Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și scannerul, apoi reporniți-le.
- Reatașați recipientul indicat.
  - 1 Opriți imprimanta și scannerul.
  - 2 Deconectați cablul de tensiune al imprimantei de la priza electrică.
  - 3 Scoateți recip. indicat.
  - 4 Reatașați recipientul.
  - 5 Conectați cablul de tensiune al imprimantei la o priză cu împământare corespunzătoare.
  - 6 Porniți imprimanta și scannerul.
- Scoateți recipientul indicat:
  - 1 Opriți imprimanta și scannerul.
  - 2 Deconectați cablul de tensiune al imprimantei de la priza electrică.
  - 3 Scoateți recip. indicat.
  - 4 Contactați serviciul de asistență pentru clienți la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul dvs. de service.
  - 5 Conectați cablul de tensiune al imprimantei la o priză cu împământare corespunzătoare.
  - 6 Porniți imprimanta și scannerul.
- În panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a imprima fără recipientul specificat.

## Reatașați recipientele [x] – [y]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și scannerul, apoi reporniți-le.
- Reatașați recipientele indicate:
  - 1 Opriți imprimanta și scannerul.
  - 2 Deconectați cablul de tensiune al imprimantei de la priza electrică.
  - 3 Scoateți recip. indicate.
  - 4 Reatașați recipientele.
  - 5 Conectați cablul de tensiune al imprimantei la o priză cu împământare corespunzătoare.
  - 6 Porniți imprimanta și scannerul.
- Scoateți recipientele indicate:
  - 1 Opriți imprimanta și scannerul.
  - 2 Deconectați cablul de tensiune al imprimantei de la priza electrică.
  - 3 Scoateți recip. indicate.
  - 4 Contactați serviciul de asistență pentru clienți la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul dvs. de service.
  - 5 Conectați cablul de tensiune al imprimantei la o priză cu împământare corespunzătoare.
  - 6 Porniți imprimanta și scannerul.

În panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a imprima fără recipientele specificate.

## Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, instalați cartușul de toner.  
Pentru informații suplimentare privind instalarea cartușului de toner, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați cartușul de toner care nu răspunde și reinstalați-l.

**Notă:** Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, cartușul este defect. Schimbați cartușul de toner.

## Reinstalați cuptorul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți cuptorul care nu răspunde și apoi reinstalați-l.

**Notă:** Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, cuptorul este defect. Înlocuiți unitatea de fuziune.

- Instalați cuptorul lipsă.

Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta.

## Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, instalați unitatea de imagine.  
Pentru informații privind instalarea unității de imagine, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, dezinstalați unitatea de imagine care nu răspunde și reinstalați-o.

**Notă:** Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, unitatea de imagine este defectă. Înlocuiți unitatea de imagine.

## Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

## Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă])

Scoateți materialul de ambalare rămas din locația respectivă.

## Scoateți hârtia din toate recipientele

Scoateți hârtia din toate recipientele. Imprimanta sesizează automat eliberarea hârtiei și reia imprimarea. Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, apăsați **Continue (Continuare)**.

## Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x])

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta sesizează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea. Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, atingeți **Continue (Continuare)**.

## Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire])

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta detectează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea. Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, atingeți **Continue (Continuare)**.

## Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

## Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scaner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

## Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]

Înlocuiți cartușul de toner pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

**Notă:** Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Replace cartridge, printer region mismatch [42.xy] (Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy])

Introduceți un cartuș de toner care corespunde numărului de regiune al imprimantei. x indică valoarea regiunii imprimantei. y indică valoarea regiunii cartușului. x și y pot avea următoarele valori:

### Lista regiunilor de imprimantă și cartuș de toner

Număr de regiune	Regiune
0	Global
1	Statele Unite, Canada
2	Zona Economică Europeană (EEA), Elveția
3	Asia-Pacific, Australia, Noua Zeelandă
4	America Latină
5	Africa, Orientul Mijlociu, restul Europei
9	Nevalid

### Note:

- Valorile x și y reprezintă componenta .xy a codului de eroare afișat pe panoul de control al scannerului.
- Valorile x și y trebuie să corespundă pentru a putea continua imprimarea.

## Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

**Notă:** Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scanner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

## Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scaner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

## Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy]

Contactați serviciul de asistență pentru clienți la <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service și raportați mesajul. Imprimanta este programată pentru întreținere.

## Înlocuiți cuptorul lipsă [31.xy]

- 1 Instalați cuptorul lipsă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu piesa de înlocuire.
- 2 De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

## Înlocuiți kitul tamburului [81.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți kitul tamburului. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.
- Pe panoul de control al scannerului, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Replace separator pad (Înlocuiți tamponul de separare)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți tamponul de separare. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Ignore (Ignorare)** pentru a șterge mesajul.

## Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy])

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

**Notă:** Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Înlocuiți cuptorul neacceptat [32.xy]

Scoateți cuptorul și instalați unul acceptat. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.

## Înlocuiți unitatea imagistică neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

**Notă:** Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Înlocuiți ștergătorul

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți ștergătorul unității de fuziune din imprimantă.
- Apăsați **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

## Restore held jobs? (Restabiliți lucrările în așteptare?)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Restore (Restabilire)** din panoul de control al scannerului pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul scannerului.
- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Do not restore (Nu se restabilește)** dacă nu doriți să restabiliți niciuna dintre lucrările de imprimare.

## Documentul de scanat este prea lung

Lucrarea de scanare depășește numărul maxim de pagini. Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

## Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis)

Închideți capacul unității ADF.

## Scanner dezactivat de administrator [840.01]

Imprimați fără să utilizați scannerul sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

## Scanner dezactivat. Dacă problema persistă, contactați administratorul de sistem. [840.02]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuați cu scannerul dezactivat** pentru a reveni la ecranul de început și apoi contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Atingeți **Reporniți și activați automat scannerul** pentru a anula lucrarea.

**Notă:** Aceasta încearcă să activeze scannerul.

## Blocaj la scanner, deschideți și închideți capacul superior al alimentatorului automat [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din capacul ADF.

## Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

## Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

## Scanner blocat, eliberați comutatorul de blocare de sub scanner

- 1 Deblocați bara de scanare.



- 2 Apăsați **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua să scanați.



## Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80]

Contactați serviciul de asistență pentru clienți și comunicați mesajul. Imprimanta este programată pentru întreținere.

## Eroare opțiune serială [x] [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a continua imprimarea.
- Verificați dacă este corect conectat cablul serial și dacă este cel corespunzător pentru portul serial.
- Verificați dacă parametrii de interfață serială - protocol, baud, parity (paritate) și data bits (biți de date) - sunt setați corect pe scanner și pe computerul gazdă.
- Opriti scannerul și reporniți-l.

## Port serial [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.  
Scannerul elimină datele primite prin portul serial specificat.
- Asigurați-vă că opțiunea Buffer serial nu este setată la Dezactivat.
- Din panoul de control al scannerului, setați Serial Buffer (Buffer serial) la Auto (Automat) în meniul Serial [x].

## Some held jobs were not restored (Unele lucrări în așteptare nu au fost restabilite)

De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge lucrarea indicată.

**Notă:** Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul scannerului și nu sunt accesibile.

## Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a continua imprimarea.
- Deconectați routerul, apoi așteptați 30 de secunde și reconectați-l.
- Opriti scannerul și imprimanta, apoi reporniți imprimanta și scannerul.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul Web Lexmark, la <http://support.lexmark.com>.

## Standard USB port disabled [56] (Port USB standard dezactivat [56])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul USB. De la panoul de control al scannerului, navigați până la :  
**Rețea/Porturi > Buffer USB > Auto**

Scannerul elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

## Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea

Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Instalați consumabilele lipsă pentru a finaliza lucrarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Acest dispozitiv funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate.

Atingeți **Continuare** de la panoul de control pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Prea multe recipiente atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți recipientele suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## Prea multe hard diskuri instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți hard diskurile de imprimantă suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.

**4** Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.

**5** Porniți din nou imprimanta.

### **Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată**

Înlocuiți cu hârtie de dimensiune acceptată.

### **Unformatted flash detected [53] (A fost detectată o memorie flash neformatată [53])**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

**Notă:** Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

### **Unsupported camera mode, unplug camera and change mode (Mod aparat foto neacceptat, deconectați aparatul foto și schimbați modul)**

Modul aparatului foto nu este compatibil cu PictBridge.

Deconectați aparatul foto, schimbați modul și reconectați aparatul foto la imprimantă.

### **Unsupported disk (Disc neacceptat)**

S-a introdus un disc neacceptat. Îndepărtați discul neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

### **Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]**

**1** Opriți scannerul.

**2** Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

**3** Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a scannerului și înlocuiți-o cu una acceptată.

**4** Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.

**5** Porniți scannerul.

### **Port USB [x] dezactivat [56]**

De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

**Note:**

- Scannerul elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

## Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al scannerului, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

**Notă:** Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

## Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- „Probleme simple cu imprimanta” de la pagina 328
- „Probleme de hardware și opțiuni interne” de la pagina 330
- „Probleme cu alimentarea de hârtie” de la pagina 333

### Probleme simple cu imprimanta

#### Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Asigurați-vă că imprimanta este pornită.  Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<b>Pasul 2</b> Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus.  Imprimanta este în modul Repaus?	Apăsați butonul Repaus pentru a scoate imprimanta din modul Repaus.	Treceți la pasul 3.
<b>Pasul 3</b> Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.  Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
<b>Pasul 4</b> Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză.  Celelalte echipamente electrice funcționează?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 5</b> Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.  Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă</li> <li>• Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet</li> </ul>
<b>Pasul 6</b> Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător.  Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.
<b>Pasul 7</b> Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.  Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
<b>Pasul 8</b> Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea.  Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
<b>Pasul 9</b> Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare.  Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
<b>Pasul 10</b> Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei.  Sunt setările pentru port corecte?	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
<b>Pasul 11</b> Verificați driverul instalat al imprimantei.  Este instalat driverul de imprimantă corect?	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 12</b> Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.  Funcționează imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Afișajul scanerului este gol

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Apăsăți butonul Repaus de pe panoul de control al scanerului.  Pe afișajul scanerului apare mesajul <b>Gata</b> ?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> Opriți scanerul, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-l.  Pe afișajul scanerului apar mesajele <b>Vă rugăm așteptați</b> și <b>Gata</b> ?	Problema este rezolvată.	Opriți scanerul și contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Probleme de hardware și opțiuni interne

### Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Opriți scanerul, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-l.  Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa de bază. <b>a</b> Închideți scanerul de la comutator, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. <b>b</b> Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa de bază. <b>c</b> Conectați cablul de tensiune la scaner, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți scanerul.  Este opțiunea internă instalată corespunzător pe placa de bază?	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de bază.
<b>Pasul 3</b> Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate).  Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 4</b> <b>a</b> Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „ <a href="#">Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare</a> ” de la pagina 56. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Serverul intern de tipărire nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Reinstalați serverul intern de imprimare. <b>a</b> Dezinstalați și reinstalați serverul intern de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „ <a href="#">Instalarea unui port Internal Solutions Port</a> ” de la pagina 38. <b>b</b> Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă serverul intern de imprimare apare în lista Caracteristici instalate.  Apare serverul intern de imprimare în lista Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă serverul intern de imprimare este acceptat de imprimantă.  <b>Notă:</b> Este posibil ca serverul intern de imprimare al altei imprimante să nu funcționeze cu această imprimantă.
<b>Pasul 2</b> Verificați cablul și conexiunea serverului intern de imprimare. Utilizați un cablu potrivit, apoi verificați dacă acesta este conectat în mod corespunzător la serverul intern de imprimare.  Funcționează serverul intern de imprimare corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .

### Port de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat. <b>a</b> Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați „ <a href="#">Instalarea unui port Internal Solutions Port</a> ” de la pagina 38. <b>b</b> Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă ISP apare în lista Caracteristici instalate.  Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă aveți un ISP acceptat.  <b>Notă:</b> ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 2</b> Verificați cablul și conexiunea ISP. <b>a</b> Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP. <b>b</b> Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem. <b>Notă:</b> Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori. Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .

### Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare.</li> <li>• Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă.</li> <li>• Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie.</li> <li>• Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.</li> <li>• Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.</li> </ul> <b>b</b> Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pasul 3</b> Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă. Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.




Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 4</b></p> <p>Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „<a href="#">Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare</a>” de la pagina 56.</p> <p>Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .

### Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 1</b></p> <p>Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p><b>a</b> Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați „<a href="#">Instalarea unui port Internal Solutions Port</a>” de la pagina 38.</p> <p><b>b</b> Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat.</p> <p><b>Notă:</b> Este posibil ca la acest scanner să nu funcționeze cardul de interfață USB sau paralel al unui alt dispozitiv.</p>
<p><b>Pasul 2</b></p> <p>Verificați cablul și conexiunea la cardul de interfață USB sau paralel. Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat la cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Cardul de interfață USB sau paralel funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Probleme cu alimentarea de hârtie

#### Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>Activați funcția Recuperare pagini blocate.</p> <p><b>a</b> Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> &gt;Setări &gt;Setări generale &gt;Recuperare imprimare</p> <p><b>b</b> Din meniul Recuperare pagini blocate, atingeți săgețile pentru a derula până la <b>Activat</b> or <b>Automat</b>.</p> <p><b>c</b> Atingeți <b>Remitere</b>.</p> <p>Se reimprimă paginile după blocare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .

## Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 1</b></p> <p><b>a</b> Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.</li> <li>• Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă.</li> <li>• Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei.</li> <li>• Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.</li> <li>• Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate.</li> </ul> <p><b>b</b> Introduceți corespunzător tava.</p> <p>Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pasul 2</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pasul 3</b></p> <p><b>a</b> Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați „<a href="#">Evitarea blocajelor</a>” de la <a href="#">pagina 280</a>.</p> <p><b>b</b> Urmați recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați întregul traseu al hârtiei pentru blocaje de hârtie.</p> <p><b>a</b> Scoateți toată hârtia blocată.</p> <p><b>b</b> De la panoul de control al scannerului, atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.</p> <p>Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Rezolvarea problemelor legate de imprimare

### Probleme de tipărire

#### Operațiile confidențiale și alte operații nu se tipăresc

**Notă:** Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 1</b></p> <p>Deschideți folderul cu lucrări în așteptare de pe ecranul scannerului și verificați dacă apare lucrarea dvs. de imprimare.</p> <p>Lucrarea dvs. apare în folderul pentru lucrări în așteptare?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>Selectați una dintre opțiunile Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">„Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare” de la pagina 101.</a></p>
<p><b>Pasul 2</b></p> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o.</li> <li>• Pentru fișierele PDF, generați un nou fișier PDF, apoi reimprimați-l.</li> </ul> <p>Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să citească mai multe titluri de lucrări de imprimare ca duplicate și să le șteargă pe toate, cu excepția primei lucrări.</p> <p><b>Pentru utilizatorii de Windows</b></p> <p><b>a</b> Deschideți folderul Print Properties (Proprietăți imprimare).</p> <p><b>b</b> Din fereastra de dialog Imprimare și păstrare, bifați caseta de validare <b>Păstrare documente duplicate</b>.</p> <p><b>c</b> Introduceți un cod PIN.</p> <p><b>Pentru utilizatorii de Macintosh</b></p> <p>Salvați fiecare lucrare de imprimare, cu nume diferite, apoi trimiteți lucrările individuale la imprimantă.</p> <p>Lucrarea se imprimă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pasul 3</b></p> <p>Eliberați memorie suplimentară din imprimantă, ștergând o parte din lucrările în așteptare.</p> <p>Lucrarea se imprimă?</p>	Problema este rezolvată.	Adăugați memorie suplimentară în imprimantă.

## Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Utilizați plicuri care au fost depozitate într-un mediu uscat.</p> <p><b>Notă:</b> Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .	Problema este rezolvată.

## Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 1</b></p> <p>Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.</p> <p><b>Notă:</b> Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în portul USB din spate.</p> <p>Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?</p>	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în portul USB frontal.
<p><b>Pasul 2</b></p> <p>Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al scannerului luminează intermitent în culoarea verde.</p> <p><b>Notă:</b> Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că scannerul este ocupat.</p> <p>Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?</p>	Așteptați până când scannerul este pregătit, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pasul 3</b></p> <p><b>a</b> Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj.</p> <p><b>b</b> Ștergeți mesajul.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pasul 4</b></p> <p>Verificați dacă unitatea flash este acceptată.</p> <p>Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați <a href="#">„Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” de la pagina 99</a>.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pasul 5</b></p> <p>Verificați dacă portul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

**Sunt tipărite caractere incorecte**

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa. <b>Notă:</b> Dacă pe afișajul scannerului apare <b>Hexa pregătit</b> , opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa.  Imprimanta este în modul Urmărire hexa?	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Din panoul de control al scannerului, selectați <b>Rețea standard</b> sau <b>Rețea [x]</b> , apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la Pornit. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Sunt tipărite caractere incorecte?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

**Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă**

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Din meniul Hârtie de pe panoul de control al scannerului, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea hârtiei din fereastra de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<b>Pasul 4</b> <b>a</b> Verificați dacă tăvile nu sunt conectate. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## lucrările mari nu se assemblează

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Din meniul Finalizare al panoului de control al scannerului setați opțiunea Asamblare la (1,2,3) (1,2,3). <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). <b>Notă:</b> Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pasul 3</b> Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației.  S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile. Pentru mai multe informații, consultați documentația furnizată împreună cu Adobe Acrobat. <b>b</b> Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți. <b>b</b> Faceți clic pe <b>Fișier &gt;Tipărire &gt;Avansat &gt;Tipărire ca imagine &gt;OK &gt;OK</b> .  Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .

## Imprimarea se face la viteză redusă

### Note:

- Atunci când tipăriți pe hârtie îngustă, imprimanta lucrează la o viteză redusă, pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.

- Viteza de tipărire a imprimantei poate scădea atunci când tipăriți pentru perioade îndelungate sau când tipăriți la temperaturi ridicate.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. <b>Notă:</b> Utilizați o unitate de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și o unitate de fuziune de 220 de volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Din documentul pe care încercați să-l tipăriți, deschideți căsuța de dialog Tipărire și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. <b>Notă:</b> Dacă imprimanta nu este imprimantă implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Verificați dacă scannerul și imprimanta sunt conectate la priză și pornite și dacă pe afișajul scannerului apare <b>Gata</b> . <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pasul 3</b> Dacă pe afișajul scannerului apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters. <b>Notă:</b> Imprimanta va continua să tipărească după ștergerea mesajului.  Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 4</b> <b>a</b> Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile corespunzător la calculator și la scanner. <b>Notă:</b> Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare livrată cu scannerul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<b>Pasul 5</b> <b>a</b> Oprii imprimanta și scannerul, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-le. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<b>Pasul 6</b> <b>a</b> Dezinstalați și reinstalați software-ul scannerului. Pentru informații suplimentare, consultați „ <a href="#">Instalarea scannerului</a> ” de la pagina 55. <b>Notă:</b> Software-ul imprimantei este disponibil la adresa <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei. <b>a</b> De la panoul de control al scannerului, navigați până la: <b>Setări &gt; Setări generale</b> <b>b</b> Selectați <b>Mod economic</b> sau <b>Mod silențios</b> și apoi selectați <b>Dezactivat</b> . <b>Notă:</b> Dezactivarea Modului economic sau a Modului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele.  Lucrarea de imprimare a durat mai mult decât era prevăzut?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea.  Lucrarea de imprimare a durat mai mult decât era prevăzut?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.



Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria scannerului. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Lucrarea de imprimare a durat mai mult decât era prevăzut?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 4</b> <b>a</b> Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al scannerului, navigați până la: <b>Setări &gt;Setări generale &gt;Recuperare imprimare &gt;Protejare pagină &gt;Dezactivat</b> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Lucrarea de imprimare a durat mai mult decât era prevăzut?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 5</b> <b>a</b> Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la scanner și la serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare livrată cu scannerul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Lucrarea de imprimare a durat mai mult decât era prevăzut?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 6</b> Instalați memorie suplimentară pe scanner și retrimiteți lucrarea de imprimare.  Lucrarea de imprimare a durat mai mult decât era prevăzut?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Legarea tăvilor nu funcționează


### Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă.</li> <li>• Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă.</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate. <b>Notă:</b> Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vo fi legate. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .


### Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
Măriți valoarea pentru Expirare imprimare. <b>a</b> Din ecranul de început, navigați la:  > <b>Setări</b> > <b>Setări generale</b> > <b>Expirări</b> <b>b</b> Măriți valoarea pentru Expirare imprimare, apoi atingeți <b>Trimitere</b> . <b>c</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini.


### Probleme legate de calitatea tipăririi

#### Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale

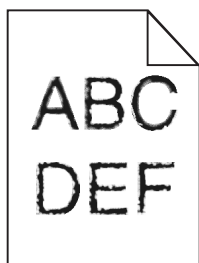

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 1</b></p> <p><b>a</b> Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă.</p> <p><b>1</b> De la panoul de control al scannerului, navigați până la:</p> <p> <b>&gt;Rapoarte &gt;Fonturi de imprimare</b></p> <p><b>2</b> Atingeți <b>PCL Fonts (Fonturi PCL)</b> sau <b>PostScript Fonts (Fonturi PostScript)</b>.</p> <p><b>b</b> Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pasul 2</b></p> <p><b>a</b> Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați pe calculator un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Pagini sau imagini trunchiate

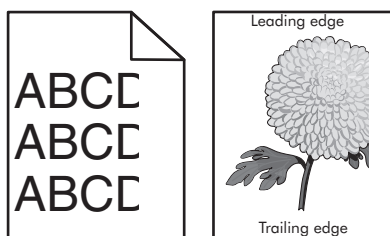

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 1</b></p> <p><b>a</b> Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 2</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.  Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li>• Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.</li> </ul>
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 4</b> <b>a</b> Reinstalați unitatea imagistică. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Scoateți cartușul de toner.</li> <li>2 Scoateți unitatea imagistică.</li> </ol> <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</li> </ol> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pagina sau imaginea este trunchiată?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Pe materialele imprimate apar imagini comprimate

**Notă:** Imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter utilizând o unitate de fuziune de 220 de volți comprimă imaginile.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. <b>Notă:</b> Utilizarea unei unități de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și a unei unități de fuziune de 220 volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .


## Fundal gri pe materialele imprimate

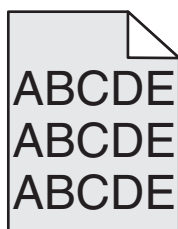

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Din meniul Calitate de la panoul de control al scannerului, măriți luminozitatea tonerului. <b>Notă:</b> 8 este setarea prestabilită din fabrică. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner. <b>a</b> Scoateți cartușul de toner. <b>b</b> Scoateți unitatea imagistică. <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>c</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <b>d</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.


Ațiune	Da	Nu
<b>Pasul 3</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Pe materialele imprimate apar goluri orizontale

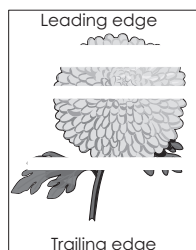

Ațiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. <ol style="list-style-type: none"> <li>Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</li> <li>Scuturați ferm unitatea imagistică.</li> </ol> <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <ol style="list-style-type: none"> <li>Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</li> </ol> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 4</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .	Problema este rezolvată.

## Margini incorecte pe materialele imprimate

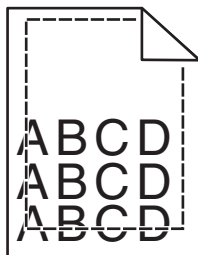


Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> Din panoul de control al scannerului, setați dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.  Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li>• Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.</li> </ul>
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.  Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
<b>Pasul 2</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.  Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 4</b> <b>a</b> Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 5</b> <b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Hârtia mai este îndoită?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Echipamentul imprimă pagini goale

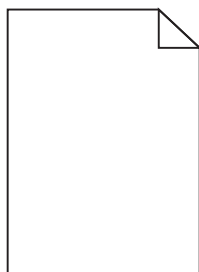




Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică. <b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. <b>2</b> Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>3</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. <b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. <b>2</b> Scuturați ferm unitatea imagistică. <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>3</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 3</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .	Problema este rezolvată.

### Echipamentul imprimă pagini complet negre



Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Reinstalați unitatea imagistică. <b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>2</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .	Problema este rezolvată.


## Neregularități în imprimare

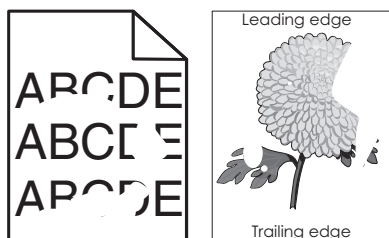

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.  Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 4</b> Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.  Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Din panoul de control al scannerului, setați textura hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
<b>Pasul 5</b> <b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 6</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Mai apar neregularități la imprimare?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.


### Materialele imprimate sunt prea întunecate

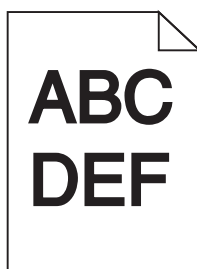

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Din meniul Calitate de la panoul de control al scannerului, măriți luminozitatea tonerului. <b>Notă:</b> 8 este setarea prestabilită din fabrică. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 2</b></p> <p><b>a</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li>• Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.</li> </ul>
<p><b>Pasul 3</b></p> <p><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pasul 4</b></p> <p>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al scannerului, schimbați setările pentru textură din meniul Textură hârtie pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
<p><b>Pasul 5</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pasul 6</b></p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.


## Materialele imprimate sunt prea luminoase

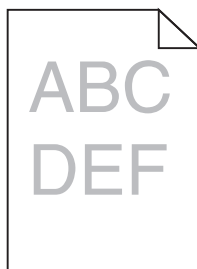

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Din meniul Calitate de la panoul de control al scannerului, reduceți luminozitatea tonerului. <b>Notă:</b> 8 este setarea prestabilită din fabrică. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.  Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 4</b> Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.  Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al scannerului, schimbați setările pentru textură din meniul Textură hârtie pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
<b>Pasul 5</b> <b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 6</b> <b>a</b> Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. <b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. <b>2</b> Scuturați ferm unitatea imagistică. <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>3</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 7</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

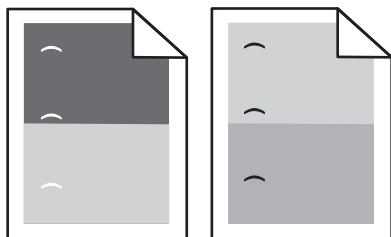


Acțiune	Da	No
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Înlocuiți unitatea imagistică dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 in.)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 in.)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 in.)</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Înlocuiți unitatea de fuziune dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,25 mm (3,71 in.)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 in.)</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .	Problema este rezolvată.

## Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

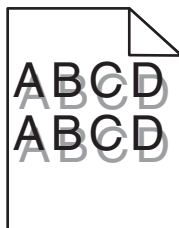


Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.  Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
<b>Pasul 2</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.  Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 4</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Imprimare strâmbă

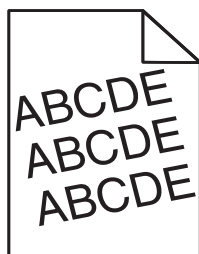

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Se imprimă în continuare strâmb?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Se imprimă în continuare strâmb?	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .	Problema este rezolvată.

### Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

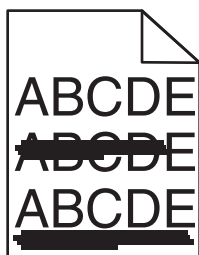


Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tava din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.  Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. <b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.



Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 4</b> <b>a</b> Reinstalați unitatea imagistică. <b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>2</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 5</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.


### Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

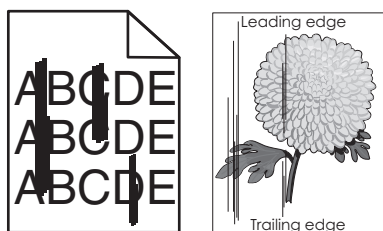

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 2</b></p> <p>Din panoul de control al scannerului, setați tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li>• Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.</li> </ul>
<p><b>Pasul 3</b></p> <p><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pasul 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p><b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p><b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p><b>2</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p><b>Pasul 5</b></p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Contactați <a href="http://support.lexmark.com">asistența pentru clienți</a> la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

## Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

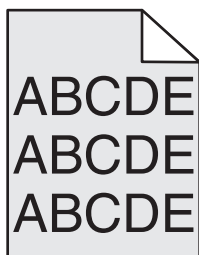

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Reinstalați unitatea imagistică. <b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>2</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pulberea de toner sau fundalul întunecat au dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pulberea de toner sau fundalul întunecat au dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .

## Tonerul se ia

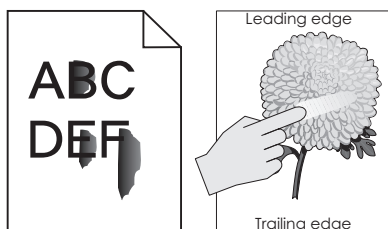

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei.  Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<b>Pasul 2</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Tonerul se ia în continuare?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.


### Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .	Problema este rezolvată.

### Calitate slabă la tipărirea pe folii transparente


Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.  Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Calitatea de imprimare este în continuare slabă?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

### Densitate de imprimare neuniformă

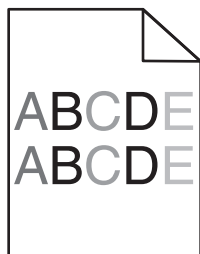

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .	Problema este rezolvată.

## Pe materialele imprimate apar goluri verticale

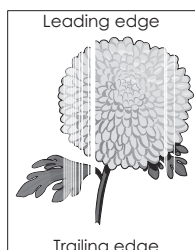

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> <b>a</b> Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Din panoul de control al scannerului, setați tipul și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 3</b> Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie. <b>a</b> Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 4</b> <b>a</b> Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. <b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. <b>2</b> Scuturați ferm unitatea imagistică. <b>Avertisment—Potențiale daune:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. <b>3</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 5</b> Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.  Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Rezolvarea problemelor de copiere

### Copiatorul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișajul scanerului.  Apare un mesaj de eroare sau stare?	Ștergeți mesajul de eroare sau stare.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la scaner și la o priză cu împământare corespunzătoare.  Este cablul de alimentare conectat la scaner și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la scaner și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<b>Pasul 3</b> Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.  Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<b>Pasul 4</b> Opriti imprimanta și scanerul, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-le.  S-au afișat mesajele <b>Execuție auto-test</b> și <b>Gata</b> ?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

### Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scanerului, în colțul din stânga jos.  Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Treceți la pasul 2.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scanerului, în colțul din stânga jos.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 2</b> Verificați dacă setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde cu dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Din meniul Hârtie de la panoul de control al scannerului, verificați setarea Dimensiune hârtie.  Setarea pentru dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Modificați setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru a corespunde cu cea încărcată în tavă sau încărcați tava cu hârtie care să corespundă cu setarea pentru dimensiunea hârtiei.
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> Specificați dimensiunea hârtiei. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de copiere.  Copiile se tipăresc corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați dacă există mesaje de eroare sau stare pe afișaj.  Apare un mesaj de eroare sau stare?	Ștergeți mesajul de eroare sau stare.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> Verificați calitatea documentului original.  Este calitatea documentului original satisfăcătoare?	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.
<b>Pasul 3</b> Dacă pe documentele imprimate apar puncte negre, curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă.  Geamul scannerului este curat?	Treceți la pasul 4.	Consultați <a href="#">„Curățarea geamului scannerului” de la pagina 254</a> .
<b>Pasul 4</b> Trimiteti o operație de imprimare și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi. <b>a</b> Din meniul Setări generale, reglați setările Modul经济. <b>b</b> Reglați luminozitatea tonerului din meniul Copiere. <b>c</b> Dacă imprimatul rămâne șters, schimbați cartușul de toner.  Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 5.	Consultați <a href="#">„Probleme legate de calitatea tipăririi” de la pagina 342</a> .

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 5</b> Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.  Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Treceți la pasul 6.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<b>Pasul 6</b> Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.  Rezoluția de scanare mai mare a produs o calitate mai bună?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<b>Pasul 7</b> Verificați setările de copiere. În ecranul Copiere, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.  Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?	Treceți la pasul 8.	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.
<b>Pasul 8</b> Verificați dacă sunt modele pe documentul imprimat. <b>a</b> Din ecranul Copiere, navigați la: <b>Opțiuni avansate &gt; Imagini complexe &gt; Claritate</b> > selectați o setare mai redusă <b>b</b> În ecranul Copiere, asigurați-vă că nu s-a selectat nicio scalare.  Apar modele pe documentele imprimate?	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 9</b> Verificați dacă există text lipsă sau șters pe documentele imprimate. <b>a</b> Din ecranul Copiere, navigați la: <b>Opțiuni avansate &gt; Imagini complexe</b> <b>b</b> Reglați setările: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Îmbunătățire claritate</b>—Mărește setarea clarității.</li> <li>• <b>Eliminare fundal</b>—Reduce setarea curentă de eliminare fundal.</li> <li>• <b>Mărire contrast</b>—Mărește setarea curentă.</li> <li>• <b>Micșorare umbre</b>—Micșorează setarea curentă.</li> </ul> Documentele imprimate au text lipsă sau șters?	Treceți la pasul 10.	Problema este rezolvată.



Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 10</b> Verificați ieșirea supraexpusă sau decolorată. <b>a</b> Din ecranul Copiere, navigați la: <b>Opțiuni avansate &gt;Imagini complexe</b> <b>b</b> Reglați setările pentru următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eliminare fundal</b>—Micșorează setarea curentă.</li> <li>• <b>Detaliu umbră</b>—Micșorează setarea de eliminare fundal curentă.</li> </ul> <b>c</b> Retrimiteți lucrarea de copiere.  Pe pagini apar imprimări supraexpuse sau decolorate?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Verificați să nu existe obstrucții între unitatea de scanare și imprimantă. <b>a</b> Ridicați unitatea de scanare. <b>b</b> Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. <b>c</b> Coborâți unitatea de scanare.  Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Rezolvarea problemelor de fax

- „Identificatorul de apelant nu este afișat” de la pagina 366
- „Nu se poate trimite sau primi un fax” de la pagina 366
- „Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri” de la pagina 369
- „Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri” de la pagina 369
- „Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate” de la pagina 370
- „Faxurile primite au o calitate redusă” de la pagina 371

## Identificatorul de apelant nu este afișat

Acțiune	Da	Nu
<p>Contactați compania de telefonie pentru a verifica dacă linia telefonică este abonată la serviciul identificator apelant.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant, este posibil să fiți nevoiți să modificați setările implicite. Sunt disponibile două setări: FSK (model 1) și DTMF (model 2).</li> <li>• Disponibilitatea acestor setări în meniul Fax depinde de eventualitatea în care țara sau regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant.</li> <li>• Contactați compania de telefonie pentru a afla ce setare de model sau comutator se poate utiliza.</li> </ul> <p>Apare identificatorul apelantului?</p>	Problema este rezolvată.	Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .

## Nu se poate trimite sau primi un fax

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 1</b></p> <p>Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj.</p> <p>Există un mesaj de eroare sau de stare pe ecran?</p>	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pasul 2</b></p> <p>Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p><b>Pasul 3</b></p> <p>Verificați alimentarea.</p> <p>Verificați dacă imprimanta este conectată și pornită și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul <b>Gata</b>.</p> <p>Este imprimanta oprită și apare pe afișaj <b>Gata</b>?</p>	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta, apoi așteptați până când pe afișaj apare <b>Gata</b> .
<p><b>Pasul 4</b></p> <p>Verificați conexiunile imprimantei.</p> <p>Dacă este cazul, verificați dacă conexiunile cablurilor pentru următorul echipament sunt sigure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Căști</li> <li>• Robot telefonic</li> </ul> <p>Sunt conexiunile cablurilor sigure?</p>	Treceți la pasul 5.	Fixați corespunzător cablurile.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 5</b></p> <p><b>a</b> Verificați priza de perete a telefonului.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Conectați un cablul telefonului la priza de perete.</li> <li>2 Așteptați tonul de apel.</li> <li>3 Dacă nu auziți un ton de apel, conectați cablul altui telefon la priza de perete.</li> <li>4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați un telefon la o altă priză de perete.</li> <li>5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă.</li> </ol> <p><b>b</b> Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p><b>Pasul 6</b></p> <p>Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <p>Modemul de fax este un dispozitiv analogic. Anumite dispozitive pot fi conectate la imprimantă, astfel încât să poată fi utilizate serviciile telefonice digitale respective.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă utilizați un serviciu telefonic ISDN, conectați imprimanta la un port telefonic analogic (un port de interfață R) de pe un adaptor terminal ISDN. Pentru informații suplimentare și pentru solicitarea unui port de interfață R, contactați furnizorul ISDN.</li> <li>• Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL.</li> <li>• Dacă utilizați un serviciu de telefonie PBX, asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax.</li> </ul> <p>Este imprimanta conectată la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect?</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>	<p>Conectați imprimanta la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 7</b></p> <p>Verificați dacă se aude tonul.</p> <p>Se aude tonul de apel?</p>	<p>Treceți la pasul 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Încercați să apăsați numărul de fax pentru a vă asigura că acesta funcționează corespunzător.</li> <li>• Dacă linia telefonică este utilizată de alt dispozitiv, așteptați finalizarea celui alt dispozitiv înainte de a trimite un fax.</li> <li>• Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.</li> </ul>
<p><b>Pasul 8</b></p> <p>Deconectați temporar alt echipament (cum ar fi roboții telefonici, computerele cu modemuri sau repartitoarele de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică și încercați apoi să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 9.</p>
<p><b>Pasul 9</b></p> <p><b>a</b> Dezactivați temporar apelul în așteptare. Pentru a obține secvența de cod pentru dezactivarea temporară a caracteristicii Apel în așteptare, contactați compania de telefonie.</p> <p><b>b</b> Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 10.</p>
<p><b>Pasul 10</b></p> <p><b>a</b> Dezactivați temporar serviciul Mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă doriți să utilizați și serviciul Mesagerie vocală și imprimanta, adăugați o a doua linie telefonică pentru imprimantă.</p> <p><b>b</b> Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 11.</p>
<p><b>Pasul 11</b></p> <p>Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <p><b>a</b> Formați numărul de fax.</p> <p><b>b</b> Scanați documentul pagină cu pagină.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p>

## Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați dacă imprimanta este în modul Fax. Pe ecranul de pornire, atingeți <b>Fax</b> pentru a trece imprimanta în mod Fax și apoi trimiteți faxul. <b>Notă:</b> Aplicația de trimitere multiplă nu suportă tipul de ieșire XPS. Pentru XPS, utilizați metoda obișnuită de trimitere a faxurilor. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> <b>a</b> Încărcați corect documentul original. Încărcați documentul original în tava ADF cu fața în jos și cu muchia lungă înaintea, sau cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga-jos. <b>Notă:</b> Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului. <b>b</b> Trimiteți faxul din nou. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<b>Pasul 3</b> Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă, apoi retrimiteți faxul. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați.</li> <li>• Formați numărul de telefon manual.</li> </ul> Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri



Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați tava sau alimentatorul. Dacă sunt goale, încărcați hârtie în tavă sau în alimentator. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 2</b></p> <p>Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri.</p> <p><b>a</b> Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</li> <li>• Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Faceți clic pe <b>Setări &gt;&gt; Setări fax &gt;&gt; Configurare fax analogic</b>.</p> <p><b>c</b> În câmpul „Nr. de semnaluri de apel până la răspuns”, introduceți de câte ori doriți ca telefonul să sune înainte ca imprimanta să răspundă.</p> <p><b>d</b> Faceți clic pe <b>Remitere</b>.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pasul 3</b></p> <p>Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate

### Note:

- Înainte de a începe rezolvarea problemelor, verificați dacă sunt conectate cablurile pentru fax.
- Indicatorul luminos clipește roșu până când configurați faxul și poșta electronică.

Acțiune	Da	Nu
<p><b>a</b> Din ecranul de început al scannerului, navigați la:</p> <p> &gt;<b>Setări</b> &gt;<b>Setări generale</b> &gt;<b>Executare configurare inițială</b> &gt;<b>Da</b> &gt;<b>Remitere</b></p> <p><b>b</b> Opriți imprimanta și scannerul și porniți-le din nou. Ecranul „Selectați limba” apare pe afișajul scannerului.</p> <p><b>c</b> Selectați o limbă, apoi atingeți .</p> <p><b>d</b> Selectați țara sau regiunea și apoi atingeți <b>Următorul</b>.</p> <p><b>e</b> Selectați fusul orar, apoi atingeți <b>Următorul</b>.</p> <p><b>f</b> Selectați <b>Fax</b> și <b>Poștă electronică</b>, apoi atingeți <b>Următorul</b>.</p> <p>Sunt configurate funcțiile pentru fax și poștă electronică?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Faxurile primite au o calitate redusă

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 1</b> Cereți persoanei care v-a trimis faxul să:</p> <p><b>a</b> Verificați dacă este satisfăcătoare calitatea documentului original.</p> <p><b>b</b> Creșteți nivelul de rezoluție a scanării pentru fax, dacă este posibil.</p> <p><b>c</b> Retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p><b>Pasul 2</b> Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare.</p> <p><b>a</b> Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scannerului în câmpul de adrese.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați adresa IP a scannerului în ecranul de pornire al scannerului. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</li> <li>Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.</li> <li>Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP.</li> </ul> <p><b>b</b> Faceți clic pe <b>Setări &gt;&gt; Setări fax &gt;&gt; Configurare fax analogic</b>.</p> <p><b>c</b> Din meniul Viteză maximă, faceți clic pe una dintre opțiunile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2400</li> <li>4800</li> <li>9600</li> <li>14400</li> <li>33600</li> </ul> <p><b>d</b> Faceți clic pe <b>Trimitere</b>, apoi retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p><b>Pasul 3</b> Schimbați cartușul de toner.</p> <p>Când apare mesajul Cartuș consumat <b>[88.xy]</b>, înlocuiți cartușul și apoi retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Rezolvarea problemelor legate de scanner

- „Nu se poate scana de la un computer” de la pagina 372
- „Scanări de documente sau foto parțiale” de la pagina 372
- „Calitatea imaginilor scanate slab” de la pagina 373
- „Operația de scanare nu a reușit” de la pagina 374

- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 374
- „Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul” de la pagina 375
- „Scannerul nu răspunde” de la pagina 375

## Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Asigurați-vă că scannerul este pornit și că pe ecranul scannerului apare <b>Gata</b> înainte de scanarea unei lucrări.  <b>Gata</b> apare înainte de scanarea unei lucrări?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> Opriți scannerul, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-l.  <b>Gata</b> apare înainte de scanarea unei lucrări?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<b>Pasul 3</b> <b>a</b> Dacă pe afișajul scannerului apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  Puteți scana de pe un computer?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<b>Pasul 4</b> <b>a</b> Verificați conexiunile cablurilor între scanner și serverul de imprimare, pentru a vă asigura că sunt corecte. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare livrată cu scannerul. <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de scanare.  Puteți scana de pe un computer?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Scanări de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<b>a</b> Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga jos. <b>b</b> Scanați documentul sau fotografia din nou.  Documentul sau fotografia se scanează corect?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .



## Calitatea imaginilor scanate slab

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișajul scannerului.  Există un mesaj de eroare pe afișajul scannerului?	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 2.
<b>Pasul 2</b> Verificați calitatea documentului original.  Este calitatea documentului original satisfăcătoare?	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.
<b>Pasul 3</b> Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă.  Geamul scannerului este curat?	Treceți la pasul 4.	Consultați <a href="#">„Curățarea geamului scannerului” de la pagina 254.</a>
<b>Pasul 4</b> Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.  Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Treceți la pasul 5.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<b>Pasul 5</b> Trimiteți o operație de tipărire și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Din meniul Setări generale, reglați setările Modul经济.</li> <li>• Reglați luminozitatea tonerului din meniul Copiere.</li> <li>• Dacă imprimarea devine pală, înlocuiți cartușul de toner.</li> </ul> Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 6.	Consultați <a href="#">„Probleme legate de calitatea tipăririi” de la pagina 342.</a>
<b>Pasul 6</b> Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.  Rezoluția de scanare mai mare a produs o calitate mai bună?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<b>Pasul 7</b> Verificați setările de scanare. În ecranul Scanare, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.  Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.

## Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați conexiunile prin cablu. Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă.  Cablurile sunt bine conectate?	Treceți la pasul 2.	Conectați cablurile corespunzător.
<b>Pasul 2</b> Verificați dacă numele fișierului este deja utilizat.  Numele fișierului este deja utilizat?	Modificați numele fișierului.	Treceți la pasul 3.
<b>Pasul 3</b> Verificați dacă documentul sau fotografia de scanat este deschisă de altă aplicație sau este utilizată de către un alt utilizator.  Documentul sau fotografia de scanat este deschisă de altă aplicație sau este utilizată de către un alt utilizator?	Închideți fișierul pe care îl scanați.	Treceți la pasul 4.
<b>Pasul 4</b> Verificați dacă caseta de dialog <b>Adăugare marcaj de oră</b> sau <b>Suprascrisiere fișier existent</b> este selectată în setările de configurare ale destinației.  Caseta de dialog <b>Adăugare marcaj de oră</b> sau <b>Suprascrisiere fișier existent</b> este selectată în setările de configurare ale destinației?	Treceți la pasul 5.	Selectați caseta de dialog <b>Adăugare marcaj de oră</b> sau <b>Suprascrisiere fișier existent</b> în setările de configurare ale destinației.
<b>Pasul 5</b> Din meniul Unitate Flash micșorați setările rezoluției de scanare și retrimiteți lucrarea de scanare.  Lucrarea se scanează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<b>Pasul 6</b> Verificați setările de scanare. În ecranul Scanare, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.  Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?	Problema este rezolvată.	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.

## Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Verificați dacă există obstrucții în unitatea de scanare. <b>a</b> Ridicați unitatea de scanare. <b>b</b> Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. <b>c</b> Coborâți unitatea de scanare.  Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați dacă alte aplicații interferează cu scanarea. Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate.  Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<b>Pasul 2</b> Selectați o rezoluție de scanare mai mică.  Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .	Problema este rezolvată.

## Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați dacă scannerul este pornit.  Scannerul este pornit?	Treceți la pasul 2.	Porniți scannerul.
<b>Pasul 2</b> Verificați cablul Ethernet pentru a vedea dacă este bine conectat la scanner și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.  Este cablul Ethernet bine conectat la scanner și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul Ethernet la scanner și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
<b>Pasul 3</b> Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la scanner și la o priză cu împământare corespunzătoare.  Este cablul de alimentare conectat la scanner și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați cablul de alimentare la scanner și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<b>Pasul 4</b> Verificați dacă priza electrică este întreruptă de la un comutator sau întrerupător.  Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 5.
<b>Pasul 5</b> Verificați dacă scannerul este conectat la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.  Este scannerul conectat la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al scannerului direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 6</b> Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză.  Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți scanerul. Dacă scanerul nu funcționează, reconectați celelalte echipamente și mergeți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
<b>Pasul 7</b> Opriti scanerul, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-l.  Scanerul funcționează?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

### S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
<b>Pasul 1</b> Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante. <b>a</b> Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a scanerului în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a scanerului, aveți posibilitatea să: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualizați adresa IP în ecranul de pornire al scanerului.</li> <li>• Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP.</li> </ul> <b>Notă:</b> Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. <b>b</b> Faceți clic pe <b>Setări &gt;Aplic. &gt;Admin. aplicații &gt;fila Sistem &gt;Jurnal</b> . <b>c</b> Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații. <b>d</b> Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe <b>Remitere</b> . Apare un mesaj de eroare în jurnal?	Treceți la pasul 2.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .
<b>Pasul 2</b> Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
<p><b>Pasul 1</b> Asigurați-vă că adresa IP a scannerului este corectă. Vizualizați adresa IP a scannerului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Din ecranul de pornire al scannerului</li> <li>• Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi</li> <li>• Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p>Este corectă adresa IP a scannerului?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>Tastați adresa IP corectă a scannerului în câmpul adresă al browserului Web.</p> <p><b>Notă:</b> În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de “http://” înainte de adresa IP a scannerului pentru a accesa serverul EWS.</p>
<p><b>Pasul 2</b> Verificați dacă scannerul și imprimanta sunt pornite și dacă pe afișajul scannerului apare mesajul <b>Gata</b>.</p> <p>Scannerul și imprimanta sunt pornite și pe afișajul scannerului apare mesajul <b>Gata</b>?</p>	Treceți la pasul 3.	Porniți imprimanta, apoi scannerul.
<p><b>Pasul 3</b> Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p>Funcționează conexiunea în rețea?</p>	Treceți la pasul 4.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
<p><b>Pasul 4</b> Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la scanner și la serverul de imprimare.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare livrată cu scannerul.</p> <p>Sunt corecte conexiunile cablurilor la scanner și la serverul de imprimare?</p>	Treceți la pasul 5.	Strângeți conexiunea cablului.
<p><b>Pasul 5</b> Dezactivați temporar serverele proxy Web.</p> <p><b>Notă:</b> Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS.</p> <p>Sunt dezactivate serverele proxy Web?</p>	Treceți la pasul 6.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
<p><b>Pasul 6</b> Accesați serverul EWS din nou, prin tastarea adresei IP corecte în câmpul adresă.</p> <p>S-a deschis serverul EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .

## Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Când contactați serviciul de asistență pentru clienți, va trebui să puteți descrie problema cu care vă confrunțați, mesajul afișat pe ecranul imprimantei și pașii de depanare pe care i-ați efectuat deja, încercând să găsiți o soluție.

Trebuie să cunoașteți tipul de model și numărul de serie ale imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta din partea din spate a imprimantei. Numărul de serie este menționat și în pagina de setări meniuri.

Lexmark vă oferă diverse modalități pentru a vă ajuta să rezolvați problemele de imprimare. Vizitați site-ul Web Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

<b>Bibliotecă tehnică</b>	Puteți răsfoi biblioteca de manuale, documentație de asistență, drivere și alte elemente descărcabile, pentru a vă ajuta să rezolvați problemele frecvent întâlnite.
<b>E-mail (Poștă electronică)</b>	Puteți trimite un mesaj de poștă electronică echipei Lexmark, în care să descrieți problema întâmpinată. Un reprezentant de service vă va răspunde și vă va furniza informații pentru soluționarea problemei.
<b>Chat în direct</b>	Puteți discuta pe chat direct cu un reprezentant de service. Acesta poate colabora cu dvs. pentru a remedia problema imprimantei sau vă poate oferi asistență prin Service asistat, caz în care reprezentantul de service se poate conecta de la distanță prin internet la computerul dvs. pentru a remedia probleme, a instala actualizări sau a efectua alte activități care vă vor ajuta să utilizați cu succes produsul Lexmark.

Este disponibilă și asistență telefonică. În S.U.A. sau în Canada, sunați la 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, vizitați <http://support.lexmark.com>.

## Note

### Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark MX6500e

Tip echipament:

4036

Modele:

310

### Notă referitoare la ediție

Septembrie 2014

**Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2014 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

### Mărci comerciale

Lexmark, desenul Lexmark cu aspect de diamant și MarkVision sunt mărci comerciale ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări.

PrintCryption ScanBack și StapleSmart sunt mărci comerciale ale Lexmark International, Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în statele Unite ale Americii și alte țări.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.



## Notificare privind componentele modulare

Acest produs poate conține următoarele componente modulare:

Tip/model Lexmark LEX-M01-005 reglementat; FCC ID: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

Tip/model Lexmark LEX-M05-001 reglementat; FCC ID: IYLLEXM05001; Industry Canada IC: 2376A-M05001

Tip/model Lexmark LEX-M05-002 reglementat; FCC ID: IYLLEXM05002; Industry Canada IC: 2376A-M05002

## Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \LEGAL de pe CD-ul de instalare.

## Niveluri de emisie a zgomotelor

Următoarele măsurători au fost efectuate respectând prevederile din ISO 7779 și raportate în conformitate cu prevederile din ISO 9296.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului la 1 metru, dBA	
Imprimare	Imprimare pe 1 față: 55 (MS710), 56 (MS711), 56 (MS810n, MS810dn), 57 (MS811n, MS811dn), 58 (MS812dn); Pe două fețe: 54 (MS710), 55 (MS711), 55 (MS810n, MS810dn), 57 (MS811n, MS811dn), 57 (MS812dn)
Scanare	45 (mono), 44 (color)
Copiere	55
Pregătit	36

Valorile se pot schimba. Consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pentru valorile curente.

## Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică



Acest simbol identifică părțile sensibile la electricitatea statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge mai întâi cadrul de metal al imprimantei.

## Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	între 16 și 32°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul transportului	între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F) între 8% - 80% RH

## Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 capitolul I, subcapitolul J din CFR pentru produse laser din Clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din Clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din Clasa IIIb (3b) care este un laser de 10 miliwați cu arsenat de galiu și care operează pe lungimea de undă 787-800 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu ermite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

## Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会產生看不見的激光辐射，請避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射辐射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumul de energie

### Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Imprimare pe 1 față: 780 (MS710), 800 (MS711), 700 (MS810n, MS810dn), 770 (MS811n, MS811dn), 830 (MS812dn); Pe două fețe: 575 (MS710), 600 (MS711), 500 (MS810n, MS810dn), 560 (MS811n, MS811dn), 630 (MS812dn)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	NA
Scan (Scanare)	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	70
Gata	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	40
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	25
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză de perete, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	20
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

## Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cordonul sursei de alimentare de la priza de perete.

## Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

## Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/108/CE, 2006/95/CE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA; o declarație de conformitate față de cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la Reprezentantul autorizat.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

## Notă cu privire la interferențele radio

### Avertisment

Acesta este un produs care se încadrează în limitele specificate pentru dispozitive de Clasă A din directiva EN55022 privind emisiile și se conformează cerințelor directivei EN55024 privind imunitatea. Acest produs nu a fost proiectat în vederea utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

## **Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații**

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații, cum ar fi faxul.

### **Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană**

Produsele cu marcajul CE se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului CE 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații și în legătură cu restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE.



Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Pentru alte informații privind conformitatea, consultați tabelul de la sfârșitul secțiunii Notificări.

## **Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir**

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind produsele fără fir care conțin transmițătoare, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, cartele de rețea fără fir sau cititoare de cartele de proximitate.

### **Expunerea la radiații de radio-frecvență**

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

## Notă pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Produsele cu marcajul CE se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului CE 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații și în legătură cu restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE.



Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA; o declarație de conformitate față de cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la Reprezentantul autorizat.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Produsele echipate cu opțiunea LAN wireless de 2,4 GHz se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului CE 2004/108/CE, 2006/95/CE și 1999/5/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică și siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații.

Conformitatea este indicată prin marcajul CE.



Operarea este permisă în UE și în țările EFTA, dar numai pentru utilizarea în interior.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA; o declarație de conformitate față de cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la Reprezentantul autorizat.

Acest produs se poate utiliza în țările indicate în tabelul de mai jos.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoją, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.



# Index

[  
[tip consumabil] non-Lexmark,  
consultați Ghidul utilizatorului  
[33.xy] 316

## Simboluri

"La format" neconfigurat pentru  
serverul de fax. Contactați  
administratorul de sistem. 309

## A

A fost necesară repornirea  
imprimantei. Este posibil ca  
ultima lucrare de imprimare să  
fie incompletă. 317  
accesarea plăcii de sistem 34  
accesarea serverului EWS 19  
Adaptor RJ-11 133  
adaptor VoIP 130  
adăugarea opțiunilor hardware  
driver de imprimare 56  
ADF  
copiere utilizând 104  
ADF Card Copy (Copiere carte  
de identitate)  
configurare 25  
adresa IP a computerului  
găsire 19  
adresa IP scanner  
găsire 19  
adresă FTP  
crearea de comenzi rapide  
utilizând panoul de control al  
scannerului 147  
adresă IP, scanner  
găsire 19  
afișaj, panou de comandă al  
scannerului 14  
afișare, panou de control al  
imprimantei  
reglarea luminozității 246  
afișarea pictogramelor pe  
ecranul de început 20  
Alimentarea necorespunzătoare  
a fost depănată, coli  
suplimentare în recipientul de  
ieșire [24y.xx] 316

Alimentator automat de  
documente (ADF)  
încărcare 81  
alimentator multifuncțional  
încărcare 77  
anularea legării tăvilor 82, 83  
anularea unei operații de tipărire  
de la computer 103  
de la panoul de control al  
scannerului 103  
anularea unui e-mail 120  
apar dungi 361  
apar goluri 361  
apar goluri verticale 361  
aplicații  
ecran de început 21  
înțelegere 20  
aplicațiile ecranului de început  
căutarea informațiilor 21  
configurare 21  
aruncarea hard discului  
scannerului 249  
ascunderea pictogramelor pe  
ecranul de început 20  
asistența pentru clienți  
contactare 378  
așezarea de coli de separare  
între copii 109  
atașarea cablurilor 53  
avertizări prin poșta electronică  
blocaj de hârtie 277  
configurare 277  
niveluri insuficiente ale  
consumabilelor 277

## B

Blocaj la pagina [x], deschideți  
capacul superior al  
alimentatorului automat.  
[28y.xx] 303  
Blocaj la scanner, deschideți și  
închideți capacul superior al  
alimentatorului automat  
[2yy.xx] 324  
Blocaj la scanner, scoateți toate  
originalele blocate din scanner  
[2yy.xx] 324

Blocaj pag. [x], desch. tava [x].  
[24x] 292  
Blocaj pag. [x], desch. ușa spate  
sus și jos. [231–234] 288  
Blocaj pag. [x], desch. ușa spate  
sus. [202] 287  
Blocaj pag. [x], eliberați recip.  
standard. [203] 291  
Blocaj pag. [x], goliți  
alimentatorul manual. [250] 293  
Blocaj pag. [x], ridicați capacul  
frontal pt. a scoate cartușul.  
[200–201] 285  
Blocaj pag. [x], scoateți hârtia,  
desch. ușa capsator. Lăsați  
hârtia în recipient. [455–  
457] 298  
Blocaj pag. [x], scoateți hârtia,  
desch. ușa spate c.  
poștală. Lăsați hârtia în recipient.  
[41y.xx] 295  
Blocaj pag. [x], scoateți hârtia,  
desch. ușa spate  
extensor. Lăsați hârtia în  
recipient. [43y.xx] 302  
Blocaj pag. [x], scoateți hârtia,  
desch. ușa spate finisor. Lăsați  
hârtia în recipient. [451] 297  
Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt.  
golire duplex. [235–239] 291  
blocaje  
evitare 280  
identificarea zonelor de  
blocaj 282  
locații 282  
numere 282  
blocaje de hârtie  
evitare 280  
blocaje hârtie, eliminare  
duplex 291  
în alimentatorul manual 293  
în capacul sup. al aliment.  
auto. 303  
în finisorul cu capse 298  
în imprimantă 285  
în recip. standard 291  
în spatele ușii  
posteroare 287, 288

în tavă 292  
 la ușa spate c. poștală 295  
 la ușa spate finisor 297  
 la ușa spate extensor 302  
 blocaje, eliminare  
   duplex 291  
 în alimentatorul manual 293  
 în capacul sup. al aliment.  
   auto. 303  
 în finisorul cu capse 298  
 în imprimantă 285  
 în recip. standard 291  
 în spatele ușii  
   posterioare 287, 288  
 în tavă 292  
 la ușa spate c. poștală 295  
 la ușa spate finisor 297  
 la ușa spate extensor 302  
 blocarea faxurilor  
 nesolicitate 142  
 butoane și pictograme de pe  
 ecranul de început al scannerului  
   description 15  
 butoane, panou de comandă al  
 scannerului 14  
 butoane, touch screen  
   utilizare 17

## C

cabluri  
   Ethernet 53  
   USB 53  
 calitate copiere  
   reglare 108  
 calitate tipărire, depanare  
   calitate slabă la tipărirea pe folii  
     transparente 360  
   caracterele au margini  
     zimțate 342  
   densitate de tipărire  
     neuniformă 360  
   dungi albe pe o pagină 361  
   echipamentul imprimă pagini  
     complet negre 349  
   fundal gri pe materialele  
     imprimare 345  
   linii verticale întrerupte 357  
   materialele tipărite sunt prea  
     întunecate 351  
   materialele tipărite sunt prea  
     luminoase 353  
   pagini goale 348

pagini sau imagini  
   trunchiate 343  
 pe materialele imprimate apar  
   acumulări de toner 360  
 pe materialele imprimate apar  
   defecte repetitive 354  
 pe materialele imprimate apar  
   goluri orizontale 346  
 pe materialele imprimate apar  
   imagini comprimate 344  
 pe materialele imprimate apar  
   imagini umbrite 355  
 pe materialele imprimate apar  
   linii întrerupte orizontale 356  
 pe materialele imprimate apare  
   pulbere de toner sau fundalul  
   este întunecat 359  
   tipărire neregulată 350  
   tipărire oblică 355  
   tonerul se ia 359  
 calitatea imprimării  
   curățarea componentelor  
     ADF 255  
   curățarea geamului ADF 254  
   curățarea geamului  
     scannerului 254  
 caracteristicile hârtiei 87  
 card de comunicații al  
 scannerului  
   instalare 29  
 Card de interfață USB/paralel  
   rezolvarea problemelor 333  
 cartelă de memorie  
   instalare 47  
 cartelă firmware  
   instalare 29  
 cartelă opțională  
   instalare 45  
 carton  
   încărcare 77  
   sfaturi 85  
 Cartuș aproape consumat  
 [88.xy] 305  
 Cartuș consumat [88.xy] 305  
 cartuș de capse  
   înlocuire 272  
 cartuș de toner  
   înlocuire 267  
 cartușe de capse  
   comandă 265  
 cartușe de toner  
   comandă 262

reciclare 248  
 casetă perforator  
   golire 260  
 cărți de vizită  
   încărcare 81  
 Cârpă de curățare rolă de  
 alimentare ADF  
   comandă 262  
 Change [paper source] to [paper  
 type] [paper size] load  
 [orientation] (Schimbați [sursă  
 hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune  
 hârtie] încărcată [orientare]) 306  
 Close finisher rear door  
 (Închideți ușa din spate a  
 finisorului) 307  
 Close rear door (Închideți ușa  
 din spate) 307  
 colaționare  
   opțiuni de copiere 113  
 colaționarea copiilor 109  
 coli transparente  
   copiere pe 105  
   încărcare 77  
   sfaturi 86  
 Comanda mea  
   despre 23  
 comandarea consumabilelor  
   cartușe de toner 262  
 comandă  
   cartușe de capse 265  
   Cârpă de curățare rolă de  
     alimentare ADF 262  
   kit de întreținere 264  
   tampon de separare 262  
   unitate imagistică 265  
 comenzi rapide pentru poșta  
 electronică, creare de  
   utilizare server EWS 117  
 comenzi rapide, creare  
   adresă FTP 147  
   destinație fax 140  
   destinație FTP 147  
   e-mail 117  
 componente  
   utilizare produse Lexmark  
     originale 262  
   verificare, utilizând serverul  
     Embedded Web Server 261  
   verificarea stării 261  
 componente ADF  
   curățare 255

- conectarea la rețeaua fără fir
    - utilizare expert configurare wireless 58
    - utilizare server EWS 60
    - utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton 59
    - utilizarea metodei PIN (Număr personal de identificare) 59
  - conectarea la un serviciu de sonerii distincte 136
  - conectarea scannerului și a imprimantei 29
  - Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 307
  - configurare
    - notificări consumabile, cartuș toner 278
    - notificări consumabile, kit de întreținere 278
    - notificări consumabile, unitate imagistică 278
  - configurare Ethernet
    - pregătirea pentru 57
  - configurare fax
    - conexiune DSL 129
    - conexiune linie telefonică standard 125
    - conexiune VoIP 130
    - în funcție de țară sau regiune 133
    - serviciu de telefonie digitală 131
    - VoIP 130
  - configurare funcții pentru fax și e-mail 370
  - configurare inițială fax 124
    - utilizare server EWS 124
  - configurare rețea fără fir
    - utilizare server EWS 60
  - configurare rețea, Ethernet 55
  - configurare scanner
    - într-o rețea Ethernet 55
  - configurarea avertizărilor prin poșta electronică utilizând serverul Embedded Web Server 277
  - configurarea imprimării prin cablu serial 61
  - configurarea notificărilor de aprovizionare 278
  - configurarea setărilor de poșta electronică 116
  - configurarea setărilor portului 60
  - configurații
    - imprimantă 11
  - configurațiile de imprimantă 11
  - conservare consumabile 244
  - consultarea ecranului virtual
    - utilizare server EWS 277
  - consumabile, comandare
    - cartușe de capse 265
    - cartușe de toner 262
    - cârpă de curățare 262
    - kit de întreținere 264
    - tampon de separare 262
    - unitate imagistică 265
  - contactarea serviciului de asistență pentru clienți 378
  - conținut
    - setări de e-mail 120
  - copiere
    - adăugarea unui mesaj filigranat 111
    - ajustarea calității 108
    - anularea unei operații de copiere 112
    - așezarea de coli de separare între copii 109
    - colaționarea copiilor 109
    - copiere rapidă 104
    - diferite dimensiuni de hârtie 106
    - fotografii 105
    - introducerea antetului sau subsolului faxului 111
    - la o altă dimensiune 105
    - lucrare particularizată 110
    - mai multe pagini pe o foaie 110
    - mărire 107
    - pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 107
    - reducere 107
    - selectarea unei tăvi 106
    - utilizare ADF 104
    - utilizarea geamului scannerului 105
  - Copiere carte de identitate
    - configurare 22
  - copiere, depanare
    - calitate slabă copiere 363
  - calitatea imaginilor scanate slab 373
  - copiatorul nu răspunde 362
  - copii de documente sau foto parțiale 362
  - unitatea de scanare nu se închide 365, 374
  - copierea fotografiilor 105
  - copierea la o dimensiune diferită 105
  - copierea mai multor pagini pe o coală 110
  - copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 107
  - copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 106
  - copierea pe folii transparente 105
  - copierea pe hârtie cu antet 105
  - creare
    - lucrare de copiere particularizată 110
  - crearea unei comenzi rapide pentru FTP
    - utilizare server EWS 147
  - crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax
    - utilizare server EWS 140
  - criptarea hard discului scannerului 251
  - curățare
    - componente ADF 255
    - exteriorul imprimantei 253
    - exteriorul scannerului 253
    - geam scanner 254
    - Geamul scannerului 254
  - curățarea discului 250
  - curățarea ecranului tactil 259
  - curățarea hard diskului imprimantei 250
  - curățarea imprimantei 253
  - Custom Type (Tip personalizat) [x]
    - modificare nume 83
- D**
- dată și oră, fax
    - setare 137
  - date confidențiale
    - informații despre securizare 252
  - declarație de volatilitate 249

- densitate de tipărire  
neuniformă 360
- depanare afișaj  
afișajul scannerului este gol 330
- depanare alimentare cu hârtie  
mesajul persistă și după  
înlăturarea blocajului 334
- depanare copiere  
calitate slabă copiere 363  
calitatea imaginilor scanate  
slab 373  
copiatorul nu răspunde 362  
copii de documente sau foto  
parțiale 362  
unitatea de scanare nu se  
închide 365, 374
- depanare fax  
faxurile primite au o calitate  
redușă 371  
identificatorul de apelant nu  
este afișat 366  
nu se poate trimite sau primi un  
fax 366  
se pot primi, dar nu se pot  
trimite faxuri 369  
se pot trimite, dar nu se pot  
primi faxuri 369
- depanare pentru calitatea  
tipăririi  
calitate slabă la tipărirea pe folii  
transparente 360  
caracterele au margini  
zimțate 342  
densitate de tipărire  
neuniformă 360  
dungi albe 361  
echipamentul imprimă pagini  
complet negre 349  
fundal gri pe materialele  
imprimare 345  
linii verticale întrerupte 357  
materialele tipărite sunt prea  
întunecate 351  
materialele tipărite sunt prea  
luminoase 353  
pagini goale 348  
pagini sau imagini  
trunchiate 343  
pe materialele imprimate apar  
acumulări de toner 360  
pe materialele imprimate apar  
defecte repetitive 354
- pe materialele imprimate apar  
goluri orizontale 346  
pe materialele imprimate apar  
imagini comprimate 344  
pe materialele imprimate apar  
imagini umbrite 355  
pe materialele imprimate apar  
linii întrerupte orizontale 356  
pe materialele imprimate apare  
pulbere de toner sau fundalul  
este întunecat 359  
tipărire neregulată 350  
tipărire oblică 355  
tonerul se ia 359
- depanare scanare  
lucrarea de scanare nu a  
reușit 374  
nu se poate scana de la un  
computer 372  
scanarea durează prea mult  
sau îngheață computerul 375  
scanări de documente sau foto  
parțiale 372  
unitatea de scanare nu se  
închide 365, 374
- depanare tipărire  
apar întreruperi neprevăzute  
între pagini 342  
eroare de citire a unității  
flash 336  
fișierele PDF în mai multe limbi  
nu se imprimă 338  
hârtia se blochează  
frecvent 334  
încrețire hârtie 348  
legarea tăvilor nu  
funcționează 341  
lucrarea de imprimare durează  
mai mult decât în mod  
normal 340  
lucrarea este executată pe  
hârtie incorectă 337  
lucrările în așteptare nu sunt  
imprimare 335  
lucrările mari nu se  
assemblează 338  
margini incorecte pe  
materialele imprimate 347  
operațiile sunt executate din  
tava incorectă 337  
paginile blocate nu sunt  
reimprimare 333
- plicurile se lipesc la  
imprimare 336  
tipărire incorectă a  
caracterelor 337  
tipărirea nu se efectuează 339
- depanare, afișaj  
afișajul scannerului este gol 330
- depanare, alimentare cu hârtie  
mesajul persistă și după  
înlăturarea blocajului 334
- depanare, fax  
faxurile primite au o calitate  
redușă 371  
identificatorul de apelant nu  
este afișat 366  
nu se poate trimite sau primi un  
fax 366  
se pot primi, dar nu se pot  
trimite faxuri 369  
se pot trimite, dar nu se pot  
primi faxuri 369
- depanare, opțiunile scannerului  
Card de interfață  
USB/paralel 333  
opțiunea internă nu este  
detectată 330
- depanare, tipărire  
imprimarea se face la viteză  
redușă 338
- depanarea opțiunilor scannerului  
Card de interfață  
USB/paralel 333  
opțiunea internă nu este  
detectată 330
- depozitare  
hârtie 90  
piese de schimb 260
- Descoperire coduri de bare  
utilizare 27
- destinatar(i)  
opțiuni e-mail 120
- diferite dimensiuni de hârtie,  
copierea pe 106
- Dimens. hârtie incorectă, desch.  
[sursă hârtie] [34] 310
- dimensiune hârtie  
setare 63
- dimensiune original  
opțiuni e-mail 120  
opțiuni scanare 151
- dimensiune universală hârtie  
setare 63

Dimensiunea hârtiei din tava [x]  
nu este acceptată 327  
dimensiuni de hârtie  
acceptate 90  
dimensiuni hârtie  
acceptate 90  
Disc plin, lucrare de scanare  
revocată 308  
Discul tb. să fie formatat pt. utiliz.  
cu acest disp. 308  
Disk near full. (Disc aproape  
plin.) Securely clearing disk  
space. (Se golește în siguranță  
spațiul de pe disc.) 308  
dispozitiv mobil  
tipărire din 100  
Dispozitivul funcționează în  
modul de siguranță. Unele  
opțiuni de imprimare pot fi  
dezactivate sau pot furniza  
rezultate neașteptate. 326  
documente, tipărire  
de pe Macintosh 96  
din Windows 96  
Documentul de scanat este prea  
lung 323  
driver de imprimare  
opțiuni hardware, adăugare 56  
DSL (Digital Subscriber Line -  
linie digitală de abonat)  
configurare fax 129  
duplex 107

## E

e-mail  
activare 304  
anulare 120  
dezactivare 304  
e-mail, trimitere  
utilizare touch-screen 118  
utilizarea agendei 119  
utilizarea unui număr pentru  
comandă rapidă 118  
echipamentul imprimă pagini  
goale 348  
economia de hârtie 110  
ecran copiere  
opțiuni 112, 113  
sursă conținut 113  
tip conținut 113  
ecran de început  
afișarea pictogramelor 20

ascunderea pictogramelor 20  
particularizare 20  
ecran e-mail  
opțiuni 120, 122  
ecran fax  
opțiuni 145  
ecran FTP  
opțiuni 152  
ecran scanner  
sursă conținut 152  
tip conținut 152  
ecran virtual  
consultare, utilizând serverul  
Embedded Web Server 277  
Embedded Web Server -  
securitate: Ghidul  
administratorului  
unde se găsește 277  
Empty the hole punch box (Goliți  
casetă perforatorului) 309  
Eroare la citirea hub-ului USB.  
Îndepărtați hub-ul. 309  
Eroare setări port serial [x]  
[54] 325  
Eroare software rețea [x]  
[54] 316  
Eroare standard de software de  
rețea [54] 325  
Error reading USB drive. (Eroare  
la citirea unității USB.) Scoateți  
dispozitivul USB. 309  
etichete, hârtie  
sfaturi 86  
evitarea blocajelor 90  
evitarea blocajelor de hârtie 280  
exemplare  
opțiuni de copiere 113  
expedierea imprimantei 276  
expedierea scannerului 274  
expert configurare wireless  
utilizare 58  
explicarea butoanelor și  
pictogramelor de pe ecranul de  
început al scannerului 15  
exportul unei configurații  
utilizare server EWS 27  
exteriorul imprimantei  
curățare 253  
exteriorul scannerului  
curățare 253

## F

fax  
activare 304  
dezactivare 304  
fețe (duplex)  
opțiuni de copiere 113  
filtru de linie 129  
Filtru DSL 129  
Formulare și preferințe  
configurare 21  
fotografii  
copiere 105  
FTP  
Opțiuni FTP 151  
funcția de poștă electronică  
configurare 116  
funcții pentru fax și e-mail  
configurare 370  
funcțiile pentru fax și e-mail nu  
sunt configurate 370

## G

găsirea adresei IP a  
scannerului 19  
găsirea informațiilor  
suplimentare despre  
imprimantă 9  
geam scanner  
copiere utilizând 105  
curățare 254  
Geamul scannerului  
curățare 254  
Ghid pentru lucrul în rețea  
unde se găsește 277  
golirea casetei  
perforatorului 260  
golirea memoriei hard  
diskului 250  
golirea memoriei nevolatile 250  
golirea memoriei volatile 250  
greutăți acceptate pentru  
hârtie 94  
greutăți hârtie  
acceptate 94

## H

hard discul scannerului  
criptare 251  
dezafectare 249  
hard disk de imprimantă  
ștergere 250

Hard disk plin 62 308

hârtie

- caracteristici 87
- depozitare 87, 90
- diferite dimensiuni, copierea pe 106
- formulare pretipărite 88
- hârtie cu antet 88
- neacceptată 88
- reciclat 88
- salvare 110
- selectare 88
- Setare dimensiune universală 63
- utilizarea hârtiei reciclate 244

hârtie cu antet

- copiere pe 105
- încărcare, alimentator multifuncțional 77, 86
- încărcare, tavă de 2100 de foi 70
- încărcare, tăvi 63, 86

hârtie reciclată

- utilizare 88, 244

Hub USB neacceptat, eliminați 309

**I**

importul unei configurații

- utilizare server EWS 27

imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 377

imprimantă

- alegerea unui loc 10
- conectare cu scanner 29
- configurații 11
- expediere 276
- mutare 274, 276
- spații libere minime 10

imprimantă, mesaje

- "La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem. 309
- [tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy] 316

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă. 317

Alimentarea

- necorespunzătoare a fost depănată, coli suplimentare în recipientul de ieșire [24y.xx] 316

Blocaj la pagina [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx] 303

Blocaj la scanner, deschideți și închideți capacul superior al alimentatorului automat [2yy.xx] 324

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx] 324

Blocaj pag. [x], desch. tava [x]. [24x] 292

Blocaj pag. [x], desch. ușa spate sus și jos. [231–234] 288

Blocaj pag. [x], desch. ușa spate sus. [202] 287

Blocaj pag. [x], eliberați recip. standard. [203] 291

Blocaj pag. [x], goliți alimentatorul manual. [250] 293

Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201] 285

Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa capsator. Lăsați hârtia în recipient. [455–457] 298

Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate c. poștală. Lăsați hârtia în recipient. [41y.xx] 295

Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate extensor. Lăsați hârtia în recipient. [43y.xx] 302

Blocaj pag. [x], scoateți hârtia, desch. ușa spate finisor. Lăsați hârtia în recipient. [451] 297

Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt. golire duplex. [235–239] 291

Cartuș consumat [88.xy] 305

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 306

Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului) 307

Close rear door (Închideți ușa din spate) 307

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 307

Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34] 310

Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată 327

Disc neacceptat 327

Disc plin, lucrare de scanare revocată 308

Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp. 308

Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.) 308

Dispozitivul funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate. 326

Documentul de scanat este prea lung 323

Empty the hole punch box (Goliți caseta perforatorului) 309

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul. 309

Eroare software rețea [x] [54] 316

Eroare standard de software de rețea [54] 325

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB. 309

Hard disk plin 62 308

Hub USB neacceptat, eliminați 309

Inserare cartuș de capse 311

- Insert hole punch box (Inserare perforator) 311
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 311
- Install bin [x] (Instalați recipientul [x]) 311
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 312
- Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 315
- Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 314
- Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 314
- Încărcați capse 315
- Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 307
- Închideți capacul superior de acces 307
- Închideți ușa sau inserați cartușul 307
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 322
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 320
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 321
- Înlocuiți cuptorul lipsă [31.xy] 322
- Înlocuiți cuptorul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 319
- Înlocuiți cuptorul neacceptat [32.xy] 323
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 322
- Înlocuiți kitul tamburului [81.xy] 322
- Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 321
- Înlocuiți ștergătorul 323
- Înlocuiți tamponul de separare 322
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 320
- Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 322
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 321
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 323
- Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 325
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 315
- Kit întreținere consumat [80.xy] 315
- Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 315
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 313
- Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 313
- Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 314
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 313
- Load manual feeder with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 314
- Memorie de fax plină 309
- Memorie flash deficitară [51] 308
- Memorie flash neformatată [53] 327
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 312
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 312
- Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 312
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 312
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 313
- Memorie plină [38] 316
- Memorie plină, imposibil de trimis faxuri 316
- Mod aparat foto neacceptat, deconectați aparatul foto și schimbați modul 327
- Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 304
- Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 316
- Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 305
- Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 310
- Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 310
- Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 309
- Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 327
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 307
- Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 317
- Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem. 309
- Port paralel [x] dezactivat [56] 317
- Port serial [x] dezactivat [56] 325
- Port USB [x] dezactivat [56] 327

- Port USB standard dezactivat [56] 325
- Prea multe hard diskuri instalate [58] 326
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 326
- Prea multe recipiente atașate [58] 326
- Prea multe tăvi atașate [58] 326
- Reatașați recipientele [x] – [y] 318
- Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x]) 318
- Recip. ieșire [x] incompatibil [59] 310
- Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 319
- Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 319
- Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 319
- Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire]) 320
- Remove paper from all bins (Scoateți hârtia din toate recipientele) 320
- Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x]) 320
- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 320
- Restaurați lucrările păstrate? 323
- Scanner blocat, eliberați comutatorul de blocare de sub scanner 324
- Scanner dezactivat de administrator [840,01] 323
- Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 324
- Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 323
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 305
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 305
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 306
- Scoateți hard diskul defect [61] 319
- Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 328
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 317
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 326
- Tavă [x] incompatibilă [59] 310
- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 325
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 310
- Unit. imag. consumată [84.xy] 310
- Verificați conexiunea tăvii [x] 306
- imprimare prin cablu serial configurare 61
- imprimarea de pe o unitate flash 98
- imprimarea de pe un dispozitiv mobil 100
- imprimarea se face la viteză redusă 338
- imprimarea unei liste de directoare 102
- imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 102
- imprimarea unei pagini cu setările de meniu 61
- imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 62
- imprimarea unui document 96
- indicatorul luminos clipește rezolvarea problemelor 304
- informații de configurare rețea wireless 57
- informații despre imprimantă unde se găsește 9
- informații despre siguranță 7, 8
- informații despre subiect și mesaj
- adăugare la poșta electronică 119
- inițializare pagină
- opțiuni e-mail 122
- opțiuni fax 144
- opțiuni scanare 152
- Inserare cartuș de capse 311
- Insert hole punch box (Inserare perforator) 311
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 311
- instalare scanner într-o rețea lucrul în rețea Ethernet 55
- instalarea echipamentelor opționale
- ordinea instalării 49
- instalarea unei cartele de memorie 47
- Instalarea unei cartele opționale 45
- Install bin [x] (Instalați recipientul [x]) 311
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 312
- introducerea antetului sau subsolului faxului 111
- ↑
- încărcare
- ADF 81
- alimentator multifuncțional 77
- carton 77
- cărți de vizită 81
- coli transparente 77
- hârtie cu antet în alimentatorul multifuncțional 77
- hârtie cu antet în tavă de 2100 de coli 70
- hârtie cu antet în tăvi 63
- plicuri 77
- Tavă de 2100 de coli 70
- tavă opțională de 550 de coli 63
- tavă standard de 550-de coli 63
- încărcarea hârtiei cu antet orientarea hârtiei 86



Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 315  
 Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 314  
 Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 314  
 Încărcați capse 315  
 Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 307  
 Închideți capacul superior de acces 307  
 Închideți ușa sau inserați cartușul 307  
 Înlocuire  
   unitate imagistică 269  
 Înlocuirea cartușului de toner. 267  
 Înlocuirea consumabilelor  
   cartuș de capse 272  
 Înlocuirea tamponului de separare 265  
 Înlocuirea unui cartuș de capse 272  
 Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 322  
 Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 320  
 Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 321  
 Înlocuiți cuptorul lipsă [31.xy] 322  
 Înlocuiți cuptorul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 319  
 Înlocuiți cuptorul neacceptat [32.xy] 323  
 Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 322  
 Înlocuiți kitul tamburului [81.xy] 322  
 Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 321  
 Înlocuiți ștergătorul 323  
 Înlocuiți tamponul de separare 322  
 Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 320

Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 322  
 Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 321  
 Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 323  
 Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 325  
 Întunecare  
   opțiuni de copiere 113  
   opțiuni e-mail 121  
   opțiuni fax 144  
   opțiuni scanare 151

## J

jurnal fax  
   vizualizare 141

## K

kit de curățare  
   utilizare 259  
 kit de întreținere  
   comandă 264  
 Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 315  
 Kit întreținere consumat [80.xy] 315  
 Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 315

## L

legarea tăvilor 82, 83  
 lista meniurilor 154  
 listă de directoare  
   tipărire 102  
 listă de eşantioane de fonturi  
   tipărire 102  
 Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 313  
 Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 313  
 Load [paper source] with [paper size] [paper orientation]

(Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 314  
 Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 313  
 Load manual feeder with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 314  
 lucrări de imprimare  
   confidențiale 100  
   imprimare din Windows 101  
   imprimarea de pe un computer  
     Macintosh 101  
 lucrul în rețea Ethernet 55  
 lumină, indicator  
   panou de comandă al  
     scannerului 14  
 luminozitate toner  
   reglare 97

## M

mărirea unei copii 107  
 memoria nevolatilă 249  
   golire 250  
 memoria volatilă 249  
   golire 250  
 memorie  
   tipuri instalate pe scanner 249  
 Memorie de fax plină 309  
 memorie din hard diskul  
 imprimantei  
   golire 250  
 Memorie flash deficitară [51] 308  
 Memorie flash neformatată [53] 327  
 Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 312  
 Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 312  
 Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 312  
 Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 312

- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 313
- Memorie plină [38] 316
- Memorie plină, imposibil de trimis faxuri 316
- Meniu Supplies (Consumabile) 155
- Meniu Ștergere fișiere de date temporare 186
- Meniul Active NIC (NIC activ) 170
- Meniul AppleTalk 175
- Meniul Asistență 242
- Meniul Calitate 234
- Meniul Configurare MP 156
- Meniul Configurare recipient 167
- meniul Configurare SMTP 182
- Meniul Copy Settings (Setări copiere) 197
- Meniul Dimensiune/Tip hârtie 157
- Meniul Dimensiuni particularizate de scanare 166
- Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 183
- Meniul Finishing (Finalizare) 232
- meniul Greutate hârtie 162
- Meniul HTML 241
- Meniul Image (Imagine) 242
- meniul Imprimare confidențială 185
- Meniul IPv6 173
- meniul Job Accounting (Evidență lucrări) 235
- Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse) 184
- meniul Mod fax (Configurare fax analog) 202
- meniul Mod fax (Configurare server de fax) 211
- meniul Network [x] (Rețea [x]) 170
- Meniul Network Card (Placă de rețea) 171
- Meniul Nume particularizate 165
- meniul Nume pentru recipiente particularizate 166
- meniul Paper Loading (Încărcare hârtie) 164
- Meniul Parallel [x] ([x] paralel) 177
- Meniul PCL Emul (Simulare PCL) 238
- Meniul PDF 237
- meniul PostScript 238
- meniul Rapoarte 169
- meniul Rapoarte rețea 171
- Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 187
- Meniul Serial [x] ([x] serial) 179
- meniul Set Date and Time (Setare dată și oră) 189
- Meniul Setări generale 190
- Meniul Setări OCR 229
- Meniul Setări pentru FTP 218
- Meniul Setări pentru poșta electronică 212
- Meniul Setup (Configurare) 230
- Meniul Standard Network (Rețea standard) 170
- Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 160
- Meniul Sursă prestabilită 156
- Meniul TCP/IP 172
- Meniul Textură hârtie 160
- Meniul Tipuri particularizate 165
- meniul Unitate flash 223
- Meniul Universal Setup (Configurare universală) 167
- meniul USB standard 175
- Meniul Utilities (Utilități) 236
- Meniul Wireless 174
- Meniul XPS 237
- meniuri
- Ajutor 242
  - AppleTalk 175
  - Calitate 234
  - Configurare tăvi 167
  - Configure MP (Configurare MP) 156
  - Consumabile 155
  - Copy Settings (Setări copiere) 197
  - Dimensiune/Tip hârtie 157
  - Dimensiuni de scanare particularizate 166
  - Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 183
  - Evidență lucrări 235
  - Fără fir 174
  - Finisare 232
  - Greutate hârtie 162
  - HTML 241
  - Imagine 242
  - Imprimare confidențială 185
  - IPv6 173
  - listă de 154
  - meniul Configurare SMTP 182
  - Mod fax (Configurare fax analog) 202
  - Mod fax (configurare server fax) 211
  - Network [x] (Rețea [x]) 170
  - Network Card (Placă de rețea) 171
  - NIC activ 170
  - Nume particularizate 165
  - Nume pentru recipiente particularizate 166
  - Paper Loading (Încărcare hârtie) 164
  - Paper Texture (Textură hârtie) 160
  - Paralel [x] 177
  - PCL Emul (Simulare PCL) 238
  - PDF 237
  - PostScript 238
  - Rapoarte 169
  - Rapoarte rețea 171
  - Rețea standard 170
  - Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 187
  - Serial [x] 179
  - Setare dată și oră 189
  - Setări de securitate diverse 184
  - Setări FTP 218
  - Setări generale 190
  - Setări OCR 229
  - Setări poșta electronică 212
  - Setup (Configurare) 230
  - Standard USB (USB standard) 175
  - Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 160
  - Sursă prestabilită 156
  - Ștergere fișiere de date temporare 186
  - TCP/IP 172
  - Tipuri personalizate 165
  - Unitate flash 223

Universal Setup (Configurație universală) 167  
 Utilitare 236  
 XPS 237  
 mesaj  
   opțiuni e-mail 120  
 mesaje  
   Eroare setări port serial [x] [54] 325  
 mesaje scanner  
   Cartuș aproape consumat [88.xy] 305  
 metoda de Configurare cu apăsare pe buton  
   utilizare 59  
 metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN)  
   utilizare 59  
 micșorarea unei copii 107  
 Mod aparat foto neacceptat, deconectați aparatul foto și schimbați modul 327  
 mufă adaptoare 133  
 mutarea imprimantei 274, 276  
 mutarea scannerului 273

## N

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 304  
 Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 316  
 Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 305  
 Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 310  
 niveluri de poluare fonică 381  
 note 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386  
 note FCC 385  
 note privitoare la emisii 381, 384, 385, 386  
 notificări aprovizionare configurare 278  
 numărul de pagini rămase estimare 261  
 Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 310

nume de tip particularizat  
   atribuire 83  
   creare 83  
 nume fișier  
   opțiuni scanare 151  
 Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 309

## O

operație de copiere, anulare  
   utilizare ADF 112  
   utilizarea geamului  
   scannerului 112  
 operație de tipărire  
   revocare, de la computer 103  
 operații confidențiale  
   modificare setări de  
   tipărire 102  
 operații păstrate 100  
   imprimare din Windows 101  
   imprimarea de pe un computer  
   Macintosh 101  
 Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 327  
 opțiuni  
   card de comunicații al  
   scannerului 29  
   card de fax 34  
   cartelă de memorie 34  
   cartelă de memorie,  
   instalare 47  
   cartelă firmware 29, 34  
   Port de soluții intern (ISP) 38  
   porturi 34  
   rețea 34  
   tavă de 550 de coli,  
   instalare 50  
 opțiuni avansate  
   opțiuni de copiere 114  
   opțiuni e-mail 122  
   opțiuni fax 145  
   Opțiuni FTP 153  
 opțiuni de copiere  
   colaționare 113  
   exemplare 113  
   fețe (duplex) 113  
   întunecare 113  
   opțiuni avansate 114  
   Salvare drept comandă  
   rapidă 114  
 opțiuni de rețea 34  
 opțiuni e-mail  
   destinatar(i) 120  
   dimensiune original 120  
   inițializare pagină 122  
   întunecare 121  
   mesaj 120  
   opțiuni avansate 122  
   rezoluție 120  
   Salvare drept comandă  
   rapidă 121  
   subiect 120  
   Trimitere ca 121  
 opțiuni fax  
   inițializare pagină 144  
   întunecare 144  
   opțiuni avansate 145  
   rezoluție 144  
   sursă conținut 144  
   tip conținut 144  
   trimitere amânată 145  
 Opțiuni FTP  
   FTP 151  
   opțiuni avansate 153  
 opțiuni hardware, adăugare  
   driver de imprimare 56  
 opțiuni imprimantă, depanare  
   Port de soluții intern 331  
   probleme tavă 332  
   server intern de tipărire 331  
 opțiuni interne disponibile 34  
 opțiuni scanare  
   dimensiune original 151  
   inițializare pagină 152  
   întunecare 151  
   nume fișier 151  
   rezoluție 151  
   Salvare drept comandă  
   rapidă 151  
   Trimitere ca 151  
 opțiuni, ecran copiere  
   copiere din 112  
   scalare 113  
 opțiuni, ecran tactil  
   copiere 112  
   e-mail 120, 122  
   fax 145  
   FTP 152  
 ora de vară, configurare 137  
 ora de vară, trimitere prin  
 fax 137  
 organizarea cablurilor 53

**P**

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 307  
 pagină de configurație pentru rețea  
     tipărire 62  
 pagină de setări de meniu  
     tipărire 61  
 pagină Web de securitate  
     informații de securitate a imprimantei 252  
 panou de comandă al scannerului 14  
     Culoarea butonului Repaus 15  
     semnal luminos de indicare 15  
 panou de comandă, scanner 14  
     Culoarea butonului Repaus 15  
     semnal luminos de indicare 15  
 panou de control al imprimantei  
     reglarea luminozității 246  
     setări prestabilite din fabrică, restaurare 279  
 Panou de operare de la distanță  
     configurare 28  
 Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 317  
 Partiție de fax neoperativă.  
 Contactați administratorul de sistem. 309  
 păstrarea faxurilor 143  
 pe materialele imprimate apar defecte repetitive 354  
 pe materialele imprimate apar imagini comprimate 344  
 pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 356  
 pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 357  
 pictograme pe ecranul de început  
     afișare 20  
     ascundere 20  
 piese de schimb  
     conservare 244  
     depozitare 260  
     utilizare produse Lexmark originale 262  
     utilizarea hârtiei reciclate 244  
 verificare, de la panoul de comandă al scannerului 261

verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 261  
 verificarea stării 261  
 placă de sistem  
     accesare 34  
 plicuri  
     încărcare 77  
     sfaturi pentru utilizarea plicurilor 85  
 port de fax 53  
 Port de soluții intern  
     modificarea setărilor portului 60  
     rezolvarea problemelor 331  
 Port de soluții intern (ISP)  
     instalare 38  
 Port Ethernet 53  
 Port EXT 53  
 Port LINE 53  
 Port paralel [x] dezactivat [56] 317  
 Port serial [x] dezactivat [56] 325  
 Port USB 53  
 Port USB [x] dezactivat [56] 327  
 Port USB standard dezactivat [56] 325  
 poștă vocală  
     configurare 125  
 Prea multe hard diskuri instalate [58] 326  
 Prea multe opțiuni flash instalate [58] 326  
 Prea multe recipiente atașate [58] 326  
 Prea multe tăvi atașate [58] 326  
 pregătirea configurării scannerului într-o rețea Ethernet 57  
 priză pentru cablul de alimentare 53  
 probleme cu imprimanta, rezolvare de bază 328  
 publicații  
     unde se găsește 9

**Q**

Quiet Mode (Mod silențios) 245

**R**

rapoarte  
     vizualizare 278

realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă 106  
 Reatașați recipientele [x] – [y] 318  
 Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x]) 318  
 reciclare  
     ambalajul Lexmark 247  
     cartușe de toner 248  
     Produse Lexmark 247  
 Recip. ieșire [x] incompatibil [59] 310  
 redirecționarea faxurilor 143  
 reducerea zgomotului 245  
 reglarea calității copiilor 108  
 reglarea luminozității tonerului 97  
 reglarea modului Sleep (Repaus) 246  
 Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 319  
 Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 319  
 Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 319  
 Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire]) 320  
 Remove paper from all bins (Scoateți hârtia din toate recipientele) 320  
 Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x]) 320  
 Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 320  
 repetarea lucrărilor de imprimare 100  
     imprimare din Windows 101  
     imprimarea de pe un computer Macintosh 101  
 Restaurați lucrările păstrate? 323  
 rețea Ethernet  
     pregătire pentru setare imprimare Ethernet 57  
 rețea wireless  
     informații de configurare 57

revenire la setările prestabilite din fabrică 279  
 rezervarea lucrărilor de imprimare 100  
   imprimare din Windows 101  
   imprimarea de pe un computer Macintosh 101  
 rezoluție  
   opțiuni e-mail 120  
   opțiuni fax 144  
   opțiuni scanare 151  
 rezoluție, fax  
   modificare 141  
 rezolvarea problemelor  
   contactarea serviciului de asistență pentru clienți 378  
   funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate 370  
   imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 377  
   indicatorul luminos clipește 304  
   rezolvarea problemelor simple cu imprimanta 328  
   s-a produs o eroare de aplicație 376  
   scannerul nu răspunde 375  
   verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 328  
 robot telefonic  
   configurare 125  
 rolă de separare  
   comandă 262

## S

Salvare drept comandă rapidă  
   opțiuni de copiere 114  
   opțiuni e-mail 121  
   opțiuni scanare 151  
 Scan to Computer (Scanare către computer)  
   configurare 150  
 scanare  
   către o adresă FTP 147, 148  
   către un computer utilizând serverul Embedded Web Server 149  
   de la o unitate flash 150  
   scanare către destinații din rețea 146

scanare către o adresă FTP  
   crearea de comenzi rapide cu ajutorul computerului 147  
   utilizarea agendei 148  
   utilizarea panoului de control al scannerului 147  
   utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 148  
 scanare către o unitate flash 150  
 Scanare către Sharepoint  
   configurare 26  
 scanare imagine  
   tip de fișier de ieșire 151  
 Scanare în rețea  
   configurare 24  
   utilizare 146  
 scanare la un computer 150  
   utilizare server EWS 149  
 scanare, depanare  
   lucrarea de scanare nu a reușit 374  
   nu se poate scana de la un computer 372  
   scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 375  
   scanări de documente sau foto parțiale 372  
   unitatea de scanare nu se închide 365, 374  
 scanner  
   alegerea unui loc 10  
   Alimentator automat de documente (ADF) 12  
   conectarea cu imprimanta 29  
   expediere 274  
   funcții 12  
   geam scanner 12  
   mutare 273  
   spații libere minime 10  
 Scanner blocat, eliberați  
   comutatorul de blocare de sub scanner 324  
 Scanner dezactivat de administrator [840,01] 323  
 Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 324  
   scannerul nu răspunde 375  
 Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului

automat al scannerului este deschis) 323  
 Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 305  
 Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 305  
 schimbarea tipului de fișier de ieșire  
   trimitere prin e-mail 119  
 Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 306  
 Scoateți hard diskul defect [61] 319  
 securitate  
   modificare setări pentru tipărire confidențială 102  
 securitatea imprimantei  
   informații despre 252  
 selectarea hârtiei 88  
 Server EWS  
   accesare 19  
   configurare inițială fax 124  
   configurarea avertizărilor prin e-mail 277  
   crearea de comenzi rapide pentru poșta electronică 117  
   crearea unei comenzi rapide pentru FTP 147  
   crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax 140  
   modificare setări pentru tipărire confidențială 102  
   problemă la accesare 377  
   scanare la un computer utilizând 149  
   setări administrative 277  
   setări rețea 277  
   verificarea stării consumabilelor 261  
   verificarea stării pieselor 261  
 Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului  
   unde se găsește 252  
 server intern de tipărire  
   rezolvarea problemelor 331  
 Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 328

serviciu de sonerie distinctă, fax  
conectare la 136  
serviciu de telefonie digitală  
configurare fax 131  
setare  
adresă TCP/IP 172  
dimensiune hârtie 63  
tip hârtie 63  
setarea Eco-Mode (mod  
Economic) 245  
setarea numărului faxului sau al  
stației 136  
setarea numelui faxului sau al  
stației de ieșire 136  
setarea tipului de hârtie  
universal 63  
setări administrative  
Server EWS 277  
setări de conservare a mediului  
conservare consumabile 244  
Eco-Mode (Mod  
economic) 245  
luminozitate, ajustare 246  
Quiet Mode (Mod  
 silențios) 245  
Sleep Mode (Modul  
Repaus) 246  
setări de protejare a mediului  
conservare consumabile 244  
Eco-Mode (Mod  
economic) 245  
luminozitate, ajustare 246  
Quiet Mode (Mod  
 silențios) 245  
Sleep Mode (Modul  
Repaus) 246  
setări de rețea  
Server EWS 277  
setări din fabrică  
restaurare 279  
setări ecologice  
Eco-Mode (Mod  
economic) 245  
Quiet Mode (Mod  
 silențios) 245  
setări port  
configurare 60  
sfaturi  
carton 85  
coli transparente 86  
despre utilizarea hârtiei cu  
antet 86

despre utilizarea plicurilor 85  
etichete, hârtie 86  
sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu  
antet 86  
sfaturi pentru utilizarea  
plicurilor 85  
Sleep Mode (Modul Repaus)  
reglare 246  
Spațiu liber insuf. în memoria  
flash pt. resurse [52] 317  
splitter pentru telefon 130  
starea consumabilelor  
verificare 261  
stocarea lucrărilor de  
imprimare 100  
Sunt necesare consumabile  
pentru a finaliza lucrarea 326  
sursă conținut  
opțiuni fax 144  
setări de e-mail 120

## T

tampon de separare  
înlocuire 265  
Tavă [x] incompatibilă [59] 310  
Tavă de 2100 de coli  
încărcare 70  
Tavă de 550 de coli  
instalare 50  
tavă opțională de 550 de coli  
încărcare 63  
tavă standard  
încărcare 63  
tavă standard de 550-de coli  
încărcare 63  
tăvi  
anularea legării 82, 83  
legare 82, 83  
tip conținut  
opțiuni fax 144  
setări de e-mail 120  
tip de fișier de ieșire  
modificare 119  
scanare imagine 151  
tip hârtie  
setare 63  
tipărire  
anulare, din panoul de control  
al scannerului 103  
de pe Macintosh 96  
de pe un dispozitiv mobil 100  
de pe unitatea flash 98  
din Windows 96  
formulare 96  
listă de directoare 102  
listă de eșantioane de  
fonturi 102  
pagină de configurație pentru  
rețea 62  
pagină de setări de meniu 61  
tipărire formulare 96  
tipărire neregulată 350  
tipărire, depanare  
apar întreruperi neprevăzute  
între pagini 342  
eroare de citire a unității  
flash 336  
fișierele PDF în mai multe limbi  
nu se imprimă 338  
hârtia se blochează  
frecvent 334  
încrêțire hârtie 348  
legarea tăvilor nu  
funcționează 341  
lucrarea de imprimare durează  
mai mult decât în mod  
normal 340  
lucrarea este executată pe  
hârtie incorectă 337  
lucrările în așteptare nu sunt  
imprimare 335  
lucrările mari nu se  
asamblează 338  
marginii incorecte pe  
materialele imprimate 347  
operațiile sunt executate din  
tava incorectă 337  
paginile blocate nu sunt  
reimprimare 333  
plicurile se lipesc la  
imprimare 336  
tipărire incorectă a  
caracterelor 337  
tipăririle nu se efectuează 339  
tipărirea operațiilor confidențiale  
și a altor operații  
de pe un computer  
Macintosh 101  
din Windows 101  
tipuri de hârtie  
acceptate 94  
tipuri de hârtie acceptate 94  
touch-screen  
butoane 17

- curățare 259
- trimitere amânată
  - opțiuni fax 145
- Trimitere ca
  - opțiuni e-mail 121
  - opțiuni scanare 151
- trimitere fax
  - anularea unei operații de fax 142
  - blocarea faxurilor nesolicitate 142
  - configurare fax 124
  - configurarea scannerului pentru a respecta ora de vară 137
  - crearea de comenzi rapide utilizând serverul EWS 140
  - crearea de comenzi rapide utilizând touch-screen-ul 140
  - crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat 141
  - păstrarea faxurilor 143
  - redirecționarea faxurilor 143
  - schimbarea rezoluției 141
  - serviciu de sonerii distincte 136
  - setarea datei și orei 137
  - setarea numărului faxului sau al stației 136
  - setarea numelui faxului sau al stației de ieșire 136
  - trimiterea unui fax la o oră programată 139
  - trimiterea utilizând ecranul tactil 138
  - utilizarea agendei 139
  - utilizarea comenzilor rapide 139
  - vizualizarea unui jurnal de fax 141
- trimitere fax utilizând agenda 139
- Trimitere multiplă
  - adăugarea unui profil 23
  - configurare 23
- trimitere prin e-mail
  - adăugare linie pentru mesaj 119
  - adăugare linie pentru subiect 119
- configurare a funcției de poștă electronică 116

- configurarea setărilor de poștă electronică 116
- crearea de comenzi rapide utilizând panoul de control al scannerului 117
- crearea de comenzi rapide utilizând serverul EWS 117
- utilizare touch-screen 118
- utilizarea agendei 119
- utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 118
- trimiterea unui fax cu ajutorul computerului 138
- trimiterea unui fax la o oră programată 139
- trimiterea unui fax utilizând comenzi rapide 139
- trimiterea unui fax utilizând ecranul tactil 138

## U

- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 325
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 310
- Unit. imag. consumată [84.xy] 310
- unitate flash
  - tipărire din 98
- unitate imagistică
  - comandă 265
  - înlocuire 269
- unități flash
  - tipuri de fișiere acceptate 99
- unități flash acceptate 99
- utilizarea agendei 119
- trimitere fax 139
- utilizarea butoanelor ecranului tactil 17
- utilizarea comenzilor rapide
- trimitere fax 139
- utilizarea hârtiei reciclate 244
- utilizarea soluției Forms and Favorites (Formulare și preferințe) 96
- utilizarea unui număr pentru comandă rapidă
- scanare către o adresă FTP 148

## V

- verificarea lucrărilor de imprimare 100
- imprimare din Windows 101
- imprimarea de pe un computer Macintosh 101
- verificarea stării consumabilelor 261
- verificarea stării pieselor și consumabilelor 261
- verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 328
- Verificați conexiunea tăvii [x] 306
- vizualizare rapoarte 278
- vizualizarea unui jurnal de fax 141
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
  - configurare fax 130
- volatilitate
- declarație de 249