



X746x、X748x

用户指南

2014 年 10 月

www.lexmark.com

机器类型:

7526

型号:

576、776

目录

安全信息.....	6
了解打印机.....	8
查找有关打印机的信息.....	8
为打印机选择位置.....	9
打印机配置.....	10
理解 ADF 和扫描仪玻璃.....	11
使用打印机控制面板.....	12
理解主屏幕.....	14
理解主屏幕.....	14
使用触摸屏按钮.....	16
设置和使用主屏幕应用程序.....	18
访问 Embedded Web Server.....	18
在主屏幕上显示或隐藏图标.....	18
激活主屏幕应用程序.....	18
设置“远程操作面板”.....	20
导出和导入配置.....	21
其他打印机设置.....	22
安装内置式选件.....	22
安装硬件选件.....	39
连接电缆.....	41
设置打印机软件.....	43
网络连接.....	44
检验打印机设置.....	53
加载纸张和特殊介质.....	54
设置纸张尺寸和类型.....	54
配置 Universal 纸张设置.....	54
加载标准或可选的 550 页进纸匣.....	54
加载 550 页特殊介质进纸匣选件.....	58
加载 2000 页高容量进纸器.....	63
加载多功能进纸器.....	65


进纸匣连接和解除连接.....	68
纸张和特殊介质使用指南.....	70
纸张使用指南.....	70
支持的纸张尺寸、类型和重量.....	73
打印.....	77
打印表单和文档.....	77
从闪存驱动器打印.....	79
打印保密和其他挂起作业.....	81
打印信息页.....	82
使用特殊介质打印.....	82
取消打印作业.....	84
复印.....	86
制作副本.....	86
复印薄膜照片.....	87
使用特殊介质复印.....	87
定制复印设置.....	88
在副本上放置信息.....	93
取消复印作业.....	93
理解复印屏幕和选项.....	94
电子邮件.....	97
准备发送电子邮件.....	97
创建电子邮件快捷方式.....	98
用电子邮件发送文档.....	99
定制电子邮件设置.....	100
取消电子邮件.....	100
理解电子邮件选项.....	100
传真.....	103
使打印机准备发送传真.....	103
创建快捷方式.....	108
发送传真.....	109
定制传真设置.....	111
取消外发的传真.....	112
理解传真选项.....	113

挂起和转发传真.....	115
扫描.....	117
使用“扫描到网络”	117
扫描到 FTP 地址.....	117
扫描到计算机或闪存驱动器.....	121
理解打印机菜单	125
菜单列表.....	125
“耗材”菜单.....	126
纸张菜单.....	127
报告菜单.....	135
网络/端口菜单.....	135
安全菜单.....	146
设置菜单.....	152
帮助菜单.....	196
节省费用和环境资源.....	197
节省纸张和碳粉.....	197
节省能源.....	198
循环再生.....	200
保护打印机.....	202
锁定系统板.....	202
易失性声明.....	202
清除易失性内存.....	203
清除非易失性内存.....	203
清除打印机硬盘内存.....	204
配置打印机硬盘加密.....	204
查找打印机安全信息.....	205
维护打印机.....	206
清洁打印机部件.....	206
检查部件和耗材的状态.....	212
订购部件和耗材.....	213
使用正品 Lexmark 部件和耗材.....	214
保存耗材.....	214
更换部件和耗材.....	215


重置维护计数器.....	227
移动打印机.....	227
管理打印机.....	229
查找高级网络连接和管理员信息.....	229
检查虚拟显示屏.....	229
查看报告.....	229
设置电子邮件警报.....	229
清除卡纸.....	231
避免卡纸.....	231
理解卡纸号码和位置.....	232
200 - 201 卡纸.....	232
202 - 203 卡纸.....	237
24x 卡纸.....	242
250 卡纸.....	243
29y.xx 卡纸.....	244
疑难解答.....	246
解决基本的打印机问题.....	246
理解打印机消息.....	246
解决打印问题.....	261
解决复印问题.....	265
解决扫描仪问题.....	268
解决传真问题.....	270
解决主屏幕应用程序问题.....	273
解决选件问题.....	277
解决进纸问题.....	280
解决打印质量问题.....	281
解决颜色质量问题.....	293
Embedded Web Server 没有打开.....	296
联系客户支持.....	296
注意事项.....	297
索引.....	305

安全信息


将电源线直接连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。


 **当心—可能的伤害：**请勿对本产品使用延长线、多引线电源板、多引线扩展器，或其他类型的浪涌或 UPS 设备。此类附件的额定功率容量可能很容易被激光打印机超负荷，并可能导致较差的打印机性能，财产损失或火灾隐患。


请不要在水边或潮湿的地方放置或使用此产品。


 **当心—可能的伤害：**本产品使用了激光装置。使用本文档中未曾提到的控制、调整或操作步骤，可能会产生危险性的辐射。


本产品打印过程中会使打印介质的温度上升，而温度上升可能会导致打印介质产生释出物。请阅读并理解操作说明书中有关正确选择打印介质的章节，以避免产生有害释出物。

 **当心—表面很热：**熔印部件和打印机内部靠近熔印部件的地方可能很烫。为降低被发热组件烫伤的危险，在取出此区域内的纸张之前，请等待发热表面冷却。

 **当心—表面很热：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。


 **当心—可能的伤害：**本产品中的锂电池不可更换。如果不正确更换锂电池，可能会有爆炸危险。不要再充电、拆解或焚烧锂电池。丢弃旧的锂电池时应按照制造商的指导及当地法规进行处理。


 **当心—可能的伤害：**打印机的重量大于 18 千克（40 磅），因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

 **当心—可能的伤害：**在移动打印机之前，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：


- 使用电源开关关闭打印机，然后从墙壁插座中拔掉电源线。
- 在移动打印机之前，断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 使用打印机两边和后部的把手来抬起它。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 在设置打印机之前，请确认在它周围有足够的空间。
- 将打印机抬离可选的进纸器并将它放在一边，而不是尝试同时搬抬进纸器和打印机。

请只使用随此产品提供的电源线或厂商的认可替代品。


 **当心—可能的伤害：**为了降低火灾风险，当您将此产品连接到公共交换电话网络中时，请只使用随同此产品一起提供的电信(RJ-11)电缆或者 UL 认证的 26AWG（美国线规）或更粗的替代品。





 **当心—电击危险：**请确认所有的外部连接（例如以太网和电话系统连接）都正确地安装在各自标示的插口中。

本产品使用特定制造商的元件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征可能不一定很明显。对于更换其他厂家零件所造成的不良后果，制造商概不负责。

 **当心—可能的伤害：**请不要切割、扭曲、捆绑、挤压电源线，或者在电源线上放置重物。请不要使电源线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间，例如家具和墙壁之间。如果发生了这些事情，可能会产生火灾或电击危险。请定期检查电源线，及时发现这种问题的迹象。在检查电源线之前，请先从电源插座上断开。

除了在用户文档中有所描述的之外，有关服务或维修的事项请咨询服务代表。

 **当心—电击危险：**为避免在清洁打印机的内部或外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

-  **当心—电击危险：**在雷雨天气时，请不要使用传真功能。也不要再雷雨天气时设置本产品，或者使用传真功能、电源线或电话线进行带电操作或线缆连接。
-  **当心—倾斜危险：**落地配置要求有附加设备以确保稳定性。如果您使用多个输入选件，您必须使用打印机工作台或打印机基座。如果您购买了具有扫描、复印和传真功能的多功能数码复合机（MFD），您可能需要附加设备。如需更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。
-  **当心—电击危险：**如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。
-  **当心—可能的伤害：**为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

请保留这些安全指导。

了解打印机

查找有关打印机的信息

您在查找什么？	在此查找
初始设置说明： <ul style="list-style-type: none"> • 连接打印机 • 安装打印机软件 	设置文档—设置文档随打印机附带，也可以在 http://support.lexmark.com 上获得。
使用打印机的其他设置和说明： <ul style="list-style-type: none"> • 选择和保存纸张及特殊介质 • 加载纸张 • 配置打印机设置 • 查看和打印文档及照片 • 设置和使用打印机软件 • 在网络上配置打印机 • 管理和维护打印机 • 检查和解决问题 	<i>用户指南</i> 和 <i>快速参考指南</i> —指南可以在 http://support.lexmark.com 上获得。 注意： 这些指南也有其他语言版本提供。
有关设置并配置打印机的辅助功能的信息	<i>Lexmark 辅助功能指南</i> —该指南可以在 http://support.lexmark.com 上获得。
使用打印机软件的帮助	Windows 或 Mac 帮助—打开打印机软件程序或应用程序，然后单击 帮助 。 单击  来查看上下文敏感的信息。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “帮助”随打印机软件一起自动安装。 • 根据您的操作系统，打印机软件位于打印机程序文件夹中或桌面上。
最新的补充信息、更新和客户支持： <ul style="list-style-type: none"> • 文档 • 驱动程序下载 • 在线聊天支持 • 电子邮件支持 • 语音信箱支持 	Lexmark 支持网站— http://support.lexmark.com 注意： 选择您所在的国家或地区，然后选择您的产品来查看适当的支持网站。 您所在国家或地区的支持电话号码和营业时间可以在支持网站或随打印机附带的印刷的保证上找到。 记录下列信息（在商店收据上和打印机的背后），并在您联系客户支持人员时准备好它，以便他们能更快地为您服务： <ul style="list-style-type: none"> • 机器类型号码 • 序列号 • 购买日期 • 购买商店
保证信息	保证信息根据国家或地区而异： <ul style="list-style-type: none"> • 在美国—请参阅随此打印机附带的 Statement of Limited Warranty（有限保证声明），或者转到 http://support.lexmark.com。 • 在其他国家和地区—请参阅随此打印机附带的印刷的保证。

为打印机选择位置


⚠ 当心—可能的伤害：打印机的重量大于 18 千克（40 磅），因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

在为打印机选择位置时，请留出足够的空间以便打开进纸匣、盖板和盖门。如果您准备安装任何选件，也请为它们留出足够的空间。下面是重要事项：

- 将打印机设置在正确接地并且便于使用的电源插座附近。
- 确认室内气流符合 **ASHRAE 62** 标准或 **CEN Technical Committee 156** 标准的最新版本。
- 提供一个平坦、牢固和稳定的表面。
- 让打印机保持：
 - 清洁、干燥、无灰尘。
 - 远离散落的订书钉和回形针。
 - 远离空调、加热器或通风设备的直接气流。
 - 避免直射阳光和湿度极限。
- 请保持推荐的温度并避免波动：

环境温度	15.6-32.2°C（60-90°F）
存储温度	-40° 至 40°C（-40 至 104°F）

- 在打印机周围留出下列推荐的空间以保证良好的通风：

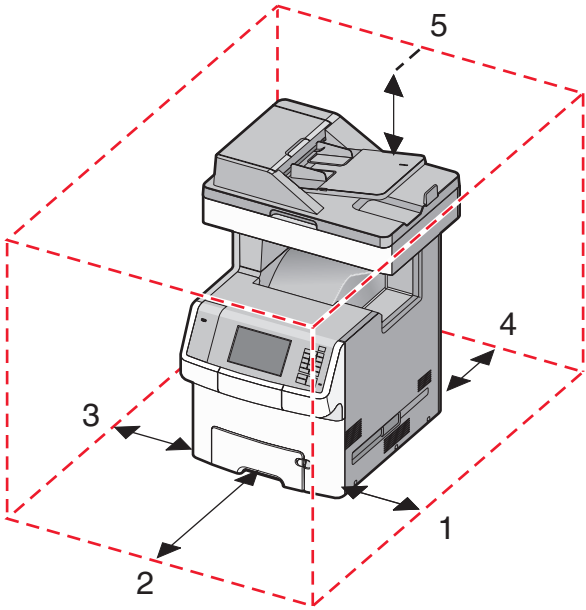

1	右边	100 毫米（3.9 英寸）
2	正面	482.6 毫米（19.5 英寸）
3	左边	100 毫米（3.9 英寸）
4	后面	100 毫米（3.9 英寸）
5	顶部	393.7 毫米（15.5 英寸）

打印机配置


⚠ 当心—倾斜危险：落地配置要求有附加设备以确保稳定性。如果使用高容量进纸匣、双面打印部件和一个输入选件，或多个输入选件，您必须使用打印机工作台或打印机基座。如果您购买了具有扫描、复印和传真功能的多功能数码复合机（MFD），您可能需要附加设备。如需更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

您可以通过添加最多四个 550 页进纸器选件和一个 2000 页高容量进纸器来配置基本打印机。在任何配置中都支持带脚轮基座和分隔器。

分隔器是非功能性的进纸匣，可被用来增加打印机堆叠的高度。分隔器必须：



- 直接放在带脚轮基座或桌面上。
- 放在所有进纸匣的底部，并且不能与 2000 页高容量进纸器选件一起使用。

如需有关安装分隔器的信息，请参阅随硬件附带的说明指导页。

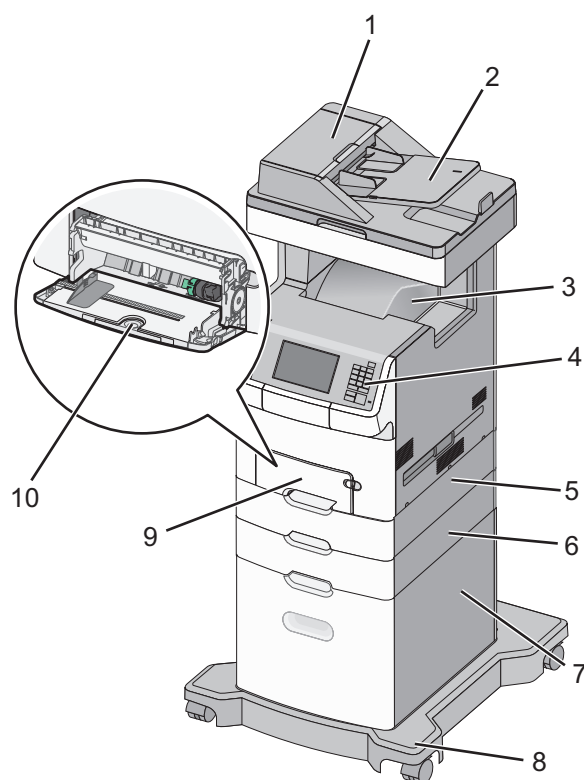

1	自动文档传送器（ADF）
2	ADF 进纸匣
3	标准接纸架
4	打印机控制面板
5	550 页进纸器选件 注意： 此进纸器是 X748dte 型号上的标准配置。
6	550 页进纸器选件
7	2000 页高容量进纸器选件
8	带脚轮基座
9	标准 550 页进纸器

理解 ADF 和扫描仪玻璃

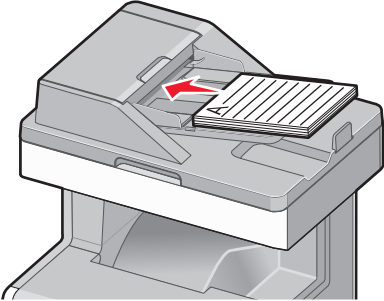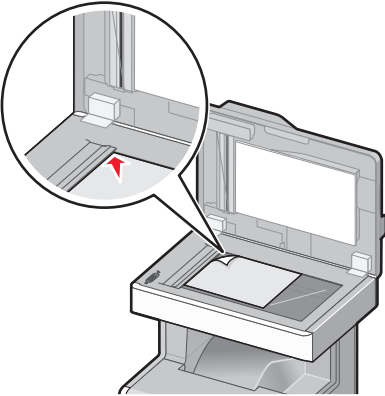自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <p>将 ADF 用于多页的文档。</p>	 <p>将扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。</p>

您可以使用 ADF 或扫描仪玻璃来扫描文档。

使用 ADF

自动文档传送器 (ADF) 能够扫描多页，包括双面打印页。当使用 ADF 时：


- 将文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入。
- 在 ADF 的输入托盘中最多能加载 50 张普通纸张。
- 扫描尺寸范围从 148 x 210 毫米（5.8 x 8.3 英寸）至 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸）。
- 扫描混合页面尺寸的文档（letter 和 legal）。
- 扫描的介质重量从 52 至 120 克/平方米（14 至 32 磅）。
- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

使用扫描仪玻璃




扫描仪玻璃能被用于扫描或复印单页或书页。当使用扫描仪玻璃时：

- 将文档面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。
- 扫描或复印文档的尺寸最大为 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸）。
- 复印书本的厚度最多为 25.4 毫米（1 英寸）。

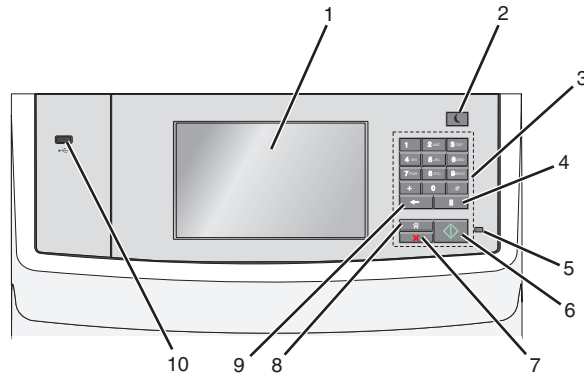使用打印机控制面板



	使用	来
1	显示屏	查看打印、电子邮件、复印和传真选项，以及状态和错误消息。
2	睡眠按钮	<p>启用“睡眠模式”或“休眠模式”。</p> <p>下面是指示灯和“睡眠”按钮的状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 进入或唤醒“睡眠”模式 <ul style="list-style-type: none"> – 指示灯长亮绿色光。 – “睡眠”按钮点亮。 • 处于“睡眠”模式中 <ul style="list-style-type: none"> – 指示灯长亮绿色光。 – “睡眠”按钮长亮琥珀色光。 • 进入或唤醒“休眠”模式 <ul style="list-style-type: none"> – 指示灯不点亮。 – “睡眠”按钮以脉冲形式闪烁琥珀色光 0.10 秒，然后完全不发光 1.9 秒。 • 处于“休眠”模式中 <ul style="list-style-type: none"> – 指示灯不点亮。 – “睡眠”按钮以脉冲形式闪烁琥珀色光 0.10 秒，然后完全不发光 1.9 秒。 <p>下列操作将打印机从“睡眠”模式唤醒：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 触摸屏幕或按任意硬按钮 • 打开进纸匣、盖板或盖门 • 将纸张加载到自动文档传送器（ADF）中 • 打开扫描仪的玻璃盖板或翻盖。 • 从计算机发送打印作业 • 使用主电源开关执行加电复位（POR）
3	键盘	输入数字、字母或符号。
4	拨号暂停按钮	<ul style="list-style-type: none"> • 在传真号码中产生两秒或三秒的拨号暂停。在“传真收件人”字段中，“拨号暂停”用逗号（,）表示。 • 重拨传真号码。 <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按“传真”菜单外面的  会产生错误蜂鸣声。 • 从主屏幕按  重拨最近的传真号码。


	使用	来
5	指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 关—打印机电源关闭。 • 绿灯闪烁—打印机正在预热、处理数据或打印作业。 • 绿灯长亮—打印机电源已打开，但是空闲。 • 红灯闪烁—需要操作者干预。
6	开始按钮	<ul style="list-style-type: none"> • 初始化显示屏上指示的当前作业。 • 使用默认设置启动复印作业。 <p>注意：当扫描没有生效时按此按钮。</p>
7	“停止”按钮	<p>停止所有的打印机活动。</p> <p>注意：一旦显示屏上出现已停止时，显示选项列表。</p>
8	“主页”按钮	<p>返回到主屏幕。</p> <p>注意：从主屏幕按“主页”按钮将重置所有的工作流出厂默认设置。</p>
9	“返回”按钮	<ul style="list-style-type: none"> • 删除“复印计数”字段中值的最右边数字。如果通过按  数次来删除了整个数值，则出现出厂默认值 1。 • 删除在“传真目标列表”字段中手动输入数值的最右边数字。您也可以按  来删除整个快捷方式输入项。当整行被删除时，再按一次  会使光标移动到上一行。 • 在“电子邮件目标列表”中删除光标左边的字符。如果字符在快捷方式中，则删除快捷方式。
10	USB 端口	<p>将闪存驱动器连接到打印机。</p> <p>注意：只有前部 USB 端口支持闪存驱动器。</p>


理解主屏幕

理解主屏幕

当打印机电源打开时，显示屏显示被称为主屏幕的基本屏幕。触摸主屏幕按钮和图标来初始化复印、传真或扫描等操作；打开菜单屏幕；或响应消息。

注意：您的主屏幕、图标和按钮可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。

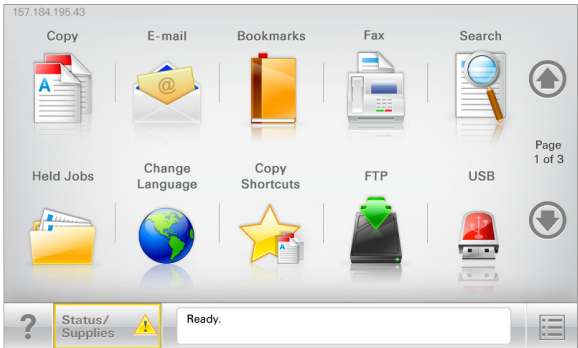



触摸	来
复印	访问“复印”菜单并制作副本。
电子邮件	访问“电子邮件”菜单并发送电子邮件。
传真	访问“传真”菜单并发送传真。
	访问打印机菜单。 注意： 这些菜单仅在打印机处于“就绪”状态时可用。
FTP	访问“文件传输协议（FTP）”菜单，并将文档直接扫描到 FTP 服务器。
状态消息栏	<ul style="list-style-type: none">显示当前的打印机状态，例如就绪或忙。显示打印机状况，例如碳粉不足或碳粉盒不足。显示干预消息，以便打印机可以继续处理。
状态/耗材	<ul style="list-style-type: none">无论何时打印机要求干预以继续处理时，显示警告或错误消息。访问消息屏幕以获取有关消息，以及如何清除消息的更多信息。
USB 或 USB 驱动器	从闪存驱动器查看、选择、打印、扫描或用电子邮件发送照片和文档。 注意： 此按钮仅在您返回到主屏幕并且内存卡或闪存驱动器连接在打印机上出现。
书签	创建、组织和保存一组书签（URL）到文件夹和文件链接的树形视图中。 注意： 树形视图仅支持从此功能创建的书签，不支持从任何其他应用程序创建的书签。
挂起作业	显示所有当前的挂起作业。

可能出现在主屏幕上的其他按钮：


触摸	来
搜索挂起作业	<p>搜索下列项目：</p> <ul style="list-style-type: none"> 挂起或保密打印作业的用户名 挂起作业，不包括保密打印作业的作业名 配置文件名称 书签容器或打印作业名称 用于支持文件类型的 USB 容器或打印作业名称
释放挂起传真	<p>访问挂起传真列表。</p> <p>注意：此按钮仅当存在以前预设挂起时间的挂起传真时出现。</p>
锁定设备	<p>打开密码输入屏幕。输入正确的密码来锁定打印机控制面板。</p> <p>注意：此按钮仅在打印机未被锁定并且密码已被设置时出现。</p>
解锁设备	<p>打开密码输入屏幕。输入正确的密码来解锁打印机控制面板。</p> <p>注意：此按钮仅在打印机被锁定时出现。当它出现时打印机控制面板按钮和快捷方式不能被使用。</p>
取消作业	<p>打开“取消作业”屏幕。“取消作业”屏幕显示三个标题：“打印”、“传真”和“网络”。</p> <p>“打印”、“传真”和“网络”标题下面有下列选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> 打印作业 复印作业 传真配置文件 FTP 发送电子邮件 <p>每个标题有作业列表，显示在标题下面的列中，在每一个屏幕上只能显示三个作业。如果列中存在的作业超过三个，则会出现箭头让您能够滚动作业。</p>
更改语言	<p>启动“更改语言”弹出窗口，让您更改打印机的第一语言。</p>

特性


特性	描述
<p>菜单路线</p> <p>示例：菜单 > 设置 > 复印设置 > 份数</p>	<p>菜单路线位于每个菜单屏幕的顶部。此特性显示到达当前菜单采用的路径。</p> <p>触摸任意带下划线的文字将返回到该菜单。</p> <p>“份数”没有加下划线，因为这是当前屏幕。如果您在设置并保存“份数”之前触摸“份数”屏幕上带下划线的文字，那么选择不会被保存，它不会成为默认设置。</p>
<p>维护消息警报</p> 	<p>如果维护消息影响到功能，会出现此图标并且红色指示灯闪烁。</p>
<p>警告</p> 	<p>如果出现错误情况，会出现此图标。</p>
<p>打印机 IP 地址</p> <p>示例：123.123.123.123</p>	<p>您网络打印机的 IP 地址位于主屏幕的左上角，并且显示为四组小数点分隔的数字。</p> <p>当访问 Embedded Web Server 时，您可以使用 IP 地址，这样您在即使没有实际靠近打印机的时候也能够查看并远程配置打印机设置。</p>

使用触摸屏按钮

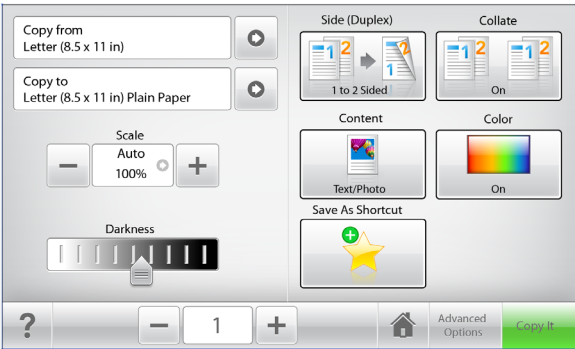


注意： 您的主屏幕、图标和按钮可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。



触摸	来
复印	提交在复印设置中作出的更改并启动复印作业。
向右箭头 	向右滚动。
向左箭头 	向左滚动。
主页 	返回到主屏幕。
向右增大 	选择更高的值。
向左减小 	选择更低的值。
退出 	从当前屏幕退出。

触摸	来
提示	打开上下文相关的帮助对话。
	

其他触摸屏按钮

触摸	来
接受	保存设置。
	
取消	<ul style="list-style-type: none">取消操作或选择。退出屏幕并返回到之前的屏幕而不保存更改。
	
重置	重置屏幕上的值。
	

设置和使用主屏幕应用程序

注意：

- 您的主屏幕可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式应用程序而有所变化。
- 还有其他解决方案和应用程序可供选购。如需更多信息，请转到 www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。

访问 Embedded Web Server

Embedded Web Server 是打印机 Web 页，让您即使没有实际在打印机近旁时也能查看和远程配置打印机设置。

1 获取打印机 IP 地址：

- 从打印机控制面板主屏幕
- 从网络/端口菜单中的 **TCP/IP** 部分
- 通过打印网络设置页或菜单设置页，然后查找 **TCP/IP** 部分

注意： IP 地址显示为四组由小数点分隔的数字，例如 **123.123.123.123**。

2 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

出现 Embedded Web Server 页面。

在主屏幕上显示或隐藏图标

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意： 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 **123.123.123.123**。

2 单击 **设置 > 常规设置 > 主屏幕定制**。

出现基本打印机功能列表。

3 选择复选框来指定哪些图标出现在打印机主屏幕上。

注意： 清除复选框的项目被隐藏。

4 单击 **提交**。

选定的图标出现在主屏幕上。如需有关每一个这些图标的信息，请参阅 [第 14 页“理解主屏幕”](#)。

激活主屏幕应用程序


查找有关主屏幕应用程序的信息

您的打印机在出厂时预安装了主屏幕应用程序。您在能够使用这些应用程序之前，您必须先使用 Embedded Web Server 激活并设置这些应用程序。如需有关访问 Embedded Web Server 的更多信息，请参阅 [第 18 页“访问 Embedded Web Server”](#)。

如需有关配置和使用主屏幕应用程序的更多信息，请执行下列操作：

- 1 转到 <http://support.lexmark.com>。
- 2 单击**软件解决方案**，然后选择下面任一选项：
 - **扫描到网络**—这让您查找有关“扫描到网络”应用程序的信息。
 - **其他应用程序**—这让您查找有关其他应用程序的信息。
- 3 单击**手册**选项卡，然后选择主屏幕应用程序的文档。

设置“表单与收藏夹”

图标	描述
	<p>应用程序可以通过让您直接从主屏幕快速找到并打印经常使用的在线表单来帮助您简化和组织工作流程。</p> <p>注意： 打印机必须有访问保存书签的网络文件夹、FTP 站点或 Web 站点的权限。从保存书签的计算机，使用共享、安全和防火墙设置来允许打印机至少有读访问权限。如需帮助，请参阅随操作系统附带的文档。</p>


- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意： 在打印机控制面板主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 2 单击**设置 > 设备解决方案 > 解决方案 (eSF) > 表单与收藏夹**。
- 3 定义书签，然后定制设置。
- 4 单击**应用**。

要使用应用程序，请触摸打印机主屏幕上的**表单与收藏夹**，然后导览表单类别，或基于表单号码、名称或描述搜索表单。

设置“扫描到网络”

图标	描述
	<p>应用程序让您捕获硬拷贝文档的数字图像并将它路由到共享的网络文件夹。您可以定义最多 30 个唯一的文件夹目标。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 打印机必须有写入目标的权限。从指定目标的计算机，使用共享、安全和防火墙设置来允许打印机至少有写访问权限。如需帮助，请参阅随操作系统附带的文档。 • “扫描到网络”图标仅在一个或多个目标已定义时出现。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意： 在打印机控制面板主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。


- 2 单击**设置 > 设备解决方案 > 解决方案 (eSF) > 扫描到网络**。

3 指定目标，然后定制设置。

4 单击**应用**。

要使用应用程序，请触摸打印机主屏幕上的**扫描到网络**，然后按照打印机显示屏上的指导进行操作。

设置“我的 MFP”

图标	描述
	<p>应用程序让您定制您的触摸屏设置并将这些首选项保存在闪存驱动器中。每次您要复印、传真或扫描时，请将闪存驱动器插入打印机的 USB 端口中。您的所有个人首选项被自动上载，包括作业设置、主屏幕首选项和地址簿。</p> <p>注意：图标仅在带有“我的 MFP”设置的闪存驱动器被插入打印机的 USB 端口时出现。</p>

要设置“我的 MFP”，请将闪存驱动器插入打印机的 USB 端口中，然后按照打印机显示屏上的指导运行设置向导。

要使用“我的 MFP”，请在您要复印、传真或扫描时，将闪存驱动器插入打印机的 USB 端口中。

理解 WS-Scan

图标	描述
	<p>“Web 服务 - 扫描”应用程序让您在网络打印机上扫描文档，然后将已扫描图像发送到计算机。WS-Scan 是与“扫描到网络”类似的 Microsoft 应用程序，但具有发送扫描图像到基于 Windows 的应用程序的功能。要了解有关 WS-Scan 的更多信息，请参阅 Microsoft 文档。</p> <p>注意：仅在在有与网络打印机注册的计算机时，图标才出现在打印机主屏幕上。计算机必须已安装 Windows 8、Windows 7 或 Windows Vista 操作系统。</p>

设置“远程操作面板”

此应用程序在您的计算机屏幕上显示打印机控制面板并让您与打印机控制面板互动，即使您实际上没有在网络打印机附近。从您的计算机屏幕，您可以查看打印机状态、释放挂起的打印作业、创建书签，以及进行其他您可能通常在网络打印机旁边时进行的打印相关任务。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：在打印机控制面板主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

2 单击**设置 > 设备解决方案 > 解决方案（eSF） > 远程操作面板**。

3 选择**启用**复选框，然后定制设置。

4 单击**应用**。

要使用应用程序，请从 Embedded Web Server 单击**应用程序 > 远程操作面板 > 启动 VNC Applet**。

导出和导入配置

您可以将配置设置导出到文本文件中，然后导入它来将设置应用于其他打印机。

导出配置到文件

- 1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：在打印机控制面板主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 2 单击 **设置或配置**。
- 3 单击 **设备解决方案 > 解决方案 (eSF)**，或单击 **Embedded Solutions (嵌入式解决方案)**。
- 4 从“已安装的解决方案”，单击您要配置的应用程序的名称。
- 5 单击 **配置 > 导出**。
- 6 按照计算机屏幕上的指导来保存配置文件，然后键入唯一的文件名或使用默认名称。

注意：如果出现 **JVM 内存不足** 错误，请重复导出过程，直到配置文件被保存。

从文件导入配置

- 1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。


注意：在打印机控制面板主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 2 单击 **设置或配置**。
- 3 单击 **设备解决方案 > 解决方案 (eSF)**，或单击 **Embedded Solutions (嵌入式解决方案)**。
- 4 从“已安装的解决方案”，单击您要配置的应用程序的名称。
- 5 单击 **配置 > 导入**。
- 6 浏览到已保存的配置文件，该文件是从之前配置的打印机导出的，然后加载或预览它。

注意：如果发生超时并出现空白屏幕，请刷新 **Web** 浏览器，然后单击 **应用**。

其他打印机设置

安装内置式选件


 **当心—电击危险：**如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

可用的内置式选件

- 内存卡
 - 打印机内存
 - 闪存
 - 字体
- 固件卡
 - 条形码
 - IPDS
 - PrintCryption™
- 打印机硬盘
- Lexmark™ 内置方案端口（ISP）
 - RS-232-C 串行 ISP
 - 并行 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n 无线 ISP
 - MarkNet N8130 10/100 光纤 ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 以太网 ISP

注意：需要外置式组件以支持 ISP。


访问系统板

 **当心—电击危险：**如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。


注意：此任务需要一个平头螺丝起子。

1 移除系统板盖板。

a 将盖板上的螺钉逆时针旋转来松开它们，但不要移除。

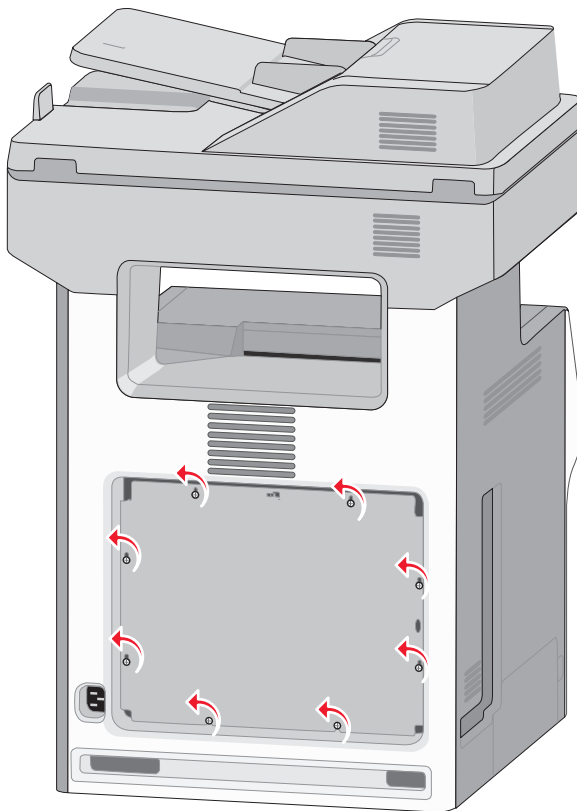


b 将盖板轻轻地向上滑动，直到每个螺钉都位于栓孔中。

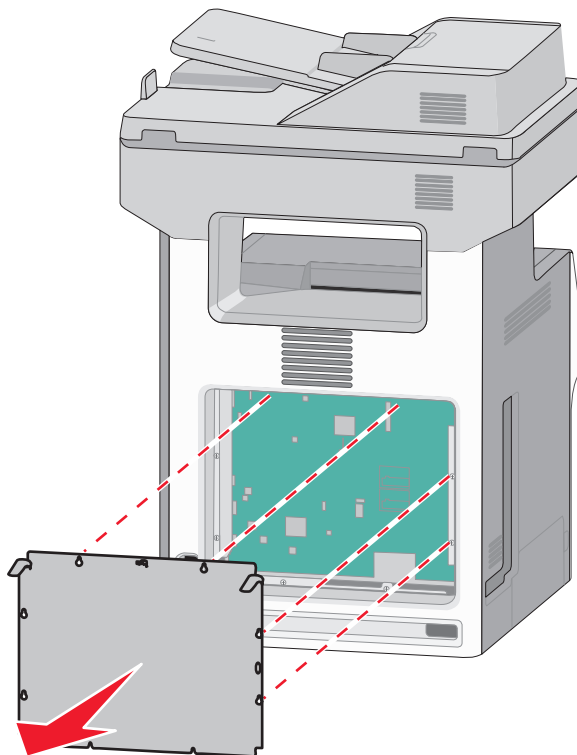

c 拉盖板来移除它。

2 在系统板上找到适当的连接器。

警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

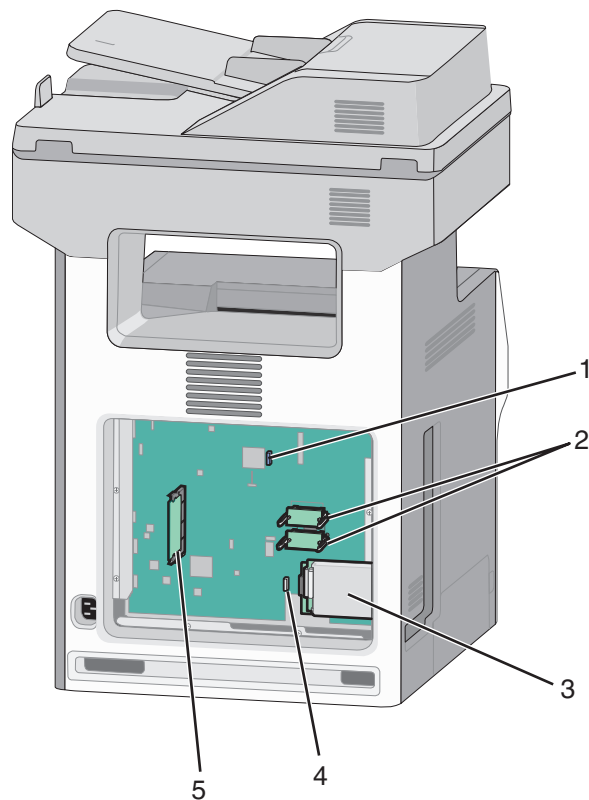


1	传真卡连接器
2	固件和闪存卡连接器
3	打印机硬盘连接器
4	内置式打印服务器连接器
5	内存卡连接器


3 重新安装系统板盖板。

警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

a 将螺钉孔与螺钉对齐。

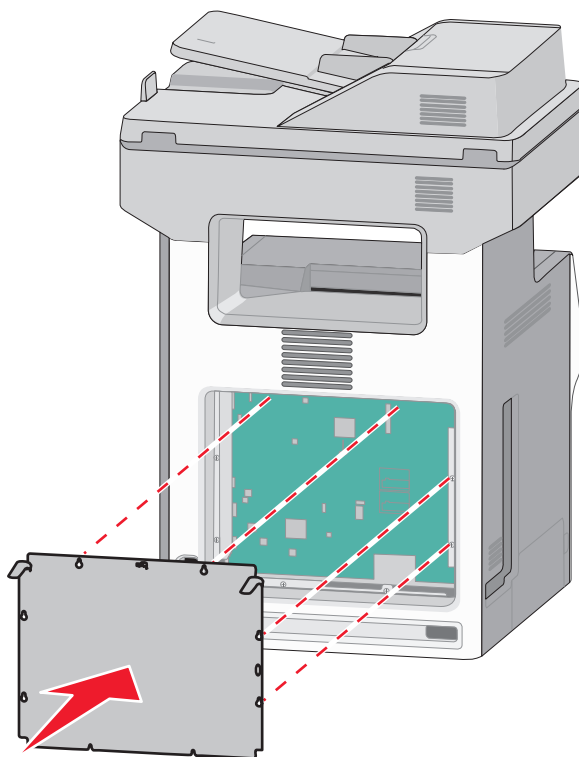

b 向下滑动盖板，然后将盖板上的每一个螺钉顺时针旋转来拧紧它们。

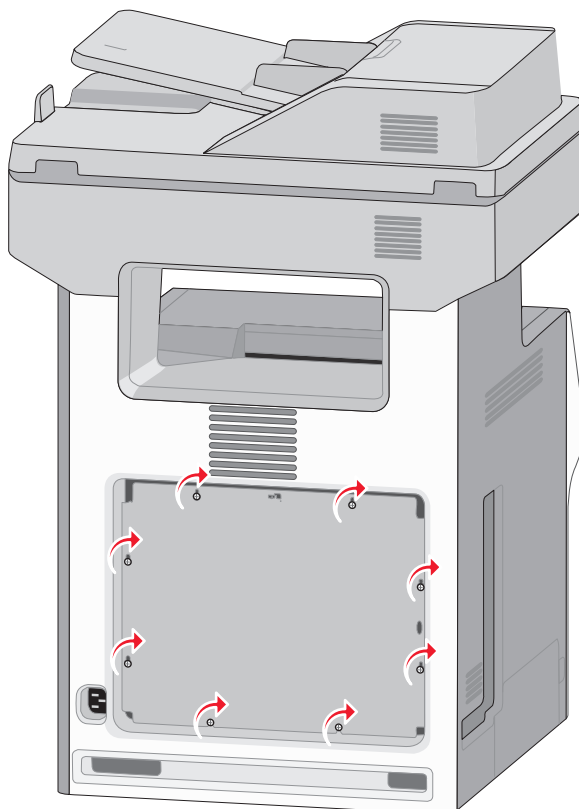

安装内存卡

⚠ 当心—电击危险：如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

内存卡选件可以单独购买并安装到系统板上。

1 进入系统板。


如需更多信息，请参阅[第 22 页“访问系统板”](#)。

注意：此任务需要一个平头螺丝起子。


2 拆开内存卡的包装。

警告—可能的损坏：请勿接触卡边缘的接插脚。否则可能造成损坏。


3 打开内存卡连接器上的线夹。

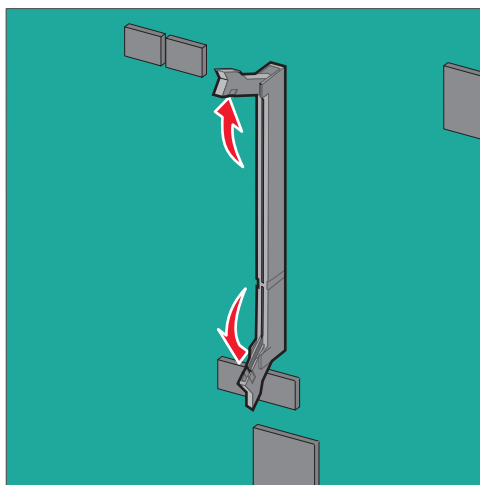

4 将内存卡上的槽口（1）与连接器上的凸脊（2）对齐。

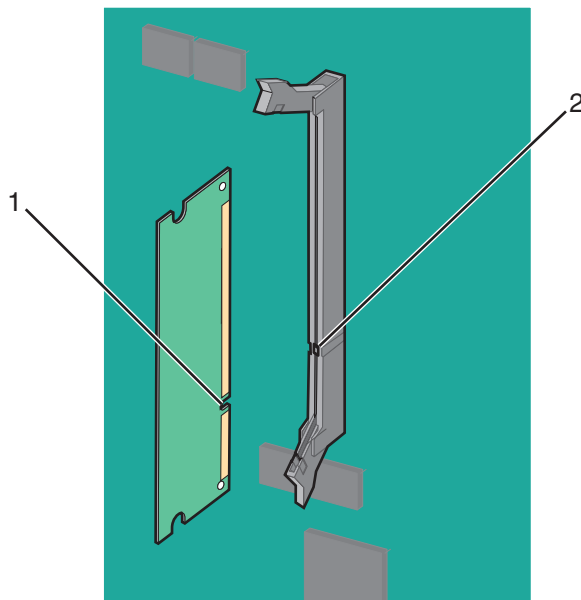

5 将内存卡笔直推入连接器中，直到它发出**咔嗒**一声卡入到位，然后推线夹来将卡牢固地连接到连接器中。

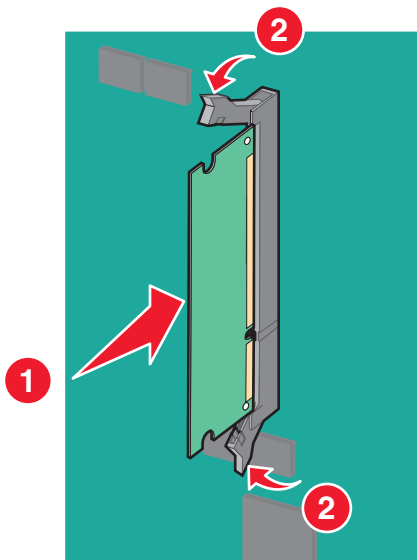

6 重新安装系统板盖板。

安装闪存或固件卡

系统板上有两个用于闪存或固件卡选件的连接器。每种卡只能安装一个，但是连接器可以互换。

⚠ 当心—电击危险： 如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

警告—可能的损坏： 系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

注意：此任务需要一个平头螺丝起子。


1 进入系统板。

如需更多信息，请参阅[第 22 页“访问系统板”](#)。


2 拆开卡的包装。

警告—可能的损坏：避免接触卡边缘的接插脚。

3 拿住卡的两边，将卡上的塑料接插脚（1）与系统板上的孔（2）对齐。

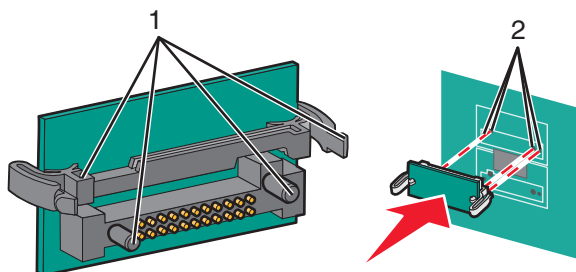

4 用力将卡推入到位。

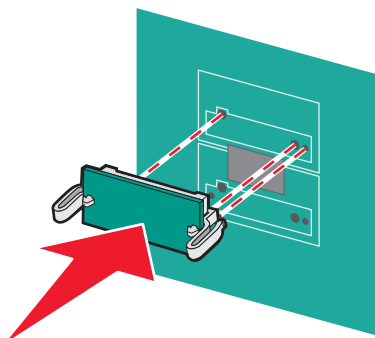

警告—可能的损坏：小心不要损坏连接器。

注意：卡上的整个连接器必须完全接触系统板，并平整地挨着系统板。

5 重新安装系统板盖板。

注意：当安装了打印机软件 and 任何选件时，可能需要在打印机驱动程序中手动添加选件以使它们对打印作业可用。如需更多信息，请参阅[第43页“在打印驱动程序中添加可用选件”](#)。

安装内置方案端口

系统板支持一个可选的 Lexmark 内置方案端口（ISP）。

⚡ 当心—电击危险：如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。


警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

1 进入系统板。

如需更多信息，请参阅[第 22 页“访问系统板”](#)。


注意：此任务需要一个平头螺丝起子。

2 拆开 ISP 组件的包装。

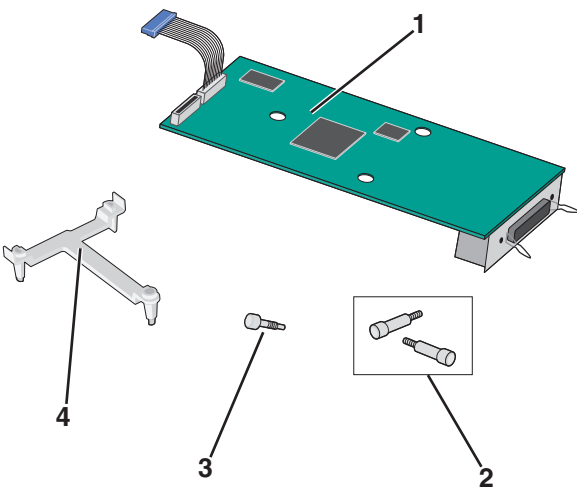


1	ISP 解决方案
2	用于 ISP 解决方案的螺钉
3	用于塑料支架的螺钉
4	塑料支架

3 找到系统板上适当的孔，塑料底座的定位柱将与之对齐。

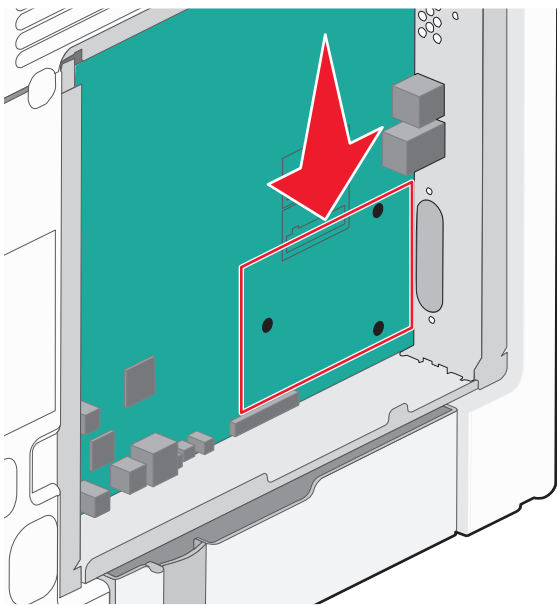

注意：如果当前已安装了可选的打印机硬盘，请先移除它。如需更多信息，请参阅[第38 页“移除打印机硬盘”](#)。


4 移除螺钉，然后从 ISP 开口处移除金属盖板。

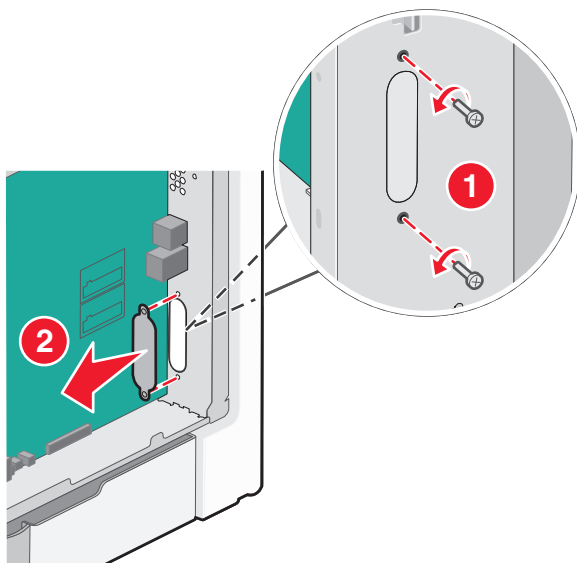


5 将 ISP 解决方案安装到系统板上。

a 将塑料底座的定位柱与系统板上的孔对齐。


b 拿住 ISP 的边缘并引导至系统板罩的开口，然后将它轻轻地放在塑料底座上。

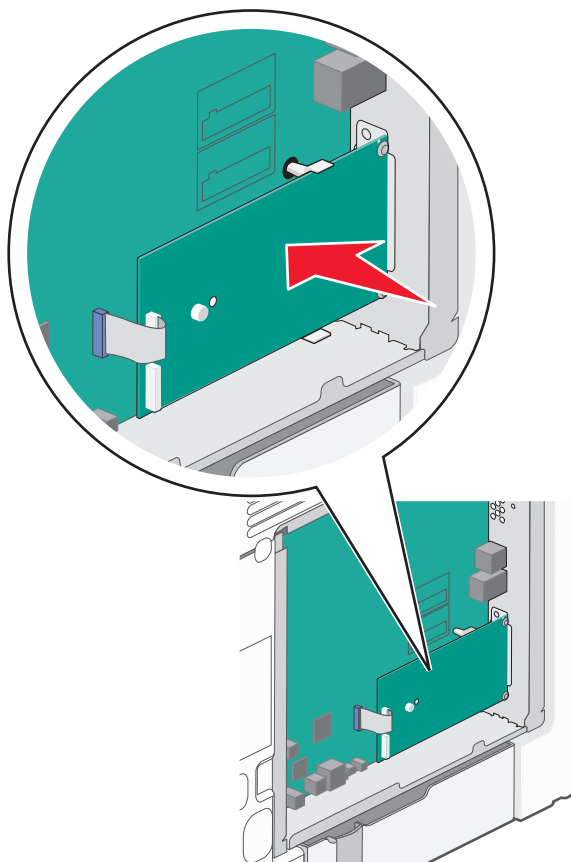


- c** 使用提供的螺钉将塑料支架连接到 ISP 解决方案上。

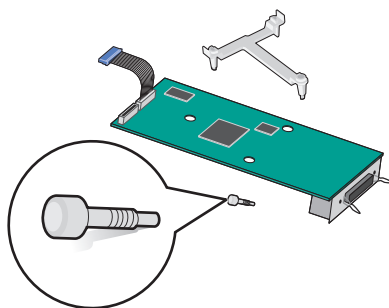

- 6** 将 ISP 解决方案接口电缆连接到系统板上颜色编码的插座中。

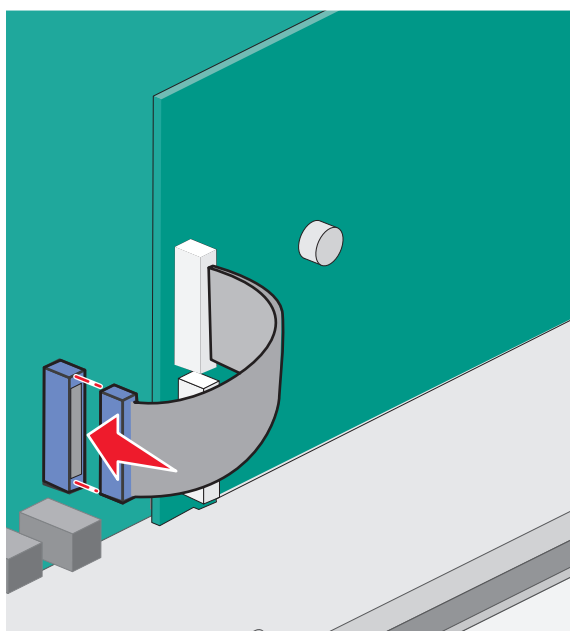

7 使用两个螺钉将 ISP 解决方案牢固地连接到系统板机箱上。

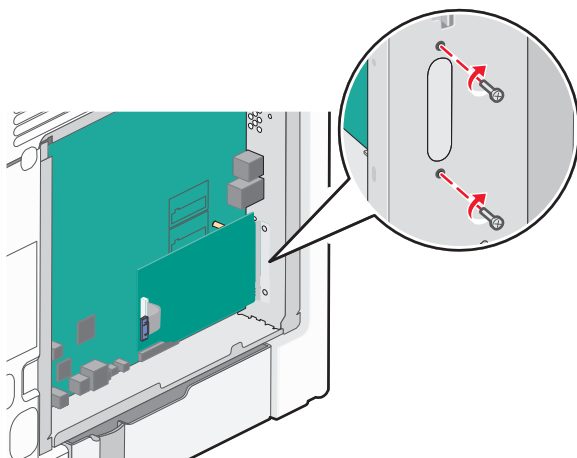

8 重新安装系统板盖板。

注意：如果您在安装“内置方案端口”时移除了打印机硬盘选件，请在重新安装系统板盖板之前先重新安装打印机硬盘。如需更多信息，请参阅[第33页“安装打印机硬盘”](#)。

安装打印机硬盘

⚠ 当心—电击危险：如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。


1 进入系统板。

如需更多信息，请参阅[第22页“访问系统板”](#)。

注意：此任务需要一个平头螺丝起子。

2 拆开打印机硬盘的包装。


3 找到系统板上适当的孔，塑料底座的定位柱将与之对齐。

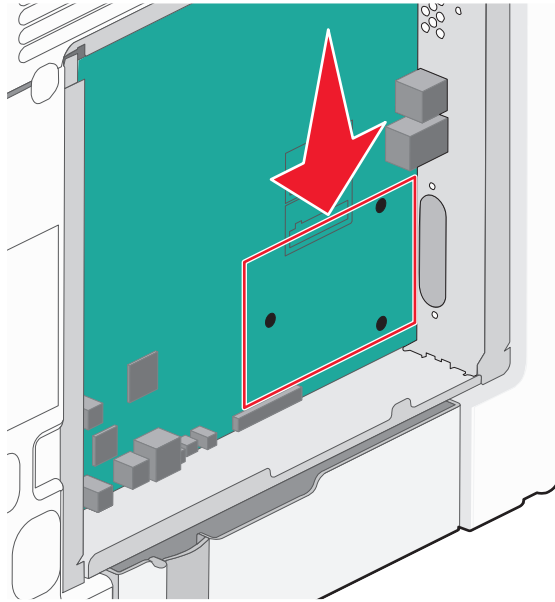

注意：如果当前已安装了可选的 ISP，那么打印机硬盘必须安装在 ISP 上。


要将打印机硬盘安装在 ISP 上：

- a** 使用平头螺丝起子，松开螺钉。
- b** 移除连接在打印机硬盘固定板上的螺钉，然后移除固定板。

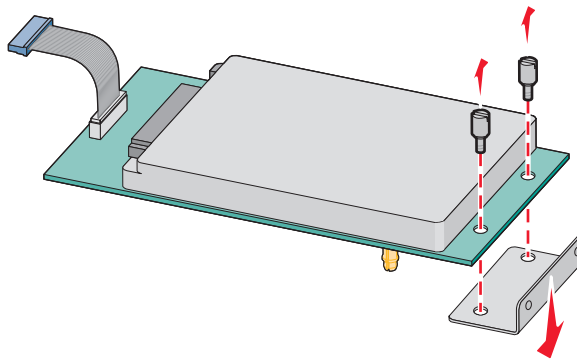


- c** 将打印机硬盘安装在 ISP 上：
 - 1** 拿住印刷电路板配件的边缘，然后将打印机硬盘的螺孔与 ISP 上的孔对齐。
 - 2** 向下压打印机硬盘，直到螺孔卡入到位。

警告—可能的损坏：不要压打印机硬盘的中部。否则可能会损坏硬盘。

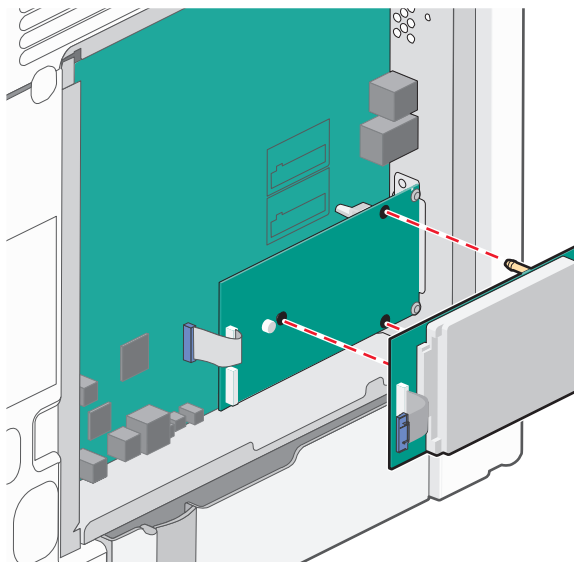

d 将打印机硬盘接口电缆的插头插入 ISP 的插座中。


注意：插头和插座用彩色编码。

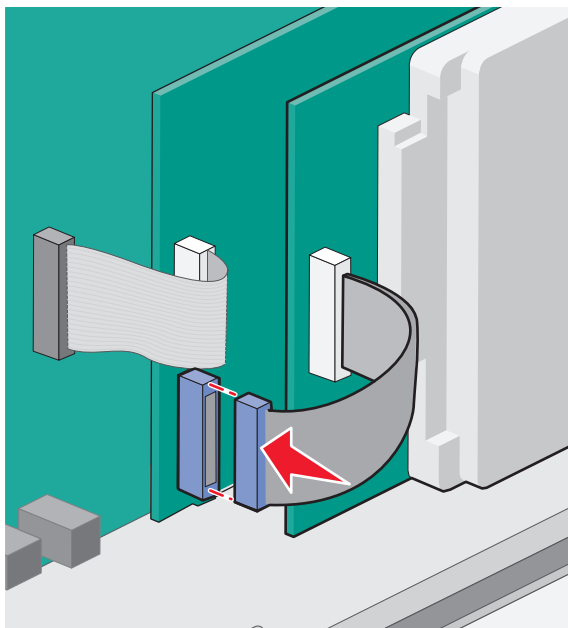


要将打印机硬盘直接安装到系统板上：

a 拿住印刷电路板配件的边缘，然后将打印机硬盘的螺孔与系统板上的孔对齐。向下压打印机硬盘，直到螺孔卡入到位。

警告—可能的损坏：不要压打印机硬盘的中部。否则可能会损坏硬盘。

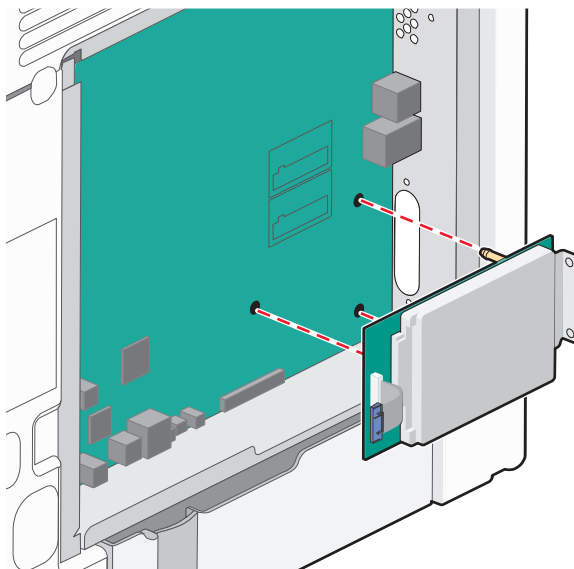


b 使用提供的两个螺钉以连接打印机硬盘固定板。

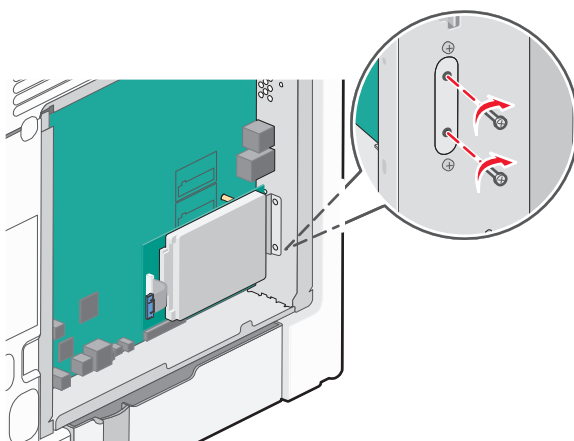

c 将打印机硬盘接口电缆的插头插入系统板的插座中。

注意： 插头和插座用彩色编码。

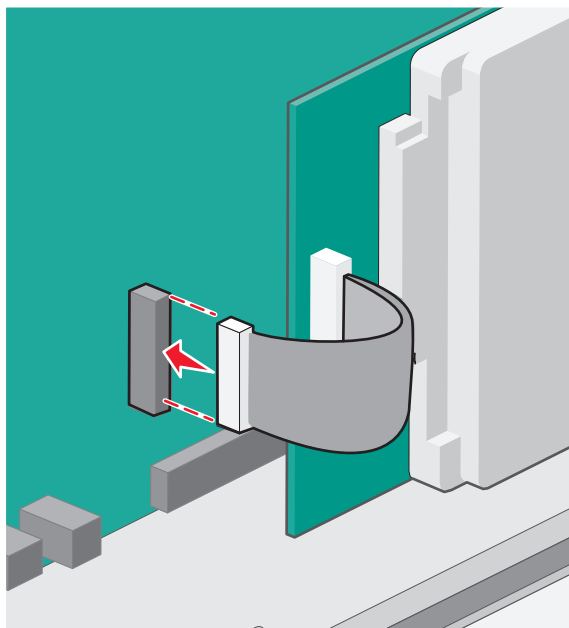

4 重新安装系统板盖板。

移除打印机硬盘


警告—可能的损坏：系统板电子组件容易被静电损坏。在接触任何系统板电子组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属物。

1 进入系统板。


如需更多信息，请参阅[第 22 页“访问系统板”](#)。

注意：此任务需要一个平头螺丝起子。


2 从系统板上拔掉打印机硬盘接口电缆，让电缆仍然连接在打印机硬盘上。为拔掉电缆，请在拉出电缆之前捏住接口电缆插头上的销子来释放插销。

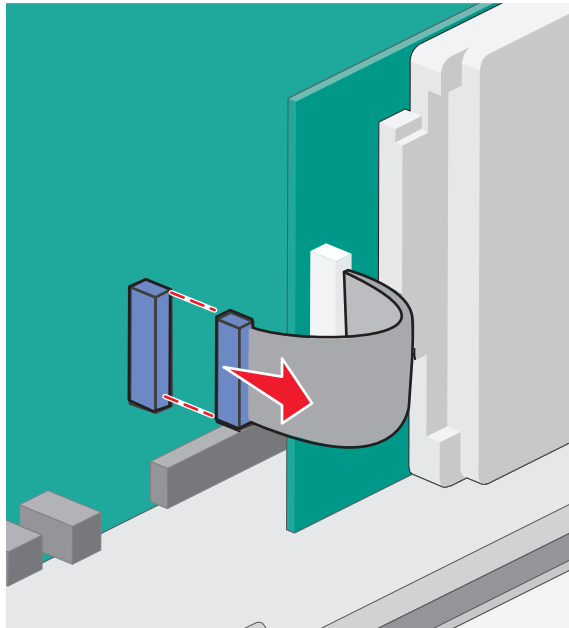

3 移除将打印机硬盘连接到系统板罩上的螺钉。

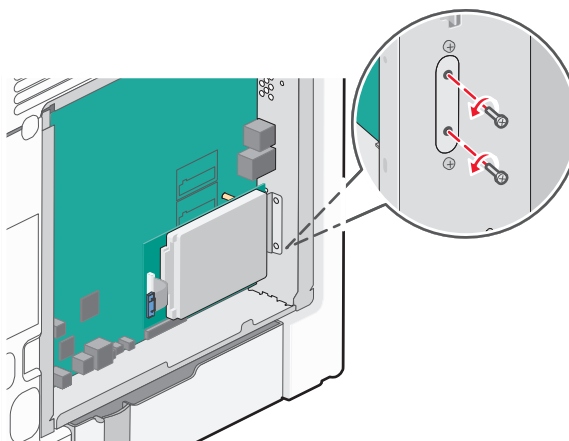

4 通过向上拉打印机硬盘使其脱离螺孔来移除它。

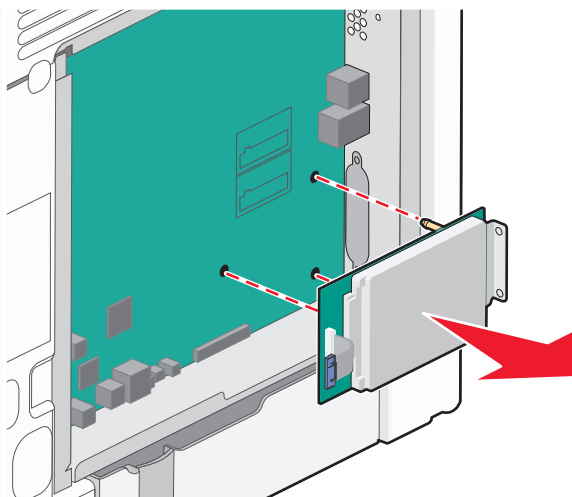

5 将打印机硬盘放在一边。

6 重新安装系统板盖板。

安装硬件选件

安装顺序

⚠ 当心—可能的伤害：打印机的重量大于 18 千克（40 磅），因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

⚠ 当心—倾斜危险：落地配置要求有附加设备以确保稳定性。如果使用高容量进纸匣、双面打印部件和一个输入选件，或多个输入选件，您必须使用打印机工作台或打印机基座。如果您购买了具有扫描、复印和传真功能的多功能数码复合机（MFD），您可能需要附加设备。如需更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

⚠ 当心—电击危险：如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。


按下列顺序安装打印机和任何进纸器选件：


- 2000 页高容量进纸器选件
- 550 页进纸器选件
- 550 页特殊介质进纸器选件
- 打印机


如需有关安装进纸器选件的信息，请参阅随选件附带的设置文档。

警告—可能的损坏：550 页进纸器选件和 550 页特殊介质进纸器选件中的进纸匣不可互换。

安装可选的进纸器

 **当心—可能的伤害：**打印机的重量大于 18 千克（40 磅），因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

 **当心—电击危险：**如果您在设置完打印机后访问系统板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从墙壁插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

 **当心—倾斜危险：**落地配置要求有附加设备以确保稳定性。如果使用高容量进纸匣、双面打印部件和一个输入选件，或多个输入选件，您必须使用打印机工作台或打印机基座。如果您购买了具有扫描、复印和传真功能的多功能数码复合机（MFD），您可能需要附加设备。如需更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

- 1 拆开进纸器选件的包装，然后去除所有包装材料。


注意：当进纸器选件叠放时，它们被锁在一起。按从上到下的顺序每次移除一个堆叠的进纸器。

- 2 将进纸器放在打印机附近。

- 3 关闭打印机电源。

- 4 将打印机与进纸器对齐，然后将打印机向下放到位。


注意：在任何打印机配置中支持带脚轮基座和最多四个分隔器。如需有关安装带脚轮基座和分隔器的信息，请参阅随选件附带的说明页。

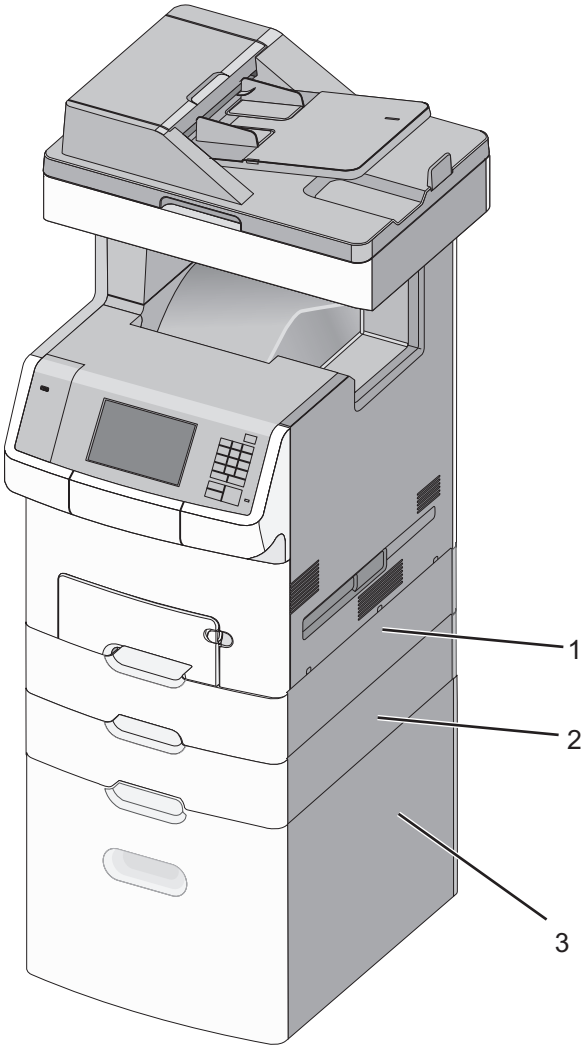


1	550 页特殊介质进纸器选件
2	550 页进纸器选件 注意：此进纸器是 X748dte 打印机型号上的标准配置。
3	2000 页进纸器选件

5 重新打开打印机电源。


连接电缆

 **当心—电击危险：**在雷雨天气时，请不要使用传真功能。也不要再在雷雨天气时设置本产品，或者使用传真功能、电源线或电话线进行带电操作或线缆连接。

1 通过向右拉开通道盖门来打开它。

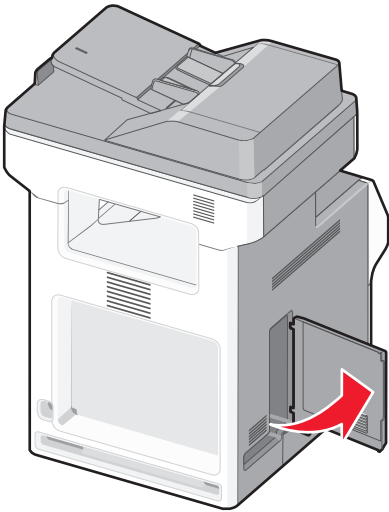


2 使适当的电缆与相应的端口相匹配。

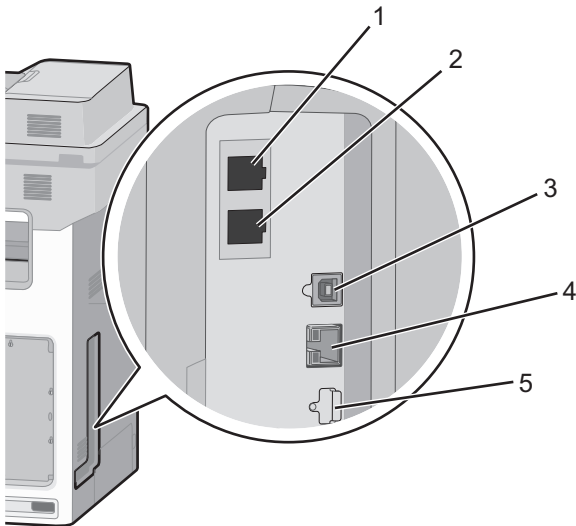

1	传真端口
2	电话端口
3	以太网端口
4	USB 打印机端口
5	USB 端口

警告—可能的损坏：请勿触摸 USB 电缆、任何网络适配器或所示区域中正在打印的打印机。不然，可能会丢失数据或出现故障。

- 3 关闭通道盖门，然后将电缆整齐地靠左对齐。

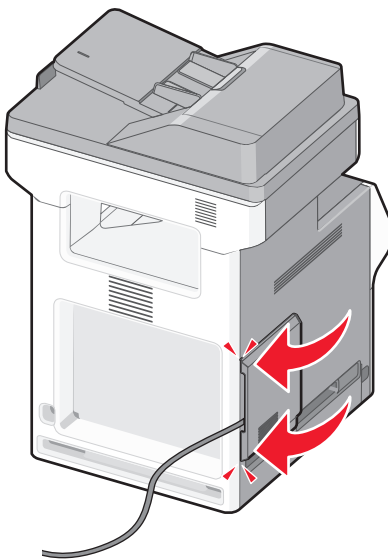

注意：您也可以完全移除通道盖门并存放起来。

设置打印机软件

安装打印机

- 1 获取软件安装程序包的副本。
- 2 运行安装程序，然后按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 3 对于 Macintosh 用户，添加打印机。

注意：从“网络/端口”菜单中的 TCP/IP 部分获得打印机 IP 地址。

在打印驱动程序中添加可用选件

对于 Windows 用户


- 1 打开打印机文件夹。

在 Windows 8 中

从“搜索” Charm 菜单，键入运行，然后导览至：

运行 > 键入 `control printers` > 确定

在 Windows 7 或更早的版本中

- a 单击 ，或单击开始，然后单击运行。
- b 键入 `control printers`。
- c 按 **Enter**（回车键），或单击确定。

- 2 选择您要更新的打印机，然后执行下面任一操作：
 - 对于 Windows 7 或更高的版本，请选择**打印机属性**。
 - 对于早期版本，请选择**属性**。
- 3 导览至“配置”选项卡，然后选择**立即更新-查询打印机**。
- 4 应用更改。

对于 Macintosh 用户

- 1 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导览至您的打印机，然后选择**选件和耗材**。
- 2 导览至硬件选件列表，然后添加任何已安装的选件。
- 3 应用更改。

网络连接

注意：“服务集标识符（SSID）”是分配给无线网络的名称。有线等效加密（WEP）、Wi-Fi 保护访问（WPA）、WPA2 和 802.1X - RADIUS 是在网络上使用的安全类型。

准备在以太网络上设置打印机

要配置您的打印机连接到以太网，请在开始之前组织下列信息：

注意：如果您的网络自动分配 IP 地址给计算机和打印机，请继续安装打印机。

- 供打印机在网络上使用的有效、唯一的 IP 地址
- 网关
- 网络掩码
- 打印机的别名（可选）

注意：打印机别名可以使您更容易在网络上识别您的打印机。您可以选择使用默认的打印机别名，或者分配一个更容易记住的名称。

您将需要以太网电缆来连接打印机到网络和可用的端口，打印机能够从此物理连接到网络。尽可能使用新的网络电缆，以避免由于损坏的电缆而造成的潜在问题。

准备在无线网络上设置打印机

注意：

- 确认您的访问点（无线路由器）电源已经打开并且工作正常。
- 在设置软件发出提示之前，请不要连接安装或网络电缆。

确认您在无线网络上设置打印机之前有下列信息：

- **SSID**—SSID 也被称为网络名称。
- **无线模式（或网络模式）**—模式是 Infrastructure 或 Ad hoc。
- **通道（对于 Ad hoc 网络）**—对于 Infrastructure 网络，通道默认为自动。

一些 Ad hoc 网络也将要求自动设置。如果您不确定选择哪个通道，请咨询您的系统支持人员。

- **安全方法**—安全方法有四个基本选项：

- **WEP 密钥**

如果您的网络使用多个 **WEP** 密钥，请在提供的空间内输入最多四个密钥。通过选择默认的 **WEP** 传输密钥来选择当前在网络上使用的密钥。

- **WPA 或 WPA2 预共享密钥**

WPA 包括作为额外安全层的加密。选项为 **AES** 或 **TKIP**。加密必须在路由器和打印机上被设置为相同类型，否则打印机将不能在网络上通信。

- **802.1X - RADIUS**

如果您在 **802.1X** 网络上安装打印机，那么您可能需要下列信息：

- 验证类型
 - 内部验证类型
 - **802.1X** 用户名和密码
 - 证书

- 没有安全性

如果您的无线网络不使用任何类型的安全性，您将没有安全信息。

注意： 不建议使用不安全的无线网络。

注意：


- 如果您不知道您的计算机所连网络的 **SSID**，请启动计算机网络适配器的无线实用程序，然后查找网络名称。如果您无法找到网络的 **SSID** 或安全信息，请参阅随访问点附带的文档，或与您的系统支持人员联系。
- 要查找无线网络的 **WPA/WPA2** 预共享密钥或密码，请参阅随访问点附带的文档，查看与访问点相关的 **Embedded Web Server**，或咨询您的系统支持人员。

在无线网络上安装打印机（Windows）

在无线网络上安装打印机之前，请确认：

- 您的无线网络已设置并且工作正常。
- 您正在使用的计算机所连接的无线网络与您要设置打印机的无线网络相同。

1 将电源线连接到打印机上，并插入正确接地的电源插座中，然后打开打印机电源。

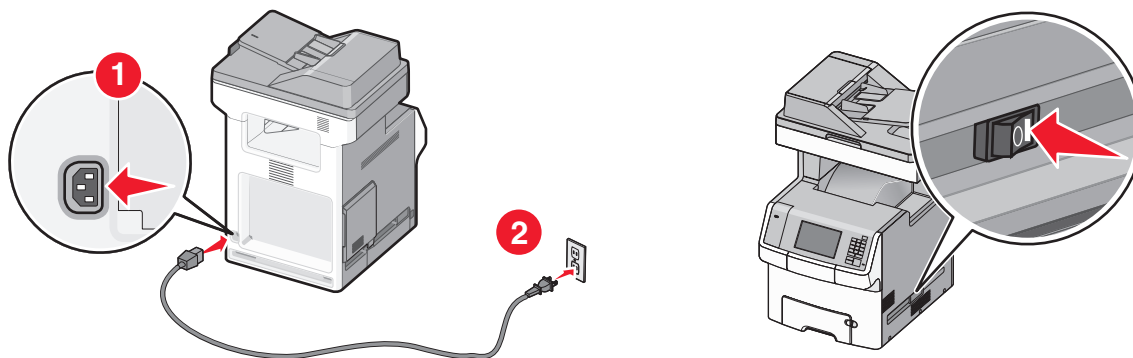

注意： 确认打印机和计算机都已打开电源并就绪。

警告—可能的损坏： 在计算机屏幕上出现指令之前请不要连接 **USB** 电缆。



2 获取软件安装程序软件包的副本。

- 从随打印机附带的 *软件和文档* CD。
- 从我们的网站：

转到 <http://support.lexmark.com>，然后导览至：

SUPPORT & DOWNLOAD（支持&下载）> 选择您的打印机 > 选择您的操作系统

3 双击软件安装程序软件包。

等待安装对话出现。


如果您使用 *软件和文档* CD，并且安装对话没有出现，请执行下列操作：

在 Windows 8 中

从“搜索” Charm 菜单，键入 **运行**，然后导览至：

应用程序列表 > **运行** > 键入 **D:\setup.exe** > **确定**

在 Windows 7 或更早的版本中

- 单击 ，或单击 **开始**，然后单击 **运行**。
- 在“开始搜索”或“运行”对话框中，键入 **D:\setup.exe**。
- 按 **Enter**（回车键），或单击 **确定**。

注意： **D** 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。


4 单击 **安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

5 当要求选择连接类型时，请选择 **无线连接**。

6 从“无线配置”对话，选择 **引导设置（推荐）**。

注意： 仅在您要定制安装时选择 **高级设置**。

7 在无线网络上的计算机和打印机之间临时连接 **USB 电缆**。

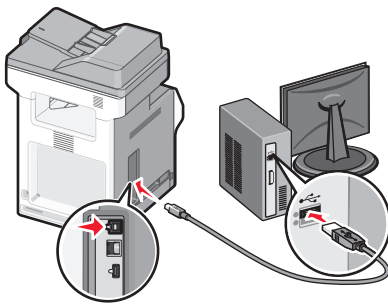

注意： 打印机被配置后，软件将指导您断开临时的 **USB 电缆** 连接，这样您可以实现无线打印。

8 按照计算机屏幕上的指导进行操作。


注意： 如需有关允许网络上的其他计算机使用无线打印机的更多信息，请参阅 *网络连接指南*。

在无线网络上安装打印机（Macintosh）

注意：当在无线网络上安装打印机时，请确认断开以太网电缆。

准备配置打印机

- 1 将电源线连接到打印机上，并插入正确接地的电源插座中，然后打开打印机电源。

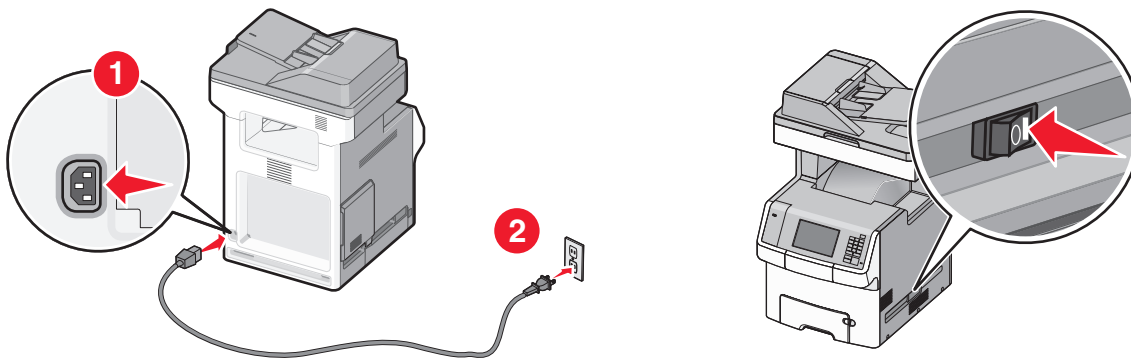


- 2 找到打印机 MAC 地址。

- a 从打印机控制面板，导航至：



或



- b 在“标准网卡”部分，查找 UAA (MAC)。

注意：您稍后将需要此信息。

输入打印机信息

- 1 访问 AirPort 选项：

在 **Mac OS X 10.5 或更高的版本中**

从 Apple 菜单，导航至下面某一项：

- 系统预置 > 网络 > **Wi-Fi**
- 系统预置 > 网络 > **AirPort**

在 **Mac OS X 10.4 版本中**

从 Finder，导航至：

应用程序 > Internet 连接 > **AirPort**

- 2 从“网络名称”弹出菜单中选择打印服务器 [yyyyyy]，其中 **y** 是位于 MAC 地址页上的 MAC 地址的最后六位数字。
- 3 打开 Web 浏览器。
- 4 从“书签”菜单中选择显示或显示所有书签。

5 在“集合”下面，选择 **Bonjour** 或 **Rendezvous**，然后双击打印机名称。

注意：此应用程序在 Mac OS X 10.2 版本中被称为 *Rendezvous*，而现在被 Apple Inc. 称为 *Bonjour*。

6 从 Embedded Web Server，导览至无线设置信息的所在位置。

为无线访问配置打印机

1 在适当的字段中键入网络名称（SSID）。

2 如果您使用访问点（无线路由器），请选择 **Infrastructure** 作为您的“网络模式”设置。

3 选择您要用于保护无线网络的安全类型。

4 输入打印机连接到无线网络所需的安全信息。

5 单击**提交**。

6 在计算机上打开 AirPort 应用程序：

在 **Mac OS X 10.5 或更高的版本中**

从 Apple 菜单，导览至下面某一项：

- 系统预置 > 网络 > **Wi-Fi**
- 系统预置 > 网络 > **AirPort**

在 **Mac OS X 10.4 版本中**

从 Finder，导览至：

应用程序 > Internet 连接 > AirPort

7 从“网络”弹出菜单中，选择无线网络名称。

配置计算机来无线使用打印机

要使用网络打印机打印，每个 Macintosh 用户必须安装自定义的打印机驱动程序文件，并在“打印机设置实用程序”或“打印中心”中创建打印队列。

1 在计算机上安装打印机驱动程序文件：

a 获取软件安装程序软件包的副本。

- 从随打印机附带的 *软件和文档* CD。
- 从我们的网站：

转到 <http://support.lexmark.com>，然后导览至：

SUPPORT & DOWNLOAD（支持&下载） > 选择您的打印机 > 选择您的操作系统

b 双击打印机的安装程序软件包。

c 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

d 选择一个目标，然后单击**继续**。

e 在“简易安装”屏幕上，单击**安装**。

f 键入用户密码，然后单击**好**。

所有必需的应用程序都被安装到计算机上。

g 单击**关闭**。

2 添加打印机：

a 对于 IP 打印：

在 Mac OS X 10.5 或更高的版本中

- 1 从 Apple 菜单，导航至下面某一项：
 - 系统预置 > 打印和扫描
 - 系统预置 > 打印和传真
- 2 单击 +。
- 3 如果需要，请单击添加打印机或扫描仪或者添加其他打印机或扫描仪。
- 4 单击 IP 选项卡。
- 5 在“地址”字段中键入打印机的 IP 地址，然后单击添加。

在 Mac OS X 10.4 版本中

- 1 从 Finder，导航至：
应用程序 > 实用程序
- 2 双击打印机设置实用程序或打印中心。
- 3 从“打印机列表”中选择添加，然后单击 IP 打印机。
- 4 在“地址”字段中键入打印机的 IP 地址，然后单击添加。

b 对于 AppleTalk 打印：**注意：**

- 确认 AppleTalk 已在您的打印机上激活。
- 仅在 Mac OS X 10.5 或更早的版本中支持此特性。

在 Mac OS X 10.5 版本中

- 1 从 Apple 菜单，导航至：
系统预置 > 打印和传真
- 2 单击 +，然后导航至：
AppleTalk > 从列表中选择打印机 > 添加

在 Mac OS X 10.4 版本中

- 1 从 Finder，导航至：
应用程序 > 实用程序
- 2 双击打印机设置实用程序或打印中心。
- 3 从“打印机列表”，单击添加。
- 4 单击默认浏览器选项卡 > 更多的打印机。
- 5 从第一个弹出菜单中选择 AppleTalk。
- 6 从第二个弹出菜单中选择本地 AppleTalk 域。
- 7 从列表中选择打印机，然后单击添加。

在安装新的网络内置方案端口后更改端口设置

当打印机中安装了新的 Lexmark 内置方案端口 (ISP) 后，因为将分配新的 IP 地址给打印机，所以必须更新访问打印机的计算机上的打印机配置。所有访问该打印机的计算机必须使用此新的 IP 地址进行更新。

注意：

- 如果打印机有静态 IP 地址，那么您不需要更改任何计算机配置。
- 如果计算机被配置为使用网络名称，而不是 IP 地址，那么您不需要更改任何计算机配置。
- 如果您将无线 ISP 添加到之前被配置为以太网连接的打印机，请确认当您配置打印机进行无线操作时将打印机从以太网络上断开。如果打印机连接到以太网，那么完成无线配置，但无线 ISP 不活动。要激活无线 ISP，请从以太网络上断开打印机，关闭打印机电源，然后再重新打开。
- 每次只能有一个网络连接是活动的。要在以太网和无线连接类型之间切换，请关闭打印机电源，连接电缆（切换到以太网连接）或断开电缆（切换到无线连接），然后重新打开打印机电源。

对于 Windows 用户

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机控制面板上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。


- 2 打开“打印机”文件夹。

在 Windows 8 中

从“搜索”Charm 菜单，键入运行，然后导览至：

应用程序列表 > 运行 > 键入 `control printers` > 确定

在 Windows 7 或更早的版本中

- a 单击 ，或单击开始，然后单击运行。
- b 在“开始搜索”或“运行”对话框中，键入 `control printers`。
- c 按 **Enter**（回车键），或单击确定。

- 3 要选择已更改的打印机，请执行下面的任一操作：

- 按住打印机，然后选择**打印机属性**。
- 用鼠标右键单击打印机，然后选择**打印机属性**（Windows 7 或更高版本）或者**属性**（早期版本）。

注意：如果打印机有多个副本，则使用新的 IP 地址更新所有副本。

- 4 单击**端口选项卡**。
- 5 从列表中选择端口，然后单击**配置端口**。
- 6 在“打印机名称或 IP 地址”字段中键入新的 IP 地址。
- 7 单击**确定** > 关闭。

对于 Macintosh 用户

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机控制面板上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 添加打印机。

- 对于 IP 打印：
 - a 从 Apple 菜单，导览至下面某一项：
 - 系统预置 > 打印和扫描
 - 系统预置 > 打印和传真
 - b 单击 +。
 - c 单击 IP 选项卡。
 - d 在“地址”字段中键入打印机 IP 地址，然后单击添加。
- 对于 AppleTalk 打印：

注意：

- 确认 AppleTalk 已在您的打印机上激活。
- 仅在 Mac OS X 10.5 版本中支持此特性。

- a 从 Apple 菜单，导览至：
系统预置 > 打印和传真
- b 单击 +，然后导览至：
AppleTalk > 选择打印机 > 添加

设置串行打印

使用串行打印，即使计算机远离打印机或者以降速打印。

安装串口或通信（COM）端口后，请配置打印机和计算机。请确认您已经将串口电缆连接到您的打印机上的 COM 端口。

1 在打印机中设置参数。

- a 从打印机控制面板，导览至端口设置的菜单。
- b 找到串口设置的菜单，然后根据需要调整设置。
- c 保存修改的设置，然后打印菜单设置页。


2 安装打印机驱动程序。

- a 获取软件安装程序软件包的副本。
 - 从随打印机附带的 *软件和文档* CD
 - 从我们的网站：
转到 <http://support.lexmark.com>，然后导览至：
SUPPORT & DOWNLOAD（支持&下载）> 选择您的打印机 > 选择您的操作系统
- b 双击软件安装程序软件包。
等待安装对话出现。
如果您使用 *软件和文档* CD，并且安装对话没有出现，请执行下列操作：

在 Windows 8 中

从“搜索”Charm 菜单，键入**运行**，然后导航至：
应用程序列表 > **运行** > 键入 **D:\setup.exe** > **确定**

在 Windows 7 或更早的版本中

- 1 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
- 2 在“开始搜索”或“运行”对话框中，键入 **D:\setup.exe**。
- 3 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。

注意：D 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

- c 单击**安装**。
- d 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
- e 选择**高级**，然后单击**继续**。
- f 从“配置打印机连接”对话框，选择一个端口。
- g 如果端口不在列表中，请单击**刷新**，或导航至：
添加端口 > 选择一个端口类型 > 输入必需的信息 > **确定**
- h 单击**继续** > **完成**。

3 设置 COM 端口参数。

当安装完打印机驱动程序之后，在分配给打印机驱动程序的 COM 端口中设置串口参数。


注意：请确认 COM 端口中的串口参数与您在打印机中设置的串口参数完全匹配。

- a 打开“设备管理器”。

在 Windows 8 中

从“搜索”Charm 菜单，键入**运行**，然后导航至：
应用程序列表 > **运行** > 键入 **devmgmt.msc** > **确定**

在 Windows 7 或更早的版本中

- 1 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
- 2 在“开始搜索”或“运行”对话框中，键入 **devmgmt.msc**。
- 3 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。
- b 双击**端口（COM & LPT）**来展开可用端口的列表。
- c 请执行下面的任一操作：
 - 按住您将串口电缆连接到计算机上时使用的 COM 端口（例如：COM1）。
 - 用鼠标右键单击您将串口电缆连接到计算机上时使用的 COM 端口（例如：COM1）。
- d 从出现的菜单，选择**属性**。
- e 在“端口设置”选项卡上，设置与打印机中设置的串口参数相同的串口参数。
检查菜单设置页的串口标题以获取打印机设置。
- f 单击**确定**，然后关闭所有对话框。
- g 打印测试页以检验打印机的安装。


检验打印机设置

当安装完所有硬件和软件选项并打开打印机电源之后，请通过打印下列项目来检验打印机的设置是否正确：

- **菜单设置页**—使用此页面来检验所有打印机选件是否安装正确。已安装选件的列表会出现在页面底部。如果您已安装的选件没有被列出，那么它安装不正确。请移除该选件并重新安装。
- **网络设置页**—如果您的打印机是网络型号并且连接在网络上，请打印网络设置页来检验网络连接。此页也提供帮助网络打印配置的重要信息。

打印菜单设置页


从主屏幕，导览至：

 > 报告 > 菜单设置页

打印网络设置页

如果打印机连接在网络上，请打印一份网络设置页来检验网络连接。此页也提供帮助网络打印配置的重要信息。

- 1 从主屏幕，导览至：

 > 报告 > 网络设置页

- 2 检查网络设置页上的第一部分，并确认状态为 **Connected**（已连接）。


如果状态为 **Not Connected**（未连接）表示 LAN 分接器可能不活动或网络电缆可能出现功能故障。请咨询系统支持人员以找到解决办法，然后再打印一份网络设置页。

加载纸张和特殊介质

纸张和特殊介质的选择和处理会影响文档打印的可靠性。如需更多信息，请参阅[第231页“避免卡纸”](#)和[第73页“保存纸张”](#)。

设置纸张尺寸和类型

从主屏幕，导览至：

 > 纸张菜单 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个进纸匣 > 选择纸张尺寸或类型 > 提交

注意：

- 在除了标准 550 页进纸匣（进纸匣 1）和多功能进纸器之外的每一个进纸匣中，“纸张尺寸”设置根据进纸匣中纸张导片的位置自动设置。
- 进纸匣 1 和多功能进纸器的“纸张尺寸”设置必须在“纸张尺寸”菜单中手动设置。
- 出厂默认的“纸张类型”设置是“普通纸张”。
- “纸张类型”设置必须为所有进纸匣手动设置。

配置 Universal 纸张设置

“Universal 纸张尺寸”是用户定义的设置，让您使用没有在打印机菜单中预先设置的纸张尺寸进行打印。当您需要的尺寸不能从“纸张尺寸”菜单中获得时，请将指定进纸匣的“纸张尺寸”设置为 Universal。然后，为您的纸张指定下面所有的 Universal 尺寸设置：

- 度量单位
- 纵向宽度
- 纵向高度

注意：支持的最小 Universal 尺寸为 76 x 127 毫米（3 x 5 英寸）；最大尺寸为 216 x 356 毫米（8.5 x 14 英寸）。


1 从主屏幕，导览至：

 > 纸张菜单 > Universal 设置 > 度量单位 > 选择度量单位

2 触摸纵向宽度或纵向高度 > 选择宽度或高度 > 提交。


加载标准或可选的 550 页进纸匣

打印机有一个标准的 550 页进纸匣（进纸匣 1），并且可能有最多四个可选的 550 页进纸匣，包括特殊介质进纸匣。对于窄幅的纸张尺寸，如 A6 和信封，请使用特殊介质进纸匣。如需更多信息，请参阅[第58页“加载 550 页特殊介质进纸匣选件”](#)。


 **当心—可能的伤害：**为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸器或进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

1 完全拉出进纸匣。


注意：当正在打印作业或显示屏上出现忙时，请勿移除进纸匣。否则可能造成卡纸。

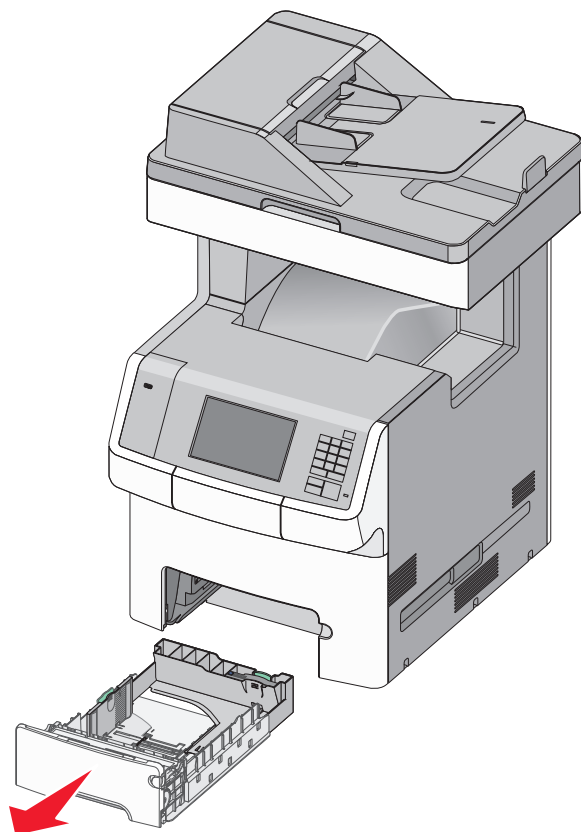

2 压住宽度导片并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

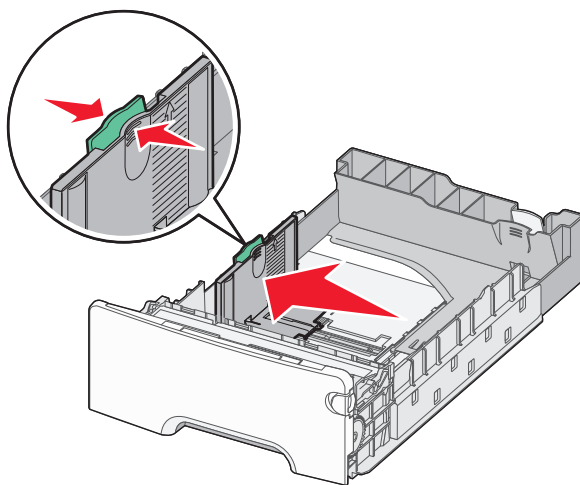


注意：请使用进纸匣底部的纸张尺寸指示器来帮助放置长度和宽度导片。

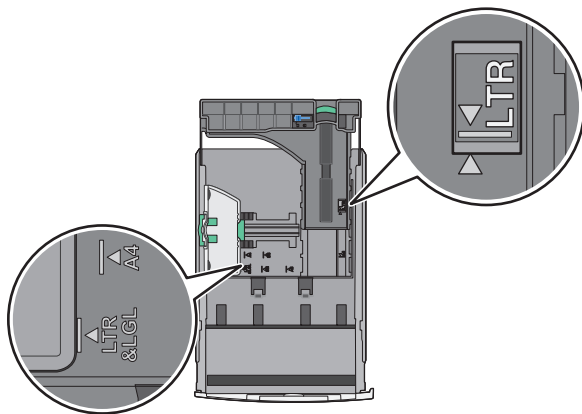


3 压住长度导片并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

注意：

- 对于一些像 **letter**、**legal** 和 **A4** 这样的纸张尺寸，压住长度导片并将它向后滑动到可以容纳它们长度的位置。
- 长度导片有一个锁定装置。要解锁长度导片，请将长度导片顶部的按钮向左滑动。当长度选定时，将按钮向右滑动来锁定。

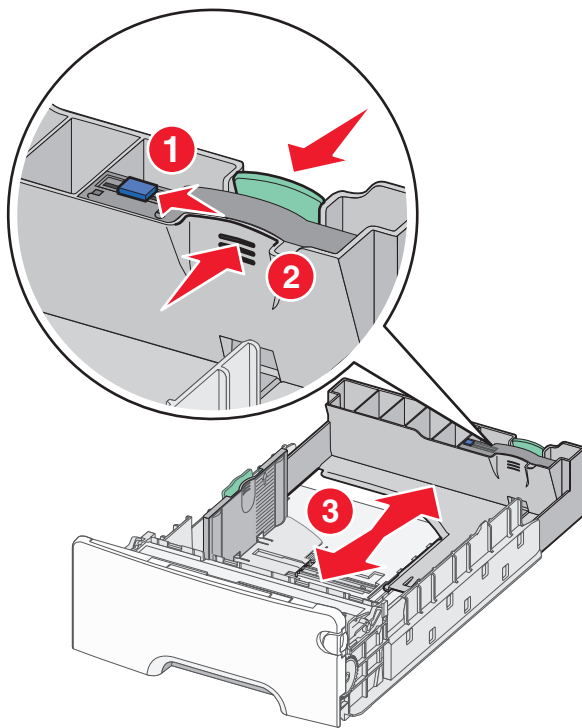

4 前后弯曲纸张，使它们松散。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

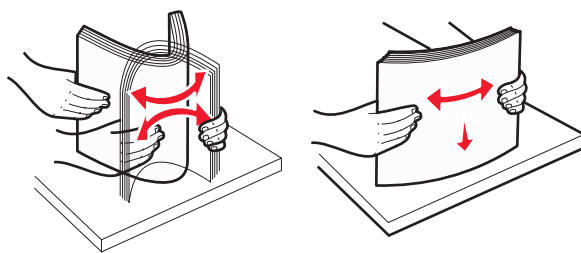


5 将纸堆对着进纸匣的后部放入，并让推荐的可打印面朝上。


注意：

- 当加载预印的信签用于一面打印时，将页眉面朝上对着进纸匣的前部放入。
- 当加载预印的信签用于两面打印时，将页眉面朝下对着进纸匣的后部放入。


一面打印

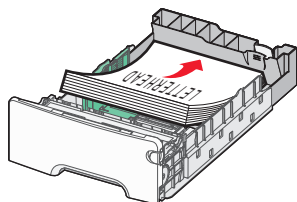

两面（双面）打印

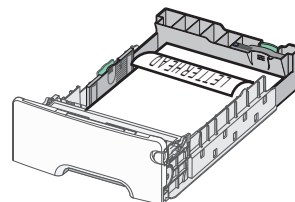


注意： 确认纸张没有超过位于进纸匣左边的最大纸张加载指示器。

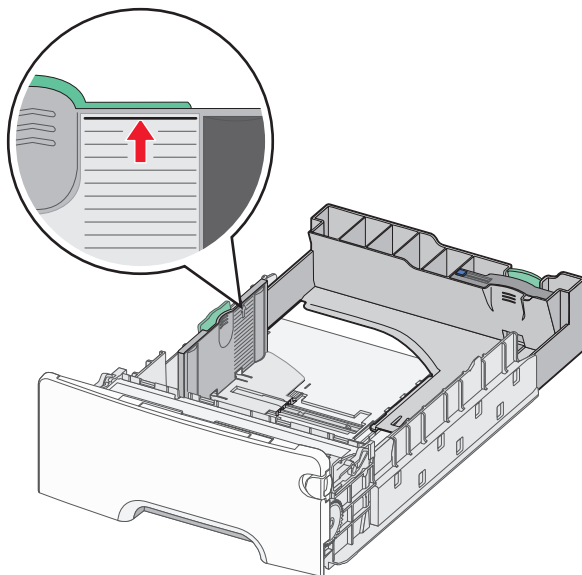

警告—可能的损坏： 过量加载进纸匣会造成卡纸，并且可能使打印机受损。


6 插入进纸匣。

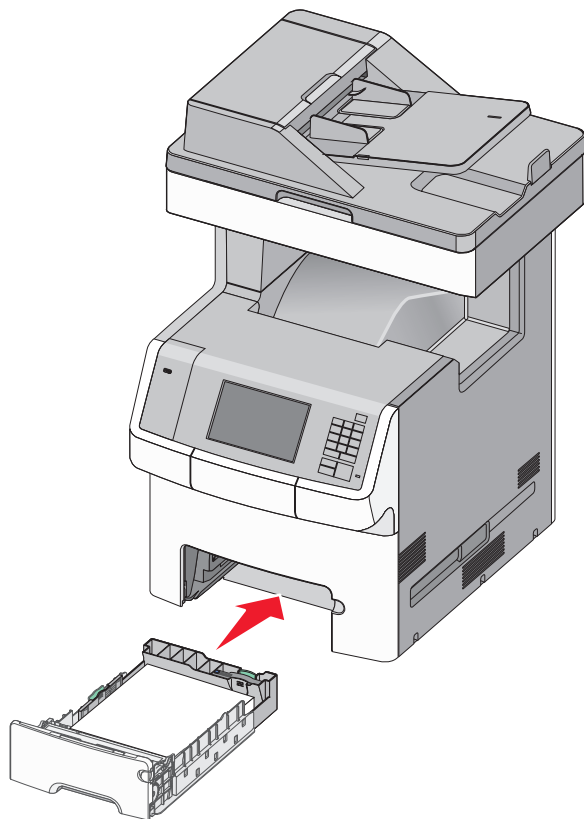

7 从打印机控制面板，基于您加载的纸张检验进纸匣的纸张尺寸和纸张类型设置。

加载 550 页特殊介质进纸匣选件

550 页特殊介质进纸匣选件（进纸匣 2）支持窄幅的纸张尺寸，如信封和 A6。

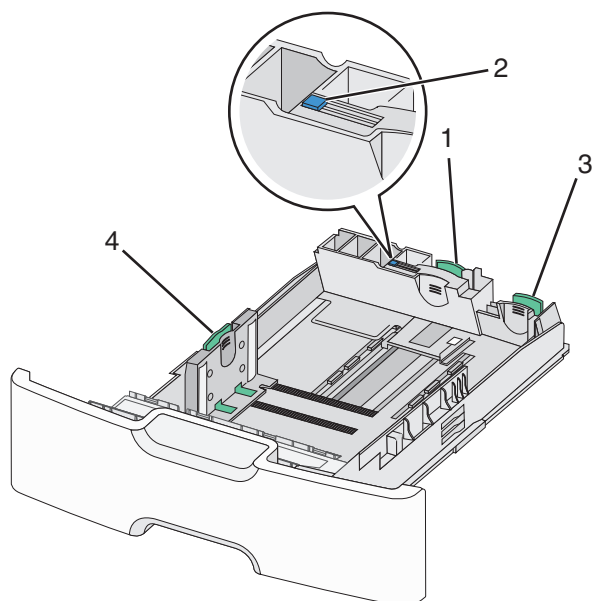

1	主要长度导片
2	长度导片锁
3	次要长度导片
4	宽度导片

⚠ 当心—可能的伤害：为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸器或进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。


注意：

- 如需有关加载比 A6 和信封大的纸张尺寸的指导，请参阅[第 54 页“加载标准或可选的 550 页进纸匣”](#)。
- 如需支持的纸张尺寸的完整列表，请参阅[用户指南](#)中的“支持的纸张尺寸、类型和重量”部分。

加载窄幅纸张尺寸，如信封和 A6

1 完全拉出进纸匣。


注意：当正在打印作业或显示屏上出现**忙**时，请勿移除进纸匣。否则可能造成卡纸。

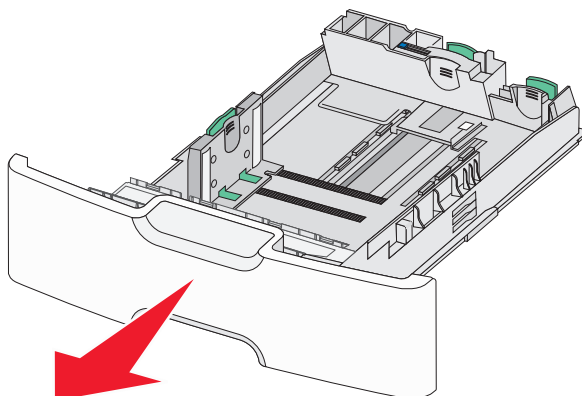


2 压住主要长度导片并将它向您的方向滑动，直到停止。

注意：


- 长度导片有一个锁定装置。要解锁长度导片，请将长度导片顶部的按钮向左滑动。当长度选定时，将按钮向右滑动来锁定。
- 当主要长度导片到达宽度导片的边缘时，您只能滑动次要长度导片。

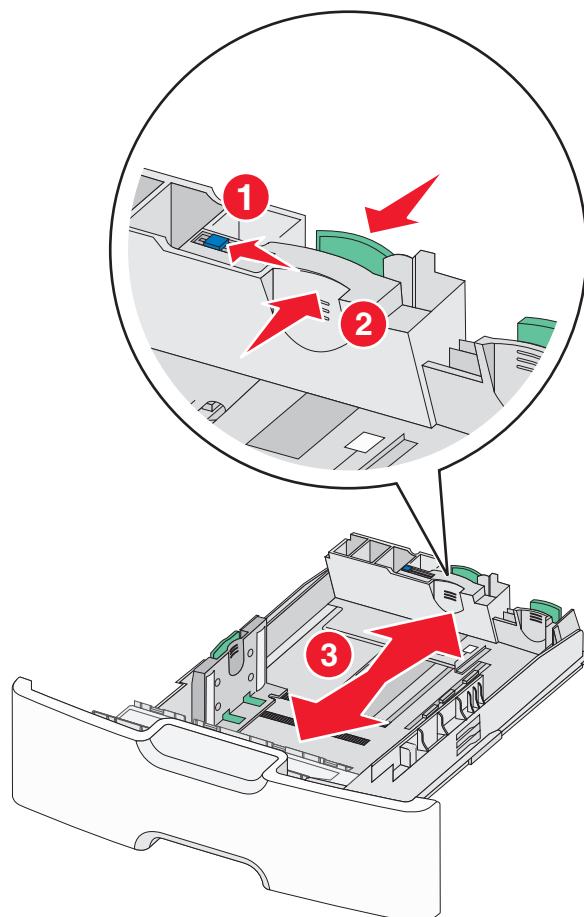


3 压住宽度导片并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

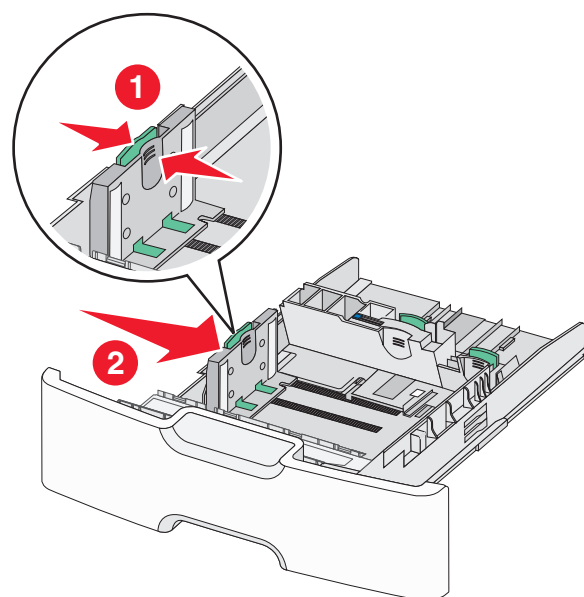


注意： 请使用进纸匣底部的纸张尺寸指示器来帮助放置宽度导片。

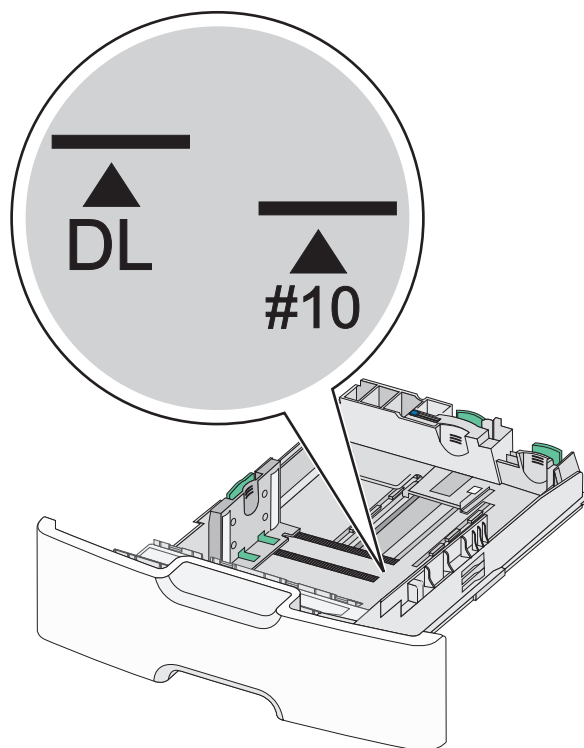

4 压住次要长度导片并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

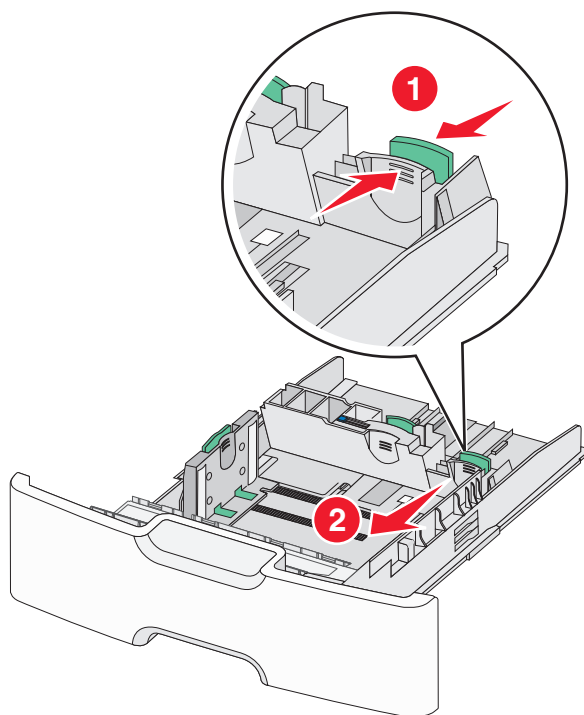


5 前后弯曲纸张，使它们松散。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

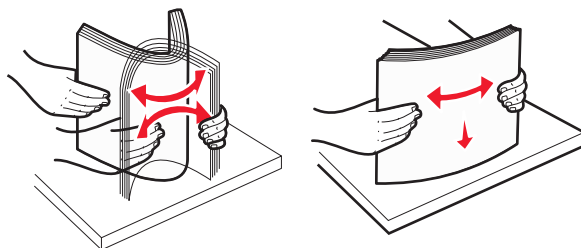

6 加载纸张，让推荐的可打印面朝上。


注意：

- 加载信封时，让贴邮票一边先进入打印机。
- 确认纸张没有超过位于宽度导片侧面的最大纸张加载指示器。

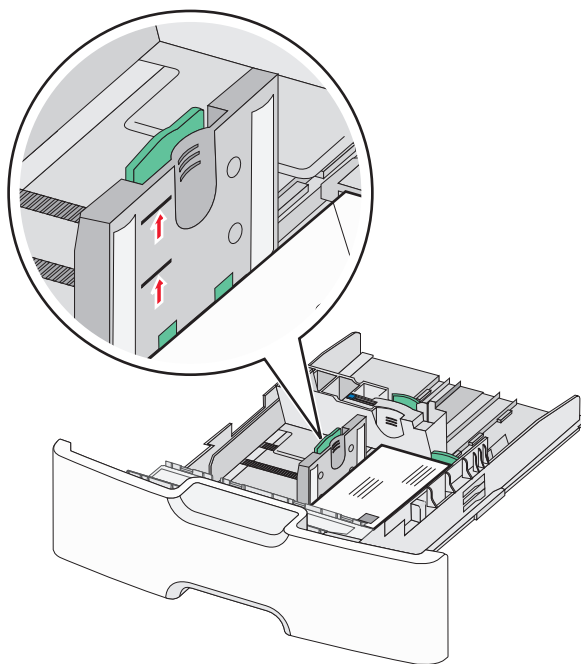

警告—可能的损坏： 过量加载进纸匣会造成卡纸，并且可能使打印机受损。

7 插入进纸匣。

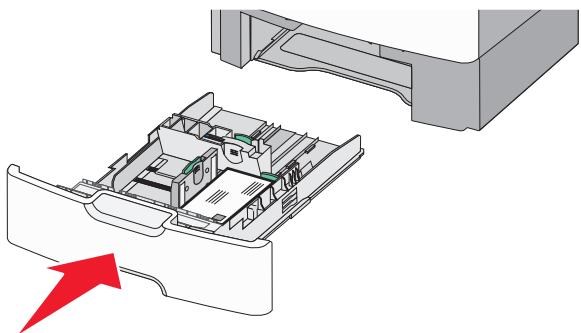


8 从打印机控制面板，基于您加载的纸张检验进纸匣的纸张尺寸和纸张类型设置。

注意：当加载长的纸张，如 **legal**、**letter** 和 **A4** 时，使次要长度导片返回原位。压住导片并滑动它，直到发出 **咔嚓** 一声，卡入到位。


加载 2000 页大容量进纸器

⚠ 当心—可能的伤害：为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。


- 1 拉出进纸匣。
- 2 向上拉宽度导片并将它滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

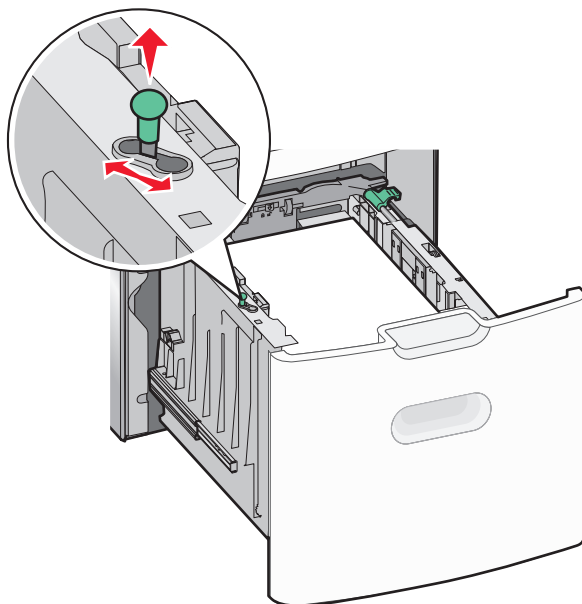


- 3 解锁长度导片。

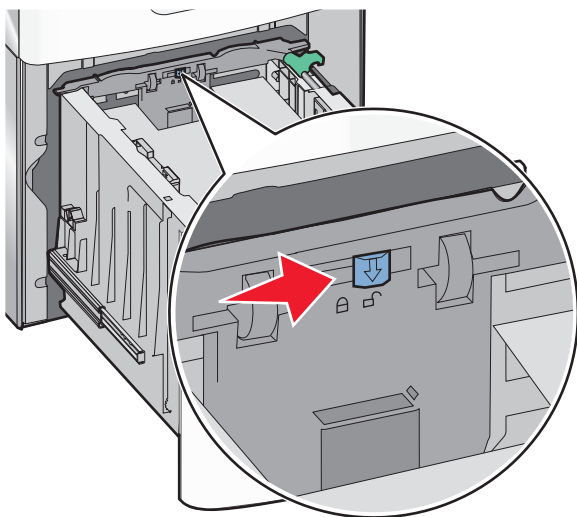

- 4 推长度导片释放插销来抬起长度导片。将导片滑动到与您加载的纸张尺寸相符的正确位置上，然后锁定导片。

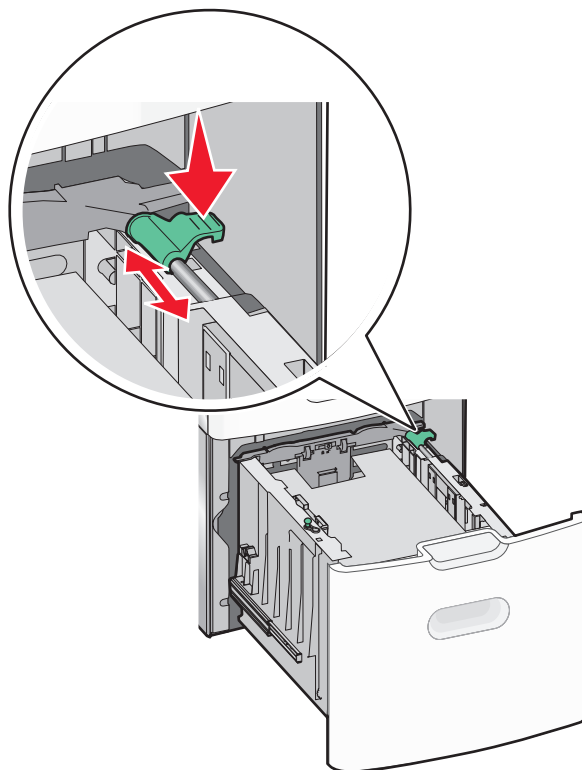


- 5 前后弯曲纸张，使它们松散。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

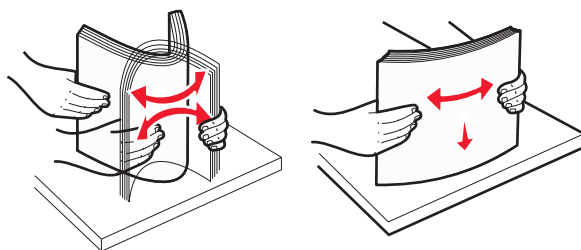


- 6 加载纸张：

- 一面打印时可打印面朝上
- 两面打印时可打印面朝下

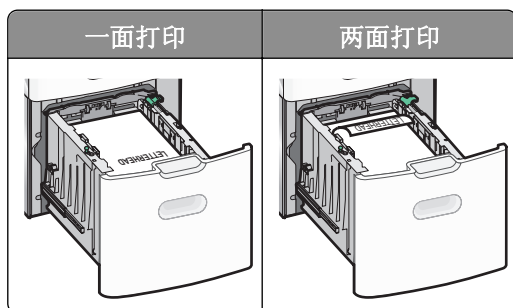

- 确认纸张没有超过位于进纸匣侧面上的最大纸张加载指示器。

警告—可能的损坏：过量加载进纸匣会造成卡纸，并且可能使打印机受损。

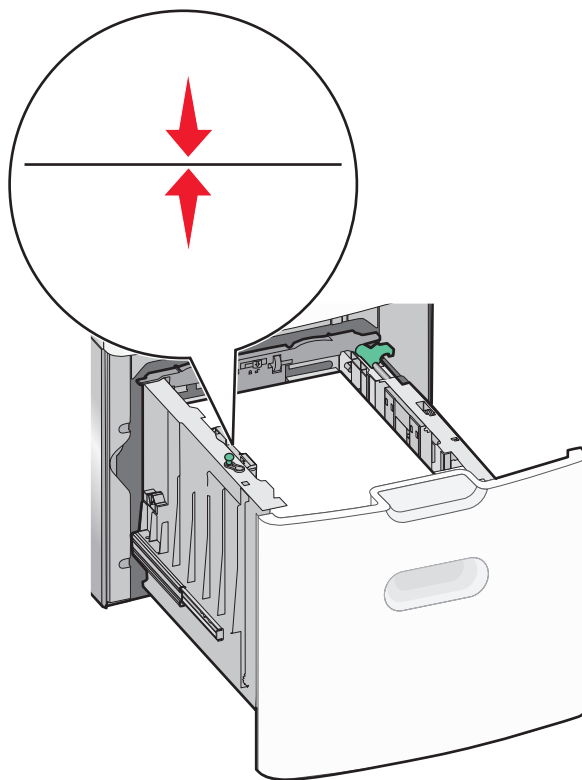


7 插入进纸匣。

加载多功能进纸器

多功能进纸器大约可容纳：


- 100 张 75 克/平方米（20 磅）的纸张
- 10 个信封
- 75 张透明胶片

注意：当打印机正在从多功能进纸器打印或打印机控制面板上的指示灯闪烁时，不要添加或取出纸张或特殊介质。否则可能造成卡纸。

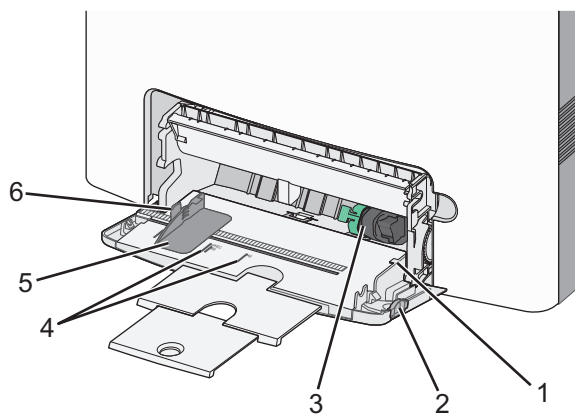


1	最大纸张加载指示器
2	进纸匣释放插销
3	纸张释放杆
4	纸张尺寸指示器
5	纸张宽度导片
6	宽度导片释放凸柱


1 将进纸匣释放插销向左推，然后拉下多功能进纸器。

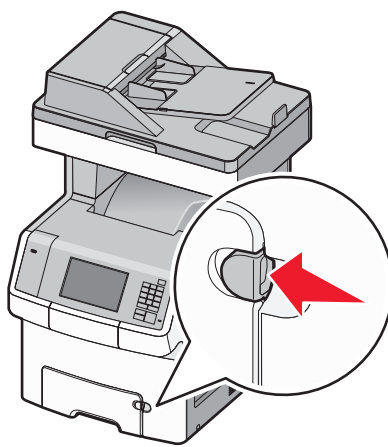


2 轻轻地拉出伸展板，直到它完全展开。

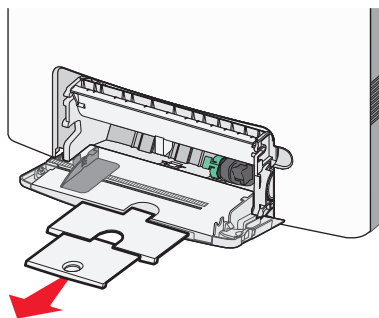

3 前后弯曲纸张，使它们松散。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。

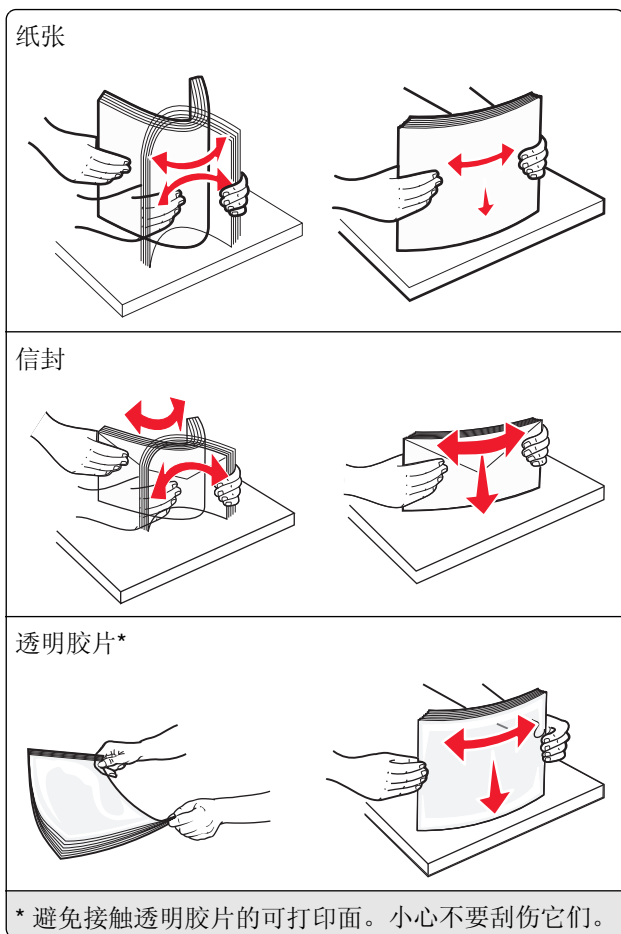


4 加载纸张或特殊介质。将纸堆滑入多功能进纸器中，直到到达挡纸板。

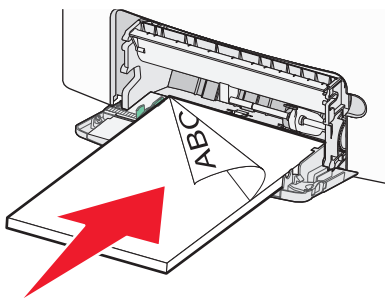

注意：

- 确认纸张或特殊介质没有超过最大纸张加载指示器。
- 一次只能加载一种尺寸和类型的纸张或特殊介质。
- 纸张或特殊介质应该平整并松散地放在多功能进纸器中。
- 如果纸张或特殊介质被推入多功能进纸器中太远，您必须按纸张释放杆将它移除。
- 加载信封时，将封舌朝上放在右边，并让贴邮票一边首先进入打印机。

警告—可能的损坏：永远不要使用带有邮票、卡扣、摺扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。这些信封可能会严重损坏打印机。

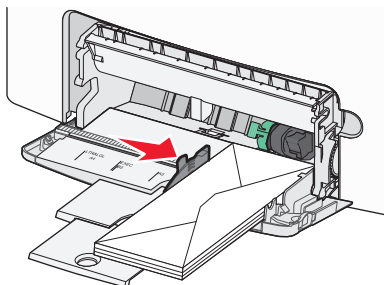

5 从打印机控制面板，基于您加载的纸张检验进纸器的纸张尺寸和纸张类型设置。

进纸匣连接和解除连接

当指定的纸张尺寸和类型相同时，打印机连接进纸匣。当一个连接的进纸匣变空时，纸张从下一个连接的进纸匣送入。如需阻止进纸匣连接，请分配唯一的自定义纸张类型名称。

解除进纸匣连接

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击 **设置 > 纸张菜单**。

3 更改进纸匣的纸张尺寸和类型设置，以使它们不匹配任何其他进纸匣的设置，然后单击 **提交**。

警告—可能的损坏：进纸匣中加载的纸张应该符合打印机中分配的纸张类型名称。定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。如果设置没有正确配置，可能出现打印问题。

连接进纸匣

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击 **设置 > 纸张菜单**。

3 更改进纸匣的纸张类型和尺寸设置，以使它们与任何其他进纸匣的设置相符，然后单击 **提交**。

为纸张类型创建自定义名称

如果打印机在网络上，请使用 **Embedded Web Server** 为加载到打印机中的每一种自定义纸张类型定义不同于“自定义类型 [x]”的名称。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 导览至：

设置 > 纸张菜单 > 自定义名称 > 键入名称 > 提交

注意： 自定义名称将在“自定义类型”及“纸张尺寸和类型”菜单中替换“自定义类型 [x]”。

3 导览至：

自定义类型 > 选择一个纸张类型 > 提交

分配自定义纸张类型名称

当连接进纸匣或解除进纸匣连接时分配自定义纸张类型名称给进纸匣。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击设置 > 纸张菜单 > 自定义名称。**3 键入纸张类型的名称，然后单击提交。****4 选择自定义类型，然后检验正确的纸张类型是否关联到自定义名称。**

注意： “普通纸张”是所有用户定义的自定义名称的出厂默认纸张类型。

配置自定义名称

如果打印机在网络上，您可以使用 Embedded Web Server 为加载到打印机中的每一种自定义纸张类型定义不同于“自定义类型 [x]”的名称。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。**注意：**

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击设置 > 纸张菜单 > 自定义类型。**3 选择您要配置的自定义名称，选择纸张或特殊介质类型，然后单击提交。**

纸张和特殊介质使用指南

注意：

- 确认在计算机或控制面板上正确设置纸张尺寸、类型和重量。
- 在加载之前，弯曲并对齐特殊介质。
- 打印机可能以降速打印以防止对定影器造成损坏。
- 如需有关卡片纸和标签的更多信息，请参阅 Lexmark 支持网站：<http://support.lexmark.com> 上的 *Card Stock & Label Guide*（卡片纸和标签使用指南）。

纸张使用指南

纸张特性

下列纸张特性影响打印质量和可靠性。当评估新的纸张时请考虑这些特性。

重量

打印机可以自动送入重量为 60 至 220 克/平方米（16 至 58 磅证券纸）纵向纹理的纸张。轻于 60 克/平方米（16 磅）的纸张可能硬度不够而不能正确进纸，从而造成卡纸。要充分发挥打印机性能，请使用 75 克/平方米（20 磅证券纸）纵向纹理的纸张。对于小于 182 x 257 毫米（7.2 x 10.1 英寸）的纸张，建议使用 90 克/平方米（24 磅）或更重的纸张。

注意：双面打印仅支持 63 克/平方米 - 170 克/平方米（17 磅 - 45 磅证券纸）的纸张。

卷曲度

卷曲是纸张在边缘有弯曲的趋势。过度卷曲会造成进纸问题。当纸张通过打印机，经受高温后会出现卷曲。将打开包装的纸张保存在炎热、潮湿、寒冷或干燥的环境中，即使是在进纸匣中，也可能使纸张在打印之前卷曲，从而造成进纸问题。

平滑度

纸张的平滑度直接影响打印质量。如果纸张太粗糙，碳粉将不能正确地熔印到纸张上。如果纸张太光滑，可能造成进纸或打印质量问题。请始终使用 100 至 300 Sheffield 点之间的纸张；然而，150 至 200 Sheffield 点之间的平滑度可产生最佳打印质量。

水分含量

纸张中的水分含量影响打印质量和打印机正确进纸的能力。在使用之前请一直将纸张存放在原包装中。这将限制纸张暴露而改变水分含量，水分含量的改变会降低纸张的性能。

通过在打印前 24 至 48 小时将纸张存放在与打印机相同环境中的原包装中来在打印前调整纸张的状态。如果存储或运输环境与打印机环境相差很大，将时间延长几天。厚纸也可能需要更长的调整期。

纹理方向

纹理指纸张中的纸纤维排列方向。纹理可以是纵向，沿着纸张的长度，或者横向，沿着纸张的宽度。

对于 60 至 135 克/平方米（16 至 36 磅证券纸）的纸张，推荐使用纵向纹理。对于重于 135 克/平方米的纸张，推荐使用横向纹理。

纤维含量

大多数高质量静电复印纸张是用 **100%** 化学制浆木材制成的。该含量提供给纸张高度稳定性，从而降低进纸问题，并提高打印质量。包含纤维（如：棉）的纸张对纸张处理能力有负面影响。

不可接受的纸张

建议不要将下列纸张类型用于打印机：

- 用于免复写纸复印、经过化学处理的纸张，也称为无碳纸、无碳复写纸（**CCP**）或不需要碳（**NCR**）的纸张
- 用可能污染打印机的化学物质制造的预印纸
- 可能受打印机熔印部件温度影响的预印纸
- 要求定位精度（在页面上精确设定打印位置）高于 **±2.3 毫米（±0.9 英寸）** 的预印纸，例如光学字符识别（**OCR**）表格

有些情况下，可以使用软件应用程序调整定位，以在这些表格上成功打印。

- 涂层纸（可擦写的铜版纸）、合成纸、热敏纸
- 边缘粗糙，表面粗糙或纹理密集的纸张，或者卷曲的纸张
- 不符合 **EN12281:2002**（欧洲）的再生纸
- 重量小于 **60 克/平方米（16 磅）** 的纸张
- 几个部分组成的表单或文档

选择纸张

使用适当的纸张可防止卡纸并有助于确保无故障打印。

要帮助避免卡纸和很差的打印质量：

- 总是使用新的、未被损坏的纸张。
- 在加载纸张之前，了解纸张的推荐可打印面。此信息通常在纸张包装上指出。
- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一进纸匣中混合纸张尺寸、类型或重量；混合使用会造成卡纸。
- 不要使用涂层纸，除非它们是专为电子照排印刷设计的。

选择预印表单和信签

当选择预印表单和信签时请使用这些指南：

- 对于 **60 至 90 克/平方米（16 至 24 磅）** 重的纸张使用纵向纹理。
- 仅使用以胶版或雕版印刷的表单和信签。
- 避免使用粗糙或重纹理表面的纸张。

使用以专为静电复印机设计的耐热墨水印刷的纸张。墨水必须能够承受高达 **190°C（374°F）** 的温度而不熔化或释放有害释出物。使用不受碳粉中的树脂影响的墨水。氧化墨水和油墨通常可以满足这些要求；乳胶墨水可能不满足。若有疑问，请与纸张供应商联系。

预印纸张（例如信签）必须能够承受高达 **190°C（374°F）** 的温度而不熔化或释放有害释出物。

使用再生纸和其他办公用纸

作为具有环保意识公司，Lexmark 支持使用专为激光（电子照排）打印机用途而生产的再生纸。

虽然不能完全说所有再生纸都将很好地进纸，但 Lexmark 还是一贯对代表全球市场上供应的再生定度复印纸的纸张进行测试。此科学测试是严谨和守纪地进行的。许多因素被单独和整体考虑，包括下列各项：

- 消费后废物的数量（Lexmark 测试最高达 100% 的消费后废物含量。）
- 温度和湿度条件（测试场所模拟世界各地的气候。）
- 水分含量（商业纸张应含有较低的水分含量：4 – 5%。）
- 抗弯曲性和适当的硬度意味着最适合通过打印机。
- 厚度（影响能被加载到进纸匣中的纸张数量）
- 表面粗糙度（以 Sheffield 单位度量，影响打印清晰度和碳粉熔印到纸张上的好坏程度）
- 表面摩擦力（决定纸张分离的难易程度）
- 纹理和构成（影响卷曲度，它也影响纸张在通过打印机时如何表现的方法）
- 明亮度和纹理（外观和感觉）

再生纸好过以往；但是，纸张中的再生物含量影响对杂质的控制度。虽然再生纸是一个很好的环保打印途径，但是它们并不完美。脱墨和处理添加剂（例如着色剂和“胶水”）所需的能源经常产生比正常的纸张生产更多的碳排放。但是，使用再生纸总体上能够实现更好的资源管理。

通常，Lexmark 关心基于其产品的使用寿命周期评估的纸张的合理使用。为了更好地理解打印机对环境的影响，公司已委托进行了大量的使用寿命周期评估，并发现纸张被确定为是在设备的整个使用寿命期间（从设计到寿命终止）内产生碳排放的主要贡献者（高达 80%）。这是因为纸张生产要求能源密集的制造工艺。

因此，Lexmark 努力培养客户及合作伙伴将纸张的影响最小化。使用再生纸是一个途径。消除过度和不必要的纸张消耗是另一个途径。Lexmark 作好充分准备帮助客户将打印和复印废物减到最少。此外，公司鼓励从实行持续林业经营的供应商处购买纸张。

虽然保留了供特殊应用的加工者的产品列表，但 Lexmark 不认可特定的供应商。无论如何，下列纸张选择指导将帮助减轻打印对环境的影响：

- 1 最少化纸张消耗。
- 2 对木质纤维的来源有所选择。请从那些拥有证书（例如森林管理委员会（FSC）或森林认证体系认可计划（PEFC））的供应商处购买。这些证书保证纸张制造商使用的木质纸浆来自具有环保和社会责任心的从事森林管理和重建活动的林业经营者。
- 3 根据打印需要选择最适当的纸张：正常的 75 或 80 克/平方米经认证纸张，较轻重量的纸张或再生纸。

不可接受的纸张实例

测试结果表明下列纸张类型在用于激光打印机时存在风险：

- 用于免复写纸复印、经过化学处理的纸张，也称为无碳纸
- 含有可能污染打印机的化学物质的预印纸
- 可能受打印机定影器温度影响的预印纸
- 要求定位精度（在页面上精确设定打印位置）高于 ± 2.3 毫米（ ± 0.9 英寸）的预印纸，例如光学字符识别（OCR）表格。有些情况下，可以使用软件应用程序调整定位，以在这些表格上成功打印。
- 涂层纸（可擦写的铜版纸）、合成纸、热敏纸
- 边缘粗糙、表面粗糙或纹理密集的纸张，或者卷曲的纸张
- 不符合 EN12281:2002（欧洲测试）的再生纸

- 重量小于 60 克/平方米（16 磅）的纸张
- 几个部分组成的表单或文档

如需有关 Lexmark 的更多信息，请访问 www.lexmark.com。通过 **Environmental Sustainability**（环境保护）链接可以找到一般与可持续发展相关的信息。

保存纸张

使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定：

- 要获得最佳效果，请将纸张保存在温度为 21°C（70°F），相对湿度为 40% 的环境中。大多数标签制造商建议在温度为 18 至 24°C（65 至 75°F），相对湿度在 40 至 60% 之间的环境中打印。
- 如有可能，将纸张放在纸板箱中，并放在平板或支架上保存，不要直接放在地面上。
- 存储时，将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。

支持的纸张尺寸、类型和重量

下列表格提供有关标准和可选纸张来源的信息以及它们支持的纸张尺寸、类型和重量。

注意：如需使用未列出的纸张尺寸，请选择最接近的较大列出尺寸。

支持的纸张尺寸

纸张尺寸和大小	标准 550 页进纸匣	550 页进纸匣选件	2000 页高容量进纸器选件	多功能进纸器	550 页特殊介质进纸器选件	手动纸张	手动信封	双面打印	ADF	扫描仪玻璃
A4 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	√ ²	√ ¹	√ ¹	√ ²	√ ¹	√ ²	X	√	√ ^{1,2,3,4}	√ ^{1,2,3,4}
A5 148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	√ ²	√ ¹	X	√ ²	√ ²	√ ²	X	√	√ ^{1,2,3,4}	√ ^{1,2,3,4}
A6 105 x 148 毫米 (4.13 x 5.83 英寸)	X		X	√ ²	√ ²	√ ²	X	X	X	√ ²
JIS B5 182 x 257 毫米 (7.17 x 10.1 英寸)	√ ²	√ ¹	X	√ ²	√ ²	√ ²	X	√	√ ^{1,2,3,4}	√ ^{1,2,3,4}

¹ 来源支持带尺寸检测的纸张尺寸。

² 来源支持不带尺寸检测的纸张尺寸。

³ 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。

⁴ 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。

⁵ 如果纸张长度在 8.27 英寸（210 毫米）和 14 英寸（355.6 毫米）之间；宽度在 5.5 英寸（139.7 毫米）和 8.5 英寸（215.9 毫米）之间，纸张尺寸被支持。

⁶ 该尺寸设置将信封的格式设为 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸），除非尺寸由软件程序指定。

⁷ 关闭“尺寸检测”以支持接近标准纸张或特殊介质尺寸的 universal 尺寸。

纸张尺寸和大小	标准 550 页进纸匣	550 页进纸匣选件	2000 页高容量进纸器选件	多功能进纸器	550 页特殊介质进纸器选件	手动纸张	手动信封	双面打印	ADF	扫描仪玻璃
Letter 215.9 x 279.4 毫米 (8.5 x 11 英寸)	√ ₂	√ ₁	√ ₁	√ ₂	√ ₁	√ ₂	X	√	√ _{1,2,3,4}	√ _{1,2,3,4}
Legal 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	√ ₂	√ ₁	√ ₁	√ ₂	√ ₁	√ ₂	X	√	√ _{1,2,3,4}	√ _{1,2,3,4}
Executive 184.2 x 266.7 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	√ ₂	√ ₁	X	√ ₂	√ ₂	√ ₂	X	√	√ _{1,2,3,4}	√ _{1,2,3,4}
Oficio (墨西哥) 215.9 x 340.4 毫米 (8.5 x 13.4 英寸)	√ ₂	√ ₁	X	√ ₂	√ ₂	√ ₂	X	√	√ _{2,3}	√ ₂
Folio 215.9 x 330.2 毫米 (8.5 x 13 英寸)	√ ₂	√ ₁	X	√ ₂	√ ₂	√ ₂	X	√	√ _{1,2,3,4}	√ _{1,2,3,4}
Statement 139.7 x 215.9 毫米 (5.5 x 8.5 英寸)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	√ ₂	X	√	√ _{1,2,3,4}	√ _{1,2,3,4}
Universal⁷ 148 x 210 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (5.83 x 8.27 英寸 至 8.5 x 14 英寸)	√ ₂	√ ₁	X	√ ₁	√	√ ₂	X	√ ₅	√ ₂	√ ₂
Universal⁷ 76.2 x 127 毫米 (3 x 5 英寸) 至 215.9 x 1219.2 毫米 (8.5 x 48 英寸)	X	X	X	√ ₂	X	X	X	X	X	X
7 3/4 Envelope (Monarch) 98.4 x 190.5 毫米 (3.875 x 7.5 英寸)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	X	X	X
9 Envelope 98.4 x 226.1 毫米 (3.875 x 8.9 英寸)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	X	X	X
Com 10 Envelope 104.8 x 241.3 毫米 (4.12 x 9.5 英寸)	X	X	X	√ ₂	√ ₁	X	√ ₂	X	X	X
DL Envelope 110 x 220 毫米 (4.33 x 8.66 英寸)	X	X	X	√ ₂	√ ₁	X	√ ₂	X	X	X

¹ 来源支持带尺寸检测的纸张尺寸。

² 来源支持不带尺寸检测的纸张尺寸。

³ 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。

⁴ 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。

⁵ 如果纸张长度在 8.27 英寸 (210 毫米) 和 14 英寸 (355.6 毫米) 之间；宽度在 5.5 英寸 (139.7 毫米) 和 8.5 英寸 (215.9 毫米) 之间，纸张尺寸被支持。

⁶ 该尺寸设置将信封的格式设为 215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)，除非尺寸由软件程序指定。

⁷ 关闭“尺寸检测”以支持接近标准纸张或特殊介质尺寸的 universal 尺寸。

纸张尺寸和大小	标准 550 页进纸匣	550 页进纸匣选件	2000 页高容量进纸器选件	多功能进纸器	550 页特殊介质进纸器选件	手动纸张	手动信封	双面打印	ADF	扫描仪玻璃
C5 Envelope 162 x 229 毫米 (6.38 x 9.01 英寸)	X	X	X	√ ₂	√ ₁	X	√ ₂	X	X	X
B5 Envelope 176 x 250 毫米 (6.93 x 98.4 英寸)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	X	X	X
其他信封⁶ 85.7 x 165 毫米至 215.9 x 355.6 毫米 (3.375 x 6.50 英寸 至 8.5 x 14 英寸)	X	X	X	√ ₂	√ ₂	X	√ ₂	X	X	X
¹ 来源支持带尺寸检测的纸张尺寸。 ² 来源支持不带尺寸检测的纸张尺寸。 ³ 如果设置为美制，纸张尺寸被支持。 ⁴ 如果设置为公制，纸张尺寸被支持。 ⁵ 如果纸张长度在 8.27 英寸（210 毫米）和 14 英寸（355.6 毫米）之间；宽度在 5.5 英寸（139.7 毫米）和 8.5 英寸（215.9 毫米）之间，纸张尺寸被支持。 ⁶ 该尺寸设置将信封的格式设为 215.9 x 355.6 毫米（8.5 x 14 英寸），除非尺寸由软件程序指定。 ⁷ 关闭“尺寸检测”以支持接近标准纸张或特殊介质尺寸的 universal 尺寸。										

支持的纸张类型和重量

打印机支持 60 – 220 克/平方米（16 – 58 磅）的纸张重量。

注意：标签、透明胶片、信封和卡片纸总是以降速打印。

纸张类型	标准或可选的 550 页进纸匣	550 页特殊介质进纸器选件	2000 页高容量进纸器选件	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印
纸张 • 普通纸张 • 铜版纸 • 彩色纸 • 信签 • 预印纸 • 轻磅纸张 • 光面纸 • 重磅纸张 • 重磅光面纸 • 再生纸	√	√	√	√	√	X	√
卡片纸	√	√	X	√	√	X	X
透明胶片	√	√	X	√	√	X	X
标签 • 纸张 • 乙烯基	√	√	X	√	√	X	X
信封	X	√	X	√	X	√	X

纸张类型	标准或可选的 550 页进纸匣	550 页特殊介质进纸器选件	2000 页高容量进纸器选件	多功能进纸器	手动纸张	手动信封	双面打印
自定义类型 [x]	√	√	√	√	√	√	√
粗糙/棉纸	√	√	√	√	√	x	√

打印

打印表单和文档

打印表单

使用“表单与收藏夹”来快速方便地访问常用的表单或经常打印的其他信息。在您能够使用此应用程序之前，请首先在打印机上设置它。如需更多信息，请参阅[第 19 页“设置'表单与收藏夹'”](#)。

1 从主屏幕，导览至：

表单与收藏夹 > 从列表中选择表单 > 输入份数 > 调整其他设置

2 应用更改。

打印文档

1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，设置纸张类型和尺寸来匹配加载的纸张。

2 发送打印作业：

对于 **Windows** 用户

- a 打开文档后，单击**文件 > 打印**。
- b 单击**属性、首选项、选项或设置**。
- c 如果需要，请调整设置。
- d 单击**确定 > 打印**。

对于 **Macintosh** 用户


- a 在“设定页面”对话框中定制设置：
 - 1 打开文档后，选择**文件 > 设定页面**。
 - 2 选择纸张尺寸或创建与加载的纸张相符的自定义尺寸。
 - 3 单击**好**。
- b 在“打印”对话框中定制设置：
 - 1 打开文档后，选择**文件 > 打印**。
如果需要，单击提示三角形来查看更多选项。
 - 2 如果需要，从“打印”对话框和弹出菜单调整设置。

注意：要使用特定类型的纸张打印，请根据加载的纸张调整纸张类型设置，或者选择适当的进纸匣或进纸器。

3 单击**打印**。

以黑白色打印

从主屏幕，导览至：

 > 设置 > 打印设置 > 质量菜单 > 打印模式 > 仅黑色 > 提交

调整碳粉浓度

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击 **设置 > 打印设置 > 质量菜单 > 碳粉浓度**。

3 调整碳粉浓度设置。

4 单击 **提交**。

使用“最高速度”和“最多打印量”

“最高速度”和“最多打印量”设置允许您在较快打印速度或较高碳粉打印量之间选择。“最多打印量”是出厂默认设置。

- **最高速度**—这让您根据打印机驱动程序中的设置以黑色或彩色打印。除非在打印机驱动程序中选择了“仅黑色”，打印机将以彩色打印。
- **最多打印量**—这让您基于在每个页面上发现的彩色内容来从黑色切换到彩色。如果页面内容混合，频繁的色彩模式切换会导致打印速度变慢。

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击 **设置 > 打印设置 > 设置菜单**。

3 从“打印机用法”列表中，选择**最高速度**或**最多打印量**。

4 单击 **提交**。

使用打印机控制面板

1 从主屏幕，导览至：



> 设置 > 打印设置 > 设置菜单

2 从“打印机用法”列表中，选择**最高速度**或**最多打印量**。

3 触摸 **提交**。

从移动设备打印

如需支持的移动设备列表和下载兼容的移动打印应用程序，请访问 <http://lexmark.com/mobile>。

注意：移动打印应用程序也可以从您的移动设备制造商处获得。


从闪存驱动器打印

从闪存驱动器打印

注意：

- 在打印加密的 PDF 文件之前，您将得到提示，从打印机控制面板输入文件密码。
- 您不能打印未取得打印许可的文件。

1 将闪存驱动器插入 USB 端口中。

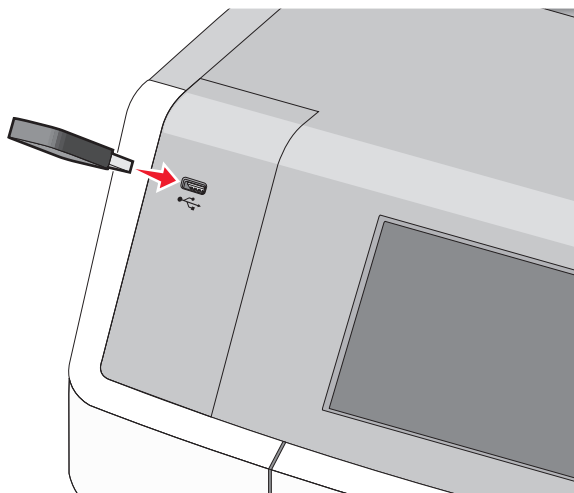

注意：

- 当闪存驱动器已安装时，一个闪存驱动器图标出现在主屏幕上和挂起作业图标中。
- 如果您在打印机要求关注（如发生卡纸）时插入闪存驱动器，打印机将忽略闪存驱动器。
- 如果您在打印机正在处理其他打印作业时插入闪存驱动器，则会出现**忙**。在处理完这些打印作业后，您可能需要查看挂起作业列表来从闪存驱动器打印文档。

警告—可能的损坏：当正在从内存设备打印、读取或写入时，请勿触摸所示区域中的 USB 电缆、任何网络适配器、任何连接器、内存设备或打印机。否则，可能会丢失数据。



2 从打印机控制面板，触摸您要打印的文档。

3 触摸箭头来增加要打印的份数，然后触摸**打印**。

注意：

- 在文档结束打印之前请不要从 **USB** 端口中移除闪存驱动器。
- 如果您在离开最初的 **USB** 菜单屏幕后将闪存驱动器留在打印机上，您仍然可以象打印挂起作业一样打印闪存驱动器上的文件。

支持的闪存驱动器和文件类型

闪存驱动器	文件类型
<ul style="list-style-type: none">• Lexar JumpDrive 2.0 Pro（256MB、512MB 或 1GB 大小）• SanDisk Cruzer Mini（256 MB、512 MB 或 1GB 大小） <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none">• 高速 USB 闪存驱动器必须支持全速标准。仅支持 USB 低速性能的设备不被支持。• USB 闪存驱动器必须支持文件分配表（FAT）系统。不支持使用“新技术文件系统（NTFS）”或任何其他文件系统格式化的设备。	<p>文档：</p> <ul style="list-style-type: none">• .pdf• .xps <p>图像：</p> <ul style="list-style-type: none">• .dcx• .gif• .JPEG 或 .jpg• .bmp• .pcx• .TIFF 或 .tif• .png• .fls

打印保密和其他挂起作业

在打印机中保存打印作业

1 从打印机控制面板，导览至：



>安全>保密打印

打印作业类型	描述
保密	让您将打印作业挂起在计算机中，直到您从打印机控制面板输入 PIN 码。 注意： PIN 码从计算机设置。它必须是使用数字 0 - 9 的四位数。
校验	让您打印一份打印作业的副本，同时打印机挂起剩余的份数。它允许您检查第一份副本是否令人满意。一旦打印出所有副本之后，打印作业自动从打印机内存中被删除。
保留	让您保存打印作业以便稍后打印。打印作业被挂起，直到从“挂起作业”菜单中被删除。
重复	让您打印 并 将打印作业保存在打印机内存中以便重复打印。
注意： <ul style="list-style-type: none"> 您可以设置打印机将打印作业保存在打印机内存中，直到您从打印机控制面板启动打印作业。所有能够由用户在打印机上启动的打印作业被称为 <i>挂起作业</i>。 如果打印机需要额外内存来处理其他挂起作业，“保密”、“校验”、“保留”和“重复”打印作业可能被删除。 	

2 触摸提交。

打印保密和其他挂起作业

注意： 保密和校验打印作业在打印完毕后被自动从内存中删除。重复和保留作业在您删除它们之前被 *挂起* 在打印机中。

对于 Windows 用户


- 1 打开文档后，单击文件 >打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 单击打印并挂起。
- 4 选择打印作业类型（“保密”、“重复”、“保留”或“校验”），然后分配用户名。对于保密打印作业，还要输入四位数的 PIN 码。
- 5 单击确定或打印。
- 6 从打印机主屏幕，释放打印作业。
 - 对于保密打印作业，导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 >保密作业 >输入 PIN 码 >打印
 - 对于其他打印作业，导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 指定份数 >打印

对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，选择**文件 > 打印**。
如果需要，单击提示三角形来查看更多选项。
- 2 从打印选项或“份数和页数”弹出菜单中选择**作业路由**。
- 3 选择打印作业类型（“保密”、“重复”、“保留”或“校验”），然后分配用户名。对于保密打印作业，还要输入四位数的 PIN 码。
- 4 单击**好或打印**。
- 5 从打印机主屏幕，释放打印作业。
 - 对于保密打印作业，导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 保密作业 > 输入 PIN 码 > 打印
 - 对于其他打印作业，导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 指定份数 > 打印

打印信息页


打印字体样本列表

- 1 从主屏幕，导览至：
 > **报告 > 打印字体**
- 2 触摸 **PCL 字体**或 **PostScript 字体**。

打印目录列表

目录列表显示保存在闪存或打印机硬盘中的资源。

从主屏幕，导览至：

 > **报告 > 打印目录**

使用特殊介质打印

使用信签的提示

- 使用专为激光打印机设计的信签。
- 在大量购买准备使用的信签之前应先试用一些样张。
- 在加载信签之前，弯曲信签以防止它们粘在一起。
- 当使用信签打印时页面方向很重要。如需有关如何加载信签的信息，请参阅：
 - [第 54 页“加载标准或可选的 550 页进纸匣”](#)
 - [第 65 页“加载多功能进纸器”](#)

使用透明胶片的提示

在大量购买准备使用的透明胶片之前应先试用一些样张。

当使用透明胶片打印时：

- 从除 2,000 页高容量进纸器选件之外的任意进纸匣或进纸器送入透明胶片。
- 使用专为激光打印机设计的透明胶片。请与制造商或供应商一起检查以确保透明胶片能够承受 170°C (338°F) 的高温而不会熔化、褪色、偏移或释放有害释出物。
- 为防止出现打印质量问题，应避免将指纹留在透明胶片上。
- 在加载透明胶片之前，弯曲透明胶片以防止它们粘在一起。
- 建议使用 Lexmark 部件号为 12A8240 的 letter 尺寸透明胶片和 Lexmark 部件号为 12A8241 的 A4 尺寸透明胶片。

使用信封的提示

在大量购买准备使用的信封之前应先试用一些样张。

- 使用专为激光/LED 打印机设计的信封。请与制造商或供应商一起检查以确保信封能够承受 220°C (446°F) 的高温而不会封口、起皱、过度卷曲或释放有害释出物。
- 要充分发挥打印机性能，请使用以 90 克/平方米 (24 磅铜版纸) 的纸张或 25 % 含棉量的纸张制造的信封。含棉量为 100% 的信封，其重量一定不能超过 70 克/平方米 (20 磅铜版纸)。
- 只使用无破损包装中的新信封。
- 要使性能最优化并使卡纸最少，请不要使用下列信封：
 - 过度卷曲或扭曲
 - 粘在一起或有任何损坏
 - 有窗口、镂空、穿孔、挖剪图案或压纹
 - 有金属扣、线扣或折叠杆
 - 带联锁设计
 - 贴有邮票
 - 当封舌处于封住或关闭位置时有暴露的粘胶
 - 有弯曲的角
 - 粗糙、褶皱或有涂层
- 调整宽度导片，使它适合信封的宽度。

注意：高湿度（超过 60%）和高打印温度结合可能使信封变皱或使信封封口封住。

使用标签的提示

注意：

- 支持偶尔使用专为激光/LED 打印机设计的单面纸标签。
- 建议每个月的纸标签打印量不超过 20 张。
- 不支持乙烯基、药品和双面标签。

如需有关标签打印、特性和设计的详细信息，请参阅可在 Lexmark 的 Web 站点：<http://support.lexmark.com> 上获得的 *Card Stock & Label Guide*（卡片纸和标签使用指南）。

当使用标签打印时：

- 使用专为激光/LED 打印机设计的标签。请与制造商或供应商一起检查确认：
 - 标签能够承受 210°C（410°F）的高温而不封住、过度卷曲、起皱或释放有害释出物。

注意：如果“标签重量”被设置为“重”，可以在更高的熔印温度下打印标签，最高为 220°C（428°F）。请使用 **Embedded Web Server**，或从打印机控制面板上的“纸张”菜单来选择此设置。
 - 标签粘胶、表面层（可打印的介质）以及外涂层能承受 25 psi（172 kPa）的高压而不分层、边缘不渗漏，或释放有害的气体。
- 不要使用底衬光滑的标签。
- 使用完整的标签页。不完整的标签页会导致标签在打印时脱落，从而造成卡纸。不完整标签页上的粘胶还会污染打印机和碳粉盒，这样造成的打印机和碳粉盒的损坏不在保修范围内。
- 不要使用有暴露粘胶的标签。
- 不要在标签边缘，穿孔或标签切口之间 1 毫米（0.04 英寸）之内打印。
- 确保粘胶衬纸没有到纸张边缘。建议粘胶涂层区域至少离标签边缘 1 毫米（0.04 英寸）。粘胶材料会污染打印机，这样造成的损坏不在保修范围内。
- 如果不能分区涂粘胶，在引导边和驱动边上应该去掉 1.6 毫米（0.06 英寸）的带状边，并且应该使用无渗漏的粘胶。
- 纵向打印效果最好，特别是打印条形码的时候。


使用卡片纸的提示

卡片纸是较重的单层特殊介质。它的许多可变特性，例如水分含量、厚度和纹理会严重影响打印质量。在大量购买准备使用的卡片纸之前应先试用一些样张。

- 从“纸张”菜单，将“纸张类型”设置为“卡片纸”。
- 选择适当的“纸张纹理”设置。
- 请记住预打印、穿孔以及折皱会严重影响打印质量并造成卡纸或其他纸张处理问题。
- 请与制造商或供应商一起检查以确保卡片纸能承受 220°C（446°F）的高温而不会释放有害释出物。
- 不要使用含有可能污染打印机的化学物质的预打印卡片纸。预打印会将半液体和挥发性的物质成分带入打印机。
- 如果可能，请使用横向纹理的卡片纸。

取消打印作业

从打印机控制面板取消打印作业

- 1 从打印机控制面板，触摸**取消作业**或在键盘上按 .
- 2 触摸您要取消的打印作业，然后触摸**删除选定作业**。

注意：如果您在键盘上按 ，请触摸**恢复**来返回到主屏幕。

从计算机取消打印作业



对于 **Windows** 用户

- 1 打开打印机文件夹，然后选择您的打印机。
- 2 从打印队列，选择您要取消的打印作业，然后删除它。

对于 **Macintosh** 用户


- 1 从 **Apple** 菜单中的“系统预置”，导览至您的打印机。
- 2 从打印队列，选择您要取消的打印作业，然后删除它。

复印

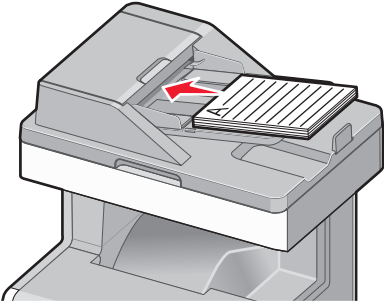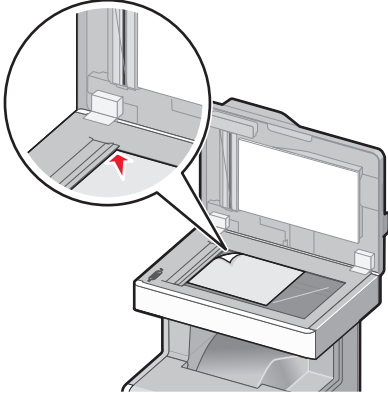自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
	
ADF 用于多页的文档。	扫描仪玻璃用于单页文档、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

制作副本

进行快速复印

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：
 - 将文档放入 ADF 中时，请调整纸张导片。
 - 确认原始文档的尺寸和副本纸张尺寸是相同的。未能设置正确的尺寸可能导致图像被剪切。
 - 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这
些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 从打印机控制面板，按  来启动复印。



使用 ADF 复印

- 1 将文档原件正面上向从短边先装入 ADF。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪
辑）。请将这
些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 调节进纸导轨。
- 3 从主界面中依次选择：
复印 > 更改复印设置 > 复印

使用扫描仪玻璃复印



- 1 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。
- 2 从主界面中依次选择：
复印 > 更改复印设置 > 复印
- 3 如果要扫描更多页，请将下一份文档放在扫描仪玻璃上，然后触摸**扫描下一页**。
- 4 触摸**完成作业**以返回主界面。

复印薄膜照片

- 1 将照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。
- 2 从主屏幕，导览至：
复印 > 内容 > 照片 >  > 照片/底片 >  > 复印
- 3 触摸**扫描下一页**或**完成作业**。

使用特殊介质复印

使用透明胶片复印

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将
这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕，导览至：
复印 > 复印来源 > 选择原始文档的尺寸 > 
- 4 触摸**复印到** > 选择装有透明胶片的进纸匣 > 复印。
- 5 如果没有进纸匣支持透明胶片，请选择**手动进纸器**，然后触摸 .
- 6 选择需要的透明胶片尺寸，然后选择“手动进纸器类型”。
- 7 将透明胶片加载到多功能进纸器中，然后触摸**复印**。

复印在信签纸上

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪
辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

复印 > 复印自 > 文档原件尺寸 > 复印至 > 手动进纸器

4 将信签纸正面朝上，在多功能进纸器中上边缘考土。

5 选择信签纸尺寸。

6 依次选择：

继续 > 信签纸 > 继续 > 复印

定制复印设置

以黑白色复印

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 从主屏幕，导览至：

复印 > 允许彩色副本 > 关 >  > 提交


复印到不同的尺寸


1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 在主界面中触摸**复印**。

4 触摸**复印自** > 选择文档原件尺寸 > .

5 触摸**复印到** > 选择复印件尺寸 > .

注意：打印机将自动调整尺寸比例。

6 触摸**复印**。

使用所选进纸匣纸张复印

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

复印 > 复印自 > 文档原件尺寸 > 复印到

4 触摸**手动进纸器**，或选择装有您要使用的纸张类型的进纸匣。

注意：如果您选择“手动进纸器”，那么您还需要选择纸张尺寸和类型。

5 触摸**复印**。

复印不同的纸张尺寸

请使用 ADF 来复印使用不同纸张尺寸的原始文档。根据加载的纸张尺寸以及“复印到”和“复印来源”设置，每个副本或者被打印在混合的纸张尺寸上（例 1），或者被缩放以适合单一的纸张尺寸（例 2）。

例 1：在混合的纸张尺寸上复印

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 从主屏幕，导览至：

复印 > 复印来源 > 混合尺寸 >  > 复印到 > 自动尺寸匹配 >  > 复印

扫描仪将在扫描时识别不同的纸张尺寸。副本被打印在与原始文档的纸张尺寸相应的混合纸张尺寸上。

例 2：在单一的纸张尺寸上复印

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

3 从主屏幕，导览至：

复印 > 复印来源 > 混合尺寸 >  > 复印到 > Letter >  > 复印

扫描仪将在扫描时识别不同的纸张尺寸，然后将混合的纸张尺寸缩放到适合选定的纸张尺寸。

在纸张的双面复印（双面）

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 在主界面中触摸**复印**。

- 4 在面数（双面）区域中，触摸您要使用的双面方式的按钮。

第一个数字代表文档原件的面数：第二个数字代表复印件的面数。例如，如果文档原件为单面，复印件为双面，那么请选择单面印成双面。

- 5 依次触摸 、复印。


缩小或放大副本

副本可以被缩小至原始文档尺寸的 25%，或放大至原始文档尺寸的 400%。“缩放”的出厂默认设置是“自动”。如果您保留“缩放”设置为“自动”，那么原始文档的内容将会被缩放至适合您正在复印的纸张尺寸。

要缩小或放大副本：

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将
这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
- 3 在主屏幕上，触摸**复印**。
- 4 从“缩放”区域，触摸箭头来放大或缩小副本。
在手动设置“缩放”之后触摸“复印到”或“复印来源”会将缩放值更改回“自动”。
- 5 触摸**复印**。

调整复印质量

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将
这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕，导览至：
复印 > 内容
- 4 触摸最能代表您正在复印文档的内容类型的按钮：
 - **文本**—当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
 - **图形**—当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
 - **文本/照片**—当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
 - **照片**—当原始文档主要是照片或图像时使用。
- 5 触摸 .
- 6 触摸最能代表您正在复印文档的内容来源的按钮：
 - **彩色激光**—当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
 - **黑白激光**—当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
 - **喷墨**—当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
 - **照片/底片**—当原始文档是来自底片的照片时使用。
 - **杂志**—当原始文档来自杂志时使用。

- **报纸**—当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**—当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**—当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

7 触摸  > 复印。

逐份复印

如果要打印多份文档，可以选择分别打印每一份（逐份）或者按照页数一组一组地打印（不逐份）。

逐份



不逐份




“逐份打印”默认设置为“开”。如果您不希望逐份打印，那么请将设置更改为“关”：

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

复印 > 输入复印件份数 > 逐份打印 > 关 >  > 复印

在副本之间放置分隔页

1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：

- 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 从主屏幕，导览至：

复印 > 高级选项 > 分隔页

注意：设置“逐份打印”为“开”来将分隔页放在副本之间。如果“逐份打印”设置为“关”，分隔页将被添加到打印作业的结尾。

3 请选择下列选项之一：

- 副本之间
- 作业之间
- 页面之间
- 关

4 触摸  > 复印。

在一张纸上复印多页

为节省纸张，您可以将多页文档的连续 2 页或 4 页复印到一页纸上。

注意：


- “纸张尺寸”必须设置为 Letter、Legal、A4 或 JIS B5。
- “复印尺寸”必须设置为 100%。

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

复印 > 高级选项 > 节约纸张 > 选择所需输出 >  > 复印

正在创建定制复印作业（作业构建）

通过定制复印作业或者作业构建，可将一套或多套原始文档合并为单个复印作业。可以使用不同的作业参数扫描各套文档。提交复印作业并启动定制作业后，扫描仪使用提供的参数扫描第一套原始文档，然后用相同参数或其他参数扫描下一套文档。

“一套文档”的定义取决于扫描源：

- 如果您在扫描仪玻璃板上扫描一份文档，那么一套文档由一页组成。
- 如果您使用自动文档传送器(ADF)扫描了多页，那么一套文档由扫描到 ADF 变空为止的所有页组成。
- 如果您用 ADF 扫描了一页，那么一套文档由一页组成。

例如：

1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

复印 > 选项 > 定制作业 > 启用 > 完成 > 复制

到达该套文档末尾时，会显示扫描界面。

4 将下一份文档正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上，然后触摸扫描自动文档传送器或者扫描平板。

注意：如果需要，请更改作业设置。

5 如果要扫描其他文档，那么请重复先前的步骤。否则，请触摸结束作业。

在副本上放置信息

在每一页的顶部放置日期和时间

- 1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。


注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

- 2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。

- 3 从主屏幕，导览至：

复印 > 高级选项 > 页眉/页脚

- 4 选取页面上您要放置日期和时间的区域。

- 5 触摸是或否 >  > 复印。

在每一页上放置背景画面消息


背景画面消息能被放在每一页上。消息选项有“急件”、“密件”、“副本”、“自定义”或“草稿”。要将消息放在副本上：

- 1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

- 2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。

- 3 从主屏幕，导览至：

复印 > 高级选项 > 背景画面 > 选择背景画面消息 > .

- 4 触摸复印。

取消复印作业

当文档在 **ADF** 中时取消复印作业

当 **ADF** 开始处理文档时，出现“正在扫描”屏幕。要取消复印作业，在触摸屏上触摸**取消作业**。

出现“正在取消扫描作业”屏幕。**ADF** 清除 **ADF** 中的所有页面并取消作业。

当使用扫描仪玻璃复印页面时取消复印作业

在触摸屏上触摸**取消作业**。

出现“正在取消扫描作业”屏幕。一旦作业被取消，将出现复印屏幕。

当正在打印页面时取消复印作业

1 从打印机控制面板，触摸**取消作业**或在键盘上按 .

2 触摸您要取消的作业，然后触摸 **删除选定作业**。

注意：如果您在键盘上按 ，请触摸**恢复**来返回到主屏幕。

理解复印屏幕和选项

复印来源

此选项打开一个屏幕，您可以在这里输入原始文档的纸张尺寸。

- 触摸与原始文档相匹配的纸张尺寸。
- 触摸**混合尺寸**来复印包含具有相同宽度的混合纸张尺寸的原始文档。
- 触摸**自动尺寸检测**来允许扫描仪自动确定原始文档的尺寸。

复印到

此选项打开一个屏幕，您可以在这里输入您将用于打印副本的纸张尺寸和类型。

- 触摸与加载的纸张相符的纸张尺寸和类型。
- 如果“复印来源”和“复印到”的设置不同，打印机将自动调整“缩放”设置来适应差异。
- 如果您要用于复印的纸张类型或尺寸没有被加载到进纸匣之一中，请触摸**手动进纸器**，然后在多功能进纸器中手动加载纸张。
- 当“复印到”被设置为“自动尺寸匹配”时，每个副本与原始文档的纸张尺寸相匹配。如果匹配的纸张尺寸没有在任何一个进纸匣中，那么会出现**未发现纸张尺寸**，并提示在进纸匣或多功能进纸器中加载纸张。

份数

此选项允许您设置要打印的份数。

缩放

此选项从您的副本创建一个在 **25%** 至 **400%** 之间按比例缩放的图像。也可以为您自动设置缩放比例。

- 当您要从一种纸张尺寸复印到另一种尺寸，例如从 **legal** 尺寸到 **letter** 尺寸时，设置“复印来源”和“复印到”纸张尺寸将自动更改缩放比例以使原始文档的所有信息保留在副本上。
- 触摸向左箭头来按 **1%** 减小值；触摸向右箭头来按 **1%** 增大值。
- 将手指放在箭头上进行连续的增加。
- 将手指放在箭头上两秒钟使更改的速度加快。

浓度

此选项调整副本相对于原始文档将产生的深浅程度。

面数（双面）

使用此选项来选择双面打印设置。您可以在一个或两个面上打印副本、制作双面原始文档的双面副本、制作单面原始文档的双面副本，或制作双面原始文档的单面副本。

逐份打印

此选项在打印文档的多份副本时让打印作业的页面按顺序堆放。“逐份打印”的出厂默认设置为“开”；副本的输出页面将按 (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3) 排序。如果您想要每个页面的所有副本放在一起，请关闭“逐份打印”，您的副本将按 (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3) 排序。

内容

此选项让您设置原始文档的类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**—当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**—当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**—当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**—当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**—当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**—当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**—当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**—当原始文档是来自底片的照片时使用。
- **杂志**—当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**—当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**—当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**—当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

颜色

此选项为扫描图像启用或禁用彩色。

高级选项

触摸“高级选项”按钮会打开一个屏幕，您可以在这里更改下列设置：

- **高级双面打印**—用于指定文档方向，无论文档是单面还是双面，以及文档如何装订。
注意：一些“高级双面打印”选项仅在精选打印机上可用。
- **高级图像**—在您复印文档之前，用于更改或调整“自动居中”、“背景消除”、“色彩平衡”、“颜色丢失”、“对比度”、“镜像图像”、“反白图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”设置。
- **创建小册子**—用于创建小册子。您可以选择一面或两面。

注意：此选项仅在双面打印部件和打印机硬盘已安装时出现。

- **封面页设置**—用于设置副本封面页和小册子封面页。
- **自定义作业**—用于将多个扫描作业组合到一个作业中。
- **边缘消除**—用于消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描上无任何内容。
- **页眉/页脚**—用于打开“日期/时间”、“页码”、“页茨编号”或“自定义文本”，并将它们打印在指定的页眉或页脚位置上。
- **边距改变**—用于通过移动扫描图像增加边距大小一个指定的距离。这在为装订或打孔副本提供空间上是很 有用的。使用增加或减少箭头来设置您需要的边距。如果附加的边距太大，副本将被裁剪。
- **背景画面**—用于创建覆盖副本内容的水印（或消息）。您可以从“急件”、“密件”、“复件”或“草稿”中选择，或者在“输入自定义文本”字段中输入自定义消息。您选择的文字将以浅色的大字横越每个页面。



注意：自定义背景画面也可以由系统支持人员创建。当创建自定义背景画面时，带有该背景画面图标的按钮将变为可用。

- **纸张节省**—用于将原始文档的两页或更多页打印到同一页上。“纸张节省”也被称为“合并打印”。**N** 代表数字。例如：“**2 页**”将文档的两页打印在单个页面上，“**4 页**”将文档的四页打印在单个页面上。触摸“打印页面边框”将添加或删除输出页面上原始文档页面周围的轮廓边框。
- **分隔页**—用于将一张空白纸放在副本、页面或打印作业之间。分隔页可以从装有与您用于打印副本的纸张不同类型或颜色的纸张的进纸匣送入。

保存为快捷方式

此选项允许通过分配一个数值来将当前设置保存为快捷方式。

电子邮件

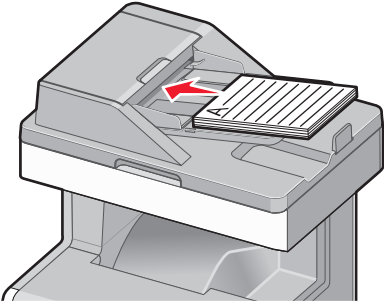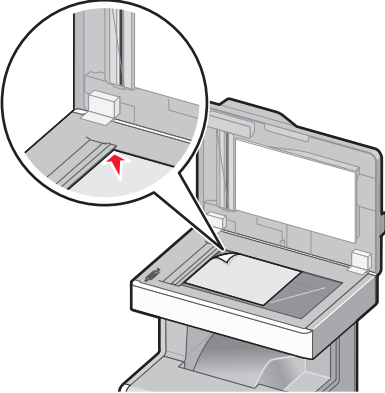自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
	
ADF 用于多页的文档。	扫描仪玻璃用于单页文档、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

准备发送电子邮件

设置电子邮件功能

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。
如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：
 - 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
 - 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。
- 2 单击**设置**。
- 3 在“默认设置”下面，单击**电子邮件/FTP 设置**。
- 4 单击**电子邮件设置 > 设置电子邮件服务器**。
- 5 在字段中填写适当的信息。
- 6 单击**提交**。

配置电子邮件设置

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。
如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：
 - 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
 - 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。
- 2 单击**设置 > 电子邮件/FTP 设置 > 电子邮件设置**。

3 在字段中填写适当的信息。

4 单击**提交**。

创建电子邮件快捷方式

使用 **Embedded Web Server** 创建电子邮件快捷方式

1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置**。

3 在“其他设置”下面，单击**管理快捷方式 > 电子邮件快捷方式设置**。

4 为收件人键入唯一的名称，然后输入电子邮件地址。

注意：如果您输入多个地址，请用逗号（,）分隔每一个地址。

5 选择扫描设置（格式、内容、颜色和分辨率）。

6 输入快捷方式号码，然后单击**添加**。

如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其他号码的提示。

使用打印机控制面板创建电子邮件快捷方式

1 从主屏幕，导览至：

电子邮件 > 收件人 > 键入电子邮件地址

要创建一组收件人，请触摸**下一个地址**，然后键入下一个收件人的电子邮件地址。

2 触摸 .


3 为快捷方式键入唯一的名称，然后触摸**完成**。

4 检验快捷方式名称是否正确，然后触摸**确定**。



如果快捷方式名称不正确，请触摸**取消**，然后重新输入信息。

用电子邮件发送文档


使用打印机控制面板发送电子邮件

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
注意：确认原始文档的尺寸和副本纸张尺寸是相同的。未能设置正确的尺寸可能导致图像被剪切。
- 3 从主屏幕，导览至：
电子邮件 > 收件人
- 4 输入电子邮件地址，或按 ，然后输入快捷方式号码。
要输入其他收件人，请触摸下一个地址，然后输入您要添加的地址或快捷方式号码。
注意：您也可以使用地址簿输入电子邮件地址。
- 5 触摸完成 > 发送。

使用快捷方式号码发送电子邮件

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
- 3 按 ，使用键盘输入快捷方式号码，然后触摸 。
要输入其他收件人，请触摸下一个地址，然后输入您要添加的地址或快捷方式号码。
- 4 触摸发送。

使用地址簿发送电子邮件

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕，导览至：
电子邮件 > 收件人 >  > 输入收件人名称 > 浏览快捷方式
- 4 触摸收件人的名称。
要输入其他收件人，请触摸下一个地址，然后输入您要添加的地址或快捷方式号码，或搜索地址簿。
- 5 触摸完成。

定制电子邮件设置

添加电子邮件标题和信息

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 在主界面中触摸**电子邮件**。
- 4 键入电子邮件地址。
- 5 依次触摸**选项 >标题**。
- 6 键入电子邮件标题。
- 7 依次触摸**完成 >信息**。
- 8 键入电子邮件信息。
- 9 依次触摸**完成 >发送电子邮件**。

更改输出文件类型

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，导览至：
电子邮件 >收件人 > 键入电子邮件地址 >完成 >发送为
- 3 选择您要发送的文件类型。

注意：如果您选择“安全 PDF”，那么您将被提示输入两次密码。

- 4 触摸  **>发送**。

取消电子邮件

- 如果使用 ADF，请在出现**正在扫描**时触摸**取消作业**。
- 如果使用扫描仪玻璃，请在出现**正在扫描**或者出现**扫描下一页 / 完成作业**时触摸**取消作业**。

理解电子邮件选项

收件人

此选项让您输入您的电子邮件的目的地。您可以输入多个电子邮件地址。

主题

此选项让您输入电子邮件的主题。

消息

此选项让您输入将与扫描附件一起发送的消息。

文件名

此选项让您定制附件的文件名。

原始尺寸

此选项打开一个屏幕，您可以在其中选择您要使用电子邮件发送的文档尺寸。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择该尺寸作为“原始尺寸”设置。出现电子邮件屏幕，并显示新设置。
- 当“原始尺寸”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸的原始文档。

分辨率

调整电子邮件的输出质量。增加图象分辨率会增加电子邮件的文件大小以及扫描原始文档需要的时间。可以降低图象分辨率以缩小电子邮件的文件大小。

颜色

此选项设置扫描图像的输出颜色。触摸以启用或禁用彩色。

内容

此选项让您指定原始文档的内容类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**—当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**—当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**—当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**—当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**—当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**—当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**—当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**—当原始文档是来自底片的照片时使用。
- **杂志**—当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**—当原始文档来自报纸时使用。

- **印刷品**—当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**—当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

浓度

此选项调整扫描的文档相对于原始文档将产生的深浅程度。

发送为

此选项让您为扫描图像设置输出类型。

请选择下列选项之一：

- **PDF**—使用此项创建具有多页的单个文件。这可以发送为安全或压缩的文件。
- **TIFF**—使用此项创建多个文件或单个文件。如果在 **Embedded Web Server** 的“设置”菜单中关闭“多页 TIFF”，则 TIFF 在每个文件中保存一页。文件大小通常比同等的 JPEG 文件大。
- **JPEG**—使用此项为您的原始文档的每一页创建并附加一个单独的文件。
- **XPS**—使用此项创建具有多页的单个 XPS 文件。
- **RTF**—使用此项创建可编辑格式的文件。
- **TXT**—使用此项创建没有格式的 ASCII 文本文件。

页面设置

此选项让您更改“面数（双面）”、“方向”和“装订”。

- **面数（双面）**—指定原始文档是单面（打印在一页上）还是双面（打印在两个面上）。这也确定需要扫描哪些内容以包括在电子邮件中。
- **方向**—指定原始文档的方向，然后更改**面数**和**装订**以匹配方向。
- **装订**—指定原始文档是在长边装订还是短边装订。

扫描预览

此选项在图像被包括到电子邮件中之前显示图像的第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图像。



高级选项

触摸此按钮会打开一个屏幕，您可以在其中更改下列设置：

- **高级图像**—用于在使用电子邮件发送文档之前调整“背景消除”、“色彩平衡”、“颜色漏失”、“对比度”、“JPEG 质量”、“镜像图像”、“反白图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”设置。
- **自定义作业**—用于将多个扫描作业组合到一个作业中。
- **边缘消除**—用于消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描上无任何内容。
- **传输日志**—用于打印传输日志或传输错误日志。

传真

注意：传真功能仅在某些打印机型号中可用。

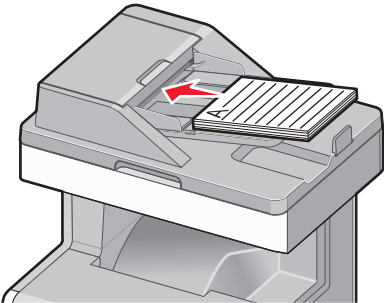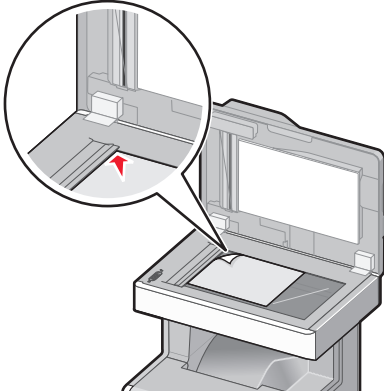自动文档传送器（ADF）	扫描仪玻璃
	
ADF 用于多页的文档。	扫描仪玻璃用于单页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。


使打印机准备发送传真

⚡ 当心—电击危险：在雷雨天气时，请不要使用传真功能。也不要雷雨天气时设置本产品，或者使用传真功能、电源线或电话线进行带电操作或线缆连接。

注意：

- 下列连接方法仅在部分国家或地区适用。
- 在最初的打印机设置期间，请取消选择传真功能和任何您准备稍后设置的其他功能，然后触摸**继续**。
- 如果传真功能被启用但没有完全设置，指示灯可能闪烁红光。

警告—可能的损坏：当正在发送或接收传真时，请不要触碰所示区域内的电缆或打印机。

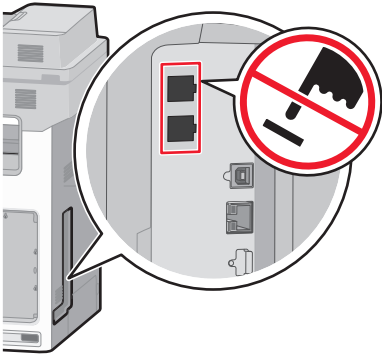

初始传真设置

许多国家和地区要求外发的传真在每个传输页面的顶部或底部的空白处，或者在传输的第一页上包含下列信息：工作站名称（发送消息的商业机构、其他实体或个人的标识）和工作站号码（发送传真的机器、商业机构、其他实体或个人的电话号码）。

要输入您的传真设置信息，请使用打印机控制面板，或者使用您的浏览器访问 **Embedded Web Server**，然后进入“设置”菜单。

注意：如果您没有 TCP/IP 环境，那么您必须使用打印机控制面板来输入您的传真设置信息。

使用打印机控制面板进行传真设置

当打印机第一次被打开或如果打印机已经被关闭很长时间时，会出现一系列的启动屏幕。如果打印机有传真功能，那么将出现下列屏幕：

“传真名称”或“工作站名称”
“传真号码”或“工作站号码”

- 1 当出现**传真名称**或**工作站名称**时，输入将要被打印在所有外发传真上的名称。
- 2 在输入“传真名称”或“工作站名称”之后，触摸**提交**。
- 3 当出现**传真号码**或**工作站号码**时，输入打印机的传真号码。
- 4 在输入“传真号码”或“工作站号码”之后，触摸**提交**。

使用 **Embedded Web Server** 进行传真设置

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。
如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：
 - 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
 - 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。
- 2 单击**设置 > 传真设置 > 模拟传真设置**。
- 3 “在传真名称”或“工作站名称”字段中，输入要被打印在所有外发传真上的名称。
- 4 在“传真号码”或“工作站号码”字段中，输入打印机传真号码。
- 5 单击**提交**。

选择传真连接


注意：


- 打印机是模拟设备，当直接连接到电话墙壁插座时工作最佳。其他设备（例如电话或应答机）可以被成功连接以通过打印机，如设置步骤中所描述。
- 如果您想要数字连接，例如 ISDN、DSL 或 ADSL，则需要第三方设备（例如 DSL 过滤器）。请与您的 DSL 提供商联系以获取 DSL 过滤器。DSL 过滤器消除电话线上可能干扰打印机正确传真能力的数字信号。
- 您不需要将打印机连接到计算机上，但是您**必须**将它连接到模拟电话线上以发送和接收传真。

装置和服务选项	传真连接设置
直接连接到电话线。	请参阅 第105 页“连接到模拟电话线路” 。
连接到“数字用户线路”（DSL 或 ADSL）服务。	请参阅 第105 页“连接到 DSL 服务” 。
连接到专用分组交换机（PBX）或综合服务数据网（ISDN）系统。	请参阅 第106 页“连接到 PBX 或 ISDN 系统” 。
使用“特色振铃”服务。	请参阅 第106 页“连接到特色铃声服务” 。
通过您所在区域内使用的适配器连接。	请参阅 第106 页“连接到用于您所在国家或地区的适配器” 。

连接到模拟电话线路


如果您的电信设备使用美式（RJ11）电话线，请按照下列步骤来连接装置：

- 1 将随打印机附带的电话线的一端连接到打印机的 **LINE** 端口 。
- 2 将电话线的另一端连接到活动的模拟电话墙壁插孔中。

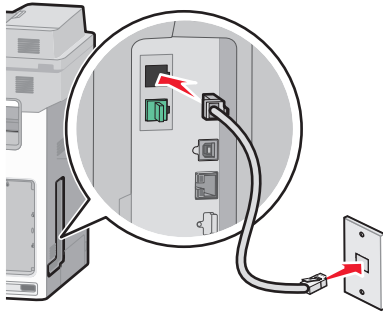


连接到 DSL 服务

如果您订购了 DSL 服务，请与 DSL 提供商联系来获得 DSL 过滤器和电话线，然后按照下列步骤来连接装置：


- 1 将随打印机附带的电话线的一端连接到打印机的 **LINE** 端口 。
- 2 将电话线的另一端连接到 DSL 过滤器。
- 3 将 DSL 过滤器电缆连接到活动的电话墙壁插孔中。

注意：您的 DSL 过滤器的外观可能与图示中的不同。

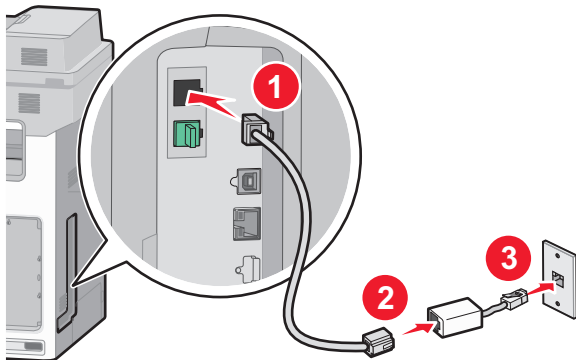

连接到 PBX 或 ISDN 系统

如果您使用 PBX 或 ISDN 转换器或终端适配器，请按照下列步骤来连接装置：


- 1 将随打印机附带的电话线的一端连接到打印机的 **LINE** 端口 。
- 2 将电话线的另一端连接到指定给传真和电话使用的端口。


注意：

- 确认终端适配器的设置对于您所在地区是正确的交换类型。
- 根据 ISDN 端口分配，您可能必须连接到特定的端口。
- 当使用 PBX 系统时，请确认呼叫等待音被关闭。
- 当使用 PBX 系统时，在拨传真号码之前应先拨外线前缀。
- 如需有关在 PBX 系统上使用传真的更多信息，请参阅随 PBX 系统附带的文档。

连接到特色铃声服务

可以从您的电话服务供应商获取特色铃声服务。通过该服务，您在同一电话线上的多个电话号码可以有不同的铃声。在区分传真和语音电话时很有用。如果您预订了特色铃声服务，那么请按照以下步骤连接到设备：

- 1 将打印机随带的电话线的一头连接到打印机的 **LINE** 端口 。
- 2 将电话线的另一头连接到活动模拟电话线插座。

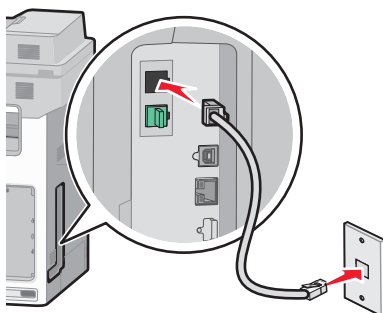

- 3 将“特色铃声服务”设置更改为您希望打印机应答的设置：

注意：特色铃声的出厂默认设置为开。可使打印机应答一声、两声和三声铃响。

- a 从主界面中依次选择：



> 设置 > 传真设置 > 模拟传真设置 > 特色铃声

- b 选择要更改的铃声设置，然后触摸**提交**。


连接到用于您所在国家或地区的适配器

下列国家或地区可能要求使用特殊适配器来将电话线连接到活动的电话墙壁插孔中：


国家/地区

- 奥地利
- 塞浦路斯
- 丹麦
- 芬兰
- 法国
- 德国
- 爱尔兰
- 意大利
- 新西兰
- 荷兰
- 挪威
- 葡萄牙
- 瑞典
- 瑞士
- 英国

对于一些国家或地区，包装箱内包括电话线适配器。请使用此适配器来将应答机、电话或其他电信设备连接到打印机。

- 1 将随打印机附带的电话线的一端连接到打印机的 **LINE** 端口 .
- 2 将电话线的另一端连接到适配器，然后将适配器连接到活动的电话墙壁插孔中。

注意：您的电话适配器可能在外观上与图中所示的不同。它将适合在您的区域内使用的墙壁插孔。

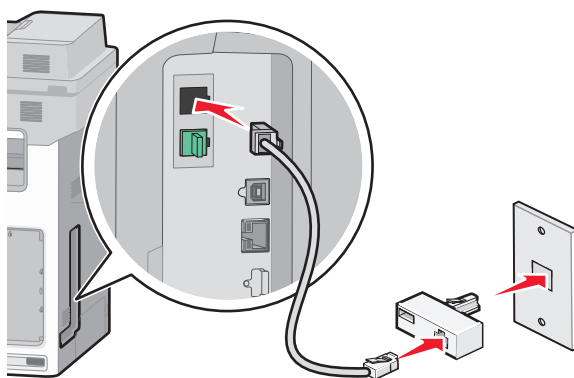

设置外发传真或工作站的名称和号码

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击 **设置 > 传真设置 > 模拟传真设置**。
- 3 “在传真名称”或“工作站名称”字段中，输入要被打印在所有外发传真上的名称。
- 4 在“传真号码”或“工作站号码”字段中，输入打印机传真号码。
- 5 单击 **提交**。

设置日期和时间

您可以设置日期和时间以便将它们打印在您发送的每一份传真上。如果发生断电，您可能需要重新设置日期和时间。

- 1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击**安全 > 设置日期和时间**。

- 3 在“设置日期和时间”字段中，输入当前日期和时间。

- 4 单击**提交**。

注意： 建议使用网络时间。

配置打印机以遵循夏令时

打印机能被设置为自动调整夏令时时间。

- 1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 **Web** 页。

- 2 单击**设置 > 安全 > 设置日期和时间**。

- 3 单击**自动遵守 DST** 复选框。

- 4 在“自定义时区设置”部分中，设置 DST 的起止日期。

- 5 单击**提交**。

创建快捷方式

使用 **Embedded Web Server** 创建传真目标快捷方式

您可以创建永久的传真目标并分配一个快捷方式号码，而不用每次要发送传真时都需要在打印机控制面板上输入传真收件人的整个电话号码。可以创建单个传真号码的快捷方式，也可以创建一组传真号码的快捷方式。

- 1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击**设置 > 管理快捷方式 > 传真快捷方式设置**。

注意： 可能需要密码。如果您没有 ID 和密码，请从系统支持人员处获得一个。

3 为快捷方式键入唯一的名称，然后输入传真号码。

要创建多号码的快捷方式，请输入成组的传真号码。

注意：用分号（;）来分隔组中的每一个传真号码。

4 分配快捷方式号码。

如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其他号码的提示。

5 单击**添加**。

使用打印机控制面板创建传真目标快捷方式

1 从主屏幕，触摸**传真**，然后输入传真号码。

要创建一组传真号码，请触摸**下一个号码**，然后输入下一个传真号码。

2 触摸 .

3 为快捷方式键入唯一的名称，然后触摸**完成**。

4 检验快捷方式名称和号码是否正确，然后触摸**确定**。

如果名称或号码不正确，请触摸**取消**，然后重新输入信息。

发送传真

使用打印机控制面板发送传真

1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。

3 从主屏幕，触摸**传真**。

4 使用触摸屏或键盘输入传真号码或快捷方式。

要添加收件人，请触摸**下一个号码**，然后输入收件人的电话号码或快捷方式号码，或者搜索地址簿。

注意：要在传真号码中放置拨号暂停，请按 。拨号暂停在“传真到”字段中显示为逗号。如果您需要先拨外线，请使用此特性。

5 触摸**发送传真**。

使用计算机发送传真

打印机驱动程序传真选项让您发送打印作业给打印机，它就像传真一样发送作业。传真选项象平常的传真机一样工作，但通过打印机驱动程序进行控制，而不是通过打印机控制面板。

1 打开文档后，单击**文件 > 打印**。

2 选择打印机，然后单击**属性、首选项、选项或设置**。

3 导览至：

传真选项卡 > 启用传真

4 在“传真号码”字段中输入收件人的传真号码。

注意：传真号码可以被手动输入或通过使用“电话簿”功能输入。

5 如果需要，请在“拨号前缀”字段中输入前缀。

6 选择适当的纸张尺寸和页面方向。

7 如果您要在传真中包括封面，请选择**传真时包括封面页**，然后输入适当的信息。

8 单击**确定**。

注意：

- “传真”选项只能够与 **PostScript** 驱动程序或“通用传真驱动程序”一起使用。如需有关安装这些驱动程序的信息，请查看 *软件和文档 CD*。
- 在“传真”选项能够被使用之前，必须在 **PostScript** 驱动程序的“配置”选项卡下面配置并启用它。
- 如果在**传真前总是显示设置**复选框被选定，那么在传真被发送之前您会被提示检验收件人信息。如果此复选框被清除，那么当您在“传真”选项卡上单击**确定**时，排队的文档被自动作为传真发送。

使用快捷方式发送传真

传真快捷方式就象电话或传真机上的速拨号码一样。一个快捷方式号码（**1-99999**）可以包含单个或多个收件人。

1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。

3 按 ，然后使用键盘输入快捷方式号码。

4 触摸**发送传真**。

使用地址簿发送传真

地址簿让您能够搜索书签和网络目录服务器。

注意：如果地址簿特性未被启用，请与系统支持人员联系。

1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：

- 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。
- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

2 从主屏幕，导览至：

传真 > 

- 3 触摸**浏览快捷方式**或者，使用虚拟键盘键入您要查找其传真号码的人的名称或部分名称。

注意：请勿试图同时搜索多个名称。

- 4 触摸您要向其发送传真的人名，然后触摸**完成 > 发送传真**。

定制传真设置

更改传真分辨率

设置的范围从“标准”（最快速度）到“超精细”（最慢速度，但最佳质量）。

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕，导览至：
传真 > 输入传真号码 > 选项
- 4 从“分辨率”区域，触摸箭头来更改为您需要的分辨率。
- 5 触摸**发送传真**。

使传真效果较浅或者较深

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 从主界面中依次选择：
传真 > 输入传真号码 > 选项
- 4 从“深浅”区域中触摸箭头，以调整传真深浅。
- 5 触摸**发送传真**。

在预定的时间发送传真

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

3 从主界面中依次选择：

传真 > 输入传真号码 > 选项 > 高级选项 > 延迟发送

注意：如果“传真模式”设置为“传真服务器”，那么将不显示“延迟发送”按钮。等待发送的传真将列在传真队列中。

4 触摸箭头以调整要传送传真的时间。

时间的增加或减少单位为 **30 分钟**。如果显示为当前时间，那么左箭头不可用。

5 触摸**发送传真**。

注意：系统将在预定时间扫描文档并用传真发送。

查看传真日志

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 报告 > 传真作业日志或传真呼叫日志**。

阻止垃圾传真

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 传真设置 > 模拟传真设置 > 阻止无名称传真**。

注意：

- 此选项阻止所有使用私人呼叫者 ID 或没有传真工作站名称的发来的传真。
- 在“禁止的传真列表”字段中，输入您要阻止的特定传真呼叫者的电话号码或传真工作站名称。

取消外发的传真

当原始文档仍在扫描时取消传真

- 如果使用 ADF，当出现**正在扫描...**时触摸**取消作业**。
- 如果使用扫描仪玻璃，当出现**正在扫描...**或**扫描下一页 / 完成作业**时触摸**取消作业**。

当原始文档已被扫描到内存后取消传真

1 在主屏幕上，触摸**取消作业**。

出现“取消作业”屏幕。

2 触摸您要取消的作业。

只有三个作业出现在屏幕上；触摸向下箭头直到出现您想要的作业，然后触摸您要取消的作业。

3 触摸**删除选定作业**。

出现“正在删除选定的作业”屏幕，选定作业被删除，然后出现主屏幕。

理解传真选项

内容

此选项让您指定原始文档的内容类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**—当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**—当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**—当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**—当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**—当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**—当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**—当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**—当原始文档是来自底片的照片时使用。
- **杂志**—当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**—当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**—当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**—当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

分辨率

此选项增加扫描仪检查您要传真的文档的接近程度。如果您传真照片、细线条的图画，或使用非常小文本的文档，请增大“分辨率”设置。这将增加扫描所需要的时间并提高传真输出的质量。

- **标准**—适用于大多数文档
- **精细 200 dpi**—建议用于小字体打印的文档
- **超精细 300 dpi**—建议用于具有精美细节的原始文档
- **极精细 600 dpi**—建议用于有图片或照片的文档

注意：当选择彩色打印时，显示**精细 200 dpi** 和**超精细 300 dpi**。

浓度

此选项调整传真相对于原始文档将产生的深浅程度。

颜色

此选项启用或禁用传真中的彩色。

页面设置

此选项让您更改“面数（双面）”、“方向”和“装订”设置。

- **面数（双面）**—用于指定原始文档是单面（打印在一页上）还是双面（打印在两个面上）。这也确定需要扫描哪些内容以包括在传真中。
- **方向**—用于指定原始文档的方向，然后更改“面数”和“装订”设置以匹配方向。
- **装订**—用于指定原始文档是在长边装订还是短边装订。

扫描预览

此选项在图像被包括到传真中之前显示图像的第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图像。

延迟发送

这让您在稍后时间或日期发送传真。

1 设置您的传真。

2 从主屏幕，导览至：

延迟发送 > 输入您要发送传真的日期和时间 > **完成**

注意：如果当延迟的传真到预定发送时间时打印机被关闭，传真将在下一次打印机被打开时发送。

此设置在发送信息到一定时间内还不可用的传真线路，或传输时期费用更低时特别有用。

高级选项

触摸“高级选项”按钮会打开一个屏幕，您可以在这里更改下列设置：

- **高级图像**—用于在传真文档之前调整“背景消除”、“对比度”、“色彩平衡”、“反白图像”、“镜像图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”设置。
- **自定义作业**—用于将多个扫描作业组合到一个作业中。
- **边缘消除**—用于消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描上无任何内容。
- **传输日志**—用于打印传输日志或传输错误日志。

挂起和转发传真

挂起传真

此选项让您保留收到的传真不打印，直到它们被释放。挂起的传真可以被手动释放或在预定的日期或时间释放。

1 打开 **Web** 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击 **设置 > 传真设置 > 模拟传真设置 > 挂起传真**。

3 从“挂起传真模式”菜单，选择下列选项之一：

- 关
- 始终为开
- 手动
- 预定

4 如果您选择“预定”，请继续执行下面的步骤：

- a** 单击 **传真挂起时间表**。
- b** 从“操作”菜单，选择 **挂起传真**。
- c** 从“时间”菜单，选择您要释放挂起传真的时间。
- d** 从“日”菜单，选择您要释放挂起传真的日期。

5 单击 **添加**。

转发传真

此选项让您打印并转发收到的传真到传真号码、电子邮件地址、FTP 站点或 LDSS。

1 在 **Web** 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 **TCP/IP** 部分中找到 IP 地址。

2 单击 **设置 > 传真设置**。

3 从“传真转发”菜单，选择下列选项之一：

- 打印
- 打印并转发
- 转发

4 从“转发到”菜单，选择下列选项之一：

- 传真
- 电子邮件

- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 在“转发到快捷方式”字段内，输入您要将传真转发到的目标的快捷方式号码。

注意：快捷方式号码必须对在“转发到”菜单中选择的设置有效。



6 单击**提交**。

扫描

使用“扫描到网络”

“扫描到网络”让您将您的文档扫描到由您的系统支持人员指定的网络目标。当目标（共享的网络文件夹）已在网络上被建立后，应用程序的设置过程包括使用其 **Embedded Web Server** 在适当的打印机上安装和配置应用程序。如需更多信息，请参阅[第 19 页“设置‘扫描到网络’”](#)。

扫描到 FTP 地址

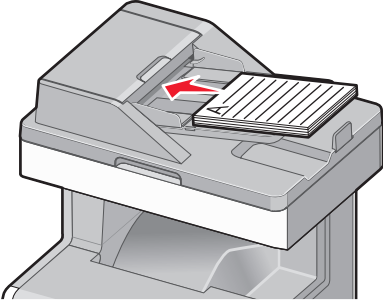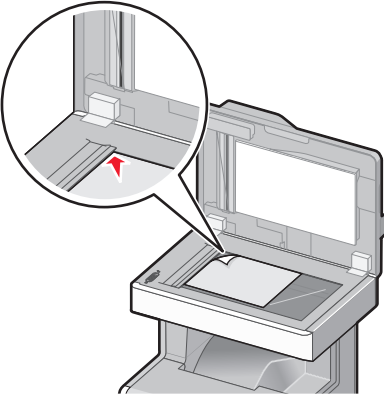自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
	
ADF 用于多页的文档。	扫描仪玻璃用于单页文档、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

扫描仪让您将文档直接扫描到“文件传输协议 (FTP)”服务器。每次只能使用一个 FTP 地址。

一旦 FTP 目标已被系统支持人员配置，目标的名称将可作为快捷方式号码使用或在“挂起作业”图标下面作为配置文件列出。

创建快捷方式


您可以创建一个永久的 FTP 目标并分配一个快捷方式号码，而不用每次将文档发送到 FTP 服务器时都要在控制面板上键入整个 FTP 站点地址。

使用 Embedded Web Server 创建 FTP 快捷方式

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。
如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：
 - 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
 - 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。
- 2 单击**设置**。
- 3 在“其他设置”下面，单击**管理快捷方式**。
注意：可能需要密码。如果您没有 ID 和密码，请从系统支持人员处获得一个。

- 4 单击 **FTP 快捷方式设置**。
- 5 输入适当的信息。
- 6 输入快捷方式号码。
如果您输入的号码已被使用，您会得到选择其他号码的提示。
- 7 单击**添加**。

使用触摸屏创建 FTP 快捷方式


- 1 从主界面中依次选择：
FTP > 键入 FTP 地址 >  > 输入快捷方式名称 > **完成**
- 2 确认快捷方式名称和号码正确，然后触摸**确定**。如果名称或号码不正确，请触摸**取消**然后重新输入相应信息。
如果输入号码已用，那么系统将提示您选择其他号码。
- 3 触摸**提交**。

扫描到 FTP 地址

使用打印机控制面板扫描到 FTP 地址

- 1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。
注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 **ADF** 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 2 如果您将文档放入 **ADF** 中，请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕，导览至：
FTP > **FTP** > 键入 FTP 地址 > **发送**

使用快捷号码扫描至 FTP 地址

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(**ADF**)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 **ADF** 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 **ADF** 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 按  然后输入 FTP 快捷号码。
- 4 触摸**发送**。


使用地址簿扫描到 FTP 地址

- 1 将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

- 2 如果您将文档放入 ADF 中，请调整纸张导片。

- 3 从主屏幕，导览至：

FTP > FTP >  > 输入收件人名称 > 浏览快捷方式 > 收件人名称 > 搜索

使用 FTP 选项

FTP

此选项让您为 FTP 目标输入 IP 地址。

注意：地址应该为点分符号格式（例如：**yyy.yyy.yyy.yyy**）。

文件名

此选项让您输入扫描文档的文件名。

原始尺寸

此选项打开一个屏幕，您可以在该处选择用于 FTP 发送的文档尺寸。

- 触摸一个纸张尺寸按钮来选择该尺寸作为“原始尺寸”设置。出现 FTP 屏幕，并显示新设置。
- 当“原始尺寸”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸的原始文档。
- 当“原始尺寸”被设置为“自动尺寸检测”时，扫描仪自动确定原始文档的尺寸。

发送为

此选项让您为扫描图像设置输出类型。

请选择下列选项之一：

- **PDF**—用于创建具有多页的单个文件。PDF 可以发送为安全或压缩的文件。
- **TIFF**—用于创建多个文件或单个文件。如果在“设置”菜单中关闭“多页 TIFF”，则 TIFF 在每个文件中保存一页。文件大小通常比同等的 JPEG 文件大。
- **JPEG**—用于为原始文档的每一页创建并附加一个单独的文件。
- **XPS**—用于创建具有多页的单个 XPS 文件。
- **RTF**—用于创建可编辑格式的文件。
- **TXT**—用于创建没有格式的 ASCII 文本文件。

颜色

此选项为扫描图像启用或禁用彩色。

分辨率

此选项调整文件的输出质量。增加图象分辨率会增加文件的大小以及扫描原始文档需要的时间。可以降低图象分辨率以缩小文件的大小。

设定页面

此选项让您更改“面数（双面）”、“方向”和“装订”。

- **面数（双面）**— 指定原始文档是单面（打印在一页上）还是双面（打印在两个面上）。这也确定需要扫描的内容。
- **方向**— 指定原始文档的方向，然后更改“面数”和“装订”设置以匹配方向。
- **装订**— 指定原始文档是在长边装订还是短边装订。

内容

此选项让您指定原始文档的内容类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**— 当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**— 当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**— 当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**— 当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**— 当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**— 当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**— 当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**— 当原始文档是来自底片的照片时使用。
- **杂志**— 当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**— 当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**— 当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**— 当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

扫描预览

此选项在原始文档被完全扫描之前显示第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图像。



高级选项

触摸“高级选项”按钮会打开一个屏幕，您可以在这里更改下列设置：

- **高级图像**— 用于在发送图像之前调整“背景消除”、“色彩平衡”、“颜色漏失”、“对比度”、“JPEG 质量”、“反白图像”、“镜像图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”图像输出设置。
- **边缘消除**— 用于消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描上无任何内容。

- **传输日志**—用于打印传输日志或传输错误日志。
- **自定义作业**—用于将多个扫描作业组合到一个作业中。

扫描到计算机或闪存驱动器

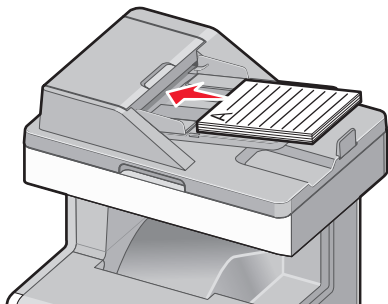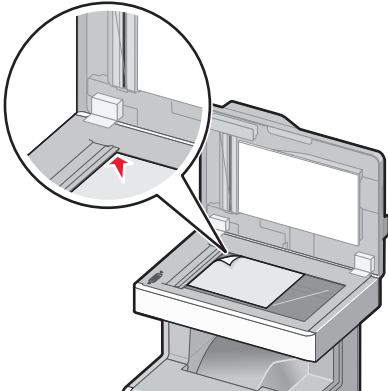自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
	
ADF 用于多页的文档。	扫描仪玻璃用于单页文档、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。

扫描仪让您将文档直接扫描到计算机或闪存驱动器。计算机不必直接连接到打印机以接收“扫描到 PC”图像。您可以通过从计算机创建扫描配置文件，然后将配置文件下载到打印机来使文档通过网络扫描回计算机。

扫描至计算机

1 在网络浏览器的地址栏中键入打印机 IP 地址。

如果不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在“网络/端口”菜单下 TCP/IP 部分的打印机操作面板中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页面或菜单设置页面，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**扫描配置文件 > 创建**。

3 选择您的扫描配置，然后单击**下一步**。

4 选择要在计算机上保存已扫描的输出文件的位置。

5 输入扫描名称。

扫描名称是显示在显示屏“扫描配置文件”列表中的名称。

6 单击**提交**。

7 查看“扫描配置文件”界面上的指导。

单击**提交**后将自动指定快捷号码。准备好扫描文档时您可以使用该快捷号码。

a 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。

b 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。

- c 按 **#** 并使用数字符号键区输入快捷号码，或者在主界面上触摸**挂起作业**并触摸**配置文件**。
 - d 输入快捷号码后，扫描仪会将文档扫描并发送到您指定的目录或程序。如果您在主界面上触摸了**配置文件**，那么会查找列表中的快捷方式。
- 8 返回到计算机以查看文件。
输出文件保存在您指定的位置或在您指定的程序中启动。

扫描至闪存驱动器

- 1 将文档原件正面朝上从短边先装入自动文档传送器(ADF)内，或者正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
注意：请不要在 ADF 内装入明信片、照片、较小的物体、透明胶片、照片纸或较薄的介质（例如杂志剪辑）。请将这些物体放置在扫描仪玻璃上。
- 2 向 ADF 装入文档时，请调节进纸导轨。
- 3 将闪存驱动器插入到打印机前面的 USB 端口。
将显示 USB 驱动器主界面。
- 4 搜索目标文件夹，然后触摸**扫描到 USB 驱动器**。
- 5 调整扫描设置。
- 6 触摸**扫描**。

使用 ScanBack 实用程序

您可以使用 Lexmark ScanBack™ 实用程序，而不是 Embedded Web Server 来创建“扫描到 PC”配置文件。ScanBack 实用程序可以从 Lexmark Web 站点的主页 <http://support.lexmark.com> 上下载。

- 1 设置您的“扫描到 PC”配置文件：
 - a 启动 ScanBack 实用程序。
 - b 选择打印机。
如果没有列出打印机，请与您的系统支持人员联系，或单击**设置**来手动搜索 IP 地址或主机名。
 - c 按照您计算机屏幕上的指导来定义被扫描文档的类型和您想要创建的输出类型。
 - d 请选择下列选项之一：
 - **显示 MFP 指导**—查看或打印指导。
 - **创建快捷方式**—保存此组设置以便再次使用。
 - e 单击**完成**。
出现一个对话框，显示您的扫描配置文件信息和已接收图像的状态。
- 2 扫描您的原始文档：
 - a 将所有页面放入 ADF 中或放在扫描仪玻璃上。
 - b 从打印机控制面板，导览至：
扫描/电子邮件 > 配置文件 > 选择您的扫描配置文件 > 提交

注意：您的输出文件被保存在目录中或在您指定的应用程序中启动。

使用扫描配置文件选项

原始尺寸

此选项设置您将要扫描的文档的尺寸。当“原始尺寸”被设置为“混合尺寸”时，您可以扫描包含混合纸张尺寸（**letter** 和 **legal** 尺寸页面）的原始文档。

分辨率

此选项调整文件的输出质量。增加图像分辨率会增加文件大小和扫描原始文档所需要的时间。可以降低图像分辨率来缩小文件大小。

颜色

此选项为扫描图像启用或禁用彩色。

内容

此选项让您指定原始文档的内容类型和来源。

内容类型的选择项有“文本”、“文本/照片”、“照片”或“图形”。

- **文本**—当原始文档的内容主要是文本或线条图案时使用。
- **图形**—当原始文档主要是商业类型图形，如饼图、条形图和动画时使用。
- **文本/照片**—当原始文档是文本、图形和照片的混合时使用。
- **照片**—当原始文档主要是照片或图像时使用。

内容来源的选择项有“彩色激光”、“黑白激光”、“喷墨”、“照片/底片”、“杂志”、“报纸”、“印刷品”或“其他”。

- **彩色激光**—当原始文档使用彩色激光打印机打印时使用。
- **黑白激光**—当原始文档使用单色激光打印机打印时使用。
- **喷墨**—当原始文档使用喷墨打印机打印时使用。
- **照片/底片**—当原始文档是来自底片的照片时使用。
- **杂志**—当原始文档来自杂志时使用。
- **报纸**—当原始文档来自报纸时使用。
- **印刷品**—当原始文档使用印刷机印刷时使用。
- **其他**—当原始文档使用备用或未知的打印机打印时使用。

浓度

此选项调整扫描的文档相对于原始文档将产生的深浅程度。

页面设置

此选项让您更改“面数（双面）”、“方向”和“装订”。

- **面数（双面）**—使用此项指定原始文档是单面（打印在一页上）还是双面（打印在两个面上）。这也确定需要扫描哪些内容以包括在电子邮件中。
- **方向**—使用此项来指定原始文档的方向，然后更改**面数**和**装订**以匹配方向。

- **装订**— 使用此项来指定原始文档是在页面的长边还是短边上装订。

扫描预览

此选项在图像被包括到电子邮件中之前显示图像的第一页。当第一页被扫描后，扫描暂停并出现预览图像。

高级选项

触摸“高级选项”按钮会打开一个屏幕，您可以在这里更改下列设置：

- **高级图像**— 用于在扫描文档之前更改或调整“背景消除”、“色彩平衡”、“颜色漏失”、“对比度”、“JPEG 质量”、“镜像图像”、“反白图像”、“边对边扫描”、“阴影细节”、“清晰度”和“温度”设置。
- **自定义作业**— 用于将多个扫描作业组合到一个扫描作业中。
- **边缘消除**— 用于消除文档边缘的污迹或信息。您可以选择消除围绕纸张四边的相等区域，或是挑选特定的一边。“边缘消除”将清除选定区域内的所有内容，使该部分扫描图像上无任何内容。
- **传输日志**— 用于打印传输日志或传输错误日志。

理解打印机菜单

菜单列表

耗材	纸张菜单	报告	设置
更换耗材	默认纸张来源	菜单设置页	常规设置
青色碳粉盒	纸张尺寸/类型	设备统计	复印设置
品红色碳粉盒	配置多功能进纸器	网络设置页	传真设置
黄色碳粉盒	替换尺寸	网络 [x] 设置页	电子邮件设置
黑色碳粉盒	纸张纹理	快捷方式列表	FTP 设置
分离辊和拾纸配件	加载纸张	传真作业日志	闪存驱动器菜单
废碳粉瓶	自定义类型	传真呼叫日志	OCR 设置
定影器	自定义名称	复印快捷方式	打印设置
转印模块	自定义扫描尺寸	电子邮件快捷方式	
	Universal 设置	传真快捷方式	
	接纸架设置	FTP 快捷方式	
		配置文件列表	
		打印字体	
		打印目录	
		资产报告	
安全	网络/端口	帮助	管理快捷方式
编辑安全设置	活动 NIC	打印所有指南	传真快捷方式
混合安全设置	网络 ¹	复印指南	电子邮件快捷方式
保密打印	标准 USB	电子邮件指南	FTP 快捷方式
清除临时数据文件	并口 [x]	传真指南	复印快捷方式
安全审核日志	串口 [x]	FTP 指南	配置文件快捷方式
设置日期和时间	SMTP 设置	打印缺陷指南	
		信息指南	
		耗材指南	

选件卡菜单

出现已安装的 DLE（下载仿真器）列表。²

¹ 根据打印机设置，此菜单显示为“标准网络”或“网络 [x]”。

² 此菜单仅在一个或多个 DLE 已安装时出现。

“耗材” 菜单

使用	来
更换耗材 所有感光鼓 青色感光鼓 品红色感光鼓 黄色感光鼓 黑色感光鼓 分离拾纸配件和辊	提供为耗材重置耗材计数器的选项。 <ul style="list-style-type: none"> 选择是来重置耗材计数器。 选择否以退出。 注意： 当更换感光鼓之后，手动重置耗材计数器。
青色碳粉盒	查看碳粉盒的状态，可能是下面任意项： 预警 不足 无效 接近使用寿命结束 更换 缺少 有故障 正常 不支持
品红色碳粉盒	
黄色碳粉盒	
黑色碳粉盒	
分离拾纸配件和辊 正常 更换	查看分离拾纸配件和辊的状态。
废碳粉瓶 即将满 更换 缺少 正常	查看废碳粉瓶的状态。
定影器 预警 不足 更换 缺少 正常	查看定影器的状态。
转印模块 预警 不足 更换 缺少 正常	查看转印模块的状态。

纸张菜单

“默认纸张来源” 菜单

使用	来
默认纸张来源 进纸匣 [x] 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	为所有打印作业设置默认的纸张来源。 注意： <ul style="list-style-type: none">“进纸匣 1”（标准进纸匣）是出厂默认设置。必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”，才能使“多功能进纸器”作为菜单设置出现。

“纸张尺寸/类型” 菜单

使用	来
进纸匣 [x] 尺寸 A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio（墨西哥） Folio Universal	指定每个进纸匣中加载的纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none">出厂默认设置由“常规设置”菜单中“纸张尺寸”的值决定。对于带有自动纸张尺寸检测的进纸匣，只出现进纸匣检测到的尺寸。
进纸匣 [x] 类型 普通纸张 卡片纸 透明胶片 再生纸 光面纸 重磅光面纸 标签 乙烯基标签 铜版纸 信签 预印纸 彩色纸 轻磅纸张 重磅纸张 粗糙/棉纸 自定义类型 [x]	指定每个进纸匣中加载的纸张类型。 注意： <ul style="list-style-type: none">“普通纸张”是进纸匣 1 的出厂默认设置。“自定义类型 [x]”是所有其他进纸匣的出厂默认设置。如果可用，用户定义的名称将代替“自定义类型 [x]”出现。使用此菜单项来配置自动进纸匣连接。
注意： 此菜单中只列出已安装的进纸匣。	

使用	来
多功能进纸器尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio（墨西哥） Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope 其他信封	指定多功能进纸器中加载的纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none">• Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。• 必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”，才能使“多功能进纸器尺寸”作为菜单项出现。
多功能进纸器类型 普通纸张 卡片纸 透明胶片 再生纸 光面纸 重磅光面纸 标签 乙烯基标签 铜版纸 信封 粗糙信封 信签 预印纸 彩色纸 轻磅纸张 重磅纸张 粗糙/棉纸 自定义类型 [x]	指定多功能进纸器中加载的纸张类型 注意： <ul style="list-style-type: none">• “自定义类型 [x]”是出厂默认设置。• 必须从“纸张”菜单将“配置多功能进纸器”设置为“盒子”，才能使“多功能进纸器类型”作为菜单项出现。
注意： 此菜单中只列出已安装的进纸匣。	

使用	来
手动纸张尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (墨西哥) Folio Statement Universal	指定被手动加载的纸张尺寸。 注意： Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
手动纸张类型 普通纸张 卡片纸 透明胶片 再生纸 光面纸 重磅光面纸 标签 乙烯基标签 铜版纸 信签 预印纸 彩色纸 轻磅纸张 重磅纸张 粗糙/棉纸 自定义类型 [x]	指定被手动加载的纸张类型。 注意： “普通纸张”是出厂默认设置。
手动信封尺寸 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope 其他信封	指定被手动加载的信封尺寸。 注意： 10 Envelope 是美国的出厂默认设置。DL Envelope 是国际通用的出厂默认设置。
手动信封类型 信封 粗糙信封 自定义类型 [x]	指定被手动加载的信封类型。 注意： “信封”是出厂默认设置。
注意： 此菜单中只列出已安装的进纸匣。	

“配置多功能进纸器”菜单

使用	来
配置多功能进纸器 盒子 手动 首选	确定打印机何时选择多功能进纸器中的纸张。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “盒子”是出厂默认设置。“盒子”将多功能进纸器配置为自动纸张来源。 “手动”设置多功能进纸器仅用于手动进纸打印作业。 “首选”将多功能进纸器配置为第一个纸张来源。

“替换尺寸”菜单

使用	来
替换尺寸 关 Statement/A5 Letter/A4 所有列出的尺寸	如果请求的纸张尺寸不可用，用指定的纸张尺寸替换。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “所有列出的尺寸”是出厂默认设置。允许所有可用的替换。 “关”表示不允许尺寸替换。 设置尺寸替换让打印作业继续进行，而不会出现更改纸张。

“纸张重量”菜单

使用	来
普通纸张重量 轻 正常 重	指定被加载的普通纸张的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
卡片纸重量 轻 正常 重	指定被加载的卡片纸的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
透明胶片重量 轻 正常 重	指定被加载的透明胶片的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
再生纸重量 轻 正常 重	指定被加载的再生纸的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
光面纸重量 轻 正常 重	指定被加载的光面纸的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。

使用	来
重磅光面纸重量 轻 正常 重	指定被加载的重磅光面纸的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
标签重量 轻 正常 重	指定被加载的标签的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
乙烯基标签重量 轻 正常 重	指定被加载的乙烯基标签的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
铜版纸重量 轻 正常 重	指定被加载的铜版纸的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
信封重量 轻 正常 重	指定被加载的信封的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
粗糙信封重量 轻 正常 重	指定被加载的粗糙信封的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
信签重量 轻 正常 重	指定被加载的信签的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
预印纸重量 轻 正常 重	指定被加载的预印纸的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
彩色纸重量 轻 正常 重	指定被加载的彩色纸的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。
轻磅纸张重量 轻	指定被加载的纸张的相对重量。
重磅纸张重量 重	指定被加载的纸张的相对重量。
粗糙/棉纸重量 轻 正常 重	指定被加载的棉纸的相对重量。 注意： “正常”是出厂默认设置。

使用	来
自定义 [x] 重量 轻 正常 重	指定被加载的自定义纸张的相对重量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “正常”是出厂默认设置。 此选项仅在自定义类型被支持时出现。

“加载纸张”菜单

使用	来
加载卡片纸 双面打印 关	为所有指定“卡片纸”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载再生纸 双面打印 关	为所有指定“再生纸”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载光面纸 双面打印 关	为所有指定“光面纸”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载重磅光面纸 关 双面打印	为所有指定“重磅光面纸”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载标签 关 双面打印	为所有指定“标签”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载乙烯基标签 关 双面打印	为所有指定“乙烯基标签”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载铜版纸 双面打印 关	为所有指定“铜版纸”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载信签 双面打印 关	为所有指定“信签”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载预印纸 双面打印 关	为所有指定“预印纸”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是所有“加载纸张”菜单的出厂默认设置。 “双面打印”将每一个打印作业的打印机默认值设置为双面打印，除非从 Windows 中的“打印属性”设置或者从 Macintosh 中的“打印对话”设置选择了单面打印。 如果选择“双面打印”，那么所有打印作业在发送时都通过双面打印部件，包括单面打印作业。 	

使用	来
加载彩色纸 双面打印 关	为所有指定“彩色纸”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载轻磅纸张 双面打印 关	为所有指定“轻磅纸张”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载重磅纸张 双面打印 关	为所有指定“重磅纸张”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载粗糙/棉纸 双面打印 关	为所有指定“粗糙或棉纸”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。
加载自定义 [x] 双面打印 关	为所有指定“自定义 [x]”作为纸张类型的打印作业确定并设置双面打印。 注意： “加载自定义 [x]”仅在自定义纸张类型被支持时可用。
注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是所有“加载纸张”菜单的出厂默认设置。 “双面打印”将每一个打印作业的打印机默认值设置为双面打印，除非从 Windows 中的“打印属性”设置或者从 Macintosh 中的“打印对话”设置选择了单面打印。 如果选择“双面打印”，那么所有打印作业在发送时都通过双面打印部件，包括单面打印作业。 	

“自定义类型”菜单

使用	来
自定义类型 [x] 纸张 卡片纸 透明胶片 光面纸 标签 乙烯基标签 信封	将纸张或特殊介质类型关联到在 Embedded Web Server 或 MarkVision™ Professional 中创建的用户自定义的名称。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “纸张”是出厂默认设置。 自定义纸张类型必须在被选定的进纸匣或多功能进纸器中被支持才能从该来源打印。
再生纸 纸张 卡片纸 透明胶片 光面纸 标签 乙烯基标签 信封	当在其他菜单中选择“再生纸”设置时，指定纸张类型。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “纸张”是出厂默认设置。 自定义纸张类型必须在被选定的进纸匣或多功能进纸器中被支持才能从该来源打印。

“自定义扫描尺寸”菜单

使用	来
自定义扫描尺寸 [x] 扫描尺寸名称 宽度 高度 方向 每面两次扫描 关 开	指定自定义扫描尺寸名称、尺寸和页面方向。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 8.5 英寸是“宽度”的美国出厂默认设置。216 毫米是“宽度”的国际通用出厂默认设置。 • 14 英寸是“高度”的美国出厂默认设置。356 毫米是“高度”的国际通用出厂默认设置。 • “纵向”是“方向”的出厂默认设置。 • “关”是“每面两次扫描”的出厂默认设置。

自定义名称菜单

使用	来
自定义名称 [x] [无]	为纸张类型指定自定义名称。此名称在打印机菜单中替换“自定义类型 [x]”。

“Universal 设置”菜单

使用	来
度量单位 英寸 毫米	指定度量单位。 注意： “英寸”是美国的出厂默认设置。“毫米”是国际通用的出厂默认设置。
纵向宽度 3 - 48 英寸 76 - 1219 毫米	设置纵向页面方向的宽度。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 8.5 英寸是美国的出厂默认设置。216 毫米是国际通用的出厂默认设置。 • 如果指定的宽度超过最大值，打印机将使用允许的最大宽度。 • 宽度可以以 0.01 英寸或者 1 毫米为单位递增。
纵向高度 3 - 48 英寸 76 - 1219 毫米	设置纵向页面方向的高度。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 14 英寸是美国的出厂默认设置。356 毫米是国际通用的出厂默认设置。 • 如果指定的高度超过最大值，打印机将使用允许的最大高度。 • 高度可以以 0.01 英寸或者 1 毫米为单位递增。
进纸方向 短边 长边	指定进纸方向。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “短边”是出厂默认设置。 • “长边”仅在纸张或特殊介质能够以任一方向加载时出现。

报告菜单

“报告”菜单

使用	来
菜单设置页	打印包含有关进纸匣中加载的纸张、已安装内存、总页数、警报、超时、打印机控制面板语言、TCP/IP 地址、耗材状态、网络连接状态的信息以及其他信息的报告。
设备统计	打印包含打印机统计信息，例如耗材信息和有关打印页面详细信息的报告。
网络设置页	打印包含有关网络打印机设置信息，例如 TCP/IP 地址的报告。 注意： 此菜单项仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中出现。
网络 [x] 设置页	打印包含有关网络打印机设置信息，例如 TCP/IP 地址的报告。 注意： 此菜单项仅在安装了多个网络选项时，并且仅在网络打印机或者连接到打印服务器的打印机中出现。
快捷方式列表	打印包含有关已配置的快捷方式信息的报告。
传真作业日志	打印包含有关最近 200 个已完成传真的信息的报告。 注意： 此菜单项仅在“传真设置”菜单中的“启用作业日志”被设置为“开”时可用。
传真呼叫日志	打印包含有关最近 100 个已尝试、已接收和已阻止呼叫的信息的报告。 注意： 此菜单项仅在“传真设置”菜单中的“启用作业日志”被设置为“开”时可用。
复印快捷方式	打印包含有关复印快捷方式信息的报告。
电子邮件快捷方式	打印包含有关电子邮件快捷方式信息的报告。
传真快捷方式	打印包含有关传真快捷方式信息的报告。
FTP 快捷方式	打印包含有关 FTP 快捷方式信息的报告。
配置文件列表	打印存储在打印机中的配置文件列表。
打印字体	打印可用于打印机中当前设置的打印机语言的所有字体的报告。
打印目录	打印存储在闪存卡选件或打印机硬盘上的所有资源列表。 注意： <ul style="list-style-type: none">“作业缓冲区大小”必须设置为 100%。请确认闪存选件或打印机硬盘安装正确，并且工作正常。
资产报告	打印包含资产信息，包括打印机序列号和型号名称的报告。报告包含能被扫描到资产数据库中的文本和 UPC 条形码。

网络/端口菜单

“活动 NIC”菜单

使用	来
活动 NIC 自动 [网卡列表]	注意： <ul style="list-style-type: none">“自动”是出厂默认设置。此菜单项仅在网卡选件已安装时出现。

“标准网络”或“网络 [x]”菜单

注意：只有活动端口出现在此菜单中。所有的非活动端口被省略。

使用	来
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 当使用“关”设置时，打印机不检查输入的数据。如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开 关	设置打印机在打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 当使用“关”设置时，打印机不检查输入的数据。如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 关 自动	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
网络缓冲区 自动 3KB 至 [允许的最大值]	设置网络输入缓冲区的大小。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。 值可以以 1KB 为单位进行调整。 允许的最大值由打印机中的内存数量，其他连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 要增加网络缓冲区的最大值，可禁用并口、串口和 USB 缓冲区或减小它们的大小设置值。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
作业缓存 关 开 自动	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上。此菜单仅在已格式化的硬盘已安装时出现。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 “开”将打印作业缓存到打印机硬盘上。 “自动”仅在打印机忙于处理从其他输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
Mac 二进制 PS 开 关 自动	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。 “关”使用标准协议来过滤打印作业。 “开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。

使用	来
标准网络设置或网络 [x] 设置 报告 网卡 TCP/IP IPv6 无线 AppleTalk	显示和设置打印机网络设置。 注意： “无线”菜单仅在打印机连接到无线网络时出现。

“报告”菜单

要访问此菜单，请导览至下面任意项：

- 网络/端口菜单 > 网络/端口 > 标准网络 > 标准网络设置 > 报告
- 网络/端口菜单 > 网络/端口 > 网络 [x] > 网络 [x] 设置 > 报告

使用	来
打印设置页	打印包含有关网络打印机设置信息，例如 TCP/IP 地址的报告。

“网卡”菜单

要访问此菜单，请导览至下面任意项：

- “网络/端口”菜单 > 网络/端口 > 标准网络 > 标准网络设置 > 网卡
- “网络/端口”菜单 > 网络/端口 > 网络 [x] > 网络 [x] 设置 > 网卡

使用	来
查看网卡状态 已连接 未连接	查看网卡的连接状态。
查看网卡速度	查看活动网卡的速度。
网络地址 UAA LAA	查看网络地址。
作业超时 0, 10 - 255 秒	设置取消网络打印作业所需的时间。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 90 秒是出厂默认设置。 • 设置值为 0 将禁用超时。 • 如果选择 1 - 9 中的值，设置将被保存为 10。
标题页 关 开	允许打印机打印标题页。 注意： “关”是出厂默认设置。

TCP/IP 菜单

要访问此菜单，请导览至下面任一项：

- 网络/端口 > 标准网络 > 标准网络设置 > TCP/IP
- 网络/端口 > 网络 [x] > 网络 [x] 设置 > TCP/IP

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。

使用	来
设置主机名	设置当前的 TCP/IP 主机名。
IP 地址	查看或更改当前的 TCP/IP 地址。 注意： 手动设置 IP 地址将“启用 DHCP”和“启用自动 IP”设置为“关”。它在支持 BOOTP 和 RARP 的系统上也将“启用 BOOTP”和“启用 RARP”设置为“关”。
掩码	查看或更改当前的 TCP/IP 网络掩码。
网关	查看或更改当前的 TCP/IP 网关。
启用 DHCP 开 关	指定 DHCP 地址和参数分配。 注意： “开”是出厂默认设置。
启用 RARP 开 关	指定 RARP 地址分配设置。 注意： “关”是出厂默认设置。
启用 BOOTP 开 关	指定 BOOTP 地址分配设置。 注意： “开”是出厂默认设置。
启用 AutoIP 是 否	指定“零配置网络连接”设置。 注意： “是”为出厂默认设置。
启用 FTP/TFTP 是 否	使用内置的 FTP 服务器将文件发送给打印机。 注意： “是”为出厂默认设置。
启用 HTTP 服务器 是 否	启用内置的 Web 服务器（Embedded Web Server），它让您使用 Web 浏览器远程监视和管理打印机。 注意： “是”为出厂默认设置。
WINS 服务器地址	查看或更改当前的 WINS 服务器地址。
启用 DDNS 是 否	查看或更改当前的 DDNS 设置。 注意： “是”为出厂默认设置。
启用 mDNS 是 否	查看或更改当前的 mDNS 设置。 注意： “是”为出厂默认设置。
DNS 服务器地址	查看或更改当前的 DNS 服务器地址。
备份 DNS 服务器地址 [x]	查看或更改当前的 DNS 服务器地址。
启用 HTTPS 是 否	查看或更改当前的 HTTPS 设置。 注意： “是”为出厂默认设置。

IPv6 菜单

要访问此菜单，请导览至下面任意项：

- “网络/端口”菜单 > 标准网络 > 标准网络设置 > IPv6
- “网络/端口”菜单 > 网络 [x] > 网络 [x] 设置 > IPv6

注意：此菜单仅在网络打印机或连接到打印服务器的打印机中可用。

使用	来
启用 IPv6 开 关	在打印机中启用 IPv6。 注意： “开”是出厂默认设置。
自动配置 开 关	指定网络适配器是否接受由路由器提供的自动 IPv6 地址配置输入项。 注意： “开”是出厂默认设置。
设置主机名	设置主机名。
查看地址	注意： 这些设置只能从 Embedded Web Server 更改。
查看路由器地址	
启用 DHCPv6 开 关	在打印机中启用 DHCPv6。 注意： “开”是出厂默认设置。

“无线”菜单

注意：此菜单仅在已连接到无线网络的打印机型号中可用。

要访问此菜单，请导览至下面任意项：

- 网络/端口 > 标准网络 > 标准网络设置 > 无线
- 网络/端口 > 网络 [x] > 网络 [x] 设置 > 无线

使用	来
Wi-Fi 保护设置 (WPS) 启动按按钮方法 启动 PIN 方法	建立无线网络并启用网络安全。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “启动按按钮方法”通过在给定时间段内按打印机和访问点（无线路由器）上的按钮来将打印机连接到无线网络。 • “启动 PIN 方法”通过在打印机上使用 PIN 码并将它输入到访问点的无线设置中来将打印机连接到无线网络。
启用/禁用 WPS 自动检测 启用 禁用	自动检测带 WPS 的访问点使用的连接方法—“启动按按钮方法”或“启动 PIN 方法”。 注意： “禁用”是出厂默认设置。
网络模式 Infrastructure Ad hoc	指定网络模式。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc 是出厂默认设置。这直接配置打印机和计算机之间的无线连接。 • Infrastructure 让打印机使用访问点来访问网络。

使用	来
兼容性 802.11b/g 802.11b/g/n	指定无线网络的无线标准。 注意： 802.11b/g/n 是出厂默认设置。
选择网络	选择打印机可使用的网络。
查看信号质量	查看无线连接的质量。
查看安全模式	查看无线网络的加密方法。

AppleTalk 菜单

注意：此菜单仅在连接到有线网络或者已安装网卡选件的打印机型号中可用。

要访问此菜单，请导览至下面任意项：

- 网络/端口 > 标准网络 > 标准网络设置 > **AppleTalk**
- 网络/端口 > 网络设置 [x] > **AppleTalk**

使用	来
激活 是 否	启用或禁用 AppleTalk 支持。 注意： “是”为出厂默认设置。
查看名称	显示已分配的 AppleTalk 名称。 注意： 名称只能从 Embedded Web Server 进行更改。
查看地址	显示已分配的 AppleTalk 地址。 注意： 地址只能从 Embedded Web Server 进行更改。
设置域 [网络上可用的域列表]	提供一份网络上可用的 AppleTalk 域列表。 注意： 出厂默认设置是网络的默认域。如果不存在默认域，则标有星号 (*) 的域是默认设置。

“标准 USB” 菜单

使用	来
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在一项通过 USB 端口接收的打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “开”是出厂默认设置。 • 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。

使用	来
PS 智能切换 开 关	设置打印机在通过 USB 端口接收的打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 开 关 自动	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。“自动”设置打印机检查数据，确定格式，然后适当地处理它。 当从打印机控制面板更改设置时，打印机自动重新启动。而且菜单选择被更新。
USB 缓冲区 禁用 自动 3K 至 [允许的最大值]	设置 USB 输入缓冲区的大小。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。 “禁用”关闭作业缓存。在恢复正常的处理之前，任何已经缓存到打印机硬盘上的作业被打出来。 USB 缓冲区大小的值可以以 1K 为单位进行调整。 允许的最大值由打印机中的内存数量，其他连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 要增加 USB 缓冲区的最大值，可禁用并口、串口和网络缓冲区或减小它们的大小设置值。 当从打印机控制面板更改设置时，打印机自动重新启动。而且菜单选择被更新。
作业缓存 关 开 自动	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 “开”将作业缓存到打印机硬盘上。 “自动”仅在打印机忙于处理从其他输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
Mac 二进制 PS 开 关 自动	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。 “开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。 “关”使用标准协议来过滤打印作业。
ENA 地址 yyy.yyy.yyy.yyy	设置外置式打印服务器的网络地址信息。 注意： 此菜单仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
ENA 掩码 yyy.yyy.yyy.yyy	设置外置式打印服务器的网络掩码信息。 注意： 此菜单仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
ENA 网关 yyy.yyy.yyy.yyy	设置外置式打印服务器的网关信息。 注意： 此菜单仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。

“并口 [x]” 菜单

注意：此菜单仅在并口卡选件已安装时出现。

使用	来
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在一项通过并口接收的打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
PS 智能切换 开 关	设置打印机在一项通过并口接收的打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 开 关 自动	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
并口缓冲区 禁用 自动 3K 至 [允许的最大值]	设置并口输入缓冲区的大小。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。 “禁用”关闭作业缓存。在恢复正常的处理之前，任何已经缓存到打印机硬盘上的打印作业被打出来。 并口缓冲区大小设置可以以 1KB 为单位进行调整。 允许的最大值由打印机中的内存数量，其他连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 要增加并口缓冲区的最大值，可禁用 USB、串口和网络缓冲区或减小它们的大小设置值。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
作业缓存 关 开 自动	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 “开”将打印作业缓存到打印机硬盘上。 “自动”仅在打印机忙于处理从其他输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。

使用	来
高级状态 开 关	启用通过并口的双向通信。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 “关”禁用并口数据流通。
协议 标准 快速字节	指定并口协议。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “快速字节”是出厂默认设置。它提供与大多数现有并口的兼容性并且是推荐设置。 “标准”尝试解决并口通信问题。
承认初始化 开 关	确定打印机是否承认来自计算机的打印机硬件初始化请求。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 计算机通过从并口激活初始化信号来请求初始化。许多个人计算机每次开机时都激活初始化信号。
并行模式 2 开 关	确定并口数据是在脉冲波形的上升沿还是下降沿被采样。 注意： “开”是出厂默认设置。
Mac 二进制 PS 开 关 自动	设置打印机处理 Macintosh 二进制 PostScript 打印作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。 “关”使用标准协议来过滤打印作业。 “开”处理原始的二进制 PostScript 打印作业。
ENA 地址 yyy.yyy.yyy.yyy	设置外置式打印服务器的网络地址信息。 注意： 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
ENA 掩码 yyy.yyy.yyy.yyy	设置外置式打印服务器的网络掩码信息。 注意： 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。
ENA 网关 yyy.yyy.yyy.yyy	设置外置式打印服务器的网关信息。 注意： 此菜单项仅在打印机通过 USB 端口连接到外置式打印服务器时可用。

串口 [x] 菜单

注意：此菜单仅在串口卡选件已安装时出现。

使用	来
PCL 智能切换 开 关	设置打印机在一项通过串口接收的打印作业需要 PCL 仿真时自动切换到 PCL 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PS 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PostScript 仿真。如果“PS 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。

使用	来
PS 智能切换 开 关	设置打印机在通过串口接收的打印作业需要 PS 仿真时自动切换到 PS 仿真，而不管默认的打印机语言是什么。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 当设置为“关”时，打印机不检查接收的数据。如果“PCL 智能切换”设置为“开”，打印机将使用 PCL 仿真。如果“PCL 智能切换”设置为“关”，打印机将使用“设置”菜单中指定的默认打印机语言。
NPA 模式 开 关 自动	设置打印机按照 NPA 协议定义的惯例执行双向通信所要求的特殊处理。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。“自动”设置打印机检查数据，确定格式，然后适当地处理它。 当设置为“开”时，打印机执行 NPA 处理。如果数据不是 NPA 格式，它将被当作坏数据拒绝。 当设置为“关”时，打印机不执行 NPA 处理。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
串口缓冲区 禁用 自动 3K 至 [允许的最大值]	设置串口输入缓冲区的大小。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “自动”是出厂默认设置。 “禁用”关闭作业缓存。在恢复正常的处理之前，任何已经缓存到磁盘上的作业都被打印出来。 串口缓冲区大小设置可以以 1KB 为单位进行调整。 允许的最大值由打印机中的内存数量，其他连接缓冲区的大小，以及“资源保存”是设置为“开”还是“关”决定。 要增加串口缓冲区的最大值，可禁用并口、USB 和网络缓冲区或减小它们的大小设置值。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
作业缓存 关 开 自动	在打印前将打印作业暂时保存在打印机硬盘上。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。打印机不将打印作业缓存到打印机硬盘上。 “开”将打印作业缓存到打印机硬盘上。 “自动”仅在打印机忙于处理从其他输入端口接收的数据时，才缓存打印作业。 从打印机控制面板更改此设置，然后退出菜单会使打印机重新启动。而且菜单选择被更新。
协议 DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	为串口选择硬件和软件信号交换设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> DTR 是出厂默认设置。 DTR/DSR 是硬件信号交换设置。 XON/XOFF 是软件信号交换设置。 XON/XOFF/DTR 和 XON/XOFF/DTR/DSR 是组合的硬件和软件信号交换设置。

使用	来
鲁棒性 XON 开 关	确定打印机是否向计算机传达有效性。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 如果“串口协议”设置为 XON/XOFF，此菜单项只适用于串行端口。
波特率 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	指定能够通过串口接收数据的速率。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 9600 是出厂默认设置。 波特率 138200、172800、230400 和 345600 只在“标准串口”菜单中显示。这些设置不在“串口选件 1”、“串口选件 2”或“串口选件 3”菜单中出现。
数据位数 7 8	指定在每一个传输帧中传送的数据位数。 注意： 8 是出厂默认设置。
奇偶校验 偶校验 奇校验 无 忽略	为串行输入和输出的数据帧设置奇偶校验。 注意： “无”是出厂默认设置。
承认 DSR 开 关	确定打印机是否使用 DSR 信号。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 DSR 是一个握手信号，用于大多数串口电缆。串口使用 DSR 来区分数据是计算机发送的，还是串口电缆上的电流噪声引起的。这种电流噪声会导致打印杂散字符。将此项设置为“开”来防止打印杂散字符。

“SMTP 设置”菜单

使用	来
主要 SMTP 网关	指定 SMTP 服务器网关和端口信息。 注意： 25 是默认的 SMTP 网关端口。
主要 SMTP 网关端口	
次要 SMTP 网关	
次要 SMTP 网关端口	
SMTP 超时 5 - 30	以秒为单位指定在服务器停止尝试发送电子邮件之前的时间。 注意： 30 是出厂默认设置。
答复地址	指定在打印机发送的电子邮件中最多 128 个字符的答复地址。

使用	来
使用 SSL 禁用 协商 必需	设置打印机在连接到 SMTP 服务器时使用 SSL 来增加安全性。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “禁用”是出厂默认设置。 “协商”让 SMTP 服务器决定是否使用 SSL。
SMTP 服务器验证 不要求验证 注册/简单 CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	指定“扫描到电子邮件”权限所要求的用户验证类型。 注意： “不要求验证”是出厂默认设置。
设备启动的电子邮件 无 使用设备 SMTP 凭证	指定当与 SMTP 服务器通信时，将使用哪些凭证。一些 SMTP 服务器要求凭证才能发送电子邮件。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “无”是“设备启动的电子邮件”和“用户启动的电子邮件”的出厂默认设置。 当“使用设备 SMTP 凭证”被选定时，“设备用户 ID”和“设备密码”被用于注册到 SMTP 服务器。
用户启动的电子邮件 无 使用设备 SMTP 凭证 使用会话用户 ID 和密码 使用会话电子邮件地址和密码 提示用户	
设备用户 ID	
设备密码	
Kerberos 5 域	
NTLM 域	

安全菜单

“编辑安全设置”菜单

使用	来
编辑备份密码	创建备份密码。 注意： 此菜单项仅在存在备份密码时出现。
编辑组件模块	编辑内部帐户、NTLM、各种设置、密码和 PIN 码。
编辑安全模板	添加或编辑安全模板。
编辑访问控制	控制对打印机菜单、固件更新、挂起作业和其他访问点的访问。

“混合安全设置” 菜单

使用	来
注册限制 注册失败 失败时间期限 锁定时间 面板注册超时 远程注册超时	限制在 <i>所有</i> 用户被锁定之前，尝试从打印机控制面板注册失败的次数和时间期限。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “注册失败” 指定在用户被锁定之前尝试注册失败的次数。设置范围是 1 - 10 次尝试。3 次尝试是出厂默认设置。 “失败时间期限” 指定在此期间内，当用户被锁定之前能够尝试注册失败的时间期限。设置范围是 1 - 60 分钟。5 分钟是出厂默认设置。 “锁定时间” 指定用户在超过注册失败的限制后被锁定的持续时间。设置范围是 1 - 60 分钟。5 分钟是出厂默认设置。1 表示打印机不实行锁定。 “面板注册超时” 指定在自动注销用户之前打印机在主屏幕上保持空闲的持续时间。设置范围是 1 - 900 秒。30 秒是出厂默认设置。 “远程注册超时” 指定在自动注销用户之前远程接口保持空闲的持续时间。设置范围是 1 - 120 分钟。10 分钟是出厂默认设置。
安全复位跳线 访问控制 = “无安全性” 无影响 重置出厂安全默认值	调整安全设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “访问控制 = ‘无安全性’” 保留所有用户已经定义的安全信息。“无安全性” 是出厂默认设置。 “无影响” 表示重置对打印机的安全配置没有影响。 “重置出厂安全默认值” 删除所有用户已定义的安全信息，并还原“混合安全” 菜单中的出厂默认设置。
LDAP 证书检验 要求 尝试 允许 从不	允许用户请求服务器证书。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “要求” 表示服务器证书被请求。如果提供坏证书或无证书提供，会话将被立即终止。“要求” 是出厂默认设置。 “尝试” 表示服务器证书被请求。如果无证书提供，会话继续正常进行。如果提供坏证书，会话将被立即终止。 “允许” 表示服务器证书被请求。如果无证书提供，会话继续正常进行。如果提供坏证书，它将被忽略并且会话继续正常进行。 “从不” 表示没有服务器证书被请求。
最小 PIN 码长度 1 - 16	限制个人身份识别码（PIN）的位数。 注意： 4 是出厂默认设置。

“保密打印” 菜单

使用	来
最多无效 PIN 码 关 2 - 10	限制能够输入无效 PIN 码的次数。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 此菜单仅在安装了已格式化并且无故障的打印机硬盘时出现。 一旦达到限制，对应于该用户名和 PIN 码的打印作业将被删除。
注意： “关” 是出厂默认设置。	

使用	来
保密作业有效期 关 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	限制保密打印作业在被删除之前停留在打印机中的时间。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 如果在保密打印作业驻留在打印机 RAM 或打印机硬盘中时更改“保密作业有效期”设置，那些打印作业的有效期时间不会更改为新的默认值。 如果关闭打印机电源，保留在打印机 RAM 中的所有保密作业会被删除。
重复作业有效期 关 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存打印作业的时间限制。
校验作业有效期 关 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存需要校验的打印作业的时间限制。
保留作业有效期 关 1 小时 4 小时 24 小时 1 周	设置打印机保存打印作业用于稍后打印的时间限制。
注意： “关”是出厂默认设置。	

清除临时数据文件菜单

清除临时数据文件仅删除打印机硬盘上当前未被文件系统使用的打印作业数据。硬盘上的所有永久数据都被保留，例如下载字体、宏和挂起作业。

注意：此菜单仅在已格式化并工作的硬盘已安装时出现。

使用	来
擦除模式 关 自动 手动	指定清除临时数据文件的模式。 注意： “自动”是出厂默认设置。
自动方法 单通道 多通道	指定自动擦除磁盘的方法。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “单通道”是出厂默认设置。 高度保密信息应该仅使用“多通道”方法来清除。
手动方法 单通道 多通道	指定手动擦除磁盘的方法。 注意： “单通道”是出厂默认设置。

使用	来
预定方法 单通道 多通道	指定预定擦除磁盘的方法。 注意： “单通道”是出厂默认设置。

“安全审核日志” 菜单

使用	来
导出日志	让授权用户能够导出安全日志。 注意： <ul style="list-style-type: none">• 要从打印机控制面板导出日志，请在打印机上安装闪存驱动器。• 要从 Embedded Web Server 导出日志，请将日志下载到计算机。
删除日志 是 否	指定是否删除审核日志。 注意： “是”为出厂默认设置。

使用	来
配置日志 启用审核 是 否 启用远程 Syslog 是 否 远程 Syslog 服务器 [256 个字符的字符串] 远程 Syslog 端口 1 - 65535 远程 Syslog 方法 正常 UDP Stunnel 远程 Syslog 工具 0 - 23 日志已满行为 打包最旧的输入项 电邮日志，然后删除所有输入项 管理员的电子邮件地址 [256 个字符的字符串] 数字签名导出 关 开 记录事件严重性 0 - 7 远程 Syslog 非记录事件 否 是 电邮日志清除警报 否 是 电邮日志打包警报 否 是 电邮 % 已满警报 否 是 % 已满警报级别 1 - 99 电邮日志导出警报 否 是 电邮日志设置更改警报 否 是 日志行结尾 LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	指定是否以及如何创建审核日志。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “启用审核”确定是否将事件记录在安全审核日志和远程 syslog 中。“否”是出厂默认设置。 “启用远程 Syslog”确定是否将日志发送到远程服务器。“否”是出厂默认设置。 “远程 Syslog 服务器”确定用于发送日志到远程 syslog 服务器的值。4 为出厂默认设置。 “远程 Syslog 端口”识别打印机将已记录事件发送到远程服务器所在的端口。 “远程 Syslog 方法”识别打印机将已记录事件发送给远程服务器所使用的协议。“正常 UDP”是出厂默认设置。 “远程 Syslog 工具”确定打印机在发送事件给远程 syslog 服务器时使用的“工具”值。4 为出厂默认设置。 “日志已满行为”决定打印机在日志完全填满其分配的内存时如何解决。“打包最旧的输入项”是出厂默认设置。 “管理员的电子邮件地址”设置的值可以是单个的电子邮件地址，也可以是逗号分隔的电子邮件地址列表。 “数字签名导出”决定打印机是否自动签署每一份导出的安全日志。“关”是出厂默认设置。 “记录事件严重性”记录每一个事件的严重性值。4 为出厂默认设置。 “远程 Syslog 未记录事件”决定打印机是否将事件发送给具有比“记录事件严重性”设置值更高的安全级别的远程服务器。“否”是出厂默认设置。 “电邮日志清除警报”决定打印机是否在每次日志通过打印机控制面板或 EWS 被删除时发送电子邮件给管理员。“否”是出厂默认设置。 “电邮日志打包警报”决定打印机是否在日志输入项被打包时发送电子邮件给管理员。“否”是出厂默认设置。 “% 已满警报级别”决定日志所占的空间是等于还是大于已满警报级别的值。90 是出厂默认设置。 “电邮 % 已满警报”决定打印机是否在日志填充了其一定量的分配空间时发送电子邮件给管理员。“否”是出厂默认设置。 “电邮日志导出警报”决定打印机是否在日志被导出时发送电子邮件给管理员。“否”是出厂默认设置。 “电邮日志设置更改警报”决定打印机是否在“启用审核日志”设置的值被触发时发送电子邮件给管理员。

“设置日期和时间”菜单

使用	来
当前日期和时间	查看打印机的当前日期和时间设置。
手动设置日期和时间	输入日期和时间。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 以 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式设置日期/时间。 手动设置日期和时间将“启用 NTP”设置为“否”。
时区	选择时区。 注意： GMT 是出厂默认设置。
自动遵守 DST 开 关	设置打印机使用与打印机“时区”设置相关联的适用夏时制（DST）的起止时间。 注意： “开”是出厂默认设置并使用与“时区”设置相关联的适用的“夏令时”。
自定义时区设置 UTC 时差 DST 开始周 DST 开始日 DST 开始月 DST 开始时间 DST 结束周 DST 结束日 DST 结束月 DST 结束时间 DST 时差	选择时区。
启用 NTP 开 关	启用或禁用“网络时间协议”，它与网络上的打印机时钟同步。 注意： “开”是出厂默认设置。
NTP 服务器	查看 NTP 服务器地址。
启用验证 关 开	将验证设置更改为“开”或“关”。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 如果验证设置已启用，打印机将要求用户凭证，如用户 ID 和密码。

设置菜单

“常规设置”菜单

使用	来
显示语言 English Francais Deutsch Italiano Espanol Greek Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugues Suomi Russian Polski Magyar Turkce Cesky 简体中文 繁体中文 Korean Japanese	设置出现在显示屏上的文本语言。
Eco 模式 关 能源 能源/纸张 纸张	最小化能源、纸张或特殊介质的使用。 注意： “关”是出厂默认设置。此设置将打印机复位到它的出厂默认设置。
ADF 已加载蜂鸣声 启用 禁用	指定当加载纸张时，ADF 是否发出蜂鸣声。 注意： “禁用”是出厂默认设置。
静音模式 关 开	最小化打印机噪声。 注意： “关”是出厂默认设置。此设置支持本打印机的性能规格。
运行初始设置 是 否	运行设置向导。

使用	来
键盘 键盘类型 English Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Greek Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugues Russian Polski Swiss German Swiss French Turkce Korean 自定义按键 [x] 音符/符号选项卡 开 关 俄语/波兰语选项卡 开 关 韩语选项卡 开 关	为打印机键盘指定语言和自定义键信息。其他选项卡启用从键盘到重音符号和符号的访问。
纸张尺寸 美制 公制	指定纸张尺寸的度量单位。 注意： <ul style="list-style-type: none">“美制”是出厂默认设置。“公制”是国际通用的出厂设置。初始设置由您在初始化设置向导中的国家或地区选择决定。
扫描到 PC 端口范围 [端口范围]	为端口阻止防火墙后面的打印机指定有效的端口范围。 注意： 9751:12000 是出厂默认设置。

使用	来
显示的信息 左边 右边 自定义文本 [x] [文本输入项]	指定显示在主屏幕的上角的内容。 对于“左边”和“右边”，请从下列选项中选择： 无 IP 地址 主机名 联系人名称 位置 日期/时间 mDNS/DDNS 服务名称 零配置名称 碳粉水平 自定义文本 [x] 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “IP 地址”是“左边”的出厂默认设置。 • “日期/时间”是“右边”的出厂默认设置。
显示的信息（续） [x] 碳粉盒 [x] 感光鼓 定影器 转印模块	为耗材定制显示的信息。 请从下列选项中选择： 显示时间 不显示 显示 显示消息 默认 交互 默认 [文本输入项] 交互 [文本输入项] 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “关”是“当耗材注册时显示”的出厂默认设置。 • “默认”是“显示消息”的出厂默认设置。
显示的信息（续） 废碳粉瓶 卡纸 加载纸张 服务错误	为某些菜单定制显示的信息。 请从下列选项中选择： 激活 是 否 显示的消息类型 默认 交互 默认消息 [文本输入项] 交互消息 [文本输入项] 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “否”是“激活”的出厂默认设置。 • “默认”是“显示的消息类型”的出厂默认设置。

使用	来
主屏幕定制 更改语言 复印 复印快捷方式 传真 传真快捷方式 电子邮件 电子邮件快捷方式 FTP FTP 快捷方式 搜索挂起作业 挂起作业 USB 驱动器 配置文件和解决方案 书签 基于用户的作业数 表单与收藏夹	更改出现在主屏幕上的图标。 对于每一个图标，请从下列选项中选择： 显示 不显示
日期格式 MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	格式化日期。
时间格式 12 小时 A.M./P.M. 24 小时制	格式化时间。
屏幕明亮度 20 - 100	指定显示屏的明亮度。
一页复印 开 关	设置从扫描仪玻璃每次一页进行复印。 注意： “关”是出厂默认设置。
输出照明 标准接纸架 LED 正常/待机模式 明亮 暗淡 关 省电模式 明亮 暗淡 关	设置标准接纸架的输出照明。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “明亮”是“正常/待机模式”的出厂默认设置。 “暗淡”是“省电模式”的出厂默认设置。 此菜单项仅在存在集成的输出灯或接纸架选件上安装了指示灯时出现。
音频反馈 按钮反馈 开 关 音量 1 - 10	设置按钮的音量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是“按钮反馈”的出厂默认设置。 5 是“音量”的出厂默认设置。

使用	来
显示书签 开 关	指定书签是否从“挂起作业”区域显示。 注意： “开”是出厂默认设置。
允许背景消除 开 关	指定是否允许消除图像背景。 注意： “开”是出厂默认设置。
允许自定义作业扫描 开 关	将多个作业扫描到一个文件中。 注意： “开”是出厂默认设置。如果选择“开”，可以为特定作业启用“允许自定义作业扫描”设置。
扫描仪卡纸恢复 作业级别 页面级别	指定在 ADF 中发生卡纸时应该如何重新加载扫描作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “作业级别”是出厂默认设置。 如果选择“作业级别”，当任何页面卡住时，整个作业都必须被重新扫描。 如果选择“页面级别”，从被卡页面之前重新扫描。
Web 页面刷新率 30 - 300	指定 Embedded Web Server 每次刷新之间的秒数。 注意： 120 是出厂默认设置。
联系人名称	指定联系人名称。 注意： 联系人名称将被保存在 Embedded Web Server 上。
位置	指定位置。 注意： 位置将被保存在 Embedded Web Server 上。
警报 警报控制 碳粉盒警报	设置当打印机要求操作者干预时的警报。 对于每一种警报类型，请从下列选项中选择： 关 一次 连续 注意： <ul style="list-style-type: none"> “一次”是“警报控制”的出厂默认设置。“一次”发出三声短促的蜂鸣声。 “关”是“碳粉盒警报”的出厂默认设置。“关”表示将不发出警报声。 “连续”每隔 10 秒钟重复三声蜂鸣声。
超时 待机模式 禁用 1 - 240	指定打印机在进入低耗电状态之前不活动的分钟数。 注意： 15 是出厂默认设置。
超时 睡眠模式 1 - 180	以秒为单位设置打印机从作业打印完毕到进入低耗电状态之前的等待时间。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 20 是出厂默认设置。 较低设置能节省较多能源，但是可能需要较长的预热时间。 如果打印机与室内照明线路共用一条电路或您注意到室内灯光闪烁，请选择最低设置。 如果打印机处于持续使用状态，请选择高设置。在大多数情况下，这使打印机以最少的预热时间准备打印。

使用	来
超时 休眠超时 禁用 20 秒 1 - 3 小时 6 小时 1 - 3 天 1 - 2 周 1 个月	设置打印机在进入“休眠”模式之前的时间。 注意： “3 天”是出厂默认设置。
超时 屏幕超时 15 - 300	以秒为单位设置打印机在控制面板返回到“就绪”状态之前等待的时间。 注意： 30 是出厂默认设置。
超时 打印超时 禁用 1 - 255	以秒为单位设置打印机在取消打印作业的剩余部分之前等待接收作业结束消息的时间。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 90 是出厂默认设置。 • 当计时器到时后，打印机将打印仍留在其中的任何已部分打印的页面，然后查看是否有新的打印作业在等待。 • “打印超时”仅在使用 PCL 仿真时可用。此设置对 PostScript 仿真打印作业没有影响。
超时 等待超时 禁用 15 - 65535	以秒为单位设置打印机在取消打印作业之前等待其他数据的时间。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 40 是出厂默认设置。 • “等待超时”仅在打印机使用 PostScript 仿真时可用。此设置对 PCL 仿真打印作业没有影响。
超时 作业挂起超时 5 - 255	设置打印机在挂起要求不可用资源的作业并继续打印打印队列中的其他作业之前等待用户干预的时间。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 30 是出厂默认设置。 • 此菜单仅在打印机硬盘已安装时出现。
打印恢复 禁用 自动继续 5 - 255	如果在指定时间内问题未解决，让打印机自动从某个脱机状态继续打印。 注意： “禁用”是出厂默认设置。
打印恢复 卡纸恢复 自动 开 关	指定打印机是否重新打印被卡的页面。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “自动”是出厂默认设置。打印机重新打印被卡的页面，除非用来保存该页面的内存要用于其他打印机任务。 •
打印恢复 页面保护 关 开	成功打印可能未以其他方式打印的页面。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “关”是出厂默认设置。选择“关”时，如果内存不足以打印整页，则打印部分页面。 • “开”设置打印机处理整页以便打印整个页面。

使用	来
按睡眠按钮 睡眠 休眠 无操作	确定打印机在处于空闲状态期间对短按“睡眠”按钮如何反应。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “睡眠”是出厂默认设置。 触摸显示屏上的任意位置或按控制面板上的按钮来退出“睡眠”或“休眠”模式。
按住睡眠按钮 无操作 睡眠 休眠	确定打印机在处于空闲状态期间对长按“睡眠”按钮如何反应。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “无操作”是出厂默认设置。 触摸显示屏上的任意位置或按控制面板上的按钮来退出“睡眠”或“休眠”模式。
出厂默认设置 不还原 立即还原	使用打印机出厂默认设置。 注意： “不还原”是出厂默认设置。

“复印设置”菜单

使用	来
内容类型 文本 图形 文本/照片 照片	指定原始文档的内容。 注意： “文本/照片”是出厂默认设置。
内容来源 黑白激光 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	指定原始文档是如何产生的。 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
颜色 开 关	指定是否用彩色打印副本。 注意： “开”是出厂默认设置。
允许彩色副本 开 关	启用或禁用复印中的彩色。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 “关”将隐藏所有颜色特定菜单。 此设置覆盖“颜色”设置。
自动颜色检测 颜色灵敏度 1 - 9 区域灵敏度 1 - 9	设置打印机能够从原始文档检测到的颜色数量。 注意： 此菜单项仅在“颜色”被设置为“自动”时可用。

使用	来
面数（双面打印） 1 面到 1 面 1 面到 2 面 2 面到 1 面 2 面到 2 面	指定原始文档是两面还是一面，然后指定副本应该是两面还是一面。 注意： “1 面到 1 面”是出厂默认设置。当使用一面的原始文档进行一面的复印作业时选择此设置。
纸张节省 关 2 合 1 纵向 2 合 1 横向 4 合 1 纵向 4 合 1 横向	在一个页面上复印文档的两页或四页。 注意： “关”是出厂默认设置。
打印页面边框 开 关	指定是否打印边框。 注意： “关”是出厂默认设置。
逐份打印 关[1,1,1,2,2,2] 开[1,2,1,2,1,2]	打印多份副本时，使打印作业的页面按顺序堆放。 注意： “开”是出厂默认设置。
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） Universal 自动尺寸检测 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自定义扫描尺寸 [x] 书本原件 名片 3 x 5 4 x 6 ID 卡	指定原始文档的尺寸。 注意： Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
复印目标纸张来源 进纸匣 [x] 自动尺寸匹配 手动进纸器	为复印作业指定纸张来源。 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
透明胶片分隔页 开 关	将一张纸放在透明胶片之间。 注意： “开”是出厂默认设置。

使用	来
分隔页 关 份数之间 作业之间 页面之间	将一张纸放在页面、副本或作业之间。 注意： “关”是出厂默认设置。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定分隔页的纸张来源。 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
浓度 1 - 9	减淡或加深输出。 注意： 5 是出厂默认设置。
份数 1 - 999	为复印作业指定份数。 注意： 1 是出厂默认设置。
页眉/页脚 [位置] 关 日期/时间 页码 自定义文本 打印到 所有页 仅第一页 除第一页外的所有页 自定义文本	指定页眉/页脚信息及其在页面上的位置。 对于位置，请从下列选项中进行选择： <ul style="list-style-type: none"> • 顶部左边 • 顶部中间 • 顶部右边 • 底部左边 • 底部中间 • 底部右边 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “关”是位置的出厂默认设置。 • “所有页”是“打印到”的出厂默认设置。
背景画面 密件 副本 草稿 急件 自定义 关	指定打印在复印作业每一页上的背景画面文本。 注意： “关”是出厂默认设置。
自定义背景画面	指定自定义背景画面文本。
允许优先副本 开 关	将自定义复印设置另存为快捷方式。 注意： “开”是出厂默认设置。
自定义作业扫描 关 开	将包含混合纸张尺寸的文档扫描到一个复印作业中。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “关”是出厂默认设置。 • 此菜单仅在已格式化并工作的硬盘已安装时出现。
允许另存为快捷方式 开 关	将自定义复印设置另存为快捷方式。 注意： “开”是出厂默认设置。

使用	来
背景消除 -4 至 4	调整可在副本上看到的背景数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
自动居中 关 开	自动在页面中心对齐内容。 注意： “关”是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	启用在输出中的颜色均等平衡。
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定停止使用哪种颜色，以及如何调整每一种颜色阈值的漏失设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 0 - 5 最适合内容	指定用于输出的对比度。 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可在副本上看到的阴影细节数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
边对边扫描 关 开	指定是否边对边扫描原始文档。 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 1 - 5	调整副本的清晰度。 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	指定热或凉输出。凉值生成比默认值更蓝的输出，而热值生成比默认值更红的输出。
校样复印 关 开	创建原始文档的一份样本。 注意： “关”是出厂默认设置。

传真设置菜单

“传真模式（模拟传真设置）”菜单

“模拟传真设置”模式通过电话线发送传真作业。

常规传真设置

使用	来
还原出厂默认设置	还原所有传真设置的出厂默认设置。
优化传真兼容性	优化与其他传真机的传真兼容性。
工作站名称	在打印机中指定传真的名称。
工作站号码	指定分配给传真的电话号码。
工作站 ID 工作站名称 工作站号码	指定如何识别传真。 注意： “工作站号码”是出厂默认设置。
启用手动传真 开 关	将打印机设置为手动发送传真，这需要分线器和手持送话器。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 使用普通电话来应答发来的传真作业并拨打传真号码。 在数字键盘上按 # 0 来直接进入“手动传真”功能。
内存使用 全部接收 大部分接收 相等 大部分发送 全部发送	定义在发送和接收传真作业之间的非易失性内存的分配。 注意： “相等”是出厂默认设置。
取消传真 允许 不允许	指定是否允许取消传真作业。 注意： “允许”是出厂默认设置。
传真号码屏蔽 关 从左起 从右起	指定在外发传真号码中从哪个数字开始屏蔽的方向。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 被屏蔽的字符数由“需屏蔽数字”设置决定。
需屏蔽数字 0 - 58	指定在外发传真号码中要屏蔽的数字个数。 注意： 0 是出厂默认设置。

使用	来
传真封面页 传真封面页 默认为关 默认为开 从不使用 总是使用 包括收件人字段 开 关 包括发件人字段 开 关 发件人 包括消息字段 开 关 消息 包括徽标 开 关 包括页脚 [x] 开 关 页脚 [x]	配置传真封面页。 注意： <ul style="list-style-type: none">• “默认为关”是“传真封面页”的出厂默认设置。• “关”是所有其他菜单项的出厂默认设置。

传真发送设置

使用	来
分辨率 标准 精细 200 dpi 超精细 300 dpi	用每英寸点数（dpi）指定质量。越高的分辨率提供越好的打印质量，但是会增加外发传真的传输时间。 注意： “标准”是出厂默认设置。

使用	来
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） Universal 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自定义扫描尺寸 [x] 书本原件 名片 3 x 5 英寸 4 x 6 英寸	指定原始文档的尺寸。 注意： “混合尺寸”是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
面数（双面打印） 关 长边 短边	指定加载到 ADF 中用于双面扫描的原始文档的方向。 注意： “关”是出厂默认设置。
内容类型 文本 图形 文本/照片 照片	指定原始文档的内容。 注意： “文本”是出厂默认设置。
内容来源 黑白激光 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	指定原始文档是如何产生的。 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
浓度 1 - 9	减淡或加深输出。 注意： 5 是出厂默认设置。
拨号前缀	输入拨号前缀，例如 99。提供了数字输入项字段。
拨号前缀规则 前缀规则 [x]	建立拨号前缀规则。
自动重拨 0 - 9	指定打印机尝试将传真发送到指定号码的次数。 注意： 5 是出厂默认设置。

使用	来
重拨频率 1 - 200	指定重拨之间的分钟数。 注意： 3 是出厂默认设置。
在 PABX 后面 是 否	启用或禁用不带拨号音的电话交换机盲拨。 注意： “否”是出厂默认设置。
启用 ECM 是 否	为传真作业启用或禁用错误修正模式。 注意： “是”为出厂默认设置。
启用传真扫描 开 关	传真在打印机上扫描的文件。 注意： “开”是出厂默认设置。
驱动程序到传真 是 否	允许打印驱动程序发送传真作业。 注意： “是”为出厂默认设置。
允许另存为快捷方式 开 关	将传真号码作为快捷方式保存到打印机中。 注意： “开”是出厂默认设置。
拨号模式 音频 脉冲	指定拨号音。 注意： “音频”是出厂默认设置。
最快速度 2400 4800 9600 14400 33600	以波特为单位指定发送传真的最快速度。 注意： 33600 是出厂默认设置。
自定义作业扫描 开 关	将包含混合纸张尺寸的文档扫描到一个文件中。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 此菜单项仅在安装了已格式化并且工作的硬盘时出现。
扫描预览 开 关	指出是否在显示屏上出现扫描作业的预览。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 此菜单项仅在安装了已格式化并且工作的硬盘时出现。
背景消除 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	启用在扫描图像中的颜色均等平衡。

使用	来
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定停止使用哪种颜色，以及如何调整每一种颜色阈值的漏失设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 0 - 5 最适合内容	指定扫描图像中的对比度。 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可见的阴影细节数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
边对边扫描 关 开	指定是否边对边扫描原始文档。 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 1 - 5	调整传真的清晰度。 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	指定热或凉输出。凉值生成比默认值更蓝的输出，而热值生成比默认值更红的输出。 注意： 0 是出厂默认设置。
启用彩色传真扫描 默认为关 默认为开 从不使用 总是使用	启用彩色传真。 注意： “默认为关”是出厂默认设置。
将彩色传真自动转换为单色传真 开 关	将所有外发的传真转换为黑白色。 注意： “开”是出厂默认设置。

传真接收设置

使用	来
启用传真接收 开 关	允许打印机接收传真作业。 注意： “开”是出厂默认设置。
启用来电显示 开 关	显示发来传真的来电号码信息。 注意： “开”是出厂默认设置。
传真作业等待 无 碳粉 碳粉和耗材	当作业要求特定不可用的资源时，从打印队列移除传真作业。 注意： “无”是出厂默认设置。
应答振铃 1 - 25	指定在应答发来的传真作业之前振铃的次数。 注意： 3 是出厂默认设置。
自动缩小 开 关	缩放发来的传真作业以使它适合装在指定的传真纸张来源中的纸张尺寸。 注意： “开”是出厂默认设置。
纸张来源 自动 进纸匣 [x] 多功能进纸器 手动进纸器	指定用于打印发来的传真作业的纸张来源。 注意： “自动”是出厂默认设置。
分隔页 关 作业之前 作业之后	启用打印机为发来的传真作业包括分隔页。 注意： “关”是出厂默认设置。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定分隔页的纸张来源。 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
面数（双面打印） 关 开	为发来的传真作业启用两面打印。 注意： “关”是出厂默认设置。
传真页脚 开 关	在接收到的传真的每一页底部打印传输信息。 注意： “关”是出厂默认设置。
传真页脚时间戳 打印时间 接收时间	打印接收传真时的时间。 注意： “接收时间”是出厂默认设置。
最快速度 2400 4800 9600 14400 33600	以波特为单位指定接收传真的最快速度。 注意： 33600 是出厂默认设置。

使用	来
传真转发 打印 打印并转发 转发	启用将已接收传真转发到其他收件人。 注意： “打印”是出厂默认设置。
转发到 传真 电子邮件 FTP LDSS eSF	指定传真被转发到的收件人类型。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “传真”是出厂默认设置。 此菜单项只能从 Embedded Web Server 使用。
转发到快捷方式	输入与收件人类型（传真、电子邮件、FTP、LDSS 或 eSF）相匹配的快捷方式号码。
阻止无名称传真 关 开	启用对发自没有指定工作站 ID 或传真 ID 的设备的传真的阻止。 注意： “关”是出厂默认设置。
禁止的传真列表	启用保存在打印机上的被阻止传真号码的列表。
挂起传真 挂起传真模式 关 始终为开 手动 预定 传真挂起时间表	让打印机能够保留收到的传真不打印，直到它们被释放。挂起的传真可以被手动释放或在预定的日期或时间释放。 注意： “关”是出厂默认设置。
启用彩色传真接收 开 关	让打印机能够接收彩色传真并以灰度打印。 注意： “开”是出厂默认设置。

传真日志设置

使用	来
传输日志 打印日志 不打印日志 仅出错时打印	启用在每一个传真作业之后打印传输日志。 注意： “打印日志”是出厂默认设置。
接收错误日志 从不打印 出错时打印	启用接收错误日志的打印。 注意： “从不打印”是出厂默认设置。
自动打印日志 开 关	启用自动打印传真日志。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 每到 200 个传真作业后打印日志。
日志纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定用于打印日志的纸张来源。 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。

使用	来
日志显示 远程工作站名称 已拨号码	指定打印的日志是否显示已拨号码或者回复的工作站名称或传真名称。 注意： “远程工作站名称”是出厂默认设置。
启用作业日志 开 关	启用对传真作业日志的访问。 注意： “开”是出厂默认设置。
启用呼叫日志 开 关	启用对传真呼叫日志的访问。 注意： “开”是出厂默认设置。

扬声器设置

使用	来
扬声器模式 始终为关 在连接前为开 始终为开	指定扬声器的模式。 注意： “在连接前为开”是出厂默认设置。在传真连接建立之前发出声音。
扬声器音量 高 低	将扬声器音量设置为高或低。 注意： “高”是出厂默认设置。
振铃音量 关 开	启用或禁用振铃音量。 注意： “开”是出厂默认设置。

应答开

使用	来
所有振铃 仅一次振铃 仅两次振铃 仅三次振铃 仅一次或两次振铃 仅一次或三次振铃 仅两次或三次振铃	指定当打印机应答呼叫时的振铃模式。 注意： “所有振铃”是出厂默认设置。

“传真模式（传真服务器设置）”菜单

“传真服务器”模式将传真作业发送到传真服务器以进行传输。

要从主屏幕访问菜单，请导览至：

 > 设置 > 传真设置 > 传真服务器设置

使用	来
收件人格式	使用打印机控制面板上的虚拟键盘指定信息。
答复地址	
主题	
消息	
SMTP 设置	指定 SMTP 设置信息。
主要 SMTP 网关	指定 SMTP 服务器端口信息。
次要 SMTP 网关	
图像格式 PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	指定扫描到传真作业的图像类型。
内容类型 文本 文本/照片 图形 照片	指定原始文档的内容。 注意： “文本”是出厂默认设置。
内容来源 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	指定原始文档是如何产生的。 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
传真分辨率 标准 精细 200 dpi 超精细 300 dpi 极精细 600 dpi	指定扫描到传真的分辨率级别。
浓度 1 - 9	减淡或加深输出。 注意： 5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图像的方向。

使用	来
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） Universal 自动尺寸检测 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自定义扫描尺寸 [x] 名片 3 x 5 英寸 4 x 6 英寸	指定被扫描文档的纸张尺寸。 注意： “混合尺寸”是美国的出厂默认设置。 A4 是国际通用的出厂默认设置。
使用多页 TIFF 开 关	提供单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间的选择。对于多页的扫描到 FTP 作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 此菜单项应用于所有扫描功能。
启用模拟接收 关 开	启用模拟传真接收。 注意： “关”是出厂默认设置。

“电子邮件设置”菜单

使用	来
电子邮件服务器设置 主题 消息 文件名	指定电子邮件服务器的信息。
电子邮件服务器设置 发送一份副本给我 从不出现 默认为开 默认为关 始终为开	发送一份电子邮件副本给发件人。 注意： “从不出现”是出厂默认设置。
电子邮件服务器设置 最大电子邮件大小 0 - 65535 KB	指定最大的电子邮件大小。 注意： 大于指定最大大小的电子邮件不被发送。

使用	来
电子邮件服务器设置 大小错误消息	当电子邮件超过配置的大小限制时发送消息。
电子邮件服务器设置 限制目标	指定域名，如公司域名，然后将电子邮件目标限制为只使用该域名。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 电子邮件只能被发送到指定的域。 • 限制为一个域。
电子邮件服务器设置 Web 链接设置 服务器 登录 密码 路径 文件名 Web 链接	定义电子邮件服务器 Web 链接设置。 注意： 字符 * : ? < > 对于路径名称是无效的输入项。
格式 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	指定文件格式。 注意： “PDF (.pdf)” 是出厂默认设置。
PDF 设置 PDF 版本 1.2 - 1.7 A - 1a A - 1b PDF 压缩 正常 高 安全 PDF 关 开 可搜索的 PDF 关 开	配置 PDF 设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 是“PDF 版本”的出厂默认设置。 • “正常”是“PDF 压缩”的出厂默认设置。此菜单项仅在安装了已格式化并且工作的硬盘时出现。 • “关”是“安全 PDF”和“可搜索的 PDF”的出厂默认设置。“安全 PDF”要求您输入两次密码。
内容类型 文本 图形 文本/照片 照片	指定原始文档的内容。 注意： “文本/照片”是出厂默认设置。

使用	来
内容来源 黑白激光 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	指定原始文档是如何产生的。 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
颜色 关 开	指定打印机是否以彩色捕获并传输内容。 注意： “开”是出厂默认设置。
分辨率 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	以每英寸点数指定扫描的分辨率。 注意： 150 dpi 是出厂默认设置。
浓度 1 - 9	减淡或加深输出。 注意： 5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图像的方向。 注意： “纵向”是出厂默认设置。
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） Universal 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自定义扫描尺寸 [x] 书本原件 名片 3 x 5 英寸 4 x 6 英寸	指定原始文档的尺寸。 注意： Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。

使用	来
面数（双面打印） 关 长边 短边	指定加载到 ADF 中用于双面扫描的原始文档的方向。 注意： “关”是出厂默认设置。
JPEG 质量 最适合内容 5 - 90	设置相对于图像的文件大小和质量的 JPEG 照片图像的质量。 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
文本默认值 5 - 90	设置相对于图像的文件大小和质量的文本图像的质量。 注意： 75 是出厂默认设置。
文本/照片默认值 5 - 90	设置相对于图像的文件大小和质量的文本或照片图像的质量。 注意： 75 是出厂默认设置。
照片默认值 5 - 90	设置相对于图像的文件大小和质量的照片图像的质量。 注意： 50 是出厂默认设置。
发送电子邮件图像为 附件 Web 链接	指定如何发送图像。 注意： “附件”是出厂默认设置。
使用多页 TIFF 开 关	提供单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间的选择。对于多页的扫描到电子邮件作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 注意： “开”是出厂默认设置。
TIFF 压缩 LZW JPEG	指定在压缩 TIFF 文件时使用的格式。 注意： LZW 是出厂默认设置。
传输日志 打印日志 不打印日志 仅出错时打印	指定是否打印传输日志。 注意： “打印日志”是出厂默认设置。
日志纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定用于打印电子邮件日志的纸张来源。 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
电子邮件位深度 1 位 8 位	当“颜色”设置为“关”时，让“文本/照片”模式能够通过使用 1 位图像来产生较小的文件大小。 注意： “8 位”是出厂默认设置。
自定义作业扫描 开 关	复印包含混合纸张尺寸的文档。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 此菜单项仅在安装了已格式化并且工作的硬盘时出现。
扫描预览 开 关	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 此菜单项仅在安装了已格式化并且工作的硬盘时出现。

使用	来
允许另存为快捷方式 开 关	将电子邮件地址另存为快捷方式。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “开”是出厂默认设置。 当设置为“关”时，“另存为快捷方式”按钮不会出现在“电子邮件目标”屏幕上。
背景消除 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的背景数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	启用在输出中的颜色均等平衡。
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定停止使用哪种颜色，以及如何调整每一种颜色阈值的漏失设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 0 - 5 最适合内容	指定输出的对比度。 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
边对边扫描 关 开	指定是否边对边扫描原始文档。 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 1 - 5	调整扫描图像的清晰度。 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	指定热或凉输出。凉值生成比默认值更蓝的输出，而热值生成比默认值更红的输出。 注意： 0 是出厂默认设置。
使用抄送/密送 关 开	启用“抄送：”和“密送：”字段的使用。 注意： “关”是出厂默认设置。

“FTP 设置” 菜单

使用	来
格式 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	指定文件格式。 注意： “PDF (.pdf)” 是出厂默认设置。
PDF 设置 PDF 版本 1.2 - 1.7 A - 1a A - 1b PDF 压缩 正常 高 安全 PDF 关 开 可搜索的 PDF 关 开	配置 PDF 设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 是“PDF 版本”的出厂默认设置。 • “正常”是“PDF 压缩”的出厂默认设置。此菜单项仅在安装了已格式化并且工作的硬盘时出现。 • “关”是“安全 PDF”和“可搜索的 PDF”的出厂默认设置。“安全 PDF”要求您输入两次密码。
内容类型 文本 图形 文本/照片 照片	指定原始文档的内容。 注意： “文本/照片”是出厂默认设置。
内容来源 黑白激光 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	指定原始文档是如何产生的。 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
颜色 关 开	指定打印机是否以彩色捕获并传输内容。 注意： “开”是出厂默认设置。

使用	来
分辨率 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	以每英寸点数 (dpi) 指定扫描的质量。 注意: 150 dpi 是出厂默认设置。
浓度 1 - 9	减淡或加深输出。 注意: 5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图像的方向。 注意: “纵向”是出厂默认设置。
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (墨西哥) Universal 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自定义扫描尺寸 [x] 书本原件 名片 3 x 5 英寸 4 x 6 英寸	指定原始文档的尺寸。 注意: Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
面数 (双面打印) 关 长边 短边	指定加载到 ADF 中用于双面扫描的原始文档的方向。 注意: “关”是出厂默认设置。
JPEG 质量 最适合内容 5 - 90	设置相对于图像的文件大小和质量的 JPEG 照片图像的质量。 注意: <ul style="list-style-type: none"> “最适合内容”是出厂默认设置。 设置为 5 将缩小文件大小，但也降低图像质量。 设置为 90 将提供最佳的图像质量，但文件大小会非常大。
文本默认值 5 - 90	设置相对于图像的文件大小和质量的文本的质量。 注意: 75 是出厂默认设置。
文本/照片默认值 5 - 90	设置相对于图像的文件大小和质量的文本/照片图像的质量。 注意: 75 是出厂默认设置。

使用	来
照片默认值 5 - 90	设置相对于图像的文件大小和质量的照片图像的质量。 注意： 50 是出厂默认设置。
使用多页 TIFF 开 关	提供单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间的选择。对于多页的扫描到 FTP 作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含作业一个页面的多个 TIFF 文件。 注意： “开”是出厂默认设置。
TIFF 压缩 LZW JPEG	指定在压缩 TIFF 文件时使用的格式。 注意： LZW 是出厂默认设置。
传输日志 打印日志 不打印日志 仅出错时打印	指定是否打印传输日志。 注意： “打印日志”是出厂默认设置。
日志纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定当打印 FTP 日志时的纸张来源。 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
FTP 位深度 1 位 8 位	通过使用 1 位图像，使“文本/照片”模式具有较小的文件大小。 注意： 8 位是出厂默认设置。
文件名	键入基本文件名。
自定义作业扫描 开 关	将包含混合纸张尺寸的文档复印到一个扫描作业中。 注意： “关”是出厂默认设置。
扫描预览 开 关	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 此菜单项仅在安装了已格式化并且工作的打印机硬盘时出现。
允许另存为快捷方式 开 关	为 FTP 地址启用快捷方式创建。 注意： “开”是出厂默认设置。
背景消除 -4 至 4	调整可在副本上看到的背景数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
色彩平衡 青色-红色 品红色-绿色 黄色-蓝色	启用在输出中的颜色均等平衡。

使用	来
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定停止使用哪种颜色，以及如何调整每一种颜色阈值的漏失设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 0 - 5 最适合内容	指定输出的对比度。 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
边对边扫描 关 开	指定是否边对边扫描原始文档。 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 1 - 5	调整扫描图像的清晰度。 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	让用户能够指定热或凉输出。凉值生成比默认值更蓝的输出，而热值生成比默认值更红的输出。 注意： 0 是出厂默认设置。

“闪存驱动器”菜单

扫描设置

使用	来
格式 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	指定文件格式。 注意： “PDF (.pdf)”是出厂默认设置。

使用	来
PDF 设置 PDF 版本 1.2 - 1.7 A - 1a A - 1b PDF 压缩 正常 高 安全 PDF 关 开 可搜索的 PDF 关 开	配置 PDF 设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 是“PDF 版本”的出厂默认设置。 • “正常”是“PDF 压缩”的出厂默认设置。 • “关”是“安全 PDF”和“可搜索的 PDF”的出厂默认设置。“安全 PDF”要求您输入两次密码。
内容类型 文本 图形 文本/照片 照片	指定原始文档的内容。 注意： “文本/照片”是出厂默认设置。
内容来源 黑白激光 彩色激光 喷墨 照片/底片 杂志 报纸 印刷品 其他	指定原始文档是如何产生的。 注意： “彩色激光”是出厂默认设置。
颜色 开 关	指定打印机是否以彩色捕获并传输内容。 注意： “开”是出厂默认设置。
分辨率 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	以每英寸点数（dpi）指定扫描的分辨率。 注意： 150 dpi 是出厂默认设置。
浓度 1 - 9	减淡或加深输出。 注意： 5 是出厂默认设置。
方向 纵向 横向	指定扫描图像的方向。 注意： “纵向”是出厂默认设置。

使用	来
原始尺寸 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio（墨西哥） Universal 混合尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 自定义扫描尺寸 [x] 书本原件 名片 3 x 5 英寸 4 x 6 英寸	指定原始文档的尺寸。 注意： Letter 是美国的出厂默认设置。A4 是国际通用的出厂默认设置。
面数（双面打印） 关 长边 短边	指定加载到 ADF 中用于双面扫描的原始文档的方向。 注意： “关”是出厂默认设置。
JPEG 质量 最适合内容 5 - 90	设置相对于文件大小和质量的照片图像的质量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “最适合内容”是出厂默认设置。 设置为 5 将缩小文件大小，但也降低图像质量。 设置为 90 将提供最佳的图像质量，但文件大小会非常大。
文本默认值 5 - 90	设置相对于图像的文件大小和质量的文本的质量。 注意： 75 是出厂默认设置。
文本/照片默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和质量的文本/照片图像的质量。 注意： 75 是出厂默认设置。
照片默认值 5 - 90	设置相对于文件大小和质量的照片图像的质量。 注意： 50 是出厂默认设置。
使用多页 TIFF 开 关	提供单页 TIFF 文件和多页 TIFF 文件之间的选择。对于多页的扫描到 FTP 作业，可以创建包含所有页面的一个 TIFF 文件，也可以创建一个文件包含一个页面的多个 TIFF 文件。 注意： “开”是出厂默认设置。
TIFF 压缩 LZW JPEG	指定在压缩 TIFF 文件时使用的格式。 注意： LZW 是出厂默认设置。
扫描位深度 1 位 8 位	通过使用 1 位图像，使“文本/照片”模式产生较小的文件大小。 注意： “8 位”是出厂默认设置。
文件名	键入基本文件名。

使用	来
自定义作业扫描 开 关	复印包含混合纸张尺寸的文档。 注意： “关”是出厂默认设置。
扫描预览 开 关	指定是否在显示屏上出现扫描作业的预览。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 此菜单项仅在安装了已格式化并且工作的硬盘时出现。
背景消除 -4 至 4	调整可在副本上看到的背景数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 - 红色 品红色 - 绿色 黄色 - 蓝色	启用在输出中的颜色均等平衡。
颜色漏失 颜色漏失 无 红色 绿色 蓝色 默认红色阈值 0 - 255 默认绿色阈值 0 - 255 默认蓝色阈值 0 - 255	指定停止使用哪种颜色，以及如何调整每一种颜色阈值的漏失设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “无”是“颜色漏失”的出厂默认设置。 128 是每种颜色阈值的出厂默认设置。
对比度 0 - 5 最适合内容	指定扫描图像的对比度。 注意： “最适合内容”是出厂默认设置。
镜像图像 关 开	创建原始文档的镜像图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
反白图像 关 开	创建原始文档的反白图像。 注意： “关”是出厂默认设置。
阴影细节 -4 至 4	调整可在扫描图像上看到的阴影细节数量。 注意： 0 是出厂默认设置。
边对边扫描 关 开	指定是否边对边扫描原始文档。 注意： “关”是出厂默认设置。
清晰度 1 - 5	调整扫描图像的清晰度。 注意： 3 是出厂默认设置。
温度 -4 至 4	指定热或凉输出。凉值生成比默认值更蓝的输出，而热值生成比默认值更红的输出。 注意： 0 是出厂默认设置。

打印设置

份数 1 - 999	为每一个打印作业指定默认的份数。 注意： 1 是出厂默认设置。
纸张来源 进纸匣 [x] 多功能进纸器 手动纸张 手动信封	为所有打印作业设置默认的纸张来源。 注意： “进纸匣 1” 是出厂默认设置。
颜色 彩色 仅黑色	指定是否用彩色打印文档。 注意： “彩色” 是出厂默认设置。
逐份打印 开[1,2,1,2,1,2] 关[1,1,1,2,2,2]	打印多份副本时，使打印作业的页面按顺序堆放。 注意： “开” 是出厂默认设置。
面数（双面打印） 1 面 2 面	为发来的打印作业启用两面打印。 注意： “1 面” 是出厂默认设置。
双面打印装订 长边 短边	定义双面打印页面相对于页面方向的装订。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “长边” 是出厂默认设置。这假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印为左边，横向打印为顶边）。 “短边” 假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印为顶边，横向打印为左边）。
纸张节省方向 自动 横向 纵向	指定合并打印文档的打印方向。 注意： “自动” 是出厂默认设置。
纸张节省 关 2 页 3 页 4 页 6 页 9 页 12 页 16 页	在纸张的一个面上打印多个页面图像。 注意： “关” 是出厂默认设置。
纸张节省边框 无 实线	在每一个页面图像上打印一个边框。 注意： “无” 是出厂默认设置。
纸张节省顺序 水平 水平反转 垂直反转 垂直	指定多页图像的放置位置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “水平” 是出厂默认设置。 位置根据页面图像数以及它们是纵向打印还是横向打印而定。

分隔页 关 份数之间 作业之间 页面之间	指定是否插入空白的分隔页。 注意： “关”是出厂默认设置。
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] 手动	指定分隔页的纸张来源。 注意： “进纸匣 1”是出厂默认设置。
空白页 不打印 打印	指定是否在打印作业中插入空白页。 注意： “不打印”是出厂默认设置。

“OCR 设置”菜单

使用	来
自动旋转 开 关	将扫描文档自动旋转到正确的方向。 注意： “开”是出厂默认设置。
去斑点 关 开	从扫描图像上去除斑点。 注意： “关”是出厂默认设置。
反向检测 开 关	识别并使黑色背景上的白色文本可编辑。 注意： “开”是出厂默认设置。
自动对比度增强 关 开	自动调整对比度以改善 OCR 质量。 注意： “关”是出厂默认设置。
识别语言 英语 法语 德语 西班牙语 意大利语 葡萄牙语 丹麦语 荷兰语 挪威语 瑞典语 芬兰语 匈牙利语 波兰语	设置 OCR 能够识别的语言。 对于每一种语言，请从下列选项中选择： 关 开 注意： 默认情况下，语言被启用。如果设置的值没有在可识别语言列表中，英语被默认启用。

打印设置

“设置”菜单

使用	来
打印机语言 PS 仿真 PCL 仿真	设置默认的打印机语言。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “PS 仿真”是出厂默认的打印机语言。PS 仿真使用 PS 解释程序来处理打印作业。 “PCL 仿真”使用 PCL 解释程序来处理打印作业。 将一种打印机语言设置为默认语言不会阻止软件程序发送使用其他打印机语言的打印作业。
作业等待 开 关	指定当打印作业要求不可用的打印机选件或自定义设置时是否将它们从打印队列中删除。这些打印作业被存储在单独的打印队列中，以便其他作业能够正常打印。当获得缺少的信息或选件后，打印存储的作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 此菜单项仅在安装了非只读的打印机硬盘时出现。此要求确保打印机掉电时存储的作业不会被删除。
打印区域 正常 整页	设置逻辑和物理的可打印区域。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “正常”是出厂默认设置。当试图打印由“正常”设置定义的不可打印区域内的数据时，打印机在边界上裁剪图像。 “整页”允许图像移动到由“正常”设置定义的不可打印区域内，但打印机在“正常”设置的边界上裁剪图像。此设置只影响使用 PCL 5e 解释程序打印的页面。此设置对使用 PCL XL 解释程序或 PostScript 解释程序打印的页面没有影响。
打印机用法 最多打印量 最高速度	将打印机设置为较快的打印速度或者较高的碳粉打印量。 注意： “最多打印量”是出厂默认设置。
仅黑色模式 开 关	设置打印机只使用黑色碳粉盒打印文本和图形。 注意： “关”是出厂默认设置。
下载目标 RAM 闪存 硬盘	设置下载资源的存储位置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> RAM 是出厂默认设置。存储在 RAM 中的下载资源是暂时的。 将下载资源保存在闪存或打印机硬盘中是永久的存储方法。即使打印机电源被关闭，下载的资源仍保存在闪存或打印机硬盘中。 此菜单项仅在安装了闪存或打印机硬盘时出现。 当每次加电复位（POR）时，菜单设置恢复为其出厂默认值。
资源保存 开 关	指定打印机在接收所需内存比可用内存多的打印作业时，如何处理临时的下载资源，如存储在 RAM 中的字体和宏。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。“关”设置打印机只将下载资源保留到内存被需要时为止。删除下载资源以便处理打印作业。 “开”设置打印机在语言改变和打印机复位期间保留下载资源。如果打印机内存用完，会出现 38 内存已满消息，但不会删除下载资源。

使用	来
全部打印顺序 按字母顺序 先打印最旧作业 先打印最新作业	指定当选择“全部打印顺序”时，挂起和保密作业的打印顺序。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “按字母顺序”是出厂默认设置。 打印作业在打印机控制面板上总是按字母顺序出现。

“输出”菜单

使用	来
面数（双面） 1 面 2 面	指定是否将两面（双面）打印设置为所有打印作业的默认设置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “1 面”是出厂默认设置。 当选定两面打印并且介质在两个面上不同时，介质必须以不同的方向加载到进纸匣中。 当选定两面打印并且介质在两个面上不同时，介质必须以不同的方向加载到进纸匣中。 您可以在软件程序中设置两面打印。对于 Windows 用户，请单击文件 > 打印，然后单击属性、首选项、选项或设置。对于 Macintosh 用户，请选择文件 > 打印，然后从“打印”对话框和弹出菜单调整设置。
双面打印装订 长边 短边	定义双面打印页面相对于纸张方向的装订。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “长边”是出厂默认设置。“长边”假设沿着页面的长边进行装订（纵向打印为左边，横向打印为顶边）。 “短边”假设沿着页面的短边进行装订（纵向打印为顶边，横向打印为左边）。
份数 1 - 999	为每一个打印作业指定默认的份数。 注意： 1 是出厂默认设置。
空白页 不打印 打印	指定是否在打印作业中插入空白页。 注意： “不打印”是出厂默认设置。
逐份打印 关（1,1,1,2,2,2） 开（1,2,1,2,1,2）	打印多份副本时，使打印作业的页面按顺序堆放。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 “开”将打印作业按顺序堆放。
分隔页 关 份数之间 作业之间 页面之间	指定是否插入空白的分隔页。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 选择“份数之间”时，如果“逐份打印”被设置为“开”，则在打印作业的每个副本之间插入空白页。如果“逐份打印”被设置为“关”，则在每组打印页之间插入空白页，例如在所有第 1 页的后面，所有第 2 页的后面。 选择“作业之间”时，在打印作业之间插入空白页。 选择“页面之间”时，在打印作业的每个页面之间插入空白页。此设置在打印透明胶片或在文档中插入空白页时有用。

使用	来
分隔页纸张来源 进纸匣 [x] 手动进纸器	指定分隔页的纸张来源。 注意： “进纸匣 1”（标准进纸匣）是出厂默认设置。
纸张节省 关 2 页 3 页 4 页 6 页 9 页 12 页 16 页	指定在一张纸的一个面上打印多个页面图像。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 选定的数值是在每一个面上打印的页面图像数。
纸张节省顺序 水平 水平反转 垂直反转 垂直	指定多页图像的放置位置。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “水平”是出厂默认设置。 位置根据页面图像数以及它们是纵向打印还是横向打印而定。
纸张节省方向 自动 横向 纵向	指定合并打印文档的打印方向。 注意： “自动”是出厂默认设置。打印机在纵向和横向之间进行选择。
纸张节省边框 无 实线	在每一个页面图像上打印一个边框。 注意： “无”是出厂默认设置。

“质量”菜单

使用	来
打印模式 彩色 仅黑色	指定是否用彩色打印图像。 注意： “彩色”是出厂默认设置。
颜色修正 自动 关 手动	调整打印页面上的颜色输出。 注意： “自动”是出厂默认设置。
打印分辨率 1200 dpi 4800 CQ	用每英寸点数（dpi）或彩色质量（CQ）指定输出分辨率。 注意： 4800 CQ 是出厂默认设置。
碳粉浓度 1 - 5	减淡或加深输出。 注意： 4 是出厂默认设置。
增强细线 开 关	启用更适合如建筑图纸、地图、电路图和流程图表等文件的打印模式。 注意： “关”是出厂默认设置。

使用	来
颜色节省 开 关	减少用于图形和图像的碳粉数量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 “开”会覆盖“碳粉浓度”设置。
RGB 明亮度 -6 至 6	调整输出的明亮度。 注意： 0 是出厂默认设置。
RGB 对比度 0 - 5	调整输出的对比度。 注意： 0 是出厂默认设置。
RGB 饱和度 0 - 5	调整彩色输出中的饱和度。 注意： 0 是出厂默认设置。
色彩平衡 青色 -5 至 5 品红色 -5 至 5 黄色 -5 至 5 黑色 -5 至 5 重置默认值	启用在输出中的颜色均等平衡。 注意： 0 是出厂默认设置。
颜色样本 sRGB 显示 sRGB 逼真 显示—纯黑色 逼真 关—RGB US CMYK Euro CMYK 逼真 CMYK 关—CMYK	为打印机中使用的每一个 RGB 和 CMYK 颜色转换表打印样本页。
手动颜色 RGB 图像 RGB 文本 RGB 图形	定制 RGB 颜色转换。 请从下列选项中选择： 逼真 sRGB 显示 显示—纯黑色 sRGB 逼真 关 注意： <ul style="list-style-type: none"> “sRGB 显示”是“RGB 图像”的出厂默认设置。 “sRGB 逼真”是“RGB 文本”和“RGB 图形”的出厂默认设置。

使用	来
手动颜色（续） CMYK 图像 CMYK 文本 CMYK 图形	定制 CMYK 颜色转换。 请从下列选项中选择： US CMYK Euro CMYK 逼真 CMYK 关 注意： US CMYK 是美国的出厂默认设置。Euro CMYK 是国际通用的出厂默认设置。
颜色调整	启动颜色转换表的重新校准，并允许打印机对输出中的颜色变化进行调整。
专色替换	分配特定的 CMYK 值给已命名的专色。 注意： 此菜单仅在 Embedded Web Server 上可用。
RGB 替换	使输出的颜色与原始文档的颜色相匹配。 注意： 此菜单仅在 Embedded Web Server 上可用。

“作业统计”菜单

注意：此菜单项仅在安装了已格式化并且无故障的打印机硬盘时出现。确认打印机硬盘没有被读/写或写保护。

使用	来
作业统计日志 关 开	确定并设置打印机是否创建它接收的打印作业的日志。 注意： “关”是出厂默认设置。
作业统计实用程序	打印和删除日志文件或将它们导出到闪存驱动器。
统计日志频率 每周 每月	确定并设置创建日志文件的频率。 注意： “每月”为出厂默认设置。
频率结束时的日志操作 无 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 发布当前日志 发布并删除当前日志	确定并设置当频率阈值到期时打印机如何响应。 注意： “无”是出厂默认设置。
磁盘接近满水平 关 1 - 99	在打印机执行“磁盘接近满操作”之前，指定日志文件的最大大小。 注意： 5 是出厂默认设置。

使用	来
磁盘接近满操作 无 电邮当前日志 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布当前日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除所有日志 删除除当前外的所有日志	确定当打印机硬盘即将满时打印机如何响应。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “无”是出厂默认设置。 在“磁盘接近满水平”中定义的值决定此操作何时被触发。
磁盘已满操作 无 电邮并删除当前日志 电邮并删除最旧的日志 发布并删除当前日志 发布并删除最旧的日志 删除当前日志 删除最旧的日志 删除所有日志 删除除当前外的所有日志	确定并设置当磁盘使用达到最大限量（100MB）时，打印机如何响应。 注意： “无”是出厂默认设置。
发布日志的 URL	确定并设置打印机发布作业统计日志的位置。
发送日志的电子邮件地址	指定设备向其发送作业统计日志的电子邮件地址。
日志文件前缀	指定您要用于日志文件名中的前缀。 注意： 在 TCP/IP 菜单中定义的当前主机名被用作为默认的日志文件前缀。

“实用程序”菜单

使用	来
删除挂起作业 保密 挂起 未还原 全部	从打印机硬盘上删除保密和挂起作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 选择一个设置只影响常驻在打印机中的打印作业。书签、闪存驱动器上的打印作业和其他类型的挂起作业不受影响。 “未还原”将删除所有没有从打印机硬盘或内存还原的“打印并挂起”作业。
格式化闪存 是 否	格式化闪存。 警告—可能的损坏： 当正在格式化闪存时，不要关闭打印机电源。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 选择“是”将删除保存在闪存中的所有数据。 选择“否”将取消格式化请求。 闪存是指通过在打印机内安装闪存卡而增加的内存。 闪存选件卡一定不能被读/写或写保护。 此菜单项仅在无故障的闪存卡已安装时出现。

使用	来
删除磁盘上的下载资源 立即删除 不删除	从打印机硬盘上删除下载资源，包括所有挂起作业、已缓存的作业和暂存的作业。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “立即删除”设置打印机删除下载资源并允许在删除后显示屏返回到原始屏幕。 对于触摸屏的打印机型号，“不删除”设置打印机显示屏返回到主“实用程序”菜单。当在非触摸屏的打印机型号中选择时，“不删除”设置打印机在删除后显示屏返回到原始屏幕。
激活十六进制打印	帮助隔离打印作业问题的来源。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 当激活时，所有发送到打印机的数据以十六进制和字符方式进行打印，并且不执行控制代码。 要退出或停用“十六进制打印”，请关闭打印机电源或复位打印机。
覆盖率估算 关 开	提供页面上碳粉覆盖率的百分比估算值。估算值被打印在每个打印作业末尾的单独页面上。 注意： “关”是出厂默认设置。

XPS 菜单

使用	来
打印错误页 关 开	打印包含有关错误信息的页面，包括 XML 标记错误。 注意： “关”是出厂默认设置。

PDF 菜单

使用	来
缩放以适合 是 否	缩放页面内容以适合选定的纸张尺寸。 注意： “否”是出厂默认设置。
注释 不打印 打印	打印 PDF 中的注释。 注意： “不打印”是出厂默认设置。

PostScript 菜单

使用	来
打印 PS 错误 开 关	打印包含 PostScript 错误的页面。 注意： “关”是出厂默认设置。
锁定 PS 启动模式 开 关	让用户能够禁用 SysStart 文件。 注意： “关”是出厂默认设置。

使用	来
字体优先级 常驻 闪存/硬盘	建立字体搜索的顺序。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “常驻”是出厂默认设置。 此菜单项仅在已格式化、无故障的闪存选件卡或打印机硬盘已安装时出现。 确认闪存选件或打印机硬盘没有被读/写、写或密码保护。 “作业缓冲区大小”一定不能设置为 100%。
图像平滑 开 关	增强低分辨率图像的对比度和清晰度，并使它们的颜色过渡更平滑。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 “图像平滑”对 300 dpi 或更高分辨率的图像没有影响。

“PCL 仿真”菜单

使用	来
字体来源 常驻 硬盘 下载 闪存 全部	指定在“字体名称”菜单中使用的字体集。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “常驻”是出厂默认设置。它显示下载到 RAM 中的出厂默认字体集。 “闪存”和“硬盘”设置显示常驻在该选件中的所有字体。确认闪存选件已被正确格式化，并且没有被读/写，或密码保护。 “下载”显示所有下载到 RAM 中的字体。 “全部”显示对任何选件都可用的所有字体。
字体名称 Courier 10	识别特定字体和保存它的位置。 注意： Courier 10 是出厂默认设置。
符号集 10U PC-8 12U PC-850	指定用于每一个字体名称的符号集。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 10U PC-8 是美国的出厂默认设置。12U PC-850 是国际通用的出厂默认设置。 符号集是字母和数字字符、标点符号以及特殊符号的集合。符号集支持不同的语言或特定程序，例如用于科学文本的数学符号。只显示支持的符号集。
PCL 仿真设置 磅值 1.00 – 1008.00	更改可缩放印刷字体的磅值。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 12 是出厂默认设置。 “磅值”指字体中字符的高度。一磅约等于 0.014 英寸。磅值可以以 0.25 磅为单位递增或递减。
PCL 仿真设置 水平字距 0.08 – 100.00	指定可缩放单一宽度字体的水平字距。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 10 是出厂默认设置。 “水平字距”指每英寸固定空间字符的个数（cpi）。水平字距可以以 0.01 cpi 为单位递增或递减。 对于不可缩放的单一宽度字体，水平字距会出现在显示屏上，但不能被更改。

使用	来
PCL 仿真设置 方向 纵向 横向	指定文本和图形在页面上的打印方向。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “纵向”是出厂默认设置。它沿着与页面短边平行的方向打印文本和图形。 “横向”沿着与页面长边平行的方向打印文本和图形。
PCL 仿真设置 每页行数 1 - 255	指定打印在每一页上的行数。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 60 是美国的出厂默认设置。64 是国际通用的默认设置。 打印机根据“每页行数”、“纸张尺寸”和“打印方向”设置来设置每一行之间的距离。在设置“每页行数”之前，请先选择“纸张尺寸”和“打印方向”。
PCL 仿真设置 A4 宽度 198 毫米 203 毫米	设置打印机在 A4 尺寸的纸张上打印。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 198 毫米是出厂默认设置。 203 毫米设置值将页面的宽度设置为允许打印 80 个水平字距为 10 的字符。
PCL 仿真设置 换行后自动回车 开 关	指定打印机是否在换行（LF）控制命令之后自动执行回车（CR）。 注意： “关”是出厂默认设置。
PCL 仿真设置 回车后自动换行 开 关	指定打印机是否在回车（CR）控制命令之后自动执行换行（LF）。 注意： “关”是出厂默认设置。
重编进纸匣号码 分配多功能进纸器 关 无 0 - 199 分配进纸匣 [x] 关 无 0 - 199 分配手动纸张 关 无 0 - 199 分配手动信封 关 无 0 - 199	配置打印机来与将不同来源分配用于进纸匣和进纸器的打印机软件或程序一起工作。 注意： <ul style="list-style-type: none"> “关”是出厂默认设置。 “无”忽略“选择进纸”命令。此选项仅在它被 PCL 5e 解释程序选定时出现。 0 - 199 允许分配自定义设置。

使用	来
重编进纸匣号码 查看出厂默认设置 MPF Default = 8 T1 Default = 1 T2 Default = 4 T3 Default = 5 T4 Default = 20 T5 Default = 21 Env Default = 6 MPaper Default = 2 MEnv Default = 3	显示分配给每一个进纸匣或进纸器的出厂默认设置。
重编进纸匣号码 还原默认设置 是 否	使所有进纸匣和进纸器分配返回到出厂默认设置。

HTML 菜单

使用	来
字体名称 Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO
	设置 HTML 文档的默认字体。 注意： Times 字体被用在未指定字体的 HTML 文档中。

使用	来
字体大小 1 - 255 磅	为 HTML 文档设置默认的字体大小。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 12 磅是出厂默认设置。 • 字体大小可以以 1 磅为单位递增。
缩放 1 - 400%	缩放 HTML 文档的默认字体。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 100% 是出厂默认设置。 • 缩放可以以 1% 为单位递增。
方向 纵向 横向	为 HTML 文档设置页面方向。 注意： “纵向”是出厂默认设置。
页边距尺寸 8 - 255 毫米	为 HTML 文档设置页边距。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 19 毫米是出厂默认设置。 • 页边距尺寸可以以 1 毫米为单位递增。
背景 不打印 打印	指定是否在 HTML 文档上打印背景。 注意： “打印”是出厂默认设置。

“图像”菜单

使用	来
自动适合 开 关	选择最佳的纸张尺寸、缩放比例和方向。 注意： “开”是出厂默认设置。它覆盖某些图像的缩放比例和方向设置。
反转 开 关	反转黑白单色图像。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “关”是出厂默认设置。 • 此设置不能应用于 GIF 或 JPEG 图像。
缩放 左上角定位 最适合 中心定位 适合高度/宽度 适合高度 适合宽度	缩放图像以适合选定的纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • “最适合”是出厂默认设置。 • 当“自动适合”设置为“开”时，“缩放”被自动设置为“最适合”。
方向 纵向 横向 纵向反转 横向反转	设置图像方向。 注意： “纵向”是出厂默认设置。

帮助菜单

帮助菜单由一系列以 PDF 文件格式保存在多功能数码复合机（MFD）中的帮助页组成。它们包含有关使用打印机和执行各种任务，包括复印、扫描和传真的信息。

打印机中存有英语、法语、德语和西班牙语版本的文件。

其他译文可从 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 上获得。

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
复印指南	提供有关制作副本和更改设置的信息
传真指南	提供有关使用传真号码、快捷方式号码或地址簿发送传真，以及更改设置的信息
电子邮件指南	提供有关使用地址、快捷方式号码或地址簿发送电子邮件，以及更改设置的信息
FTP 指南	提供有关使用 FTP 地址、快捷方式号码或地址簿将文档直接扫描到 FTP 服务器，以及更改设置的信息
打印缺陷指南	提供解决复印或打印中出现的重复缺陷的帮助
信息指南	提供找到其他信息的帮助
耗材指南	提供用于订购耗材的部件号

节省费用和环境资源

Lexmark 一直致力于环境的可持续发展，并且不断地改善其打印机产品以减少它们对环境的影响。我们在产品设计中包含环保理念，设计生产的包装尽可能减少材料，并且提供收集和循环再生的计划。如需更多信息，请参阅：

- “注意事项” 章节
- Lexmark 网站上有关环境可持续发展的部分：www.lexmark.com/environment
- Lexmark 循环再生计划：www.lexmark.com/recycle

通过选择某些打印机设置或任务，您或许能够进一步减少打印机的影响。本章节概述可以获得更大环境效益的设置和任务。

节省纸张和碳粉

研究表明有 80% 之多的打印机的碳足迹与纸张使用有关。您可以通过使用再生纸和采纳下列打印建议来显著减少碳足迹，例如在纸张的两个面上打印，以及在一张纸的一个面上打印多个页面。

如需有关如何使用一个打印机设置来快速节省纸张和能源的信息，请参阅[第198 页“使用 Eco 模式”](#)。

使用再生纸

作为具有环保意识的公司，Lexmark 支持使用专为激光打印机用途而生产的再生办公用纸。如需有关适用于您的打印机的再生纸的更多信息，请参阅[第 72 页“使用再生纸和其他办公用纸”](#)。

节省耗材

使用纸张的两个面

如果您的打印机型号支持两面打印，您可以控制打印在纸张的一个面还是两个面上。

注意：

- 两面打印是打印驱动程序中的默认设置。
- 如需支持的产品和国家/地区的完整列表，请转到 <http://support.lexmark.com>。

将多个页面放在一张纸上

您可以通过为打印作业设置“缩排并印（N 页）”来将多页文档中的最多 16 个连续页面打印在一张纸的一个面上。

检查第一份草稿的正确性

在打印或制作文档的多份副本之前：

- 使用预览特性来在您打印之前查看文档的外观。
- 打印文档的一份副本来检查其内容和格式的正确性。

避免卡纸

正确设置纸张类型和尺寸以避免卡纸。如需更多信息，请参阅[第231 页“避免卡纸”](#)。

节省能源

使用 Eco 模式

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击 **设置 > 常规设置 > Eco 模式 >** 选择一个设置

使用	来
关	将出厂默认设置用于所有与 Eco 模式相关联的设置。“关”设置支持本打印机的性能规格。
能源	减少能源使用，尤其在打印机空闲的时候。 <ul style="list-style-type: none"> • 在准备好打印之前，打印机引擎马达不启动。您可能注意到在打印第一页之前有短暂的延迟。 • 打印机在不活动一分钟之后进入睡眠模式。
能源/纸张	使用所有与“能源”和“纸张”模式相关联的设置。
普通纸张	<ul style="list-style-type: none"> • 启用自动两面（双面）打印功能。 • 关闭打印日志功能。

3 单击 **提交**。

减少打印机噪音

要使用 Embedded Web Server 选择“静音模式”设置：

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击 **设置 > 常规设置 > 静音模式 >** 选择一个设置

使用	来
开	减少打印机噪音。 <ul style="list-style-type: none"> • 打印作业将以降速处理。 • 在文档准备打印之前，打印机引擎马达不启动。在打印第一页之前将有短暂的延迟。 • 如果您的打印机有传真功能，传真声音被减低或禁用，包括那些由传真扬声器和振铃发出的声音。传真被置于待机模式。 • 警报控制和碳粉盒警报声音被关闭。 • 打印机将忽略“高级开始”命令。

使用	来
关 注意： 从打印机驱动程序选择“照片”可以禁用“静音模式”并提供较好的打印质量和全速打印。	使用出厂默认设置。此设置支持本打印机的性能规格。

3 单击**提交**。

调整“睡眠模式”

1 从主屏幕，导览至：

 >设置 >常规设置 >超时 >睡眠模式

2 在“睡眠模式”字段中，选择打印机在进入“睡眠”模式之前空闲的分钟数。

3 应用更改。


使用“休眠”模式

“休眠”是一种超低功耗省电模式。

注意：

- “3 天”是打印机在进入“休眠”模式之前的默认时间。
- 确认在发送打印作业之前，将打印机从“休眠”模式唤醒。硬件复位或者长按“睡眠”按钮将打印机从“休眠”模式唤醒。
- 如果打印机处于“休眠”模式，那么 Embedded Web Server 被禁用。

1 从主屏幕，导览至：

 >设置 >常规设置

2 触摸**按睡眠按钮**或**按住睡眠按钮**。

3 触摸**休眠** > 。

调整打印机显示屏的明亮度

为节省能源，或者如果您从显示屏阅读有困难，请调整显示屏的明亮度。

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- IP 地址位于主屏幕的上部。它显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 选择**设置 >常规设置**。

3 在“屏幕明亮度”字段中，输入您希望用于显示屏的明亮度百分比。

4 应用更改。

使用控制面板

1 从主屏幕，导览至：



>设置>常规设置

2 在“屏幕明亮度”字段中，输入您希望用于显示屏的明亮度百分比。

3 应用更改。

还原出厂默认设置

如果您想要保留当前菜单设置列表作为参考，请在还原出厂默认设置之前打印菜单设置页。如需更多信息，请参阅第 53 页“打印菜单设置页”。

如果您希望有更全面的方法还原打印机的出厂默认设置，请执行“擦除所有设置”选项。如需更多信息，请参阅第203页“清除非易失性内存”。

警告—可能的损坏：还原出厂默认设置将使大多数打印机设置返回到最初的出厂默认设置。例外情况包括显示语言、自定义尺寸和消息，以及“网络/端口”菜单设置。保存在 RAM 中的所有下载资源都被删除。保存在闪存或打印机硬盘上的下载资源不受影响。

从主屏幕，导览至：



>设置>常规设置>出厂默认设置>立即还原>



循环再生

Lexmark 提供收集计划及合乎环境要求的逐步循环再生办法。如需更多信息，请参阅：

- “注意事项”章节
- Lexmark 网站上有关环境可持续发展的部分：www.lexmark.com/environment
- Lexmark 循环再生计划：www.lexmark.com/recycle

循环再生 Lexmark 产品

要返回 Lexmark 产品以循环再生：

- 1 转到 www.lexmark.com/recycle。
- 2 查找您要循环再生的产品类型，然后从列表中选择您所在的国家或地区。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

注意：Lexmark 收集计划中未列出的打印机耗材和硬件可以通过您当地的回收中心回收。请与您当地的回收中心联系来确定他们接受的项目。

循环再生 Lexmark 包装

Lexmark 一直致力于尽量减少包装。较少的包装有助于确保 Lexmark 打印机以最有效和环保的方式进行运输，而且只有较少的包装材料需要处理。这些努力可减少温室气体排放，节约能源并节省自然资源。

Lexmark 纸板箱在存在瓦楞纸回收设施的地区是 100% 可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

Lexmark 包装中使用的泡沫塑料在存在泡沫塑料回收设施的地区是可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

当您返回碳粉盒给 Lexmark 时，您可以重新使用碳粉盒的包装箱。Lexmark 将循环再生包装箱。

返回 Lexmark 碳粉盒以再使用或循环再生

“Lexmark 碳粉盒收集计划”通过让 Lexmark 客户简单容易并免费地返回旧碳粉盒给 Lexmark 以再使用或循环再生，每年使上百万个 Lexmark 碳粉盒不被运到垃圾填埋场去处理。返回给 Lexmark 的空碳粉盒百分之百被再使用或被拆解以循环再生。用于返回碳粉盒的包装箱也被回收利用。


要返回 Lexmark 碳粉盒以再使用或循环再生，请按照随您的打印机或碳粉盒附带的说明进行操作并使用预付费的运输标签。您也可以执行下列操作：

- 1 转到 www.lexmark.com/recycle。
- 2 从“碳粉盒”部分，选择您所在的国家或地区。
- 3 按照计算机屏幕上的指导进行操作。

保护打印机

锁定系统板

要限制对系统板的访问，请将安全锁安装到打印机上如图中所示的位置。打印机与大多数桌面计算机的安全锁兼容。

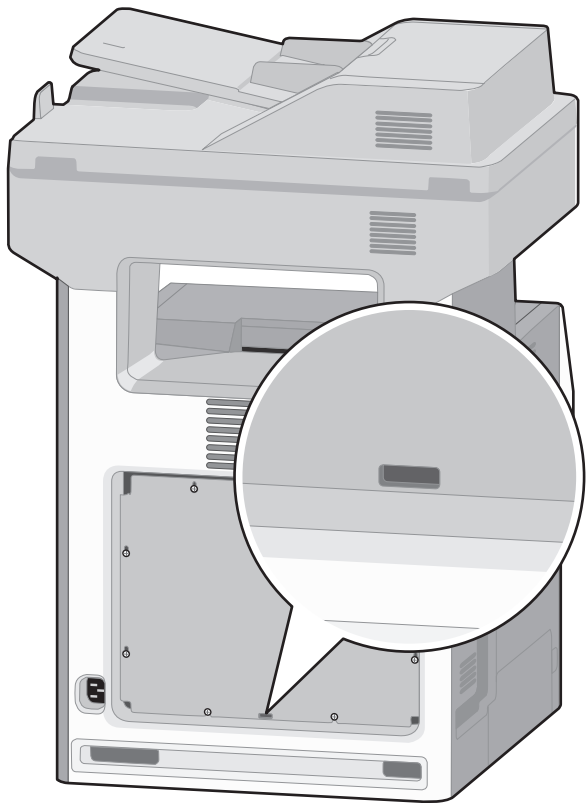

易失性声明

您的打印机包含各种内存，可以存储设备和网络设置，以及用户数据。

内存类型	描述
易失性内存	您的打印机使用标准 <i>随机存取内存</i> （RAM）在简单打印和复印作业期间临时缓存用户数据。
非易失性内存	您的打印机可以使用两种形式的非易失性内存： EEPROM 和 NAND （闪烁存储器）。两种类型都用来保存操作系统、设备设置、网络信息、扫描仪和书签设置以及嵌入式解决方案。
硬盘内存	一些打印机已经安装硬盘驱动器。打印机硬盘专为设备特定功能设计。这让设备可以保留从复杂的扫描、打印、复印和传真作业缓存的用户数据，以及表单数据和字体数据。

在下列情况下清除任何已安装的打印机内存中的内容：

- 打印机正要停止工作。
- 正在更换打印机硬盘。
- 打印机正被移动到另一个部门或位置。

- 打印机正在由您组织以外的人员维修。
- 为了维修将打印机从您的处所移出。
- 打印机被出售给另一个组织。

打印机硬盘的处置

注意：一些打印机型号可能没有安装打印机硬盘。

在高度安全环境中，可能有必要执行额外的步骤来确保当打印机—或它的硬盘—从您的处所被移出时打印机硬盘上保存的机密数据不会被访问。

- **消磁**—用清除存储数据的磁场刷新硬盘
- **压碎**—物理上将硬盘压成破碎的部件并使它们不可读
- **粉碎**—物理上将硬盘粉碎成小的金属块

注意：大多数数据可被电子清除，但只有每个存储数据的硬盘被物理破坏才能保证所有的数据被完全清除。

清除易失性内存

安装在您打印机内的易失性内存（RAM）需要电源来保留信息。要清除已缓存的数据，只需关闭打印机电源。

清除非易失性内存

- **个人设置、设备和网络设置、安全设置，以及嵌入式解决方案**—通过在“配置”菜单中选择**擦除所有设置**来清除信息和设置。
- **传真数据**—通过在“配置”菜单中选择**擦除所有设置**来清除传真设置和数据。

1 关闭打印机电源。

2 按下 **2** 和 **6**，并同时打开打印机电源。只有当屏幕上出现进程条时才能松开两个按钮。

打印机执行加电序列，然后出现“配置菜单”。一旦打印机完全上电，触摸屏显示出功能列表，而不是标准的主屏幕图标。

3 触摸**擦除所有设置**。

在此过程中打印机将重启几次。

注意：“擦除所有设置”安全地从打印机内存中删除设备设置、解决方案、作业、传真和密码。

4 触摸**返回 >退出配置菜单**。

打印机将执行加电复位，然后返回到正常的操作模式。

清除打印机硬盘内存

注意：

- 一些打印机型号可能没有安装打印机硬盘。
- 配置打印机菜单中的“清除临时数据文件”让您通过安全改写已被标记为删除的文件来移除由打印作业留下的残余保密材料。

使用打印机控制面板

- 1 关闭打印机电源。
- 2 按下 **2** 和 **6**，并同时打开打印机电源。只有当屏幕上出现进程条时才能松开两个按钮。
打印机执行加电序列，然后出现“配置菜单”。当打印机完全打开时，打印机显示屏上出现一个功能列表。
- 3 按向上或向下箭头按钮，直到出现**擦除磁盘**，然后选择下列选项之一：
 - **擦除磁盘（快速）**—这让您使用全零以单通道改写磁盘。
 - **擦除磁盘（安全）**—这让您使用随机位模式几次，然后一次验证来改写磁盘。安全改写符合 DoD 5220.22-M 标准，可从硬盘上安全清除数据。高度保密信息应该使用此方法擦除。
- 4 按向上或向下箭头按钮，直到出现**是**，然后继续执行磁盘擦除。

注意：

- 状态栏将指出磁盘擦除任务的进度。
- “磁盘擦除”可能需要花费几分钟到一个多小时，在此期间打印机将不能用于其他用户任务。

- 5 导览至：

返回 > 退出配置菜单

打印机将执行加电复位，然后返回到正常的操作模式。

配置打印机硬盘加密

启用硬盘加密来防止在打印机或其硬盘被盗时丢失敏感数据。

注意：一些打印机型号可能没有安装打印机硬盘。

使用 Embedded Web Server

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

- 2 单击**设置 > 安全 > 磁盘加密**。

注意：“磁盘加密”仅在已格式化、无故障的打印机硬盘已安装时出现在“安全菜单”中。

- 3 从“磁盘加密”菜单，选择**启用**。

注意：

- 启用磁盘加密将清除打印机硬盘的内容。
- 磁盘加密可能需要花费几分钟到一个多小时，在此期间打印机将不能用于其他用户任务。

4 单击提交。**使用打印机控制面板****1 关闭打印机电源。****2 按下 2 和 6，并同时打开打印机电源。只有当屏幕上出现进程条时才能松开两个按钮。**

打印机执行加电序列，然后出现“配置菜单”。一旦打印机完全上电，触摸屏显示出功能列表，而不是标准的主屏幕图标，如“复印”或“传真”。

3 触摸磁盘加密 > 启用。

注意： 启用磁盘加密将清除打印机硬盘的内容。

4 触摸是来执行磁盘擦除。**注意：**

- 在加密过程中不要关闭打印机电源。这样做可能会丢失数据。
- 磁盘加密可能需要花费几分钟到一个多小时，在此期间打印机将不能用于其他用户任务。
- 状态栏将指出磁盘擦除任务的进度。当磁盘已被加密后，打印机将返回到“启用/禁用”屏幕。

5 触摸返回 > 退出配置菜单。

打印机将执行加电复位，然后返回到正常的操作模式。

查找打印机安全信息

在高安全性环境中，可能有必要采取额外的步骤，以确保存储在打印机内的保密数据不会被未经授权的人员访问。如需更多信息，请访问 [Lexmark security Web page](#)。

您也可以参阅 *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* (*Embedded Web Server — 安全：管理员指南*) 以获取其他信息。

1 转到 www.lexmark.com，然后导览至支持 & 下载 > 选择您的打印机。**2 单击手册选项卡，然后选择 *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide* (*Embedded Web Server — 安全：管理员指南*)。**

维护打印机

清洁打印机部件

清洁打印机的内部

注意：您可能需要每隔几个月执行此任务一次。

警告—可能的损坏：因不当处理造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

- 1 确认您已经关闭打印机电源，并且从墙壁插座中拔掉电源线。



当心—电击危险：为避免在清洁打印机的内部时发生电击危险，请在操作之前从墙壁插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

- 2 从标准接纸架和多功能进纸器中取出纸张。
- 3 使用软毛刷或真空吸尘器清除打印机周围和内部的所有灰尘、绒毛和纸片。
- 4 用一块干布擦去松散的碳粉颗粒。

警告—可能的损坏：为避免感光鼓或成像部件过度曝光，请不要让盖门打开超过 10 分钟。

清洁打印机的外部

- 1 确认打印机电源已经关闭，并且从墙壁插座中拔掉电源线。



当心—电击危险：为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从墙壁插座中拔掉电源线并断开所有连接到打印机的电缆。

- 2 从打印机中取出所有纸张。
- 3 将干净、不起毛的布用水浸湿。

警告—可能的损坏：不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏打印机的表面。

- 4 仅擦拭打印机的外部。


警告—可能的损坏：使用湿布清洁内部可能会损坏打印机。

- 5 在开始新的打印作业之前，确认打印机的所有区域已经干燥。

清洁扫描仪玻璃

确认您清洁 **ADF** 玻璃。**ADF** 玻璃上的小斑点污垢，可能会导致沿着整个扫描页面的长度出现条纹。

- 1 用水稍微弄湿一块柔软，不起毛的布或纸巾。
- 2 打开扫描仪盖板。

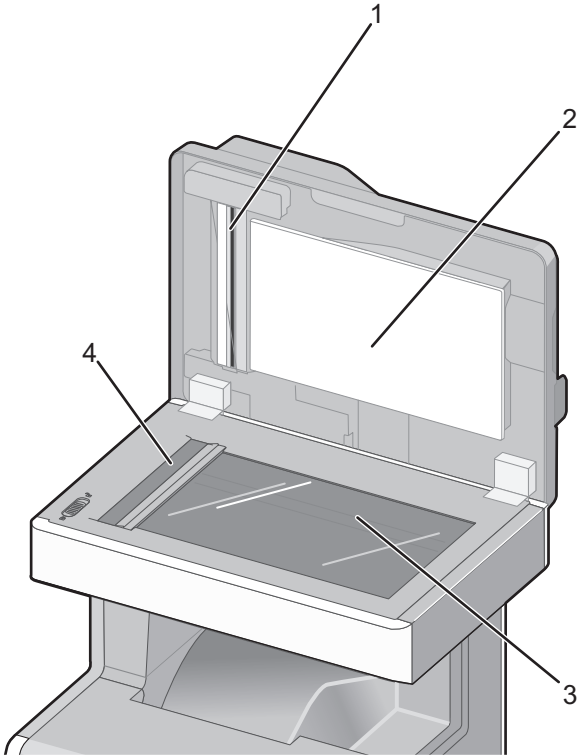

1	ADF 盖板的白色内面
2	扫描仪盖板的白色内面
3	扫描仪玻璃
4	ADF 玻璃


- 3 擦拭图中所示的区域并让它们变干。
- 4 关闭扫描仪盖板。

清洁 ADF 部件


请定期清洁 **ADF** 部件以保持最佳的打印性能。**ADF** 部件上的残留物会造成打印质量问题并导致错误的 290 - 294 卡纸消息出现。

- 1 关闭打印机电源。
- 2 轻轻地用水润湿一块柔软、不起毛的布。

3 打开 ADF 盖板。

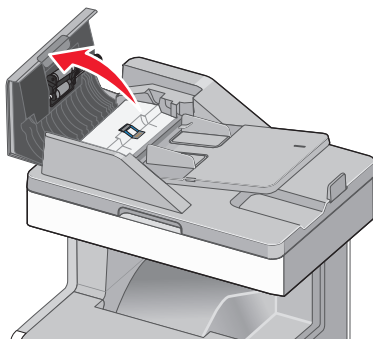


4 移除拾纸辊配件。

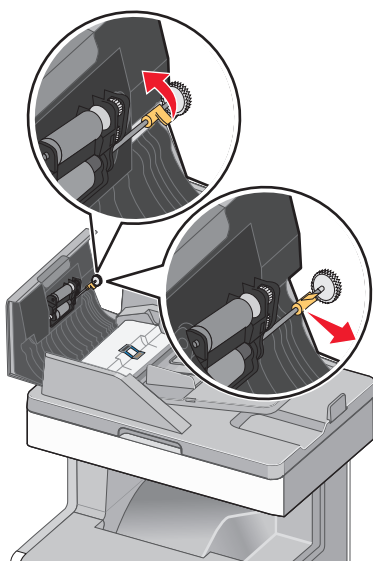


5 擦拭两个拾纸辊的表面。

6 装回拾纸辊配件。

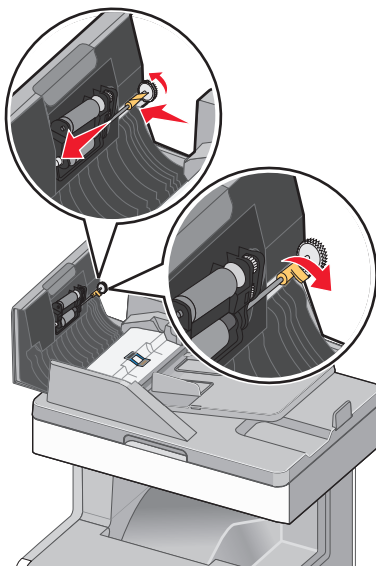


7 擦拭 ADF 盖板下面的整个表面，包括两个小的白色辊。


8 擦拭隔离垫，然后擦拭拾取垫。

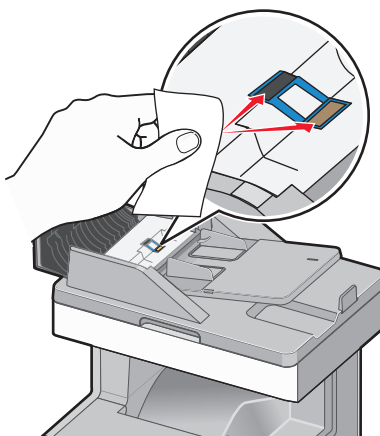

9 如图所示，向上拉起翻盖，然后擦拭它后面的传感器。

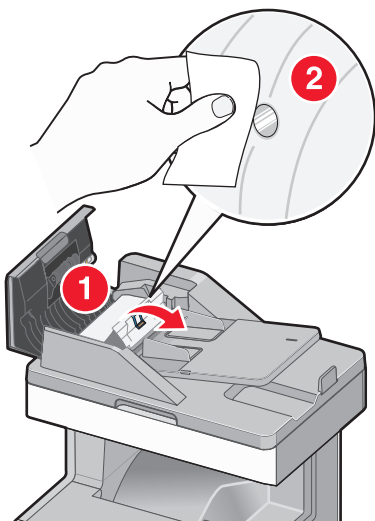


10 关闭翻盖，然后关闭 ADF 盖板。

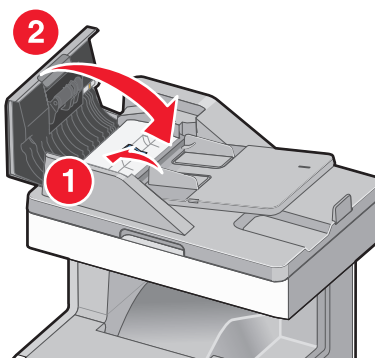

清洁打印头镜片

当您遇到打印质量问题时，请清洁打印头镜片。

1 打开顶部通道盖板，然后打开前部盖门。

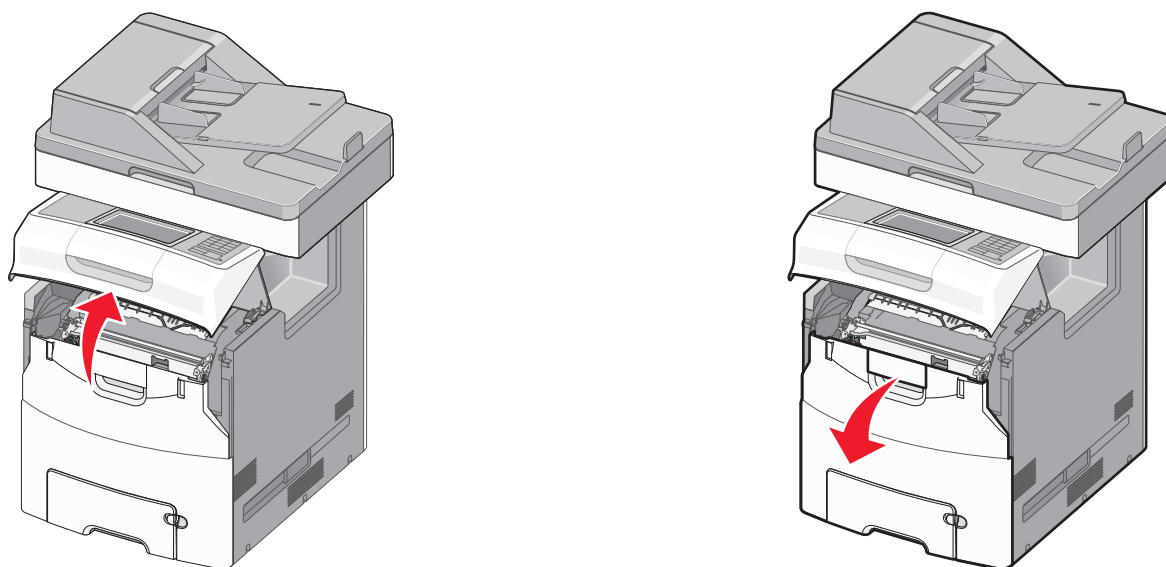


警告—可能的损坏： 为避免感光鼓过度曝光，请不要让前部盖门打开超过 10 分钟。

2 移除全部四个碳粉盒。

注意： 在此过程中不要移除感光鼓。

3 找到四个打印头镜片。

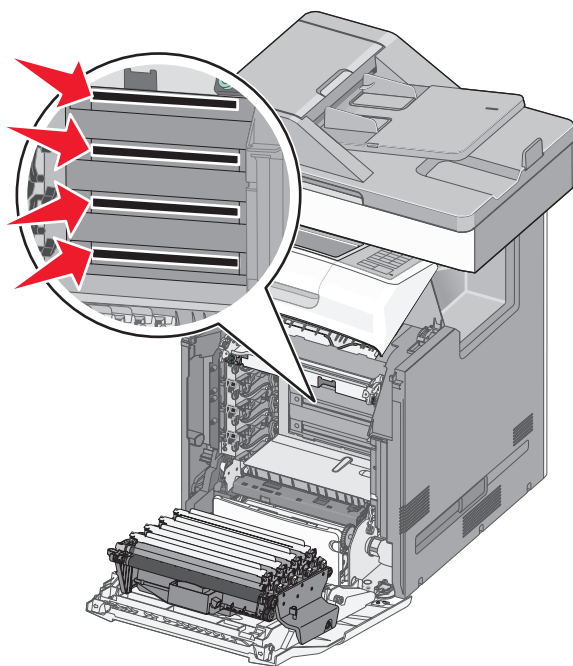


4 使用压缩空气清洁镜片。

警告—可能的损坏： 不要触摸打印头镜片。否则可能造成损坏。

5 重新安装碳粉盒。

6 关闭前部盖门，然后关闭顶部通道盖板。

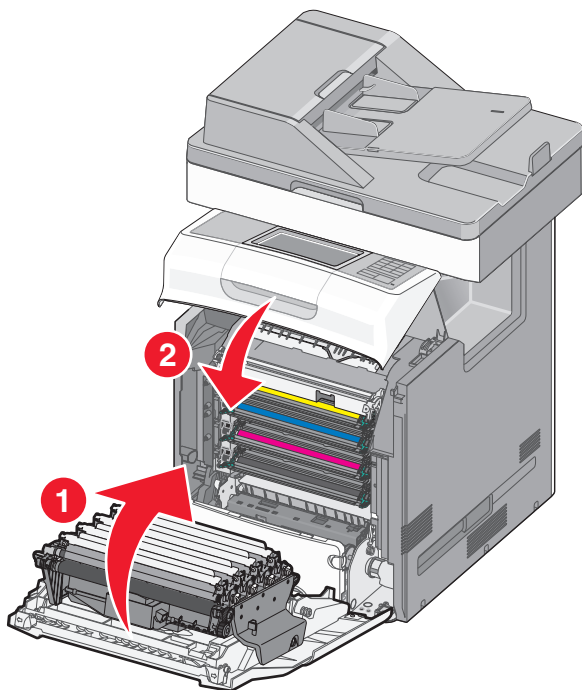

检查部件和耗材的状态

当需要替换耗材部件或要求维护时，显示屏上会出现消息。如需更多信息，请参阅[第 126 页“耗材菜单”](#)。

在打印机控制面板上检查部件和耗材状态

从主屏幕，触摸**状态/耗材** > **查看耗材**。

从 **Embedded Web Server** 检查部件和耗材的状态

注意： 确认计算机和打印机都被连接到相同的网络上。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

2 单击**设备状态** > **更多详细信息**。

订购部件和耗材

在美国，要订购部件和耗材，请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权耗材经销商的信息。在其他国家或地区，请转到 Lexmark 的网站：www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。对于中国大陆用户，也可拨打 800-810-0595 进行查询。

注意：

- 每个仪表显示耗材或部件的预计剩余使用寿命。如需更多信息，请参阅第 126 页“‘耗材’菜单”。
- 所有打印机耗材的使用寿命估算值都是假设使用 letter 或 A4 尺寸的普通纸张打印。
- 除废碳粉瓶之外，打印机设计为发送“不足”消息作为需要购买替换的耗材项目的信号，当应该安装新的耗材项目时发送“更换”消息。
- 当需要购买新的废碳粉瓶时，打印机显示“即将满”消息。
- 当 ADF 替换部件到达其预期的使用寿命时，仅发布“替换”消息。

订购碳粉盒

当打印机显示屏上出现消息指出哪个碳粉盒需要更换时，请立即订购新的碳粉盒。

如需有关更换碳粉盒的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

估计的碳粉盒打印量基于 ISO / IEC 19798 标准确定（每种颜色大约 5% 覆盖率）。长期使用极低的打印覆盖率（一种颜色少于 1.25%）可能对该颜色的实际打印量起负面影响，并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

部件名称	Lexmark 回收计划碳粉盒	常规碳粉盒
黑色高容量碳粉盒	X746H1KG	X746H2KG
黄色碳粉盒	X746A1YG	X746A2YG
黄色高容量碳粉盒*	X748H1YG	X748H2YG
品红色碳粉盒	X746A1MG	X746A2MG
品红色高容量碳粉盒*	X748H1MG	X748H2MG
青色碳粉盒	X746A1CG	X746A2CG
青色高容量碳粉盒*	X748H1CG	X748H2CG

* 这些碳粉盒仅在 X748x 打印机型号中被支持。

订购定影器或转印模块

当定影器或转印模块需要更换时，打印机显示屏上会出现消息。

如需有关更换定影器或转印模块的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

部件名称	部件号
定影器	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
转印模块	40X8307

订购废碳粉瓶

当废碳粉瓶需要更换时，打印机显示屏上会出现消息。

如需有关更换废碳粉瓶的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

注意：不建议重复使用废碳粉瓶。

部件名称	部件号
废碳粉瓶	C734X77G

订购 ADF 替换部件

如果您遇到双重进纸或不能从 ADF 进纸的问题，请订购 ADF 替换部件。

如需有关更换 ADF 部件的信息，请参阅随部件附带的说明指导页。

部件名称	部件号
ADF 拾纸配件	40X5188
分隔垫	40X5187
ADF 拾取垫	40X5189

订购感光鼓

当感光鼓需要更换时，打印机显示屏上将出现消息。

如需有关更换感光鼓的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

部件名称	部件号
感光鼓	C734X20G
感光鼓，多件装	C734X24G

注意：

- 所有四个感光鼓应该同时更换。
- 当安装四个新的感光鼓之后，将维护计数器重置为零。

使用正品 Lexmark 部件和耗材

Lexmark 打印机、部件和耗材设计为一起执行来提供出色的打印质量。建议您只使用正品 Lexmark 部件和耗材，这样有助于延长您的产品的使用寿命。

Lexmark 的保修不包括由非 Lexmark 部件和耗材造成的损坏。

保存耗材

为打印机耗材选择一个阴凉、干净的地方保存。将耗材正面朝上并保存在原来的包装内，直到您准备使用它们。

不要将耗材暴露在：



- 直射的阳光下
- 温度高于 35°C（95°F）的环境中
- 高湿度（高于 80%）的环境中
- 含盐分的空气中
- 腐蚀性气体中
- 浓重的粉尘中

更换部件和耗材


更换碳粉盒

1 打开打印机顶部通道盖板，然后打开前部盖门。

警告—可能的损坏：为避免感光鼓过度曝光，请不要让前部盖门打开超过 10 分钟。

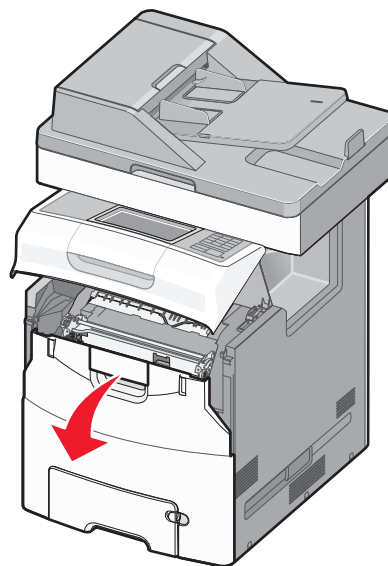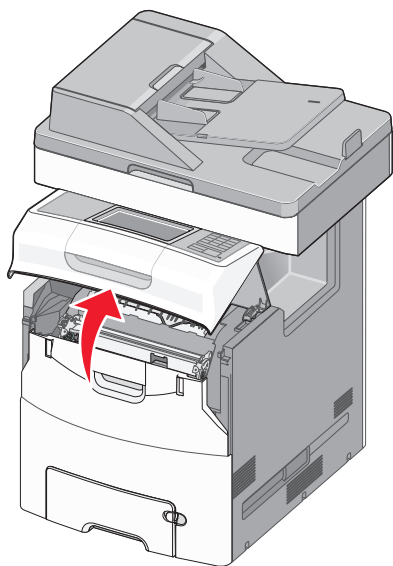


2 向上拉指定碳粉盒的绿色凸片，并将碳粉盒从打印机中拉出。

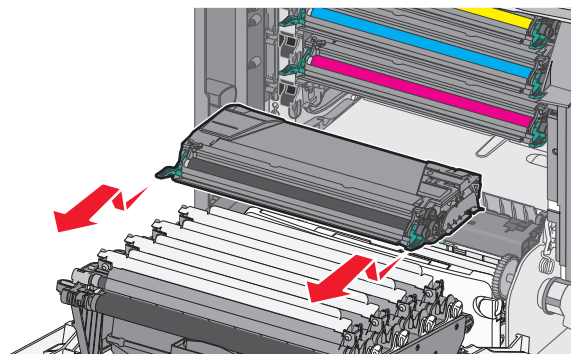


3 拆开替换碳粉盒的包装。


- 4 将旧碳粉盒放入回收袋中。
- 5 将回收袋放入用于替换部件的运输包装箱中。
- 6 向前后和左右摇晃替换碳粉盒，使碳粉重新分布。

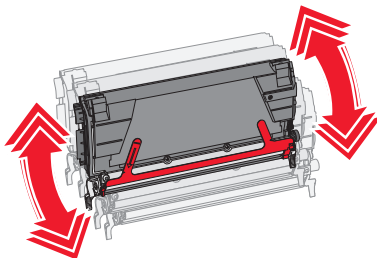

- 7 从碳粉盒上取下红色包装带。
- 8 将碳粉盒插入打印机中。

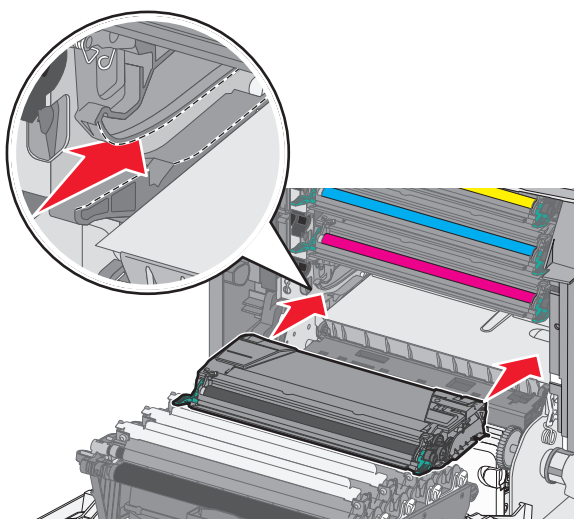


9 关闭前部盖门，然后关闭打印机顶部通道盖板。

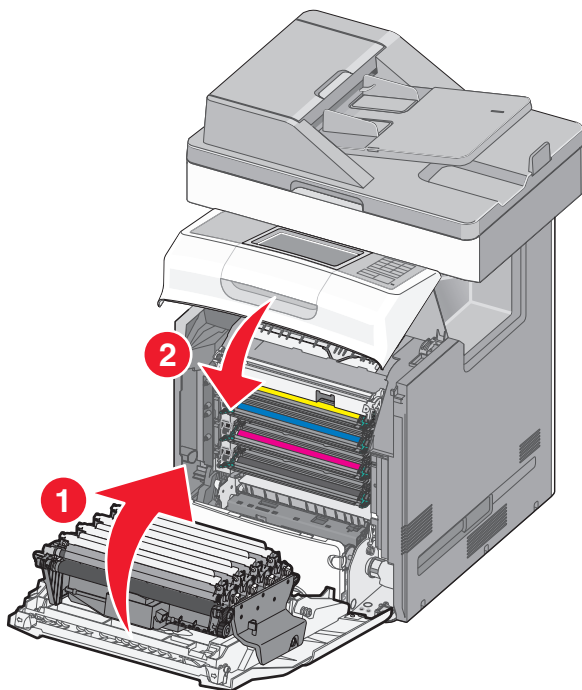

注意：当打印效果变浅时，请立即订购新的碳粉盒。打印机显示屏上的消息指出哪种颜色的碳粉盒内碳粉不足。您可以通过将碳粉盒拉出打印机并摇晃以重新分布碳粉来尝试延长碳粉盒的使用寿命。

更换 ADF 部件


注意：打印机带有一个备用的隔离垫和空气过滤器，它们位于扫描仪的下面。要访问备件，请移除有槽螺钉。

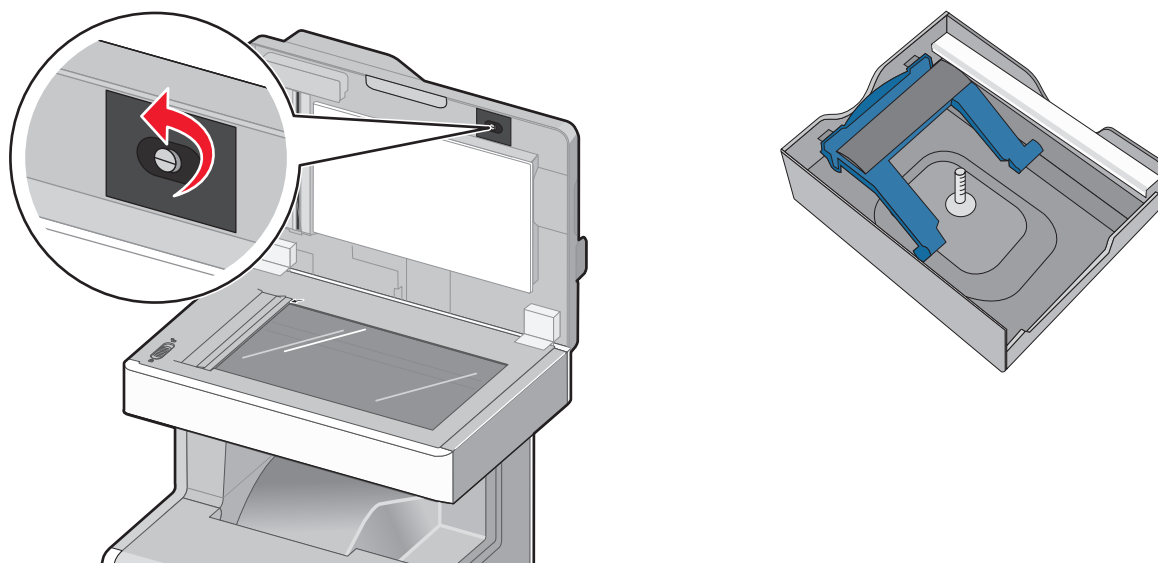



注意：建议定期清洁 ADF 区域及部件。

更换拾纸辊配件


1 关闭打印机电源，然后打开 ADF 盖板。

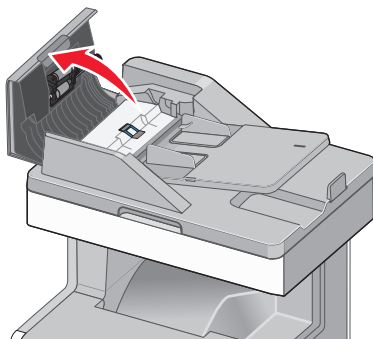

2 更换拾纸辊配件，如图所示。

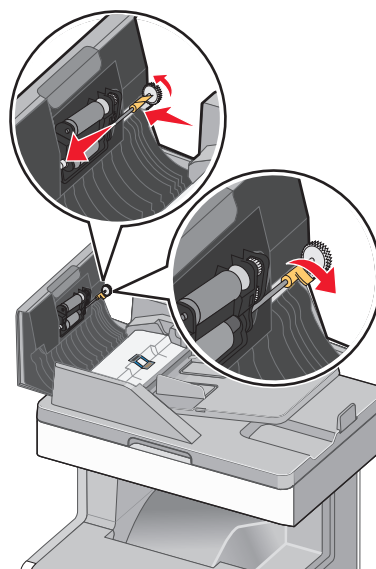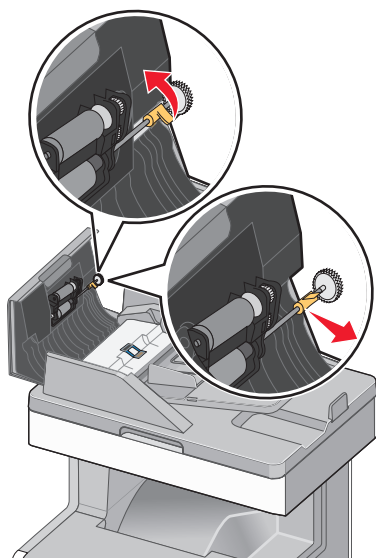


3 丢弃旧的拾纸辊配件。

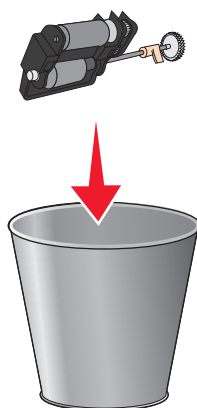


更换隔离垫


1 ADF 盖板仍然打开，向上拉隔离垫来移除它。

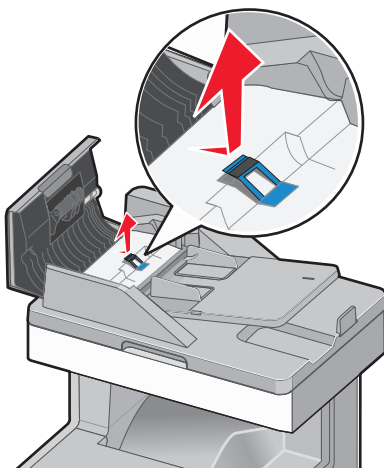

2 更换隔离垫。

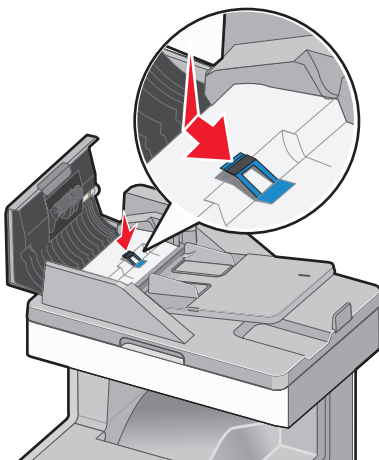


3 丢弃旧的隔离垫。

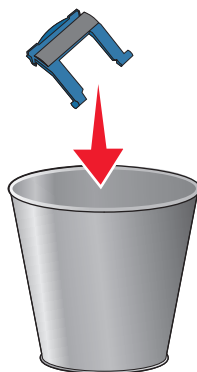


更换拾取垫


1 ADF 盖板仍然打开，笔直向上拉拾取垫来移除它。

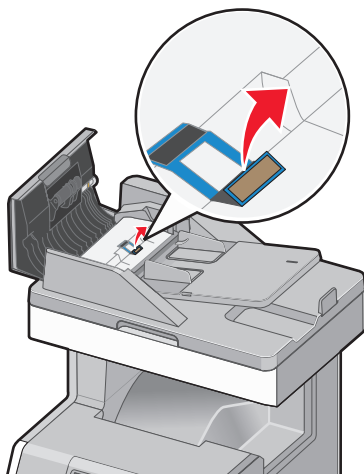


2 用新的拾取垫更换，然后丢弃旧的垫片。

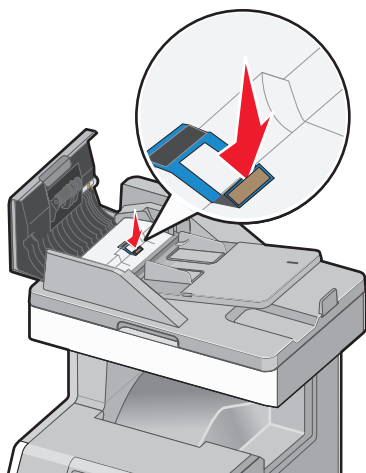

3 打开翻盖来访问传感器镜头底部，然后将镜头擦拭干净。

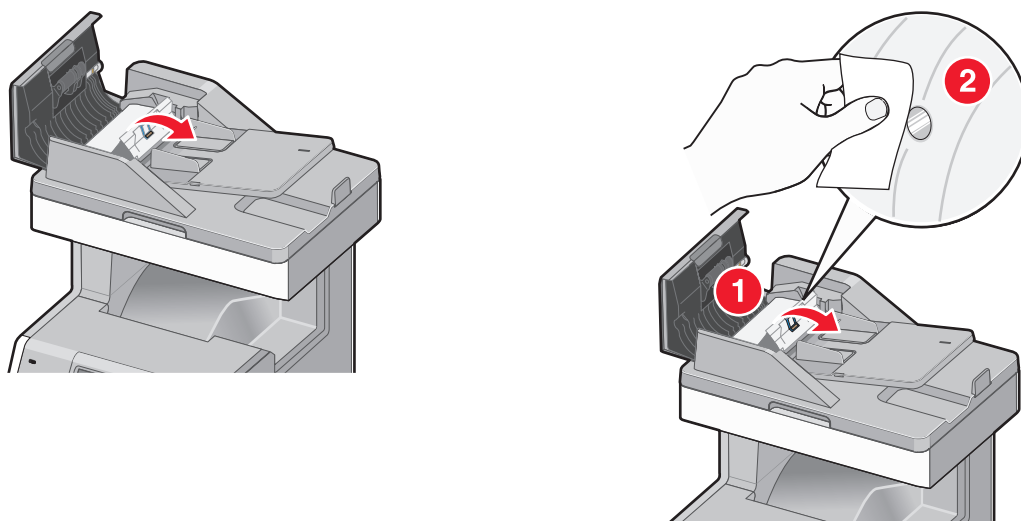


4 关闭翻盖，然后关闭 ADF 盖板。


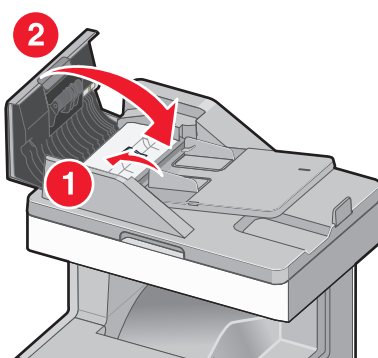


更换空气过滤器



1 在打印机的背后找到空气过滤器，然后移除盖板。

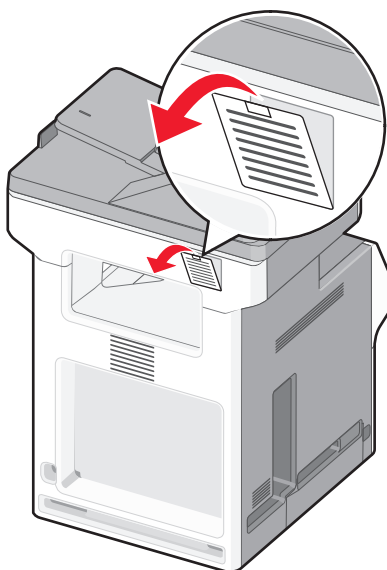

2 移除旧的空气过滤器，然后丢弃它。

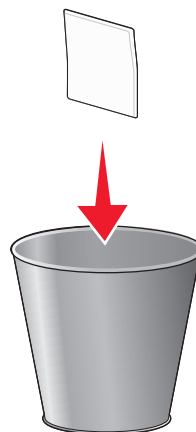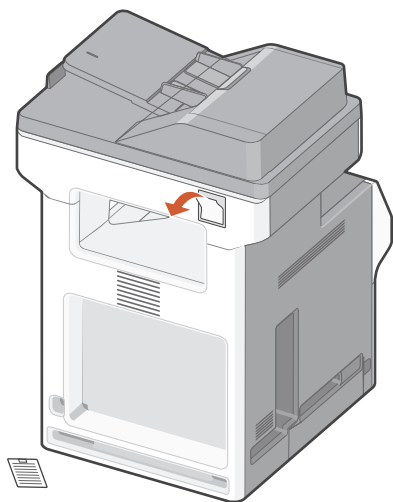


3 更换空气过滤器，然后装回盖板。

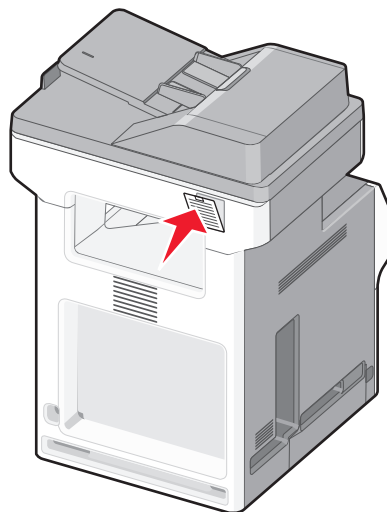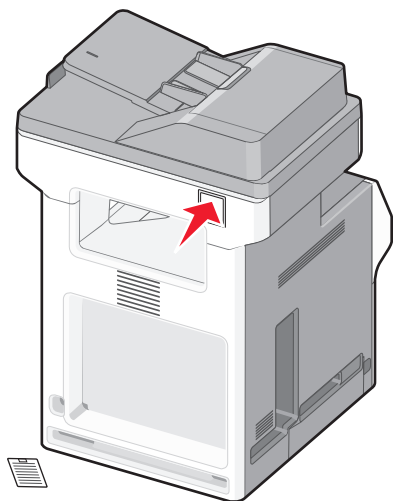


4 打开打印机电源。

更换废碳粉瓶


- 1 找到位于打印机左边的废碳粉瓶释放按钮。
- 2 向左按释放按钮，并将废碳粉瓶拉出打印机。

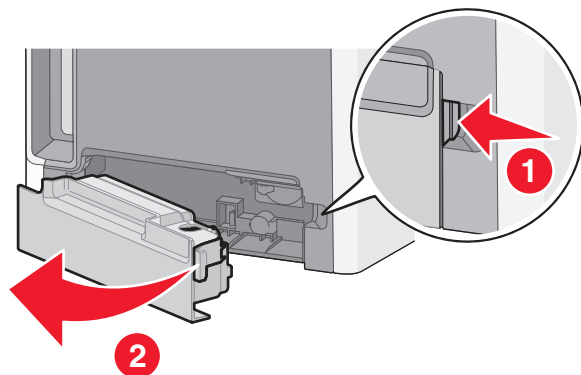

- 3 拆开替换的废碳粉瓶的包装。

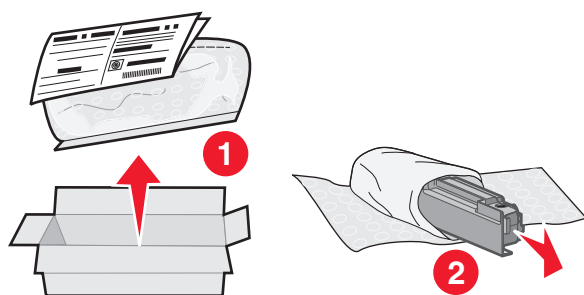


- 4 从已装满的废碳粉瓶侧面撕下封条，如图所示，然后将封条盖在孔上来密封废碳粉瓶。

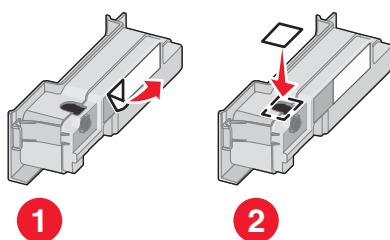


- 5 将密封的废碳粉瓶放入回收袋中。


6 将回收袋放入用于替换部件的运输包装箱中。

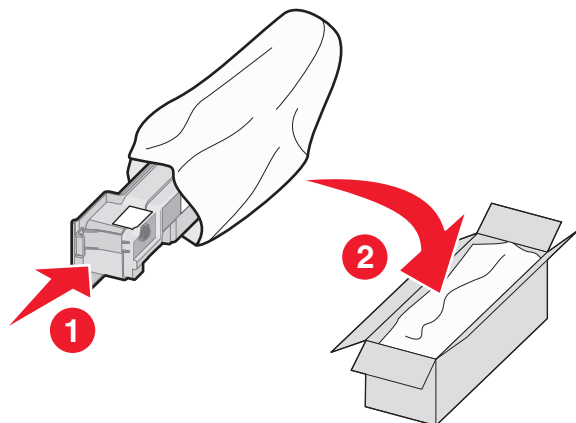

7 撕下回收标签，并将它贴在运输包装箱上。

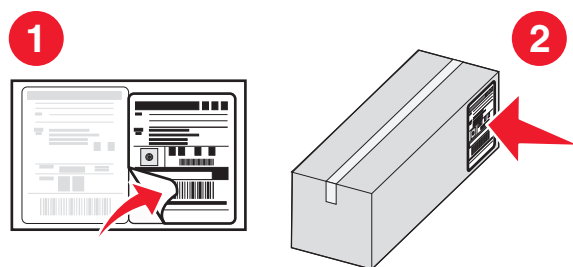


8 将新的废碳粉瓶插入打印机中。

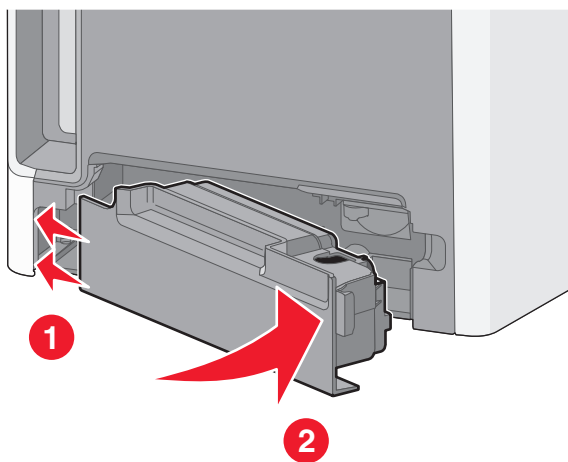


更换感光鼓

1 打开顶部通道盖板，然后打开前部盖门。

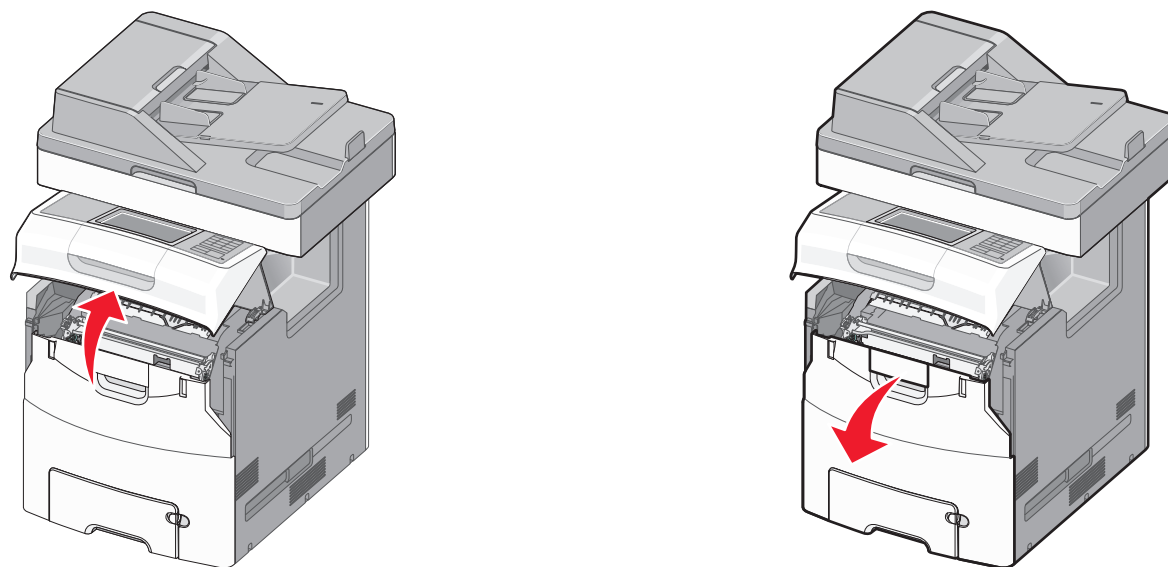


警告—可能的损坏： 为避免感光鼓过度曝光，请不要让前部盖门打开超过 10 分钟。


2 向上拉指定的感光鼓，然后将它向右边滑动来从打印机中移除。

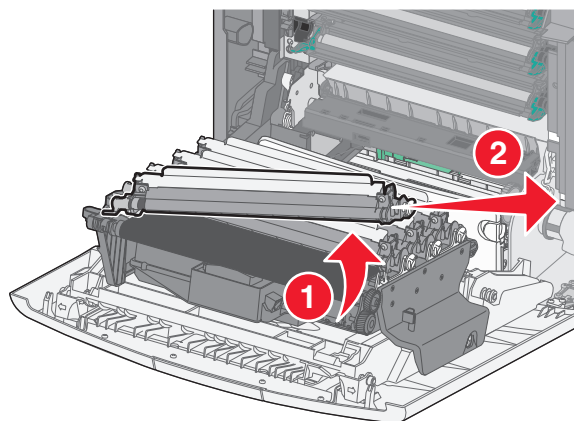


3 拆开替换感光鼓的包装。

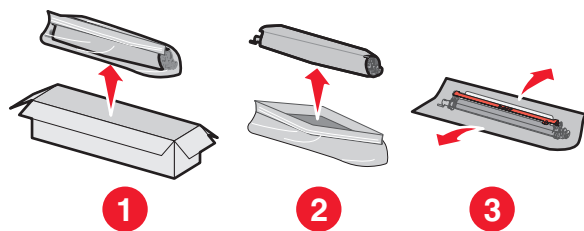


4 对齐并插入感光鼓的左端，然后将右端压入到位。

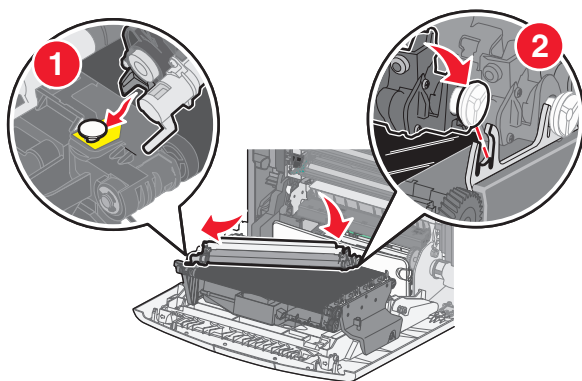

5 从感光鼓的顶部取下红色包装带。

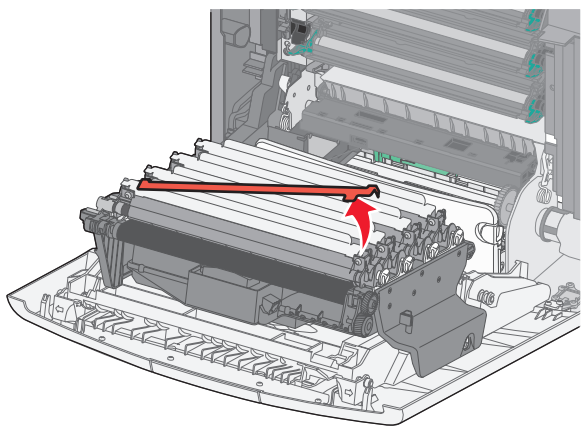

6 关闭前部盖门，然后关闭顶部通道盖板。

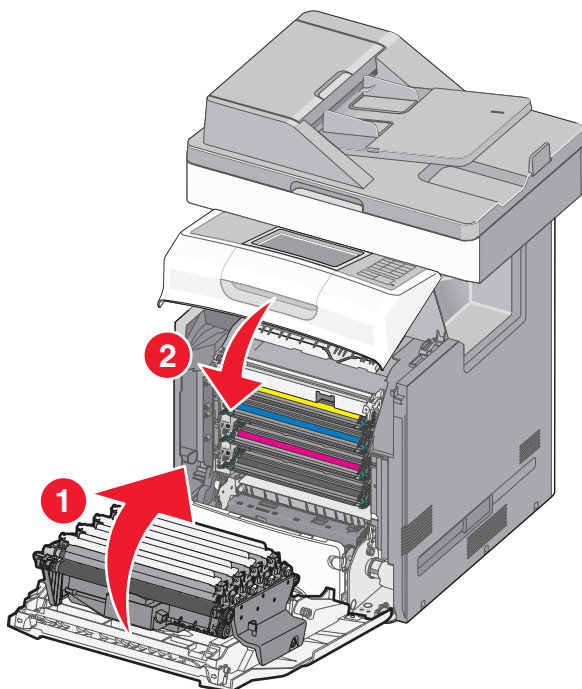

重置维护计数器

当安装新的感光鼓之后，请重置维护计数器。使用下列进程中的任意一个：

当没有出现“更换”或“不足”消息时

当感光鼓已被更换并且没有出现“更换”或“不足”消息时，请按照此进程进行操作：

1 从主屏幕，导览至：



> 耗材菜单 > 更换耗材。

2 触摸指示您已更换四个感光鼓中哪一个的按钮。

- 全部
- 青色感光鼓
- 品红色感光鼓
- 黄色感光鼓
- 黑色感光鼓

3 当出现【*色】感光鼓已更换时，请触摸是。

4 触摸  来返回到主屏幕。

当出现“更换”或“不足”消息时

当感光鼓已被更换，并且仍然出现 84 更换【*色】感光鼓、84【*色】感光鼓即将不足或 84【*色】感光鼓不足时，请按照此进程进行操作：

1 从主屏幕，导览至：


状态/耗材 > 耗材已更换

2 当出现已更换【*色】感光鼓时，请触摸是。


注意：

- 为了保证最佳的打印质量，应该同时更换全部四个感光鼓。
- 当计数器被重置时，出现就绪。

移动打印机

 **当心—可能的伤害：**打印机的重量大于 18 千克（40 磅），因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

在移动打印机之前

 **当心—可能的伤害：**在移动打印机之前，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 使用电源开关关闭打印机，然后从墙壁插座中拔掉电源线。
- 在移动打印机之前，断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 使用打印机两边和后部的把手来抬起它。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。

- 在设置打印机之前，请确认在它周围有足够的空间。
- 将打印机抬离可选的进纸器并将它放在一边，而不是尝试同时搬抬进纸器和打印机。

请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

警告—可能的损坏：因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

将打印机移动到其他位置

请按照下面的预防措施来安全地将打印机及选件移动到其他位置：

- 任何用来移动打印机的小车必须有足够的平面来支撑打印机的整个底座。任何用来移动选件的小车必须有足够的平面来支撑选件。
- 使打印机始终保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。

运输打印机

当运输打印机时，使用原包装箱或向打印机销售商索取重定位套件。

管理打印机

查找高级网络连接和管理员信息

本章节介绍使用 Embedded Web Server 的管理支持任务。如需了解更多高级系统支持任务，请参阅 *软件和文档 CD 上的网络连接指南* 和 Lexmark 的 Web 站点：<http://support.lexmark.com> 上的 *Embedded Web Server Administrator's Guide*（*Embedded Web Server 管理员指南*）。

检查虚拟显示屏

- 1 打开与您的打印机相关联的 Embedded Web Server。

在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 检查出现在屏幕左上角的虚拟显示屏。

虚拟显示屏的功能象打印机控制面板上的实际显示屏一样，显示打印机消息。

查看报告

您可以从“内嵌的 Web 服务器”查看一些报告。这些报告可用于评估打印机、网络和耗材的状态。

要从网络打印机查看报告：

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击**报告**，然后单击您要查看的报告类型。

设置电子邮件警报

配置打印机在耗材变得不足或纸张需要更换或添加，或者发生卡纸时发送电子邮件警报给您。

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击**设置**。

- 3 在“其他设置”下面，单击**电子邮件警报设置**。

4 选择要通知的项目，然后键入电子邮件地址。

5 单击**提交**。

注意：如需有关设置电子邮件服务器的信息，请与您的系统支持人员联系。

清除卡纸


小心选择并正确加载纸张和特殊介质可以让您避免大多数卡纸情况的发生。如果发生卡纸，请按照本章节中所述步骤进行操作。

注意：默认情况下，“卡纸恢复”被设置为“自动”。打印机重新打印被卡的页面，除非用来保存该页面的内存要用于其他打印机任务。

避免卡纸

正确加载纸张

- 确认纸张平整地放在进纸匣中。

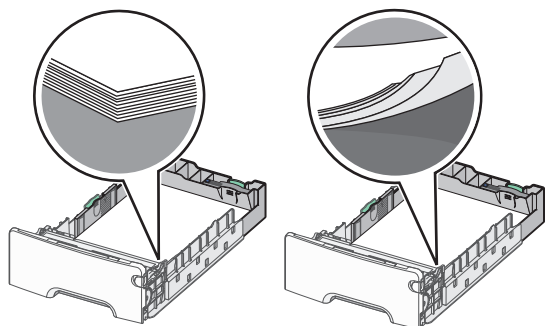


正确的纸张加载

不正确的纸张加载

- 当打印机正在打印时不要取出进纸匣。
- 当打印机正在打印时不要加载进纸匣。请在打印之前加载它，或等待提示出现后再加载。
- 不要加载过多纸张。确认纸张堆放高度不超过最大纸张高度指示线。
- 确认进纸匣或多功能进纸器中的导片都被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载完纸张后将进纸匣用力推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 在加载之前，弯曲并对齐纸张。

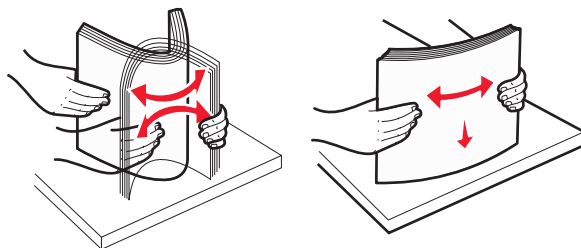

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一堆中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。

- 确认在打印机控制面板菜单中，所有纸张尺寸和类型都设置正确。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

理解卡纸号码和位置


当发生卡纸时，打印机显示屏上会出现指示卡纸位置的消息。打开盖门和盖板，以及取出进纸匣来进入卡纸位置。要解决任何卡纸消息，您必须从纸张通道中清除所有被卡的纸张。

区域名称	卡纸号码	操作
打印机内部	200 - 201	打开前部盖门，然后从碳粉盒区域的后面取出被卡的纸张。 打开前部盖门，然后从感光鼓下面取出被卡的纸张。 打开前部盖门，然后从定影器下面取出被卡的纸张。
打印机内部	202 - 203	打开前部盖门，然后从定影器区域取出被卡的纸张。 打开顶部通道盖板，然后取出被卡的纸张。
打印机内部	230	打开前部盖门，然后取出位于前部盖门和进纸匣 1 之间被卡的纸张。
标准输出接纸架	202 - 203	从标准接纸架中取出所有纸张，然后取出被卡的纸张。
进纸匣 [x]	24x	打开每一个进纸匣，然后取出所有卡纸。
多功能进纸器	250	从多功能进纸器中取出所有纸张，然后取出被卡的纸张。
自动文档传送器 (ADF)	29y.xx	打开 ADF 盖板，然后取出所有被卡的纸张。 打开双面打印盖板，然后取出被卡的纸张。
扫描仪盖板		打开扫描仪盖板，然后取出所有被卡的纸张。

200 - 201 卡纸

纸张卡在碳粉盒区域内


- 1 打开打印机顶部通道盖板。

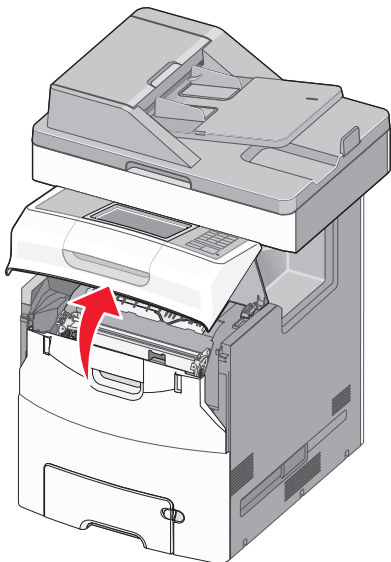



当心—表面很热： 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。


2 打开前部盖门。

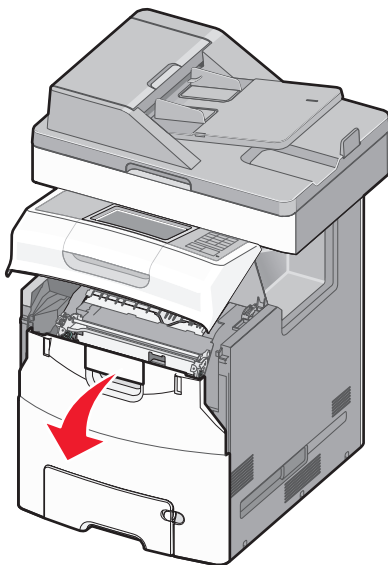

警告—可能的损坏： 为避免感光鼓过度曝光，请不要让前部盖门打开超过 10 分钟。

3 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它向上并向外拉来从碳粉盒区域后面移除它。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

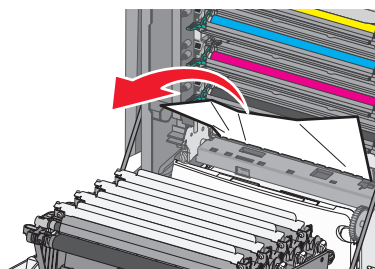

4 关闭前部盖门，然后关闭顶部通道盖板。

5 从打印机控制面板，触摸**继续**，卡纸已清除。

纸张卡在感光鼓下面

1 打开打印机顶部通道盖板。




当心—表面很热： 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

2 打开前部盖门。

警告—可能的损坏： 为避免感光鼓过度曝光，请不要让前部盖门打开超过 10 分钟。


- 3 如果纸张卡在感光鼓下面，请用力抓住被卡纸张的两边，然后将它轻轻地拉出。

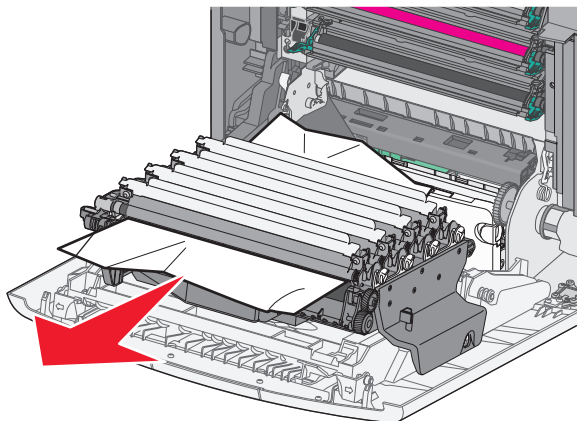

注意：确认已取出所有纸张碎片。

- 4 如果被卡的纸张在感光鼓下面卡得过紧，请移除感光鼓并将它们放在平坦的表面上。

警告—可能的损坏：小心不要接触感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

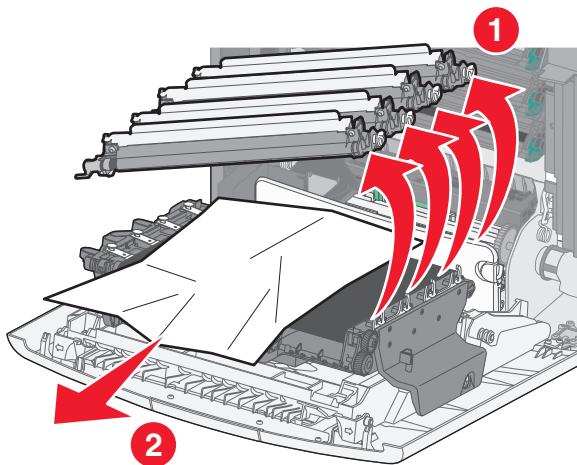

- 5 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

- 6 重新安装每一个感光鼓。
7 关闭前部盖门，然后关闭打印机顶部通道盖板。
8 从打印机控制面板，触摸**继续**，卡纸已清除。

纸张卡在定影器区域内

- 1 打开打印机顶部通道盖板。



当心—表面很热：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。


- 2 打开前部盖门。

警告—可能的损坏：为避免感光鼓过度曝光，请不要让前部盖门打开超过 10 分钟。

3 确定卡纸的位置，然后移除它：


- a** 如果能在定影器下面看到被卡住的纸张，请用力抓住纸张的两边，然后将它轻轻地拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

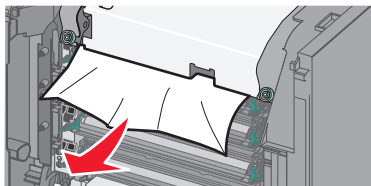

- b** 如果能在定影器配件的顶部纸张导片处看到被卡的纸张，请用力抓住纸张的两边，然后将它轻轻地拉出。


注意：确认已取出所有纸张碎片。

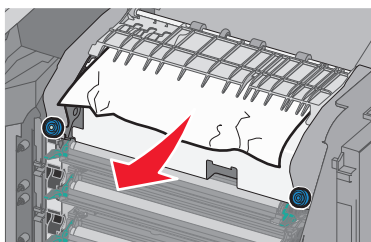

- c** 如果看不到被卡的纸张，请移除定影器：

警告—可能的损坏：请勿触摸定影器中部的辊。这样做可能会损坏定影器。


- 1** 逆时针旋转定影器上的螺钉来松开它们。

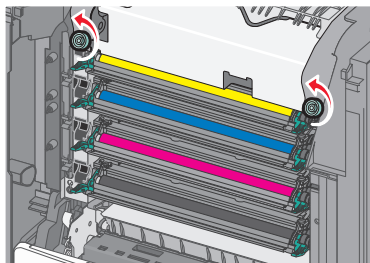


- 2** 使用两边的把手，从打印机中抬起并拉出定影器。




当心—表面很热：定影器可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

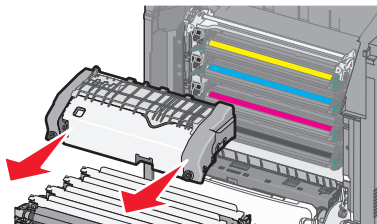


- d** 将定影器放在平坦的表面上，让蓝色的翼形螺钉朝着您。

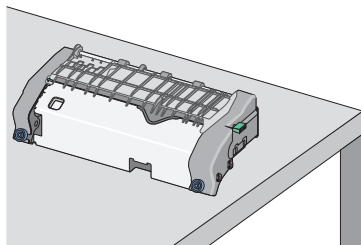

- e** 向外拉，然后顺时针旋转绿色的矩形旋钮来解锁顶部纸张导片。

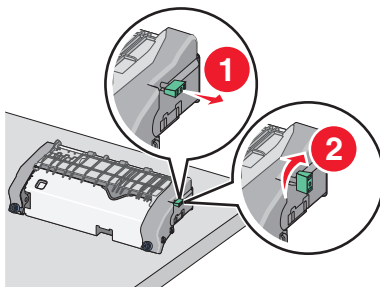


- f** 按左边的绿色箭头凸柱，然后抬起顶部纸张导片。

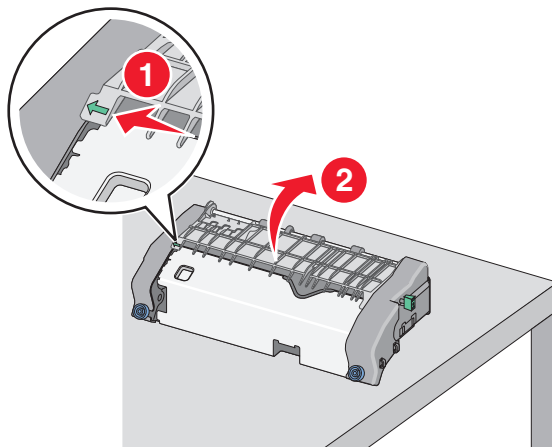


- g** 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。


注意： 确认已取出所有纸张碎片。

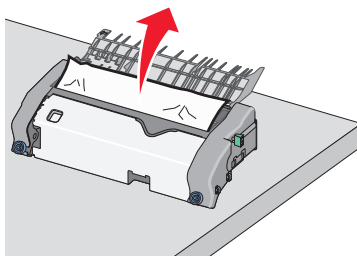

h 关闭顶部纸张导片。确认纸张导片的两边都已牢固就位。

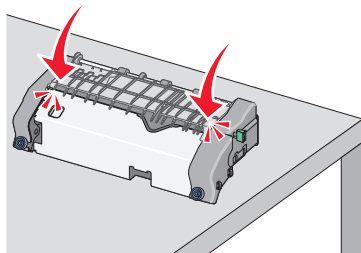


i 向外拉，然后逆时针旋转绿色的矩形旋钮来固定顶部纸张导片。

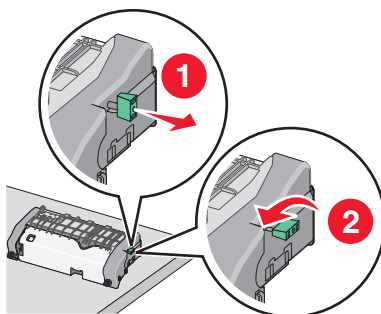


j 重新安装定影器：

1 使用两边的把手来对齐定影器，然后将它放回打印机中。

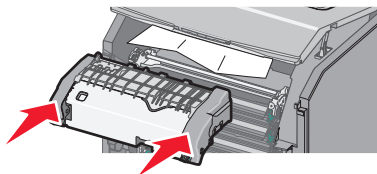

2 顺时针旋转螺钉来拧紧定影器。

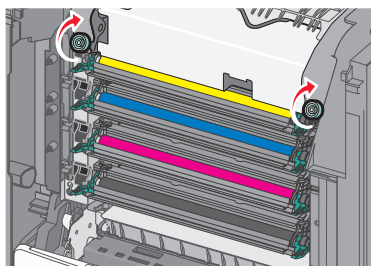


4 关闭前部盖门，然后关闭顶部通道盖板。

5 从打印机控制面板，触摸**继续**，卡纸已清除。

202 - 203 卡纸

如果能在标准输出接纸架中看到被卡住的纸张，请用力抓住纸张的两边，然后将它轻轻地拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

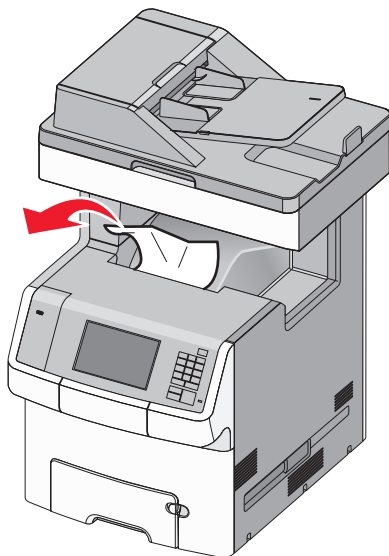

纸张卡在定影器区域内

- 1 打开打印机顶部通道盖板。



当心—表面很热： 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。


- 2 打开前部盖门。

警告—可能的损坏： 为避免感光鼓过度曝光，请不要让前部盖门打开超过 10 分钟。

- 3 确定卡纸的位置，然后移除它：


- a 如果能在定影器下面看到被卡住的纸张，请用力抓住纸张的两边，然后将它轻轻地拉出。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

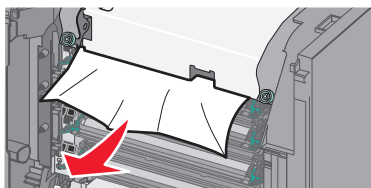


- b 如果能在定影器配件的顶部纸张导片处看到被卡的纸张，请用力抓住纸张的两边，然后将它轻轻地拉出。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

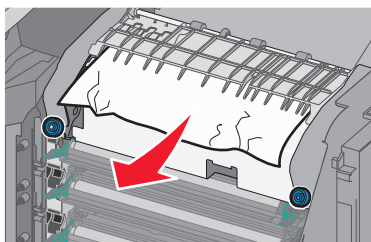

c 如果看不到被卡的纸张，请移除定影器：


1 逆时针旋转定影器上的螺钉来松开它们。

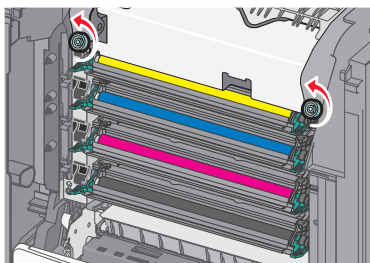


2 使用两边的把手，从打印机中抬起并拉出定影器。




当心—表面很热： 定影器可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

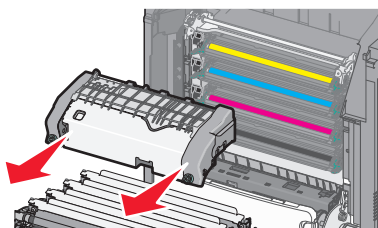


d 将定影器放在平坦的表面上，让蓝色的翼形螺钉朝着您。

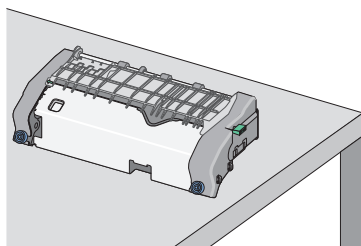

e 向外拉，然后顺时针旋转绿色的矩形旋钮来解锁顶部纸张导片。

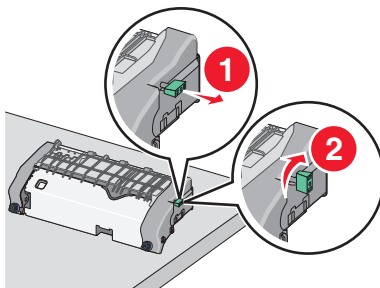


- f** 按左边的绿色箭头凸柱，然后抬起顶部纸张导片。

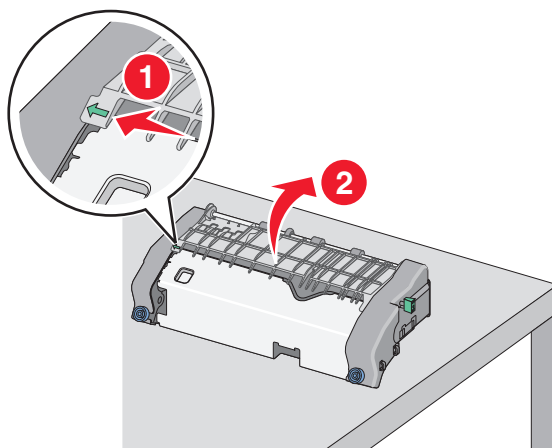


- g** 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。


注意： 确认已取出所有纸张碎片。

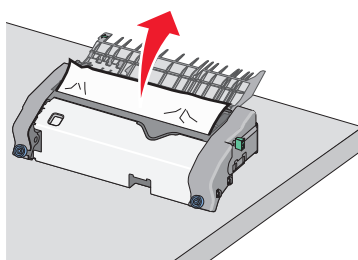

- h** 关闭顶部纸张导片。确认纸张导片的两边都已牢固就位。

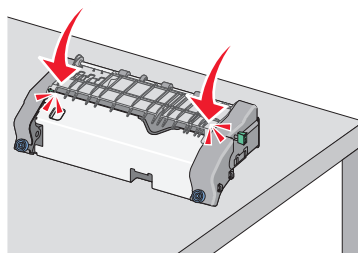


- i** 向外拉，然后逆时针旋转绿色的矩形旋钮来固定顶部纸张导片。

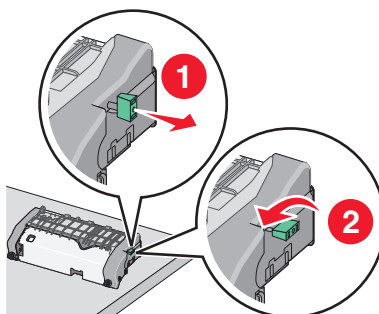


j 重新安装定影器：

- 1 使用两边的把手来对齐定影器，然后将它插入打印机中。

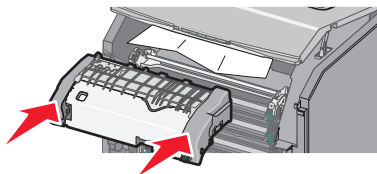

- 2 顺时针旋转螺钉来拧紧定影器。

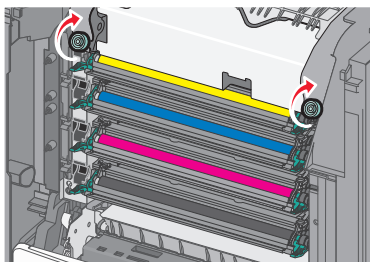


- 4 关闭前部盖门，然后关闭顶部通道盖板。

- 5 从打印机控制面板，触摸继续，卡纸已清除。

纸张卡在打印机顶部通道盖板的内部

- 1 打开打印机顶部通道盖板。

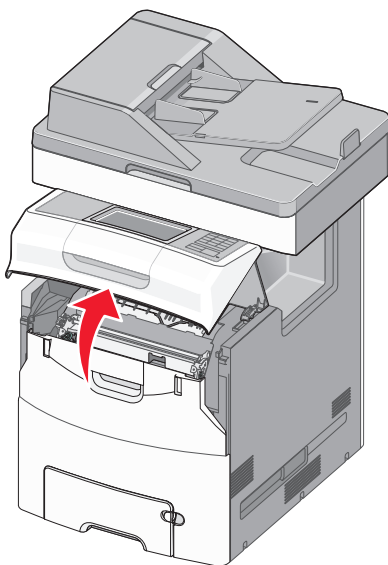


警告—可能的损坏： 为避免感光鼓过度曝光，请不要让前部盖门打开超过 10 分钟。



当心—表面很热： 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

- 2 打开前部盖门。

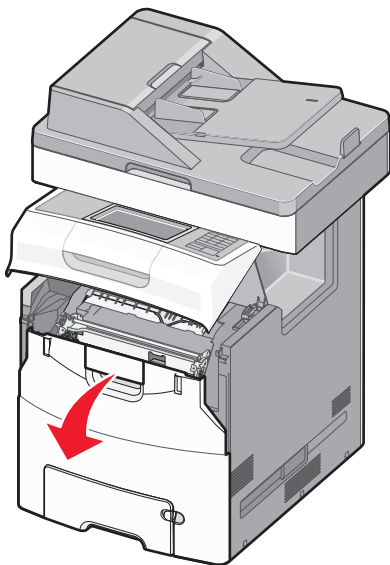

- 3 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。


- 4 关闭前部盖门，然后关闭顶部通道盖板。

- 5 从打印机控制面板，触摸**继续**，卡纸已清除。

24x 卡纸


纸张卡在进纸匣 1 中

- 1 打开进纸匣 1。

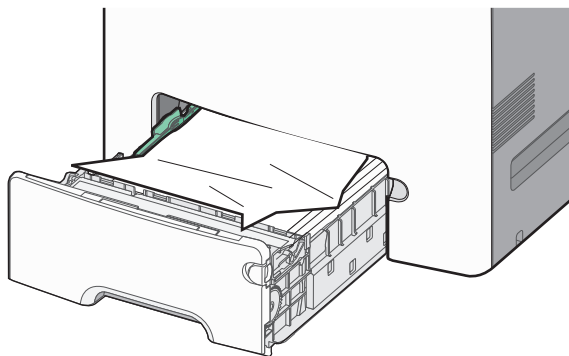

- 2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

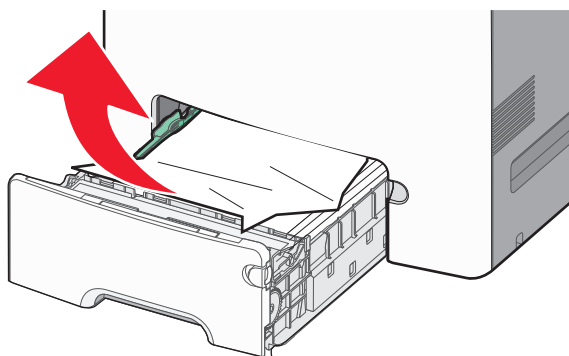

3 关闭进纸匣 1。


4 从打印机控制面板，触摸**继续**，卡纸已清除。

纸张卡在进纸匣选件之一中

1 打开指定的进纸匣。

2 用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

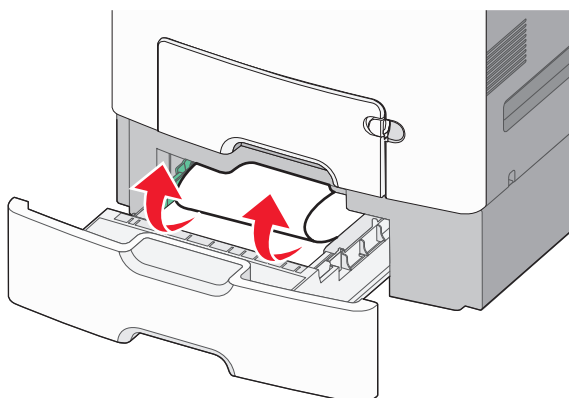


3 关闭进纸匣。

4 从打印机控制面板，触摸**继续**，卡纸已清除。

250 卡纸

1 向下压纸张释放杆，然后从多功能进纸器中取出所有被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

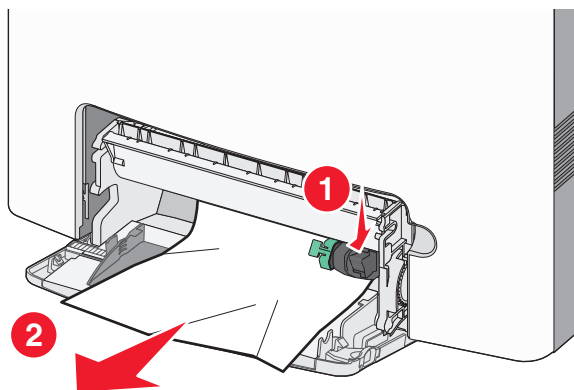


- 2 将新的纸张加载到多功能进纸器中。
- 3 从打印机控制面板，触摸**继续**，卡纸已清除。

29y.xx 卡纸


- 1 从自动文档传送器（ADF）中移除所有原始文档。
- 2 打开 ADF 盖板，用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

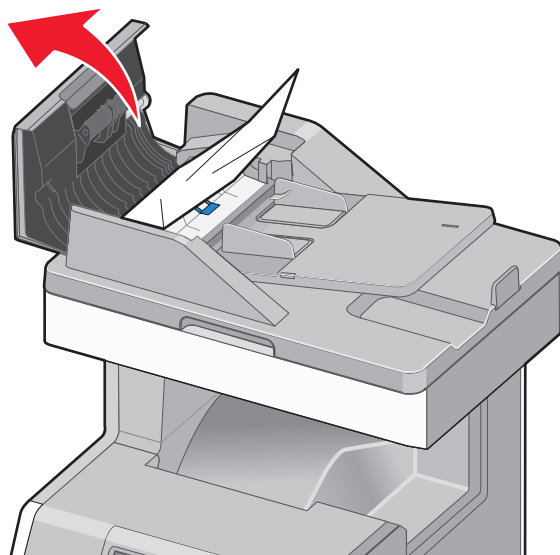


- 3 关闭 ADF 盖板。
- 4 打开双面打印盖板，用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

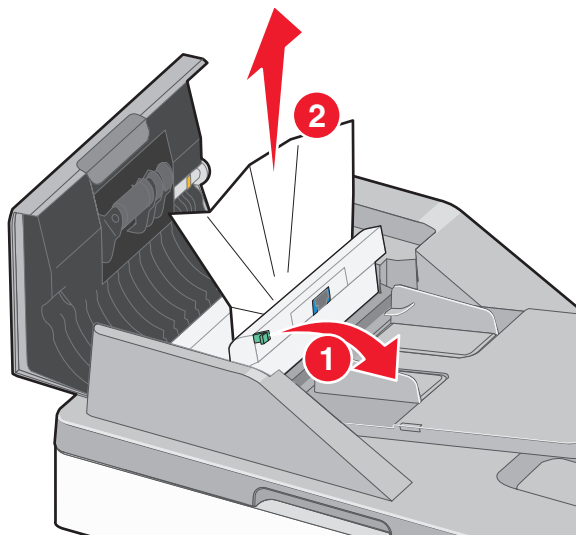

5 打开扫描仪盖板，用力抓住被卡纸张的两边，然后轻轻地将它拉出。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

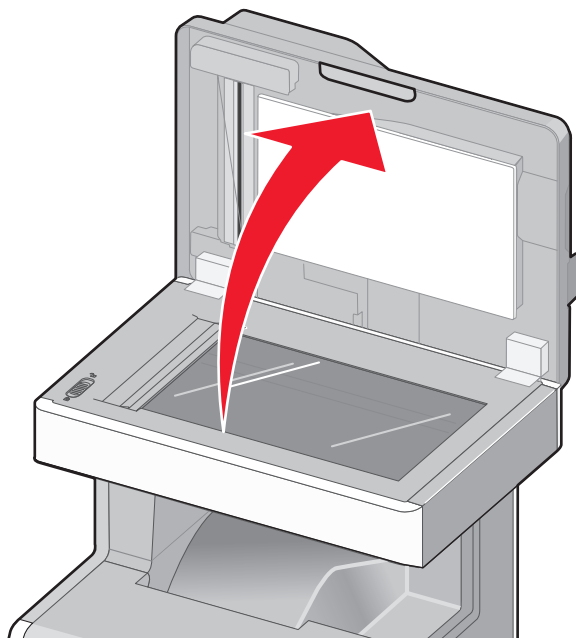

6 关闭扫描仪盖板。

7 将原始文档重新加载到 ADF 中，对齐纸堆，然后调整纸张导片。

疑难解答

解决基本的打印机问题

如果出现基本打印机问题，或者打印机不响应，请确认：

- 电源线已被插入打印机及正确接地的电源插座中。
- 电源插座没有被开关或断路器关闭。
- 打印机没有被插入任何浪涌电压保护器、不间断电源或延长线路中。
- 其他插在插座上的电子设备正在工作。
- 打印机电源已被打开。检查打印机电源开关。
- 打印机电缆牢固地连接在打印机和主机、打印服务器、选件或其他网络设备上。
- 所有选件安装正确。
- 打印机驱动程序设置正确。

当您检查完以上各项可能性后，关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开打印机电源。这样经常能解决问题。

理解打印机消息

调整颜色

等待处理完成。

USB 驱动器出现错误。请移除驱动器并重新插入。

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 请移除闪存驱动器并重新插入。
- 如果错误消息仍然存在，闪存可能有故障并需要更换。

更改 [纸张来源] 为 [自定义类型名称]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，触摸**使用当前 [纸张来源]**来忽略消息并从选定的进纸匣打印。
- 在进纸匣中加载正确的纸张尺寸和类型，检验在打印机控制面板上的“纸张”菜单中指定的纸张尺寸和类型设置，然后触摸**纸张已加载，继续**。
- 触摸**重置活动接纸架**来为已连接的接纸架组重置活动接纸架。

注意：这只适用于具有接纸架连接性能的打印机。

- 触摸**取消作业**来取消打印作业。

更改 [纸张来源] 为 [自定义字符串]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，触摸**使用当前 [纸张来源]** 来忽略消息并从选定的进纸匣打印。
- 在进纸匣中加载正确的纸张尺寸和类型，检验在打印机控制面板上的“纸张”菜单中指定的纸张尺寸和类型设置，然后触摸**纸张已加载，继续**。
- 触摸**重置活动接纸架**来为已连接的接纸架组重置活动接纸架。
注意： 这只适用于具有接纸架连接性能的打印机。
- 触摸**取消作业**来取消打印作业。

更改 [纸张来源] 为 [纸张类型] [纸张尺寸]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，触摸**使用当前 [纸张来源]** 来忽略消息并从选定的进纸匣打印。
- 在进纸匣中加载正确的纸张尺寸和类型，检验在打印机控制面板上的“纸张”菜单中指定的纸张尺寸和类型设置，然后触摸**纸张已加载，继续**。
- 触摸**重置活动接纸架**来为已连接的接纸架组重置活动接纸架。
注意： 这只适用于具有接纸架连接性能的打印机。
- 触摸**取消作业**来取消打印作业。

关闭前部盖门

关闭打印机的前部盖门。

关闭顶部通道盖板

关闭打印机顶部通道盖板来清除消息。

硬盘已损坏

打印机试图恢复已损坏硬盘上的数据。打印机硬盘无法修理。

从主屏幕，触摸**格式化磁盘**来重新格式化打印机硬盘并清除消息。

注意： 格式化会删除保存在打印机硬盘上的所有文件。

硬盘已满，扫描作业被取消

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续扫描。
- 删除保存在打印机硬盘中的字体、宏和其他数据。
- 安装具有更大容量的硬盘。

磁盘接近满。安全清理磁盘空间。

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 删除保存在打印机硬盘中的字体、宏和其他数据。
- 安装具有更大容量的硬盘。

磁盘问题

必须重新格式化打印机硬盘。

触摸**格式化磁盘**来重新格式化打印机硬盘并清除消息。

注意：格式化会删除保存在打印机硬盘上的所有文件。

读取 USB 驱动器时出错。请移除 USB。

插入了不支持的闪存驱动器。移除闪存驱动器，然后安装一个支持的闪存驱动器。

传真内存已满

没有足够的内存来发送传真作业。

触摸**继续**来清除消息。

传真分区不起作用。请与系统管理员联系。

传真分区显示被损坏。请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
- 关闭打印机电源，然后再打开来复位打印机。如果消息再次出现，请与您的系统支持人员联系。

传真服务器“收件人格式”未设置。请与系统管理员联系。

打印机处于“传真服务器”模式，但“传真服务器”设置未完成。

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
- 完成“传真服务器”设置。如果消息再次出现，请与您的系统支持人员联系。

传真工作站名称未设置

“传真工作站名称”未被输入。在传真被正确配置之前，发送和接收传真被禁用。

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
- 完成“模拟传真设置”。如果消息再次出现，请与您的系统支持人员联系。

传真工作站号码未设置

“传真工作站号码”未被输入。在传真被正确配置之前，发送和接收传真被禁用。

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
- 完成“模拟传真设置”。如果消息再次出现，请与您的系统支持人员联系。

插入进纸匣 [x]

将指定的进纸匣插入打印机中。

安装进纸匣 [x]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 安装指定的进纸匣：
 - 1 关闭打印机电源。
 - 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
 - 3 安装指定的进纸匣。
 - 4 将电源线连接到正确接地的电源插座上。
 - 5 重新打开打印机电源。
- 取消打印作业。

用 [自定义类型名称] 加载 [纸张来源]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张类型和尺寸加载进纸匣或进纸器。
- 从打印机控制面板，触摸**纸张已加载**，**继续**来清除消息并继续打印。

如果打印机找到一个装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将使用默认的纸张来源打印。

- 取消打印作业。

用 [自定义字符串] 加载 [纸张来源]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张类型和尺寸加载进纸匣或进纸器。
- 从打印机控制面板，触摸**纸张已加载**，**继续**来清除消息并继续打印。

如果打印机找到一个装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将使用默认的纸张来源打印。

- 取消打印作业。

用 [纸张尺寸] 加载 [纸张来源]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张尺寸加载进纸匣或进纸器。
- 从打印机控制面板，触摸**纸张已加载，继续**来清除消息并继续打印。

如果打印机找到一个装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从默认的纸张来源进纸。

- 取消打印作业。

用 [纸张类型] [纸张尺寸] 加载 [纸张来源]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张尺寸和类型加载进纸匣或进纸器。
- 从打印机控制面板，触摸**纸张已加载，继续**来清除消息并继续打印。

如果打印机找到一个装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从那个进纸匣进纸。如果打印机无法找到装有正确纸张类型和尺寸的进纸匣，它将从默认的纸张来源进纸。

- 取消打印作业。

用 [自定义类型名称] 加载手动进纸器

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张尺寸和类型加载进纸器。
- 从打印机控制面板，触摸**提示每一页，纸张已加载或不提示，纸张已加载**来清除消息并继续打印。
- 触摸**自动选择纸张**来使用进纸匣中已加载的纸张。
- 取消打印作业。

用 [自定义字符串] 加载手动进纸器

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张尺寸和类型加载进纸器。
- 从打印机控制面板，触摸**提示每一页，纸张已加载或不提示，纸张已加载**来清除消息并继续打印。
- 触摸**自动选择纸张**来使用进纸匣中已加载的纸张。
- 取消打印作业。

用 [纸张尺寸] 加载手动进纸器

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张尺寸和类型加载进纸器。
- 从打印机控制面板，触摸**提示每一页，纸张已加载或不提示，纸张已加载**来清除消息并继续打印。
- 触摸**自动选择纸张**来使用进纸匣中已加载的纸张。
- 取消打印作业。

用 [纸张类型] [纸张尺寸] 加载手动进纸器

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 使用正确的纸张尺寸和类型加载进纸器。
- 从打印机控制面板，触摸**提示每一页，纸张已加载或不提示，纸张已加载**来清除消息并继续打印。
- 触摸**自动选择纸张**来使用进纸匣中已加载的纸张。
- 取消打印作业。

内存已满，不能打印传真

没有足够的内存来打印传真作业。

触摸**继续**来清除消息而不打印。当打印机被重新启动后，将尝试打印挂起的传真。

没有将模拟电话线连接到调制解调器，传真被禁用。

确认模拟电话线已插入到调制解调器中。

需要更改纸张

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**使用当前耗材**来清除消息并继续打印。
- 取消当前的打印作业。

移除包装材料，[区域名称]

从指定位置移除所有残留的包装材料。

从标准接纸架上取走纸张

从标准接纸架上取走纸张。

更换隔离垫

安装新的隔离垫。

还原挂起作业？

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**还原**来还原存储在打印机硬盘上的所有挂起作业。
- 如果您不希望还原任何打印作业，请触摸**不还原**。

扫描仪 ADF 盖板打开

ADF 盖板被打开。当关闭盖板后此消息被清除。

扫描文档太长

扫描作业超过了最多页数。触摸**取消作业**来清除消息。

SMTP 服务器未设置。请与系统管理员联系。

SMTP 服务器上出现错误，或 SMTP 服务器配置不正确。触摸**继续**来清除消息。如果消息再次出现，请与您的系统支持人员联系。

一些挂起作业未被还原

触摸**继续**来删除指定的作业。

注意：未被还原的挂起作业继续留在硬盘上并且不可访问。

完成作业需要耗材

缺少完成作业需要的耗材。请尝试下列办法之一：

- 触摸**提示耗材**来查看所有指出需要哪些耗材才能继续处理当前作业的错误消息。
 - 1 立即订购缺少的耗材。
 - 2 安装耗材。如需更多信息，请参阅随耗材附带的说明页。
- 触摸**取消作业**来清除消息并取消打印作业。

进纸匣 [x] 纸张尺寸不被支持

指定进纸匣中的纸张尺寸不被支持。使用支持的纸张尺寸更换它。

不支持的硬盘

不支持的磁盘已被插入。移除不支持的磁盘，然后安装一个支持的磁盘。

Weblink 服务器未设置。请与系统管理员联系。

在 Weblink 服务器上出现错误，或者服务器配置不正确。

触摸**继续**来清除消息。如果消息再次出现，请与您的系统支持人员联系。

31.xx [*色] 碳粉盒缺少或有故障

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 安装缺少的碳粉盒。

如需有关移除和安装碳粉盒的指导，请触摸**更多信息**。
- 移除并重新安装有故障的碳粉盒。

注意：如果消息未被清除，请更换有故障的碳粉盒。
- 触摸**继续**来清除消息。

32.xx [*色] 碳粉盒部件号不被设备支持

移除不支持的碳粉盒，然后安装一个支持的碳粉盒。

34 纸张大小不正确，打开 [src]

请尝试其中的一种或多种方法：

- 在相应的进纸匣中装入合适的纸张或专门的介质。
- 确认进纸匣 1 上的转轮设置为进纸匣内所装纸张的大小。确保该纸张大小就是您要打印的纸张大小。
- 触摸**继续**以清除信息并使用另一个进纸匣打印。
- 核对进纸匣的长度和宽度导轨，确保将纸张正确地装入进纸匣。
- 确保“打印属性”或“打印”对话框设置已经设置为相应的纸张大小和类型。
- 检查已经正确设置了纸张大小。例如，如果“多功能进纸槽大小”设置“通用”，那么请确保纸张大到足够要打印的数据使用。
- 取消打印作业。

35 内存不足以支持资源保存特性

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来禁用“资源保存”并继续打印。
- 要在接收到此消息后启用“资源保存”，请确认连接缓冲区被设置为“自动”，然后退出菜单来激活连接缓冲区的更改。当出现**就绪**时，启用“资源保存”。
- 安装额外的内存。

37 内存不足以逐份打印作业

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来打印作业的已存储部分并开始逐份打印作业的剩余部分。
- 取消当前的打印作业。

37 内存不足以进行闪存碎片整理操作

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来停止碎片整理操作并继续打印。
- 删除打印机内存中的字体、宏和其他数据。
- 安装额外的打印机内存。

37 内存不足，一些挂起作业已被删除

打印机删除一些挂起作业以便处理当前作业。

触摸**继续**来清除消息。

37 内存不足，一些挂起作业将不被还原

打印机不能还原打印机硬盘上的一些或所有保密或挂起作业。

触摸**继续**来清除消息。

38 内存已满

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**取消作业**来清除消息。
- 安装额外的打印机内存。

39 复杂页面，一些数据可能未被打印

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 取消当前的打印作业。
- 安装额外的打印机内存。

51 检测到有故障的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 取消当前的打印作业。

52 闪存中没有足够的可用空间用于资源

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
之前未保存在闪存中的下载字体和宏被删除。
- 删除闪存中存储的字体、宏和其他数据。
- 升级到更大容量的闪存卡。

53 检测到未格式化的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来停止碎片整理操作并继续打印。
- 格式化闪存。如果错误消息仍然存在，闪存可能有故障并需要更换。

54 网络 [x] 软件错误

请尝试其中的一种或多种方法：

- 触摸**继续**以继续打印。
- 关闭打印机的电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开打印机。
- 升级（刷写）打印机中的固件。

54 “串行”选项 [x] 错误

请尝试其中的一种或多种方法：

- 检查是否串行电缆连接是否正确，是否适用于串行端口。
- 检查是否正确地设置了打印机和主计算机上的串行接口参数（协议、波特、奇偶校验和数据位）。
- 触摸**继续**以继续打印。
- 关闭并重新打开打印机电源以恢复设打印机。

54 标准网络软件错误

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来继续打印。
- 关闭打印机电源，然后再打开来复位打印机。
- 升级（刷新）打印机或打印服务器中的网络固件。

55 插槽 [x] 中有不支持的选件

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 从打印机系统板上移除不支持的选件卡，然后更换一块支持的卡。
- 4 将电源线连接到正确接地的电源插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

56 并口 [x] 已禁用

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
打印机放弃所有通过并口接收到的数据。
- 确认“并口缓冲区”菜单项没有被设置为“禁用”。

56 串口 [x] 已禁用

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
打印机放弃所有通过串口接收到的数据。
- 确认“串口缓冲区”菜单没有被设置为“禁用”。

56 标准 USB 端口已禁用

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
打印机放弃所有通过 USB 端口接收到的数据。
- 确认“USB 缓冲区”菜单项没有被设置为“禁用”。

56 USB 端口 [x] 已禁用

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
打印机放弃所有通过 USB 端口接收到的数据。
- 确认“USB 缓冲区”菜单没有被设置为“禁用”。

57 配置改变，一些挂起作业未被还原

打印机中的某些配置已经改变，使得挂起作业无效。可能的更改包括：

- 打印机固件已被更新。
- 打印作业所需要的纸张输入选件已被移除。
- 打印作业使用来自 USB 端口中设备的数据创建，但设备已不在 USB 端口中。
- 打印机硬盘包含的打印作业是在其他打印机型号中安装时存储的。

触摸**继续**来清除消息。

58 输入配置错误

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 检查所有进纸匣的配置是否正确。如果需要，移除不必要的进纸匣。
- 4 将电源线连接到正确接地的电源插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

58 安装的硬盘太多

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 移除多余的硬盘。
- 4 将电源线连接到正确接地的电源插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

58 安装的闪存选件太多

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 移除多余的闪存。
- 4 将电源线连接到正确接地的插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

58 安装的进纸匣太多

- 1 关闭打印机电源。
- 2 从墙壁插座中拔掉电源线。
- 3 移除多余的进纸匣。
- 4 将电源线连接到正确接地的插座上。
- 5 重新打开打印机电源。

59 不兼容的进纸匣 [x]

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 移除指定的进纸匣。
- 触摸**继续**来清除消息并继续打印，但不使用指定的进纸匣。

61 移除有故障的硬盘

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 移除有故障的打印机硬盘。
- 在执行任何需要打印机硬盘的操作之前安装另一个打印机硬盘。

62 硬盘已满

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续处理。
- 删除保存在打印机硬盘中的字体、宏和其他数据。
- 安装具有更大容量的打印机硬盘。

63 未格式化的硬盘

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 格式化打印机硬盘。

如果错误消息仍然存在，硬盘可能有故障并需要更换。

80.xx 定影器接近使用寿命警告

- 1 立即订购替换的定影器。
- 2 当打印质量下降时，请按照随替换部件附带的指导页来安装新的定影器。
- 3 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

80.xx 定影器使用寿命警告

- 立即订购替换的定影器。当打印质量下降时，请按照随替换部件附带的指导页来安装新的定影器。
- 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

80.xx 更换熔印部件

使用随替换部件附带的指导页来更换熔印部件。

80.xx 缺少熔印部件

- 1 按照备件随附的说明文件的说明更换熔印部件。
- 2 触摸**继续**以清除信息并继续打印。

82.xx 更换废碳粉瓶

- 1 更换废碳粉瓶。
如需有关更换废碳粉瓶的指导，请从打印机控制面板触摸**更多信息**。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

82.xx 缺少废碳粉瓶

将废碳粉瓶重新插入打印机中。

82.xx 废碳粉瓶即将满

请立即订购替换的废碳粉瓶。

- 1 更换安装废碳粉瓶。
如需有关安装废碳粉瓶的指导，请从打印机控制面板触摸**更多信息**。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

83.xx 更换转印模块

按照随替换部件附带的指导页来更换转印模块。

83.xx 转印模块使用寿命警告

- 1 按照随替换部件附带的指导页来更换转印模块。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

83.xx 缺少转印模块

将转印模块插入打印机中。

83.xx 转印模块接近使用寿命警告

- 1 立即订购替换的转印模块。
- 2 从打印机控制面板，触摸**继续**来清除消息并继续打印。
- 3 当打印质量下降时，请安装新的转印模块。

如需有关安装转印模块的指导，请参阅随替换部件附带的说明书或在打印机主屏幕上触摸**更多信息**。

84.xx 缺少 [*色] 感光鼓

按照随替换部件附带的指导页来安装指定的彩色感光鼓。

84.xx [*色] 感光鼓即将不足

- 1 请订购替换的感光鼓。
- 2 当打印质量下降时，请按照随替换部件附带的指导页来安装新的感光鼓。
- 3 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

84.xx [*色] 感光鼓不足

- 1 立即订购替换的感光鼓。
- 2 当打印质量下降时，请按照随替换耗材附带的指导页来安装新的感光鼓。

注意：

- 所有四个感光鼓应该同时更换。
- 确认在更换感光鼓之后重置维护计数器以获得最优的打印质量。

- 3 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

84.xx 更换 [*色] 感光鼓

- 1 按照随替换耗材附带的指导页来更换感光鼓。

注意：

- 所有四个感光鼓应该同时更换。
- 确认在更换感光鼓之后重置维护计数器以获得最优的打印质量。

- 2 从打印机控制面板，触摸**继续**来清除消息并继续打印。

88 更换 [*色] 碳粉盒

指定的打印碳粉盒或碳粉盒已空。

- 1 更换指定的碳粉盒。

如需有关更换碳粉盒的指导，请从打印机控制面板触摸**更多信息**。

- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

88.xx [*色] 碳粉严重不足

指定的打印碳粉盒内碳粉严重不足。

- 1 如需有关更换打印碳粉盒的指导，请从打印机控制面板触摸**更多信息**。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

88.xx [*色] 碳粉不足

- 1 移除指定的碳粉盒。

警告—可能的损坏：小心不要接触感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来使碳粉重新分布。
- 3 重新插入碳粉盒，然后触摸**继续**来清除消息并继续打印。

注意：

- 重复此过程多次，直到打印效果仍然变浅。当打印效果仍然变浅时，请更换碳粉盒。
- 如果当前一个碳粉盒的打印效果不再让人满意，请准备一个新的可用碳粉盒。

88.xx [*色] 碳粉即将不足

为指定的打印碳粉盒订购一个替换品。

88.xx [*色] 碳粉非常不足

指定的打印碳粉盒内碳粉非常不足。

- 1 如需有关更换打印碳粉盒的指导，请从打印机控制面板触摸**更多信息**。
- 2 触摸**继续**来清除消息并继续打印。

29y.xx 如果重新启动作业，请关闭平板盖板并加载原件

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**取消作业**来取消作业并清除消息。
- 触摸**从自动文档传送器扫描**来立即从 ADF 接着上一个成功扫描的页面恢复扫描作业。
- 触摸**从平板扫描**来立即从扫描仪玻璃接着上一个成功扫描的页面恢复扫描作业。
- 触摸**完成作业而不再扫描**来在上一个成功扫描的页面处结束扫描作业。

注意：这不会取消扫描作业。所有已成功扫描的页面将为复印、传真和发送电子邮件被进一步处理。

280.06 缺少纸张

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续**来清除消息。
- 触摸**取消作业**来取消作业并清除消息。
- 触摸**从自动文档传送器扫描**来立即从 ADF 接着上一个成功扫描的页面恢复扫描作业。

- 触摸**从平板扫描**来立即从扫描仪玻璃接着上一个成功扫描的页面恢复扫描作业。
- 触摸**完成作业而不再扫描**来在上一个成功扫描的页面处结束扫描作业。

注意：这不会取消扫描作业。所有已成功扫描的页面将为复印、传真或发送电子邮件被进一步处理。

- 触摸**重新启动作业**来清除消息并使用与之前作业相同的设置启动新的扫描作业。

840.01 扫描仪已被管理员禁用

不使用扫描仪打印，或者与系统支持人员联系。

840.02 扫描仪已禁用。如果问题继续存在，请与系统管理员联系。

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 触摸**继续并禁用扫描仪**来返回到主屏幕，然后与您的系统支持人员联系。
- 触摸**重启并自动启用扫描仪**来取消作业。

注意：这试图让扫描仪返回联机。

1565 仿真错误，加载仿真选项

打印机在 30 秒之内自动清除消息，然后禁用固件卡上的下载仿真器。

解决打印问题

多语言 PDF 文件不打印

PDF 文件可能包含不可用的字体。

- 1 在 Adobe Acrobat 中打开您要打印的文档。
- 2 单击打印机图标 > 高级 > 作为图像打印 > 确定 > 确定。

打印机控制面板显示屏为空白或只显示菱形图案

打印机自检失败。关闭打印机电源，等待约 10 秒钟，然后再打开打印机电源。

如果没有出现**就绪**消息，请关闭打印机电源并联系客户支持。

出现有关读取 USB 驱动器的错误消息

确认闪存驱动器被支持。

不打印作业

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认打印机没有问题

从打印机控制面板，检查状态。如果需要，进行恢复操作。

确认打印机准备好打印

在发送打印作业之前，请确认就绪出现在显示屏上。

检查是否有耗材缺少或需要更换

移除并重新安装或更换耗材。

检查标准输出接纸架是否已满

从标准输出接纸架上取走纸堆。

检查进纸匣是否已空

将纸张加载到进纸匣中。

确认安装了正确的打印机软件

- 检验是否使用正确的打印机软件。
- 如果打印机通过 USB 端口连接到计算机，请确认您正在运行支持的操作系统并使用兼容的打印机软件。

确认内置式打印服务器工作正常

- 确认内置式打印服务器已正确安装，并且打印机已连接到网络。
- 打印网络设置页并检查状态是否显示为 **Connected**（已连接）。如果状态为 **Not Connected**（未连接），请检查网络电缆，然后尝试再次打印网络设置页。请与系统支持人员联系以确认网络工作正确。

打印机软件可在 Lexmark 的 Web 站点：<http://support.lexmark.com> 上获得。

确认您使用推荐的 USB、串口或以太网电缆

如需更多信息，请访问 Lexmark 的 Web 站点：<http://support.lexmark.com>。

确认打印机电缆连接牢固

检查连接到打印机和打印服务器的电缆以确认它们牢固。

如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。

不打印保密和其他挂起作业

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

打印部分作业、不打印作业或打印空白页

打印作业可能包含格式错误或无效数据。

- 删除打印作业，然后再次打印它。
- 对于 **PDF** 文档，请重新创建 **PDF** 并再次打印。

如果您正在从 **Internet** 打印，那么打印机可能读取多个作业标题作为副本并删除除第一个作业之外的所有作业。

- 对于 **Windows** 用户，打开“打印属性”。从“打印并挂起”对话，在输入 **PIN** 码之前，在“用户名”文本框下面选择“保留重复的文档”复选框。
- 对于 **Macintosh** 用户，保存每一个打印作业，使用不同名称命名每一个作业，然后将单独的作业发送给打印机。

确认打印机有足够的内存

通过滚动挂起作业列表并删除其中一些来释放额外的打印机内存。

打印作业的时间超过预期

请尝试下列办法中的一个或多个：

降低打印作业的复杂程度

减少打印作业中字体的数量和大小，图像的数量和复杂程度，以及页数。

关闭“页面保护”设置

从主屏幕，导览至：

 > 设置 > 常规设置 > 打印恢复 > 页面保护 > 关 > 

更改环保设置

当使用 **Eco** 模式或“静音模式”设置时，您可能注意到性能有所下降。

打印机减慢

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认使用不够窄到调用减慢模式的纸张

将较大的纸张，如 **Letter** 和 **A4** 放入进纸匣中，然后打印相同的文件。

注意：减慢模式按设计方式工作。这是为了保护定影器不被其长度上的巨大温差损坏。

联系客户支持

如果问题继续出现，打印机可能需要维修。如需更多信息，请与客户支持联系。

作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上

检查纸张类型和纸张尺寸设置

确认纸张类型设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”和“纸张尺寸”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定纸张类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框指定纸张类型。

打印不正确的字符

- 确认打印机没有处于“十六进制打印”模式。如果显示屏上出现就绪 十六进制，那么您必须在打印作业之前退出“十六进制打印”模式。关闭打印机电源，然后再打开来退出“十六进制打印”模式。
- 确认在“网络”和 USB 菜单中“智能切换”被设置为“开”。

进纸匣连接不工作

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

加载相同尺寸和类型的纸张

- 在每一个要连接的进纸匣中加载相同尺寸和类型的纸张。
- 在每一个进纸匣中，将纸张导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

使用相同的“纸张尺寸”和“纸张类型”设置

- 打印菜单设置页并比较每一个进纸匣的设置。
- 如果需要，从“纸张尺寸/类型”菜单调整设置。

注意：标准 550 页进纸匣和多功能进纸器不会自动检测纸张尺寸。您必须从“纸张尺寸/类型”菜单设置尺寸。

不逐份打印大的作业

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

确认“逐份打印”被设置为“开”

从“输出”菜单或“打印属性”，将“逐份打印”设置为“开”。

注意：在软件中将“逐份打印”设为“关”会覆盖“输出”菜单中的设置。

降低打印作业的复杂程度

通过减少字体的数量和大小、图象的数量和复杂程度，以及作业的页数来降低打印作业的复杂程度。

确认打印机有足够的内存

添加打印机内存或硬盘选件。

出现意想不到的页中断

增加“打印超时”的值

1 从主屏幕，导览至：



> 设置 > 常规设置 > 超时

2 触摸**打印超时**旁边的向左或向右箭头，直到出现需要的值。

3 触摸**提交**。

解决复印问题

复印机不响应

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查显示屏上的错误消息

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源，电源已打开，并且出现**就绪**消息。

扫描仪部件未关闭

确认没有阻碍物：

- 1 拾起扫描仪部件。
- 2 移除任何使扫描仪部件打开的阻碍物。
- 3 放下扫描仪部件。

复印的质量非常差

以下是复印质量非常差的示例：

- 空白页
- 棋盘图案

- 图像或图片扭曲变形
- 丢失字符
- 打印褪色
- 打印过深
- 打印行歪斜
- 污迹
- 条纹
- 意外字符
- 打印中出现空行

请尝试以下的一种或多种方法：

清除所有错误信息

检查显示屏并清除所有错误信息。

重新放置碳粉盒或打印墨盒

如果打印仍然褪色，请更换碳粉盒或打印墨盒。

清洁扫描仪玻璃

扫描仪玻璃可能较脏。请使用清洁且不掉毛的布料润湿后清洁扫描仪玻璃。

如要获取更多的信息，请参阅[第 207 页“清洁扫描仪玻璃”](#)。

调整复印的碳粉浓度

从“复印”菜单调整碳粉浓度

确保文档原件的质量

检查文档原件的质量。

正确放置文档原件

确保文档或照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的左上角。



确保使用正确的“复印”设置

输出中出现图案（波纹）时：

- 在“复印”界面中，确保“内容类型”和“来源”设置符合要扫描的文档。
- 从“复印”界面中依次选择：
高级选项 > 高级图像 > 锐度 > 降低“锐度”设置
- 在“复印”界面中，确保未选择任何缩放比例。

文本较浅或消失时：

- 从“复印”界面中依次选择：

内容 > 文本 >  > 为复印的文档原件选择合适的来源 > 

- 从“复印”界面中依次选择：

高级选项 > 高级图像 > 锐度 > 增加“锐度”设置

- 从“复印”界面中依次选择：

高级选项 > 高级图像 > 背景去除，然后降低当前设置

- 从“复印”界面中依次选择：

高级选项 > 高级图像 > 对比度 > 增加当前设置

- 从“复印”界面中依次选择：

高级选项 > 高级图像 > 阴影细节 > 降低当前设置

输出显示为褪色或过度曝光时：

- 在“复印”界面中，确保“内容类型”和“来源”设置符合要扫描的文档。

- 从“复印”界面中调整“深浅”设置

- 从“复印”界面中依次选择：

高级选项 > 高级图像 > 阴影细节 > 降低当前设置

- 从“复印”界面中依次选择：

高级选项 > 高级图像 > 背景去除 > 降低当前设置

复印部分文档或照片

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

检查纸张尺寸设置

确认纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板，检查“纸张”菜单中的“纸张尺寸”设置。

- 2 在发送打印作业之前，指定正确的尺寸设置：

- 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定尺寸。
- 对于 Macintosh 用户，从“设定页面”对话指定尺寸。

解决扫描仪问题

检查无响应的扫描仪

如果扫描仪没有响应，请确认：

- 打印机电源已被打开。
- 打印机电缆被牢固地连接在打印机和主机、打印服务器、选件或其他网络设备上。
- 电源线已被插入打印机和正确接地的电源插座中。
- 电源插座没有被开关或断路器关闭。
- 打印机没有被插入任何浪涌电压保护器、不间断电源或延长线路中。
- 其他插在插座中的电子设备正在工作。

检查完上述各项可能性后，关闭打印机电源，然后再打开。这通常能解决扫描仪问题。

扫描失败

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法之一或更多：

检查电缆连接

确认网络或 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

程序中可能出现错误

关闭计算机电源，然后重新启动。

扫描时间太长或令计算机冻结

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

其他软件程序可能阻碍扫描

关闭所有未正在被使用的程序。

扫描分辨率可能设置太高

选择较低的扫描分辨率。

扫描图像质量很差

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查显示屏上的错误消息

清除任何错误消息。

扫描仪玻璃可能脏了

将一块干净、不起毛的布用水弄湿，然后清洁扫描仪玻璃。如需更多信息，请参阅[第 207 页“清洁扫描仪玻璃”](#)。

调整扫描分辨率

增加扫描的分辨率以获得更高质量的输出。

检查原始文档的质量

确认原始文档的质量令人满意。

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

扫描部分文档或照片

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查文档放置

确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

检查纸张尺寸设置

确认纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板，检查“纸张”菜单中的“纸张尺寸”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的尺寸设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定尺寸。
 - 对于 Macintosh 用户，从“设定页面”对话指定尺寸。

不能从计算机扫描

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查显示屏上的错误消息

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源，电源已打开，并且出现**就绪**消息。

检查电缆连接

确认网络或 USB 电缆被牢固地连接在计算机和打印机上。

解决传真问题

传真和电子邮件功能未设置

指示灯闪烁红光，直到您设置好传真和电子邮件。要设置传真和电子邮件，请按照下列步骤执行：

注意：在为网络上的打印机完成下列指导操作之前，请确认电缆已连接。

1 从主屏幕，导览至：



> 常规设置 > 运行初始设置 > 是 > 提交

2 关闭打印机电源，然后重新打开。

3 从打印机控制面板，触摸您的语言。

4 触摸您所在的国家或地区，然后触摸**继续**。

5 选择您的时区，然后触摸**继续**。

6 触摸**传真**和**电子邮件**来清除图标，然后触摸**继续**。

注意：您可以使用这些相同的步骤来禁用“传真”和“电子邮件”。

不显示呼叫者 ID

请与您的电信公司联系以检验您的电话线路申请了来电显示业务。

如果您所在的地区支持多个呼叫者 ID 模式，您可能要更改默认设置。有两个设置可用：**FSK**（模式 1）和 **DTMF**（模式 2）。这些设置通过“传真”菜单的可用性由您所在的国家或地区是否支持多个呼叫者 ID 模式确定。请与您的电信公司联系以确定使用哪种模式或转换设置。

不能发送或接收传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查显示屏上的错误消息

清除任何错误消息。

检查电源

确认打印机已插上电源，电源已打开，并且出现**就绪**消息。

检查打印机连接

确认下列硬件的电缆连接牢固，如果适用：

- 电话
- 电话听筒
- 应答机

检查电话墙壁插孔

- 1 将电话插入墙壁插孔中。
- 2 聆听拨号音。
- 3 如果听不到拨号音，请将另一个电话插入墙壁插孔中。
- 4 如果您仍然听不到拨号音，请将电话插入另一个墙壁插孔中。
- 5 如果您听到拨号音，请将打印机连接到该墙壁插孔中。

检查该数字电话服务清单

传真调制解调器是模拟设备。某些设备能够被连接到打印机上以便能够使用数字电话服务。

- 如果您使用 ISDN 电话服务，请将打印机连接到 ISDN 终端适配器上的模拟电话端口（R 接口端口）。如需更多信息和请求 R 接口端口，请与您的 ISDN 供应商联系。
- 如果您使用 DSL，请连接到支持模拟应用的 DSL 过滤器或路由器上。如需更多信息，请与您的 DSL 供应商联系。
- 如果您使用 PBX 电话服务，请确认您连接到 PBX 上的模拟连接。如果不存在模拟连接，则考虑为传真机安装一条模拟电话线。

检查拨号音

- 对您要发送传真的电话号码进行测试呼叫以确认它正确工作。
- 如果电话线路正被其他设备使用，请在发送传真之前等待其他设备结束使用。
- 如果您使用“免提拨号”功能，请调高音量以检验拨号音。

暂时断开其他装置

为确保打印机正确工作，请将它直接连接到电话线上。断开所有应答机、带调制解调器的计算机或电话分线器的连接。

检查卡纸

清除所有卡纸，然后确认出现就绪消息。

暂时禁用“呼叫等待”

“呼叫等待”会中断传真传输。请在发送或接收传真之前禁用此特性。请致电您的电话公司以获得暂时禁用“呼叫等待”的键区序列。

“语音留言信箱”服务可能中断传真传输

由您当地电话公司提供的“语音留言信箱”可能中断传真传输。要同时启用“语音留言信箱”和打印机应答呼叫，您可能要考虑为打印机添加第二条电话线。

打印机内存可能已满

- 1 拨传真号码。
- 2 每次扫描一页原始文档。

能发送但不能接收传真

请尝试下列办法中的一个或多个：

加载纸张

如果进纸匣为空，请将纸张加载到进纸匣或进纸器中。

检查“振铃计数延迟”设置

“振铃计数延迟”设置在打印机应答之前电话振铃的次数。如果您在与打印机相同的线路上有电话分机，或订购了电话公司的特色振铃服务，则保持“振铃延迟”设置为 4。

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

如果您不知道打印机的 IP 地址，您可以：

- 在打印机控制面板上，从“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看 IP 地址。
- 打印网络设置页或菜单设置页，并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

2 单击**设置 > 传真设置 > 模拟传真设置**。

3 在“应答振铃”字段中，输入您要让电话在打印机应答之前振铃的次数。

4 单击**提交**。

更换碳粉或打印碳粉盒

更换碳粉或打印碳粉盒。

能接收但不能发送传真

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

打印机不处于“传真”模式

在主屏幕上，触摸**传真**来使打印机进入“传真”模式。

文档加载不正确

将原始文档面朝上放入 ADF 中，让短边先进入，或面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。

注意：请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质（例如杂志剪报）放入 ADF 中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。

确认快捷方式号码设置正确

- 检查以确认快捷方式号码已被编程为您要拨出的号码。
- 作为备选，您可以手动拨出电话号码。

接收的传真打印质量很差

请尝试下列办法中的一个或多个：

重新发送文档

请发送传真给您的人：

- 检查原始文档的质量是否令人满意。
- 重新发送传真。电话线路连接的质量可能有问题。
- 如果可能，增加传真扫描分辨率。

更换碳粉盒

当出现 **88 碳粉不足** 消息或打印效果变浅时，请更换碳粉盒。

确认传真传输速度没有设置太高

降低发来传真的传输速度：

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：如果您不知道打印机的 IP 地址，请打印网络设置页并在 TCP/IP 部分中找到 IP 地址。

- 2 单击 **设置 > 传真设置 > 模拟传真设置**。

- 3 在“最大速度”框中，单击下列选项之一：

2400
4800
9600
14400
33600

- 4 单击 **提交**。

解决主屏幕应用程序问题

出现应用程序错误

检查系统日志中的相关详细信息

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址或主机名。

如果您不知道打印机的 IP 地址或主机名，您可以：

- 在打印机控制面板主屏幕上，或者“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看信息。
- 打印网络设置页或菜单设置页并找到 TCP/IP 部分中的信息。

- 2 单击 **设置或配置**。

- 3 单击 **设备解决方案 > 解决方案 (eSF)**，或单击 **Embedded Solutions (嵌入式解决方案)**。

- 4 单击 **系统选项卡 > 日志**

- 5 从“过滤器”菜单，选择应用程序状态。
- 6 从“应用程序”菜单，选择应用程序，然后单击**提交**。

确认您要扫描到的文件名没有被使用

检验您要扫描到的文件没有被其他应用程序或用户打开。

为防止错误，请确认在目标配置设置中选择了**附加时间戳**或**改写现有文件**。

调整扫描设置

在目标配置设置中，降低扫描设置。例如，为降低扫描分辨率，禁用“彩色”，或者更改“内容类型”设置为“文本”。

联系客户支持

如果您仍然不能隔离问题，请与客户支持联系。

“表单与收藏夹”疑难解答

表单不可用或不工作

确认指向表单的书签在“**BOOKMARKS**”根文件夹中

如果指向表单的书签被创建在“Bookmarks”文件夹的子文件夹中，它在“表单”解决方案中将不可用。删除书签，并在“Bookmarks”根文件夹下面重新创建它。

确认书签正指向正确的位置

打印机不会验证书签。如果当创建书签时被指定的 URL 或网络位置不正确，打印机将不能访问文档。

确认使用“表单与收藏夹”创建书签

如果使用其他应用程序创建书签，则不能在“表单与收藏夹”中访问该书签。

网络目标停止工作或无效

确认打印机验证已配置

如果应用程序被配置为使用 MFD 验证凭证，那么打印机验证设置必须从 Embedded Web Server 进行配置。

如需有关配置打印机验证设置的更多信息，请参阅可从 www.lexmark.com 上获得的 *Embedded Web Server Administrator's Guide*（*Embedded Web Server 管理员指南*）。

确认目标为共享并且有有效的网络地址

检查文件夹或源文件是否已设置为在网络上共享。

如果目标已被移动，那么网络地址可能已经更改。可以从 Embedded Web Server 访问目标网络地址。

确认打印机已被连接到网络

确认所有适当的网络电缆是否连接牢固并且打印机的网络设置是否被正确配置。如需有关联网打印机的信息，请参阅随打印机附带的 *软件和文档 CD* 上的 *网络连接指南*。

如果源文件和打印机在不同的域中，请确认域信息已被指定

如果源文件和打印机在不同的域中，您可以从应用程序配置页编辑目标并在“网络地址”和“网络域”字段中输入适当的域信息。如果您不知道源文件所在的计算机的网络地址，请咨询您的系统支持人员。

您也可以将域名添加到打印机网络设置下面的“域搜索顺序”列表中。

检查系统日志中的相关详细信息

- 1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址或主机名。
如果您不知道打印机的 IP 地址或主机名，您可以：
 - 在打印机控制面板主屏幕上，或者“网络/端口”菜单下面的 TCP/IP 部分中查看信息。
 - 打印网络设置页或菜单设置页并找到 TCP/IP 部分中的信息。
- 2 单击 **设置或配置**。
- 3 单击 **设备解决方案 > 解决方案 (eSF)**，或单击 **Embedded Solutions (嵌入式解决方案)**。
- 4 单击 **系统选项卡 > 日志**。
- 5 从“过滤器”菜单，选择应用程序状态。
- 6 从“应用程序”菜单，选择应用程序，然后单击 **提交**。

“扫描到网络”疑难解答

应用程序图标在主屏幕上不见了

确认启用至少一个有效的目标

当没有目标可用时，显示应用程序图标

- 1 从 Embedded Web Server，单击 **设置或配置**。
- 2 单击 **设备解决方案 > 解决方案 (eSF)**，或单击 **Embedded Solutions (嵌入式解决方案)**。
- 3 单击应用程序的名称 > **配置**。
- 4 从“主屏幕按钮”部分，选择“显示选项”下面的 **总是显示按钮**，然后单击 **应用**。

打印机不能扫描到选定的目标

确认目标有效

检验目标在应用程序配置设置中有效。

如果目标已被移动，那么网络地址可能已经更改。可以从 Embedded Web Server 访问目标网络地址。

如果打印机和目标在不同的域中，请确认域信息已被指定

如果目标所在的 Windows 域与打印机的不同，您可以从应用程序配置页编辑目标，并在域字段中输入适当的 Windows 域信息作为“网络文件夹地址”的一部分。您也可以将域名添加到打印机网络设置下面的“域搜索顺序”列表中。

确认防火墙软件允许通信

如果目标所在的计算机使用较新版本的 Windows 操作系统（Windows XP 或更高版本），并且 Windows 防火墙被启用，如果目标和打印机位于不同的子网，打印机在发送信息给目标时可能会遇到困难。Windows 防火墙必须被配置为允许与打印机所在的子网通信，或者目标应该被设置在与打印机相同的子网上。如需更多信息，请联系系统支持人员。

确认目标中尚未存在使用默认文件名的文件

如果用于应用程序配置页的“文件名”部分的三个配置设置没有被选定（允许用户输入文件名；附加时间戳；改写现有文件），并且使用默认文件名的文件已经在目标中，将没有适当的办法来区分新扫描的文件和已经在目标中的文件。打印机将不能改写旧文件，新文件将不会接收时间戳以区别于旧文件，并且用户将不能为新文件提供不同的名称。在这种情况下，必须从目标移除旧文件，或者必须打开前面提到的设置之一。

确认网络正常工作并且打印机能够通信

检验所有网络连接以及打印机的网络设置是否被适当配置。如需有关联网打印机的信息，请参阅随打印机附带的 *软件和文档 CD* 上的 *网络连接指南*。

对于使用 LDAP 验证的网络，请确认 LDAP 设置已被正确配置

检验在您的打印机设置期间，以及在设置对话中，LDAP 设置是否被适当配置。如需有关 LDAP 设置的更多信息，请与您的系统支持人员联系。

确认您有保存扫描到此目标的权限

在应用程序的“编辑目标”屏幕上，清除“路径后缀”字段的内容；或者在目标服务器上，将用户主文件夹更改为符合“路径后缀”字段的内容。

“我的 MFP” 疑难解答

读取 USB 驱动器时出错

一些闪存驱动器可能与打印机不兼容。至少，您的闪存驱动器应该：

- 兼容 USB 2.0
- 支持全速标准（低速设备将不工作）
- 有一个 USB 类型的“A”连接器
- 支持 FAT 文件系统（不支持 NTFS 文件系统）

如需经测试并认可的闪存驱动器的列表，请访问 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com。

插入 USB 驱动器时没有任何反应

如果您在将 USB 驱动器插入 MFD 之后的几秒钟内没有得到任何反应，那么在此设备上可能禁用 USB 驱动器。请与您的系统支持人员联系以获取更多信息。

我忘记了“我的 MFP” 的密码

如果您忘记了“我的 MFP” 配置文件的密码，那么您必须从您的 USB 驱动器删除该配置文件，将驱动器插入 MFD 中，然后再次运行设置向导。要从您的 USB 驱动器手动删除“我的 MFP” 配置文件：

- 1 将您的 USB 驱动器插入计算机中。
- 2 定位 `.mymfp.preferences` 文件，以及任何其他以 `.mymfp` 开头的文件（它们将被列为一组）。
- 3 删除所有以 `.mymfp` 开头的文件。

解决选件问题

选件在安装后工作不正确或停止工作

请尝试下列办法中的一个或多个：

复位打印机

关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。

检查选件是否已连接到打印机

- 1 使用电源开关关闭打印机。
- 2 从墙壁插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。
- 3 检查选件和打印机之间的连接。

确认选件安装正确

打印菜单设置页并检查选件是否被列在 **Installed Options**（已安装选件）列表中。如果选件没有被列出，请重新安装它。如需更多信息，请参阅随选件附带的硬件设置文档，或转到 www.lexmark.com 来查看选件指导说明页。

确认选件被选定

从您正在用于打印的计算机上选择选件。

如需更多信息，请参阅[第 43 页“在打印驱动程序中添加可用选件”](#)。

进纸匣问题

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认纸张加载正确

- 1 打开进纸匣。
- 2 检查是否有卡纸或误进纸。

3 确认纸张导片与纸张边缘对齐。

4 确认进纸匣正确关闭。

复位打印机

关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。

确认进纸匣安装正确

如果进纸匣被列在菜单设置页上，但是当纸张进入或退出进纸匣时发生卡纸，说明进纸匣可能没有正确安装。重新安装进纸匣。如需更多信息，请参阅随进纸匣附带的硬件设置文档，或转到

<http://support.lexmark.com> 来查看进纸匣指导说明页。

2,000 页进纸器问题

检查进纸器连接

确认 2,000 页进纸器正确连接的打印机上。

加载纸张

如果进纸匣为空，请将纸张加载到进纸匣或进纸器中。

清除所有卡纸

打开进纸匣或进纸器，然后取出所有被卡的纸张。

避免卡纸

- 弯曲纸张。
- 确认进纸器安装正确。
- 确认纸张加载正确。
- 确认您加载的纸堆没有超过进纸匣中指示的最大加载线。
- 确认纸张或特殊介质符合规格并且没有损坏。
- 确认导片被放置在与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

内存卡

确认内存卡被牢固地连接在打印机系统板上。

无法检测到闪存卡

确认闪存卡被牢固地连接在打印机系统板上。

无法检测到打印机硬盘

确认打印机硬盘被牢固地连接在打印机系统板上。

内置方案端口操作不正确

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查内置方案端口（ISP）连接

确认 ISP 被牢固地连接在打印机系统板上。

检查电缆

确认您使用正确的电缆并且它牢固地连接在内置方案端口（ISP）上。

确认网络软件配置正确

如需有关安装网络打印软件的信息，请参阅 *软件和文档 CD* 上的 *网络连接指南*。

内置式打印服务器操作不正确

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查打印服务器连接

- 确认内置式打印服务器被牢固地连接在打印机系统板上。
- 确认您使用正确的电缆并且连接牢固。

确认网络软件配置正确

如需有关安装网络打印软件的更多信息，请执行下列操作：

- 1 打开 *软件和文档 CD*。
- 2 单击 **其他**。
- 3 在此 CD 上的“出版物”下面，选择 **网络连接指南**。

USB/并行接口卡操作不正确

检查 USB/并行接口卡连接

确认 USB/并行接口卡被牢固地连接在打印机系统板上。

检查电缆

确认您使用正确的电缆并且连接牢固。

解决进纸问题

频繁出现卡纸

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张

使用推荐的纸张和特殊介质。如需更多信息，请参阅有关纸张和特殊介质指南的章节。

确认进纸匣中的纸张不是太多

确认纸张没有超过位于进纸匣或进纸器内的最大纸张加载指示器。

确认整个纸堆平放在进纸匣中

在加载纸张之前，请执行下列操作：

- 前后弯曲纸张，使它们松散。不要折叠或弄皱纸张。
- 对齐纸张的边缘。

检查纸张导片

将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

加载新包装中的纸张

由于空气湿度大，纸张可能吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

清除卡纸后，卡纸消息仍然显示

检查纸张通道

没有清理纸张通道。清除整个纸张通道中的卡纸，然后触摸**继续**。

被卡的页面不重新打印

打开“卡纸恢复”

- 1 从主屏幕，导览至：



> 设置 > 常规设置 > 打印恢复


- 2 触摸**卡纸恢复**旁边的箭头，直到出现**开**或**自动**。

- 3 触摸**提交**。

解决打印质量问题

如果这些建议不能解决问题，请与客户支持联系。您可能需要调整或更换打印机部件。

字符有锯齿或不平滑的边缘

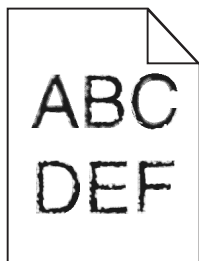

如果您使用下载字体，请检查字体是否被打印机、主机和软件程序支持。

图像被剪切

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张导片

将进纸匣中的宽度和长度导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

检查纸张尺寸设置


确认纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张尺寸”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的尺寸设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定尺寸。
 - 对于 Macintosh 用户，从“页面设定”对话框指定尺寸。

彩色页面上出现细水平线

您可能会注意到在照片或高浓度色彩的页面上有细的水平线。当打印机处于“静音模式”时会出现此问题。要解决此问题，请将“静音模式”设置为关（图像/照片）。

出现灰色背景

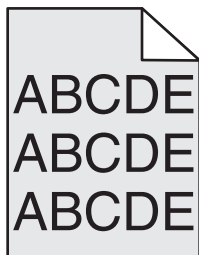

检查“碳粉浓度”设置


选择较浅的“碳粉浓度”设置：

- 从打印机控制面板，更改“质量”菜单中的设置。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”更改设置。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框更改设置。

碳粉盒可能已用旧或有故障

更换碳粉盒。

页边距不正确

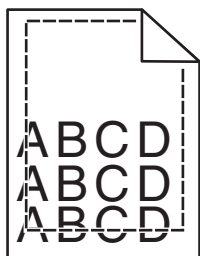

这些是可能的解决办法。请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张导片


将进纸匣中的导片移动到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

检查纸张尺寸设置

确认纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张尺寸”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的尺寸设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定尺寸。
 - 对于 Macintosh 用户，从“页面设定”对话框指定尺寸。

打印页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条

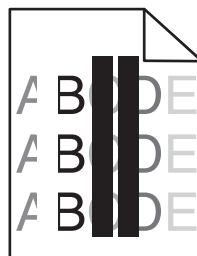

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认不存在有故障的碳粉盒

更换有故障的碳粉盒。

确认感光鼓没有故障

更换有故障的感光鼓。

确认转印模块没有故障

更换有故障的转印模块。

清洁打印头镜片

- 1 打开前部盖门，然后打开内部盖板。
- 2 找到打印头刷片。
- 3 轻轻地拉出打印头刷片直到它停止，然后缓慢地将它滑回原位。
- 4 清洁剩余的三个打印头镜片。

纸张卷曲

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张类型和重量设置


确认纸张类型和重量设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”和“纸张重量”设置。
- 2 在发送打印作业之前，请指定正确的纸张类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定纸张类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框指定纸张类型。

加载新包装中的纸张

由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

打印不规则

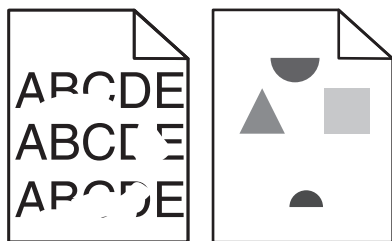

请尝试下列办法中的一个或多个：

加载新包装中的纸张

由于空气湿度大，纸张可能吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

检查纸张类型和重量设置

确认纸张类型和重量设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”和“纸张重量”设置。
- 2 在发送打印作业之前，请指定正确的纸张类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定纸张类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框指定纸张类型。

避免使用表面粗糙的纹理纸张

确认不存在有故障的碳粉盒

更换已用旧或有故障的碳粉盒。


确认转印模块没有故障

更换有故障的转印模块。如需更多信息，请参阅随替换部件附带的说明页。

确认定影器没有故障

更换有故障的定影器。如需更多信息，请参阅随替换部件附带的说明页。

打印浓度太深

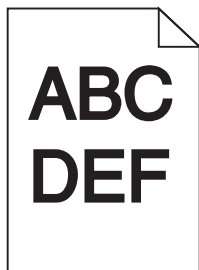

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查浓度、明亮度和对比度设置

“碳粉浓度”设置可能太深，“明亮度”设置可能太暗，或者“对比度”设置可能太高。

- 从打印机控制面板上的“质量”菜单更改这些设置。
- 对于 Windows 用户，请从“打印属性”更改这些设置。
- 对于 Macintosh 用户：
 - 1 选择文件 > 打印。
 - 2 从“方向图片”菜单，选择打印机特性。

3 为“碳粉浓度”、“明亮度”和“对比度”设置选择较低的值。

加载新包装中的纸张

由于空气湿度大，纸张可能吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。


避免使用表面粗糙的纹理纸张

检查“纸张类型”设置

确认“纸张类型”设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符。

- 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”设置。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”检查此设置。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框检查此设置。

打印浓度太浅

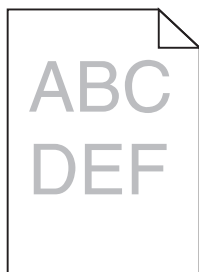

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查浓度、明亮度和对比度设置

“碳粉浓度”设置可能太浅，“明亮度”设置可能太亮，或者“对比度”设置可能太低。

- 从打印机控制面板上的“质量”菜单更改这些设置。
- 对于 Windows 用户，请从“打印属性”更改这些设置。
- 对于 Macintosh 用户：
 - 1** 选择**文件 > 打印**。
 - 2** 从打印选项弹出菜单中，选择**打印机特性**。
 - 3** 为“碳粉浓度”、“明亮度”和“对比度”设置选择较高的值。

加载新包装中的纸张

由于空气湿度大，纸张可能吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。

避免使用表面粗糙的纹理纸张

检查“纸张类型”设置

确认“纸张类型”设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符。

- 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”设置。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”检查此设置。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框检查此设置。

确认打印碳粉盒或碳粉盒中的碳粉没有不足

- 1 移除碳粉盒。

警告—可能的损坏：小心不要接触感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来重新分布碳粉。


- 3 重新插入碳粉盒。

注意：如果打印质量没有改善，请更换不打印的颜色的碳粉盒。

联系客户支持

如果问题继续出现，打印机可能需要维修。

打印机打印空白页

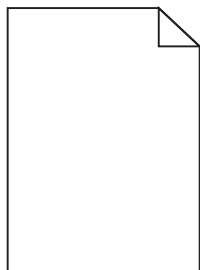

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认没有包装材料遗留在打印碳粉盒或碳粉盒上

取出碳粉盒并确认包装材料被完全移除。重新安装碳粉盒。

确认打印碳粉盒或碳粉盒中的碳粉没有不足

- 1 移除碳粉盒。

警告—可能的损坏：小心不要接触感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来重新分布碳粉。


- 3 重新插入碳粉盒。

注意：如果打印质量没有改善，请更换不打印的颜色的碳粉盒。

联系客户支持

如果问题继续出现，打印机可能需要维修。

打印页面上出现重复的缺陷

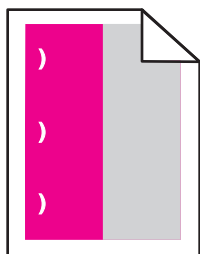

请尝试下列办法中的一个或多个：

更换打印碳粉盒或碳粉盒

如果缺陷每隔下列距离出现一次，请更换重复出现缺陷的颜色的碳粉盒：

- 在页面上每隔 **33 毫米（1.30 英寸）** 出现一次
- 在页面上每隔 **35.3 毫米（1.39 英寸）** 出现一次

更换感光鼓

如果缺陷每隔下列距离出现一次，请更换重复出现缺陷的颜色的感光鼓：


- 在页面上每隔 **28.3 毫米（1.11 英寸）** 出现一次
- 在页面上每隔 **72.4 毫米（2.85 英寸）** 出现一次

更换定影器

如果打印缺陷每隔下列距离出现一次，请更换定影器：

- 在页面上每隔 **47.4 毫米（1.87 英寸）** 出现一次
- 在页面上每隔 **94.8 毫米（3.73 英寸）** 出现一次
- 每隔 **113 毫米（4.45 英寸）** 出现一次

打印页面上出现阴影图像

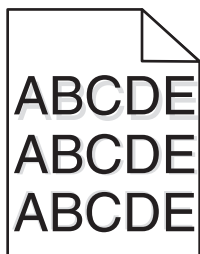

检查纸张类型和重量设置

确认纸张类型和重量设置与进纸匣中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”和“纸张重量”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的纸张类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定纸张类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框指定纸张类型。

确认感光鼓没有故障

更换有故障的感光鼓。

确认打印碳粉盒或碳粉盒中的碳粉没有不足

- 1 移除碳粉盒。

警告—可能的损坏： 小心不要接触感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

- 2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来重新分布碳粉。
- 3 重新插入碳粉盒。

注意： 如果打印质量没有改善，请更换碳粉盒。

联系客户支持

如果问题继续出现，打印机可能需要维修。

打印歪斜

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张导片

将进纸匣中的长度和宽度导片调整到与加载的纸张尺寸相符的正确位置上。

- 确认导片没有远离纸堆。
- 确认导片没有过于压紧纸堆。

检查纸张

确认您使用的纸张符合打印机规格。

确认打印机是干净的，或者没有被纸屑弄脏

清洁打印机的外部

- 1 确认您已经关闭打印机电源，并且从墙壁插座中拔掉电源线。

警告—可能的损坏： 为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从墙壁插座中拔掉电源线并断开所有连接到打印机的电缆。

- 2 从标准输出接纸架上取走纸张。

- 3 用水润湿一块干净、不起毛的布。

警告—可能的损坏：不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏打印机的表面。

- 4 仅擦拭打印机的外部，确认包括标准输出接纸架。

警告—可能的损坏：使用湿布清洁内部可能会损坏打印机。

- 5 在开始新的打印作业之前，请确认纸张支架和标准输出接纸架已经变干。

确认进纸辊是干净的，并且没有被纸屑弄脏

- 1 使用电源开关关闭打印机，然后从墙壁插座中拔掉电源线。

- 2 移除进纸辊。

注意：如需如何移除并重新安装进纸辊的指导，请参阅随进纸匣 1 附件盒内的辊附带的设置页。

- 3 用水润湿一块干净、不起毛的布。

- 4 清洁进纸辊。

警告—可能的损坏：不要触摸橡胶部分。否则将损坏进纸辊。

- 5 重新安装进纸辊。

注意：确认更换已用旧或有故障的进纸辊。


页面打印为单色



确认感光鼓没有故障并且安装正确

取出并重新安装感光鼓。如果问题继续出现，感光鼓可能需要更换。

透明胶片或纸张上出现黑色或白色条纹

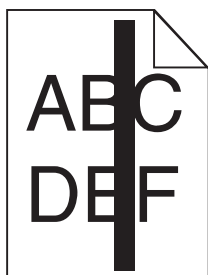

请尝试下列办法中的一个或多个：

确保填充模式正确

如果填充模式不正确，请从软件程序中选择其他填充模式。

检查纸张类型

- 只使用推荐的透明胶片。
- 确保“纸张类型”设置与进纸匣或进纸器中加载的类型相符。
- 确保“纸张纹理”设置对于进纸匣或进纸器中加载的纸张或特殊介质的类型是正确的。

确认打印碳粉盒中的碳粉没有不足

当出现 **88.xx [*色]** 碳粉不足时，请确认打印碳粉盒中的碳粉分布均匀：

1 取出打印碳粉盒。


警告—可能的损坏： 小心不要接触感光鼓。否则会影响以后打印作业的打印质量。

2 将碳粉盒用力向左右两边和前后摇晃几次来重新分布碳粉。

3 重新插入打印碳粉盒。

如果问题继续出现，打印机可能需要维修。如需更多信息，请与客户支持联系。

打印页面上出现水平条纹

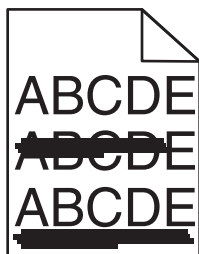

请尝试下列办法中的一个或多个：

选择另一个进纸匣或进纸器

- 从打印机控制面板上的“纸张菜单”，选择“默认纸张来源”。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”选择纸张来源。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框和弹出菜单中选择纸张来源。

确认没有已用旧、有故障或已空的碳粉盒

更换已用旧、有故障或已空的碳粉盒。


清理碳粉盒周围的纸张通道



当心—表面很热： 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

从纸张通道清理您看到的所有纸张或清除所有可见的碳粉。如果问题仍然存在，请联系“客户支持”。

打印页面上出现垂直条纹

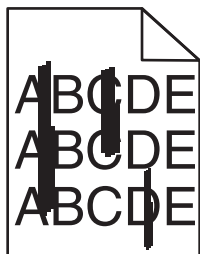

请尝试下列办法中的一个或多个：

选择另一个进纸匣或进纸器


- 从打印机控制面板上的“纸张菜单”，选择“默认纸张来源”。
- 对于 Windows 用户，从“打印属性”选择纸张来源。
- 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框和弹出菜单中选择纸张来源。

确认没有已用旧、有故障或已空的碳粉盒

更换已用旧、有故障或已空的碳粉盒。

清理碳粉盒周围的纸张通道

检查碳粉盒周围的纸张通道。

 **当心—表面很热：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

清除您看到的所有纸张。

确认纸张通道中没有碳粉

页面上出现碳粉模糊或背景阴影

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认碳粉盒安装正确或者没有故障

重新安装或更换有故障的碳粉盒。

确认转印模块没有用旧或者有故障

更换已用旧或有故障的转印模块。

确认感光鼓没有用旧或者有故障

更换已用旧或有故障的感光鼓。

确认定影器没有用旧或者有故障

更换已用旧或有故障的定影器。

确认打印机最近已被重新校准

从“质量”菜单执行“颜色调整”。


确认应用程序没有指定灰白色背景

检查应用程序设置。

确认纸张通道中没有碳粉

请与技术支持联系。

碳粉脱落

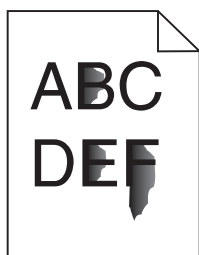

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查纸张类型和重量设置

确认纸张类型和重量设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”和“纸张重量”设置。将“纸张重量”设置从“正常”改为“重”。
- 2 在发送打印作业之前，请指定正确的纸张类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定纸张类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话框指定纸张类型。

检查纸张纹理设置

从打印机控制面板上的“纸张”菜单，确认“纸张纹理”设置与进纸匣或进纸器中加载的纸张相符。如果需要，将“纸张纹理”设置从“正常”改为“粗糙”。

确认定影器没有用旧或者有故障

更换已用旧或有故障的定影器。如需更多信息，请参阅随替换部件附带的说明页。

碳粉斑点

请尝试下列办法中的一个或多个：

确认不存在有故障的碳粉盒

更换有故障或用旧的碳粉盒。

确认感光鼓没有故障

更换有故障的感光鼓。

联系客户支持

透明胶片的打印质量很差

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查透明胶片

请只使用符合打印机规格的透明胶片。

检查纸张类型设置

确认纸张类型设置被设置为“透明胶片”：

- 1 从打印机控制面板上的“纸张”菜单，检查“纸张类型”设置。
- 2 在发送打印作业之前，指定正确的类型设置：
 - 对于 Windows 用户，从“打印属性”指定类型。
 - 对于 Macintosh 用户，从“打印”对话指定类型。

解决颜色质量问题

有关彩色打印的常见问题解答

什么是 RGB 颜色？

红色、绿色和蓝色光能够以不同的量加在一起，产生自然界中可见的各种颜色。例如，红色和绿色光可以被组合而产生黄色光。电视和计算机显示器用这种方式产生颜色。RGB 颜色是通过指出产生某种特定颜色所需要的红色、绿色或蓝色光的份量来描述颜色的方法。

什么是 CMYK 颜色？

青色、品红色、黄色和黑色墨水或碳粉能够以不同的量打印来产生自然界中可见的各种颜色。例如，青色和黄色能够被组合而产生绿色。印刷机、喷墨打印机和彩色激光打印机用这种方式产生颜色。CMYK 颜色是通过指出重新产生某种特定颜色所需要的青色、品红色、黄色和黑色的份量来描述颜色的方法。

如何指定文档中要打印的颜色？

典型地，软件程序使用 RGB 或 CMYK 颜色组合来指定文档颜色。另外，它们允许用户修改文档中每个对象的颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。

打印机如何知道打印什么颜色？

当用户打印文档时，描述每个对象之类型和颜色的信息被发送给打印机。颜色信息通过颜色转换表，将颜色转化为产生要求颜色所需的青色、品红色、黄色和黑色碳粉的适当用量。对象信息决定颜色转换表的应用。例如，可能将一种颜色转换表应用到文本，而将另一种颜色转换表应用到照片图像。

为什么打印的颜色与我在计算机屏幕上看到的颜色不一致？

在“自动颜色修正”模式中使用的颜色转换表通常与标准计算机显示器的颜色接近。但是，由于打印机和显示器之间存在技术差异，有许多颜色也可能会受显示器变化和照明情况的影响。如需有关打印机的颜色样本页如何被用于解决某些颜色匹配问题的建议，请参阅问题“如何匹配特定的颜色（例如公司徽标）？”

打印的页面看起来有颜色。我能调整颜色吗？

有时候打印的页面可能会显得偏色（例如，打印出的每个地方都看起来太红）。这可能是由于环境状况、纸张类型、照明情况或用户喜好造成的。在这些情况下，可以调整“色彩平衡”设置来创建更可取的颜色。“色彩平衡”向用户提供对每个颜色平面中使用的碳粉量进行精细调节的能力。（从“色彩平衡”菜单）为青色、品红色、黄色和黑色选择正值或负值将略微增加或减少用于选定颜色的碳粉量。例如，如果打印页面偏红，则减少品红色和黄色，可以潜在地改善色彩平衡。

我的彩色透明胶片在投影时看起来很暗。我可以改善颜色质量吗？

当使用反射式高射投影仪投影透明胶片时，最可能发生该问题。要获得最好的投影颜色质量，建议使用透射式高射投影仪。如果必须使用反射式高射投影仪，请将“碳粉浓度”设置调整为 1、2 或 3，使透明胶片变亮。确认在推荐的彩色透明胶片类型上打印。

什么是手动颜色修正？

当启用手动颜色修正时，打印机使用用户选定的颜色转换表来处理对象。但是，“颜色修正”必须被设置为“手动”，否则将不执行用户定义的颜色转换。手动颜色修正设置特定用于要打印的对象类型（文本、图形或图像），以及在软件程序中指定对象颜色的方式（RGB 或 CMYK 组合）。

注意：

- 如果软件程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，手动颜色修正将不可用。它在软件程序或计算机操作系统控制颜色的调整时也不起作用。
- 颜色转换表—当“颜色修正”被设置为“自动”时应用到每一个对象—为大多数文档生成首选颜色。

要手动应用不同的颜色转换表：

- 1 从“质量”菜单，选择**颜色修正**，然后选择**手动**。
- 2 从“质量”菜单，选择**手动颜色**，然后为受影响的对象类型选择适当的颜色转换表。

对象类型	颜色转换表
RGB 图像 RGB 文本 RGB 图形	<ul style="list-style-type: none">• 逼真—产生更明亮、更饱和的颜色，并可以被应用到所有引入的颜色格式。• sRGB 显示—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。对于打印照片，黑色碳粉用法被优化。• 显示—纯黑色—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。仅使用黑色碳粉来创建非彩色灰度的所有级别。• sRGB 逼真—为“sRGB 显示”颜色修正提供增加的颜色饱和度。对于打印商业图形，黑色碳粉用法被优化。• 关—不执行颜色修正。

对象类型	颜色转换表
CMYK 图像	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK—应用颜色修正来接近 SWOP（卷筒纸胶印印刷规范）颜色输出。
CMYK 文本	<ul style="list-style-type: none"> • Euro CMYK—将颜色修正应用到接近的 EuroScale 颜色输出。
CMYK 图形	<ul style="list-style-type: none"> • 逼真 CMYK—增加 US CMYK 颜色修正设置的颜色饱和度。 • 关—不执行颜色修正。

如何匹配特定的颜色（例如公司徽标）？

在打印机“质量”菜单中，有九种“颜色样本”集可用。这些也可以从 **Embedded Web Server** 的“颜色样本”页上得到。选择任意一个样本集将产生多页打印输出，包含上百个颜色框。根据选定的表格，**CMYK** 或 **RGB** 组合被定位在每个框中。每个框的所见颜色是通过在选定颜色转换表中的框上标记 **CMYK** 或 **RGB** 组合而获得的。

通过检查“颜色样本”集，用户可以确定其颜色最接近所需颜色的框。框上标记的颜色组合能够被用于在软件程序中修改对象的颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。手动颜色修正可能在对特定对象应用选定颜色转换表时是必需的。

根据所使用的“颜色修正”设置（“自动”、“关”或“手动”）、打印对象的类型（文本、图形或图像）以及如何在软件程序中指定对象的颜色（**RGB** 或 **CMYK** 组合）来选择将哪些“颜色样本”集用于特定的颜色匹配问题。当打印机的“颜色修正”设置被设为“关”时，颜色根据打印作业信息确定；不执行颜色转换。

注意：如果软件程序没有用 **RGB** 或 **CMYK** 组合指定颜色，“颜色样本”页将不可用。另外，在某些情况下，软件程序或计算机操作系统通过颜色管理程序调整程序中指定的 **RGB** 或 **CMYK** 组合。打印的颜色可能与“颜色样本”页不完全相同。

什么是详细的“颜色样本”以及我如何访问它们？

详细的“颜色样本”集只能通过网络打印机的 **Embedded Web Server** 使用。详细的“颜色样本”集包含一系列与用户定义的 **RGB** 或 **CMYK** 值相似的渐变色（显示为颜色框）。集中的颜色相似度根据在 **RGB** 或 **CMYK** 增量框中输入的值而定。

要从 **Embedded Web Server** 访问详细的“颜色样本”集：

1 在 Web 浏览器的地址字段中键入打印机 IP 地址或主机名。

注意：如果您不知道打印机的 IP 地址或主机名，您可以：

- 在打印机控制面板主屏幕上，或者“网络/端口”菜单下面的 **TCP/IP** 部分中查看信息。
- 打印网络设置页或菜单设置页并找到 **TCP/IP** 部分中的信息。

2 单击 **配置 > 颜色样本 > 详细选项**。

3 选择颜色转换表。

4 输入 **RGB** 或 **CMYK** 颜色编号。

5 输入 1 - 255 之间的增量值。

注意：增量值越接近 1，出现的颜色样本范围越狭窄。

6 单击打印。

Embedded Web Server 没有打开

请尝试下列办法中的一个或多个：

检查网络连接

确认打印机和计算机的电源已打开并连接到相同的网络。

检查在 **WEB** 浏览器中输入的地址

- 根据网络设置，您可能需要在打印机 IP 地址之前键入 “**https://**” 而不是 “**http://**” 才能访问 Embedded Web Server。如需更多信息，请联系系统支持人员。
- 确认打印机 IP 地址是正确的。

临时禁用 **WEB** 代理服务器

代理服务器可能阻止或限制您访问某些 Web 站点，包括 Embedded Web Server。如需更多信息，请联系系统支持人员。

联系客服支持

致电客户支持时，请说明您遇到的问题、显示屏上显示的信息，以及您为寻找解决方案所采取的问题解决步骤。

您需要知道您打印机的型号类型和序列号。如要获取更多信息，请查看打印机前部盖板顶部内的标签。序列号也列在菜单设置页中。

美国或加拿大客户请致电 1-800-539-6275。其他国家或地区客户请访问 Lexmark 网站 <http://support.lexmark.com>。

注意事项

产品信息

产品名称:

Lexmark X746x、X748x

机器类型:

7526

型号:

576、776

版本注意事项

2014 年 10 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请访问 <http://support.lexmark.com>。

如需有关耗材和下载的信息，请访问 www.lexmark.com。

© 2014 Lexmark International, Inc.

All rights reserved. 保留所有权利。

商标

Lexmark、带有菱形图案的 Lexmark、MarkNet 和 MarkVision 是 Lexmark International, Inc. 的商标，在美国和/或其他国家注册。

MarkTrack 和 PrintCrypton 是 Lexmark International, Inc. 的商标。

Mac 和 Mac 徽标是 Apple Inc. 在美国 和其他国家注册的商标。

PCL® 是 Hewlett-Packard（惠普）公司的注册商标。PCL 是 Hewlett-Packard（惠普）公司包含在其打印机产品中的打印机命令（语言）和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说，打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令，并且打印机仿真与命令相应的功能。

下列术语是这些公司的商标或注册商标：

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	基于经 The Monotype Corporation plc 许可的 Times New Roman，是 Agfa Corporation 的产品
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG 和/或其附属机构
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG 和/或其附属机构
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG 和/或其附属机构
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG 和/或其附属机构
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG 和/或其附属机构

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

AirPrint 和 AirPrint 徽标是 Apple, Inc.的商标。

许可注意事项

所有与此产品关联的许可注意事项可以从文档 **CD** 的根目录查看。

模块组件注意事项

本产品可能包含下列模块组件：

Lexmark 规格类型/型号 LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; IC: 2376A-M01003

噪音水平

下列测量按照 ISO 7779 进行，并且报告符合 ISO 9296 标准。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声压, dBA	
打印	53
扫描	54
复印	54
就绪	35

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

废弃电子电气设备（WEEE）指令



WEEE 徽标表示欧盟各国对电子产品采取的特殊回收计划和程序。我们鼓励回收我们的产品。

如果您对回收选项有更多的问题，请访问 Lexmark 的网站： www.lexmark.com 以获取当地的销售商电话号码。

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 % by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

产品处理

请勿按处理日常生活垃圾的方法来处理打印机或耗材。请咨询您当地的权威机构以了解处理和回收选项。

电池注意事项

本产品含有高氯酸盐物质。可能需要特殊处理。如需更多信息，请转到 <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>。

中国 RoHS 计划的信息

部件名称	有毒及有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
连接器	X	O	O	O	O	O
机械配件—杆、辊	X	O	O	O	O	O
机械配件—电机	X	O	O	O	O	O
机械配件—其他	X	O	O	O	O	O
扫描仪配件	X	O	O	O	O	O
LCD 显示屏	X	O	O	O	O	O

O: 表示部件的所有同质材料中有毒和有害物质的含量低于 SJ/T11363-2006 中描述的浓度限制要求。
X: 表示部件中至少一种同质材料中的有毒和有害物质含量高于 SJ/T11363-2006 中描述的浓度限制要求。
此产品符合欧盟指令 2002/95/EC 中有关某些有害物质使用的限制。

温度信息

环境操作温度	15.6-32.2°C (60-90°F)
运输和存储温度	-40° 至 40°C (-40 至 104°F)

静电灵敏度注意事项



此符号表示对静电敏感的部件。请先接触打印机的金属外框，再接触这些符号附近的区域。

ENERGY STAR

在产品上或者在启动屏幕上带有 ENERGY STAR 标志的任何 Lexmark 产品已经认证在由 Lexmark 出厂时其配置符合美国环保署 (EPA) 的 ENERGY STAR 要求。



贡声明

本产品灯泡中含有汞（ <5 毫克的 Hg）。由于环保因素，汞处理可能受到管制。如需处理或回收的信息，请与当地的权威机构或电子工业联盟：www.eiae.org 联系。

关于海拔高度安全设计说明

安全说明	汉文	仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。
	蒙古文	2000m 以下地区安全使用。
	藏文	2000m 以下地区安全使用。
	壮文	Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.
	维文	2000m 以下地区安全使用。

激光注意事项

本打印机在美国认证合乎 **DHHS 21 CFR Chapter I, Subchapter J** 对分类 I (1) 激光产品的标准, 而在其他地区则被认证是合乎 **IEC 60825-1** 的分类 I 激光产品。

一般认为分类 I 激光产品不具有危险性。本打印机内部含有分类 IIIb (3b) 的激光, 在操作过程中会产生额定 7 毫瓦的砷化镓激光, 其波长范围在 655-675nm 之间。本激光系统及打印机的设计, 在一般操作、使用者维护或规定内的维修情况下, 不会使人体接触分类 I 以上等级的辐射。

激光忠告标签

激光注意标签可能被粘贴在本打印机上，如图所示：

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατην βολής laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλισή της μανδάλωσής. Αποφεύγετε την έκθεσή στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassettenes tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣与安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

能量消耗

产品功耗

下表记录了该产品的功率消耗特性。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

模式	描述	功耗（瓦特）
打印	产品正在从电子输入生成硬拷贝输出。	560
复印	产品正在从硬拷贝的原始文档生成硬拷贝输出。	600
扫描	产品正在扫描硬拷贝文档。	85
就绪	产品正在等待打印作业。	55
睡眠模式	产品处于高级别能源节省模式。	11
休眠	产品处于低级别能源节省模式。	0.5
关	产品已被插入电源插座中，但电源开关被关闭。	0

前面表格中列出的功耗水平表示平均时间测量值。瞬时功率拉升可能远远超过平均水平。

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

睡眠模式

本产品被设计为使用一种称为 *睡眠模式* 的能源节省模式。“睡眠模式”通过在长期不活动时间内减少电力消耗来节约能源。本产品在规定时间段（称为 *睡眠模式超时*）未被使用后自动进入“睡眠模式”。

本产品的出厂默认“睡眠模式超时”（以分钟为单位）：	20
---------------------------	----

通过使用配置菜单，可以在 1 分钟至 240 分钟之间修改“睡眠模式超时”。将“睡眠模式超时”设置为较低的值可以减少能源消耗，但是可能会增加产品的响应时间。将“睡眠模式超时”设置为较高的值可以保持较快的响应速度，但是会使用更多的能源。

休眠模式

本产品被设计为使用一种称为 *休眠模式* 的超低功耗运行模式。当以“休眠模式”运行时，所有其他系统和设备都被安全地降低功耗。

“休眠”模式能够以下列任何一种方法进入：

- 使用“休眠超时”
- 使用“预定省电模式”
- 使用“睡眠/休眠”按钮

此产品在所有国家或地区的出厂默认“休眠超时”	3 天
------------------------	-----

打印机在打印作业之后并进入“休眠”模式之前等待的时间可以在一小时和一个月之间修改。

“关”模式

如果此产品具有仍然消耗少量电能的关模式，那么如需完全停止产品功耗，请从电源插座上断开电源线。

能源消耗总量

有时候计算此产品所消耗的能源总量是非常有用的。因为能源消耗声明是以 **Watts**（瓦特）作为单位的，因此，如要计算实际消耗的能源总量，还应该分别乘以此产品在各种模式下所工作的时间。将各种模式下所消耗的能源加在一起，就是此产品所消耗的能源总量。

CCC EMC 注意事项

声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

通信终端设备管制通告

本章包含有关通信终端设备产品（例如传真机）的管制信息。

无线产品管制通告

本章包含以下有关无线产品（包括但不限于发射机、无线网卡或感应式读卡器）的管制信息。

无线频率辐射暴露通告

此设备的辐射输出能量远远低于美国通信委员会(FCC)和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的限制。此设备的天线和操作人员之间的距离必须保持至少 20 厘米（8 英寸），以满足 FCC 和其他管制机构有关无线频率辐射暴露的要求。

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

索引

数字

1565 仿真错误, 加载仿真选项 261
200 - 201 卡纸 232
2000 页高容量进纸器
 加载 63
2000 页进纸器
 安装 40
202 - 203 卡纸 237
24x 卡纸 242
250 卡纸 243
280.06 缺少纸张 260
29y.xx 卡纸 244
29y.xx 如果重新启动作业, 请关闭平板盖板并加载原件 260
31.xx [*色] 碳粉盒缺少或有故障 252
32.xx [*色] 碳粉盒部件号不被设备支持 253
34 不正确的纸张尺寸, 打开 [来源] 253
35 内存不足以支持资源保存特性 253
37 内存不足, 一些挂起作业将不被还原 254
37 内存不足, 一些挂起作业已被删除 253
37 内存不足以进行闪存碎片整理操作 253
37 内存不足以逐份打印作业 253
38 内存已满 254
39 复杂页面, 一些数据可能未被打印 254
51 检测到有故障的闪存 254
52 闪存存储空间不足 254
53 检测到未格式化的闪存 254
54 标准网络软件错误 255
54 串口选项 [x] 错误 255
54 网络 [x] 软件错误 254
55 插槽 [x] 中有不支持的选项 255
550 页进纸器
 安装 40
550 页进纸匣 (标准或可选)
 加载 54
550 页特殊介质进纸器
 安装 40

550 页特殊介质进纸匣选项
 加载 58
56 USB 端口 [x] 已禁用 256
56 标准 USB 端口已禁用 255
56 并口 [x] 已禁用 255
56 串口 [x] 已禁用 255
57 配置改变, 一些挂起作业未被还原 256
58 安装的进纸匣太多 257
58 安装的闪存选项太多 256
58 安装的硬盘太多 256
58 输入配置错误 256
59 不兼容的进纸匣 [x] 257
61 移除有故障的硬盘 257
62 硬盘已满 257
63 未格式化的硬盘 257
80.xx 定影器接近使用寿命警告 257
80.xx 定影器使用寿命警告 258
80.xx 更换定影器 258
80.xx 缺少定影器 258
82.xx 废碳粉瓶即将满 258
82.xx 更换废碳粉瓶 258
82.xx 缺少废碳粉瓶 258
83.xx 更换转印模块 258
83.xx 缺少转印模块 258
83.xx 转印模块接近使用寿命警告 259
83.xx 转印模块使用寿命警告 258
84.xx [*色] 感光鼓不足 259
84.xx [*色] 感光鼓即将不足 259
84.xx 更换 [*色] 感光鼓 259
84.xx 缺少 [*色] 感光鼓 259
840.01 扫描仪已被管理员禁用 261
840.02 扫描仪已禁用。如果存在问题, 请与系统管理员联系。 261
88 更换 [*色] 碳粉盒 259
88.xx [*色] 碳粉不足 260
88.xx [*色] 碳粉即将不足 260
88.xx [*色] 碳粉严重不足 260

A

ADF

 复印, 使用 86

ADF 部件

 更换 217
 清洁 207
ADF 拾取垫
 订购 214
ADF 拾纸配件
 订购 214
AppleTalk 菜单 140
安全 Web 页
 何处查找 205
安全审核日志菜单 149
安全锁 202
安全信息 6, 7
安装打印机 43
 在无线网络中 45
安装打印机硬盘 33
安装进纸匣 [x] 249
安装选项
 安装顺序 39
按钮, 触摸屏
 使用 16
按钮, 打印机控制面板 12

B

帮助菜单 196
保存
 耗材 214
 纸张 73
保存打印作业 81
保留打印作业 81
 从 Macintosh 计算机打印 81
 从 Windows 打印 81
保密打印菜单 147
保密打印作业 81
 从 Macintosh 计算机打印 81
 从 Windows 打印 81
保密数据
 有关安全的信息 205
报告
 查看 229
报告菜单 135, 137
避免纸张卡住 231
编辑安全设置菜单 146
标签, 纸张
 提示 83
标准 USB 菜单 140
标准进纸匣
 加载 54

标准网络菜单 136
表单与收藏夹
 设置 19
并口 [x] 菜单 142
不同的纸张尺寸, 复印 89
不支持的 USB 设备, 请移除 248

部件

 检查, 从打印机控制面板 212
 检查, 使用 Embedded Web Server 212
 检查状态 212
 使用正品 Lexmark 214

部件状态

 检查 212

C

擦除打印机硬盘 204

菜单

 AppleTalk 140
 FTP 设置 176
 HTML 194
 IPv6 139
 OCR 设置 184
 PCL 仿真 192
 PDF 191
 PostScript 191
 SMTP 设置菜单 145
 TCP/IP 138
 Universal 设置 134
 XPS 191
 安全审核日志 149
 帮助 196
 保密打印 147
 报告 135, 137
 编辑安全设置 146
 标准 USB 140
 标准网络 136
 并口 [x] 142
 常规设置 152
 传真模式 (传真服务器设置) 169
 传真模式 (模拟传真设置) 162
 串口 [x] 143
 电子邮件设置 171
 复印设置 158
 耗材 126
 活动 NIC 135
 加载纸张 132
 默认纸张来源 127
 配置多功能进纸器 130

清除临时数据文件 148

闪存驱动器 179

 设置 185

 设置日期/时间 151

实用程序 190

输出 186

替换尺寸 130

图表 125

图像 195

网卡 137

网络 [x] 136

无线 139

杂项 147

纸张尺寸/类型 127

纸张重量 130

质量 187

 自定义类型 133

 自定义名称 134

 自定义扫描尺寸 134

 作业统计 189

菜单设置页

 打印 53

菜单图表 125

查看

 报告 229

查看传真日志 112

查找有关打印机的更多信息 8

常规设置菜单 152

重复打印作业 81

 从 Macintosh 计算机打印 81

 从 Windows 打印 81

重新安装系统板盖板 22

重置维护计数器 227

出版物

 何处查找 8

出厂默认设置

 还原 200

初始传真设置 104

 使用 Embedded Web

 Server 104

触摸屏

 按钮 16

传真

 发送 109

传真分区不起作用。请与系统管理员联系。 248

传真服务器“收件人格式”未设置。请与系统管理员联系。 248

传真工作站号码未设置 249

传真工作站名称未设置 248

传真和电子邮件功能

 设置 270

传真和电子邮件功能未设置 270

传真连接

 将打印机连接到墙壁插孔 105

 连接到 DSL 线路 105

 连接到 PBX 或 ISDN 106

 区域适配器 106

传真模式 (传真服务器设置) 菜单 169

传真模式 (模拟传真设置) 菜单 162

传真内存已满 248

传真屏幕

 高级选项 114

 选项 113, 114

传真日志

 查看 112

传真疑难解答

 不能发送或接收传真 270

 不显示来电号码 270

 接收的传真打印质量很差 273

 能发送但不能接收传真 272

 能接收但不能发送传真 272

串口 [x] 菜单 143

串行打印

 设置 51

创建 FTP 快捷方式

 使用 Embedded Web

 Server 117

创建传真目标快捷方式

 使用 Embedded Web

 Server 108

创建配置文件

 使用 ScanBack 实用程序 122

磁盘擦除 204

从标准接纸架上取走纸张 251

从闪存驱动器打印 79

从移动设备打印 78

D

打印

 表单 77

 菜单设置页 53

 从 Macintosh 77

 从 Windows 77

 从闪存驱动器 79

 从移动设备 78

 黑白 77

 目录列表 82

 取消, 从打印机控制面板 84

 透明胶片 83

 网络设置页 53

 字体样本列表 82

- 最高速度和最多打印量 78
- 打印保密和其他挂起作业
 - 从 Macintosh 计算机 81
 - 从 Windows 81
- 打印表单 77
- 打印菜单设置页 53
- 打印机 43
 - 基本型号 10
 - 完全配置 10
 - 选择位置 9
 - 移动 9, 227, 228
 - 运输 228
 - 最小空间 9
- 打印机安全性
 - 有关信息 205
- 打印机控制面板 12
 - 出厂默认设置, 还原 200
- 打印机内部
 - 清洁 206
- 打印机配置 10
- 打印机外部
 - 清洁 206
- 打印机问题, 解决基本 246
- 打印机消息
 - 1565 仿真错误, 加载仿真选项 261
 - 280.06 缺少纸张 260
 - 29y.xx 如果重新启动作业, 请关闭平板盖板并加载原件 260
 - 31.xx [*色] 碳粉盒缺少或有故障 252
 - 32.xx [*色] 碳粉盒部件号不被设备支持 253
 - 34 不正确的纸张尺寸, 打开 [来源] 253
 - 35 内存不足以支持资源保存特性 253
 - 37 内存不足, 一些挂起作业将不被还原 254
 - 37 内存不足, 一些挂起作业已被删除 253
 - 37 内存不足以进行闪存碎片整理操作 253
 - 37 内存不足以逐份打印作业 253
 - 38 内存已满 254
 - 39 复杂页面, 一些数据可能未被打印 254
 - 51 检测到有故障的闪存 254
 - 52 闪存存储空间不足 254
 - 53 检测到未格式化的闪存 254
 - 54 标准网络软件错误 255
 - 54 串口选件 [x] 错误 255
 - 54 网络 [x] 软件错误 254
 - 55 插槽 [x] 中有不支持的选件 255
 - 56 USB 端口 [x] 已禁用 256
 - 56 标准 USB 端口已禁用 255
 - 56 并口 [x] 已禁用 255
 - 56 串口 [x] 已禁用 255
 - 57 配置改变, 一些挂起作业未被还原 256
 - 58 安装的进纸匣太多 257
 - 58 安装的闪存选件太多 256
 - 58 安装的硬盘太多 256
 - 58 输入配置错误 256
 - 59 不兼容的进纸匣 [x] 257
 - 61 移除有故障的硬盘 257
 - 62 硬盘已满 257
 - 63 未格式化的硬盘 257
 - 80.xx 定影器接近使用寿命警告 257
 - 80.xx 定影器使用寿命警告 258
 - 80.xx 更换定影器 258
 - 80.xx 缺少定影器 258
 - 82.xx 废碳粉瓶即将满 258
 - 82.xx 更换废碳粉瓶 258
 - 82.xx 缺少废碳粉瓶 258
 - 83.xx 更换转印模块 258
 - 83.xx 缺少转印模块 258
 - 83.xx 转印模块接近使用寿命警告 259
 - 83.xx 转印模块使用寿命警告 258
 - 84 [*色] 感光鼓不足 224
 - 84 [*色] 感光鼓即将不足 224
 - 84 更换 [*色] 感光鼓 224
 - 84.xx [*色] 感光鼓不足 259
 - 84.xx [*色] 感光鼓即将不足 259
 - 84.xx 更换 [*色] 感光鼓 259
 - 84.xx 缺少 [*色] 感光鼓 259
 - 840.01 扫描仪已被管理员禁用 261
 - 840.02 扫描仪已禁用。如果存在问题, 请与系统管理员联系。 261
 - 88 更换 [*色] 碳粉盒 259
 - 88.xx [*色] 碳粉不足 260
 - 88.xx [*色] 碳粉即将不足 260
 - 88.xx [*色] 碳粉严重不足 260
 - SMTP 服务器未设置。请与系统管理员联系。 252
 - USB 驱动器出现错误 246
- Weblink 服务器未设置。请与系统管理员联系。 252
- 安装进纸匣 [x] 249
- 不支持的硬盘 252
- 插入进纸匣 [x] 249
- 传真分区不起作用。请与系统管理员联系。 248
- 传真服务器“收件人格式”未设置。请与系统管理员联系。 248
- 传真工作站号码未设置 249
- 传真工作站名称未设置 248
- 传真内存已满 248
- 磁盘问题 248
- 从标准接纸架上取走纸张 251
- 读取 USB 驱动器时出错。请移除 USB 248
- 更改 [纸张来源] 为 [纸张类型] [纸张尺寸] 247
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义类型名称] 246
- 更改 [纸张来源] 为 [自定义字符串] 247
- 更换分隔垫 251
- 关闭顶部通道盖板 247
- 关闭前部盖门 247
- 还原挂起作业? 251
- 进纸匣 [x] 纸张尺寸不被支持 252
- 没有将模拟电话线连接到调制解调器, 传真被禁用。 251
- 内存已满, 不能打印传真 251
- 扫描文档太长 252
- 扫描仪 ADF 盖板打开 251
- 调整颜色 246
- 完成作业需要耗材 252
- 需要更改纸张 251
- 一些挂起作业未被还原 252
- 移除包装材料, [区域名称] 251
- 硬盘被损坏 247
- 硬盘接近满。安全清理磁盘空间。 248
- 硬盘已满, 扫描作业被取消 247
- 用 [纸张尺寸] 加载 [纸张来源] 250
- 用 [纸张尺寸] 加载手动进纸器 250
- 用 [纸张类型] [纸张尺寸] 加载 [纸张来源] 250
- 用 [纸张类型] [纸张尺寸] 加载手动进纸器 251

- 用 [自定义类型名称] 加载 [纸张来源] 249
 - 用 [自定义类型名称] 加载手动进纸器 250
 - 用 [自定义字符串] 加载 [纸张来源] 249
 - 用 [自定义字符串] 加载手动进纸器 250
 - 打印机信息
 - 何处查找 8
 - 打印机选件疑难解答
 - 2,000 页进纸器问题 278
 - USB/并行接口卡 279
 - 进纸匣问题 277
 - 内存卡 278
 - 内置方案端口 279
 - 内置式打印服务器 279
 - 无法检测到打印机硬盘 278
 - 无法检测到闪存卡 278
 - 选件不工作 277
 - 打印机硬盘
 - 安装 33
 - 擦除 204
 - 处置 202
 - 加密 204
 - 移除 38
 - 疑难解答 278
 - 打印机硬盘的处置 202
 - 打印机硬盘加密 204
 - 打印机硬盘内存
 - 清除 204
 - 打印目录列表 82
 - 打印驱动程序
 - 硬件选件, 添加 43
 - 打印头镜片
 - 清洁 210
 - 打印网络设置页 53
 - 打印文档 77
 - 打印页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条 282
 - 打印页面上出现水平条纹 290
 - 打印疑难解答
 - 被卡的页面不重新打印 280
 - 不打印挂起作业 263
 - 不打印作业 262
 - 不逐份打印大的作业 264
 - 出现意想不到的页中断 265
 - 打印不正确的字符 264
 - 打印机减慢 263
 - 打印作业的时间超过预期 263
 - 读取闪存驱动器时出错 261
 - 多语言 PDF 文件不打印 261
 - 进纸匣连接不工作 264
 - 频繁出现卡纸 280
 - 页边距不正确 282
 - 纸张卷曲 283
 - 作业从错误的进纸匣打印 264
 - 作业打印在错误的纸张上 264
 - 打印质量
 - 更换感光鼓 224
 - 清洁 ADF 部件 207
 - 清洁打印头镜片 210
 - 清洁扫描仪玻璃 207
 - 打印质量疑难解答
 - 重复的缺陷 287
 - 出现灰色背景 281
 - 打印不规则 283
 - 打印浓度太浅 285
 - 打印浓度太深 284
 - 打印歪斜 288
 - 打印页面上出现垂直条纹 291
 - 打印页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条 282
 - 打印页面上出现水平条纹 290
 - 打印页面上出现阴影图像 287
 - 空白页 286
 - 碳粉斑点 293
 - 碳粉脱落 292
 - 透明胶片的打印质量很差 293
 - 图像被剪切 281
 - 细水平线 281
 - 页面打印为单色 289
 - 页面上出现白色条纹 289
 - 页面上出现黑色条纹 289
 - 页面上出现碳粉模糊或背景阴影 291
 - 字符有锯齿边 281
 - 打印字体样本列表 82
 - 打印作业
 - 取消, 从计算机 85
 - 导出配置
 - 使用 Embedded Web Server 21
 - 导入配置
 - 使用 Embedded Web Server 21
 - 灯, 指示 12
 - 电缆
 - USB 41
 - 以太网 41
 - 电子邮件
 - 取消 100
 - 电子邮件, 发送
 - 使用地址簿 99
 - 使用快捷方式号码 99
 - 电子邮件功能
 - 设置 97
 - 电子邮件警报
 - 低耗材水平 229
 - 设置 229
 - 纸张卡住 229
 - 电子邮件快捷方式, 创建
 - 使用 Embedded Web Server 98
 - 电子邮件屏幕
 - 高级选项 102
 - 选项 100, 101, 102
 - 电子邮件设置菜单 171
 - 电子邮件选项
 - 发送为 102
 - 订购
 - 定影器 213
 - 废碳粉瓶 214
 - 感光鼓 214
 - 碳粉盒 213
 - 转印模块 213
 - 定影器
 - 订购 213
 - 读取 USB 驱动器时出错。请移除 USB 248
 - 端口设置
 - 配置 50
 - 多功能进纸器
 - 加载 65
- ## E
- Eco 模式设置 198
 - Embedded Web Server
 - 初始传真设置 104
 - 创建 FTP 快捷方式 117
 - 创建传真目标快捷方式 108
 - 创建电子邮件快捷方式 98
 - 访问 18
 - 访问问题 296
 - 管理员设置 229
 - 检查部件状态 212
 - 检查耗材状态 212
 - 设置电子邮件警报 229
 - 网络连接设置 229
 - Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide (Embedded Web Server — 安全: 管理员指南)
 - 何处查找 205

Embedded Web Server 管理员指南
何处查找 229

F

FCC 注意事项 303

FTP

使用地址簿扫描 119

FTP 地址

使用触摸屏创建快捷方式 118

FTP 屏幕

高级选项 120

选项 119, 120

FTP 设置菜单 176

发送传真 109

查看传真日志 112

传真设置 104

更改分辨率 111

挂起传真 115

减淡或加深传真 111

配置打印机以遵循夏令时 108

取消传真作业 112, 113

设置传真号码或工作站号
码 107

设置日期和时间 108

设置外发传真名称或工作站名
称 107

使用 Embedded Web Server 创
建快捷方式 108

使用打印机控制面板创建快捷方
式 109

使用打印机控制面板发送 109

使用地址簿 110

使用快捷方式 110

特色振铃服务 106

选择传真连接 104

在预定时间发送传真 111

转发传真 115

阻止垃圾传真 112

发送电子邮件

配置电子邮件设置 97

设置电子邮件功能 97

使用 Embedded Web Server 创
建快捷方式 98

使用打印机控制面板 99

使用打印机控制面板创建快捷方
式 98

使用地址簿 99

使用快捷方式号码 99

添加消息行 100

添加主题行 100

发送为

电子邮件选项 102

扫描选项 119

访问 Embedded Web Server 18

访问系统板 22

放大副本 90

非易失性内存 202

清除 203

废碳粉瓶

订购 214

更换 223

分辨率, 传真

更改 111

分离垫

订购 214

更换 217

辐射注意事项 299, 303

复印

不同的尺寸 88

不同的纸张尺寸 89

多个页面在一张纸上 92

放大 90

快速复印 86

取消复印作业 93, 94

使用 ADF 86

使用扫描仪玻璃(平板) 87

使用透明胶片 87

使用信签 87

缩小 90

添加背景画面消息 93

添加日期和时间标志 93

调整质量 90

选择一个进纸匣 88

以黑白色 88

在副本之间放置分隔页 91

在纸张的两个面上(双面打
印) 89

照片 87

逐份打印副本 91

自定义作业(作业创建) 92

复印不同的纸张尺寸 89

复印屏幕

高级选项 95

选项 94, 95, 96, 119

复印设置菜单 158

复印疑难解答

复印部分文档或照片 267

复印机不响应 265

复印质量很差 265

扫描图像质量很差 268

扫描仪部件未关闭 265

复印照片 87

复印质量

调整 90

G

感光鼓

订购 214

更换 224

感光鼓维护计数器

重置 227

高级选项, 触摸屏

FTP 120

传真 114

电子邮件 102

复印 95

扫描到计算机 124

更改[纸张来源]为[纸张类型][纸
张尺寸] 247

更改[纸张来源]为[自定义类型名
称] 246

更改[纸张来源]为[自定义字符
串] 247

更改输出文件类型

发送电子邮件 100

更换

碳粉盒 215

更换分隔垫 251

更换耗材

废碳粉瓶 223

感光鼓 224

固件卡

安装 28

挂起传真 115

挂起作业 81

从 Macintosh 计算机打印 81

从 Windows 打印 81

关闭顶部通道盖板 247

关闭前部盖门 247

H

HTML 菜单 194

耗材

保存 214

检查, 从打印机控制面板 212

检查, 使用 Embedded Web
Server 212

检查状态 212

节省 197

使用再生纸 197

使用正品 Lexmark 214

耗材, 订购

ADF 拾取垫 214

ADF 拾纸配件 214

定影器 213

废碳粉瓶 214

分离垫 214

感光鼓 214

碳粉盒 213

转印模块 213

耗材, 更换

废碳粉瓶 223

感光鼓 224

耗材菜单 126

耗材状态

检查 212

黑白打印 77

黑白复印 88

呼叫客户支持 296

还原出厂默认设置 200

还原挂起作业? 251

环保设置

Eco 模式 198

节省耗材 197

静音模式 198

睡眠模式 199

显示屏明亮度, 调整 199

休眠模式 199

活动 NIC 菜单 135

I

IPv6 菜单 139

J

加密打印机硬盘 204

加载

2000 页高容量进纸器 63

550 页进纸匣 (标准或可选) 54

550 页特殊介质进纸匣选件 58

多功能进纸器 65

透明胶片 65

信封 65

信签在 2000 页高容量进纸器中 63

加载标准进纸匣 54

加载进纸匣选件 54

加载特殊介质进纸匣选件 58

加载纸张菜单 132

减少噪音 198

检查部件和耗材的状态 212

检查无响应的打印机 246

检查无响应的扫描仪 268

检查虚拟显示屏

使用 Embedded Web Server 229

将打印机连接到

区域适配器 106

将打印机连接到特色振铃服务 106

将多个页面复印在一张纸上 92

节省耗材 197

节省纸张 92

节约设置

Eco 模式 198

节省耗材 197

静音模式 198

明亮度, 调整 199

睡眠模式 199

休眠模式 199

解除进纸匣连接 68, 69

进纸匣

解除连接 68, 69

连接 68, 69

进纸匣 [x] 纸张尺寸不被支持 252

进纸匣选件

加载 54

进纸疑难解答

清除卡纸后消息仍然显示 280

静音模式 198

打印质量疑难解答 281

K

卡片纸

提示 84

卡纸

避免 231

定位卡纸区域 232

号码 232

位置 232

卡纸, 清除

200 - 201 卡纸 232

202 - 203 卡纸 237

24x 卡纸 242

250 卡纸 243

290 - 294 207

29y.xx 卡纸 244

可用的内置式选件 22

空气过滤器

更换 217

控制面板, 打印机 12

快捷方式, 创建

FTP 地址 118

FTP 目标 117

传真目标 108, 109

电子邮件 98

L

理解主屏幕按钮和图标 14

连接电缆 41

连接进纸匣 68, 69

联系客户支持 296

绿色设置

Eco 模式 198

静音模式 198

休眠模式 199

M

没有将模拟电话线连接到调制解调器, 传真被禁用。 251

默认纸张来源菜单 127

目录列表

打印 82

N

内存

安装在打印机上的类型 202

内存卡

安装 27

疑难解答 278

内存已满, 不能打印传真 251

内置方案端口

安装 29

更改端口设置 50

疑难解答 279

内置式打印服务器

疑难解答 279

O

OCR 设置菜单 184

P

PCL 仿真菜单 192

PDF 菜单 191

PostScript 菜单 191

配置电子邮件设置 97

配置端口设置 50

配置多功能进纸器菜单 130

配置信息

无线网络 44

Q

清除非易失性内存 203

清除临时数据文件菜单 148

清除易失性内存 203

清除硬盘内存 204

清洁

ADF 部件 207

打印机内部 206

打印机外部 206

打印头镜片 210

扫描仪玻璃 207

取消打印作业

从打印机控制面板 84

从计算机 85

取消电子邮件 100

缺少应用程序图标 275

R

日期和时间, 传真

设置 108

S

ScanBack 实用程序

使用 122

SMTP 服务器未设置。请与系统
管理员联系。 252

SMTP 设置菜单 145

扫描

从闪存驱动器 122

到 FTP 地址 118

到 FTP, 使用地址簿 119

到计算机 121

快速复印 86

扫描到 FTP 地址

使用打印机控制面板 118

使用地址簿 119

使用计算机创建快捷方式 117

使用快捷方式号码 118

扫描到计算机 121

选项 123, 124

原始尺寸 123

纸张方向, 设置 123

扫描到闪存驱动器 122

扫描到网络

设置 19

使用 117

扫描到网络目标 117

扫描屏幕

高级选项 124

选项 123

扫描图像

输出文件类型 119

扫描文档太长 252

扫描选项

发送为 119

扫描仪

扫描仪玻璃 11

自动文档传送器 (ADF) 11

扫描仪 ADF 盖板打开 251

扫描仪玻璃

清洁 207

扫描仪玻璃 (平板)

复印, 使用 87

扫描疑难解答

不能从计算机扫描 269

扫描不成功 268

扫描部分文档或照片 269

扫描时间太长或令计算机冻

结 268

扫描仪部件未关闭 265

闪存卡

安装 28

疑难解答 278

闪存驱动器

打印, 从 79

支持的文件类型 80

闪存驱动器菜单 179

设置

TCP/IP 地址 138

设置 Universal 纸张尺寸 54

设置菜单 185

设置传真号码或工作站号码 107

设置传真和电子邮件功能 270

设置串行打印 51

设置日期/时间菜单 151

设置外发传真名称或工作站名
称 107

设置纸张尺寸 54

设置纸张类型 54

实用程序菜单 190

拾取垫

更换 217

拾纸辊配件

更换 217

使用 Embedded Web Server 设

置电子邮件警报 229

使用 ScanBack 实用程序 122

使用“表单与收藏夹” 77

使用触摸屏按钮 16

使用打印机控制面板发送传

真 109

使用打印机控制面板发送电子邮

件 99

使用地址簿 99

发送传真 110

使用地址簿发送传真 110

使用快捷方式

发送传真 110

使用快捷方式发送传真 110

使用透明胶片复印 87

使用信签复印 87

使用“休眠”模式 199

使用选定进纸匣中的纸张进行复
印 88

使用“最高速度”和“最多打印
量” 78

输出菜单 186

输出文件类型

更改 100

扫描图像 119

双面打印 89

睡眠模式

调整 199

缩小副本 90

锁, 安全 202

锁定系统板 202

T

TCP/IP 菜单 138

碳粉斑点 293

碳粉盒

订购 213

更换 215

循环再生 201

碳粉浓度

调整 78

碳粉脱落 292

特色振铃服务, 传真

连接到 106

特殊介质进纸匣选项

加载 58

提示

标签, 纸张 83

卡片纸 84

透明胶片 83

信封 83

信签 82

替换尺寸菜单 130

添加日期和时间标志 93

添加硬件选项

打印驱动程序 43

调整复印质量 90

调整明亮度

Embedded Web Server 199

打印机显示屏 199

调整“睡眠”模式 199

调整碳粉浓度 78

调整颜色 246

透明胶片

打印, 使用 83

复印, 使用 87

加载 65

使用提示 83

图像菜单 195

U

Universal 设置菜单 134

Universal 纸张尺寸 134

设置 54

USB 端口 41

USB 驱动器

插入时没有任何反应 276

读取出错 276

USB/并行接口卡

疑难解答 279

W

Weblink 服务器未设置。请与系统管理员联系。 252

WS-Scan

关于 20

完成作业需要耗材 252

网卡菜单 137

网络 [x] 菜单 136

网络连接指南

何处查找 229

网络设置页

打印 53

网络选项 22

为打印机选择位置 9

维护计数器, 重置 227

文档, 打印

从 Macintosh 77

从 Windows 77

我的 MFP

设置 20

疑难解答, 忘记密码 277

无法打开 Embedded Web

Server 296

无线菜单 139

无线打印机设置

在 Macintosh 中 47

无线网络

安装, 使用 Macintosh 47

安装, 使用 Windows 45

配置信息 44

无线网络设置

在 Windows 中 45

X

XPS 菜单 191

系统板

访问 22

锁定 202

系统板盖板

重新连接 22

连接 22

夏令时, 传真 108

显示屏, 打印机控制面板 12

调整明亮度 199

显示屏疑难解答

显示屏为空白 261

显示屏只显示菱形图案 261

校验打印作业 81

从 Macintosh 计算机打印 81

从 Windows 打印 81

信封

加载 65

提示 83

信签

复印, 使用 87

加载, 2000 页高容量进纸

器 63

使用提示 82

休眠模式

使用 199

虚拟显示屏

检查, 使用 Embedded Web

Server 229

需要更改纸张 251

选件

2000 页进纸器 40

550 页进纸器 40

550 页特殊介质进纸器 40

安装顺序 39

打印机硬盘, 安装 33

打印机硬盘, 移除 38

端口 22

固件卡 28, 22

列表 22

内存卡 27, 22

内置方案端口 29

闪存卡 28

网络 22

选项, 触摸屏

FTP 119, 120

传真 113, 114

电子邮件 100, 101, 102

复印 94, 95, 96, 119

扫描 123

扫描到计算机 123, 124

选择传真连接 104

选择纸张 71

循环再生 301

Lexmark 包装 201

Lexmark 产品 200

碳粉盒 201

Y

页面上出现碳粉模糊或背景阴影 291

页面上出现条纹 289

一些挂起作业未被还原 252

移除包装材料, [区域名称] 251

移除打印机硬盘 38

移动打印机 9, 227, 228

移动设备

打印, 从 78

疑难解答

表单不可用或不工作 274

插入 USB 驱动器时没有任何反应 276

出现应用程序错误 273

传真和电子邮件功能未设置 270

打印机不能扫描到选定的目标 275

读取 USB 驱动器时出错 276

检查无响应的打印机 246

检查无响应的扫描仪 268

解决基本打印机问题 246

联系客户支持 296

缺少应用程序图标 275

扫描到网络 274

网络目标停止工作或无效 274

忘记“我的 MFP”密码 277

无法打开 Embedded Web Server 296

有关彩色打印的常见问题解答 293

疑难解答, 传真

不能发送或接收传真 270

不显示来电号码 270

接收的传真打印质量很差 273

能发送但不能接收传真 272

能接收但不能发送传真 272

疑难解答, 打印

被卡的页面不重新打印 280

不打印挂起作业 263

不打印作业 262

不逐份打印大的作业 264

出现意想不到的页中断 265

打印不正确的字符 264
打印机减慢 263
打印作业的时间超过预期 263
读取闪存驱动器时出错 261
多语言 PDF 文件不打印 261
进纸匣连接不工作 264
频繁出现卡纸 280
页边距不正确 282
纸张卷曲 283
作业从错误的进纸匣打印 264
作业打印在错误的纸张上 264
疑难解答, 打印机选件
2,000 页进纸器问题 278
USB/并行接口卡 279
进纸匣问题 277
内存卡 278
内置方案端口 279
内置式打印服务器 279
无法检测到打印机硬盘 278
无法检测到闪存卡 278
选件不工作 277
疑难解答, 打印质量
重复的缺陷 287
出现灰色背景 281
打印不规则 283
打印浓度太浅 285
打印浓度太深 284
打印歪斜 288
打印页面上出现垂直条纹 291
打印页面上出现浅色、白色或错误颜色的线条 282
打印页面上出现水平条纹 290
打印页面上出现阴影图像 287
空白页 286
碳粉斑点 293
碳粉脱落 292
透明胶片的打印质量很差 293
图像被剪切 281
细水平线 281
页面打印为单色 289
页面上出现白色条纹 289
页面上出现黑色条纹 289
页面上出现碳粉模糊或背景阴影 291
字符有锯齿边 281
疑难解答, 复印
复印部分文档或照片 267
复印机不响应 265
复印质量很差 265
扫描图像质量很差 268
扫描仪部件未关闭 265

疑难解答, 进纸
清除卡纸后消息仍然显示 280
疑难解答, 扫描
不能从计算机扫描 269
扫描不成功 268
扫描部分文档或照片 269
扫描时间太长或令计算机冻结 268
扫描仪部件未关闭 265
疑难解答, 显示屏
显示屏为空白 261
显示屏只显示菱形图案 261
以黑白色打印 77
以太网端口 41
以太网网络
准备设置以太网打印 44
以太网设置
准备 44
易失性
声明 202
易失性内存 202
清除 203
易失性声明 202
应用程序
主屏幕 18
硬件选件, 添加
打印驱动程序 43
硬盘被损坏 247
硬盘已满, 扫描作业被取消 247
用 [纸张尺寸] 加载 [纸张来源] 250
用 [纸张尺寸] 加载手动进纸器 250
用 [纸张类型] [纸张尺寸] 加载 [纸张来源] 250
用 [纸张类型] [纸张尺寸] 加载手动进纸器 251
用 [自定义类型名称] 加载 [纸张来源] 249
用 [自定义类型名称] 加载手动进纸器 250
用 [自定义字符串] 加载 [纸张来源] 249
用 [自定义字符串] 加载手动进纸器 250
有关彩色打印的常见问题解答 293
远程操作面板
设置 20
运输打印机 228

Z

杂项菜单 147
再生纸
使用 72, 197
在副本之间放置分隔页 91
在无线网络上安装
使用 Windows 45
在无线网络上安装打印机
使用 Macintosh 47
在预定时间发送传真 111
在纸张的两个面上复印 (双面打印) 89
在主屏幕上显示图标 18
在主屏幕上隐藏图标 18
噪音水平 299
照片
复印 87
支持的闪存驱动器 80
支持的文件类型 80
支持的纸张尺寸 73
纸张
Universal 尺寸设置 54
保存 92, 73
不可接受 71, 72
不同的尺寸, 复印 89
特性 70
信签 71
选择 71
预印表单 71
再生纸 72, 197
纸张尺寸
Universal 134
设置 54
支持的 73
纸张尺寸/类型菜单 127
纸张卡住
避免 231
纸张卡住, 清除
200 - 201 卡纸 232
202 - 203 卡纸 237
24x 卡纸 242
250 卡纸 243
290 - 294 207
29y.xx 卡纸 244
纸张类型
打印机支持 75
加载位置 75
设置 54
纸张重量
打印机支持 75
纸张重量菜单 130

- 质量菜单 187
- 逐份打印副本 91
- 主屏幕
 - 显示图标 18
 - 隐藏图标 18
- 主屏幕按钮和图标
 - 描述 14
- 主屏幕上的图标
 - 显示 18
 - 隐藏 18
- 主屏幕应用程序
 - 查找信息 18
 - 配置 18
- 主题和消息信息
 - 添加到电子邮件 100
- 注意事
 - 项 297, 299, 300, 301, 302, 303
- 转发传真 115
- 转印模块
 - 订购 213
- 准备在以太网络上设置打印机 44
- 字体样本列表
 - 打印 82
- 自定义类型 [x]
 - 更改名称 68
 - 更改纸张类型 69
- 自定义类型菜单 133
- 自定义名称
 - 配置 69
- 自定义名称菜单 134
- 自定义扫描尺寸菜单 134
- 自定义纸张类型名称
 - 创建 68
 - 分配 69
- 自动文档传送器 (ADF) 11
- 阻止垃圾传真 112
- 最高速度和最多打印量
 - 使用 78
- 作业统计菜单 189