

# Lexmark C750


## Referência rápida

### Carregando uma bandeja para 500 folhas


Siga estas instruções para carregar a bandeja padrão (bandeja 1) e todas as bandejas para 500 folhas.

- 1 Remova a bandeja.
- 2 Aperte a alavanca da guia frontal e deslize a guia para a frente da bandeja.
- 3 Aperte a alavanca da guia lateral e deslize a guia para a posição correta, correspondente ao tamanho de papel que você está colocando.

Os ícones na parte traseira da bandeja indicam os tamanhos de papel.

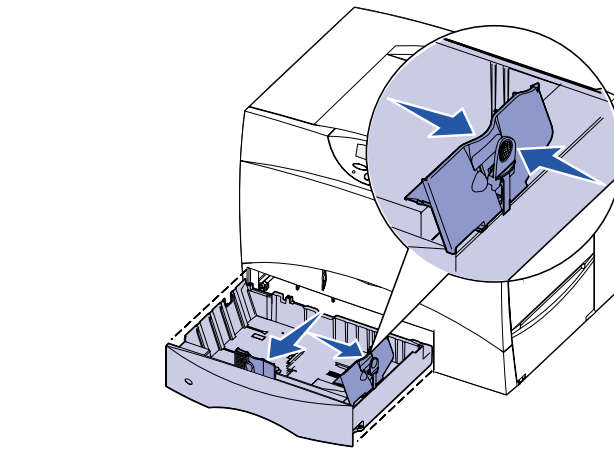


- 4 Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as. Não dobre nem enrugue o papel. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

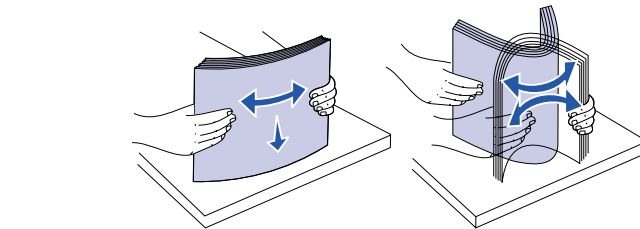


- 5 Coloque o papel encostado no canto posterior esquerdo da bandeja, com o lado de impressão virado para baixo. Não dobre nem amasse as folhas.

**Nota:** Não exceda a altura máxima da pilha. O excesso de papel na bandeja pode provocar atolamentos.

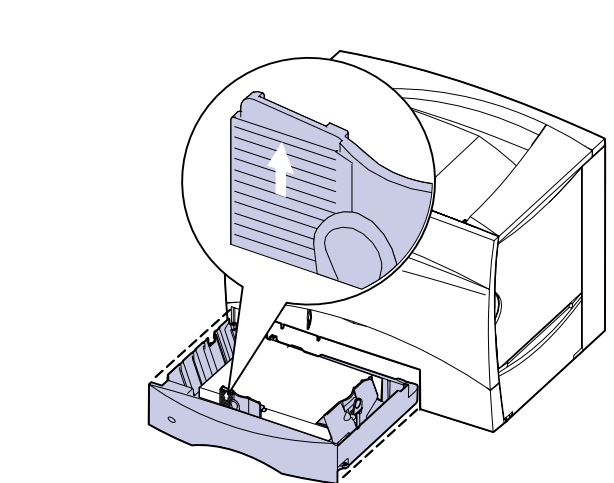

- 6 Aperte a alavanca da guia frontal e deslize a guia até que esta toque levemente a pilha de papel.

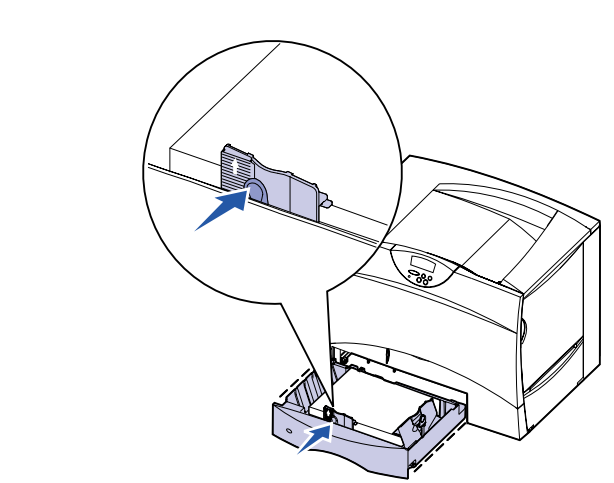


- 7 Reinstale a bandeja.


### Carregando uma bandeja para 2.000 folhas

Siga estas instruções para carregar uma bandeja para 2.000 folhas. *Não carregue nenhuma mídia de impressão diferente de papel na bandeja para 2.000 folhas.*


- 1 Puxe a bandeja.
- 2 Aperte a alavanca da guia lateral, levante a guia e coloque-a no slot apropriado para o tamanho de papel que estiver carregando.

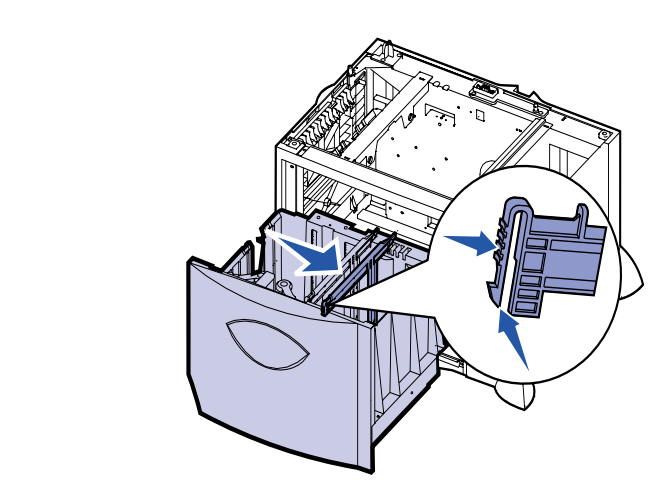

- 3 Aperte as duas alavancas da guia frontal e deslize-as para a posição correta, correspondente ao tamanho de papel que você está colocando.

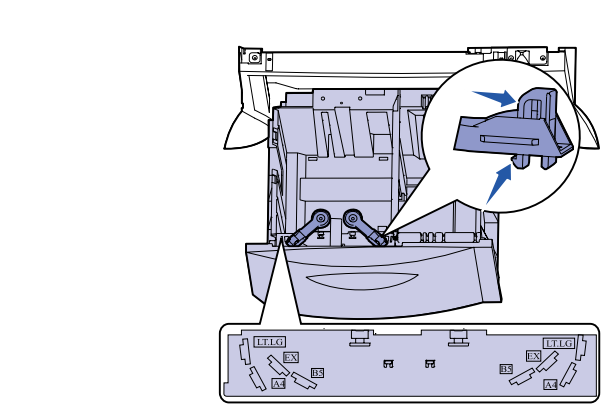


- 4 Deslize o suporte inferior para a frente da bandeja até que toque a guia frontal.

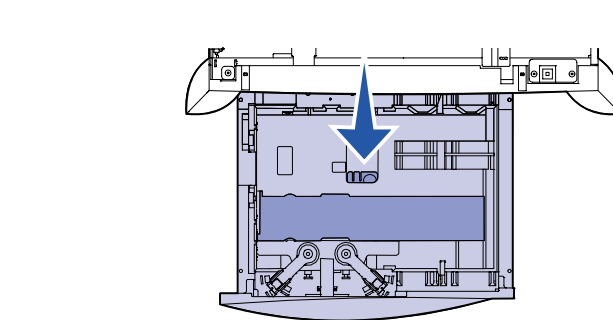

- 5 Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.
- 6 Coloque o papel encostado no canto posterior esquerdo da bandeja, com o lado de impressão virado para baixo. Não carregue papel torto nem amassado.

**Nota:** Não exceda a altura máxima da pilha. O excesso de papel na bandeja pode provocar atolamentos.

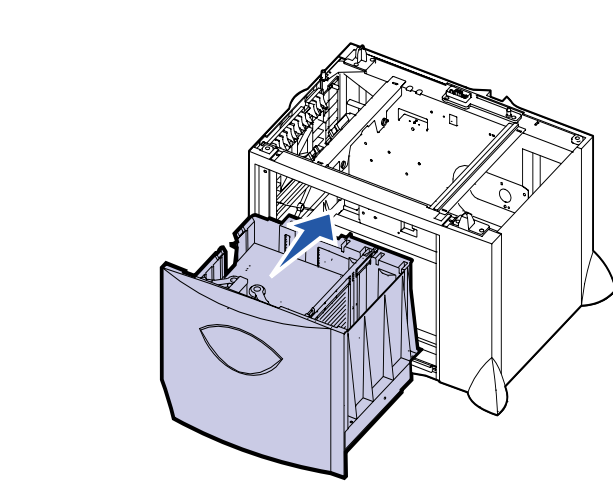


- 7 Feche a bandeja.


### Carregando o alimentador multiuso

O alimentador multiuso aceita papel comum, envelopes, transparências, cartões e etiquetas.

- 1 Em seu processador de texto, planilha, navegador ou outro aplicativo, selecione **Arquivo** ► **Imprimir**.
- 2 Clique em **Propriedades** (ou **Opções, Impressora** ou **Configuração** dependendo do aplicativo) para exibir as definições do driver da impressora.
- 3 Selecione **Alimentador MP** na caixa de listagem Origem do formulário.
- 4 Selecione seu tipo de mídia (envelopes, transparências, papel brilhoso) na caixa de listagem Tipo de mídia.
- 5 Clique em **OK** e, a seguir, envie o trabalho de impressão como sempre.
- 6 Vá à impressora. Uma mensagem no display avisa para **Carregar manualmente**.
- 7 Abra o alimentador multiuso.

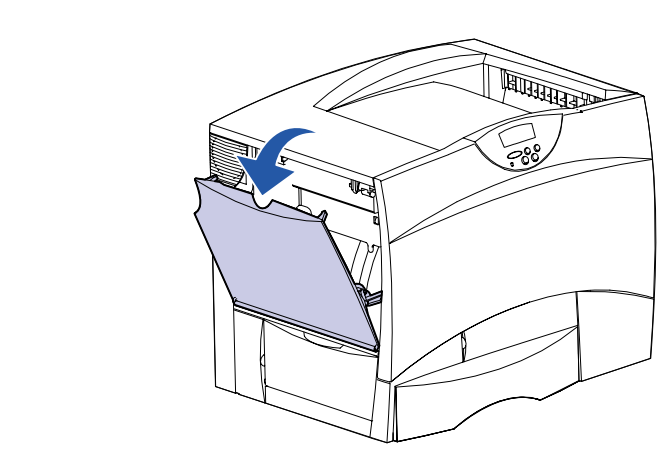


- 8 Estenda até travar o alimentador. Pressione a alavanca da guia do papel e deslize completamente a guia para a frente da impressora.

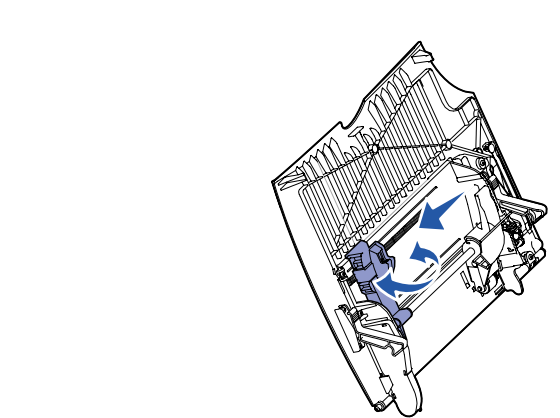

- 9 Coloque o papel com o lado da impressão para cima ou os envelopes com a aba para baixo no alimentador. Empurre a mídia para dentro ao máximo sem forçá-la.

**Nota:** Organize a mídia corretamente para o tamanho, o tipo e o método de impressão que será utilizado. Não carregue em excesso.

**10** Aperte a alavanca da guia do papel e deslize a guia até que esta toque levemente a lateral da pilha de papel.

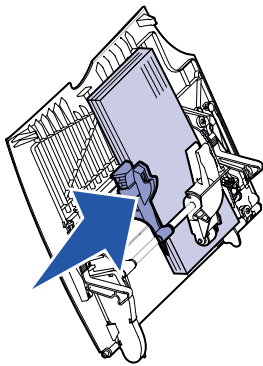


**11** Pressione **Continuar**.

## Imprimindo em mídia especial

### Envelopes

Você pode imprimir até 10 envelopes utilizando o alimentador multiuso. Certifique-se de ter carregado os envelopes com o lado da impressão para cima (abas para baixo). Consulte [Carregando o alimentador multiuso](#) para obter instruções detalhadas.

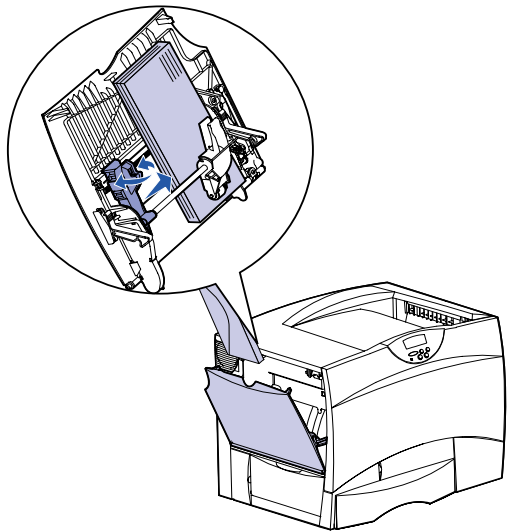

### Transparências e papel brilhoso

Você pode utilizar o alimentador multiuso, bandeja 1 ou qualquer bandeja para 500 folhas para transparências ou papel brilhoso. Carregue as transparências ou papel brilhoso como faria com um papel normal.

- 1 Em seu processador de texto, planilha, navegador ou outro aplicativo, selecione **Arquivo** ► **Imprimir**.
- 2 Clique em **Propriedades** (ou **Opções**, **Impressora** ou **Configuração** dependendo do aplicativo) para exibir as definições do driver da impressora.
- 3 Selecione a bandeja que contém a mídia especial na caixa de listagem Origem do formulário.
- 4 Selecione seu tipo de mídia (transparências, papel brilhoso e assim por diante) na caixa de listagem Tipo de mídia.
- 5 Clique em **OK** e, a seguir, envie o trabalho de impressão como sempre.

## Cancelando um trabalho de impressão

Para cancelar um trabalho de impressão depois de ter iniciado a impressão:

- 1 Pressione **Menu** até aparecer o Menu Trabalho e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até aparecer Cancelar trabalho e, a seguir, pressione **Selecionar**.

## Imprimindo uma página de configurações de menu

Para verificar as configurações de Tamanho do Papel e Tipo de Papel e para verificar os opcionais instalados e a memória, imprima uma página de configurações do menu:

- 1 Pressione **Menu** até ver o item Menu Utilitários e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até ver Imprimir menus e, a seguir, pressione **Selecionar**. É impressa a página de configurações de menu.

## Imprimindo trabalhos confidenciais

Se desejar imprimir um trabalho pessoal ou confidencial e não quiser que mais ninguém o veja, a impressora poderá manter o trabalho na memória até que você chegue na impressora.

**Nota:** Isso funciona apenas com drivers de impressora personalizados Lexmark C750. Esses drivers estão no CD de drivers enviado com sua impressora e na Web em [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Para imprimir um trabalho confidencial:

- 1 Em seu processador de texto, planilha, navegador ou outro aplicativo, selecione **Arquivo** ► **Imprimir**.
- 2 Clique em **Propriedades** (ou **Opções**, **Impressora** ou **Configuração** dependendo do aplicativo) para exibir as definições do driver da impressora.
- 3 Clique em **Ajuda** e consulte o tópico *impressão confidencial* ou *imprimir e reter*. Siga as instruções.

**Nota:** Se você enviar um arquivo grande para uma impressora de rede compartilhada, ele permanecerá na memória da impressora até que você o imprima. Isso pode impedir que outras pessoas imprimam. Resgate seus trabalhos de impressão assim que possível. Para verificar a quantidade de memória em sua impressora, consulte [Imprimindo uma página de configurações de menu](#).

- 4 Vá até a impressora e utilize o painel do operador para resgatar seu trabalho de impressão confidencial:
  - a Pressione **Menu** até aparecer Trabalho confidencial e, a seguir, pressione **Selecionar**.
  - b Pressione **Menu** até aparecer seu nome de usuário, a seguir, pressione **Selecionar**.
  - c Digite o Número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos utilizando os botões de números no painel do operador. Ao digitar seu PIN, asteriscos aparecerão no display.
  - d Pressione **Menu** até aparecer Imprimir 1 Trab. e, a seguir, pressione **Selecionar**. (Imp. todos trabs. envia todos os trabalhos com o mesmo nome de usuário e PIN imediatamente para a impressora.)

- e Pressione **Menu** até ver o trabalho que deseja imprimir e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- f Pressione **Continuar** para enviar o trabalho para a impressora.

Depois de imprimir o trabalho, o trabalho é excluído da memória da impressora e ela retornará ao estado Preparada.

## Mensagens comuns da impressora

Mensagem	Ações
<b>2XX Atolamento de papel</b> <b>Mudar Bandeja &lt;x&gt;</b> A impressora está solicitando um tamanho ou tipo de papel diferente do que está carregado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remova o papel carregado atualmente da bandeja especificada e coloque o papel solicitado.</li><li>• Pressione <b>Selecionar</b> para apagar a mensagem e imprimir na mídia atualmente carregada na bandeja.</li><li>• Cancele o trabalho atual.</li></ul>
<b>Carregar manualmente</b> A impressora está preparada para o papel a ser inserido no alimentador multiuso.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Carregue o alimentador multiuso com o papel especificado na segunda linha do display.</li><li>• Pressione <b>Selecionar</b> ou <b>Continuar</b> para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir no papel já instalado em uma das bandejas de papel.</li><li>• Cancele o trabalho atual.</li></ul>
<b>Verificar &lt;fonte&gt; Guia do Papel</b> A guia na fonte de papel foi definida incorretamente ou o papel foi carregado incorretamente.	Mova a guia para a posição correta ou carregue o papel corretamente.

Mensagem	Ações
<b>Esperando</b> A impressora recebeu dados para imprimir, mas está aguardando um comando ou dados adicionais.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione <b>Continuar</b> para imprimir o conteúdo do buffer.</li><li>• Cancele o trabalho atual.</li></ul>
<b>A impressora não está pronta</b> A impressora não está pronta para processar dados.	Pressione <b>Continuar</b> para tornar a impressora pronta para receber trabalhos.
<b>Esvaziando buffer</b> A impressora está descartando o trabalho de impressão atual.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aguardar até que a mensagem se apague.</li><li>• Às vezes, esta mensagem significa que os dados do driver não correspondem ao que a impressora esperava. Se a situação ocorrer novamente, tente imprimir de outro driver da impressora Lexmark C750.</li></ul>
<b>Nenhum trabalho localizado. Tentar de novo?</b> O PIN inserido no painel do operador não corresponde àquele especificado quando você envia um trabalho de impressão.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione <b>Continuar</b> para digitar novamente o PIN.</li><li>• Pressione <b>Retornar</b> até que a impressora retorne para o estado Preparada.</li></ul>
<b>Limpar o caminho do papel</b> O papel está atolado.	Consulte o cartão de referência <i>Lexmark C750 Eliminando atolamentos</i> para obter instruções sobe como limpar o caminho do papel.
<b>Manut de ITU/ Fusor</b> A unidade de transferência de imagens e o fusor requerem manutenção.	Substitua a unidade de transferência de imagens e o fusor. Consulte o <i>CD de publicações da Lexmark C750 CD</i> para obter informações sobre o pedido e a substituição desses itens de manutenção.

Mensagem	Ações
<b>80 Manutenção do fusor</b> O fusor precisa de substituição.	Substitua o fusor. Consulte o <i>CD de publicações da Lexmark C750</i> para obter informações sobre o pedido e a substituição do fusor.
<b>81 Manutenção de ITU</b> A unidade de transferência de imagens precisa de substituição.	Substitua a unidade de transferência de imagens. Consulte o <i>CD de publicações da Lexmark C750</i> para obter informações sobre o pedido e a substituição da unidade de transferência de imagens.
<b>82 Lubrificador quase esgotado</b> ou <b>82 Lubrificador esgotado</b> O lubrificador da membrana no fusor precisa de substituição.	Substitua o lubrificador da membrana. Consulte o <i>CD de publicações da Lexmark C750</i> para obter informações sobre o pedido e a substituição do lubrificador da membrana.

## Se precisar de mais informações

- Consulte o *Guia de instalação da Lexmark C750* ou o *CD de publicações da Lexmark C750* para obter informações úteis sobre o uso e a manutenção de sua impressora.
- Entre em contato com seu administrador ou com o Help desk se você possui perguntas sobre a impressão na rede.