





Lexmark C750

Referência do usuário

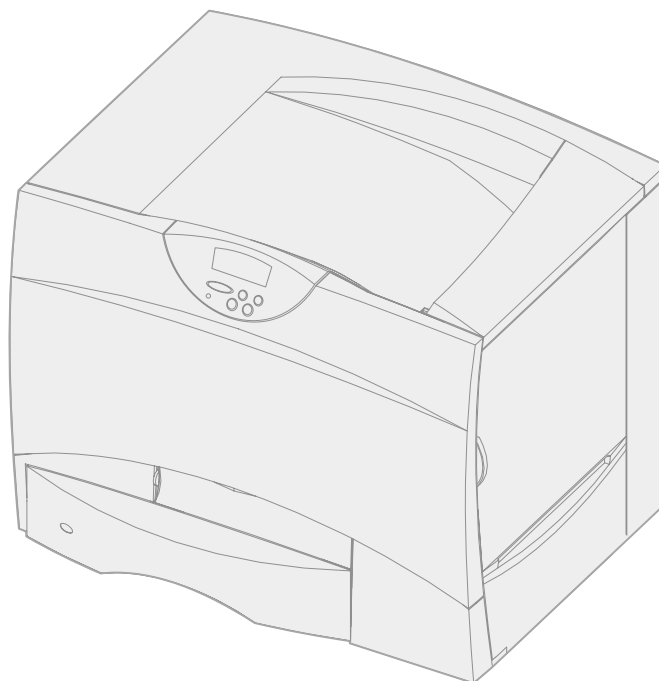

Agosto de 2001

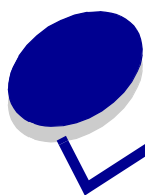

Sumário

Capítulo 1: Visão geral da impressora	5
Capítulo 2: Entendendo o painel do operador da impressora	7
Botões do painel do operador	7
Capítulo 3: Enviando um trabalho para impressão	9
Capítulo 4: Cancelando um trabalho de impressão	10
Cancelar um trabalho utilizando o painel do operador da impressora	10
Cancelar um trabalho utilizando a barra de tarefas do Windows	10
Cancelar um trabalho utilizando a área de trabalho do Windows	10
Cancelar um trabalho em um computador Macintosh	11
Capítulo 5: Economizando suprimentos	12
Capítulo 6: Retendo um trabalho na impressora	13
Imprimindo e excluindo trabalhos retidos	13
Acessando trabalhos retidos no painel do operador	14
Reconhecendo erros de formatação	14
Repetir impressão	15
Reservar impressão	15
Verificar impressão	15
Trabalhos confidenciais	16
Capítulo 7: Especificações de papel e de mídia especial	17
Capítulo 8: Carregando as bandejas	18
Carregando as bandejas de 500 folhas	18
Carregando a bandeja de 2000 folhas	20
Capítulo 9: Carregando o alimentador multiuso	23

Capítulo 10: Ligando bandejas de entrada	25
Capítulo 11: Ligando bandejas de saída	26
Capítulo 12: Dicas para uma impressão bem-sucedida	27
Armazenando papel	27
Armazenando suprimentos	27
Evitando atolamentos	27
Capítulo 13: Verificando uma impressora que não responde	29
Capítulo 14: Entendendo mensagens de atolamento	30
Capítulo 15: Resolvendo problemas com a qualidade de impressão	32
Capítulo 16: Resolvendo problemas de opção	38
Capítulo 17: Resolvendo problemas da caixa de correio	40
Capítulo 18: Resolvendo problemas de alimentação de papel ...	41
Capítulo 19: Resolvendo problemas de impressão	42
Capítulo 20: Solicitando assistência técnica	45
Capítulo 21: Configurando alertas da impressora	46
Capítulo 22: Determinando o status dos suprimentos	48
Capítulo 23: Sensor de tamanho	49
Ativando o sensor de tamanho	49
Sensor de tamanho e ligação de bandejas	50
Desativando o sensor de tamanho	50
Capítulo 24: Solicitando suprimentos e itens de manutenção ...	51
Capítulo 25: Reciclando suprimentos usados	53


Capítulo 26: Outros documentos sobre manutenção e solução de problemas	54
Capítulo 27: Eliminando atolamentos da unidade de transferência de imagens	55
Capítulo 28: Removendo placas de memória e opcionais	61
Acessando a placa de sistema da impressora	61
Removendo placas de memória	62
Removendo uma placa opcional	63
Removendo um disco rígido	64
Removendo uma placa do firmware	64
Reinstalando a tampa de acesso à placa do sistema	65
Capítulo 29: Restaurando as configurações padrão de fábrica	66
Capítulo 30: Desativando os menus do painel do operador	67
Ativando os menus	67
Capítulo 31: Desativando o Modo de economia de energia	68
Capítulo 32: Alterando configurações de menu	69
Capítulo 33: Imprimindo uma página de configurações de menu	70
Capítulo 34: Imprimindo fontes residentes	71
Capítulo 35: Entendendo as mensagens da impressora	72
Capítulo 36: Usando os menus da impressora	123
Capítulo 37: Menu LocalTalk	126
Capítulo 38: Menu Trabalho	130
Capítulo 39: Menu IV	134

Capítulo 40: Menu Encadernação	140
Capítulo 41: Menu Cores	147
Capítulo 42: Menu Utilitários	150
Capítulo 43: Menu USB	154
Capítulo 44: Menu Suprimentos	158
Capítulo 45: Menu Configurar	160
Capítulo 46: Menu Serial	169
Capítulo 47: Menu PostScript	176
Capítulo 48: Menu de Emul. PCL	178
Capítulo 49: Menu Paralela	183
Capítulo 50: Menu Papel	188
Capítulo 51: Menu Rede	198
Capítulo 52: Entendendo as fontes	202
Fontes residentes	202
Conjuntos de símbolos	207
Fontes carregáveis	207
Avisos	209
Nota de edição	209
Marcas registradas	210
Aviso de licença	212
Informações sobre segurança	212
Cuidados e avisos	213
Níveis de emissão de ruído	213
Energy Star	213
Aviso sobre laser	214
Índice remissivo	215


1

Visão geral da impressora


A ilustração seguinte mostra a impressora Lexmark™ C750.

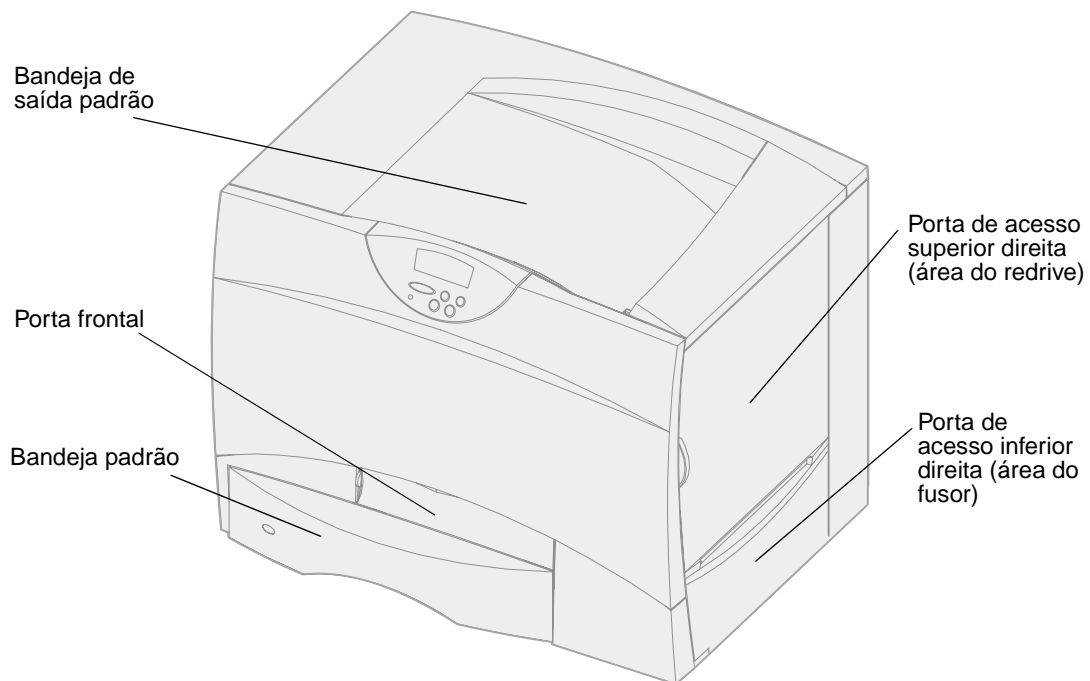

A ilustração a seguir mostra a impressora configurada com uma unidade duplex e três gavetas para 500 folhas.

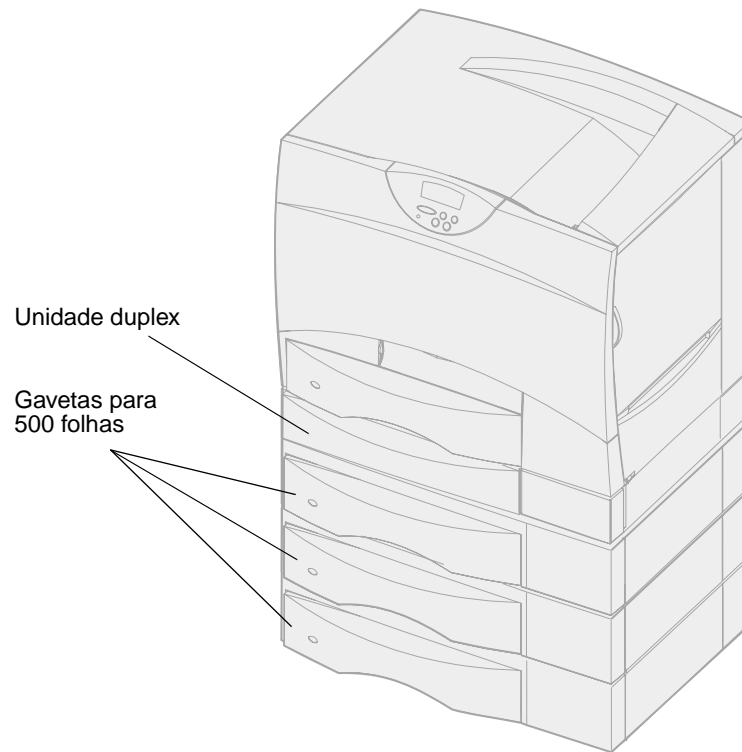


A ilustração a seguir mostra a impressora configurada com uma unidade duplex, uma gaveta opcional para 500 folhas e uma gaveta opcional para 2.000 folhas.

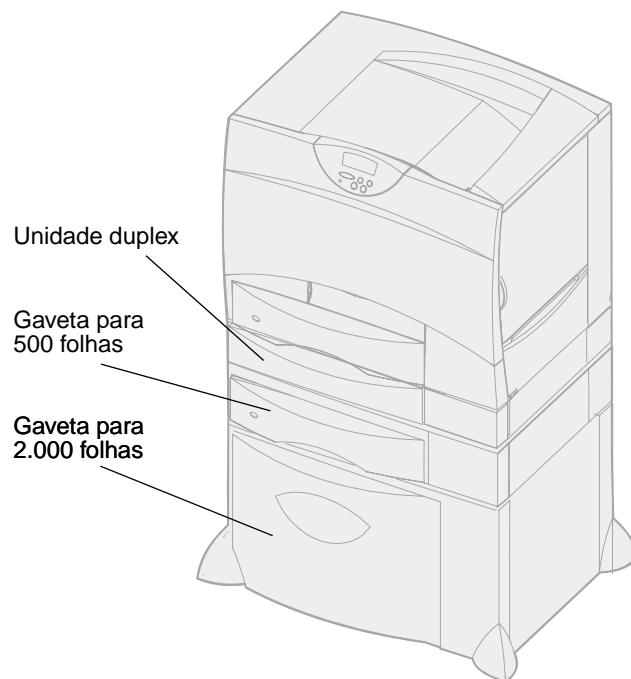

2 Entendendo o painel do operador da impressora

O painel do operador tem cinco botões, um visor e uma luz que pisca quando a impressora está processando um trabalho indicado pela mensagem **Ocupada**.

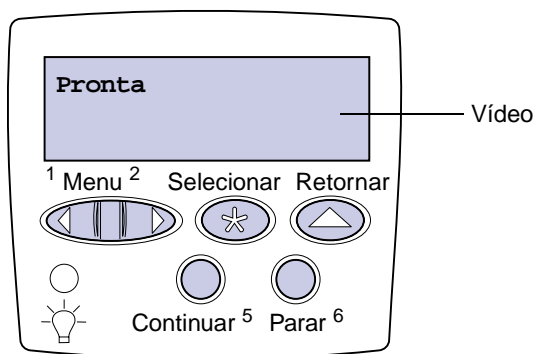

Botões do painel do operador

Botão	Função
Continuar	<p>Pressione Continuar para:</p> <ul style="list-style-type: none">• Retornar ao estado Pronto se a impressora estiver desligada (a mensagem Pronta não é exibida no display).• Saia dos menus da impressora e retorne ao estado Pronto.• Elimine algumas mensagens do painel do operador.• Continue a impressão após carregar o papel ou eliminar atolamentos.• Saia do Modo de economia de energia. <p>Caso você tenha mudado as configurações da impressora nos menus do painel do operador, pressione Continuar antes de enviar o trabalho para ser impresso. A impressora deve exibir a mensagem Pronta para os trabalhos a serem impressos.</p>
Menu	<p>Pressione Menu para:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desligar a impressora (deixá-la fora do estado Pronto) e acessar aos menus. Quando a impressora estiver desligada, pressione Menu para navegar pelos menus e itens de menu.• Liste os itens de menu no Menu Trabalho (durante o estado Ocupada). <p>Para itens de menu com valores numéricos, tais como Cópias, mantenha pressionado Menu para navegar pela lista de valores. Solte o botão quando o número desejado aparecer.</p> <p>Se aparecer a mensagem Menus desativados, não será possível alterar as configurações padrão. Porém, ainda é possível eliminar mensagens e selecionar itens no Menu Trabalho ao imprimir. Quando for enviar um trabalho para imprimir, altere as propriedades da impressora para selecionar as configurações desejadas para o seu trabalho.</p>

Botão	Função
Selecionar	<p>Pressione Selecionar para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abra o menu exibido na segunda linha do display. • Salva o item de menu exibido como a nova configuração padrão do usuário. • Apague determinadas mensagens do display. • Continue a imprimir depois que aparecer a mensagem Mudar <x>. Consulte Mudar <x> para obter mais informações.
Retornar	Pressione Retornar para retornar ao nível de menu ou item de menu anterior.
Parar	<p>Pressione Parar na mensagem Pronta, Ocupada ou Aguardando para desligar temporariamente a impressora. A mensagem é alterada para Não Pronta. Nenhum dado é perdido.</p> <p>Pressione Continuar para retornar a impressora ao estado Pronta, Ocupada ou Aguardando.</p>
1, 2, 3, 4, 5, 6	Utilize os números próximos aos números dos botões para inserir seu número de identificação pessoal (PIN) depois de enviar um trabalho de impressão confidencial.

Consulte o **mapa de menus** para ter uma visão geral dos menus da impressora disponíveis no painel do operador.



Enviando um trabalho para impressão

Para imprimir um trabalho utilizando um aplicativo típico do Windows:

- 1 Abra o arquivo que deseja imprimir.
- 2 No menu Arquivo, selecione **Imprimir**.
- 3 Verifique se a impressora correta está selecionada na caixa de diálogo.
- 4 Modifique as configurações da impressora conforme adequado (tais como as páginas que você vai imprimir ou o número de cópias).

Nota: Clique em **Propriedades** ou em **Configuração** para ajustar as configurações não disponíveis na primeira tela e clique em **OK**.

- 5 Clique em **OK** ou em **Imprimir** para enviar o trabalho para a impressora selecionada.



Cancelando um trabalho de impressão

Cancelar um trabalho utilizando o painel do operador da impressora

Se o trabalho que você deseja cancelar está imprimindo e a mensagem **Ocupada** aparecer no display:

- 1 Pressione **Menu** até aparecer o Menu Trabalho e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até aparecer Cancelar Trabalho e, a seguir, pressione **Selecionar**.

Cancelar um trabalho utilizando a barra de tarefas do Windows

Quando você envia um trabalho para a impressora, um pequeno ícone de impressora aparece no canto direito da barra de tarefas.

- 1 Clique duas vezes no ícone da impressora. Aparecerá uma lista de trabalhos de impressão.
- 2 Selecione o trabalho que deseja cancelar.
- 3 Pressione **Delete** no teclado.

Cancelar um trabalho utilizando a área de trabalho do Windows

- 1 Minimize todos os programas para mostrar o conteúdo da área de trabalho.
- 2 Clique duas vezes em Meu computador.
- 3 Clique duas vezes em Impressoras. Aparecerá uma lista de impressoras disponíveis.
- 4 Clique duas vezes na impressora que você selecionou quando enviou o trabalho. Aparecerá uma lista de trabalhos de impressão.
- 5 Selecione o trabalho que deseja cancelar.
- 6 Pressione **Delete** no teclado.

Cancelar um trabalho em um computador Macintosh

Ao enviar um trabalho para impressão, o ícone da impressora selecionada aparecerá na área de trabalho.

- 1** Clique duas vezes no ícone da impressora na área de trabalho. Aparecerá uma lista de trabalhos de impressão.
- 2** Pressione a tecla **Ctrl** e clique no trabalho de impressão que deseja cancelar.
- 3** Selecione Parar fila no menu pop-up que aparece.

5

Economizando suprimentos

Diversas configurações no software aplicativo ou no display permitem que você economize toner e papel.

Suprimento	Configuração	O que a configuração faz	Para obter mais informações, consulte...
Toner	Tonalidade do toner no Menu Cores	Permite que você ajuste a quantidade de toner liberada em uma folha de papel. Os valores vão de 1 (configuração mais clara) a 5 (configuração mais escura).	Tonalidade do toner
Papel e mídia especial	Impressão de múltiplas páginas no Menu Encadernação	Imprime duas ou mais imagens de página em um lado de uma folha. Os valores para Impressão de múltiplas páginas são 2 págs./folha, 3 págs./folha, 4 págs./folha, 6 págs./folha, 9 págs./folha, 12 págs./folha e 16 págs./folha. Combinado com uma configuração duplex, a Impressão de múltipla páginas permite que você imprima até 32 páginas em uma folha de papel (16 imagens na frente e 16 imagens no verso).	Impres.mult.pág.
	Frente e verso no Menu Encadernação	Disponível quando uma unidade duplex opcional está conectada.	Frente e Verso
Papel e mídia especial	Use o software aplicativo ou o driver de impressão para enviar um trabalho do tipo Verificar Impressão. Use Trabalhos retidos no Menu Trabalho para acessar o trabalho do tipo Verificar Impressão.	Permite examinar a primeira cópia de um trabalho de cópias múltiplas para certificar-se de que está satisfatório antes de imprimir as outras cópias. Se o trabalho não está satisfatório, você cancela o trabalho.	Verificar impressão Cancelando um trabalho de impressão Retendo um trabalho na impressora



Retendo um trabalho na impressora

Ao enviar um trabalho para a impressora, você pode especificar no driver que a impressora deve reter o trabalho na memória. Quando você estiver pronto para imprimir o trabalho, deverá ir até a impressora e usar os menus do painel do operador para identificar qual trabalho *mantido* deseja imprimir.

Nota: As funções *Imprimir* e *Reter* necessitam de, no mínimo, 16 MB de memória disponível da impressora. Recomendamos o mínimo de 32 MB de memória disponível da impressora e um disco rígido.

Para saber mais sobre essa função, clique em um tópico:

- **Imprimindo e excluindo trabalhos retidos**
- **Reconhecendo erros de formatação**
- **Verificando os trabalhos de impressão**
- **Reservando os trabalhos de impressão**
- **Acessando trabalhos retidos no painel do operador**
- **Repetindo trabalhos de impressão mais tarde**
- **Imprimindo trabalhos confidenciais**

Imprimindo e excluindo trabalhos retidos

Quando os trabalhos retidos estiverem armazenados na memória da impressora, utilize o painel do operador para especificar o que deseja fazer com um ou mais dos trabalhos. No **Menu Trabalho**, você pode selecionar Trabalho confidencial ou Trabalhos retidos (trabalhos do tipo Repetir impressão, Reservar impressão e Verificar impressão). Se você selecionar Trabalho confidencial, deverá digitar o número de identificação pessoal (PIN) que especificou no driver quando enviou o trabalho. Consulte **Trabalhos confidenciais** para obter mais informações.

Nos itens de menu Trabalho confidencial ou Trabalhos retidos, você tem cinco opções:

- Imp. todos trabs.
- Imprimir 1 trab.
- Excl. todos trabs.


- Excluir 1 trab.
- Imprimir cópias

Acessando trabalhos retidos no painel do operador

- 1 Para acessar trabalhos retidos no painel do operador:
 - Se a impressora estiver Ocupada, pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho
 - Se a impressora estiver Pronta, continue com a etapa 2.
- 2 Pressione **Menu** até Trabalhos mantidos ou Trabalho confidencial aparecer no display, dependendo do tipo de trabalho que você deseja acessar.
- 3 Pressione **Selecionar**.
 O nome do usuário aparece na primeira linha do painel do operador. A segunda linha exibe os nomes dos usuários atualmente associados aos trabalhos de Imprimir e reter.
- 4 Pressione **Menu** até aparecer o seu nome de usuário.

Nota: Se você estiver procurando um Trabalho confidencial, será solicitado a digitar o seu PIN. Consulte **Trabalhos confidenciais** para obter mais informações.
- 5 Pressione **Selecionar**.
- 6 Pressione **Menu** até a ação que você deseja executar aparecer na segunda linha do painel do operador (Imprimir um trabalho, Excluir um trabalho, etc.).
- 7 Pressione **Selecionar**.
 - Se você estiver procurando um trabalho específico, pressione Menu para examinar a lista de trabalhos disponíveis e pressione Selecionar quando o trabalho correto for exibido. Aparecerá um asterisco (*) ao lado do nome do trabalho, indicando que você optou por imprimir ou excluir o trabalho.
 - Se for solicitada a digitação do número de cópias que deseja imprimir, use o botão Menu para aumentar ou diminuir o número no display e pressione Selecionar.
- 8 Pressione **Continuar** para imprimir ou excluir os trabalhos específicos que você marcou.
 A impressora mostra breves mensagens indicando quais funções de Imprimir e Reter ela está executando.

Reconhecendo erros de formatação

Se o símbolo  aparecer no display, ele indicará que a impressora encontrou problemas ao formatar um ou mais dos trabalhos retidos. Esses problemas na formatação são normalmente o resultado de memória insuficiente na impressora ou dados inválidos, que podem fazer com que a impressora descarte o trabalho.

Quando aparece o símbolo  próximo a um trabalho retido, você pode:

- Imprimir o trabalho. Saiba, no entanto, que apenas parte do trabalho poderá ser impressa.

- Excluir o trabalho. Você pode optar por liberar memória adicional da impressora, navegando pela lista de trabalhos retidos e excluindo outros trabalhos enviados para a impressora.

Se os erros de formatação forem um problema recorrente com trabalhos retidos, sua impressora pode necessitar de mais memória.

Repetir impressão

Se você enviar um comando Repetir trabalho de impressão, serão impressas todas as cópias solicitadas do trabalho e a impressora armazenará o trabalho na memória para que, posteriormente, seja possível imprimir mais cópias. Você só poderá imprimir cópias adicionais se o trabalho permanecer armazenado na memória.

Nota: Os trabalhos do tipo Repetir impressão são automaticamente excluídos da memória da impressora quando esta requer memória extra para processar trabalhos retidos adicionais.

Reservar impressão

Se você enviar um trabalho do tipo Reservar impressão, a impressora não imprime o trabalho imediatamente. Ela armazena o trabalho na memória para que você possa imprimi-lo mais tarde. O trabalho é retido na memória até que você o exclua do menu Trabalhos retidos. Os trabalhos do tipo Reservar impressão podem ser excluídos se a impressora necessitar de memória extra para processar trabalhos retidos adicionais.

Consulte **Imprimindo e excluindo trabalhos retidos** para obter mais informações.

Verificar impressão

Se você enviar um trabalho do tipo Verificar impressão, a impressora imprimirá uma cópia e manterá as cópias restantes que você solicitou do driver na memória da impressora. Utilize o comando Verificar impressão para verificar se a primeira cópia é satisfatória, antes de imprimir as cópias restantes.

Consulte **Imprimindo e excluindo trabalhos retidos** se precisar ajudar a imprimir cópias adicionais armazenadas na memória.

Nota: Quando todas as cópias forem impressas, o trabalho Verificar impressão será excluído da memória da impressora.

Trabalhos confidenciais


Quando você envia um trabalho para a impressora, pode digitar um número de identificação pessoal (PIN) no driver. O PIN deve ter quatro dígitos, com números de 1 a 6. O trabalho fica retido na memória da impressora até que você digite o mesmo PIN de quatro dígitos no painel do operador e opte por imprimir ou excluir o trabalho. Isso garante que o trabalho não seja impresso antes que você esteja próximo para recolhê-lo e que mais ninguém possa imprimir o trabalho.

Quando você seleciona Trabalho confidencial no Menu Trabalho e, a seguir, seleciona seu nome de usuário, aparece o seguinte prompt:

Digite o PIN:

=_____

Use os botões no painel do operador para digitar o PIN de quatro dígitos associado ao seu trabalho confidencial. Os números próximos aos nomes dos botões identificam os botões que devem ser pressionados para cada dígito (de 1 a 6). À medida que você digita o PIN, são exibidos asteriscos no painel do operador para garantir o sigilo.

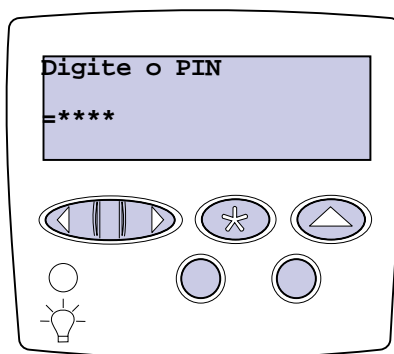

Se você digitar um PIN inválido, será exibida a mensagem **Nenhum trabalho localizado**. **Aparecerá Tentar novamente?** Pressione **Continuar** para digitar novamente o PIN ou pressione **Parar** para sair do Menu Trabalho confidencial.

Ao digitar um PIN válido, você tem acesso a todos os trabalhos de impressão que correspondem ao nome do usuário e PIN digitado. Os trabalhos de impressão que correspondem ao PIN digitado aparecem no display quando você digita os itens de menu Imprimir um trabalho, Excluir um trabalho e Imprimir cópias. É possível então escolher imprimir ou excluir trabalhos correspondentes ao PIN digitado. Consulte [Imprimindo e excluindo trabalhos retidos](#) para obter mais informações. Após a impressão do trabalho, a impressora excluirá o trabalho confidencial da memória.



Especificações de papel e de mídia especial

A tabela a seguir lista tamanhos e tipos suportados de papel e de mídia especial para bandejas padrão e opcional, assim como para o alimentador multiuso. Recomendamos experimentar uma quantidade limitada de qualquer papel ou mídia especial que esteja pensando em usar na impressora antes de comprar grandes quantidades.

Origem	Tamanhos de papel suportados	Tipos de papel suportados	Capacidade
Bandejas para 500 folhas	Carta, A4, A5, Legal, Executivo, JIS B5, Ofício ¹ , Statement ¹ , Universal ^{2,3}	Papel, transparências, etiquetas, cartões	500 folhas de papel de 20 libras 400 transparências 250 folhas de etiquetas ou cartões ⁴
Bandeja para 2.000 folhas	Carta, A4, A5, Ofício, Executivo, JIS B5	Papel	2000 folhas de papel de 20 libras
Alimentador multiuso	Carta, A4, A5, Legal, Executivo, JIS B5, Ofício ¹ , Statement ¹ , Universal ^{2,3}	Papel, transparências, etiquetas, cartões	100 folhas de papel de 20 libras 85 transparências 85 folhas de etiquetas ou cartões
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5 e outros ²	Envelopes	10 envelopes
<p>¹ Suportado como papel selecionado com detector de tamanho da bandeja desativado nas bandejas apropriadas.</p> <p>² Quando selecionado, a página é formatada para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol) a menos que especificado de outra forma.</p> <p>³ Carregue mídia estreita com o comprimento na direção de alimentação (retrato).</p> <p>⁴ Se você imprime grandes quantidades de etiquetas ou outra mídia de impressão brilhoso, troque a caixa do fusor com um kit de atualização de campo do lubrificador de membrana (P/N 12G6307 para uma impressora de 115 V e P/N 12G6308 para uma impressora de 220 V).</p>			

Para obter detalhes sobre os tipos de papel e mídia especial que a sua impressora suporta, consulte a *Guia de Cartões e Etiquetas* disponível no site da Lexmark na Web, no endereço www.lexmark.com.


8

Carregando as bandejas


Carregando as bandejas de 500 folhas

Siga estas instruções para carregar qualquer uma das bandejas de 500 folhas.

- 1 Remova a bandeja.

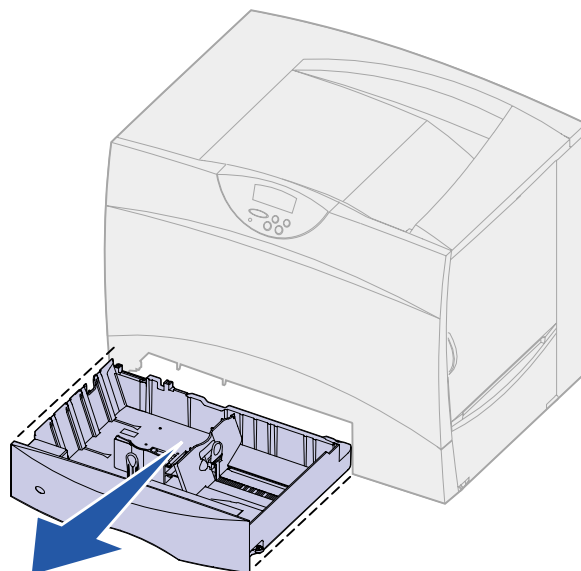

- 2 Pressione a alavanca da guia frontal e deslize a guia até a frente da bandeja.

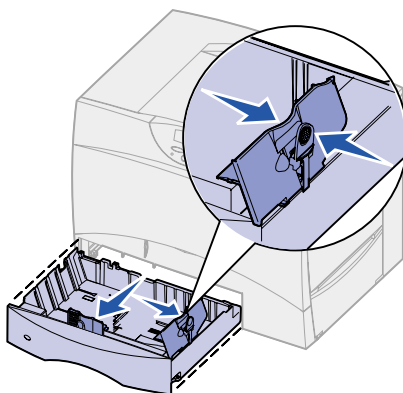


- 3** Aperte a alavanca da guia de tamanho e deslize a guia para a posição correta, correspondente ao tamanho de papel que você está colocando.

Os ícones na parte de trás da bandeja indicam os tamanhos de papel.


- 4** Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

Não dobre nem amasse o papel. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

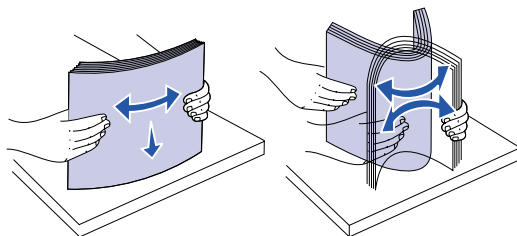


- 5** Coloque o papel no canto posterior esquerdo da bandeja, com o lado de impressão para baixo.

Não carregue o papel torto ou amassado.

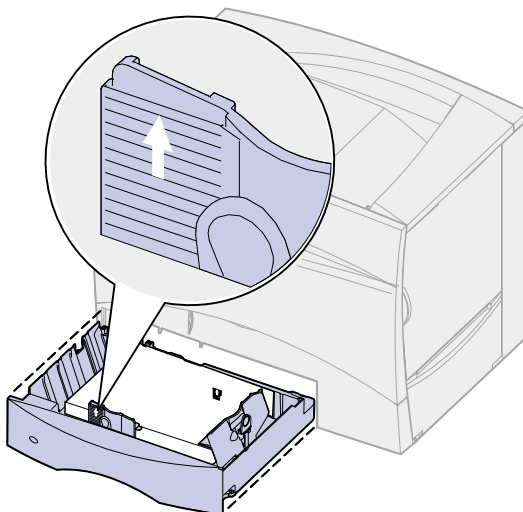

Nota: Não exceda a altura máxima da pilha. O excesso de papel na bandeja pode causar atolamentos.

- 6** Pressione a alavanca da guia frontal e deslize a mesma até ela tocar levemente a pilha de papel.

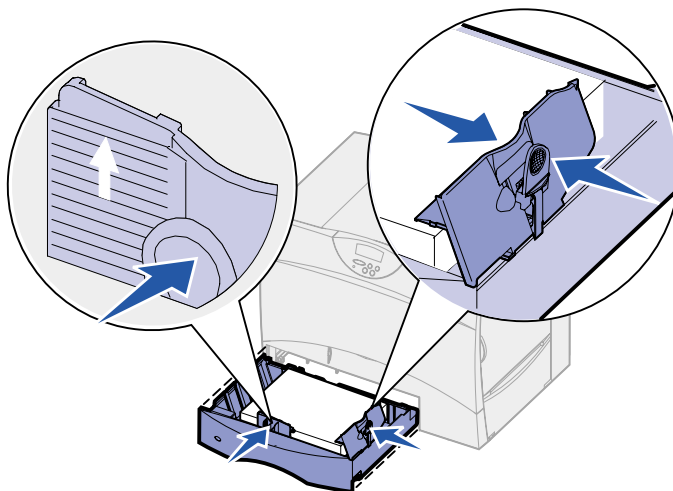


- 7** Reinstale a bandeja.

Verifique se a bandeja foi empurrada até o fim na impressora.


Carregando a bandeja de 2000 folhas

Siga estas instruções para carregar uma bandeja para 2.000 folhas. *Não carregue nenhuma mídia de impressão diferente de papel na bandeja para 2.000 folhas.*


- 1** Puxe a bandeja.

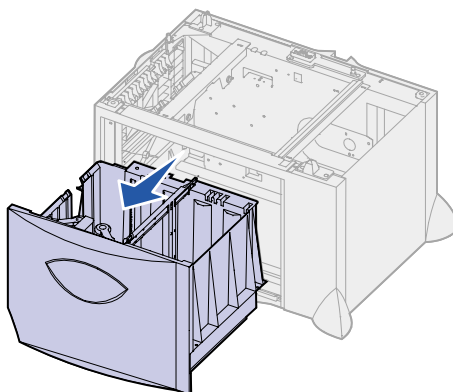


- 2** Pressione a alavanca da guia lateral, levante a guia e coloque-a no slot apropriado para o tamanho de papel que vai ser carregado.

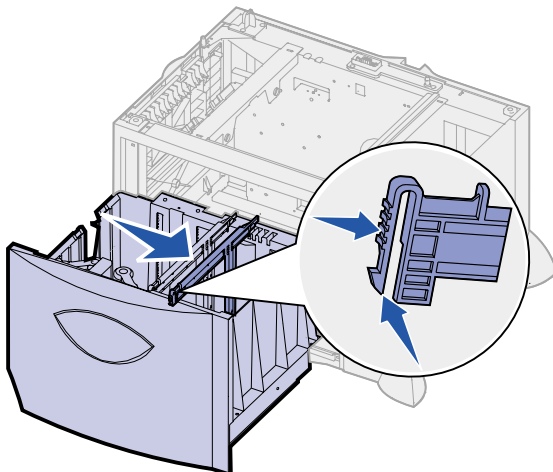

- 3** Pressione as duas alavancas da guia frontal e deslize a guia para a posição correta correspondente ao tamanho de papel que você está colocando.

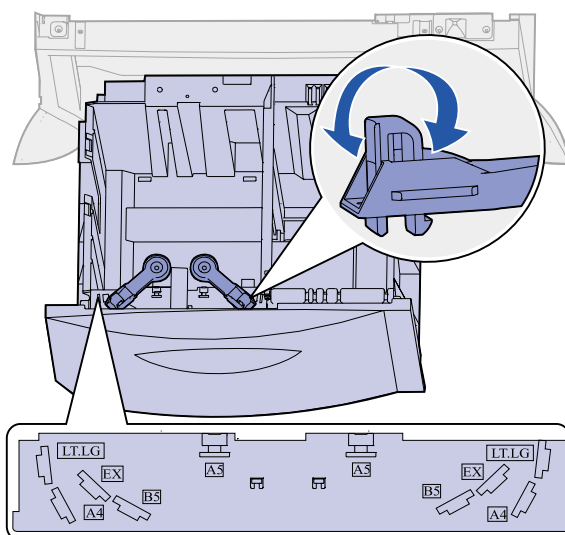


- 4** Deslize o suporte inferior em direção à parte frontal da bandeja até ele tocar a guia frontal.

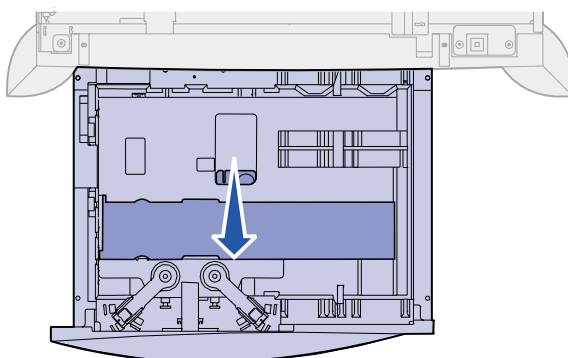


- 5** Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

Não dobre nem enrugue o papel. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

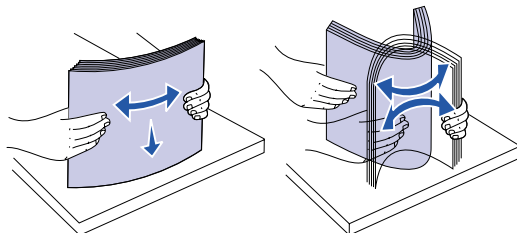

- 6** Coloque o papel no canto posterior esquerdo da bandeja, com o lado de impressão para baixo.

Não carregue a mídia de impressão torta ou amassada.

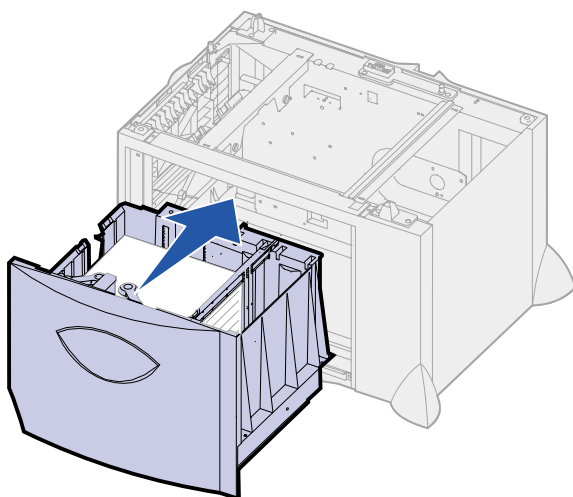

- 7** Feche a gaveta.

Verifique se a bandeja foi empurrada até o fim na impressora.

Nota: Não exceda a altura máxima da pilha. O excesso de papel pode causar atolamentos.

9


Carregando o alimentador multiuso

É possível usar o alimentador multiuso de duas formas:


- **Bandeja de papel**—Nesse caso, você carrega a mídia de impressão no alimentador com a intenção de deixá-la lá.
- **Alimentador de exclusão manual**—Nesse caso, você envia um trabalho de impressão ao alimentador enquanto especifica o tipo e o tamanho da mídia de seu computador. A impressora solicita o carregamento da mídia de impressão adequada antes de imprimir.

Siga estas instruções para carregar o alimentador multiuso.

- 1 Abra o alimentador multiuso.

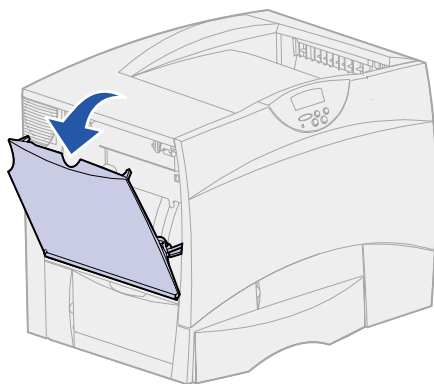


- 2 Pressione a alavanca da guia de papel e deslize a guia totalmente em direção à parte da frente da impressora.

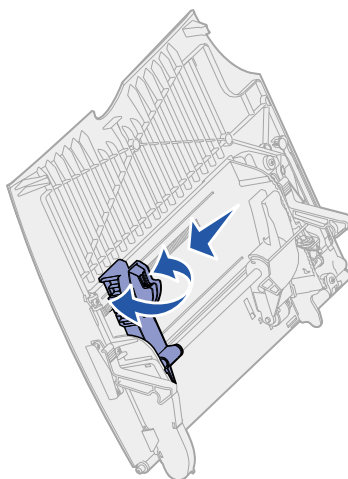


- 3** Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

Não dobre e nem amasse a mídia de impressão. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

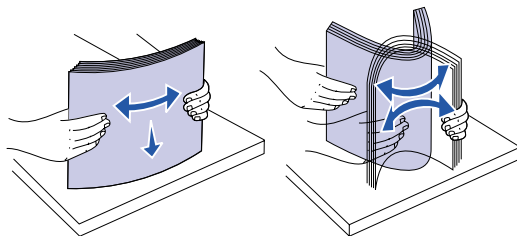

- 4** Organize a pilha da mídia de impressão corretamente, de acordo com o tamanho, o tipo e o método de impressão que será usado.

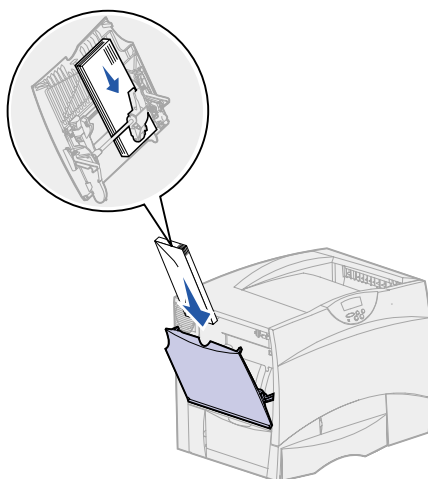


- 5** Coloque a mídia de impressão com o lado de impressão para cima, na parte esquerda do alimentador multiuso e, a seguir, empurre-a até o limite.

Não force a mídia de impressão.

Nota: Não exceda a altura máxima da pilha. O excesso de papel no alimentador pode causar atolamentos.

- 6** Pressione a alavanca da guia de papel e deslize a guia até ela tocar levemente a lateral da pilha.

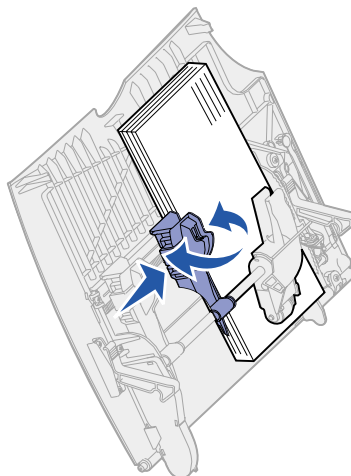

- Se você carregar o mesmo tamanho e tipo de papel ou mídia especial em mais que uma bandeja, a impressora ligará as bandejas automaticamente. Isso significa que quando uma estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja da ligação.

Por exemplo, se você tem o mesmo tamanho e tipo de papel ou mídia especial carregado nas bandejas 2 e 4, a impressora alimenta-se da bandeja 2 até que ela fique vazia e, em seguida, alimenta-se da próxima bandeja ligada, a bandeja 4.

- Se você carregar papel ou mídia especial do mesmo *tamanho* em todas as bandejas, verifique se são do mesmo *tipo* para ligar as bandejas.

Uma vez que as bandejas selecionadas estejam carregadas com papel ou mídia especial do mesmo tamanho e tipo, selecione a mesma definição de **Tipo de papel** no **Menu Papel** dessas origens.

- Para desativar a ligação de bandejas, defina o **Tipo de papel** com um valor exclusivo em cada uma das bandejas.

Nota: Para ligar bandejas carregadas com papel de tamanho Executivo, Ofício, JIS B4 ou JIS B5, consulte **Sensor de tamanho**.

11

Ligando bandejas de saída

Se você conectar um encadernador ou caixa de correio opcionais à impressora, pode ligar as bandejas de saída, ou especificar como a impressora deve enviar os trabalhos às bandejas, alterando as configurações de Configurar bandejas do Menu Papel.

Valor	Descrição
Caixa de correio	Permite selecionar uma bandeja de saída ao enviar um trabalho para impressão. (Se preferir, poderá selecionar uma bandeja de saída padrão para todos os trabalhos de impressão.) A impressora emite um alerta quando a bandeja que você selecionou ficar cheia e pára de imprimir até que a bandeja seja esvaziada.
Ligar	Liga todas as bandejas disponíveis de modo que, quando uma delas fica cheia, a impressora passa a enviar os trabalhos à próxima bandeja da ligação.
Estouro de trab.*	Envia trabalhos automaticamente para uma bandeja de estouro pré-atribuída quando a bandeja ativa fica cheia.
Atrib. de tipo	Permite atribuir tipos diferentes de mídia para especificar bandejas de saída específicas ou conjunto de bandejas ligadas. A impressora, então, envia toda a mídia impressa à bandeja ou conjunto de bandejas de ligação que você designou para receber cada tipo de papel ou de mídia especial.
Disponível somente se você conectou uma caixa de correio opcional.	

Para alterar a configuração de Configurar bandejas:

- 1 Pressione **Menu** até ver Menu Papel e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até ver Configurar bandejas e pressione **Selecionar**. Caixa Correio aparece na segunda linha do display.
- 3 Pressione **Menu** até ver o valor desejado e pressione **Selecionar** para salvar o valor como padrão de configuração da bandeja.
- 4 Pressione **Continuar** para retornar a impressora ao estado Pronto.

Para obter mais informações, consulte **Conf. tabuleiros** e **Band. <x> cheia**.



Dicas para uma impressão bem-sucedida

Armazenando papel

Use as seguintes diretrizes para evitar problemas de alimentação de papel e qualidade de impressão irregular.

- Armazene papel em um ambiente em que a temperatura seja aproximadamente 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja 40%.
- Armazene as caixas de papelão em uma bandeja ou prateleira, ao invés de colocá-las diretamente no chão.
- Se você armazenar pacotes individuais de papel fora da embalagem original, certifique-se de que estejam sobre uma superfície plana, para que as bordas não fiquem deformadas ou enroladas.
- Não coloque nada sobre os pacotes de papel.

Armazenando suprimentos

Escolha uma área de armazenagem fresca e limpa para os suprimentos de sua impressora. Armazene os suprimentos com o *lado certo para cima* em sua embalagem original.

Não exponha os suprimentos a:

- Luz solar direta
- Temperaturas acima de 35°C (95°F)
- Alta umidade (acima de 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

Evitando atolamentos

Você pode evitar a maior parte dos atolamentos de papel colocando papel e mídia especial corretamente na impressora.

Para obter instruções sobre carregamento, consulte:

- **Carregando as bandejas de 500 folhas**
- **Carregando a bandeja de 2000 folhas**

- **Carregando o alimentador multiuso**

As dicas a seguir podem ajudá-lo a evitar atolamento de papel.

- Use somente papel recomendado. Consulte o *Guia de Cartões e Etiquetas* disponível no site da Lexmark na Web em www.lexmark.com para obter mais informações sobre o papel que fornece ótimos resultados para o ambiente de impressão.
- Se precisar de informações detalhadas antes de comprar grandes quantidades de papel personalizadas, consulte o *Guia de Cartões e Etiquetas*.
- Não carregue papel dobrado, amassado nem úmido.
- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.
- Não sobrecarregue as bandejas ou o alimentador multiuso. Verifique se a altura da pilha não excede a altura máxima indicada.
- Empurre todas as bandejas *firmemente* na impressora depois de carregá-las.
- Verifique se as guias nas bandejas estão corretamente posicionadas para o tamanho de papel que você carregou.
- Não carregue papel na bandeja enquanto estiver imprimindo um trabalho. Aguarde a mensagem **Carregar band.<x>** antes de remover a bandeja da impressora.

Você deve remover outra bandeja e carregá-la uma vez que o trabalho de impressão não está selecionando o papel dela.

- Não envie trabalhos para grampear, perfurar, nem desloque transparências, etiquetas ou cartões.
- Recomendamos que transparências, etiquetas, cartões e envelopes não sejam enviados para o alimentador opcional ou a caixa de correio opcional. Estes tipos de mídias especiais devem ser enviados para a bandeja padrão.
- Se houver um encadernador ou caixa de correio opcional conectada à impressora, certifique-se de que a impressora e a opção estejam corretamente alinhadas. Consulte o *Guia de Instalação* para obter instruções sobre alinhamento.
- Certifique-se de que a unidade duplex, o alimentador de alta capacidade, o encadernador ou a caixa de correio estejam conectados corretamente à impressora. Consulte o *Guia de Instalação* para obter mais informações.
- Se ocorrer um atolamento, limpe o trajeto todo do papel. Consulte **Limpendo o trajeto do papel** para obter mais informações.



Verificando uma impressora que não responde

Algumas vezes, os problemas da impressora são muito simples de se resolver. Se a impressora não estiver respondendo, verifique se:


- o cabo de alimentação está ligado na impressora e em uma tomada devidamente aterrada;
- a tomada não está desligada por alguma chave ou interruptor;
- outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando;
- a impressora esteja ligada;
- o cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, servidor de impressão, opção ou outro dispositivo de rede.


Após verificar todas essas possibilidades, desligue a impressora e ligue-a novamente. Normalmente, isto corrige o problema.

14

Entendendo mensagens de atolamento

Limpe sempre a trajetória toda do papel ao receber qualquer mensagem de atolamento.

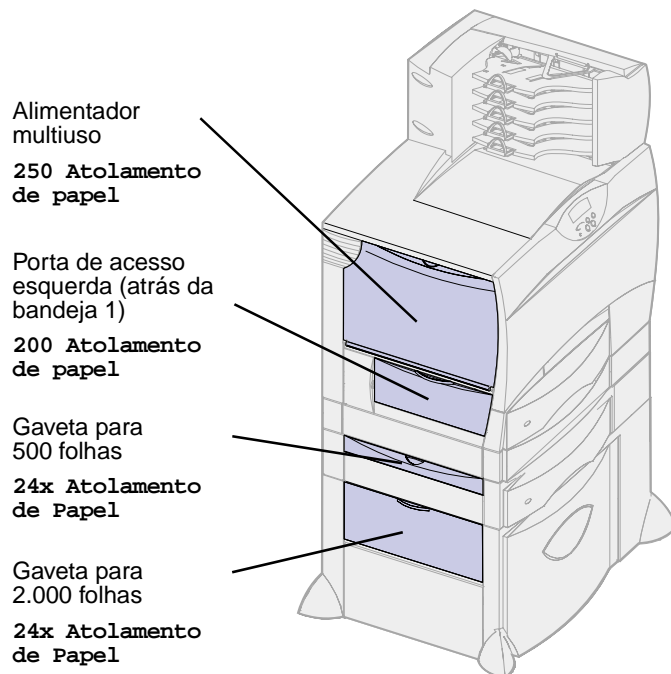

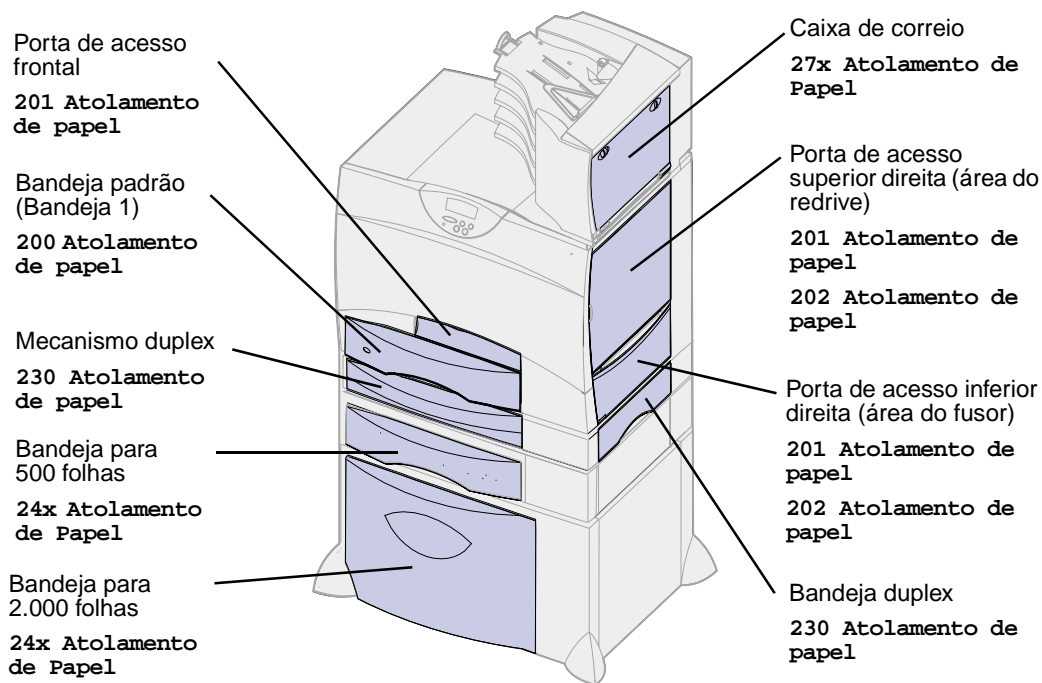

Mensagens de atolamento de papel



Mensagem	O que fazer...
200 Atolamento de papel (bandeja 1)	Siga as instruções de Limpando o trajeto do papel .
201 Atolamento de papel (área do fusor)	Siga as instruções de Limpando o trajeto do papel . Se a mensagem de atolamento persistir, talvez o papel esteja preso no fusor. Para obter instruções, consulte Eliminando atolamentos do fusor .
202 Atolamento de papel (área do fusor)	
230 Atolamento de papel (área duplex)	Siga as instruções de Limpando o trajeto do papel .
24x Atolamento de Papel (bandejas 2 a 4)	
250 Atolamento de papel (alimentador multiuso)	
27x Atolamento de Papel (caixa de correio e expensor de saída)	Siga as instruções para limpeza do trajeto todo do papel. Se a mensagem de atolamento persistir, talvez o papel esteja preso na caixa de correio ou no expensor de saída. Para obter instruções, consulte Eliminando atolamentos da caixa de correio .





15




Resolvendo problemas com a qualidade de impressão






Você pode resolver muitos problemas de qualidade de impressão simplesmente trocando um suprimento ou item de manutenção que chegou ao fim de sua vida útil. Verifique no painel do operador se há uma mensagem sobre um suprimento da impressora. Consulte **Determinando o status dos suprimentos** para obter mais informações sobre outras maneiras de identificar suprimentos que precisam ser trocados.




Use a tabela a seguir para achar soluções para problemas de qualidade da impressão.

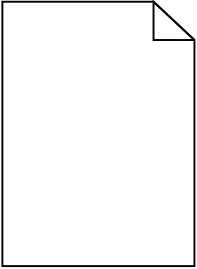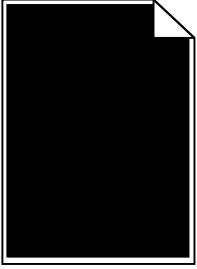
Sintoma	Causa	Solução
Páginas em branco 	<ul style="list-style-type: none"> Os cartuchos de impressão estão danificados ou vazios. O cilindro de transferência está com defeito. A unidade de transferência de imagens está com defeito. 	<ul style="list-style-type: none"> Substitua os cartuchos de impressão. Consulte Substituindo cartuchos de impressão. Substitua o cilindro de transferência. Consulte Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência. Substitua a unidade de transferência de imagens. Consulte Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência.
Páginas pretas 	<ul style="list-style-type: none"> Os cartuchos de impressão estão com defeito. A sua impressora requer manutenção. 	<ul style="list-style-type: none"> Substitua os cartuchos de impressão. Consulte Substituindo cartuchos de impressão. Peça assistência técnica.

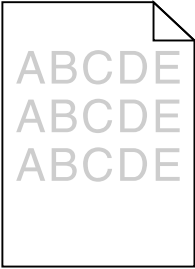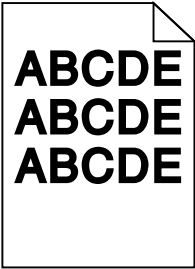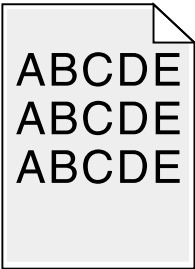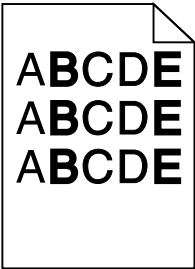Sintoma	Causa	Solução
Impressão muito clara 	<ul style="list-style-type: none"> • A configuração de Tonalidade do toner está muito clara. • Você está usando papel que não atende às especificações da impressora. • Os cartuchos de impressão têm pouco toner. • Os cartuchos de impressão estão com defeito ou foram instalados em mais que uma impressora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selecione uma configuração diferente para Tonalidade do toner no driver de impressora antes de enviar o trabalho para impressão. • Execute um Ajuste de cor no Menu Utilitários. Consulte Menu Utilitários. • Use papel e outras mídias especiais recomendados. Consulte a <i>Guia de Cartões e Etiquetas</i> disponível no site da Lexmark na Web (www.lexmark.com) para obter mais especificações detalhadas. • Carregue papel de um novo pacote. • Evite papel texturizado com acabamentos ásperos. • Certifique-se de que o papel carregado nas bandejas não esteja úmido. • Substitua os cartuchos de impressão. Consulte Substituindo cartuchos de impressão.
Impressão muito escura 	<ul style="list-style-type: none"> • A configuração de Tonalidade do toner está muito escura. • Os cartuchos de impressão estão com defeito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selecione uma configuração diferente para Tonalidade do toner no driver de impressora antes de enviar o trabalho para impressão. • Substitua os cartuchos de impressão. Consulte Substituindo cartuchos de impressão.
Manchas acinzentadas 	<ul style="list-style-type: none"> • A configuração de Tonalidade do toner está muito escura. • Os cartuchos de impressão estão com defeito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selecione uma configuração diferente para Tonalidade do toner no driver de impressora antes de enviar o trabalho para impressão. • Substitua os cartuchos de impressão. Consulte Substituindo cartuchos de impressão.
Densidade de impressão irregular 	<ul style="list-style-type: none"> • Os cartuchos de impressão estão com defeito. • O cilindro de transferência está gasto ou com defeito. • A unidade de transferência de imagens está gasta ou com defeito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua os cartuchos de impressão. Consulte Substituindo cartuchos de impressão. • Substitua o cilindro de transferência. Consulte Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência. • Substitua a unidade de transferência de imagens. Consulte Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência.

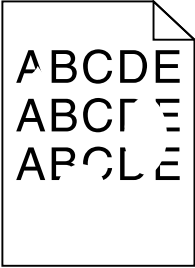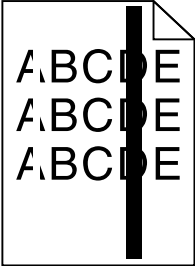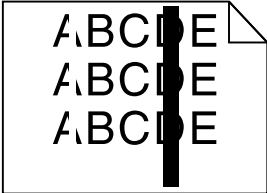Sintoma	Causa	Solução
Irregularidades de impressão 	<ul style="list-style-type: none"> O papel absorveu umidade devido à alta umidade. Você está usando papel que não atende às especificações da impressora. A unidade de transferência de imagens e o cilindro de transferência estão gastos ou defeituosos. O fusor está gasto ou com defeito. 	<ul style="list-style-type: none"> Carregue papel de um pacote novo na bandeja de papel. Para obter mais informações sobre armazenamento de papel, consulte Armazenando papel. Use papel e outras mídias especiais recomendados. Evite papel texturizado com acabamentos ásperos. Consulte a <i>Guia de Cartões e Etiquetas</i> disponível no site da Lexmark na Web para obter especificações detalhadas. Substitua a unidade de transferência de imagens e o cilindro de transferência. Consulte Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência. Troque o fusor. Consulte Substituindo o fusor.
Linha branca ou preta  	<ul style="list-style-type: none"> Os cartuchos de impressão estão com defeito, a unidade de transferência de imagens e o cilindro de transferência estão com defeito ou o fusor está com defeito. 	<ol style="list-style-type: none"> Primeiro, substitua os cartuchos de impressão. Consulte Substituindo cartuchos de impressão. Se o problema persistir, substitua a unidade de transferência de imagens e o cilindro de transferência. Consulte Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência. Se o problema continuar, substitua o fusor. Consulte Substituindo o fusor.

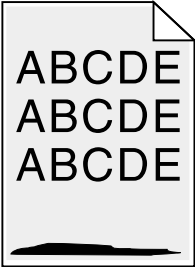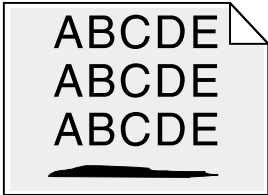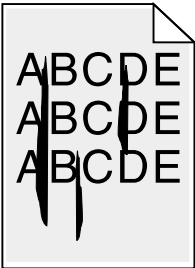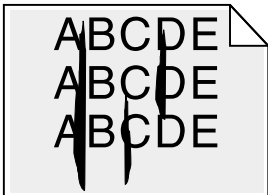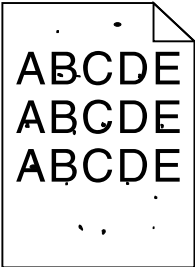Sintoma	Causa	Solução
<p>Linhas horizontais riscadas</p>  	<ul style="list-style-type: none"> Os cartuchos de impressão, o cilindro de transferência, a unidade de transferência de imagens ou o fusor podem estar com defeito, vazios ou gastos. 	<ul style="list-style-type: none"> Substitua os cartuchos de impressão, o cilindro de transferência, a unidade de transferência de imagens ou o fusor, conforme necessário. Consulte Substituindo cartuchos de impressão, Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência e Substituindo o fusor para obter mais informações.
<p>Linhas verticais riscadas</p>  	<ul style="list-style-type: none"> O toner está manchando antes de se espalhar no papel. 	<ul style="list-style-type: none"> Se o papel estiver firme, tente a alimentação por outra bandeja.
<p>Pingos de toner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Os cartuchos de impressão estão com defeito. O cilindro de transferência está gasto ou com defeito. A unidade de transferência de imagens está gasta ou com defeito. O fusor está gasto ou com defeito. Há toner no trajeto do papel. 	<ul style="list-style-type: none"> Substitua os cartuchos de impressão. Consulte Substituindo cartuchos de impressão. Substitua o cilindro de transferência. Consulte Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência. Substitua a unidade de transferência de imagens. Consulte Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência. Troque o fusor. Consulte Substituindo o fusor. Peça assistência técnica.

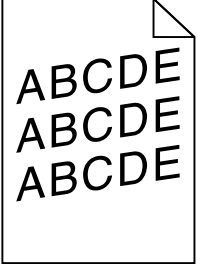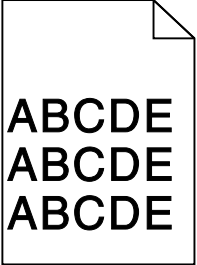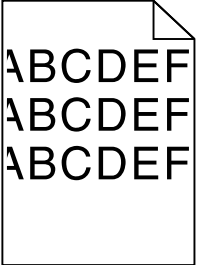Sintoma	Causa	Solução
O toner desliza facilmente pelo papel quando você segura as folhas.	<ul style="list-style-type: none"> A configuração Textura não está correta para o tipo de papel ou mídia especial que está sendo usado. 	<ul style="list-style-type: none"> Altere a Textura do papel de Normal para Lisa ou Áspera.
Impressão inclinada 	<ul style="list-style-type: none"> As guias na bandeja selecionada não estão na posição correta para o tamanho do papel carregado na bandeja. 	<ul style="list-style-type: none"> Mova as guias na bandeja para as posições corretas para o tamanho carregado. Consulte Carregando as bandejas para obter instruções detalhadas sobre o ajuste das guias em cada bandeja.
Margens incorretas 	<ul style="list-style-type: none"> As guias na bandeja selecionada estão definidas para um papel de tamanho diferente daquele que está carregado na bandeja. O sensor automático de tamanho está definido com desativado, mas você carregou um papel de tamanho diferente na bandeja. Por exemplo, você inseriu papel tamanho A4 na bandeja selecionada, mas não definiu o Tamanho do papel para A4. 	<ul style="list-style-type: none"> Mova as guias na bandeja para as posições corretas para o tamanho carregado. Consulte Carregando as bandejas para obter instruções detalhadas sobre o ajuste das guias em cada bandeja. Defina o Tamanho do papel para A4.
Imagens cortadas 	<ul style="list-style-type: none"> As guias na bandeja selecionada estão definidas para um papel de tamanho diferente daquele que está carregado na bandeja. 	<ul style="list-style-type: none"> Mova as guias na bandeja para as posições corretas para o tamanho carregado. Consulte Carregando as bandejas para obter instruções detalhadas sobre o ajuste das guias em cada bandeja.

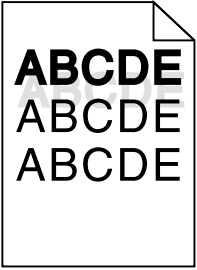Sintoma	Causa	Solução
<p>Imagens fantasmas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> O nível do toner está baixo nos cartuchos de impressão. 	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que a configuração do Tipo de papel esteja correta para o papel ou a mídia especial que você está usando. Substitua os cartuchos de impressão. Consulte Substituindo cartuchos de impressão.
<p>O papel enrola incorretamente quando imprime e sai para a bandeja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> A configuração Textura não está correta para o tipo de papel ou mídia especial que está sendo usado. 	<ul style="list-style-type: none"> Altere a Textura do papel de Áspera para Normal ou Lisa.

16

Resolvendo problemas de opção

Sintoma	Causa	Solução
A opção não funciona corretamente após a instalação ou simplesmente pára de funcionar.	A opção não está instalada corretamente.	Remova a opção e instale-a novamente.
	Os cabos que estão conectando a opção à impressora não estão fixados corretamente.	Verifique as conexões dos cabos. Consulte o <i>Guia de Instalação</i> para obter instruções.
	O driver de impressora não reconhece que a opção está instalada.	O seu driver de impressora talvez não reconheça automaticamente que uma opção está conectada à impressora. Observe as configurações do driver e verifique se todas as configurações da impressora estão corretas.
Não é possível imprimir usando uma porta infravermelha no Adaptador Tri-Port opcional.	A porta infravermelha não está configurada adequadamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que nem a Porta de IV ou o Buffer p/ IV estejam definidos como Desativado no Menu IV. • Verifique se as configurações de Tamanho Janela e Tempo de Espera estão corretas.

Sintoma	Causa	Solução
Não é possível imprimir usando uma porta infravermelha no Adaptador Tri-Port (continuação).	Uma conexão entre os dois dispositivos infravermelhos não pode ser estabelecida.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a distância entre as duas portas infravermelhas é de 3 m (10 pés) ou menos. Se necessário, aproxime as portas. • Verifique se não há objetos entre as duas portas. • Verifique se o computador está sobre uma superfície nivelada. • Se necessário, apague as luzes da sala ou feche as persianas da janela. A luz clara, como a luz do sol direta ou luzes artificiais próximas, podem interferir na comunicação.
Não é possível imprimir utilizando a porta LocalTalk.	A porta LocalTalk não está configurada corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que nem a Porta LocalTalk ou o Buffer p/ IV estejam definidos como Desativado no Menu LocalTalk. • Verifique se a impressora está configurada corretamente no Macintosh Chooser. • Se houver dois adaptadores Tri-Port instalados, apenas uma porta LocalTalk e uma infravermelha funcionarão. O adaptador tri-port instalado no slot do conector 1 está ativo.



Resolvendo problemas da caixa de correio

Sintoma	Causa	Solução
Atolamentos de papel antes de chegar à caixa de correio.	A caixa de correio e a impressora não estão alinhadas corretamente.	Alinhando a caixa de correio e a impressora Consulte o <i>Guia de Instalação</i> para obter instruções. Consulte Eliminando atolamentos da caixa de correio para obter mais informações.
	O cabo da caixa de correio não está corretamente conectado.	Verifique a conexão do cabo. Consulte o <i>Guia de Instalação</i> para obter instruções sobre a conexão da caixa de correio à impressora.



Resolvendo problemas de alimentação de papel

Sintoma	Causa	Solução
Atolamentos frequentes de papel.	Você está usando papel que não atende às especificações da impressora.	Use papel e outras mídias especiais recomendados. Consulte o <i>Guia de Cartões e Etiquetas</i> disponível no site da Lexmark na Web no endereço www.lexmark.com para obter mais especificações detalhadas. Consulte Limpendo o trajeto do papel , Eliminando atolamentos do fusor , Eliminando atolamentos da unidade de transferência de imagens ou Eliminando atolamentos da caixa de correio para obter mais informações. Consulte Evitando atolamentos para obter informações que podem ajudar a evitar atolamentos.
	Você carregou muito papel ou muitos envelopes.	Certifique-se de que a pilha de papel que você carregou na bandeja não excede a altura máxima indicada na parte posterior da bandeja ou no alimentador multiuso.
Atolamentos frequentes de papel (continuação).	As guias na bandeja selecionada não estão na posição correta para o tamanho de papel carregado.	Mova as guias na bandeja para a posição correta. Consulte Carregando as bandejas para obter instruções mais detalhadas.
	O papel absorveu umidade devido à alta umidade.	Carregue papel de um novo pacote. Armazene o papel na embalagem original até carregá-lo. Consulte Armazenando papel para obter mais informações.
A mensagem Atolamento de papel permanece até que você remova o papel atolado.	Você não limpou todo o caminho de papel ou não abriu a porta especificada pela mensagem para verificar os atolamentos na área.	Elimine o papel que estiver em todo o trajeto, abra a porta indicada na mensagem do painel do operador, elimine o atolamento e feche a porta. A impressora volta a imprimir. Consulte Limpendo o trajeto do papel para obter mais informações.
A página atolada não é impressa novamente após a limpeza do atolamento.	A Recuperação de atolamento no Menu Configuração está definida como Desativada.	Defina a Recup Atolamento para Automática ou Ativada.



Resolvendo problemas de impressão

Sintoma	Causa	Solução
O display do painel do operador está em branco ou só exibe diamantes.	O autoteste da impressora falhou.	Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. Efetuar teste automático aparece no display. Quando o teste terminar, será exibida a mensagem Pronta . Se as mensagens não aparecerem, desligue a impressora e solicite assistência técnica.
Os trabalhos não imprimem.	A impressora não está pronta para receber dados.	Certifique-se de que Pronta ou Economia de energia aparecem no display antes de enviar um trabalho para impressão. Pressione Continuar para retornar a impressora ao estado Pronto.
	A bandeja de saída especificada está cheia.	Remova a pilha de papel da bandeja de saída e pressione Continuar .
	A bandeja especificada está vazia.	Carregue papel na bandeja. Consulte Carregando as bandejas para obter instruções mais detalhadas.

Sintoma	Causa	Solução
Os trabalhos não imprimem (continuação).	Você está usando o driver de impressora errado ou está imprimindo para um arquivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se você selecionou o driver da impressora associado ao Lexmark C750. • Caso esteja usando uma porta USB, certifique-se de que esteja executando e utilizando um driver de impressora compatível com Windows 98/Me ou Windows 2000.
	O seu servidor de impressão MarkNet™ não está configurado ou conectado adequadamente.	Verifique se você configurou corretamente a impressora para impressão em rede. Consulte o CD de drivers ou o site da Lexmark na Web para obter informações.
	Você está usando o cabo de interface errado ou o cabo não está firmemente conectado.	Verifique se você está usando um cabo de interface recomendado. Consulte o <i>Guia de Instalação</i> para obter as especificações de cabo.
Os trabalhos retidos não imprimem.	Ocorreu um erro de formatação.	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimir o trabalho. Somente parte do trabalho pode ser impressa. • Excluir o trabalho. • Libere memória adicional da impressora, rolando pela lista de trabalhos retidos e excluindo outros trabalhos enviados para a impressora.
	A impressora possui memória insuficiente.	
	A impressora recebeu dados inválidos.	Excluir o trabalho.
O trabalho demora mais que o esperado para imprimir.	O trabalho é muito complexo.	Reduza a complexidade do seu trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas no trabalho.
	A Proteção de página está definida como Ativada.	Defina Proteger Página como Desativado no Menu Configurar . 1 Pressione Menu até aparecer o Menu Configurar e, a seguir, pressione Selecionar . 2 Pressione Menu até ver Proteger Página e pressione Selecionar . 3 Pressione Menu até aparecer o item Desativado e, a seguir, pressione Selecionar .
O trabalho é impresso a partir da bandeja errada e no papel ou na mídia especial errada.	As configurações do driver de impressora estão substituindo as do menu do painel do operador.	Certifique-se de que o Tamanho papel e o Tipo de papel especificados no driver da impressora estejam corretos para o trabalho que você está imprimindo.
Caracteres incorretos impressos.	Você está usando um cabo paralelo incompatível.	Se estiver utilizando uma interface paralela, certifique-se de utilizar um cabo paralelo compatível com IEEE 1284. Recomendamos os de número de peça Lexmark 1329605 (3 m) ou 1427498 (6 m) para a porta paralela padrão.
	A impressora está no modo Rastreamento hex.	Se Hex pronto aparecer no display, você deverá sair do modo Rastreamento hex para poder imprimir o trabalho. Desligue a impressora e ligue-a novamente para sair do modo Rastreamento hex.

Sintoma	Causa	Solução
A ligação de bandejas não funciona.	A ligação de bandejas não está configurada adequadamente.	<p>Para configurar as bandejas ligadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que valores do Tipo de Bandeja no item de menu Tipo de papel no Menu Papel são iguais para todas as bandejas ligadas. • Certifique-se de que valores do Tam. p/ bandeja x no item de menu Tamanho papel no Menu Papel são iguais para todas as bandejas ligadas.
Os trabalhos grandes não são intercalados.	Intercalar não está definido como Ativado.	Defina Agrupamento para Ativado no Menu Encadernação ou no driver da impressora.
	O trabalho é muito complexo.	Reduza a complexidade do seu trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas no trabalho.
	A impressora não tem memória suficiente.	<p>Adicione memória ou um disco rígido opcional à impressora.</p> <p>Consulte o <i>Guia de instalação</i> para obter mais informações sobre como selecionar opções de memória para instalar.</p>
Estão ocorrendo quebras de páginas inesperadas.	O trabalho excedeu o tempo de espera.	Defina Tempo de espera de impressão para um valor mais alto utilizando o Menu Configurar .



Solicitando assistência técnica

Quando solicitar assistência técnica para a impressora, descreva o problema encontrado, a mensagem no display e as etapas que você seguiu para tentar solucionar o problema.

Você também precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter essa informação, consulte a etiqueta na parte posterior da impressora, perto do cabo de alimentação.

Nota: O número de série também está listado na página de definições de menu que você pode imprimir utilizando o Menu Utilitários. Consulte [Imprimindo uma página de configurações de menu](#) para obter mais informações.

Para obter assistência técnica nos Estados Unidos ou no Canadá, ligue para 1-800-Lexmark (1-800-539-6275). Em outros países, consulte os números listados no CD de drivers.



Configurando alertas da impressora

Você pode configurar a impressora de várias formas para ser informado quando ela precisar de atenção.

Usando o Menu Configuração

Item de menu	Função	Valor	Resultado
Controle Alarme	Permite estabelecer se a impressora deve soar um alarme quando precisar de intervenção do operador.	Desativado	O alarme não é soado, mas a impressora pára até que as intervenções sejam eliminadas.*
		Único	A impressora pára de imprimir, exibe uma mensagem e ativa o tipo de alarme selecionado.
		Contínuo	
Alarme do toner	Permite escolher como a impressora responderá quando o toner estiver baixo.	Desativado	A impressora exibe uma mensagem e continua a imprimir.
		Único	A impressora pára de imprimir, exibe uma mensagem e ativa o tipo de alarme selecionado.
		Contínuo	

* Se várias condições de serviço estiverem pendentes, o alarme soará somente quando a primeira mensagem for exibida. Nenhum outro alarme soará quando as condições de serviço subseqüentes aparecerem.

A seleção de **Continuar autom.** poderá afetar a execução dos alertas da impressora. Essa configuração define quanto tempo a impressora aguarda após a exibição de uma mensagem, antes de continuar a imprimir.

Usando o MarkVision Professional

O utilitário de gerenciamento de impressora de rede da Lexmark, MarkVision™ Professional, indica quando os suprimentos devem ser substituídos e aponta problemas reais e em potencial. Quando uma impressora precisa de atenção, ele alerta o administrador da rede com um gráfico detalhado da impressora, exibindo a causa do alerta (por exemplo, uma bandeja de papel vazia). Para obter mais informações sobre o MarkVision Professional, consulte o CD de drivers que acompanha a impressora.

Usando o MarkVision Messenger

O MarkVision Messenger permite criar ações que executam comandos específicos sempre que mensagens como **Falta bandeja x** ou **88 Pouco toner** aparecem no visor. Por exemplo, você pode criar uma ação que envia e-mail para o administrador quando a impressora está sem papel.

As ações devem ser configuradas para ocorrerem automaticamente, assim como condicional ou repetidamente. Para obter mais informações sobre o MarkVision Messenger, consulte o CD de drivers que acompanha a impressora.



Determinando o status dos suprimentos

Para determinar o status de todos os suprimentos instalados na impressora, imprima a página de definições de menu.

Consulte **Imprimindo uma página de configurações de menu** para obter instruções mais detalhadas.

Uma ou duas páginas são impressas, dependendo do número de definições de menu que se tem. Procure “Status de Suprimentos” na página, a porcentagem de vida útil que resta para cada um dos itens é indicada.



Sensor de tamanho

O item de menu Sensor de tamanho permite desativar ou ativar o sensor automático de tamanho nas bandejas. O Sensor de tamanho também permite que a impressora detecte a diferença entre tamanhos de papel semelhantes, que de outra forma não poderia ser identificada:

Nota: Se você carregar papel de tamanho Executivo e JIS B5 ou Ofício e JIS B4, carregue um tamanho no alimentador multiuso. Não use duas bandejas ao carregar esses tamanhos semelhantes de papel.

Ativando o sensor de tamanho

Para instruir a impressora para detectar Executivo ou JIS B5:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha pressionados os botões **Selecionar** e **Retornar** e ligue a impressora.
- 3 Solte os botões quando aparecer no display a mensagem **Efetizando teste automático**.
Quando o teste automático estiver concluído, o **Menu Config.** será exibido.
- 4 Pressione **Menu** até ver Sensor de tamanho e pressione **Selecionar**.
- 5 Pressione **Menu** até ver Executivo/B5. Certifique-se de que aquele que você deseja selecionar está na segunda linha do display e, em seguida, pressione **Selecionar**. O painel do operador exibe duas opções: Detectar Executivo e Detectar JIS B5.
- 6 Pressione **Menu** até aparecer o item Desativado e, a seguir, pressione **Selecionar**.
salvo aparece rapidamente. O Menu Config. aparece novamente com Sensor de tamanho na segunda linha.
- 7 Pressione **Retornar**.
- 8 Pressione **Menu** até aparecer Sair do Config. e, a seguir, pressione **Selecionar**.

Ativando alterações de menu aparece rapidamente, seguido por **Efetizando teste automático**. A impressora retorna para a mensagem **Pronta**.

Sensor de tamanho e ligação de bandejas

Se você deseja ligar bandejas da impressora e se tiver selecionado papel de tamanho Executivo ou JIS B5, execute as etapas que começam na [página 49](#) deste tópico para especificar o tamanho que a impressora deve detectar. Em seguida, se você carregou JIS B5 nas bandejas de 1 a 3, por exemplo, essas bandejas estão ligadas. Se uma bandeja não tiver JIS B5, a impressora seleciona automaticamente JIS B5 de uma outra dessas bandejas. Consulte [Ligando bandejas de entrada](#) para obter mais informações.

Desativando o sensor de tamanho

Para desativar a detecção automática de tamanho:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha pressionados os botões **Selecionar** e **Retornar** e ligue a impressora.
- 3 Solte os botões quando aparecer no display a mensagem **Efetuando teste automático**. Quando o teste automático estiver concluído, o Menu Config. será exibido.
- 4 Pressione **Menu** até ver Sensor de tamanho e pressione **Selecionar**.

Nota: Apenas bandejas de papel que suportam sensor automático de tamanho são exibidas no painel do operador.

- 5 Pressione **Menu** até ver Sensor da bandeja x, em que x representa o número da bandeja para a qual o sensor de tamanho deve ser desativado e pressione **Selecionar**.

Repita a operação para as outras bandejas, se necessário.

- 6 Pressione **Menu** até aparecer o item Desativado e, a seguir, pressione **Selecionar**.

salvo aparece rapidamente. O Menu Config. aparece novamente com Sensor de tamanho na segunda linha.

- 7 Pressione **Retornar**.

- 8 Pressione **Menu** até aparecer Sair do Config. e, a seguir, pressione **Selecionar**.

Ativando alterações de menu aparece rapidamente, seguido por **Efetuando teste automático**. A impressora retorna para a mensagem **Pronta**.



Solicitando suprimentos e itens de manutenção

Caso você esteja nos Estados Unidos ou Canadá, ligue para 1-800-438-2468 para obter informações sobre os Revendedores de suprimentos autorizados da Lexmark de sua área. Em outros países, entre em contato com o local no qual comprou sua impressora.

Você também pode visitar a loja on-line da Lexmark em www.lexmark.com para pedir suprimentos. Clique no link da Web na parte inferior desta página.

Substituir itens de manutenção conforme o necessário ajuda a manter o alto desempenho, otimizar a qualidade da impressão e também a evitar problemas.

Pedindo um fusor

Quando a mensagem 80 **Manutenção do fusor** ou a mensagem **Manut.ITU/ fusor** aparece no display, você deve pedir um novo fusor.

Use o P/N 12G6301 para solicitar um fusor para uma impressora de 115 V. Use o P/N 12G6302 para pedir um fusor para uma impressora de 220 V. Consulte [Substituindo o fusor](#) para obter mais informações.

Pedindo uma unidade de transferência de imagens e cilindro de transferência

Quando a mensagem 81 **Manutenção da ITU** ou a mensagem **Manut.ITU/ fusor** aparece no display, você deve pedir uma nova unidade de transferência de imagens ou um novo cilindro de transferência.

Use o P/N 12G6304 para pedir uma unidade de transferência de imagens. Use o P/N 12G6303 para pedir um segundo cilindro de transferência. Consulte [Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência](#) para obter mais informações.

Pedindo um kit de manutenção

O kit de manutenção inclui um fusor, uma unidade de transferência de imagens e um cilindro de transferência. Use o P/N 13G6305 para pedir um kit de manutenção para uma impressora de 115 V. Use o P/N 13G6606 para pedir um kit de manutenção para uma impressora de 220 V. Consulte [Substituindo o fusor](#) e [Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência](#) para obter mais informações.

Pedindo um cartucho de impressão

Quando a mensagem 88 **<Toner> colorido Pouco** aparece no display, você deve pedir um novo cartucho de impressão. Você ainda pode continuar imprimindo algumas páginas depois que a mensagem 88 **<Toner> colorido Pouco** aparecer até que a impressão falhe ou a cópia não seja satisfatória.

Peça o cartucho de impressão adequado:

Número da peça	Tipo de cartucho de tinta
10B031K	Cartucho de tinta preta
10B031Y	Cartucho de tinta amarela
10B031C	Cartucho de tinta ciano
10B031M	Cartucho de tinta magenta
10B032K	Cartucho de tinta preta de alta capacidade
10B032Y	Cartucho de tinta amarela de alta capacidade
10B032C	Cartucho de tinta ciano de alta capacidade
10B032M	Cartucho de tinta magenta de alta capacidade
10B041K	Cartucho de tinta preta <i>Prebate™</i>
10B041Y	Cartucho de tinta amarela <i>Prebate™</i>
10B041C	Cartucho de tinta ciano <i>Prebate™</i>
10B041M	Cartucho de tinta magenta <i>Prebate™</i>
10B042K	Cartucho de tinta preta <i>Prebate™</i> de ala capacidade
10B042Y	Cartucho de tinta amarela <i>Prebate™</i> de ala capacidade
10B042C	Cartucho de tinta ciano <i>Prebate™</i> de ala capacidade
10B042M	Cartucho de tinta magenta <i>Prebate™</i> de ala capacidade

(Consulte [Substituindo cartuchos de impressão](#) para obter mais informações.)

Reciclando suprimentos usados

O programa Operation ReSourceSM da Lexmark permite que você participe de um empenho mundial para reciclagem, sem nenhum custo.



Coloque seu cartucho de impressão usado na caixa do novo cartucho. Siga as instruções na caixa para enviar o cartucho usado de volta à Lexmark.

Você pode também reciclar algumas peças de hardware de substituição, como a unidade de transferência de imagens e o fusor.

Se não existir uma etiqueta de envio pré-pago em seu país, entre em contato com o local de compra da impressora para obter informações adicionais sobre reciclagem.

Aviso: A Lexmark não recomenda o recarregamento de cartuchos de impressão usados ou a compra de cartuchos recarregados de terceiros. Se isto for feito, não podemos garantir a qualidade da impressão e a confiabilidade da impressora. A garantia da impressora não cobre danos provocados pelo uso de cartuchos recuperados.



Outros documentos sobre manutenção e solução de problemas


Consulte a tabela a seguir para determinar o nome do arquivo PDF associado a uma determinada tarefa de manutenção ou solução de problemas. Em seguida, você poderá compartilhar o arquivo com outros usuários da impressora, copiando-o para uma unidade compartilhada ou para um site da intranet.

Tópico	Tamanho do documento	Local do arquivo
Eliminando atolamentos do fusor	Folha de 57,79 x 21,59 cm ¹	...\Acrobat\Brazport\bjjamsref2_online.pdf
Eliminando atolamentos da caixa de correio		
Limpando o trajeto do papel		
Substituindo o fusor	Folha de 27,94 x 43,18 cm ²	...\Acrobat\Brazport\fuserasm_online.pdf
Substituindo cartuchos de impressão		...\Acrobat\Brazport\printcart_online.pdf
Substituindo o recipiente de resíduos de toner		...\Acrobat\Brazport\tonwaste2_online.pdf
Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência	Manual de 19,05 x 22,86 cm	...\Acrobat\Brazport\replace_Online.pdf
¹ Marque a caixa Fit to page no Acrobat e imprima em papel tamanho ofício.		
² Marque a caixa Fit to page no Acrobat e imprima em papel tamanho carta.		


27

Eliminando atolamentos da unidade de transferência de imagens


- 1 Desligue a impressora. Abra a tampa frontal.

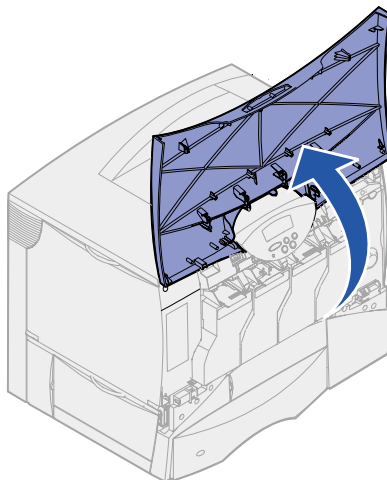

- 2 Remova todos os cartuchos de impressão.
 - a Puxe cuidadosamente para cima utilizando o suporte para mãos do cartucho.
 - b Puxe o cartucho para fora e utilize a alça para tirá-lo das guias.
 - c Coloque os cartuchos em um superfície plana e limpa, longe da luz direta.

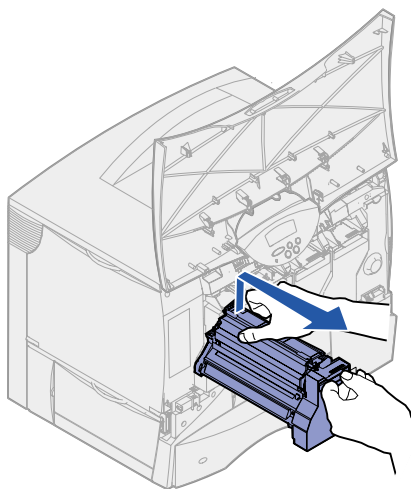


- 3** Solte as travas para abrir o alimentador multiuso completamente.

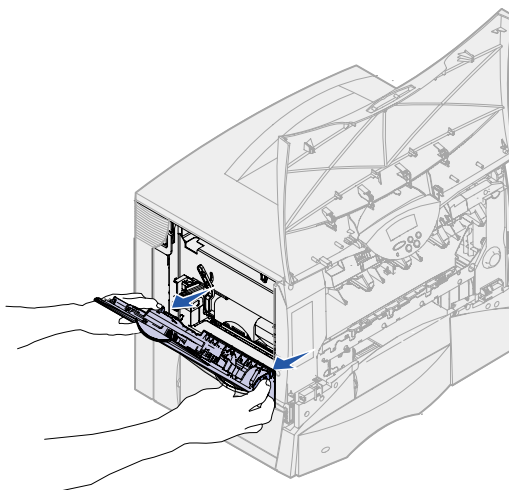


- 4** Remova a unidade de transferência de imagens.

- a** Levante a alavanca para destravar a unidade de transferência de imagens.

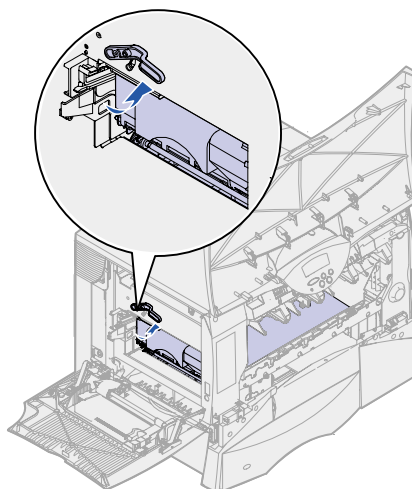


- b** Puxe para baixo utilizando a alça.

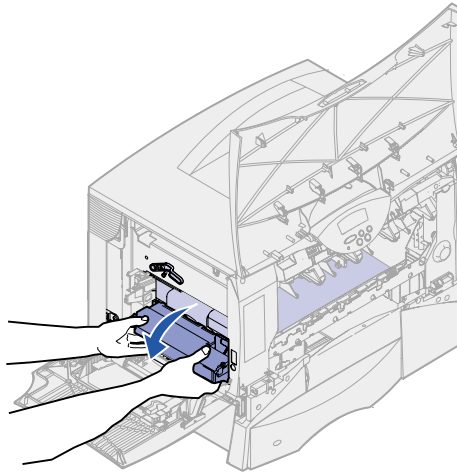


- c** Deslize a unidade de transferência de imagens para fora e coloque-a sobre um superfície plana e limpa.


AVISO: Não toque na cinta de transferência. Se tocar a cinta, a unidade de transferência de imagens será danificada.

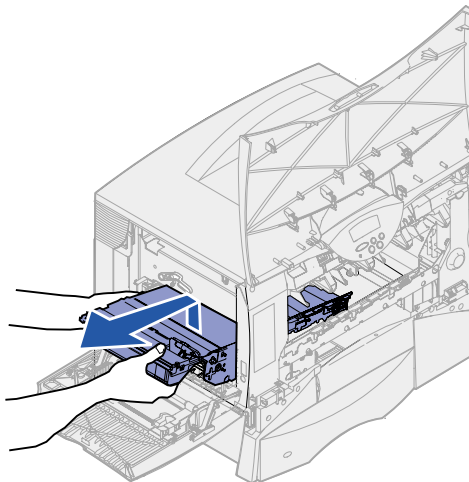


- 5** Olhe dentro da impressora. Remova todos os papéis rasgados ou outros atolamentos.

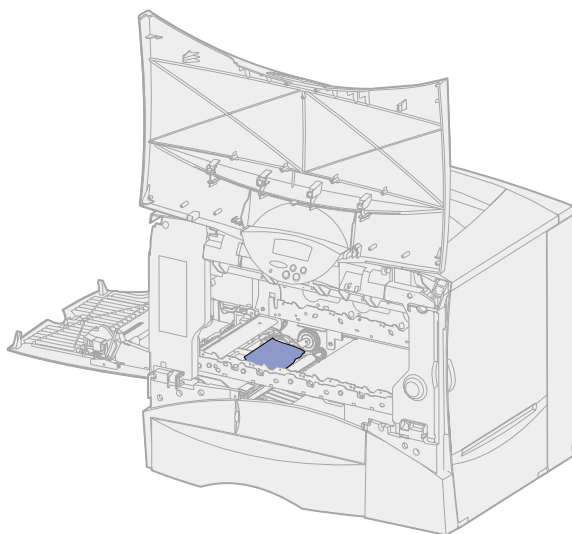


- 6** Insira a unidade de transferência de imagens novamente na impressora.
- a** Alinhe as guias aos encaixes de inserção.

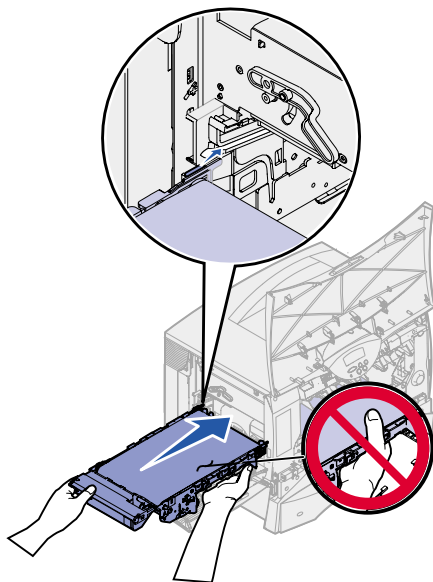

- b** Levante a alça com as duas mãos e deslize a unidade para dentro cuidadosamente.

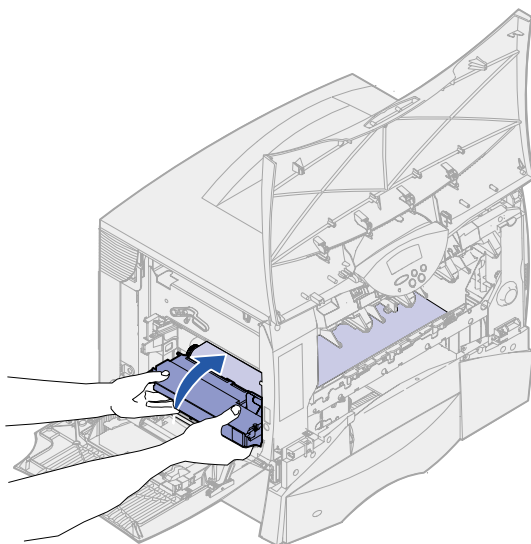


- c** Abaixe a alavanca para travar a unidade de transferência de imagens no lugar.

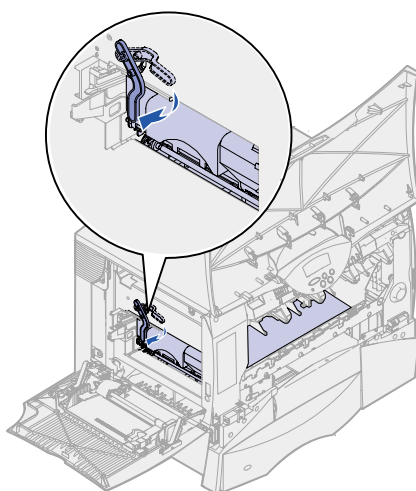


- 7** Retorne o alimentador multiuso a sua posição de trabalho.

Reinstale todos os cartuchos de impressão. Para obter ajuda na instalação dos cartuchos de impressão, consulte o *Guia de Instalação da Lexmark C750* ou o *CD de publicações*.

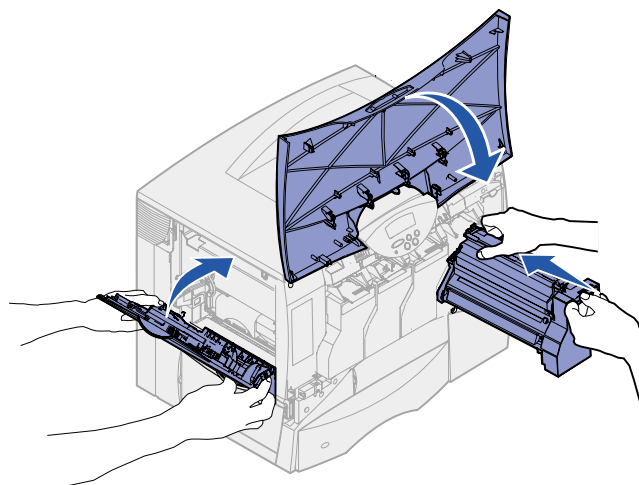


- 8** Feche a porta da impressora.

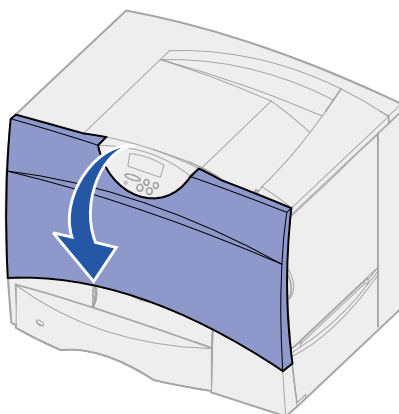

- 9** Ligue a impressora. Ela retorna ao estado Pronto.

Removendo placas de memória e opcionais


Estas instruções podem ajudar a remover placas de memória ou opcionais. Use a ilustração a seguir para localizar o conector da placa que deseja remover.

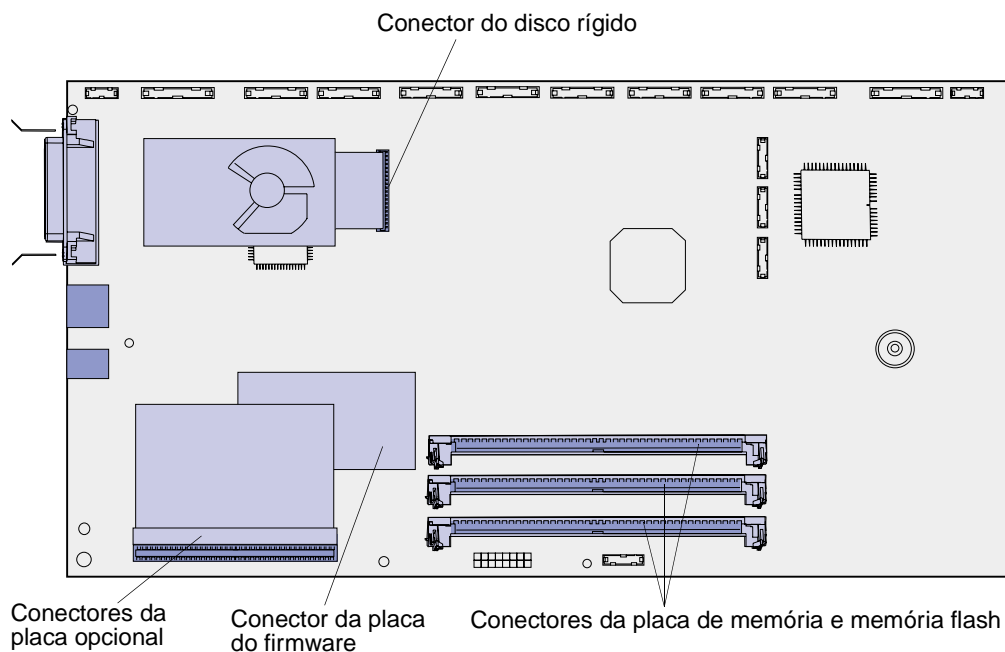

Acessando a placa de sistema da impressora

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da impressora.
- 3 Desconecte todos os cabos da parte posterior da impressora.
- 4 Localize a tampa de acesso atrás da impressora.

- 5 Solte os quatro parafusos na parte superior da tampa de acesso, mas não os remova completamente.

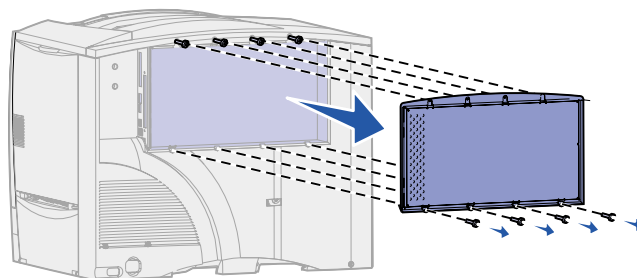


- 6 Remova os quatro parafusos da parte inferior da tampa.
- 7 Deslize a tampa para baixo para removê-la.

Removendo placas de memória

Execute as etapas a seguir para remover a memória da impressora ou as placas de memória flash.

AVISO: As placas de memória e memória flash da impressora são facilmente danificadas pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar na placa de memória.

- 1 Remova a tampa de acesso à placa do sistema. Consulte [Acessando a placa de sistema da impressora](#).
- 2 Localize a placa de memória que deseja remover.
- 3 Empurre as lingüetas das extremidades do conector para fora da placa.
- 4 Puxe a placa para fora do conector.

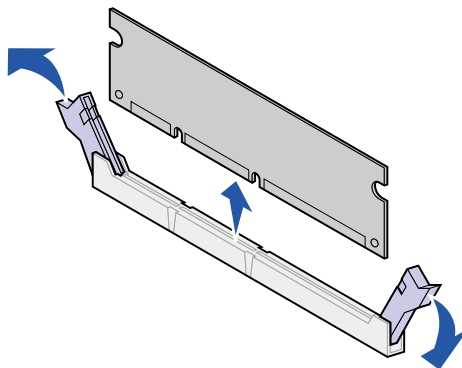


- 5 Coloque a placa na embalagem original ou embrulhe-a em papel e guarde-a em uma caixa.
- 6 Reinstale a tampa de acesso à placa do sistema. Consulte [Reinstalando a tampa de acesso à placa do sistema](#).

Removendo uma placa opcional

Complete as etapas a seguir para remover um servidor de impressão interno, um adaptador Tri-Port, um adaptador infravermelho, um adaptador coaxial/twianaxial ou uma USB/placa de interface paralela.

AVISO: As placas de opções são facilmente danificadas por eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar na placa de opções.

- 1** Remova a tampa de acesso à placa do sistema. Consulte [Acessando a placa de sistema da impressora](#).
- 2** Localize a placa opcional.
- 3** Remova o parafuso que prende a placa ao slot conector da placa do sistema.

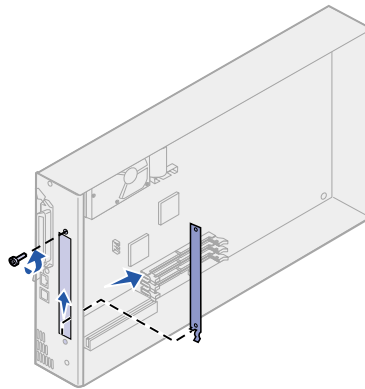


- 4** Puxe cuidadosamente a placa para fora do conector.
- 5** Se você manteve a placa metálica que cobre o slot do conector e não planeja inserir outra placa, conecte a placa metálica:
 - a** Primeiro, deslize o clipe lateral da placa metálica, certificando-se de que a extremidade do clip cubra a ranhura na placa de sistema.
 - b** Use o parafuso para prender a outra extremidade da placa metálica à placa do sistema.
- 6** Coloque a placa na embalagem original ou embrulhe-a em papel e guarde-a em uma caixa.
- 7** Substitua a tampa de acesso à placa do sistema. Consulte [Reinstalando a tampa de acesso à placa do sistema](#).

Removendo um disco rígido

Complete as etapas a seguir para remover um disco rígido. Se uma placa opcional foi instalada, você deve removê-la antes de remover a placa de firmware. Consulte [Removendo uma placa opcional](#).

AVISO: Os discos rígidos são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar no disco.

- 1 Remova a tampa de acesso à placa do sistema. Consulte [Acessando a placa de sistema da impressora](#).
- 2 Localize o disco rígido.
- 3 Puxe cuidadosamente as três hastes na placa de montagem do disco rígido para fora dos orifícios na placa de sistema.

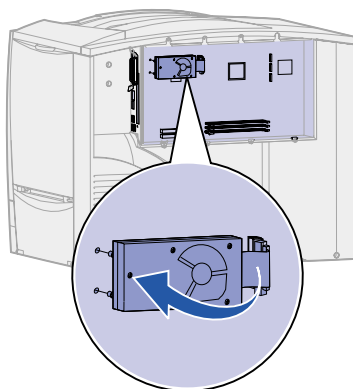

- 4 Puxe cuidadosamente o conector do cabo de fita para fora do conector na placa de sistema.
- 5 Coloque o disco na embalagem original ou embrulhe-o em papel e guarde-o em uma caixa.
- 6 Substituir a tampa de acesso à placa do sistema. Consulte [Reinstalando a tampa de acesso à placa do sistema](#).


Removendo uma placa do firmware

Complete as etapas a seguir para remover uma placa do firmware. Se houver uma placa opcional instalada, remova-a antes de remover a placa do firmware. Consulte [Removendo uma placa opcional](#).

AVISO: As placas de firmware opcionais são facilmente danificadas por eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar na placa do firmware opcional.

- 1 Remova a tampa de acesso à placa do sistema. Consulte [Acessando a placa de sistema da impressora](#).


- 2 Segure a placa do firmware com cuidado e puxe-a para fora de uma só vez. Não puxe um lado depois o outro.

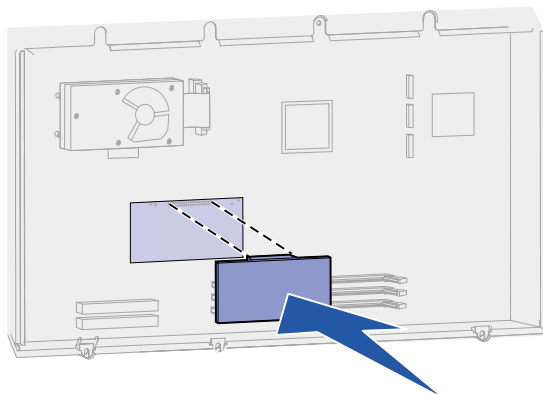

- 3 Coloque a placa na embalagem original ou embrulhe-a em papel e guarde-a em uma caixa.
- 4 Substitua a tampa de acesso à placa do sistema. Consulte [Reinstalando a tampa de acesso à placa do sistema](#).

Reinstalando a tampa de acesso à placa do sistema

- 1 Alinhe os slots na parte superior da tampa de acesso aos parafusos perto da parte superior da impressora.
- 2 Deslize a tampa para cima sob a lingüeta da tampa superior até o limite e, em seguida, aperte os parafusos na parte superior da tampa.
- 3 Insira e aperte os quatro parafusos na parte inferior da tampa.

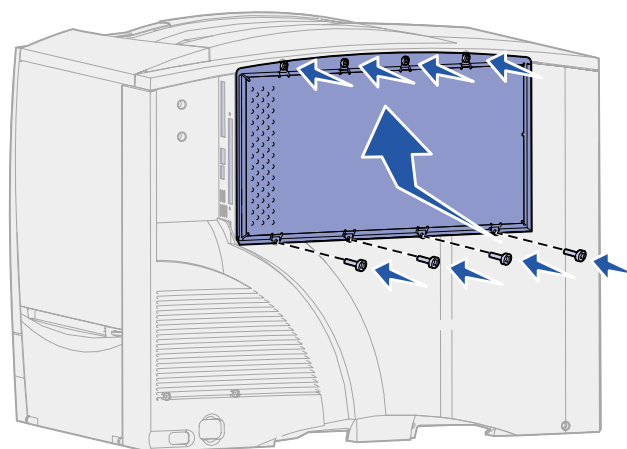

- 4 Conecte novamente todos os cabos na parte posterior da impressora.
- 5 Conecte o cabo de alimentação da impressora.
- 6 Ligue a impressora.



Restaurando as configurações padrão de fábrica

- 1 Verifique se a impressora está ligada e se a mensagem **Pronta** aparece.
- 2 Pressione **Menu** até ver o item Menu Utilitários e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 3 Pressione **Menu** até ver o item Padrões Fábrica e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 4 Quando Restaurar aparecer, pressione **Selecionar**. A mensagem **Restaurando padrões de fábrica** aparece seguida pela mensagem **Pronta**.

Quando você seleciona Restaurar:

- Nenhuma outra ação estará disponível no painel do operador enquanto **Restaurando padrões de fábrica** aparecer.
- Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido opcional não são afetados.)
- Todas as configurações de menu voltam aos valores padrão de fábrica, exceto:
 - A configuração de Exibir Idioma do painel do operador no Menu Configurar.
 - Todas as configurações no Menu Paralela, Menu Serial, Menu Rede, Menu de IV, Menu LocalTalk e Menu USB.

Se você precisar obter mais informações sobre como alterar as configurações de menu ou selecionar novas configurações padrão de usuário, consulte **Alterando configurações de menu**.



Desativando os menus do painel do operador

Um administrador de rede pode bloquear os menus da impressora para impedir que outras pessoas alterem as configurações padrão do menu utilizando o painel do operador.

Para desativar os menus:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha pressionados os botões **Selecionar** e **Retornar** e ligue a impressora.
- 3 Solte os botões quando **Efetuando teste automático** aparecer no display.

Quando o teste automático estiver concluído, o **Menu Config.** será exibido.

- 4 Pressione **Menu** até ver Menus do painel e pressione **Selecionar**.
- 5 Pressione **Menu** até aparecer Desativar e pressione **Selecionar**.

salvo aparece rapidamente, seguido por **Desativando menus**. O Menu Config. aparece novamente com Menus do painel na segunda linha.

- 6 Pressione **Menu** até ver **sair do Confige**, a seguir, pressione **Selecionar**.

Ativando alterações de menu aparece rapidamente, seguido por **Efetuando teste automático**. A impressora retorna para a mensagem **Pronta**.

Nota: Após a conclusão desse procedimento, se o botão **Menu** for pressionado quando a impressora exibir a mensagem de status **Pronta**, aparecerá a mensagem **Menus Desativados**. Se a impressora estiver segurando um trabalho confidencial ou trabalho retido (Reservar impressão, Repetir impressão ou Verificar impressão), você ainda conseguirá acessá-los pelo Menu Trabalho.

Ativando os menus

Para ativar os menus, repita as etapas em **Desativando os menus do painel do operador**. Contudo, na **etapa 5**, na **página 67**, selecione Ativar em vez de Desativar. Depois de pressionar **Selecionar**, **Ativando Menus** será exibido.

31

Desativando o Modo de economia de energia

Desativar o **Modo de economia de energia** no **Menu Configurar** mantém a impressora pronta para imprimir sem atrasos.

- 1 Pressione **Menu** até aparecer o Menu Config. e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até ver economia de energia e pressione **Selecionar**.
- 3 Pressione **Menu** até aparecer o item Desativado e, a seguir, pressione **Selecionar**.

Se o valor Desativado não estiver disponível, altere primeiro a configuração Economia de energia para Desativado no Menu Config.:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha pressionados os botões **Selecionar** e **Retornar** enquanto liga a impressora.
- 3 Solte os botões quando aparecer no display a mensagem **Efetuando teste automático**. Quando o teste automático da impressora é realizado, o **Menu Config.** é exibido.
- 4 Pressione **Menu** até que apareça **Economia de energia** e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 5 Pressione **Menu** até aparecer o item **Desativado** e, a seguir, pressione **Selecionar**.
Economia de energia SALVA aparece rapidamente e, a seguir, aparece o Menu Config.
- 6 Pressione **Menu** até aparecer Sair do Config. e, a seguir, pressione **Selecionar**.

Ativando alterações de menu aparece rapidamente, seguido por **Efetuando teste automático**. A impressora retorna para a mensagem **Pronta**.

Agora você pode selecionar o valor Desativado no item de menu economia de energia.

Nota: Você pode também desativar o economia de energia emitindo um comando Linguagem de trabalho da impressora (PJL). Para obter mais informações, consulte as *Technical Reference* disponíveis no site da Lexmark na Web www.lexmark.com.

Alterando configurações de menu

Você pode usar o painel do operador para alterar as configurações de menu da impressora e personalizá-la para atender a necessidades específicas.

Nota: As alterações em trabalhos de impressão específicos feitas utilizando um software aplicativo substituem as configurações feitas no painel do operador.

Consulte o [mapa de menus](#) para obter uma lista de menus e seus itens.

Para selecionar uma nova opção:

- 1 Pressione **Menu** até ver o menu desejado e pressione **Selecionar**.

O menu é aberto e o primeiro item de menu aparece na segunda linha do display.

- 2 Pressione **Menu** até ver o item de menu desejado e pressione **Selecionar**.

Um asterisco (*) aparece ao lado da configuração padrão atual para esse item de menu.

Uma opção pode ser:

- Uma configuração Ativar ou Desativar.
- Uma frase ou palavra que descreva a configuração.
- Um valor numérico que você possa aumentar ou diminuir.

Quando você pressiona **Selecionar**, um asterisco (*) aparece ao lado da nova opção, indicando que ela é a configuração padrão. A mensagem **Salvo** é exibida e a lista anterior de itens de menu aparece no display.

Nota: Alguns itens de menu possuem submenus. Por exemplo, se você seleciona o Menu Papel e, em seguida, seleciona o item de menu Tipo de Papel, deve selecionar outro menu (como Tipo Bandeja 1) para que os valores disponíveis sejam exibidos.

- 3 Pressione **Retornar** para voltar para os menus ou itens de menu anteriores e definir novas configurações padrão.
- 4 Pressione **Continuar** para retornar para a mensagem **Pronta** se for a última configuração da impressora a ser alterada.

Nota: As configurações padrão do usuário permanecem ativas até que você salve as novas configurações ou restaure os padrões de fábrica.



Imprimindo uma página de configurações de menu

Imprima a página de configurações de menu para rever as configurações da impressora e para verificar se as opções da impressora estão instaladas corretamente.

Nota: Se você precisar de ajuda para identificar o visor e os botões do painel do operador, consulte [Entendendo o painel do operador da impressora](#).

- 1 Verifique se a impressora está ligada e se a mensagem **Pronta** aparece.
- 2 Pressione **Menu** até ver o item Menu Utilitários e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 3 Pressione **Menu** até aparecer Imprimir Menus e pressione **Selecionar** para imprimir a página.

A mensagem **Imprimindo Menus** será exibida.

Nota: Se aparecer outra mensagem durante a impressão dessa página, consulte [Entendendo as mensagens da impressora](#) para obter mais informações.

- 4 Verifique se as opções instaladas estão corretamente listadas em “Recursos instalados”.
Se uma das opções instaladas não estiver na lista, desligue a impressora, desconecte o cabo de alimentação e instale a opção novamente.
- 5 Verifique se a quantidade de memória instalada está corretamente listada em “Informações da impressora”.
- 6 Verifique se as bandejas de papel estão configuradas para os tamanhos e tipos de papel carregados.

Sua impressora possui fontes residentes armazenadas permanentemente na memória. Fontes diferentes podem estar disponíveis nas emulações PCL e PostScript.

Para imprimir exemplos de todas as fontes atualmente disponíveis para sua impressora:


- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e de que **Pronta** aparece no display.
- 2 Pressione **Menu** até ver o item Menu Utilitários e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 3 Pressione **Menu** até aparecer Imprimir Fontes, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 4 Pressione **Menu** para exibir tanto as Fontes PCL como as Fontes PS.
 - Selecione as Fontes PCL para imprimir uma listagem de fontes disponíveis na emulação PCL.
 - Selecione as Fontes PS para imprimir uma listagem de fontes disponíveis na emulação PostScript 3.
- 5 Pressione **Selecionar**.

A mensagem **Imprimindo lista de fontes** permanece no display até que todas as páginas sejam impressas. A impressora retorna para a mensagem **Pronta** depois que a lista de exemplos de fontes for impressa.

Consulte a *Technical Reference* no site da Lexmark na Web para obter mais informações sobre suporte a fonte e conjunto de símbolos.

Entendendo as mensagens da impressora

O painel do operador da impressora exibe mensagens descrevendo o estado atual da impressora e indica possíveis problemas da impressora que devem ser resolvidos. Este tópico fornece uma lista de todas as mensagens da impressora, explica o seu significado e informa como apagar a mensagem.

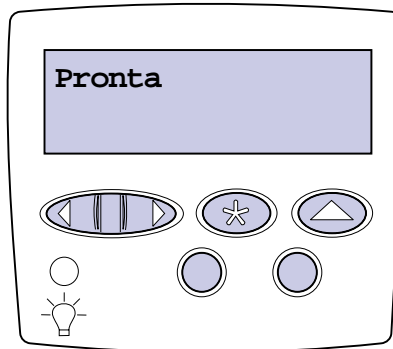

Clique em uma letra ou em um número na parte inferior da página para localizar informações sobre uma mensagem iniciada com esse caractere.

A

Apagando Est. Cont. de Trab.

Ativando alterações de Menu

Ativando menus

B

Band. de estouro cheia

Bandeja <x> ausente

Bandeja <x> baixa

Bandeja <x> não calibrada

Bandeja <x> vazia

Band pdr cheia

Band. <x> cheia

C

Caixa de resíduos de perfuração cheia

Calibração da impressora

Calibrando bandeja <x>

Calibrar <x> Carregar Papel

Cancelando fax

Cancelando trabalho

Carregar bandeja <x>

Carregar grampos

Carregar manualmente

Código de rede padrão inválido

Código de rede <x> inválido

Código programa inválido

Copiando

D

Defragmentando

Desativando menus

Disco Corrompido. Reformatar?

E

Efetuando teste automático

Esperando

Esvaziando buffer

Excl. todos trabs.

Excluindo trabalhos

F

Fax <x>

Fechar tampa

Fechar tampa do encadernador

Fechar tampa bandeja X

Formatando disco

Formatando disco yyy%

Formatando flash

G

H

Hex pronto

I

Imprimindo definições de Menu

Imprimindo Est. Cont. de Trab.

Imprimindo Lista de Diretórios

Imprimindo Lista de Fontes

Imprimindo Pág Alinham.

Imprimir trabalhos no disco danificado

Infravermelho <x>

Inserir bandeja <x>

Inserir cartucho de grampos

Instalação obrigatória

Instalar <dispositivo> ou cancelar trabalho

J

K

L

LocalTalk <x>

M

Manut.ITU/ fusor

Menus desativados

Mídia incorreta

Modo de economia de energia

Mudar <x>

N

Não pronta

Nenhuma DRAM instalada

Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente?

O

Ocupada

P

Paralela <x>

Partida do mecanismo

Placa de rede Ocupada

Poucos grampos

Processando e excluindo trabalhos

Processando trabalhos

Prg. código sistema

Prog código mecanismo

Programar flash

Programando disco

Programando erro P<x>

Pronta

Q

R

Reconectar <incompatível>

Recuperação de Disco x/5 yyy%

Redef bandeja ativa

Redef Valor cont. fusor

Redefinindo a impressora

Rede <x>

Rede <x>, <y>

Remover papel de <bandeja especificada>

Restaurar trabalhos retidos. Ir/Parar?

Restaurando padrões Fábrica

Restaurando trabalho retido xxx/yyy

Restaurando trabalhos retidos

S

Serial <x>

Suprimentos

T

<tipo> na <origem>. Continuar?

Trabalhos retidos podem ser perdidos

Trocar <x> Refil inválido

U

USB <x>

V

Verificar <dispositivo> Conexão

W

X

<x> Alinhamento

Y

Z

0

1

100–199 Mensagem de <manutenção>

1565 Erro Emul Carregar opção emul

2

2<xx> Atolamento de papel

3

30 ITU ausente

30 <Toner> colorido Cartucho ausente

31 Cartucho <x> defeituoso

33 Erro de calibração <x>

34 Papel curto

35 Salv rec desl Memória deficiente
37 Insuficiente agrupamento insuficiente
37 Desfragmentação insuficiente
37 Memória insuficiente
38 Memória cheia
39 Página complexa

4

4<x> Placa do firmware não suportada

5

51 Flash danificada
52 Flash cheia
53 Flash não formatada
54 Conexão <perdida> de ENA
Conexão perdida
54 Conexão perdida de ENA
paralela padrão
54 Erro de software de rede padrão
54 Erro serial padrão
54 Rede <x> Erro de software
54 Serial de opção <serial> x
56 Porta paralela padrão desativada
56 Porta paralela <x> desativada
56 Serial padrão desativada
56 Serial serial <x> desativada
56 USB padrão Porta desativada
56 Porta USB <x> Desativado
58 Excesso de bandejas conectadas
58 Excesso de discos instalados
58 Excesso de opções de flash
59 Incompatível <dispositivo>

6

61 Disco danificado
62 Disco cheio
63 Disco não formatado
64 Disco não suportado
64 Formato do disco não suportado

7

8

80 Manutenção do fusor
81 Código do mecanismo falha CRC
81 Manutenção da ITU
82 Lubrificador quase esgotado
82 Recipiente coletor do toner ausente
82 Recipiente coletor do toner cheio
82 Substitua lubrificador
87 Fusor ausente
88 Recipiente coletor quase cheio
88 <Toner> colorido> Pouco

9

900–999 Mensagem de <manutenção>

Ativando alterações de Menu

Esta mensagem significa que:

A impressora está ativando as alterações feitas nas configurações da impressora.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[Desativando os menus do painel do operador](#)

<x> Alinhamento

Esta mensagem significa que:

O procedimento de alinhamento da unidade de transferência de imagens está em andamento e estão sendo solicitados ao usuário vários valores de alinhamento. Os valores variam de A a L.

O que pode ser feito:

- Insira o valor do alinhamento e pressione **Selecionar** para ir para o próximo valor de alinhamento.
- Pressione **Ir** ou **Retornar** para cancelar o procedimento de alinhamento.

Band. <x> cheia

Esta mensagem significa que:

A bandeja especificada está cheia.

O que pode ser feito:

Remova a pilha de papel da bandeja para eliminar a mensagem. Se você atribuiu um nome à bandeja, a mensagem exibirá o nome da bandeja ao invés do número.

Ocupada

Esta mensagem significa que:

A impressora está ocupada recebendo, processando ou imprimindo dados.

O que pode ser feito:

- Aguardar até que a mensagem se apague.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

Calibrar <x> Carregar Papel

Esta mensagem significa que:

Alguém iniciou um procedimento de calibração de bandeja.

O que pode ser feito:

- Carregue papel em <x> e pressione **Continuar** para continuar o processo de calibração.

Consulte também:

[Calibrando bandeja <x>; Bandeja <x> não calibrada](#)

Calibrando bandeja <x>

Esta mensagem significa que:

Um procedimento de calibração de bandeja está em andamento.

O que pode ser feito:

- Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[Calibrar <x> Carregar Papel; Bandeja <x> não calibrada](#)

Cancelando fax

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando uma solicitação para cancelar um trabalho de fax.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Cancelando trabalho

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando uma solicitação para cancelar o trabalho de impressão atual.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[Cancelando um trabalho de impressão](#)

Mudar <x>

Esta mensagem significa que:

A impressora está solicitando que um tipo diferente de papel seja carregado em uma das origens de entrada.

O que pode ser feito:

Altere o tipo de papel na origem especificada.

Consulte também:

[Carregando as bandejas](#); *Guia de Instalação*

Trocar <x> Refil inválido

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um cartucho *Prebate* recarregado.

O que pode ser feito:

Remova o cartucho de impressão indicado e instale um novo.

Consulte também:

[Substituindo cartuchos de impressão](#)

Verificar <dispositivo> Conexão

Esta mensagem significa que:

O dispositivo especificado não está completamente conectado à impressora ou está havendo uma falha de hardware.

O que pode ser feito:

- Restabeleça a comunicação removendo o dispositivo especificado e reconectando-o à impressora.
- Pressione **Ir** para remover a mensagem e continuar a impressão.
- No caso de falha do hardware, desligue a parte de trás da impressora. Se o erro persistir, desligue a impressora, remova o dispositivo especificado e solicite atendimento técnico.

Apagando Est. Cont. de Trab.

Esta mensagem significa que:

A impressora está apagando todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Fechar tampa

Esta mensagem significa que:

A tampa frontal da impressora está aberta.

O que pode ser feito:

- Feche a tampa frontal da impressora para apagar a mensagem.

Fechar tampa do encadernador

Esta mensagem significa que:

A tampa superior do encadernador está aberta.

O que pode ser feito:

Feche a tampa superior do encadernador para apagar a mensagem.

Fechar tampa bandeja X

Esta mensagem significa que:

A gaveta para 2.000 folhas está aberta.

O que pode ser feito:

Feche a tampa da gaveta para 2.000 folhas para apagar a mensagem.

Copiando

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando um trabalho de cópia com origem em um scanner OptraImage™.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Defragmentando

Essa mensagem significa que:

A impressora está desfragmentando a memória flash para recuperar o espaço de armazenamento ocupado por recursos que foram excluídos.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Excl. todos trabs.

Esta mensagem significa que:

A impressora está solicitando confirmação para excluir todos os trabalhos retidos.

O que pode ser feito:

- Pressione **Ir** para continuar. A impressora exclui todos os trabalhos retidos.
- Pressione **Parar** para cancelar essa operação.

Excluindo trabalhos

Esta mensagem significa que:

A impressora está excluindo um ou mais trabalhos armazenados.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Desativando menus

Esta mensagem significa que:

A impressora está respondendo a uma solicitação para desativar os menus.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Nota: Quando os menus estão desativados, não é possível alterar as configurações da impressora pelo painel do operador.

Consulte também:

[Desativando os menus do painel do operador](#)

Disco Corrompido. Reformatar?

Esta mensagem significa que:

A impressora tentou um processo de recuperação de disco e não é possível reparar o disco.

O que pode ser feito:

- Pressione **Ir** para reformatar o disco e excluir todos os arquivos que estão atualmente armazenados nele.
- Pressione **Parar** para eliminar a mensagem sem reformatar o disco. A impressora talvez exiba **Recuperação de disco** e tente recuperar o disco.

Consulte também:

[Recuperação de Disco x/5 yyy%](#)

Recuperação de Disco x/5 yyy%

Esta mensagem significa que:

A impressora está tentando recuperar o disco rígido. A recuperação do disco acontece em cinco fases; a segunda linha do display do painel do operador mostra a porcentagem concluída da fase atual.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Aviso: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Ativando menus

Esta mensagem significa que:

A impressora está respondendo a uma solicitação para ativar os menus disponíveis para todos os usuários.

O que pode ser feito:

Aguarde até que a mensagem se apague e, a seguir, pressione **Menu** para exibir os menus pelo painel do operador.

Consulte também:

[Ativando os menus](#)

Partida do mecanismo

Esta mensagem significa que:

A impressora está aquecendo o mecanismo do fusor para preparar para impressão.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Digite o PIN:

=_____

Esta mensagem significa que:

A impressora está aguardando que você digite o seu número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos.

O que pode ser feito:

Use os botões do painel do operador para digitar o PIN que você identificou no driver ao mandar o trabalho confidencial para a impressora.

Consulte também:

[Retendo um trabalho na impressora](#)

Fax <x>**Esta mensagem significa que:**

A impressora está processando um recebimento de fax.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Esvaziando buffer**Esta mensagem significa que:**

A impressora está eliminando dados de impressão danificados e descartando o trabalho de impressão atual.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Formatando disco**Essa mensagem significa que:**

A impressora está formatando o disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Formatando disco

yyy%

Essa mensagem significa que:

A impressora está formatando o disco rígido. Quando a formatação demora mais que o normal, a segunda linha do display mostra a porcentagem concluída.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Formatando flash

Esta mensagem significa que:

A impressora está formatando a memória flash.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Trabalhos retidos podem ser perdidos

Esta mensagem significa que:

A memória da impressora está cheia demais para continuar processando trabalhos de impressão.

O que pode ser feito:

- Pressione **Ir** para remover a mensagem e continuar a impressão. A impressora libera mais memória, excluindo o trabalho armazenado há mais tempo, e prossegue com a exclusão dos trabalhos armazenados até que haja memória suficiente para processar o trabalho.
- Pressione **Parar** para apagar a mensagem sem excluir os trabalhos de impressão armazenados. O trabalho atual poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória da impressora.
 - Instale mais memória na impressora.

Nota: As mensagens **37 Memória insuficiente** e **Risco perda de trab. pendentes** se alternam no visor.

Consulte também:

[Retendo um trabalho na impressora](#); [37 Memória insuficiente](#)

Caixa de resíduos de perfuração cheia

Esta mensagem significa que:

A caixa de perfuração no encadernador opcional está cheia.

O que pode ser feito:

Esvazie a caixa de perfuração.

Mídia incorreta

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou uma mídia não correspondente.

O que pode ser feito:

- Substitua a mídia no alimentador multiuso pela mídia solicitada e pressione **Continuar**.
- Pressione **Menu** para acessar o grupo **Menu Ocupada/Esperando** e selecione uma das seguintes opções:
 - Cancelar trab.
 - Redefinir Impres.
 - Redef band ativa

Infravermelho <x>

Esta mensagem significa que:

Uma interface infravermelha é a ligação de comunicação ativa.

Inserir cartucho de grampos

Esta mensagem significa que:

O cartucho de grampos no encadernador não está instalado ou está instalado incorretamente.

O que pode ser feito:

- Instale corretamente o cartucho de grampo para apagar a mensagem.
- Pressione **Ir** para ignorar a mensagem e continuar a impressão sem grampear.

Inserir bandeja <x>

Esta mensagem significa que:

A bandeja especificada está ausente ou não foi inserida completamente na impressora.

O que pode ser feito:

Insira inteiramente a bandeja especificada na impressora.

Consulte também:

[Carregando as bandejas](#)

Instalar <dispositivo> ou cancelar trabalho

Esta mensagem significa que:

A impressora está solicitando que o dispositivo especificado seja instalada para que ela possa imprimir um trabalho.

O que pode ser feito:

- Desligue a impressora, instale o dispositivo especificado e reinicie a impressora.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

Código programa inválido

Esta mensagem significa que:

O código do programa da impressora não foi programado ou não é válido.

O que pode ser feito:

Peça assistência técnica.

Consulte também:

[Solicitando assistência técnica](#)

**Código de
rede <x> inválido**

**Código de rede
padrão inválido**

Esta mensagem significa que:

O código em um servidor de rede interno não é válido. A impressora não receberá nem processará trabalhos até que seja programado um código válido no servidor de impressão interno.

O que pode ser feito:

Faça o download do código válido para o servidor de impressão interno da impressora.

Nota: Você pode fazer o download do código de rede enquanto esta mensagem está sendo exibida.

Manut. ITU/ fusor

Esta mensagem significa que:

Os contadores que ativam o uso da unidade de transferência de imagens e o fusor atingiram o limite.

O que pode ser feito:

Substitua a unidade de transferência de imagens e o fusor.

Consulte também:

Substituindo o fusor; Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência

Carregar manualmente

Essa mensagem significa que:

Uma solicitação para um trabalho de alimentação manual foi enviada à impressora. A impressora está pronta para inserir uma única folha no slot de alimentação manual.

O que pode ser feito:

- Carregue uma folha do papel especificado na segunda linha do display na bandeja de alimentação manual alimentador multiuso.
- Pressione **Selecionar** ou **Ir** para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir no papel já instalado em uma das origens de entrada. Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e tamanho de papel correto, alimentará papel dessa bandeja. Se a impressora não encontrar o tipo e tamanho correto, imprimirá em qualquer papel que esteja instalado na origem de entrada padrão.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

Consulte também:

[Carregando o alimentador multiuso](#)

Carregar grampos

Esta mensagem significa que:

A impressora está tentando grampear um trabalho de impressão, mas o grampeador está vazio.

O que pode ser feito:

- Instale um novo cartucho de grampos no grampeador.
- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão sem grampear.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

Carregar bandeja <x>

Esta mensagem significa que:

A impressora está tentando alimentar papel de uma origem do papel que detectou como vazia.

O que pode ser feito:

- Carregue papel do tamanho e tipo solicitado na bandeja especificada na segunda linha da tela. A impressora apagará a mensagem automaticamente e continuará a impressão.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

Consulte também:

[Carregando as bandejas](#)

LocalTalk <x>

Esta mensagem significa que:

Uma interface LocalTalk é a ligação de comunicação ativa.

Menus desativados

Esta mensagem significa que:

Os menus da impressora estão desativados. Não será possível alterar as configurações da impressora pelo painel do operador.

O que pode ser feito:

Você pode abrir o Menu Trabalho para cancelar um trabalho que está sendo impresso ou selecionar um trabalho confidencial ou trabalho armazenado que deseja imprimir. Se precisar ter acesso aos menus da impressora, entre em contato com seu administrador da rede.

Consulte também:

[Desativando os menus do painel do operador](#)

Placa de rede Ocupada

Esta mensagem significa que:

Um servidor de impressão interno (também chamado de placa de rede interna ou INA) está sendo reiniciado.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Rede <x>

Essa mensagem significa que:

Uma interface de rede é o vínculo de comunicação ativo.

Rede <x>, <y>

Esta mensagem significa que:

Uma interface de rede é a ligação de comunicação ativa, onde <x> representa a ligação de comunicação ativa e <y> representa o canal.

Nenhuma DRAM instalada

Esta mensagem significa que:

Nenhum DRAM está instalada na impressora.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora, instale a DRAM e ligue-a novamente.

**Nenhum trabalho localizado.
Tentar novamente?**

Esta mensagem significa que:

O número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos que você digitou não está associado a um trabalho de impressão confidencial.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para digitar outro PIN.
- Pressione **Parar** para apagar o prompt de entrada do PIN.

Consulte também:

[Retendo um trabalho na impressora](#)

Não pronta

Esta mensagem significa que:

A impressora não está pronta para receber ou processar dados. Alguém pressionou **Parar** para desligar a impressora.

O que pode ser feito:

Pressione **Ir** para tornar deixar a impressora pronta para receber trabalhos.

Band. de estouro cheia

Essa mensagem significa que:

A bandeja de estouro designada da caixa de correio está cheia.

O que pode ser feito:

Remova a pilha de papel da bandeja para eliminar a mensagem.

Paralela <x>

Esta mensagem significa que:

Uma interface paralela é o vínculo de comunicação ativo.

Efetuando teste automático

Esta mensagem significa que:

A impressora está executando a série de testes de inicialização que efetua após ser ligada.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Modo de economia de energia

Esta mensagem significa que:

A impressora está pronta para receber e processar dados. Está reduzindo seu consumo de energia enquanto está inativa. Se a impressora permanecer inativa pelo período de tempo especificado no item de menu Economizador de energia (20 minutos é o padrão de fábrica), a mensagem **Economia de energia** substituirá a mensagem **Pronta** no display.

O que pode ser feito:

- Envie um trabalho para impressão.
- Pressione **Continuar** para aquecer rapidamente a impressora à sua temperatura normal de operação e exibir a mensagem **Pronta**.

Calibração da impressora

Esta mensagem significa que:

A impressora está ajustando as tabelas de cor para corrigir variações causadas por condições ambientais.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[Menu Cores](#)

Imprimir trabalhos no disco danificado

Esta mensagem significa que:

Trabalhos que foram colocados em spool no disco rígido antes que a impressora fosse desligada da última vez ainda não foram impressos.

O que pode ser feito:

- Pressione **Ir** para imprimir os trabalhos.
- Pressione **Retornar** ou **Parar** para excluir os trabalhos do disco rígido sem imprimi-los.

Imprimindo Pág Alinham.

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando ou imprimindo uma página de teste que mostra valores de alinhamento.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a impressão da página seja concluída.

Consulte também:

[**<x> Alinhamento**](#)

Imprimindo Lista de Diretórios

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando ou imprimindo um diretório de todos os arquivos armazenados na memória flash ou no disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[**Imprim. Diretório**](#)

Imprimindo Lista de Fontes

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando ou imprimindo uma lista de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressora especificada.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[**Imprimir Fontes**](#)

Imprimindo Est. Cont. de Trab.

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando ou imprimindo todas as estatísticas de contabilidade de trabalho armazenadas no disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[**Estat. cont. trab.**](#)

Imprimindo definições de Menu

Essa mensagem significa que:

A impressora está processando ou imprimindo a página de definições de menu.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[**Imprimir Menus; Imprimindo uma página de configurações de menu**](#)

Prog código mecanismo

Esta mensagem significa que:

A impressora está programando no código para a memória flash.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Prg. código sistema

Esta mensagem significa que:

A impressora está programando um novo código de sistema.

O que pode ser feito:

Aguarde até que a mensagem desapareça e a impressora seja reiniciada.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Programar flash

Esta mensagem significa que:

A impressora está armazenando recursos, como fontes ou macros, na memória flash.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Programando disco

Esta mensagem significa que:

A impressora está armazenando recursos, como fontes ou macros, no disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

AVISO: Não desligue a impressora enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.

Programando erro P<x>

Esta mensagem significa que:

Ocorreu um erro enquanto a impressora estava programando código na memória.

O que pode ser feito:

Corrija o problema especificado na segunda linha do display.

P105	Um arquivo da rede foi utilizado para programar uma impressora que não é da rede ou um arquivo que não é da rede foi utilizado para programar uma impressora da rede.
P109	Um arquivo de atualização foi utilizado para programar a impressora, mas as informações não se ajustaram ao espaço alocado no registro de boot mestre.
P112	Um arquivo upddle.fls foi utilizado para atualizar o código DLE em uma impressora com uma placa de firmware instalada, mas o DLE não foi encontrado na placa do firmware.
P200	Nenhuma placa do firmware instalada.

Processando e excluindo trabalhos

Esta mensagem significa que:

A impressora está excluindo um ou mais trabalhos retidos ou enviando um ou mais trabalhos para impressão.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[Imprimindo e excluindo trabalhos retidos](#)

Processando trabalhos

Esta mensagem significa que:

A impressora está enviando para impressão um ou mais trabalhos retidos.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[Retendo um trabalho na impressora](#)

Pronta

Esta mensagem significa que:

A impressora está pronta para receber e processar trabalhos de impressão.

O que pode ser feito:

Envie um trabalho para impressão.

Hex pronto

Esta mensagem significa que:

A impressora está no modo Rastreamento hex e está pronta para receber e processar trabalhos de impressão.

O que pode ser feito:

- Envie um trabalho para impressão. Todos os dados enviados à impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres. As seqüências de controle são impressas, não executadas.
- Desligue a impressora e, a seguir, ligue-a para sair do modo Rastreamento hex e retornar ao status Pronta.

Reconectar <incompatível>

Esta mensagem significa que:

O dispositivo especificado não está completamente conectado à impressora ou está havendo uma falha de hardware.

O que pode ser feito:

- Restabeleça a comunicação removendo o dispositivo especificado e reconectando-o à impressora.
- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão sem usar o dispositivo.
- No caso de falha do hardware, desligue a parte de trás da impressora. Se o erro persistir, desligue a impressora, remova o dispositivo especificado e solicite atendimento técnico.

Consulte também:

[Solicitando assistência técnica](#)

Remover papel de <bandeja especificada>

Esta mensagem significa que:

Uma ou mais bandejas especificadas estão cheias.

O que pode ser feito:

Remova a pilha de papel da bandeja especificada para eliminar a mensagem.

Redef bandeja ativa

Esta mensagem significa que:

A impressora está redefinindo para a bandeja ativa em um conjunto de bandejas ligadas.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Redef Valor cont. fusor

Esta mensagem significa que:

A impressora está redefinindo o contador que ativa o uso do fusor.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Redefinindo a impressora

Esta mensagem significa que:

A impressora está sendo redefinida para a configuração padrão atual. Qualquer trabalho de impressão ativo será cancelado.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[Alterando configurações de menu](#)

Restaurar trabalhos retidos. Ir/Parar?

Esta mensagem significa que:

Alguém redefiniu ou ligou a impressora e ela detectou trabalhos Imprimir e reter armazenados no disco rígido.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar**. Todos os trabalhos Imprimir e reter e nos disco rígido são restaurados na memória da impressora.
- Pressione **Retornar** ou **Parar**. Nenhum trabalho Imprimir e reter armazenado na memória da impressora. A impressora volta ao estado Pronta.

Consulte também:

[Retendo um trabalho na impressora](#)

Restaurando padrões Fábrica

Essa mensagem significa que:

A impressora está restaurando as configurações padrão de fábrica da impressora. Quando as configurações padrão de fábrica forem restauradas:

- Todos os recursos carregados (fontes, macros, conjuntos de símbolos) na memória da impressora serão excluídos.
- Todas as configurações de menu retornarão às configurações padrão de fábrica *exceto*:
 - A configuração Exibir Idioma no Menu Configuração.
 - Todas as configurações no Menu Paralela, Menu Serial, Menu Rede, Menu de IV, Menu LocalTalk, Menu USB e Menu Fax.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[Restaurando as configurações padrão de fábrica](#)

Restaurando trabalho retido xxx/yyy

Esta mensagem significa que:

A impressora está restaurando trabalhos retidos no disco rígido.

Nota: **xxx** representa o número do trabalho que está sendo restaurado.
yyy representa o número total de trabalhos a serem restaurados.

O que pode ser feito:

- Aguardar até que a mensagem se apague.
- Selecione o item de menu Abortar Restauração, no Menu Trabalho.

Consulte também:

[Retendo um trabalho na impressora](#)

Restaurando trabalhos retidos

Esta mensagem significa que:

A impressora está restaurando trabalhos retidos no disco rígido.

O que pode ser feito:

Aguardar até que a mensagem se apague.

Consulte também:

[Retendo um trabalho na impressora](#)

Serial <x>

Esta mensagem significa que:

Uma interface serial é o vínculo de comunicação ativo.

Instalação obrigatória

Esta mensagem significa que:

- Ao desembalar a impressora, você deixou um pedaço de material de embalagem dentro.
- Um componente de hardware, como uma bandeja de papel opcional, não foi instalado corretamente.

O que pode ser feito:

- Remova todo o material de embalagem de dentro da impressora.
- Instale corretamente o componente.

Consulte também:

Guia de Instalação

Poucos grampos

Esta mensagem significa que:

O grampeador possui poucos grampos.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para continuar a impressão.
- Instale um novo cartucho de grampos para eliminar a mensagem.

Band pdr cheia

Esta mensagem significa que:

A bandeja padrão está cheia.

O que pode ser feito:

Remova a pilha de papel da bandeja para eliminar a mensagem.

Suprimentos

Essa mensagem significa que:

Pelo menos um dos suprimentos da impressora requer atenção. Por exemplo, talvez haja um cartucho de toner com pouco toner.

O que pode ser feito:

Pressione **Menu** para abrir o Menu Suprimentos e identifique qual item de suprimento precisa ser substituído. Substitua o suprimento apropriado da impressora.

Bandeja <x> vazia

Esta mensagem significa que:

A bandeja especificada está sem papel.

O que pode ser feito:

Carregue papel na bandeja para apagar a mensagem.

Consulte também:

[Carregando as bandejas](#)

Bandeja <x> baixa

Esta mensagem significa que:

A bandeja especificada está com pouco papel.

O que pode ser feito:

Adicione papel à bandeja para eliminar a mensagem.

Consulte também:

[Carregando as bandejas](#)

Bandeja <x> ausente

Esta mensagem significa que:

A bandeja especificada está ausente ou não foi inserida completamente na impressora.

O que pode ser feito:

Insira completamente a bandeja na impressora.

Consulte também:

[Carregando as bandejas](#)

Bandeja <x> não calibrada

Esta mensagem significa que:

O sensor de transparência (nas bandejas que têm o recurso de sensor de transparência) não está calibrado.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para apagar a mensagem.

Nota: O papel não será alimentado da bandeja enquanto ela não for calibrada.

- Calibre a bandeja no Menu Config.

<tipo>
na <origem>. Continuar?

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou uma alteração de tipo em uma bandeja sensível ao tipo. Os tipos são:

Encorpado	Cartão	Colorido
Envelope	Etiquetas	Timbrado
Comum	Pré-imp	Transpar
Glossy	Tipo personalizado	

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para apagar a mensagem.
- Remova a bandeja e altere o papel para o tipo desejado.

USB <x>

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando dados pela porta USB especificada.

Esperando

Esta mensagem significa que:

A impressora recebeu uma página de dados para ser impressa, mas está esperando por um comando Fim do Trabalho, um comando Alimentação de Formulários ou dados adicionais.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para imprimir o conteúdo do buffer.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

Consulte também:

[Cancelando um trabalho de impressão](#)

100–199 Mensagem de <manutenção>

O que estas mensagens significam:

As mensagens numeradas de 100 a 999 estão relacionadas a problemas da impressora que podem requerer manutenção.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e verifique a conexão de todos os cabos. Volte a ligar a impressora. Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, entre em contato com o atendimento técnico e reporte o número da mensagem e a descrição do problema.

Consulte também:

[Solicitando assistência técnica](#)

1565 Erro Emul Carregar opção emul

Esta mensagem significa que:

A versão do emulador de carregamento no cartão firmware não corresponde à versão do código da impressora.

O erro pode ocorrer caso você atualize o firmware da impressora ou mova um cartão firmware de uma impressora a outra.

O que pode ser feito:

A impressora apaga a mensagem automaticamente em 30 segundos e, em seguida, exibe o emulador de download na placa do firmware.

Faça o download no site da Lexmark na Web para corrigir a versão do emulador de download.

2<xx> Atolamento de papel

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um atolamento de papel.

O que pode ser feito:

Limpe o caminho do papel.

Consulte também:

[Limpendo o trajeto do papel](#)

30 ITU ausente

Esta mensagem significa que:

A unidade de transferência de imagens (ITU) não está instalada ou está instalada incorretamente.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora, instale corretamente a unidade de transferência de imagens e, em seguida, ligue a impressora.

Consulte também:

[**Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência**](#)

30 <Toner> colorido Cartucho ausente

Esta mensagem significa que:

O cartucho de toner especificado está ausente ou instalado incorretamente.

O que pode ser feito:

Insira completamente o cartucho de toner na impressora. A impressora apaga a mensagem automaticamente.

Consulte também:

[**Substituindo cartuchos de impressão**](#)

31 Cartucho <x> defeituoso

Esta mensagem significa que:

Um cartucho de impressão danificado está instalado.

O que pode ser feito:

Remova o cartucho de impressão especificado e instale um novo.

Consulte também:

[**Substituindo cartuchos de impressão**](#)

33 Erro de calibração <x>

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um erro de calibração para uma determinada cor.

O que pode ser feito:

Pressione **Continuar** para continuar a impressão.

34 Papel curto

Esta mensagem significa que:

A impressora determinou que o comprimento do papel na origem especificada na segunda linha do display é muito curto para exibição dos dados formatados. Para bandeja de sensor automático de tamanho, esse erro ocorre se as guias de papel não estão na posição correta.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão. A impressora não volta a imprimir automaticamente a página que causou a mensagem.
- Verifique se a configuração Tamanho papel no Menu Papel está correta para o tamanho de papel que está sendo usado. Se o tamanho do alimentador MP estiver definido como Universal, verifique se o papel é grande o suficiente para os dados formatados.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

Consulte também:

[Especificações de papel e de mídia especial](#)

35 Salv rec desl Memória deficiente

Essa mensagem significa que:

A impressora não possui memória suficiente para ativar o Recurso de salvamento. Essa mensagem geralmente indica que há muita memória alocada para um ou mais buffers de ligação da impressora.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para desativar o Recurso de salvamento e continuar a impressão.
- Para ativar o Recurso de salvamento após receber esta mensagem:
 - Verifique se o buffer de ligação está como Automático e saia dos menus para ativar as alterações no buffer de ligação.
 - Quando **Pronta** for exibido, ative a Economia de recursos no Menu Configuração.
- Instale memória adicional.

37 Insuficiente agrupamento insuficiente

Esta mensagem significa que:

A memória da impressora (ou disco rígido, se instalado) não possui o espaço livre necessário para agrupar o trabalho de impressão.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.

Consulte também:

[Cancelando um trabalho de impressão](#)

37 Desfragmentação insuficiente

Esta mensagem significa que:

A impressora não pode desfragmentar a memória flash porque a memória da impressora utilizada para armazenar recursos flash não excluídos está cheia.

O que pode ser feito:

- Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora.
- Instale memória adicional de impressora.

37 Memória insuficiente

Esta mensagem significa que:

A memória da impressora está cheia e não é possível continuar processando os trabalhos de impressão atuais.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar com o trabalho de impressão atual. A impressora libera mais memória, excluindo o trabalho armazenado há mais tempo, e prossegue com a exclusão dos trabalhos armazenados até que haja memória suficiente para processar o trabalho.
- Pressione **Parar** para apagar a mensagem sem excluir os trabalhos de impressão armazenados. O trabalho atual poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora.
 - Instale memória adicional de impressora.

Nota: As mensagens 37 **Memória insuficiente** e **Risco perda de trab. pendentes** se alternam no visor.

Consulte também:

[Retendo um trabalho na impressora; Trabalhos retidos podem ser perdidos](#)

38 Memória cheia

Esta mensagem significa que:

A impressora está processando dados, mas a memória utilizada para armazenar as páginas está cheia.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar com a impressão do trabalho. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Simplifique o trabalho de impressão reduzindo a quantidade de texto de gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias.
 - Instale memória adicional de impressora.

Consulte também:

[Cancelando um trabalho de impressão](#)

39 Página complexa

Esta mensagem significa que:

A página poderá ser impressa incorretamente porque a informação de impressão na página é muito complexa.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar com a impressão do trabalho. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
- Para evitar este erro no futuro:
 - Reduza a complexidade da página reduzindo a quantidade de texto ou gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias.
 - Ative a Proteção de página no Menu Configuração.
 - Instale memória adicional de impressora.

Consulte também:

[Menu Configurar](#)

4<x> Placa do firmware não suportada

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um versão não suportada do firmware na placa do firmware instalada.

O que pode ser feito:

- Desligue a impressora e mantenha pressionado o botão **Continuar** enquanto a liga. A impressora lê o código na placa do sistema e transfere o código na placa do firmware.
- Remova a placa do firmware.

Consulte também:

Guia de Instalação

51 Flash danificada

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou memória flash danificada.

O que pode ser feito:

Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão. Você deve instalar outra memória flash antes de carregar qualquer recurso para a memória flash.

52 Flash cheia

Essa mensagem significa que:

Não há espaço livre suficiente na memória flash para armazenar os dados que você está tentando carregar.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão. Fontes e macros carregadas não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Instale a memória flash com maior capacidade de armazenamento.

53 Flash não formatada

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou memória flash não formatada.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão. Você deve formatar a memória flash antes que possa armazenar qualquer recurso nela.
- Se a mensagem de erro permanecer, a memória flash poderá estar danificada e deverá ser substituída.

54 Serial de opção <serial> x

54 Erro serial padrão

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um erro de interface serial em uma porta serial.

O que pode ser feito:

- Garanta que o vínculo serial esteja configurado corretamente e que está usando o cabo apropriado.
- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e reinicie a impressora.

54 Rede <x> Erro de software

54 Erro de software de rede padrão

O que estas mensagens significam:

A impressora não pode estabelecer comunicação com uma porta de rede instalada.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão. O trabalho poderá ser impresso incorretamente.
- Programe um novo firmware para a interface de rede na direção da porta paralela.
- Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho e reinicie a impressora.

54 Conexão perdida de ENA paralela padrão

54 Conexão <perdida> de ENA Conexão perdida

Esta mensagem significa que:

A impressora perdeu a conexão com um servidor de impressão externo (também chamado de adaptador externo de rede ou ENA).

O que pode ser feito:

- Verifique se o cabo que conecta a ENA e a impressora está firmemente encaixado. Desligue e volte a ligar a impressora para redefini-la.
- Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A impressora apagará qualquer referência à ENA e, a seguir, será redefinida.

56 Serial serial <x> desativada

56 Serial padrão desativada

Esta mensagem significa que:

Foram enviados dados à impressora por uma porta serial, mas a porta serial está desativada.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A impressora descarta qualquer dado recebido pela porta serial.
- Verifique se o item de menu Buffer Serial no Menu Serial não está configurado como Desativado.

Consulte também:

[Buffer serial](#)

**56 Porta
paralela <x> desativada**

**56 Porta paralela
padrão desativada**

Esta mensagem significa que:

Foram enviados dados à impressora por uma porta paralela, mas a porta paralela está desativada.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A impressora descarta qualquer dado recebido pela porta paralela.
- Verifique se o item de menu Buffer Paralelo no Menu Paralela não está configurado como Desativado.

Consulte também:

[Buffer paralelo](#)

**56 Porta USB <x>
Desativado**

**56 USB padrão
Porta desativada**

Esta mensagem significa que:

Foram enviados dados à impressora por uma porta USB, mas a porta USB está desativada.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para apagar a mensagem. A impressora descarta qualquer dado recebido pela porta USB.
- Verifique se o item de menu Buffer USB no Menu USB não está configurado como Desativado.

Consulte também:

[Buffer USB](#)

58 Excesso de discos instalados

Esta mensagem significa que:

Há muitos discos rígidos instalados na impressora. A impressora suporta apenas um disco rígido por vez.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova os discos rígidos excedentes da impressora. Conecte a impressora na tomada e ligue-a.

Consulte também:

[Removendo placas de memória e opcionais](#)

58 Excesso de opções de flash

Esta mensagem significa que:

Há muitas opções de memória flash instaladas na impressora.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova a memória flash excedente. Conecte a impressora na tomada e ligue-a.

Consulte também:

[Removendo placas de memória e opcionais](#)

58 Excesso de bandejas conectadas

Esta mensagem significa que:

Há muitas gavetas com suas respectivas bandejas instaladas na impressora.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e desconecte-a da tomada. Remova as gavetas adicionais. Conecte a impressora na tomada e ligue-a.

Consulte também:

Guia de Instalação

59 Incompatível <dispositivo>

Esta mensagem significa que:

Você instalou um dispositivo incompatível.

O que pode ser feito:

- Remova o dispositivo e pressione **Continuar** para apagar a mensagem.

61 Disco danificado

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um disco rígido danificado.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão.
- Instale outro disco rígido antes de realizar qualquer operação que exija um.

Consulte também:

Guia de Instalação

62 Disco cheio

Esta mensagem significa que:

Não há memória suficiente no disco rígido para armazenar os dados enviados para a impressora.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para apagar a mensagem e continuar processando. Qualquer informação que não estivesse previamente armazenada no disco rígido foi excluída.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.

63 Disco não formatado

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um disco rígido não formatado.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão.
- Formate o disco antes de realizar qualquer operação de disco. Para formatar o disco, selecione Formatar Disco no Menu Utilitários.
- Se a mensagem de erro permanecer, o disco rígido poderá estar danificado e deverá ser substituído. Instale um novo disco rígido e formate-o.

Consulte também:

[Formatar Disco](#)

64 Disco não suportado

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um disco rígido incompatível instalado.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e remova o disco.

Consulte também:

[Removendo placas de memória e opcionais](#)

64 Formato do disco não suportado

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou um formato de disco não suportado.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para apagar a mensagem.
- Formate o disco.

Nota: Operações no disco rígido não serão permitidas até que ele seja formatado.

80 Manutenção do fusor

Esta mensagem significa que:

O contador que ativa o uso do fusor atingiu seu limite.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para continuar a impressão.
- Se a qualidade da impressão estiver inaceitável, substitua o fusor.

Consulte também:

[Substituindo o fusor](#)

81 Código do mecanismo falha CRC

Esta mensagem significa que:

O microcódigo do módulo de código flash do mecanismo falhou em uma verificação do sistema.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para apagar a mensagem.
- Desconsidere o código. Retransmita os dados do microcódigo utilizando o computador host.

81 Manutenção da ITU

Esta mensagem significa que:

O contador que ativa o uso da unidade de transferência de imagens atingiu seu limite.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para continuar a impressão.
- Se a qualidade da impressão estiver inaceitável, substitua a unidade de transferência de imagens.

Consulte também:

[Substituição da unidade de transferência de imagens e do cilindro de transferência](#)

82 Lubrificador quase esgotado

Esta mensagem significa que:

O lubrificador de membrana está próximo do fim de sua vida útil.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão.
- Substitua o lubrificador de membrana.

Consulte também:

[82 Substitua lubrificador](#)

82 Substitua lubrificador

Esta mensagem significa que:

O lubrificador de membrana chegou ao final de sua vida útil ou está ausente na impressora.

O que pode ser feito:

Substitua o lubrificador de membrana.

Consulte também:

[82 Lubrificador quase esgotado](#)

82 Recipiente coletor do toner cheio

Esta mensagem significa que:

O recipiente de resíduos de toner está cheio.

O que pode ser feito:

Remova o recipiente de resíduos de toner e pressione **Continuar** para apagar a mensagem.

Consulte também:

[Substituindo o recipiente de resíduos de toner](#)

82 Recipiente coletor do toner ausente

Esta mensagem significa que:

O container de resíduos de toner está ausente.

O que pode ser feito:

Remova o container de resíduos de toner e pressione **Continuar** para apagar a mensagem.

Consulte também:

[Substituindo o recipiente de resíduos de toner](#)

87 Fusor ausente

Esta mensagem significa que:

O fusor está ausente ou foi instalado incorretamente.

O que pode ser feito:

Instale corretamente o fusor para apagar a mensagem e continuar a imprimir.

Consulte também:

[Substituindo o fusor](#)

88 <Toner> colorido> Pouco

Esta mensagem significa que:

A impressora detectou que o suprimento de toner no cartucho especificado está baixo. Se você não tem o cartucho de toner especificado disponível, peça um agora. É possível imprimir aproximadamente 250 páginas antes do cartucho ficar vazio.

O que pode ser feito:

- Troque o cartucho de toner especificado.
- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão. A mensagem **Suprimentos** é exibida até você trocar o cartucho de toner especificado.

Consulte também:

[Substituindo cartuchos de impressão](#)

88 Recipiente coletor quase cheio

Esta mensagem significa que:

O container de resíduos de toner está quase cheio.

O que pode ser feito:

- Pressione **Continuar** para remover a mensagem e continuar a impressão.
- Substitua o recipiente de resíduos de toner.

Consulte também:

[82 Recipiente coletor do toner cheio;](#)
[Substituindo o recipiente de resíduos de toner](#)

900–999 Mensagem de <manutenção>

O que estas mensagens significam:

As mensagens numeradas de 900 a 999 estão relacionadas a problemas da impressora que podem requerer manutenção da impressora.

O que pode ser feito:

Desligue a impressora e verifique a conexão de todos os cabos. Volte a ligar a impressora. Se a mensagem de manutenção for exibida novamente, entre em contato com o atendimento técnico e reporte o número da mensagem e a descrição do problema.

Consulte também:

[Solicitando assistência técnica](#)

Usando os menus da impressora

Selecione um menu na lista seguinte para obter mais informações. Ou clique em uma letra no índice na parte inferior da página para localizar um menu específico que inicie com essa letra.

Clique aqui para obter uma visão geral de uma página de todos os menus e seus itens de menu.

- **Menu Cores**
- **Menu Encadernação**
- **Menu IV**
- **Menu Trabalho**
- **Menu LocalTalk**
- **Menu Rede**
- **Menu Papel**
- **Menu Paralela**
- **Menu de Emul. PCL**
- **Menu PostScript**
- **Menu Serial**
- **Menu Configurar**
- **Menu Suprimentos**
- **Menu USB**
- **Menu Utilitários**

Selecione um menu ou item de menu para obter mais detalhes.

Menu Encadernação Frente e Verso Encad. Frt/Vrs Cópias Pág. em Branco Agrupamento Folhas Separad. Origem Separador Perfuração Deslocar págs. Trab. p/ grampear Org. inicial grmp. Impres. mult.pág. Ordem Multipág. Visão Multipág. Borda Multipág.	Menu Trabalho Cancelar trab. Redefinir Impres. Buffer de impressão Cancelar fax Trab. confidenc. Trabs. retidos Redef band ativa	Menu Papel Origem do papel Tamanho papel Tipo de papel Tipos personalizados Bandeja de saída Conf. tabuleiros Band de estouro Atrib. Tipo/Band. Tamanho substituto Configurar MP Textura do papel Peso do papel Carreg de papel Configuração Universal	Menu Paralela Comutação p/ PCL Comutação p/ PS Modo NPA Buffer paralelo Buffer Trabalhos Status avançado Protocolo Aceitar Init Modo paralelo 1 Modo paralelo 2	Menu Serial Comutação p/ PCL Comutação p/ PS Modo NPA Buffer serial Buffer Trabalhos RS-232/RS-422 Polaridade RS-422 Protocolo serial Robust XON Baud Bits de dados Paridade Aceitar DSR	Menu Suprimentos Toner <cor> Lubrificador Frasco de resíduos
Menu Rede Comutação p/ PCL Comutação p/ PS MAC Binary PS Modo NPA Buffer de rede Buffer Trabalhos Configuração <de rede> x Config rede pdr	Menu LocalTalk Porta LocalTalk Comutação p/ PCL Comutação p/ PS Modo NPA Buffer LocalTalk Buffer Trabalhos Hosts NPA Nome LocalTalk Ender. LocalTalk Zona LocalTalk	Menu de Emul. PCL Origem fontes Nome da fonte Tamanho do Ponto Pitch Conj. Símbolos Orientação Linhas Página Largura A4 CR automático após LF LF automático após CR	Menu Configurar Linguagem Impress Uso da Imp. Modo de economia de energia Salvar recursos Alvo p/ Download Tempo de espera de impressão Continuar autom. Tempo de espera de impressão Recup Atolamento Proteger Página Idioma Exibição Controle Alarme Alarme de perfuração Alarme de grampos Alarme do toner	Menu PostScript Imprimir erro PS Prioridade de fontes Suavização de imagem	Menu USB Comutação p/ PCL Comutação p/ PS MAC Binary PS Modo NPA Buffer USB Buffer de trabalhos
	Menu Cores Correção de cor Manual Cor Modo de impressão Resolução da impressão Tonalidade do toner		Menu Utilitários Ajuste de cor Exemp. de cores Imprimir Demo Imprimir Menus Imp. config. rede <x> Imprimir Fontes Imprim. Diretório Padrões de fábr. Formatar Flash Desfrag Flash Formatar Disco Estat. cont. trab. Rastreamento hex		

A

Aceitar DSR
Aceitar Init
Agrupamento
Ajuste de cor
Alarme de grampos
Alarme do toner
Alvo p/ Download
Área Impressão
Atraso de transmissão
Atrib. Tipo/Band.

B

Band de estouro
Bandeja de saída
Baud
Bits de dados
Borda Multipág.
Buffer de impressão
Buffer de rede
Buffer LocalTalk
Buffer paralelo
Buffer p/ IV
Buffer serial

Buffer Trabalhos

Menu de IV
Menu LocalTalk
Menu Paralela
Menu Rede
Menu Serial
Menu USB

Buffer USB

C

Cancelar fax
Cancelar trab.
Carreg de papel
Toner <cor>

Comutação p/ PCL

Menu de IV
Menu LocalTalk
Menu Paralela
Menu Rede
Menu Serial
Menu USB

Comutação p/ PS

Menu de IV
Menu LocalTalk
Menu Paralela
Menu Rede
Menu Serial
Menu USB

Conf. tabuleiros
Config rede pdr
Configuração Universal
Configurar MP
Configuração <de rede> x
Conj. Símbolos
Continuar autom.
Controle Alarme
Cont. Trabalho
Cópias
Manual Cor
Correção de cor
CR automático após LF

D

Desfrag Flash
Deslocar págs.

E

Modo de economia de energia
Encad. Frt/Vrs
Ender. LocalTalk
Estat. cont. trab.
Exemp. de cores

F

Folhas Separad.
Formatar Disco
Formatar Flash
Frasco de resíduos
Frente e Verso

G

H

Hosts NPA

I

Idioma Exibição
Imp. config. rede <x>
Impres.mult.pág.
Imprimir Demo
Imprim. Diretório
Imprimir erro PS
Imprimir Fontes
Imprimir Menus

J

K

L

Largura A4
LF automático após CR

Limit. cont. trab.

Linguagem Impress

Linhas Página

M

Mac Binary PS

Menu Rede

Menu USB

Menu Configurar

Menu Cores

Menu de Emul. PCL

Menu Encadernação

Menu IV

Menu LocalTalk

Menu Papel

Menu Paralela

Menu PostScript

Menu Rede

Menu Serial

Menu Suprimentos

Menu Trabalho

Menu USB

Menu Utilitários

Modo de impressão

Modo NPA

Menu de IV

Menu LocalTalk

Menu Paralela

Menu Rede

Menu Serial

Menu USB

Modo paralelo 1

Modo paralelo 2

N

Nome da fonte

Nome LocalTalk

O

Ordem Multipág.

Org. inicial grmp.

Orientação

Origem do papel

Origem fontes

Origem Separador

P

Padrões de fábr.

Pág. em Branco

Paridade

Perfuração

Peso do papel

Pitch

Polaridade RS-422

Porta de IV

Porta LocalTalk

Prioridade de fontes

Proteger Página

Protocolo

Protocolo serial

Q

R

Rastreamento hex

Recup Atolamento

Redef band ativa

Redefinir Impres.

Renum bandeja

Resolução da impressão

Robust XON

RS-232/RS-422

S

Salvar recursos

Status avançado

Suavização de imagem

T

Trab. p/ grampear

Tamanho do Ponto

Tamanho Janela

Tamanho papel

Tamanho substituto

Taxa trans. máx.

Tempo de espera

Tempo de espera de
impressão

Textura do papel

Tipo de papel

Tipos personalizados

Trab. confidenc.

Trabs. retidos

U

Uso da Imp.

V

Visão Multipág.

Z

Zona LocalTalk



Menu LocalTalk

Use o Menu LocalTalk para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à ela por uma porta LocalTalk.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Buffer Trabalhos**
- **Ender. LocalTalk**
- **Buffer LocalTalk**
- **Nome LocalTalk**
- **Porta LocalTalk**
- **Zona LocalTalk**
- **Hosts NPA**
- **Modo NPA**
- **Comutação p/ PCL**
- **Comutação p/ PS**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.

Valores:

Desativado*	O trabalho de impressão não deve ser armazenado em buffer no disco rígido.
Ativado	Armazena em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.
Automático	O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Ender. LocalTalk

Objetivo:

Identificar o número do Nó LocalTalk atribuído à impressora. Este item de menu não pode ser modificado pelo painel do operador.

Buffer LocalTalk

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada LocalTalk.

Valores:

Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já colocado em buffer no disco será impresso antes do processamento normal dos trabalhos recebidos continuar.
Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer LocalTalk (recomendada).
5 K no máximo tamanho permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer LocalTalk. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer LocalTalk, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial, de rede, infravermelho e USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer LocalTalk faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

[Salvar recursos](#)

Nome LocalTalk

Objetivo:

Identificar o nome do modelo da impressora armazenado na memória da impressora. Este item de menu não pode ser modificado pelo painel do operador.

Porta LocalTalk

Objetivo:

Ativar a porta LocalTalk.

Valores:

Desativado*	Desativa a porta LocalTalk e todos os demais itens de menu do Menu LocalTalk.
Opção LTalk <x>	Ativa a porta LocalTalk especificada.

Zona LocalTalk

Objetivo:

Identificar a Zona LocalTalk fornecida pela rede LocalTalk. Este item de menu não pode ser modificado pelo painel do operador.

Hosts NPA

Objetivo:

Especificar o número máximo de hosts NPA que podem ser registrados em alertas de NPA.

Valores:

1...10 (2*)

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Desativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta LocalTalk o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface LocalTalk e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PS; Linguagem Impress](#)

Comutação p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta LocalTalk o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface LocalTalk e seleciona a emulação PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PCL; Linguagem Impress](#)



Menu Trabalho

O Menu Trabalho só está disponível quando a impressora está ocupada processando um trabalho, quando uma mensagem da impressora é exibida ou quando a impressora está em modo Rastreamento hex. Pressione **Menu** para abrir o Menu Trabalho.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Cancelar fax**
- **Buffer de impressão**
- **Cancelar trab.**
- **Redef band ativa**
- **Trab. confidenc.**
- **Redefinir Impres.**
- **Trabs. retidos**

Cancelar fax

Objetivo:

Cancelar fax enviados antes que sejam transmitidos ou cancelar fax recebidos antes que terminem de ser impressos.

Valores:

- R** Cancela um fax recebido. Quando o número do fax para a máquina que está realizando o envio for exibido, pressione **Selecionar** para cancelar o fax recebido.
- D** Cancela um fax enviado. Quando o número do fax para a máquina que receberá o fax for exibido, pressione **Selecionar** para cancelar o trabalho de fax. Se o número de telefone do fax que você deseja cancelar não for exibido, use o botão **Menu** para percorrer a lista. A impressora pode exibir até cinco números de fax enviados na fila de fax enviados. Quando houver mais de cinco fax na fila, o seguinte trabalho de fax aparecerá no display assim que um dos fax enviados for transmitido ou cancelado.

Cancelar trab.

Objetivo:

Cancelar um trabalho atualmente em impressão:

Nota: Cancelar Trabalho é apenas exibido quando a impressora está processando um trabalho ou possui um trabalho na memória da impressora.

Trab. confidenc.

Objetivo:

Imprimir trabalhos confidenciais armazenados na memória da impressora. (Quando um trabalho confidencial é impresso, ele é automaticamente excluído da memória da impressora.)

Primeiro, insira o número de identificação pessoal (PIN) associado ao trabalho confidencial:

Digite o PIN	Use os botões do painel do operador para digitar o PIN associado ao seu Trabalho confidencial.
---------------------	--

Em seguida, selecione um valor:

Imp. todos trabs.	Imprime todos os trabalhos associados ao seu PIN.
Imprimir 1 trab.	Imprime o Trabalho confidencial especificado. Pressione Menu para percorrer a lista de trabalhos confidenciais associados ao seu PIN. Pressione o Selecionar para imprimir um trabalho específico.
Excl. todos trabs.	Exclui todos os trabalhos associados ao seu PIN.
Excluir 1 trab.	Exclui o Trabalho confidencial especificado. Pressione Menu para percorrer a lista de trabalhos confidenciais associados ao seu PIN. Pressione Selecionar para excluir um trabalho específico.
Cópias	Determina o número de cópias impressas para cada Trabalho confidencial. Pressione Menu para percorrer a lista de trabalhos confidenciais associados ao seu PIN. Pressione Selecionar para especificar o trabalho que deseja imprimir. Pressione Menu para aumentar ou diminuir o número de cópias, a seguir, pressione Selecionar .

Trabs. retidos

Objetivo:

Imprimir trabalhos de impressão Reservar impressão, Repetir impressão ou Verificar impressão armazenados na memória da impressora.

Valores:

Imp. todos trabs.	Imprime todos os trabalhos retidos.
Imprimir 1 trab.	Imprime o trabalho retido especificado. Pressione Menu para rolar pela lista de trabalhos retidos. Pressione Selecionar para imprimir o trabalho específico.
Excl. todos trabs.	Exclui todos os trabalhos retidos.
Excluir 1 trab.	Exclui o trabalho retido designado. Pressione Menu para rolar pela lista de trabalhos retidos. Pressione Selecionar para excluir o trabalho.
Cópias	Determina o número de cópias para cada trabalho retido. Pressione Menu para rolar pela lista de trabalhos retidos. Pressione Selecionar para especificar o trabalho que deseja imprimir. Pressione Menu para aumentar ou diminuir o número de cópias, a seguir, pressione Selecionar .

Buffer de impressão

Objetivo:

Imprimir os dados armazenados no buffer de impressão.

Nota: Buffer de impressão é exibido apenas quando se digita o Menu Trabalho enquanto aparece a mensagem **Aguardando**. O estado Aguardando ocorre quando um trabalho incompleto é enviado à impressora ou um trabalho ASCII, como, por exemplo, comando de imprimir tela, está sendo impresso.

Redef band ativa

Objetivo:

Definir a bandeja ativa como bandeja de início (a primeira a receber a saída impressa) em um conjunto de bandejas vinculadas.

Redefinir Impres.

Objetivo:

Para redefinir a impressora para o valor padrão do usuário para cada item de menu, exclua todos os recursos que podem ser obtidos por download (fontes, macros e conjuntos de símbolos) armazenados na memória da impressora (RAM) e exclua todos os dados no buffer de vínculo da interface.

Nota: Antes de selecionar Redefinir Impres., saia do software aplicativo que estiver usando.



Menu IV

Use o Menu de IV para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta de IV.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Buffer p/ IV**
- **Porta de IV**
- **Buffer Trabalhos**
- **Taxa trans. máx.**
- **Modo NPA**
- **Comutação p/ PCL**
- **Comutação p/ PS**
- **Atraso de transmissão**
- **Tamanho Janela**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Buffer p/ IV

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada infravermelho.

Valores:

Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já colocado em buffer no disco será impresso antes do processamento normal dos trabalhos recebidos continuar.
Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer infravermelho (configuração recomendada).
5 K no máximo tamanho permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer infravermelho. A configuração do tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer infravermelho, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial, de rede, LocalTalk e USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer infravermelho faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

[Salvar recursos](#)

Porta de IV

Objetivo:

Ativar a porta de IV.

Valores:

Desativado*	Desativa a porta de IV e todos os demais itens de menu do Menu de IV.
Opção p/ IV <x>	Ativa a porta de IV especificada.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.

Valores:

Desativado*	Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.
Ativado	Armazene em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.
Automático	O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Taxa trans. máx.

Objetivo:

Especificar a taxa de recebimento de dados pela porta de IV.

Valores:

2400	115200
9600	576000
19200	1152000*
38400	4000000
57600	

A taxa máxima de transmissão entre a impressora e o adaptador de infravermelho é definida automaticamente durante uma redefinição ao ligar. No entanto, se sua impressora estiver localizada em um ambiente muito claro ou com muita reflexão, você poderá ter problemas de comunicação intermitente. Se esse for o caso, selecione uma taxa mais baixa para sua conexão de infravermelho.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Desativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada.

Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de IV o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface de infravermelho e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PS; Linguagem Impress](#)

Comutação p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de IV o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface de infravermelho e seleciona a emulação PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PCL; Linguagem Impress](#)

Atraso de transmissão

Objetivo:

Definir o tempo, em segundos, que a impressora deve aguardar antes de transmitir dados de infravermelhos significativos para o computador host, assim como o tempo que a impressora solicita ao computador host que espere antes de transmitir dados de infravermelhos.

Valores:

Automático*	A impressora define o valor Atraso de transmissão durante a redefinição ao ligar para maximizar o desempenho da ligação (recomendada).
Nenhum	Nenhum atraso é imposto pela impressora. No entanto, nem todos os hosts podem comunicar-se sem algum atraso na comunicação.
1...15	O usuário seleciona um valor de Atraso de transmissão entre 1 e 15 segundos. Se estiver tendo problemas para imprimir usando a porta de IV, selecionar um valor alto de Atraso de transmissão, como 15, poderá solucionar o problema.

Tamanho Janela

Objetivo:

Especificar o número máximo de quadros de IV que a impressora pode receber antes de enviar o reconhecimento ao computador host.

Valores:

Automático*	A impressora define o valor Tamanho Janela durante a redefinição ao ligar para maximizar o desempenho da ligação (recomendada).
1	O usuário define o Tamanho Janela para um quadro (1). Se estiver tendo problemas ao imprimir usando a porta de IV, alterar o item de menu Tamanho janela para 1 poderá resolver o problema.



Menu Encadernação

Use o Menu Encadernação para definir o trabalho de impressão final.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Pág. em Branco**
- **Agrupamento**
- **Cópias**
- **Frente e Verso**
- **Encad. Frt/Vrs**
- **Perfuração**
- **Borda Multipág.**
- **Ordem Multipág.**
- **Impres.mult.pág.**
- **Visão Multipág.**
- **Deslocar págs.**
- **Folhas Separad.**
- **Origem Separador**
- **Trab. p/ grampear**
- **Org. inicial grmp.**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Pág. em Branco

Objetivo:

Especificar se devem ser incluídas páginas em branco geradas por aplicativos como parte de sua impressão final.

Valores:

Não imprimir*	Não imprime páginas em branco geradas por um aplicativo como parte do trabalho de impressão.
Imprimir	Imprime páginas em branco geradas por um aplicativo como parte do trabalho de impressão.

Agrupamento

Objetivo:

Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência, particularmente quando estiver imprimindo diversas cópias do trabalho.

Valores:

Desativado*	Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para imprimir, a impressora imprimirá página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
Ativado	Imprime o trabalho todo o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e enviar três páginas para imprimir, a impressora imprimirá página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.

Cópias

Objetivo:

Definir o número de cópias que deseja como valor padrão da impressora. (Defina o número de cópias desejado para um trabalho específico no driver da impressora. Os valores selecionados no driver da impressora sempre substituem os valores selecionados no painel do operador.)

Valores:

1...999 (1*)

Consulte também:

[Agrupamento](#)

Frente e Verso

Objetivo:

Definir duplexação como padrão para todos os trabalhos de impressão. (Selecione Duplex no driver da impressora para duplexação somente de trabalhos específicos.)

Valores:

Desativado*	Imprime somente em um lado do papel.
Ativado	Imprime nos dois lados do papel.

Consulte também:

[Encad. Frt/Vrs](#)

Encad. Frt/Vrs

Objetivo:

Definir a forma como as páginas frente e verso devem ser encadernadas e como a impressão na parte posterior da folha (páginas com numeração par) é posicionada em relação à impressão na parte da frente (páginas de numeração ímpar).

Valores:

Borda Vertical*	Assume a encadernação pela borda vertical do papel (borda esquerda para posição retrato e borda superior para posição paisagem).
Borda Horizontal	Assume a encadernação pela borda horizontal do papel (borda superior para posição retrato e borda esquerda para posição paisagem).

Consulte também:

[Frente e Verso](#)

Perfuração

Objetivo:

Perfurar a borda de todas as impressões finais. (Selecione Perfuração no driver da impressora para perfurar somente a saída de um trabalho específico.)

Valores:

Desativado*	Não perfura a impressão final.
Ativado	Perfura todas as páginas impressas.

Borda Multipág.

Objetivo:

Imprimir uma borda ao redor da imagem de cada página quando estiver usando Impressão de múltiplas páginas.

Valores:

Nenhum*	Não imprime uma borda ao redor da imagem de cada página.
Sólido	Imprime uma borda de linha ao redor da imagem de cada página.

Consulte também:

[Impres.mult.pág.](#)

Ordem Multipág.

Objetivo:

Determinar o posicionamento de múltiplas imagens de páginas ao usar Impressão de múltiplas páginas. O posicionamento depende do número de imagens e se as imagens estão na posição retrato ou paisagem.

Por exemplo, se você selecionar a impressão de múltiplas páginas até 4 e a posição retrato, os resultados serão diferentes de acordo com o valor Ordem Multipág. selecionado:

Ordem horizontal		Ordem vertical		Ordem horizontal inversa		Ordem vertical inversa	
página 1	página 2	página 1	página 3	página 2	página 1	página 3	página 1
página 3	página 4	página 2	página 4	página 4	página 3	página 4	página 2

Valores:

Horizontal*

Vertical

Horizontal Inv.

Vertical Inv.

Consulte também:

[Impres.mult.pág.](#)

Impres.mult.pág.

Objetivo:

Imprimir imagens de múltiplas páginas em um lado de uma folha de papel. Também chamada de *n-em-um* ou *Recurso de economia de papel*.

Valores:

Desativado*	Imprime a imagem de 1 página por lado.	6 págs./folha	Imprime a imagem de 6 páginas por lado.
2 págs./folha	Imprime a imagem de 2 páginas por lado.	9 págs./folha	Imprime a imagem de 9 páginas por lado.
3 págs./folha	Imprime a imagem de 3 páginas por lado.	12 págs./folha	Imprime a imagem de 12 páginas por lado.
4 págs./folha	Imprime a imagem de 4 páginas por lado.	16 págs./folha	Imprime a imagem de 16 páginas por lado.

Consulte também:

[Borda Multipág.](#); [Ordem Multipág.](#); [Visão Multipág.](#)

Visão Multipág.

Objetivo:

Determinar a posição de uma folha de múltiplas páginas.

Valores:

Automático*	Permite que a impressora escolha entre a posição retrato e paisagem.
Borda Vertical	Define a borda vertical do papel como o topo da página (paisagem).
Borda Horizontal	Define a borda horizontal do papel como o topo da página (retrato).

Consulte também:

[Impres.mult.pág.](#)

Deslocar págs.

Objetivo:

Deslocar a saída de cada trabalho de impressão ou cada cópia de um trabalho de impressão, facilitando a separação dos documentos empilhados na bandeja de saída.

Valores:

Nenhum*	Empilha todas as folhas diretamente sobre o topo de cada uma delas.
Entre cópias	Desloca cada uma das cópias de um trabalho de impressão.
Entre Trabalh.	Desloca cada trabalho de impressão.

Folhas Separad.

Objetivo:

Inserir folhas separadoras em branco entre trabalhos, entre múltiplas cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.

Valores:

Nenhum*	Não insere folhas separadoras.
Entre cópias	Inserir uma folha em branco entre cópias de um trabalho. Se a Intercalação estiver Desativada, será inserida uma folha em branco entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a Agrupamento estiver Ativado, será inserida uma folha em branco entre cada cópia agrupada do trabalho.
Entre Trabalh.	Inserir uma folha em branco entre trabalhos.
Entre Páginas	Inserir uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isto é útil se estiver imprimindo transparências ou se desejar inserir uma folha em branco em um documento para anotações.

Consulte também:

[Origem Separador](#); [Agrupamento](#)

Origem Separador

Objetivo:

Especificar a origem do papel que armazena as folhas separadoras.

Valores:

Bandeja <x> (Bandeja 1*)	Seleciona folhas separadoras da bandeja especificada.
Alimentador MP	Seleciona folhas separadoras do alimentador multiuso. (Você deve definir Configurar MF como Cassete.)

Consulte também:

[Folhas Separad.](#); [Configurar MP](#)

Trab. p/ grampear

Objetivo:

Definir o grampeamento como padrão para todos os trabalhos de impressão. (Selecione grampeamento no driver da impressora se quiser grampear apenas trabalhos específicos.)

Valores:

Desativado*	Não grampeia trabalhos de impressão.
Ativado	Grampeia cada trabalho de impressão enviado para a impressora.

Org. inicial grmp.

Objetivo:

Especificar a origem de papel a ser usada pela impressora para grampeamento inicial. Quando um cartucho de grampos é substituído ou um atolamento de grampos é eliminado, a impressora talvez precise fazer um grampeamento inicial em uma folha de papel várias vezes.

Valores:

Bandeja <x> (Bandeja 1*)	Seleciona o papel na bandeja especificada.
Alimentador MF	Seleciona papel do alimentador multiuso.



Menu Cores

Utilize o Menu Cores para ajustar a qualidade da impressão e personalizar a impressão colorida.
Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Correção de cor**
- **Resolução da impressão**
- **Manual Cor**
- **Tonalidade do toner**
- **Modo de impressão**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Correção de cor

Objetivo:

Ajustar a cor de impressão para que coincidam melhor com as cores de outros dispositivos de saída ou sistemas de cores padrão.

Valores:

Automático*	Aplica uma correção de cor diferente para cada objeto da página impressa, dependendo do tipo de objeto e de como a cor para cada objeto é especificada.
Cores vivas	Aplica um algoritmo de correção de cor que produz cores mais brilhantes e saturadas.
Desativado	A correção de cor não é aplicada.
CMYK	Aplica a correção de cor para se aproximar à saída de cores SWOP.
Vídeo	Aplica a correção de cor para se aproximar às cores de um monitor de computador.

Nota: Por causa das diferenças entre cores aditivas e subtrativas, determinadas cores que aparecem no monitor são impossíveis de se copiar na impressora.

Manual Cor

Objetivo:

Permitir aos usuários personalizar a correção de cor a partir do painel do operador.

Valores:

Imagem RGB	Cores vivas: Aplica um algoritmo de correção de cor que produz cores mais brilhantes e saturadas. Pode ser selecionado para todos os formatos de cores de entrada. Vídeo sRGB*: Aplica a correção de cor para produzir uma saída que se aproxima às cores exibidas em um monitor de computador. Cores vivas sRGB: Aumenta a saturação de cores para a correção de cor Vídeo sRGB. Desativado: A correção de cor não é aplicada.
Texto RGB	Cores vivas Vídeo sRGB Cores vivas sRGB* Desativado
Gráficos RGB	Cores vivas Vídeo sRGB Cores vivas sRGB* Desativado
Imagem CMYK	US CMYK: Aplica a correção de cor para se aproximar à saída de cores SWOP. Euro CMYK*: Aplica a correção de cor para se aproximar à saída de cores EuroScale. Cores vivas: Aplica um algoritmo de correção de cor que produz cores mais brilhantes e saturadas. Pode ser selecionado para todos os formatos de cores de entrada. Cores vivas CMYK: Aumenta a saturação de cores para a correção de cor US CMYK. Desativado: A correção de cor não é aplicada.
Teste CMYK	US CMYK Euro CMYK* Cores vivas Cores vivas CMYK Desativado
Gráficos CMYK	US CMYK Euro CMYK* Cores vivas Cores vivas CMYK Desativado

Modo de impressão

Objetivo:

Determinar se as imagens serão impressas em uma escala de cinza monocromática ou em cores.

Valores:

Colorido*

Preto e branco

Nota: As seleções feitas nos drivers Lexmark C750 PostScript ou PCL para Windows irão anular outras seleções.

Resolução da impressão

Objetivo:

Definir o número de pontos impressos por polegada (ppp). Quanto mais alto o valor, maior a nitidez de caracteres e gráficos impressos.

Valores:

2400 IQ*

Fornecer a maior resolução para arte de linha ou imagens detalhadas.

1200 ppp

Fornecer saída de alta qualidade para texto e gráficos comerciais, como arte de linha e gráficos gerados eletronicamente. Esta configuração fornece também maior brilho.

Tonalidade do toner

Objetivo:

Clarear ou escurecer imagens de texto ou economizar toner.

Valores:

1–5 (4*)

1 é mais claro; 5 é mais escuro.

Selecione um valor mais baixo para obter uma largura de linha mais fina, uma definição de gráficos mais aprimorada e imagens da escala de tons de cinza mais claras. Selecione um valor mais alto para obter larguras de linhas mais escuras ou imagens da escala de tons de cinza mais escuras. Selecione 5 para obter um texto muito escuro. Selecione um valor menor que 4 para economizar toner.

Uma barra vertical (|) indica o valor padrão de fábrica. Um símbolo em forma de seta (V) indica um valor padrão do usuário.



Menu Utilitários

Use o Menu Utilitários para imprimir uma variedade de listas relacionadas aos recursos disponíveis na impressora, às configurações da impressora e aos trabalhos de impressão. Outros itens do menu permitem configurar o hardware da impressora e solucionar problemas de impressão.

Selecione um item do menu para obter mais detalhes:

- **Ajuste de cor**
- **Exemp. de cores**
- **Desfrag Flash**
- **Padrões de fábr.**
- **Formatar Disco**
- **Formatar Flash**
- **Rastreamento hex**
- **Estat. cont. trab.**
- **Imprimir Demo**
- **Imprim. Diretório**
- **Imprimir Fontes**
- **Imprimir Menus**
- **Imp. config. rede <x>**

Ajuste de cor

Objetivo:

Realinhar manualmente a tabela de cores, ajustando as variações na saída que ocorrem como resultado das condições ambientais.

Exemp. de cores

Objetivo:

Ajudar na seleção de cores utilizadas por determinadas aplicações.

Desfrag Flash

Objetivo:

Recuperar a área de armazenamento perdida quando os recursos são excluídos da memória flash.

Valores:

Sim	A impressora transfere todos os recursos armazenados na memória flash para a memória da impressora e, a seguir, reformata a opção de memória flash. Quando a operação de formatação estiver finalizada, os recursos são carregados de volta na memória flash.
Não	A impressora cancela a solicitação de desfragmentação da memória flash.

AVISO: Não desligue a impressora durante a desfragmentação da memória flash.

Padrões de fábr.

Objetivo:

Retornar as configurações da sua impressora para aos valores padrão de fábrica.

Valores:

Restaurar	<ul style="list-style-type: none">• Todos os itens de menu são retornam aos valores padrão de fábrica, exceto:<ul style="list-style-type: none">– Exibir idioma.– Todas as configurações no Menu Paralela, Menu Serial, Menu Rede, Menu de IV, Menu LocalTalk e Menu USB.• Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido não são afetados.)
Não Restaurar	As configurações definidas pelo usuário permanecem.

Formatar Disco

Objetivo:

Formatar o disco rígido da impressora.

Valores:

Sim	Exclui quaisquer dados armazenados no disco rígido e prepara o dispositivo para receber novos recursos.
Não	Cancela a solicitação para formatar o disco rígido e deixa os recursos atuais armazenados no disco.

AVISO: Não desligue a impressora durante a formatação do disco rígido.

Formatar Flash

Objetivo:

Formatar a memória flash.

Valores:

Sim	Exclui quaisquer dados armazenados na memória flash e prepara a memória flash para receber novos recursos.
Não	Cancela a solicitação para formatar a memória flash e deixa os recursos atuais armazenados na memória flash.

AVISO: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash.

Rastreamento hex

Objetivo:

Ajudar a isolar a origem de um problema de impressão de um trabalho. Com o Rastreamento hex selecionado, todos os dados enviados à impressora são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados.

Para sair do Rastreamento hex, desligue a impressora ou reinicie a impressora pelo Menu Trabalho.

Estat. cont. trab.

Objetivo:

Imprimir uma listagem de todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido ou apagar todas as estatísticas do disco.

Valores:

Imprimir	Imprime todas as estatísticas disponíveis dos trabalhos de impressão mais recentes.
Limpar	Exclui todas as estatísticas de trabalho acumuladas no disco rígido.

Consulte também:

[Cont. Trabalho](#), [Limit. cont. trab.](#)

Imprimir Demo

Objetivo:

Exibir uma lista de arquivos de demonstração disponíveis na memória da impressora, na memória flash e no disco rígido opcional.

Imprim. Diretório

Objetivo:

Imprimir uma lista de todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido.

Nota: Imprim. Diretório está disponível somente quando uma memória flash ou um disco não defeituosos está instalado e formatados e o tamanho do buffer de trabalho não está definido como 100%.

Consulte também:

Technical Reference

Imprimir Fontes

Objetivo:

Imprimir um exemplo de todas as fontes disponíveis para a linguagem de impressão selecionada.

Valores:

Fontes PCL	Imprime um exemplo de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PCL.
Fontes PS	Imprime um exemplo de todas as fontes da impressora disponíveis para emulação PostScript.

Imprimir Menus

Objetivo:

Imprimir uma listagem dos valores padrão atualmente em uso, as opções instaladas, a quantidade de memória instalada na impressora e o status dos suprimentos da impressora.

Imp. config. rede <x>

Objetivo:

Imprimir as informações relacionadas com o servidor de impressão interno e com as configurações de rede definidas pelo item de menu Imp. Config. Rede <x> no Menu Rede.



Menu USB

Use o Menu USB para alterar as configurações da impressora afetam uma porta Universal Serial Bus (USB) (Opção USB <x>).

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Buffer de trabalhos**
- **MAC Binary PS**
- **Modo NPA**
- **Comutação p/ PCL**
- **Comutação p/ PS**
- **Buffer USB**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Buffer de trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.

Valores:

- | | |
|--------------------|---|
| Desativado* | Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido. |
| Ativado | Armazena em buffer trabalhos de impressão no disco rígido. |
| Automático | O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada. |

Nota: Alterar o item de menu Buffer de trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

MAC Binary PS

Objetivo:

Configurar a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários Macintosh.

Valores:

Ativado	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários dos computadores usando o sistema operacional Macintosh. Nota: Esta configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão Windows.
Desativado	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão dos computadores usando os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Ativado	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, estes serão rejeitados como dados danificados.
Desativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PS; Linguagem Impress](#)

Comutação p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PCL; Linguagem Impress](#)

Buffer USB

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada USB.

Valores:

Desativado	O buffer de trabalhos é desativado. Qualquer trabalho já colocado em buffer no disco será impresso antes do processamento normal dos trabalhos recebidos continuar.
Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
3 K até o máximo tamanho permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial, de rede, infravermelho e LocalTalk.

Nota: Alterar o item de menu Buffer USB faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

[Salvar recursos](#)



Menu Suprimentos

O menu Suprimentos fornece informações sobre os suprimentos da impressora que requerem atenção. Só está disponível quando há pouco suprimento ou quando ele precisa ser substituído.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Toner <cor>**
- **Lubrificador**
- **Frasco de resíduos**

Toner <cor>

Objetivo:

Exibir o status dos cartuchos de impressão coloridos:

Valores:

Pouco

Trocar cartucho

Consulte também:

[Substituindo cartuchos de impressão](#)

Lubrificador

Objetivo:

Exibir o status do lubrificador de membrana.

Valores:

Quase esgotado

Frasco de resíduos

Objetivo:

Exibir o status do container de resíduos de toner.

Valores:

Quase cheio O container de resíduos de toner está quase cheio.

Nota: Quando o container de resíduos de toner atinge Cheio, a impressora imprime mais 15 páginas do buffer e pára até que o container seja substituído.



Menu Configurar

Use o Menu Configur. para configurar diversos recursos da impressora.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Controle Alarme**
- **Continuar autom.**
- **Idioma Exibição**
- **Alvo p/ Download**
- **Alarme de perfuração**
- **Recup Atolamento**
- **Cont. Trabalho**
- **Limit. cont. trab.**
- **Proteger Página**
- **Modo de economia de energia**
- **Área Impressão**
- **Tempo de espera de impressão**
- **Linguagem Impress**
- **Uso da Imp.**
- **Salvar recursos**
- **Alarme de grampos**
- **Alarme do toner**
- **Tempo de espera**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Controle Alarme

Objetivo:

Estabelecer se a impressora emite um alarme quando esta requer intervenção do operador.

Valores:

Desativado	A impressora não emite alarmes.
Uma vez*	A impressora emite três bips rápidos.
Contínuo	A impressora repete os três bips a cada 10 segundos.

Continuar autom.

Objetivo:

Definir o tempo (em segundos) que a impressora espera pela intervenção de um operador após exibir uma mensagem de erro, antes de voltar a imprimir.

Valores:

Desativado*	A impressora não volta a imprimir até que alguém apague a mensagem de erro.
5...255	A impressora aguarda durante o tempo especificado e, a seguir, volta a imprimir automaticamente. Este valor de tempo de espera também é aplicável se os menus forem exibidos (e a impressora estiver fora de linha) pelo período de tempo especificado.

Idioma Exibição

Objetivo:

Determinar o idioma do texto do display do painel do operador.

Valores:

Inglês	Norueguês	Russo
Francês	Holandês	Polonês
Alemão	Sueco	Húngaro
Italiano	Português	Turco
Espanhol	Finlandês	Tcheco
Dinamarquês	Japonês	

Nota: Pode ser que nem todos os valores estejam disponíveis.

Alvo p/ Download

Objetivo:

Especificar o local de armazenamento de recursos carregados.

Valores:

RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
formatada	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.
danificado	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido.

Se os recursos forem armazenados na memória flash ou no disco rígido, eles estarão armazenados permanentemente, e não temporariamente como na RAM. Os recursos permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo quando a impressora é desligada. Use o MarkVision para carregar recursos na impressora.

Alarme de perfuração

Objetivo:

Especificar como a impressora responde quando a caixa de perfuração está cheia.

Valores:

Desativado*	Caixa de resíduos de perfuração cheia é exibido até que alguém esvazie a caixa da perfuração. Se um valor Continuar automático for selecionado no Menu Configur., a impressora continuará a imprimir após o valor de tempo de espera especificado.
Único	A impressora pára de imprimir, exibe Caixa de resíduos de perfuração cheia , e soa três bips rápidos.
Contínuo	A impressora pára, exibe Caixa de resíduos de perfuração cheia e repete os três bips rápidos a cada 10 segundos até que a caixa de perfuração seja esvaziada.

Consulte também:

[Continuar autom.](#)

Recup Atolamento

Objetivo:

Estabelecer se a impressora imprime novamente as páginas atoladas.

Valores:

Ativado	A impressora volta a imprimir as páginas atoladas.
Desativado	A impressora não volta a imprimir as páginas atoladas.
Automático*	A impressora imprime novamente uma página atolada a não ser que a memória necessária para manter a página seja necessária para outras tarefas de impressão.

Cont. Trabalho

Objetivo:

Armazenar informações estatísticas sobre os trabalhos de impressão mais recentes no disco rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho do papel solicitado e tipo de papel, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas.

Valores:

Desativado*	A impressora não armazena estatísticas de trabalho no disco.
Ativado	A impressora armazena as estatísticas de trabalho dos trabalhos de impressão mais recentes.

Nota: A contabilização de trabalho apenas é exibida quando um disco rígido está instalado, não está defeituoso nem protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação e o tamanho do buffer de trabalho não está definido como 100%.

Consulte também:

[Limit. cont. trab.;](#) [Estat. cont. trab.](#)

Limit. cont. trab.

Objetivo:

Especificar o número de trabalhos de impressão para que as estatísticas sejam mantidas no disco rígido da impressora.

Valores:

Desativado	Armazena estatísticas para cada trabalho de impressão até que o disco rígido esteja cheio.
10...1000 (1000*)	Armazena estatísticas para um número específico de trabalhos de impressão.

Se você definir o Limit. Cont. Trab. para 10, as estatísticas dos 10 trabalhos mais recentes serão armazenadas no disco. Quando o limite é atingido, as estatísticas para o trabalho de impressão mais antigo são descartadas e substituídas pelo trabalho de impressão atual. Se você alterar o Limit. cont. trab., todas as estatísticas de trabalho armazenadas atualmente no disco rígido serão excluídas.

Nota: O limite de contabilização de trabalhos apenas é exibido quando um disco rígido está instalado, não está defeituoso nem protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação, o tamanho do buffer de trabalho não está definido como 100% e Contabilização de trabalhos está definida como Ativa.

Consulte também:

[Cont. Trabalho](#), [Estat. cont. trab.](#)

Proteger Página

Objetivo:

Imprimir com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de **Página complexa**.

Valores:

Desativado*	Imprime uma página parcial de dados se a memória for insuficiente para processar toda a página.
Ativado	Assegura que toda a página seja processada antes de ser impressa.

Se, depois de selecionar Ativado, ainda não for possível imprimir a página, pode ser que seja necessário reduzir o tamanho e o número de fontes na página ou aumentar a memória instalada na impressora.

Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativado. Quando Ativado é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.

Modo de economia de energia

Objetivo:

Especificar o tempo (em minutos) que a impressora deve esperar após imprimir um trabalho antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia.

Valores:

1...240	Especifica o tempo que a impressora leva para entrar no modo economia de energia após um trabalho de impressão. (Sua impressora pode não suportar a faixa total de valores.)
----------------	--

A configuração padrão de fábrica do Modo de economia de energia depende do modelo de sua impressora. Imprima a página de configurações de menu para determinar a configuração atual do Modo de economia de energia. Quando a impressora estiver no modo economia de energia, ela ainda estará pronta para receber trabalhos de impressão.

Selecione 1 para colocar a impressora no modo economia de energia, um minuto após ela ter terminado o trabalho de impressão. Assim se usa muito menos energia, mas requer mais tempo de aquecimento para a impressora. Selecione 1 se sua impressora compartilha um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você notar oscilação na iluminação.

Selecione um valor mais alto se sua impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isto mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos se deseja balancear entre consumo de energia e um curto período de aquecimento.

Área Impressão

Objetivo:

Modificar a área lógica e física imprimível.

Valores:

Normal*
Ajustar à Página
Página Inteira

Nota: A configuração Página inteira afeta somente página impressas usando o interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir qualquer dado em uma área não imprimível definida pela área de impressão normal, a impressora cortará a imagem no limite definido pela área normal imprimível definida.

Consulte também:

Referências técnicas

Tempo de espera de impressão

Objetivo:

Especificar o tempo (em segundos) que a impressora aguarda antes de imprimir a última página de um trabalho de impressão que não termina com um comando para imprimir a página. O contador do tempo de espera de impressão não inicia até que seja exibida a mensagem **Esperando**.

Valores:

Desativado	A impressora não imprime a última página de um trabalho de impressão até que: <ul style="list-style-type: none">• A impressora receba informações suficientes para encher a página.• A impressora receba o comando Alimentação de formulários.• Você selecione Buffer de impressão no Menu Trabalho.
1...255 (90*)	A impressora imprime a última página após o tempo especificado. (Sua impressora pode não suportar a faixa total de valores.)

Linguagem Impress

Objetivo:

Estabelecer a linguagem padrão da impressora utilizada para comunicar dados do computador para a impressora.

Valores:

Emulação PCL	Emulação PCL, compatível com as impressoras Hewlett-Packard.
Emulação PS*	Emulação PostScript, compatível com a linguagem Adobe PostScript.

Nota: Definir uma linguagem de impressora como padrão não impede que um software aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outra linguagem.

Uso da Imp.

Objetivo:

Determinar o comportamento da unidade de transferência de imagens durante a impressão.

Valores:

Velocidade Máx*	A unidade de transferência de imagens fica ocupada durante todo o trabalho de impressão.
Rend Máx	A posição da unidade de transferência de imagens fica ocupada com base no conteúdo da página. Isso pode aumentar a vida útil de certos suprimentos de impressão.

Salvar recursos

Objetivo:

Determinar o que a impressora fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas em RAM, se a impressora receber um trabalho que requer mais memória do que a disponível.

Valores:

Desativado*	A impressora retém os recursos carregados apenas até que a memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui aqueles recursos associados à linguagem de impressora inativa.
Ativado	A impressora retém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as reinicializações da impressora. Se a impressora ficar com memória insuficiente, 38 Memória cheia será exibido.

Alarme de grampos

Objetivo:

Especificar como a impressora responde quando está sem grampos.

Valores:

Desativado*	Carregar grampos é exibido até que alguém carregue os grampos. Se um valor Continuar automático for selecionado no Menu Configur., a impressora continuará a imprimir após o valor de tempo de espera especificado.
Único	A impressora pára de imprimir, exibe Carregar grampos e soa três bips rápidos.
Contínuo	A impressora pára de imprimir, exibe Carregar grampos e repete os três bips rápidos a cada 10 segundos até que o cartucho de grampos seja substituído.

Consulte também:

[Continuar autom.](#)

Alarme do toner

Objetivo:

Especificar como a impressora responde quando está com pouco toner.

Valores:

Desativado*	Uma mensagem de erro é exibida até que alguém substitua o cartucho de toner. Se um valor Continuar automático for selecionado no Menu Config., a impressora continuará a imprimir após o valor de tempo de espera especificado.
Único	A impressora pára de imprimir, exibe uma mensagem de erro e soa três bips rápidos.
Contínuo	A impressora pára de imprimir, exibe uma mensagem de erro e repete os três bips rápidos a cada 10 segundos até que o cartucho de toner seja substituído.

Consulte também:

[Continuar autom.](#)

Tempo de espera

Objetivo:

Especificar o tempo (em segundos) que a impressora espera para receber bytes de dados adicionais do computador. Quando esse tempo de espera expira, o trabalho de impressão é cancelado.

Valores:

Desativado	Desativa o Tempo de espera.
15...65535 (40*)	Especifica o tempo que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho.

Nota: O Tempo de espera só está disponível quando se utiliza a emulação PostScript. Este item de menu não tem efeito em trabalhos de impressão de emulação PCL.



Menu Serial

Use o Menu Serial para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta serial (Serial Padrão ou Opção Serial <x>).

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Baud**
- **Bits de dados**
- **Aceitar DSR**
- **Buffer Trabalhos**
- **Modo NPA**
- **Paridade**
- **Comutação p/ PCL**
- **Comutação p/ PS**
- **Robust XON**
- **RS-232/RS-422**
- **Polaridade RS-422**
- **Buffer serial**
- **Protocolo serial**

Nota: Os valores marcados com asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Baud

Objetivo:

Especificar a taxa de recebimento de dados pela porta serial.

Valores:

1200	57600
2400	115200
4800	138200
9600*	172800
19200	230400
38400	345600

Consulte também:

Technical Reference

Bits de dados

Objetivo:

Especificar o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão.

Valores:

7
8*

Consulte também:

Technical Reference

Aceitar DSR

Objetivo:

Determinar se a impressora usa o sinal Data Set Ready (DSR). DSR é um dos sinais de saudação utilizado pela maioria dos cabos de interface serial.

Valores:

Desativado*	Todos os dados recebidos pela porta serial são tratados como dados válidos.
Ativado	Somente os dados recebidos quando o sinal DSR estiver alto serão tratados como válidos.

A interface serial usa o DSR para distinguir dados enviados pelo computador dos dados criados por ruído elétrico no cabo serial. Esse ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres perdidos. Selecione Ativado para evitar que os caracteres perdidos sejam impressos.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.

Valores:

Desativado*	Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.
Ativado	Armazena em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.
Automático	O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Ativado	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, estes serão rejeitados como dados danificados.
Desativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Paridade

Objetivo:

Selecionar a paridade para a entrada serial de dados e saída de quadros de dados.

Valores:

Par
Ímpar
Nenhum*
Ignorar

Consulte também:

Technical Reference

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PS; Linguagem Impress](#)

Comutação p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PCL; Linguagem Impress](#)

Robust XON

Objetivo:

Determinar se a impressora comunica disponibilidade para o computador.

Valores:

Desativado*	A impressora espera para recuperar os dados do computador.
Ativado	A impressora envia um fluxo contínuo de XONs ao computador host para indicar que a porta serial está pronta para receber mais dados.

Este item de menu é aplicável apenas à porta serial se o Protocolo Serial estiver definido como XON/XOFF.

RS-232/RS-422

Objetivo:

Especificar o tipo de comunicação serial.

Valores:

RS-232*
RS-422

Nota: Selecionar RS-422 define o Protocolo Serial para XON/XOFF automaticamente.

Polaridade RS-422

Objetivo:

Estabelecer o comportamento dos sinais positivos e negativos ao utilizar a comunicação serial RS-422.

Valores:

Normal*	Usa a definição padrão de um e zero.
Reversa	Reverte a definição de um e zero, permitindo, portanto, uma conexão positiva a um terminal negativo do host sem alterar o cabo físico.

Buffer serial

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada serial.

Valores:

Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já colocado em buffer no disco será impresso antes do processamento normal dos trabalhos recebidos continuar.
Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer serial (configuração recomendada).
3 K até o máximo tamanho permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer serial. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, infravermelho, LocalTalk e USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer serial faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

[Salvar recursos](#)

Protocolo serial

Objetivo:

Selecionar os valores de saudação do hardware e do software para a interface serial.

Valores:

DTR*	Saudação de hardware.
DTR/DSR	Saudação de hardware.
XON/XOFF	Saudação de software.
XON/XOFF/DTR	Saudação de hardware e software combinada.
XONXOFF/DTRDSR	Saudação de hardware e software combinada.

Consulte também:

Technical Reference



Menu PostScript

Use o Menu PostScript para alterar as configurações da impressora que somente afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora emulação PostScript.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Prioridade de fontes**
- **Suavização de imagem**
- **Imprimir erro PS**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Prioridade de fontes

Objetivo:

Estabelecer a ordem de busca de fontes.

Valores:

Residentes*	A impressora procura as fontes solicitadas na memória da impressora antes de procurar na memória flash ou no disco rígido.
Flash/Disco	A impressora procura as fontes solicitadas no disco rígido ou na memória flash antes de procurar na memória da impressora.

Nota: A Prioridade de fontes apenas é exibida quando um disco rígido ou flash formatado está instalado, não está defeituoso nem protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação e o tamanho do buffer de trabalho não está definido como 100%.

Suavização de imagem

Objetivo:

Melhorar o contraste e a nitidez de imagens de bitmap de baixa resolução (por exemplo, imagens carregadas na World Wide Web) e suavizar as transições de cores delas.

Valores:

- | | |
|--------------------|---|
| Desativado* | Usa a resolução padrão ao imprimir todas as imagens. |
| Ativado | Aprimora imagens de baixa resolução, como elementos gráficos com uma resolução de 72 dpi. |

Nota: Suavização de imagem não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 dpi ou mais.

Imprimir erro PS

Objetivo:

Imprimir uma página definindo o erro de emulação PostScript quando um erro ocorre.

Valores:

- | | |
|--------------------|---|
| Desativado* | Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro. |
| Ativado | Imprime uma mensagens de erro antes de descartar o trabalho. |

Use o Menu de Emul. PCL para alterar as configurações da impressora que somente afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora emulação PCL.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Largura A4**
- **Orientação**
- **CR automático após LF**
- **Pitch**
- **LF automático após CR**
- **Tamanho do Ponto**
- **Nome da fonte**
- **Conj. Símbolos**
- **Origem fontes**
- **Renum bandeja**
- **Linhas Página**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Largura A4

Objetivo:

Selecionar a largura da página lógica para papel tamanho A4.

Valores:

198 mm*	Torna a página lógica compatível com a impressora Hewlett-Packard 5.
203 mm	Torna a página lógica larga o suficiente para imprimir oitenta caracteres de 10 pitch.

CR automático após LF

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro depois de um comando de controle de mudança de linha.

Valores:

Desativado*	A impressora não realiza um retorno de carro depois de um comando de controle de mudança de linha.
Ativado	A impressora realiza um retorno de carro depois de um comando de controle de mudança de linha.

LF automático após CR

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza automaticamente uma mudança de linha depois de um comando de controle de retorno de carro.

Valores:

Desativado*	A impressora não realiza uma mudança de linha depois de um comando de controle de retorno de carro.
Ativado	A impressora realiza uma mudança de linha depois de um comando de controle de retorno de carro.

Nome da fonte

Objetivo:

Escolher uma fonte específica da origem de fontes especificada.

Valores:

R0 Courier 10*

São exibidos o nome da fonte e a identificação de todas as origens de fontes selecionadas. As abreviações das origens de fontes são R para residente, F para flash, K para disco e D para download.

Consulte também:

[Origem fontes](#)

Origem fontes

Objetivo:

Determinar o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da Fonte.

Valores:

Residentes*	Exibe todas as fontes residentes na RAM da impressora quando esta sai da fábrica.
Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
Formatada	Exibe as fontes armazenadas na memória flash.
Danificado	Exibe todas as fontes armazenadas no disco rígido da impressora.
Todas	Exibe todas as fontes disponíveis para a impressora de todas as origens.

Consulte também:

[Nome da fonte](#)

Linhas Página

Objetivo:

Determinar o número de linhas que serão impressas por página.

Valores:

1...255

60* (denota valores padrão de fábrica específicos do país)

64* (denota valores padrão de fábrica específicos do país)

A impressora define o espaço entre cada linha (espaçamento vertical de linhas) com base nos itens de menu Linhas Página, Tamanho Papel e Orientação. Selecione o Tamanho de papel e a Orientação corretos antes de alterar as Linhas por página.

Consulte também:

[Orientação; Tamanho papel](#)

Orientação

Objetivo:

Determinar como o texto e os gráficos serão orientados na página.

Valores:

Retrato*	Imprime texto e gráficos paralelamente à borda horizontal do papel.
Paisagem	Imprime texto e gráficos paralelamente à borda vertical do papel.

Pitch

Objetivo:

Especificar o pitch da fonte para fontes monoespaçadas escalonáveis.

Valores:

0,08...100 (em incrementos de 0,01 cpi)

10*

Pitch é o número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. Você pode selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpi) em incrementos de 0,01 cpi. Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado.

Nota: O pitch é exibido somente para fontes fixas ou monoespaçadas.

Tamanho do Ponto

Objetivo:

Alterar o tamanho em pontos para fontes tipográficas escalonáveis.

Valores:

1...1008 (em incrementos de 0,25 pontos)

12*

O tamanho em pontos é a altura dos caracteres na fonte. Um ponto mede, aproximadamente, 0,35 mm (1/72 de polegada). Você pode selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,225 pontos.

Nota: O Tamanho em pontos só é exibido para fontes tipográficas.

Conj. Símbolos

Objetivo:

Escolher um conjunto de símbolos para um nome de fonte específico.

Valores:

10U PC-8* (denota valores padrão de fábrica específicos do país)

12U PC-850* (denota valores padrão de fábrica específicos do país)

Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais utilizados ao imprimir com uma fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam diferentes requisitos de idiomas ou de aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para texto científico. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados pelo nome de fonte selecionado.

Consulte também:

[Nome da fonte](#)

Renum bandeja

Objetivo:

Configurar sua impressora para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que utilizam atribuições de origem diferentes para as bandejas de papel.

Primeiro selecione uma origem de papel:

Atribuir Bandeja <x>	Atrib. Env. Man.
Atrib. Alim. MF	Atrib. Papel Man.

Em seguida, selecione um valor:

Desativado*	A impressora utilizará as atribuições de origem de papel padrão de fábrica.
0...199	Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel.
Nenhum	A origem do papel ignora o comando Selecionar alimentação de papel.

Outras seleções de Renumeração de bandeja:

Ver Pad. Fábrica	Pressione Menu para exibir o valor padrão de fábrica atribuído para cada origem de papel.
Restaurar Padr.	Selecione Sim para retornar todas as atribuições de bandeja aos valores padrão de fábrica.

Nota: Consulte as *Technical Reference* para obter mais informações sobre a atribuição dos números de origem.



Menu Paralela

Use o Menu Paralela para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta paralela (Paralela Padrão ou Opção Paralela <x>).

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Status avançado**
- **Aceitar Init**
- **Buffer Trabalhos**
- **Modo NPA**
- **Buffer paralelo**
- **Modo paralelo 1**
- **Modo paralelo 2**
- **Comutação p/ PCL**
- **Comutação p/ PS**
- **Protocolo**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Status avançado

Objetivo:

Ativar a comunicação bidirecional pela porta paralela.

Valores:

Desativado	Desativa a negociação de porta paralela.
Ativado*	Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.

Aceitar Init

Objetivo:

Determinar se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Diversos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados ou desligados.

Valores:

Desativado*	A impressora não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
Ativado	A impressora aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.

Valores:

Desativado*	Os trabalhos de impressão não devem ser armazenados em buffer no disco rígido.
Ativado	Armazene em buffer trabalhos de impressão no disco rígido.
Automático	O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada.

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Ativado	A impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, estes serão rejeitados como dados danificados.
Desativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
Automático*	A impressora examina os dados e determina o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Buffer paralelo

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada paralelo.

Valores:

Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já colocado em buffer no disco será impresso antes do processamento normal dos trabalhos recebidos continuar.
Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo (configuração recomendada).
3 K até o máximo tamanho permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers serial, infravermelho, LocalTalk e USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer paralelo faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

[Salvar recursos](#)

Modo paralelo 1

Objetivo:

Controlar os resistores pull up nos sinais da porta paralela. Este item de menu é útil para computadores pessoais que possuem saídas do coletor aberto nos sinais da porta paralela.

Valores:

Ativado	Desativa os resistores.
Desativado*	Ativa os resistores.

Modo paralelo 2

Objetivo:

Determinar se a amostragem da porta de dados paralela é feita na borda de saída ou na borda de fuga do estroboscópio.

Valores:

Ativado*	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda de saída do estroboscópio.
Desativado	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na borda de fuga do estroboscópio.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

[Linguagem Impress](#); [Comutação p/ PS](#)

Comutação p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PCL; Linguagem Impress](#)

Protocolo

Objetivo:

Especificar o protocolo da interface paralela.

Valores:

Padrão	Pode resolver alguns problemas da interface paralela.
Bytes Rápidos*	Oferece compatibilidade com a maioria das implementações de interfaces paralelas existentes (configuração recomendada).

Consulte também:

Technical Reference



Menu Papel

Use o Menu Papel para definir o papel carregado em cada bandeja de papel e as bandejas padrão de origem e saída.

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Atrib. Tipo/Band.**
- **Conf. tabuleiros**
- **Configurar MP**
- **Tipos personalizados**
- **Bandeja de saída**
- **Band de estouro**
- **Carreg de papel**
- **Tamanho papel**
- **Origem do papel**
- **Textura do papel**
- **Tipo de papel**
- **Peso do papel**
- **Tamanho substituto**
- **Configuração Universal**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Atrib. Tipo/Band.

Objetivo:

Enviar trabalhos de impressão a uma bandeja de saída específica com base no tipo de papel solicitado.

Valores (para bandeja padrão* e bandeja <x>):

Band. papel comum	Band. envelopes
Bandeja cartões	Band. pap. timb.
Bandeja de transp.	Bandeja pré-imp.
Bandeja para papel brilhoso	Bandeja colorida
Band. etiquetas	Band. personal <x> (onde <x> representa de 1 a 6)
Band. encorpado	

Nota: Se estiver disponível um nome definido pelo usuário, este será exibido em vez de Band. personal <x>. O nome está limitado a 14 caracteres. Se duas ou mais bandejas compartilharem o mesmo nome, somente um aparecerá na lista de valores Atrib Tipo/Band.

Conf. tabuleiros

Objetivo:

Determinar que bandeja(s) de saída a impressora usa para um determinado trabalho.

Valores:

Caixa de correio*	Envia trabalhos de impressão para a bandeja de saída designada para aquele usuário.
Ligar	Liga duas ou mais bandejas como se fossem uma única grande bandeja. Quando uma bandeja ligada está cheia, a impressora passa a encher a próxima bandeja ligada e continua com cada bandeja ligada adicional.
Estouro de trab.	Envia os trabalhos de impressão para a bandeja de saída atribuída a esse usuário até que esta fique cheia e, a seguir, envia os trabalhos à bandeja designada como bandeja de estouro.
Lig. Opcional	Liga todas as bandejas de saída opcionais como se elas fossem uma grande bandeja, mantendo a bandeja padrão individualmente endereçável.
Atrib. de tipo	Envia cada trabalho à bandeja de saída especificada para esse tipo de papel.

Configurar MP

Objetivo:

Determinar quando a impressora seleciona o papel carregado no alimentador multiuso.

Valores:

Cassete*	A impressora trata o alimentador multiuso como qualquer outra bandeja de papel. Se um trabalho de impressão solicitar um tamanho ou tipo de papel que só é carregado no alimentador multiuso, a impressora selecionará o papel do alimentador multiuso para o trabalho.
Manual	A impressora trata o alimentador multiuso como uma bandeja de alimentação manual e exibe Carregar manualmente quando for necessário inserir uma única folha de papel no alimentador.
Primeira	A impressora seleciona o papel do alimentador multiuso até esvaziá-lo, independentemente da origem ou do tamanho do papel requerido pelo trabalho.

Tipos personalizados

Objetivo:

Especificar o tipo de papel associado com cada um dos Tipos Personalizados disponíveis no item de menu Tipo de Papel.

Valores para o tipo personalizado <x>, onde <x> representa 1, 2, 3, 4, 6 (somente papel) ou 5 (somente transparências):

Papel*	Brilhoso
Cartões	Etiquetas
Transparência	Envelope

Nota: Se estiver disponível um nome definido pelo usuário, este é exibido em vez de Tipo Personalizado <x>. O nome definido pelo usuário está limitado a 14 caracteres. Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, somente um aparecerá na lista de valores Tipos Personalizados.

Bandeja de saída

Objetivo:

Especificar a bandeja padrão para o material impresso.

Valores:

Bandeja padrão*

Bandeja <x>

Nota: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Bandeja <x>. O nome está limitado a 14 caracteres. Se duas ou mais bandejas compartilharem o mesmo nome, somente um aparecerá na lista de valores Bandeja de saída.

Band de estouro

Objetivo:

Designar uma bandeja de saída como a bandeja de estouro. Se Configurar bandejas estiver definido como Estouro de trab. e uma bandeja de saída específica estiver cheia, a impressora desviará automaticamente o material impresso para a bandeja de estouro.

Valores:

Bandeja padrão*

Bandeja <x>

Nota: Se uma bandeja definida pelo usuário estiver disponível, ela será exibida em vez de Bandeja <x>. O nome está limitado a 14 caracteres. Se duas ou mais bandejas compartilharem o mesmo nome, somente um aparecerá na lista de valores Bandeja de estouro.

Carreg de papel

Objetivo:

Manipular adequadamente os papéis pré-impressos carregados em uma bandeja, seja um trabalho frente e verso ou de um lado único.

Valores:

Primeiro selecione um tipo de papel:

Carreg. cartões	Carreg. colorido	Carreg. timbrado	Carreg. encorpado
Carreg. etiquetas	Carreg. <x> personalizado	Carreg. pré-imp.	

Em seguida, selecione um valor:

Frente e Verso	Notifica a impressora que o tipo de papel especificado está carregado corretamente para impressão duplex. Se a impressora receber um trabalho de lado único usando esse tipo de papel, a impressora irá inserir páginas em branco, conforme a necessidade, para imprimir o trabalho corretamente em formulários pré-impressos. Esta configuração pode tornar mais lenta a impressão de lado único.
Desativado*	A impressora considera que o material pré-impresso está carregado para impressão de lado único. Os trabalhos de frente e verso podem não ser impressos corretamente.

Nota: Se estiver disponível um nome definido pelo usuário, este será exibido em vez de Carreg. personalizado <x>. O nome está limitado a 14 caracteres.

Tamanho papel

Objetivo:

Identificar o tamanho padrão do papel para cada origem de papel. Para bandejas com detecção automática de tamanho, somente é exibido o valor detectado pelo hardware.

Valores:

Primeiro selecione uma origem de papel:

Tamanho da <bandeja> x	Tam. p/ alim. MF
Tam. p/ pap. manual	Tam. p/ env. manual

*Em seguida, selecione um valor (*denota valores padrão de fábrica específicos do país):*

Carta*	A4*	Envelope 10*	Envelope 7 3/4
Ofício	A5	Envelope 9	Envelope DL*
Executivo	B5	Envelope B5	Envelope C5
Statement (US)	Ofício 2	Outro envelope	
Universal	Selecione Universal quando carregar papel que não corresponda a nenhum dos outros tamanhos disponíveis. A impressora formata automaticamente a página de acordo com o tamanho máximo possível. É possível então definir o tamanho real da página utilizando o software aplicativo.		

Nota: O sensor de tamanho deve estar desativado para que os valores de Statement e Ofício 2 apareçam.

Origem do papel

Objetivo:

Identificar a origem padrão de papel.

Valores:

Bandeja <x> (Bandeja 1*)
Alimentador MF
Papel Manual
Envelope manual

Se você carregou o mesmo tipo e tamanho de papel em duas origens de papel (e os itens de menu Tamanho Papel e Tipo de Papel estão definidos corretamente), as bandejas são ligadas automaticamente. Quando uma origem de papel está vazia, o papel é alimentado automaticamente da próxima origem vinculada.

Textura do papel

Objetivo:

Identificar a textura do papel carregado em uma fonte específica e garantir que os caracteres serão impressos claramente.

Valores:

Primeiro selecione um tipo de papel:

Textura comum	Textura de pré-impressão	Textura de etiquetas	Textura de papel timbrado
Textura dos cartões	Textura de papel colorido	Textura de papel encorpado	Brilhoso
Textura de transparência	Textura <personalizada>x	Textura de envelope	

Em seguida, selecione um valor:

Suave
Normal*
Áspero

Nota: O padrão para Textura encorpada é Bruto ao invés de Normal. Se um nome definido pelo usuário estiver disponível para um Tipo personalizado, então o nome será exibido ao invés da Textura <personalizada>x. O nome está limitado a 14 caracteres.

Use a Textura do papel junto com os itens de menu do Tipo papel e Peso do papel. Talvez você precise alterar esses itens de menu para otimizar a qualidade de impressão do seu papel específico.

Consulte também:

[Tipo de papel](#); [Peso do papel](#)

Tipo de papel

Objetivo:

Identificar o tipo de papel instalado em cada origem de papel.

Valores:

Primeiro selecione uma origem de papel:

Tipo de bandeja <x>	Tipo p/ alim. MF
Tipo p/ Papel Man.	Tipo p/ Env. Man.

Em seguida, selecione um valor:

Papel Comum	Etiquetas	Pré-impresso	Envelope
Cartões	Encorpado	Person. Tipo <x>	Papel Colorido
Transparência	Timbrado	Brilhoso	

O Tipo de Papel padrão para cada origem de envelopes é Envelope. O Tipo de Papel padrão para cada bandeja de papel é da seguinte maneira:

Bandeja 1 —Papel Comum	Bandeja 4 —Person. Tipo 4
Bandeja 2 —Person. Tipo 2	Bandeja 5 —Person. Tipo 5
Bandeja 3 —Person. Tipo 3	Tipo p/ Papel Man. —Papel Comum

Nota: Se estiver disponível um nome definido pelo usuário, este é exibido em vez de Tipo Personalizado <x>. O nome definido pelo usuário está limitado a 14 caracteres. Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, somente um aparecerá na lista de valores Tipo de Papel.

Use este item de menu para:

- Otimizar a qualidade de impressão para o papel especificado.
- Selecionar as origens de papel utilizando seu software aplicativo, selecionando tipo e tamanho.
- Ligar automaticamente as origens de papel. Qualquer origem contendo o mesmo tipo e tamanho de papel é vinculada automaticamente pela impressora se o Tamanho de Papel e o Tipo de Papel foram definidos com os valores corretos.

Peso do papel

Objetivo:

Identificar a gramatura relativa do papel carregado em um origem específica e garantir a aderência adequada do toner à página impressa.

Valores:

Primeiro selecione um tipo de papel:

Peso p/Normal	Peso p/Pré-impr	Peso p/Encorpado	Peso p/Etiquetas
Peso p/Cartões	Peso p/Colorido	Peso p/Envelopes	Peso p/Timbrado
Peso p/Transpar	Peso <personalizado>x	Brilhoso	

Em seguida, selecione um valor:

Leve
Normal*
Pesado

Nota: Se estiver disponível um nome definido pelo usuário, este será exibido em vez de Peso personalizado <x>. O nome está limitado a 14 caracteres.

Tamanho substituto

Objetivo:

Fazer com que a impressora substitua o tamanho de papel especificado se o tamanho solicitado não estiver carregado.

Valores:

Desativado	A impressora avisa ao usuário para carregar o tamanho de papel solicitado.
Statement (US)/ A5	Imprime os trabalhos em tamanho A5 em papel de tamanho statement (US) se apenas o tamanho statement (US) for carregado e imprime os trabalhos em tamanho statement (US) em A5 apenas se o papel A5 tiver carregado.
Carta/A4	Imprime os trabalhos em tamanho A4 em papel tamanho carta se só houver papel tamanho carta carregado e imprime trabalhos em tamanho carta em papel tamanho A4 se só houver papel tamanho A4 carregado.
Tudo Listado*	Carta substitutos/A4.

Configuração Universal

Objetivo:

Determinar o tamanho padrão quando a configuração de Tamanho de papel para uma bandeja ou alimentador for Universal.

Valores:

Primeiro selecione uma unidade de medida (indica um valor padrão de fábrica específico para cada país).*

Polegadas*

Milímetros*

Em seguida, selecione os valores:

Largura do Retrato	=3.00–14.17 pol. (8.5 pol.*)	=76 – 360 mm (216 mm*)
Altura do Retrato	=3.00–14.17 pol. (14,17 pol.*)	=76 – 360 mm (360 mm*)
Direção de Alimentação	=Borda horizontal* =Borda vertical	



Menu Rede

Use o Menu Rede para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados à impressora por uma porta de rede (Rede Padrão ou Opção Rede <x>).

Selecione um item de menu para obter mais detalhes:

- **Buffer Trabalhos**
- **MAC Binary PS**
- **Buffer de rede**
- **Configuração <de rede> x**
- **Modo NPA**
- **Comutação p/ PCL**
- **Comutação p/ PS**
- **Config rede pdr**

Nota: Os valores marcados por asteriscos (*) são as configurações padrão de fábrica.

Buffer Trabalhos

Objetivo:

Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.

Valores:

- | | |
|--------------------|---|
| Desativado* | Os trabalhos não devem ser armazenados em buffer no disco rígido. |
| Ativado | Armazena em buffer trabalhos de impressão no disco rígido. |
| Automático | O buffer de trabalhos de impressão é feito somente se a impressora estiver ocupada processando dados de outra porta de entrada. |

Nota: Alterar o item de menu Buffer Trabalhos faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

MAC Binary PS

Objetivo:

Configurar a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários Macintosh.

Valores:

Ativado	A impressora processa os trabalhos de impressão PostScript binários de computadores usando o sistema operacional Macintosh. Nota: Esta configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão Windows.
Desativado	A impressora filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
Automático*	A impressora processa os trabalhos de impressão dos computadores usando os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Buffer de rede

Objetivo:

Configurar o tamanho do buffer de entrada de rede.

Valores:

Automático*	A impressora calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
3 K até o máximo tamanho permitido	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória na sua impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e se a Economia de recursos está ativada ou não. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial, infravermelho, LocalTalk e USB.

Nota: Alterar o item de menu Buffer de rede faz com que a impressora reinicialize automaticamente.

Consulte também:

[Salvar recursos](#)

Configuração <de rede> x

Objetivo:

Configurar um servidor de impressão interno.

Valores:

Os valores para este item de menu são fornecidos pelo servidor de impressão específico. Selecione o item de menu para ver os valores disponíveis.

Nota: Consulte a documentação no CD de drivers para obter mais informações.

Modo NPA

Objetivo:

Especificar se a impressora realiza o processamento especial necessário para comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo Network Printing Alliance (NPA).

Valores:

Desativado	A impressora não realiza o processamento NPA.
Automático*	A impressora examina os dados para determinar o formato e, a seguir, processa-os da forma apropriada.

Nota: Alterar este item de menu faz com que a impressora reinicie automaticamente.

Comutação p/ PCL

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar os trabalhos se a Comutação p/ PS estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PS estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PS; Linguagem Impress](#)

Comutação p/ PS

Objetivo:

Configurar a impressora para que alterne automaticamente para emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede o requerer, independentemente da linguagem de impressora.

Valores:

Ativado*	A impressora examina os dados na conexão da interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicam que esta é a linguagem de impressora requerida.
Desativado	A impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar os trabalhos se a Comutação p/ PCL estiver ativada ou usa a linguagem de impressora padrão especificada no Menu Configuração se a Comutação p/ PCL estiver Desativada.

Consulte também:

[Comutação p/ PCL; Linguagem Impress](#)

Config rede pdr

Objetivo:

Configurar um servidor de impressão interno.

Valores:

Os valores para este item de menu são fornecidos pelo servidor de impressão específico. Selecione o item de menu para ver os valores disponíveis.

Nota: Consulte a documentação no CD de drivers para obter mais informações.



Entendendo as fontes

Fontes residentes

A impressora está equipada com fontes residentes armazenadas permanentemente na memória da impressora. Fontes diferentes estão disponíveis em emulações PCL 6 e PostScript 3. Alguns dos tipos mais populares, como Courier e Times New Roman, estão disponíveis para todos os idiomas da impressora.

As fontes na emulação PCL são compatíveis com as fontes na HP4500 e incluem quatro fontes adicionais e muitos conjuntos de símbolos extra para dar suporte a idiomas e aplicativos extra. As fontes na emulação PostScript são compatíveis com Adobe PostScript 3 e incluem 20 fontes adicionais.

As tabelas a seguir listam todas as fontes residentes em sua impressora. Consulte **Imprimindo fontes residentes** para obter as instruções sobre como imprimir exemplos das fontes. Você pode selecionar as fontes residentes de software aplicativo ou do painel do operador quando se usa a emulação PCL 6.

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Albertus Medium	AlbertusMT
	AlbertusMT-Italic
	AlbertusMT-Light
Albertus Extra Bold	
Antique Olive	AntiqueOlive-Roman
Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold
	AntiqueOlive-Compact
Arial	ArialMT
Arial Italic	Arial-ItalicMT
Arial Bold	Arial-BoldMT
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT
ITC Avant Garde Book	AvantGarde Book
ITC Avant Garde Book Oblique	AvantGarde-BookOblique
ITC Avant Garde Demi	AvantGarde-Demi
ITC Avant Garde Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique
ITC Bookman Light	Bookman-Light

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi
ITC Bookman Demi Italic	Bookman-DemItalic
Clarendon Condensed Bold	
Coronet	Coronet-Regular
CourierPS	Courier
CourierPS Oblique	Courier Oblique
CourierPS Bold	Courier-Bold
CourierPS Bold Oblique	Courier-BoldOblique
CG Omega	
CG Omega Bold	
CG Omega Italic	
CG Omega Bold Italic	
Garamond Antiqua	Garamond-Antiqua
Garamond Halbfett	Garamond-Halbfett
Garamond Kursiv	Garamond-Kursiv
Garamond Kursiv Halbfett	Garamond-KursivHalbfett
Helvetica Light	Helvetica-Light
Helvetica Light Oblique	Helvetica-LightOblique
Helvetica Black	Helvetica-Black
Helvetica Black Oblique	Helvetica-BlackOblique
Helvetica	Helvetica
Helvetica Italic	Helvetica-Oblique
Helvetica Bold	Helvetica-Bold
Helvetica Bold Italic	Helvetica-BoldOblique
Helvetica Narrow	Helvetica-Narrow
Helvetica Narrow Italic	Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica Narrow Bold	Helvetica-Narrow-Bold
Helvetica Narrow Bold Italic	Helvetica-Narrow-BoldOblique
CG Times	Intl-CG-Times
CG Times Italic	Intl-CG-Times-Italic
CG Times Bold	Intl-CG-Times-Bold
CG Times Bold Italic	Intl-CG-Times-BoldItalic
Univers Medium	Intl-Univers-Medium
Univers Medium Italic	Intl-Univers-MediumItalic
Univers Bold	Intl-Univers-Bold
Univers Bold Italic	Intl-Univers-BoldItalic

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Courier	Intl-Courier
Courier Italic	Intl-Courier-Oblique
Courier Bold	Intl-Courier-Bold
Courier Bold Italic	Intl-Courier-BoldOblique
Letter Gothic	LetterGothic
Letter Gothic Italic	LetterGothic-Slanted
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold
	LetterGothic-BoldSlanted
Marigold	Marigold
Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman
Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic
Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold
Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic
	Optima
	Optima-Bold
	Optima-BoldItalic
	Optima-Italic
Palatino Roman	Palatino-Roman
Palatino Italic	Palatino-Italic
Palatino Bold	Palatino-Bold
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic
SymbolPS	Symbol
Symbol	
Times Roman	Times-Roman
Times Italic	Times-Italic
Times Bold	Times-Bold
Times Bold Italic	Times-BoldItalic
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
	Univers
	Univers-Oblique
	Univers-Bold
	Univers-BoldOblique
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed
Univers Condensed Medium Italic	Univers-CondensedOblique

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Univers Condensed Bold	Univers-CondensedBold
Univers Condensed Bold Italic	Univers-CondensedBoldOblique
Wingdings	Wingdings-Regular
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats
	Univers-Extended
	Univers-ExtendedObl
	Univers-BoldExt
	Univers-BoldExtObl
	Univers-Light
	Univers-LightOblique
	Clarendon
	Clarendon-Light
	Clarendon-Bold
	Helvetica-Condensed
	Helvetica-Condensed-Bold
	Helvetica-Condensed-BoldObl
	Helvetica-Condensed-Oblique
	StempelGaramond-Bold
	StempelGaramond-BoldItalic
	StempelGaramond-Italic
	StempelGaramond-Roman
	Apple-Chancery
	Chicago
	Geneva
	Monaco
	NewYork
	Oxford
	Taffy
	MonaLisa-Recut
	Candid
	Bodoni
	Bodoni-Italic
	Bodoni-Bold
	Bodoni-BoldItalic
	Bodoni-Poster
	Bodoni-PosterCompressed

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
	CooperBlack
	CooperBlack-Italic
	Copperplate-ThirtyTwoBC
	Copperplate-ThirtyThreeBC
	Eurostile
	Eurostile-Bold
	Eurostile-ExtendedTwo
	Eurostile-BoldExtendedTwo
	GillSans
	GillSans-Italic
	GillSans-Bold
	GillSans-BoldItalic
	GillSans-Condensed
	GillSans-BoldCondensed
	GillSans-Light
	GillSans-LightItalic
	GillSans-ExtraBold
	Goudy
	Goudy-Italic
	Goudy-Bold
	Goudy-BoldItalic
	Goudy-ExtraBold
	HoeflerText-Regular
	HoeflerText-Italic
	HoeflerText-Black
	HoeflerText-BlackItalic
	HoeflerText-Ornaments
	JoannaMT
	JoannaMT-Italic
	JoannaMT-Bold
	JoannaMT-BoldItalic
	LubalinGraph-Book
	LubalinGraph-BookOblique
	LubalinGraph-Demi
	LubalinGraph-DemiOblique

Fontes de bitmap residentes

Emulação de PCL 6	Emulação PostScript 3
Line Printer 16	
POSTNET Bar code	

Conjuntos de símbolos

Um *conjunto de símbolos* é uma coleção codificada de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e caracteres especiais disponíveis na fonte selecionada. Os conjuntos de símbolos suportam diferentes requisitos de idiomas ou de aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para texto científico.

A codificação de conjunto de símbolos define também que caractere será impresso para cada tecla do teclado (ou mais especificamente, para cada *ponto de código*). Algumas aplicações requerem diferentes caracteres em alguns pontos de código. Para suportar diversas aplicações e idiomas, sua impressora possui 83 conjuntos de símbolos das fontes residentes de emulação PCL.

Conjuntos de símbolos para emulação PCL 6

Nem todas as fontes suportam todos os conjuntos de símbolos listados em **Fontes carregáveis**. Consulte a *Technical Reference* para determinar os conjuntos de símbolos que são suportados por cada nome de fonte.

Fontes carregáveis

ABICOMP Brazil/Portugal	Wingdings	ISO 25: Francês
ABICOMP International	POSTNET Bar code	ISO 57: Chinês
DeskTop	ISO : Alemão	ISO 60: Norueguês versão 1
Ofício	ISO : Espanhol	ISO 61: Norueguês versão 2
MC Text	ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	ISO 69: Francês
Microsoft Publishing	ISO 4: Reino Unido	ISO 84: Português
Russian-GOST	ISO 6: ASCII	ISO 85: Espanhol
Ucraniano	ISO 10: Suíço	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 11: Suíço para Nomes	ISO 8859-2 Latin 2
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 14: JIS ASCII	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic
PS Math	ISO 15: Italiano	ISO 8859-7 Latin/Greek
PS Text	ISO 16: Português	ISO 8859-9 Latin 5
Pi Font	ISO 17: Espanhol	ISO 8859-10 Latin 6
Symbol	ISO 21: Alemão	ISO 8859-15 Latin 9
PC-8 Bulgarian	PC-857 Latin 5 (Turco)	Roman-9

PC-8 Danish/Norwegian (437N)	PC-858 Multilingual Euro	Roman Extension
PC-8 Greek Alternate (437G)	PC-860 Portugal	Ventura ITC Zapf Dingbats
PC-8 Turkish (437T)	PC-861 Iceland	Ventura International
PC-8 Latin/Greek	PC-863 Canadian French	Ventura Math
PC-8 PC Nova	PC-865 Nordic	Ventura US
PC-8 Polish Mazovia	PC-866 Cyrillic	Windows 3.0 Latin 1
PC-8 Code Page 437	PC-869 Greece	Windows 98 Cyrillic
PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	PC-911 Katakana	Windows 98 Greek
PC-850 Multilingual	PC-1004 OS/2	Windows 98 Latin 1
PC-851 Greece	Math-8	Windows 98 Latin 2
PC-852 Latin 2	Greek-8	Windows 98 Latin 5
PC-853 Latin 3 (Turco)	Turkish-8	Windows 98 Latin 6 (Baltic)
PC-855 Cyrillic	Roman-8	

Você pode carregar fontes escalonáveis na emulação PostScript 3 e fontes escalonáveis e de bitmap na emulação PCL 6. As fontes podem ser carregadas na memória da impressora ou para uma opção de memória flash ou opção de disco rígido. As fontes carregadas para a memória flash ou disco rígido permanecem na memória mesmo após a linguagem de impressora ter sido trocada ou a impressora ter sido reinicializada ou desligada.

Suporte ao Euro

O suporte ao caractere que representa a moeda Euro está incluído em todas as fontes aplicáveis às emulações PostScript e PCL. Doze conjuntos de símbolos PCL suportam o caracteres Euro, inclusive todos os sete conjuntos de símbolos do Windows.

Fontes hebraicas e árabes

Várias fontes descarregáveis para hebraico e árabe estão incluídas no CD que acompanha a impressora.

FontVision

Está também incluído no CD o utilitário FontVision™ Management e fontes de tela para corresponder às fontes residentes escalonáveis. Há mais 48 fontes TrueType disponíveis no site da Lexmark na Web quando o usuário registra a impressora.



Avisos

- Nota de edição
- Marcas registradas
- Aviso de licença
- Informações sobre segurança
- Cuidados e avisos
- Níveis de emissão de ruído
- Energy Star
- Aviso sobre laser

Nota de edição

Agosto de 2001

O parágrafo a seguir não se aplica a qualquer país em que tais provisões sejam inconsistentes com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NA PRESENTE FORMA” SEM NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Alguns estados não permitem isenção de responsabilidade de garantias explícitas ou implícitas em certas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação podem ser endereçados a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode usar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgue apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a esse produto, ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para 0628-481500. Em outros países, entre em contato com o ponto de compra.

As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Quaisquer referências a um produto, programa ou serviço não sugerem que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade semelhante que não infrinja os direitos de propriedade intelectual existentes pode ser usado em substituição. A avaliação e a verificação do funcionamento em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto os que forem expressamente indicados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e documentação são fornecidos com DIREITOS RESERVADOS. O uso, a duplicação e a divulgação pelo Governo estão sujeitos a restrições como indicado no subparágrafo (c)(1)(ii) da cláusula Rights in Technical Data and Computer Software em DFARS 252.227-7013 e nas cláusulas FAR aplicáveis: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Marcas registradas

FontVision, Lexmark, Lexmark com desenho de losango, MarkNet, MarkVision e *Prebate* são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

OptralImage é uma marca registrada da Lexmark International, Inc.

Operation Resource é marca de serviço da Lexmark International, Inc.

PCL[®] é marca registrada da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluídos em seus produtos de impressão. Esta impressora objetiva ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários programas aplicativos e que a impressora emula as funções correspondentes aos comandos.

PostScript[®] é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 é a designação da Adobe Systems de um conjunto de comandos de impressora (linguagem) e funções incluídas nos seus produtos de software. Esta impressora objetiva ser compatível com a linguagem PostScript 3. Isso significa que a impressora reconhece comandos PostScript 3 utilizados em vários programas aplicativos e que a impressora emula as funções correspondentes aos comandos.

Detalhes sobre compatibilidade podem ser encontrados na *Technical Reference*.

Os termos a seguir são marcas comerciais ou registradas dessas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.

Arial	The Monotype Corporation plc
Candid	Agfa Corporation
CG Omega	Um produto da Agfa Corporation
CG Times	Baseado em Times New Roman sob licença da Monotype Corporation plc, é um produto da Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
Nova York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
TrueType	Apple Computer, Inc.
Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Wingdings	Microsoft Corporation

Outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Aviso de licença

O software residente da impressora contém:

- Software desenvolvido e com direitos autorais da Lexmark
- A Lexmark modificou o software licenciado sob as provisões da versão 2 da Licença pública geral GNU e da versão 2.1 da Licença pública geral menor GNU
- Software licenciado sob as declarações de garantia e licença da BSD

Clique no título do documento que você quer rever:

 [BSD License and Warranty statements](#)


 [GNU General Public License](#)

O software licenciado GNU modificado pela Lexmark é um software gratuito, você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos das licenças indicadas acima. Estas licenças não dão nenhum direito ao software autorizado pela Lexmark nesta impressora.

Uma vez que o software licenciado GNU, no qual estão baseadas as modificações da Lexmark, é fornecido explicitamente sem garantia, o uso da versão modificada pela Lexmark é igualmente fornecido sem garantia. Consulte as negociações de garantia nas licenças indicadas para obter detalhes adicionais.

Para obter arquivos de código de origem para o software licenciado GNU modificado pela Lexmark, execute o CD de drivers que acompanha a impressora e clique em Contatar a Lexmark.

Informações sobre segurança

- Se o seu produto NÃO estiver marcado com este símbolo, , ele PRECISARÁ estar conectado a uma saída elétrica devidamente aterrada.
- O cabo de alimentação deve estar conectado a uma saída elétrica próxima ao produto e de fácil acesso.
- Entre em contato com um técnico profissional para obter serviços ou reparos diferentes daqueles descritos nas instruções de operação.
- Este produto foi criado, testado e aprovado como um produto que atende os mais estritos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos Lexmark. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre podem ser óbvios. A Lexmark não se responsabiliza pelo uso de outras peças de reposição.
- Seu produto utiliza laser.

CUIDADO: O uso de controles ou ajustes, ou execução de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados podem resultar em exposição perigosa à radiação.

- O produto utiliza um processo de impressão que aquece o material de impressão e o aquecimento pode fazer com que o material libere emissões. É preciso compreender a seção das instruções operacionais que aborda as diretrizes para selecionar materiais de impressão que evitem a possibilidade de emissões perigosas.

Cuidados e avisos

CUIDADO: Um cuidado identifica algo que pode causar danos pessoais.

AVISO: Um aviso identifica algo que pode danificar o hardware ou software da impressora.

Níveis de emissão de ruído

As seguintes medições estão em conformidade com a ISO 7779 e informadas de acordo com a ISO 9296.

1-pressão de som de média métrica, dBA	
Imprimindo	51 dBA
Inativa	42 dBA

Energy Star



O programa de equipamento EPA ENERGY STAR Office é um esforço em parceria dos fabricantes de computadores para promover a introdução de produtos que façam uso eficiente de energia e para reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.


As empresas participantes deste programa produzem computadores pessoais, impressoras, monitores ou aparelhos de fax que desligam quando não estão sendo utilizados. Este recurso reduz em 50 por cento a energia consumida. A Lexmark tem o orgulho de participar deste programa.

Como um ENERGY STAR Partner, a Lexmark International, Inc. determinou que seus produtos cumpram as diretrizes ENERGY STAR para uso eficiente da energia.

Aviso sobre laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por cumprir os requisitos DHHS 21 CFR Subcapítulo J para produtos a laser Classe I (1) e, nos demais países, é certificada como um produto a laser Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825.

Os produtos a laser Classe I não são considerados nocivos. A impressora contém internamente um laser Classe IIb (3b) que é, nominalmente, um laser de arsenieto de gálio de 5 miliwatts operando na região da largura de onda de 770-795 nanômetros. O sistema a laser e a impressora foram projetados de forma que nunca haja qualquer acesso humano à radiação a laser superior a um nível Classe I durante a operação normal, manutenção realizada pelo usuário ou condição de serviço prescrita.

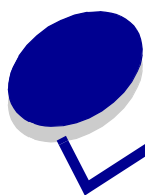

Índice remissivo

A

Aceitar DSR (Menu Serial) 171
Aceitar Init. (Menu Paralela) 184
Adaptador tri-port 38
Adaptador, tri-port 38
Agrupamento (Menu Encadernação) 141
agrupamento, ativando 141
ajustando
 cor 147, 148, 149, 166
Ajuste de cor (Menu Utilitários) 150
Al Autom. após CR (Menu de Emul. PCL) 179
Alarme de grampos (Menu Configur.) 167
Alarme de perfuração (Menu Configuração) 162
Alarme do toner (Menu Configur.) 168
alarmes
 definindo 160
 grampeador 167
 mensagens de erro 161
 perfuração 162
 toner 168
alimentador multiuso,
 configurando 190
altura da pilha, máxima
 alimentador multiuso 24
 bandejas 1, 2 e 3 19, 22
altura máxima da pilha
 alimentador multiuso 24
 bandejas 1, 2 e 3 19, 22
Alvo p/Download (Menu Configuração) 162
Área Impressão (Menu Configur.)
 Menu Configur.
 Qualidade de impressão 165
armazenando 27
 papel 27
 suprimentos 27
assistência técnica, solicitando 45
atolamentos
 Consulte atolamento de papel evitando 27

atolamentos de papel
 imprimindo novamente páginas atoladas 163
Atraso de transmissão (Menu de IV) 138
Atrib. Tipo/Band. (Menu Papel) 189
aviso sobre laser 214

B

Band. de estouro (Menu Papel) 191
Bandeja de saída (Menu Papel) 191
bandejas
 atribuindo 189
 configurando 189
 estouro 191
 ligando 26
 redefinindo ativa 132
 saída 191
bandejas de saída
 ligando 26
Baud (Menu Serial) 170
Bits de Dados (Menu Serial) 170
bloqueando menus 67
Borda Multipág (Menu Encadernação) 142
botão Ir 7
botão Parar 8
botão Retornar 8
botão Selecionar 8
Botões do menu 7
Buffer de impressão (Menu Trabalho) 132
Buffer de rede (Menu Rede) 199
Buffer LocalTalk (Menu LocalTalk) 127
Buffer p/IV (Menu de IV) 135
Buffer paralelo (Menu Paralela) 185
Buffer serial (Menu Serial) 175
Buffer Trabalhos (Menu de IV) 136
Buffer Trabalhos (Menu LocalTalk) 126
Buffer Trabalhos (Menu Paralela) 184

Buffer Trabalhos (Menu Rede) 198
Buffer Trabalhos (Menu Serial) 171
Buffer Trabalhos (Menu USB) 154
Buffer USB (Menu USB) 157

C

cancelando um trabalho de impressão 10
Cancelar fax (Menu Trabalho) 130
Cancelar trab. (Menu Trabalho) 131
Carreg. de papel (Menu Papel) 192
carregando
 alimentador multiuso 23
 Bandeja para 2.000 folhas 20
 Bandejas para 500 folhas 18
cartões 17
cartucho de impressão
 pedindo 51
 reciclando 53
Comutação p/ PCL (Menu LocalTalk) 129
Comutação p/ PCL (Menu Paralela) 186
Comutação p/ PCL (Menu Rede) 200
Comutação p/ PCL (Menu Serial) 173
Comutação p/ PCL (Menu USB) 156
Comutação p/ PCL, configurando
 Consulte também linguagem da impressora
 porta de IV 137
 porta de rede 200
 Porta LocalTalk 129
 porta paralela 186
 porta serial 173
 porta USB 156
Comutação p/ PS (Menu de IV) 138
Comutação p/ PS (Menu LocalTalk) 129
Comutação p/ PS (Menu Paralela)

187
 Comutação p/ PS (Menu Rede) 201
 Comutação p/ PS (Menu Serial) 173
 Comutação p/ PS (Menu USB) 156
 Comutação p/ PS, configurando
 Consulte também linguagem da impressora 166
 porta de IV 138
 porta de rede 201
 Porta LocalTalk 129
 porta paralela 187
 porta serial 173
 porta USB 156
 Comutação p/PCL (Menu de IV) 137
 Conf. Tabuleiros (Menu Papel) 189
 Config rede pdr (Menu Rede) 201
 Configuração de rede <x> (Menu Rede) 200
 Configuração Universal (Menu Papel) 197
 configurações atuais do menu 70
 configurações de menu da impressora, alterando 69
 configurações padrão do usuário atual 69
 Configurar MP (Menu Papel) 190
 Conj. Símbolos (Menu de Emul. PCL) 182
 conjuntos de símbolos, definição 207
 Cont. Trabalho (Menu Configur.) 163
 Continuar autom. (Menu Configuração) 161
 Controle Alarme (Menu Configuração) 160
 Cópias (Menu Encadernação) 141
 cópias, especificando o número 141
 cor
 ajustando 147, 148, 149, 150, 166
 Cor Manual (Menu Cores) 148
 Correção de cor (Menu Cores) 147
 CR automático após LF (Menu de Emul. PCL) 179

D

desativando 50
 detecção automática de tamanho 50
 Economizador de energia 68

 menus do painel do operador 67
 desbloqueando menus 67
 Desfrag Flash (Menu Utilitários) 151
 desligando a impressora 8
 com o botão do menu 7
 com o botão Parar 8
 Deslocar págs. (Menu Encadernação) 145
 detecção automática de tamanho 25, 193
 desativando 50
 tamanhos especiais 49
 especificando o tamanho 49
 disco
 Consulte disco rígido
 disco rígido 64
 configurando como destino carregamento 162
 formatando 151
 imprimindo recursos carregados 153

E

economizador de energia
 configurando 165
 Economizador de energia (Menu Configuração) 165
 emulação PCL
 conjunto de símbolos 182
 fontes residentes 202
 impressão de exemplo de fonte 153
 Largura A4 178
 linhas por página 180
 mudança de linha automática 179
 nome da fonte 179
 orientação 181
 origem de fontes 180
 pitch 181
 renumeração de bandeja 182
 retorno de carro automático 179
 suporte de fonte 71
 tamanho do ponto 181
 Emulação PostScript
 fontes residentes 202
 impressão de exemplo de fonte 153
 imprimindo erros PS 177
 prioridade de fontes 176
 suavização de imagem 177
 suporte de fonte 71
 emulação PS
 Consulte Emulação PostScript
 Encad. Frt/Vrs (Menu

Encadernação) 142
 Ender. LocalTalk (Menu LocalTalk) 127
 entrando nos menus 7
 <status> do toner colorido 158
 <Toner> colorido (Menu Suprimentos) 158
 erros de página complexa 164
 Estat. Cont. Trab. (Menu Utilitários) 152
 estatísticas
 armazenando 163
 imprimindo 152
 etiquetas 17
 evitando atolamentos de papel 27
 Exemp. de cores (Menu Utilitários) 150

F

fax
 cancelando 130
 Folhas Separad. (Menu Encadernação) 145
 fontes
 carregáveis 207
 conjuntos de símbolos suportados 182
 conjuntos de símbolos, emulação PCL 6 207
 escolhendo em emulação PCL 179
 imprimindo exemplos 153
 imprimindo exemplos de fontes 71
 prioridade 176
 residentes 71, 202
 fontes carregáveis 207
 fontes escalonáveis
 residentes 202
 fontes residentes 202
 Formatar Disco (Menu Utilitários) 151
 Formatar Flash (Menu Utilitários) 152
 frente e verso
 ativando 141
 encadernação 142
 Frente e Verso (Menu Encadernação) 141
 Função Imprimir e reter
 consulte trabalhos retidos 13

G

grampeador
 alarme 167
 ativando 146

H

Hosts NPA (Menu LocalTalk) 128

I

Idioma Exibição (Menu Configuração) 161
Imp. config rede<x> (Menu Utilitários) 153
Impres.mult.pág. (Menu Encadernação) 144
impressão de múltiplas páginas
 configuração das bordas 142
 configurações de exibição 144
 configurações de ordem 143
 configurando 144
impressora
 desligando 7
 com o botão do menu 7
 com o botão Parar 8
 redefinindo 133
Imprim. Diretório (Menu Utilitários) 153
imprimindo
 exemplos de fontes 71
 página de configurações de menu 70
Imprimir Demo (Menu Utilitários) 152
Imprimir erro PS (Menu PostScript) 177
imprimir estatísticas
 contabilização de trabalhos 163
 imprimindo as estatísticas de trabalhos 152
 limite de contabilização de trabalho 164
Imprimir Fontes (Menu Utilitários) 153
Imprimir Menus (Menu Utilitários) 153
informações sobre segurança 212
interfaces
 IV 134
 LocalTalk 126
 paralelo 183
 rede 198
 serial 169
 USB 154

L

Largura A4 (Menu de Emul. PCL) 178
ligação automática de bandejas 25
ligação de bandejas 25
ligando 25

bandejas 25, 26
Limit. cont. trab. (Menu Configuração) 164
Linguagem Impres (Menu Configuração) 166
Linhas Página (Menu de Emul. PCL) 180
Lubrificador (Menu Suprimentos) 158

M

MAC Binary PS (Menu Rede) 199
MAC Binary PS (Menu USB) 155
mapa de menus 123
Mecanismo do fusor
 pedindo 51
memória
 Função Imprimir e reter 13
memória flash 62
 configurando como destino
 carregamento 162
 desfragmentando 151
 formatando 152
 imprimindo recursos
 carregados 153
 removendo 62
mensagens
 <tipo> na <origem>. Ir? 105
 <x> Alinhamento 76
 100-199 Mensagem de <manutenção> 106
 1565 Erro emul. Carregar opção emul 106
 2<xx> Atolamento de papel 106
 30 <cor> Cartucho de toner ausente 107
 30 ITU ausente 107
 31 Cartucho <x> defeituoso 107
 33 Erro de calibração <x> 108
 34 Papel curto 108
 35 Econ. rec. desativ. memória deficiente 109
 37 Área de agrupamento insuficiente 109
 37 Memória de desfragmentação insuficiente 110
 37 Memória insuficiente 110
 38 Memória Cheia 111
 39 Página complexa 111
 4<x> Placa do firmware não suportada 112
 51 Flash danificada 112
 52 Flash cheia 112
 53 Flash não formatada 113
 54 Conexão perdida de ENA

 paralela <x> 114
 54 Conexão perdida de ENA paralela padrão 114
 54 Erro de opção serial <x> 113
 54 Erro de software de rede <x> 113
 54 Erro de software de rede padrão 113
 54 Erro serial padrão 113
 56 Porta paralela padrão desativada 115
 56 Porta paralela<x>desativada 115
 56 Porta serial<x>desativada 114
 56 Porta USB <x>desativada 115
 56 Porta USB padrão desativada 115
 56 Serial padrão desativada 114
 58 Excesso de bandejas conectadas 116
 58 Excesso de discos instalados 116
 58 Excesso de opções de flash 116
 59 Dispositivo <incompatível> 117
 61 Disco danificado 117
 62 Disco cheio 117
 63 Disco não-formatado 118
 64 Disco não suportado 118
 64 Formato do disco não suportado 118
 80 Manutenção do fusor 119
 81 Falha de CRC do código do mecanismo 119
 81 Manutenção da ITU 119
 82 Lubrificador quase esgotado 120
 82 Recipiente coletor do toner ausente 121
 82 Recipiente coletor do toner cheio 120
 82 Substitua o lubrificador 120
 87 Fusor ausente 121
 88 <cor> Pouco toner 121
 88 Recipiente coletor quase cheio 122
 900-999 Mensagem de <manutenção> 122
 Apagando Est. Cont. de Trab. 79
 Ativando Alterações de Menu 76
 Ativando menus 83
 Band pdr cheia 103
 Band. <x> cheia 76

Band. de estouro cheia 92
 Bandeja <x> Ausente 104
 Bandeja <x> baixa 104
 Bandeja <x> não calibrada 104
 Bandeja <x> vazia 103
 Caixa de resíduos de perfuração cheia 86
 Calibração da impressora 93
 Calibrando bandeja <x> 77
 Calibrar <x> Carregar Papel 77
 Cancelando fax 78
 Cancelando trabalho 78
 Carregar bandeja <x> 90
 Carregar grampos 89
 Carregar manualmente 89
 Código de rede padrão inválido 88
 Código de rede<x> inválido 88
 Código programa inválido 87
 Copiando 80
 Desativando menus 82
 Desfragmentando 81
 Digite o PIN
 =___ 83
 Disco corrompido. Reformatar? 82
 Economizador de energia 93
 Efetuando teste automático 93
 Esperando 105
 Esvaziando buffer 84
 Excl. todos trabs. 81
 Excluindo trabalhos 81
 Fax <x> 84
 Fechar tampa 80
 Fechar tampa bandeja X 80
 Fechar tampa do encadernador 80
 Formatando Disco 84
 Formatando disco yyy% 84
 Formatando Flash 85
 Hex pronto 98
 Imprimindo Definições de Menu 95
 Imprimindo Est. Cont. de Trab. 95
 Imprimindo Lista de Diretórios 94
 Imprimindo Lista de Fontes 95
 Imprimindo Pág de Alinham. 94
 Imprimir trabalhos no disco 94
 Infravermelho <x> 86
 Inserir Bandeja <x> 87
 Inserir cartucho de grampos 86
 Instalação obrigatória 102
 Instalar <dispositivo> ou cancelar trabalho 87
 LocalTalk <x> 90
 Manut. de ITU/Fusor 88
 Menus Desativados 90
 Mídia incorreta 86
 Mudar <x> 78
 Não pronta 92
 Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente? 92
 Nenhuma DRAM instalada 91
 Ocupada 77
 Paralela <x> 92
 Partida do mecanismo 83
 Placa de rede ocupada 91
 Poucos grampos 103
 Processando e excluindo trabs 97
 Processando trabalhos 98
 Prog. Cód. Sistema 96
 Prog. código mecanismo 96
 Programando disco 96
 Programando erro P<x> 97
 Programar flash 96
 Pronta 98
 Reconectar <dispositivo> 99
 Recuperação de disco x/5 yyy% 82
 Rede <x> 91
 Rede<x>, <y> 91
 Redef. bandeja ativa 99
 Redefinindo a impressora 100
 Redefinindo valor cont fusor 100
 Remover papel de<bandeja especificada> 99
 Restaurando Padrões de Fábrica 101
 Restaurando trabalho retido xxx/yyy 101
 Restaurando trabalhos retidos 102
 Restaurar trabalhos retidos. Ir/Parar? 100
 Serial <x> 102
 Suprimentos 103
 Trabalhos retidos podem ser perdidos 85
 Trocar <x> Refil inválido 79
 USB <x> 105
 Verificar <dispositivo> Conexão 79
 mensagens da impressora
 Digite o PIN 16
 Nenhum trabalho localizado. Tentar novamente? 16
 Menu Configur. 160
 Alarme de grampos 167
 Alarme de perfuração 162
 Alarme do toner 168
 Alvo p/ download 162
 Contabilização de trabalhos 163
 Continuar Autom. 161
 Controle Alarme 160
 Economizador de energia 165
 Idioma Exibição 161
 Limit. cont. trab. 164
 Linguagem Impres. 166
 Proteção de página 164
 Recup. Atolamento 163
 Salvar Recursos 167
 Tempo de espera 168
 Tempo de espera de impressão 166
 Uso da Imp. 166
 Menu Cores 147
 Cor Manual 148
 Correção de cor 147
 Modo de impressão 149
 Resolução da impressão 149
 Tonalidade do toner 149
 Menu de Emul. de PCL 178
 AL Autom. após RC 179
 Conj. Símbolos 182
 CR automático após LF 179
 Largura A4 178
 Linhas Página 180
 Nome da Fonte 179
 Orientação 181
 Origem Fontes 180
 Pitch 181
 Renum. Bandeja 182
 Tamanho do Ponto 181
 Menu de IV 134
 Atraso de transmissão 138
 Buffer p/IV 135
 Buffer Trabalhos 136
 Comutação p/ PCL 137
 Comutação p/ PS 138
 Modo NPA 137
 Porta de IV 135
 Tamanho Janela 139
 Taxa trans. máx. 136
 Menu Encadernação 140
 Agrupamento 141
 Borda Multipág. 142
 Cópias 141
 Deslocar págs. 145
 Encad. - Frt/Vrs 142
 Folhas Separad. 145
 Frente e Verso 141
 Impressão de múltiplas páginas 144
 Ordem Multipág. 143
 Org. inicial grmp. 146
 Origem Separador 146
 Pág. em Branco 140
 Perfuração 142
 Trab. p/ grampear 146
 Visão Multipág. 144
 Menu LocalTalk 126
 Buffer LocalTalk 127

- Buffer Trabalhos 126
 - Comutação p/ PCL 129
 - Comutação p/ PS 129
 - Ender. LocalTalk 127
 - Hosts NPA 128
 - Modo NPA 128
 - Nome LocalTalk 127
 - Porta LocalTalk 128
 - Zona LocalTalk 128
 - Menu Papel 188
 - Atrib. Tipo/Band. 189
 - Band. de estouro 191
 - Bandeja de saída 191
 - Carreg. de Papel 192
 - Conf. Tabuleiros 189
 - Configuração Universal 197
 - Configurar MP 190
 - Origem do papel 193
 - Peso do papel 196
 - Tamanho Papel 193
 - Tamanho Substituto 196
 - Textura do papel 194
 - Tipo de papel 195
 - Tipos personalizados 190
 - Menu Paralela 183
 - Aceitar Init. 184
 - Buffer paralelo 185
 - Buffer Trabalhos 184
 - Comutação p/ PCL 186
 - Comutação p/ PS 187
 - Modo NPA 184
 - Modo paralelo 1 185
 - Modo paralelo 2 186
 - Protocolo 187
 - Status avançado 183
 - Menu PostScript 176
 - Prioridade de fontes 176
 - Suavização de imagem 177
 - Menu Rede 198
 - Buffer de rede 199
 - Buffer Trabalhos 198
 - Comutação p/ PCL 200
 - Comutação p/ PS 201
 - Config rede pdr 201
 - Configuração de rede<x> 200
 - MAC Binary PS 199
 - Modo NPA 200
 - Menu Serial 169
 - Aceitar DSR 171
 - Baud 170
 - Bits de Dados 170
 - Buffer Serial 175
 - Buffer Trabalhos 171
 - Comutação p/ PCL 173
 - Comutação p/ PS 173
 - Modo NPA 172
 - Paridade 172
 - Polaridade RS-422 174
 - Protocolo Serial 175
 - Robust XON 174
 - RS-232/RS-422 174
 - Menu Suprimentos 158
 - <Toner> colorido 158
 - Lubrificador 158
 - Recipiente coletor de toner 159
 - Menu Trabalho 130
 - Buffer de impressão 132
 - Cancelar fax 130
 - Cancelar trab. 131
 - Redef band ativa 132
 - Redefinir Impres. 133
 - Trabalho confidencial 131
 - Trabalhos retidos 132
 - Menu USB 154
 - Buffer Trabalhos 154
 - Buffer USB 157
 - Comutação p/ PCL 156
 - Comutação p/ PS 156
 - MAC Binary PS 155
 - Modo NPA 155
 - Menu Utilitários 150
 - Ajuste de cor 150
 - Desfragmentar Flash 151
 - Estat. Cont. Trab. 152
 - Exemp. de cores 150
 - Formatar Disco 151
 - Formatar Flash 152
 - Imp. config. < rede>x 153
 - Imprim. Diretório 153
 - Imprimir Demo 152
 - Imprimir Fontes 153
 - Imprimir Menus 153
 - Padrões de fábrica 151
 - Rastreamento hex 152
 - menus
 - ativando 67
 - desativando 67
 - entrando 7
 - idioma 161
 - imprimindo a página de configurações de menu 70
 - lista principal de 123
 - selecionando 8
 - itens de menu 8
 - valores numéricos 7
 - menus da impressora
 - ativando 67
 - bloqueando o painel do operador 67
 - desativando 67
 - Modo de impressão (Menu Cores) 149
 - Modo NPA (Menu de IV) 137
 - Modo NPA (Menu LocalTalk) 128
 - Modo NPA (Menu Paralela) 184
 - Modo NPA (Menu Rede) 200
 - Modo NPA (Menu Serial) 172
 - Modo NPA (Menu USB) 155
 - modo NPA, configurando
 - porta de IV 137
 - porta de rede 200
 - Porta LocalTalk 128
 - Consulte também* hosts NPA 128
 - porta paralela 184
 - porta serial 172
 - porta USB 155
 - Modo Paralelo 1 (Menu Paralela) 185
 - Modo Paralelo 2 (Menu Paralela) 186
- N**
- Nome da fonte (Menu de Emul. PCL) 179
 - Nome LocalTalk (Menu LocalTalk) 127
 - número de identificação pessoal (PIN), digitando 8
 - números, painel do operador 8
- O**
- opção de memória de impressão, removendo 62
 - opção de memória, removendo 62
 - opções
 - verificando a instalação com a página de configurações de menu 70
 - opções de impressão
 - buffer de impressão 132
 - deslocar págs. 145
 - folhas separadoras 145
 - Consulte também* origem do separador 146
 - Ordem Multipág. (Menu Encadernação) 143
 - Org. inicial grmp. (Menu Encadernação) 146
 - Orientação (Menu de Emul. PCL) 181
 - Origem do papel (Menu Papel) 193
 - Origem Fontes (Menu de Emul. PCL) 180
 - Origem Separador (Menu Encadernação) 146
- P**
- Padrões de fábr. (Menu Utilitários) 151
 - padrões de fábrica, restaurando 151
 - Pág. em Branco (Menu Encadernação) 140

- página de configurações de menu, imprimindo 70
- painel do operador 7
 - botões 7
 - números 8
- papel
 - armazenando 27
- papel, especificando
 - formulários pré-impressos 192
 - gramatura 196
 - origem 193
 - se o tamanho solicitado não estiver carregado 196
 - tamanho 193
 - textura 194
 - tipo 195
 - tipo personalizado 190
- Paridade (Menu Serial) 172
- pedindo 51
 - cartucho de impressão 51
 - mecanismo do fusor 51
 - rolo de transferência 51
 - unidade de transferência de imagens 51
- pedindo suprimentos 51
- Perfuração (Menu Encadernação) 142
- perfuração, ativando 142
- Peso do papel (Menu Papel) 196
- PIN 8
 - Consulte o número de identificação pessoal 8*
- Pitch (Menu de Emul. de PCL) 181
- placa de sistema da impressora 61
 - acessando 61
 - fechando 65
- Polaridade RS-422 (Menu Serial) 174
- porta de IV
 - ajustando
 - velocidades de transmissão 136
 - ativando 135
 - configurando
 - atraso de transmissão 138
 - Comutação p/ PCL 137
 - Comutação p/ PS 138
 - Modo NPA 137
 - tamanho do buffer 135
 - tamanho janela 139
- Porta de IV (Menu de IV) 135
- porta de rede
 - configurando
 - Comutação p/ PCL 200
 - Comutação p/ PS 201
 - Modo NPA 200
 - tamanho do buffer 199
- Porta LocalTalk
 - ativando 128
 - configurando
 - Comutação p/ PCL 129
 - Comutação p/ PS 129
 - hosts NPA 128
 - Modo NPA 128
 - tamanho do buffer 127
- Porta LocalTalk (Menu LocalTalk) 128
- porta paralela
 - ativando
 - resistores 185
 - configurando
 - amostragem de dados 186
 - comunicação bidirecional 183
 - Comutação p/ PCL 186
 - Comutação p/ PS 187
 - inicialização de hardware 184
 - Modo NPA 184
 - protocolo 187
 - tamanho do buffer 185
- porta serial
 - ajustando
 - velocidades de transmissão 170
 - ativando
 - Sinais DSR (Data Set Ready) 171
 - configurando
 - Comutação p/ PCL 173
 - Comutação p/ PS 173
 - Modo NPA 172
 - paridade 172
 - polaridade 174
 - protocolo 175
 - Robust XON 174
 - tamanho do buffer 175
- porta USB
 - configurando
 - Comutação p/ PCL 156
 - Comutação p/ PS 156
 - Modo NPA 155
 - tamanho do buffer 157
- portas
 - IV 134
 - LocalTalk 126
 - paralelo 183
 - rede 198
 - serial 169
 - USB 154
- Prioridade de fontes (Menu PostScript) 176
- problemas
 - a ligação de bandejas não funciona 44
- alimentação de papel
 - A mensagem Atolamento de papel permanece até que o atolamento seja removido. 41
 - a página atolada não imprime novamente 41
 - atolamentos frequentes 41
 - caixa de correio 40
 - atolamentos frequentes 40
 - caracteres incorretos impressos 43
 - não é possível imprimir com a porta LocalTalk 39
 - o trabalho é impresso 43
 - a partir da bandeja errada 43
 - no papel ou na mídia especial errada 43
 - o trabalho não foi impresso 42
 - opções
 - não é possível imprimir usando a porta infravermelha 38
 - operando incorretamente 38
 - pára de funcionar 38
 - os trabalhos grandes não são intercalados 44
 - painel do operador 42
 - em branco 42
 - exibe diamantes pretos 42
 - qualidade de impressão 32
 - densidade de impressão irregular 33
 - imagem fantasma de texto mais claro 37
 - imagens cortadas 36
 - impressão inclinada 36
 - impressão muito clara 33
 - impressão muito escura 33
 - irregularidades 34
 - linha branca ou preta 34
 - linhas horizontais riscadas 35
 - linhas verticais riscadas 35
 - manchas acinzentadas 33
 - margens incorretas 36
 - o toner desliza 36
 - pág. em branco 32
 - páginas pretas 32
 - papel enrola quando impresso 37
 - pingos de toner 35
 - quebras de páginas inesperadas 44
 - solicitando assistência técnica 45
 - tempo de impressão parece longo 43
- Proteger Página (Menu Configuração) 164
- Protocolo (Menu Paralela) 187

Protocolo serial (Menu Serial) 175
publicações
 Guia de Cartões e Etiquetas 17

Q

qualidade de impressão, ajustando
 correção de cor 147, 148, 149,
 166

R

Rastreamento hex (Menu
 Utilitários) 152
reciclando suprimentos 53
Recipiente coletor de toner (Menu
 Suprimentos) 159
Recup Atolamento (Menu
 Configuração) 163
recursos carregados
 armazenando 162
 economia de recursos 167
 imprimindo 153
Redef band ativa (Menu Trabalho)
 132
redefinir impres. 133
Redefinir Impres. (Menu Trabalho)
 133
removendo
 opção de memória de
 impressão 62
 opção de memória flash 62
 placa de firmware 64
 placas de opcionais 63
Renum bandeja (Menu de Emul.
 PCL) 182
Resolução da impressão (Menu
 Cores) 149
Robust XON (Menu Serial) 174
rolo de transferência
 pedindo 51
RS-232/RS-422 (Menu Serial) 174

S

Salvar Recursos (Menu
 Configuração) 167
selecionando 8
 itens de menu 8
 valores numéricos 7
sensor de tamanho 49
sensor, tamanhos especiais 49
 especificando o tamanho 49
solicitando assistência técnica 45
solucionando problemas
 eliminando mensagens de erro
 do painel do operador 7
 parando a impressora 8
Status avançado (Menu Paralela)
 183

Suavização de imagem (Menu
 PostScript) 177
suporte de conjunto de símbolos
 71
suprimentos 51
 armazenando 27
 pedindo 51
 reciclando 53
suprimentos, status dos
 <toner> colorido 158
 lubrificador 158
 recipiente coletor de toner 159

T

Tamanho do Ponto (Menu de
 Emul. de PCL) 181
Tamanho Janela (Menu de IV)
 139
Tamanho papel (Menu Papel) 193
Tamanho substituto (Menu Papel)
 196
tamanhos do buffer, ajustando
 IV 135
 LocalTalk 127
 paralelo 185
 rede 199
 serial 175
 USB 157
Taxa trans. máx. (Menu de IV) 136
tempo de espera
 espera 168
 impressão 166
Tempo de espera (Menu Configur.)
 168
tempo de espera de impressão
 configurando 166
Tempo de espera de impressão
 (Menu Configur.) 166
tempo de espera, configurando
 168
testando a impressora
 imprimir estatísticas de
 hardware 153
 imprimir padrões 153
 Modo de Rastreamento hex
 152
teste de impressão
 Modo de Rastreamento hex
 152
 página de menus 153
Textura do Papel (Menu Papel)
 194
Tipo de papel (Menu Papel) 195
Tipos personalizados (Menu
 Papel) 190
Tonalidade do toner (Menu Cores)
 149
tone 158

toner
 alarme 168
Trab. confidenc. (Menu Trabalho)
 131
Trab. p/ grampear (Menu
 Encadernação) 146
trabalho
 cancelando 131
 confidencial 131
 estatísticas 163
 limite de contabilização 164
 retido 132
trabalho de impressão, cancelando
 10
Trabalhos retidos 13
Trabs. retidos (Menu Trabalho)
 132
transparências 17

U

unidade de transferência de
 imagens
 pedindo 51
Uso da Imp. (Menu Configuração)
 166

V

valores numéricos, selecionando
 7
valores, selecionando 69
verificando impressão 70
 página de configurações de
 menu 70
Visão Multipág. (Menu
 Encadernação) 144

Z

Zona LocalTalk (Menu LocalTalk)
 128

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc.,
registered in the United States and/or other countries.
© 2001 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550