


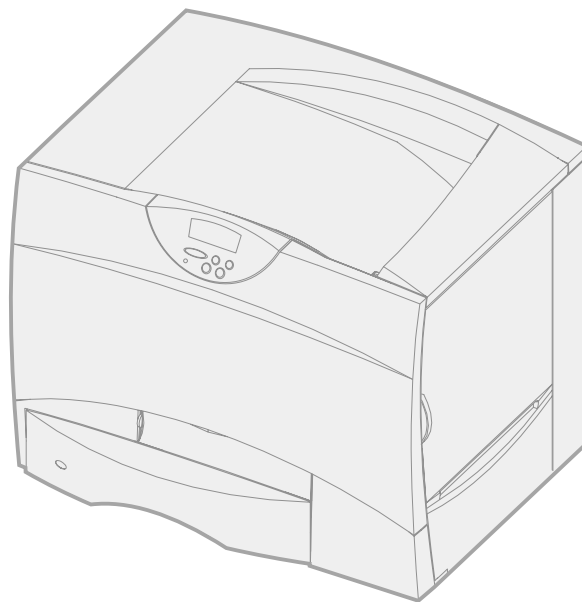

Lexmark C750

Guia de instalação



Agosto de 2001

Português

Edição: Agosto de 2001

O parágrafo a seguir não se aplica a qualquer país em que tais provisões sejam inconsistentes com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NA PRESENTE FORMA” SEM NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Alguns estados não permitem isenção de responsabilidade de garantias explícitas ou implícitas em certas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação podem ser endereçados a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode usar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgue apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a esse produto, ligando para 1-800-553-9727. No Reino Unido e na Irlanda, ligue para 0628-481500. Em outros países, entre em contato com o ponto de compra.

As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Quaisquer referências a um produto, programa ou serviço não sugerem que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade semelhante que não infrinja os direitos de propriedade intelectual existentes pode ser usado em substituição. A avaliação e a verificação do funcionamento em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto os que forem expressamente indicados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com desenho de diamante, MarkNet e MarkVision são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. ImageQuick é uma marca registrada da Lexmark International, Inc.

PostScript® é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 é a designação da Adobe Systems de um conjunto de comandos de impressora (linguagem) e funções incluídas nos seus produtos de software. Esta impressora objetiva ser compatível com a linguagem PostScript 3. Isso significa que a impressora reconhece comandos PostScript 3 utilizados em vários programas aplicativos e que a impressora emula as funções correspondentes aos comandos.

Sun, Sun Microsystems, Sun Ray, Solaris e o logotipo da Solaris são marcas registradas ou comerciais da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países e são utilizadas sob licença.

Outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Todos os direitos reservados.

DIREITOS RESTRITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Este software e documentação são fornecidos com DIREITOS RESERVADOS. O uso, a duplicação e a divulgação pelo Governo estão sujeitos a restrições como indicado no subparágrafo (c)(1)(ii) da cláusula Rights in Technical Data and Computer Software em DFARS 252.227-7013 e nas cláusulas FAR aplicáveis: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Informações sobre emissões da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições:


(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, inclusive uma interferência que possa causar uma operação indesejada.

Quaisquer perguntas sobre essa declaração devem ser enviadas para:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Consulte o CD de *Publicações da Lexmark C750* para obter detalhes.

Informações sobre segurança

- Se o seu produto NÃO estiver marcado com este símbolo, , ele PRECISARÁ estar conectado a uma saída elétrica devidamente aterrada.
- O cabo de alimentação deve estar conectado a uma saída elétrica próxima ao produto e de fácil acesso.
- Entre em contato com um técnico profissional para obter serviços ou reparos diferentes daqueles descritos nas instruções de operação.
- Este produto foi criado, testado e aprovado como um produto que atende os mais estritos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos Lexmark. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre podem ser óbvios. A Lexmark não se responsabiliza pelo uso de outras peças de reposição.
- Seu produto utiliza laser.
CUIDADO: O uso de controles ou ajustes, ou execução de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados podem resultar em exposição perigosa à radiação.
- O produto utiliza um processo de impressão que aquece o material de impressão e o aquecimento pode fazer com que o material libere emissões. É preciso compreender a seção das instruções operacionais que aborda as diretrizes para selecionar materiais de impressão que evitem a possibilidade de emissões perigosas.

Convenções

Isto pode ajudá-lo a reconhecer as convenções de aviso, nota e cuidado utilizadas neste manual. Elas aparecem na coluna esquerda para fácil referência.

CUIDADO! Um cuidado identifica algo que pode causar danos pessoais.

Nota: Uma nota fornece informações que talvez sejam úteis.

Aviso! Um aviso identifica algo que pode danificar o hardware ou software da impressora.

Sumário

Introdução	vii
Sobre a impressora	vii
Outras fontes de informações	viii
Etapa 1: Desembalar a impressora	1
Etapa 2: Configurar a impressora e as opções de manuseio do papel	3
Instalando uma gaveta para 2.000 folhas	4
Instalando uma gaveta para 500 folhas	5
Instalando uma unidade duplex	7
Posicionando a impressora	8
Instalando um expansor de saída	10
Instalando uma caixa de correio de 5 bandejas	12
Etapa 3: Instalar os suprimentos de impressão	15
Instalando os cartuchos de impressão	15
Conectando um overlay adesivo do painel do operador	22
Etapa 4: Instalar placas opcionais e de memória	23
Removendo a tampa de acesso à placa do sistema	23
Instalando uma placa de memória	25
Instalando uma placa de firmware	26
Instalando um disco rígido	28
Instalando uma placa opcional	30
Substituindo a tampa de acesso à placa de sistema	32

Etapa 5: Carregar papel	33
Carregando as bandejas para 500 folhas	34
Carregando uma bandeja para 2.000 folhas	36
Carregando o alimentador multiuso	39
Etapa 6: Conectar cabos	41
Impressão em rede	41
Impressão local	42
Etapa 7: Verificar a instalação da impressora	43
Ligando a impressora	43
Imprimindo uma página de configuração de rede	44
Imprimindo uma página de definições de menu	45
Etapa 8: Configurar para TCP/IP	47
Definindo o endereço IP da impressora	47
Verificando as definições IP	48
Configurando a impressão por descarga	48
Etapa 9: Instalar drivers da impressora	49
Impressão em rede	49
Impressão local	52
Etapa 10: Distribuir informações aos usuários	55
Localizando usuários da impressora	55
Encontrando informações úteis	55
Distribuindo as informações	56
Armazenando cartões de referência rápida	56

Introdução

Sobre a impressora

Caixa de correio de 5 bandejas
(consulte a página 12)


Expansor de saída
(consulte a página 10)

Impressora
(consulte a página 8)

Unidade duplex
(consulte a página 7)

Gaveta para 500 folhas
(consulte a página 5)

Gaveta para 2000 folhas
(consulte a página 4)

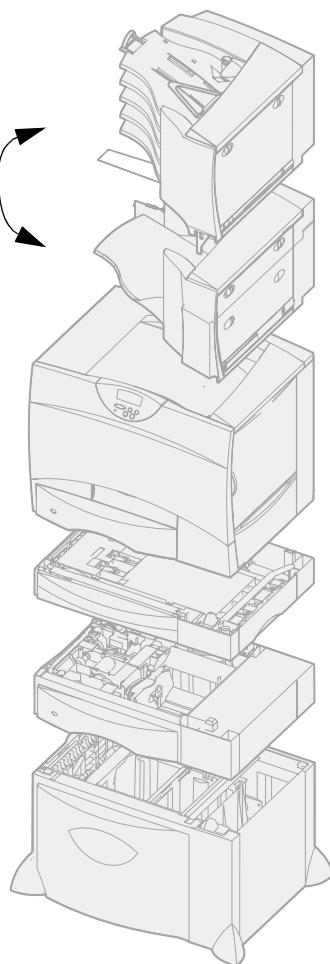

Sua impressora está disponível em quatro modelos:

- **Lexmark C750**, com resolução de 1.200 pontos por polegada (ppp), 64 MB de memória padrão, uma bandeja para 500 folhas e conectores paralelo e USB
- **Lexmark C750n**, um modelo para rede com um servidor de impressão Ethernet 10BaseT/100BaseTx instalado e conectores USB e Ethernet
- **Lexmark C750in**, um modelo para rede internet com uma placa de firmware ImageQuick instalada
- **Lexmark C750dn**, um modelo para rede com recursos de duplexação, 128 MB de memória padrão e uma gaveta adicional para 500 folhas

Se você adquiriu uma impressora multifunção que digitaliza, copia e transmite, consulte a documentação que acompanha o dispositivo para obter as informações sobre a configuração dos componentes que não a impressora.

Há várias opções de configuração disponíveis para sua impressora. Execute o CD de *Publicações da Lexmark C750* e clique em visão geral da impressora para obter informações sobre as opções de configuração.

Outras fontes de informações

Se precisar de mais informações após finalizar a configuração, consulte a documentação da impressora.

CD de Publicações da Lexmark C750

O *CD de Publicações da Lexmark C750* fornece informações sobre como carregar papel, eliminar mensagens de erro, pedir e trocar suprimentos, instalar kits de manutenção e solucionar problemas. Também fornece informações gerais para administradores.

As informações contidas no CD de *Publicações da Lexmark C750* também estão disponíveis no site da Lexmark na Web em www.lexmark.com/publications.

Cartão de referência rápida e Cartão de eliminação de atolamentos

O *Cartão de referência rápida* e o *Cartão de eliminação de atolamentos* fornecem fácil acesso às informações sobre o carregamento de mídia de impressão, a impressão de trabalhos confidenciais, como interpretar as mensagens comuns da impressora e como eliminar atolamentos de papel.

CD de drivers

O CD de drivers contém todos os drivers de impressora necessários para ter sua impressora ativa e funcionando.


Dependendo da versão do CD de drivers que veio com a impressora, talvez ele contenha também o MarkVision™ Professional, outros utilitários da impressora, telefones do suporte ao cliente no mundo todo, fontes de tela e documentação adicional.

Site da Lexmark na Web

Você também pode acessar nosso site na Web em www.lexmark.com para obter drivers de impressora atualizados, utilitários e outras documentações da impressora.

Etapa 1: Desembalar a impressora

CUIDADO! A impressora pesa 47,7 kg (105 libras). Para erguê-la com segurança, são necessárias pelo menos duas pessoas.

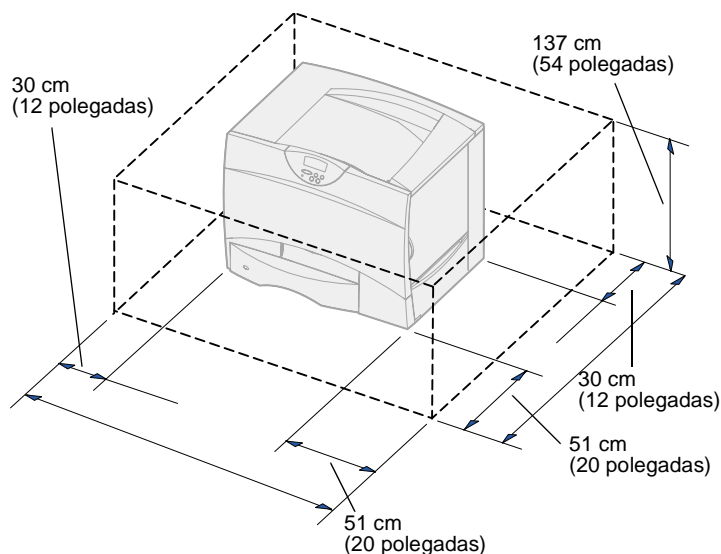

1 Selecione um local para a sua impressora Lexmark™ C750:

- Deixe espaço suficiente para abrir as bandejas, tampas e portas da impressora, os opcionais de acesso e para permitir uma ventilação adequada.
- Forneça o ambiente adequado:
 - Uma superfície firme e nivelada
 - Longe de fluxo de ar direto de aparelhos de ar condicionado, aquecedores ou ventiladores
 - Livre de picos ou flutuações de temperatura, luz solar ou umidade
 - Limpo, seco e sem poeira

Nota: Deixe a impressora na caixa até que você esteja pronto para instalá-la. A seguir, peça a ajuda de alguém para levantá-la utilizando os suportes para mãos (consulte “Posicionando a impressora” na página 8).


2 Remova todos os itens, *exceto a impressora*, da caixa.

Verifique se você tem os seguintes itens:

- Impressora com uma bandeja de 500 folhas
- Cabo de alimentação
- Quatro cartuchos de impressão (pré-instalados)
- *Guia de Instalação com um CD de Publicações da Lexmark C750*
- *Cartão de referência rápida, Cartão de eliminação de atolamentos e bolso da impressora*
- CD de drivers

Se houver algum item faltando ou danificado, consulte o CD de publicações para obter o número de telefone do suporte da Lexmark em seu país.

Guarde a caixa de papelão e o material de embalagem para o caso de você precisar reembalar a impressora.

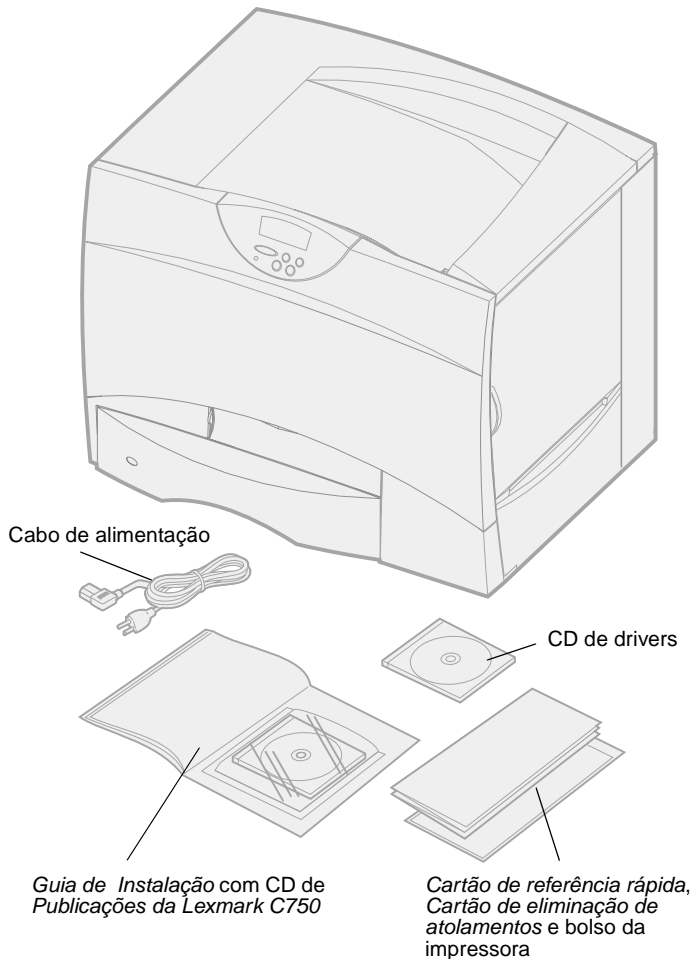

Etapa 2: Configurar a impressora e as opções de manuseio do papel

Nota: Assegure-se de configurar os itens na ordem indicada na tabela.


Utilize a tabela a seguir para localizar as instruções necessárias para configurar sua impressora e as opções de manuseio do papel que tenha adquirido.

Tópico	Vá para a página...
Instalando uma gaveta para 2.000 folhas	4
Instalando uma gaveta para 500 folhas	5
Instalando uma unidade duplex	7
Posicionando a impressora	8
Instalando um expensor de saída	10
Instalando uma caixa de correio de 5 bandejas	12


Instalando uma gaveta para 2.000 folhas

Sua impressora suporta uma gaveta para 2.000 folhas opcional.

Aviso! Se tiver uma unidade duplex opcional, você deverá instalar uma gaveta para 500 folhas entre a unidade duplex e a gaveta para 2.000 folhas.

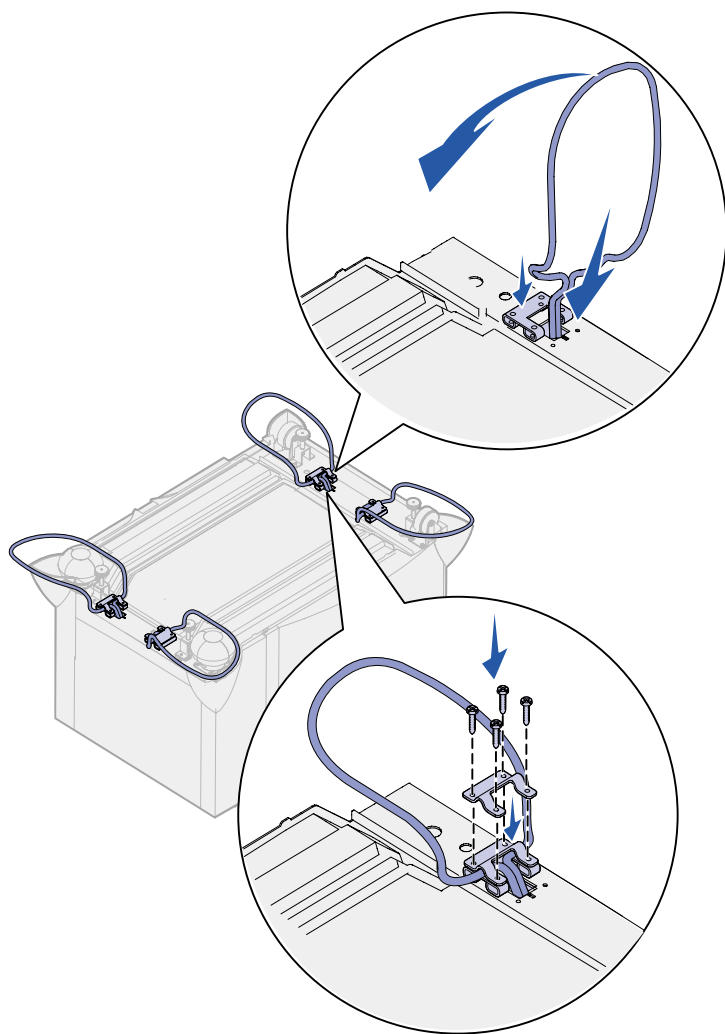

- 1** Desembale a gaveta para 2.000 folhas e remova qualquer material de embalagem.
- 2** Coloque a gaveta no local escolhido para a impressora.
- 3** Se estiver instalando uma gaveta para 500 folhas sobre a gaveta para 2.000 folhas, coloque barras estabilizadoras em cada canto.
 - a** Vire a gaveta de cabeça para baixo.
 - b** Coloque a peça de suporte inferior sobre os furos da gaveta.
 - c** Insira a barra estabilizadora na abertura junto ao suporte e deixe-a plana.
 - d** Coloque a peça superior do suporte sobre a barra, alinhando seus furos com os da peça inferior do suporte.
 - e** Fixe o suporte utilizando quatro parafusos.
 - f** Repita as Etapas B a E nos três cantos restantes.
 - g** Desvire a gaveta.

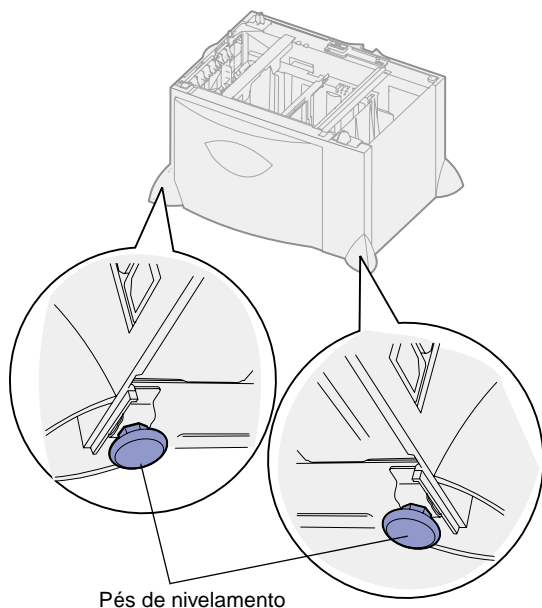

Nota: Você instalará o cabo de alimentação da gaveta para 2.000 folhas posteriormente.


Instalando uma gaveta para 500 folhas

Aviso! Se tiver uma unidade duplex opcional e uma gaveta para 2.000 folhas, você deverá instalar uma gaveta para 500 folhas entre a unidade duplex e a gaveta para 2.000 folhas.

- 4 Ajuste os quatro pés de nivelamento na parte de baixo da gaveta.
- 5 Continue com “Instalando uma gaveta para 500 folhas” na página 5 ou “Posicionando a impressora” na página 8.

Sua impressora suporta até três gavetas para 500 folhas adicionais. No entanto, se instalar uma gaveta para 2.000 folhas, você somente poderá adicionar uma gaveta para 500 folhas adicional.

- 1 Desembale a gaveta para 500 folhas e remova qualquer material de embalagem.

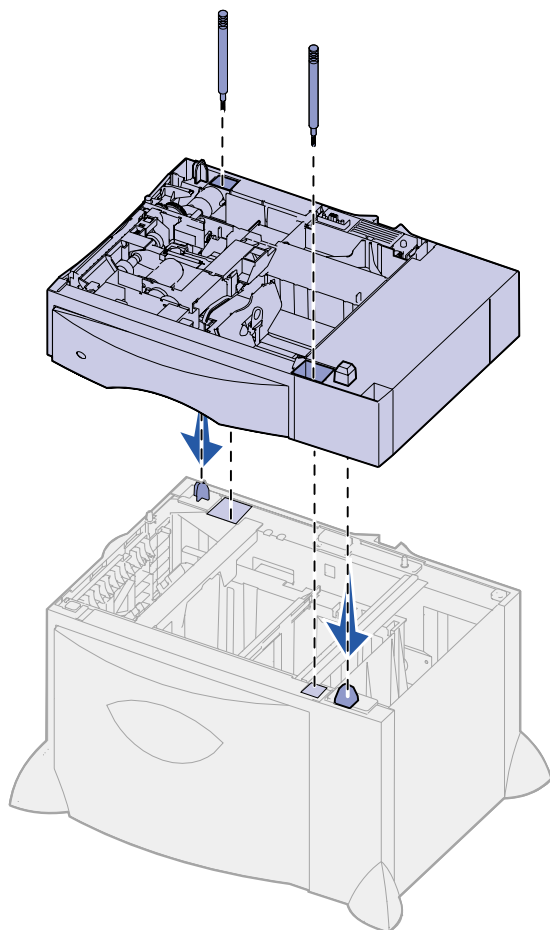

2 Coloque a gaveta no local escolhido para sua impressora ou instale-a em outra gaveta:

a Alinhe os furos da gaveta para 500 folhas com as hastes de posicionamento na gaveta de baixo.

b Encaixe a gaveta para 500 folhas na posição. Certifique-se de que esteja firmemente assentada sobre a outra gaveta.

3 Se estiver instalando uma gaveta para 500 folhas sobre a gaveta para 2.000 folhas, fixe-as com parafusos estabilizadores.

a Insira os parafusos nos furos junto às hastes de posicionamento da gaveta para 500 folhas.


b Aperte os-parafusos manualmente.

Mesmo quando completamente inseridos, os parafusos deixam algum espaço entre as gavetas.

4 Instale outra gaveta para 500 folhas ou continue com “Instalando uma unidade duplex” na página 7 ou “Posicionando a impressora” na página 8.

Instalando uma unidade duplex

Aviso! Se tiver uma gaveta para 2.000 folhas, você deverá instalar uma gaveta para 500 folhas entre a unidade duplex e a gaveta para 2.000 folhas.

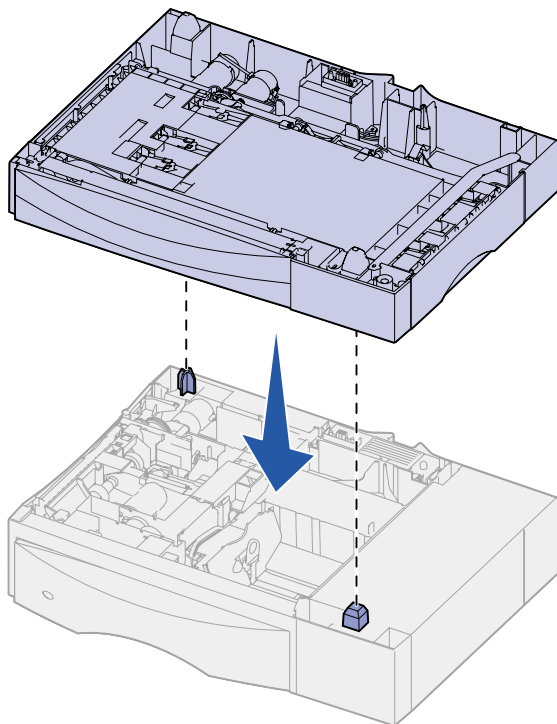

A impressora suporta uma unidade duplex opcional que permite a impressão nos dois lados do papel.

- 1** Desembale a unidade duplex e remova qualquer material de embalagem.
- 2** Coloque a unidade duplex no local escolhido para sua impressora ou instale-a em uma gaveta para 500 folhas:
 - a** Alinhe as hastes de posicionamento da gaveta com os furos da unidade duplex.
 - b** Coloque a unidade duplex no seu local correto. Certifique-se de que esteja firmemente assentada na gaveta.
- 3** Continue com “Posicionando a impressora” na página 8.



Posicionando a impressora


Após selecionar um local e instalar quaisquer gavetas adicionais ou uma unidade duplex, você estará pronto para posicionar a impressora.

CUIDADO! A impressora pesa 47,7 kg (105 libras). Para erguê-la com segurança, são necessárias pelo menos duas pessoas.

- 1 Peça a alguém para ajudá-lo a levantar a impressora para retirá-la da caixa.

Utilize os suportes para as mãos localizados na frente e atrás da impressora.

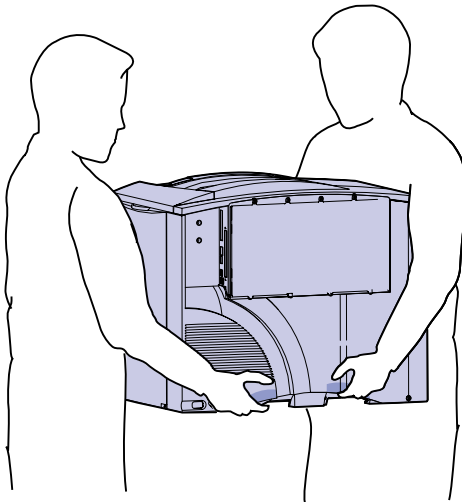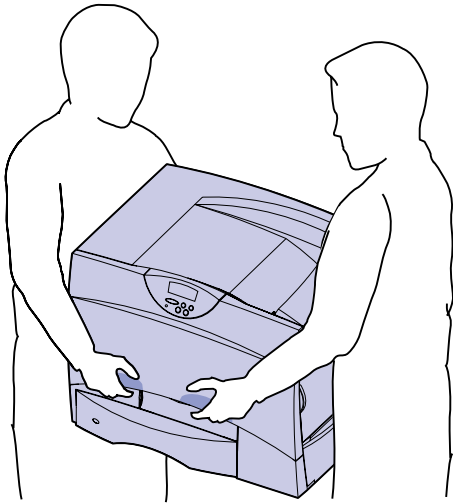

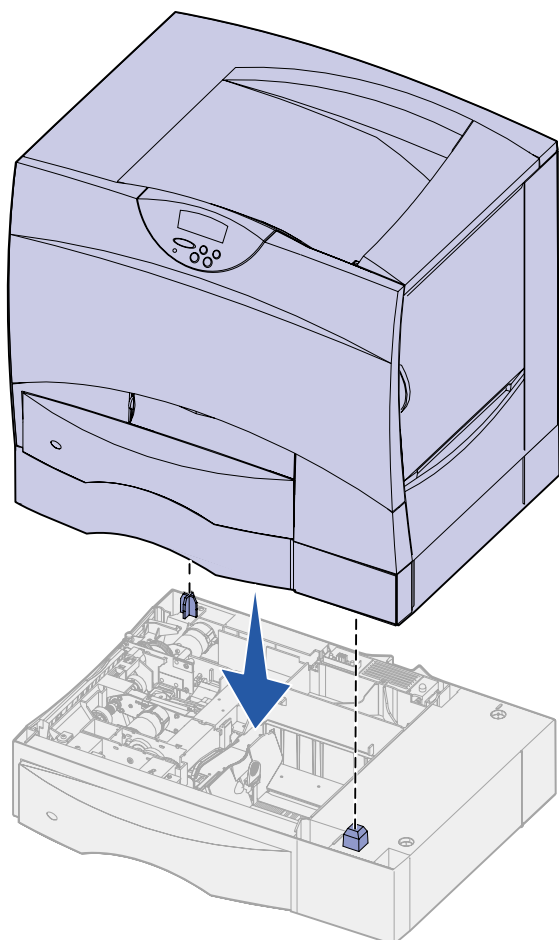

- 2** Peça a alguém para ajudá-lo a colocar a impressora no local escolhido.

Se estiver instalando a impressora em uma gaveta opcional ou em uma unidade duplex, alinhe as hastes de posicionamento do opcional com os furos da impressora. Certifique-se de que esteja firmemente assentada no opcional.


- 3** Remova todas as fitas ou os materiais de embalagem do exterior da impressora.

Instalando um expansor de saída


Sua impressora suporta um expansor de saída opcional que permite empilhar até 650 folhas em uma bandeja.

Nota: Após desembalar o expansor de saída, instale-o imediatamente. Caso contrário, as bordas dos suportes de montagem poderão danificar a superfície de mesas ou tecidos.

- 1 Desembale o expansor de saída e remova qualquer material de embalagem.
- 2 Remova a tampa superior da impressora.

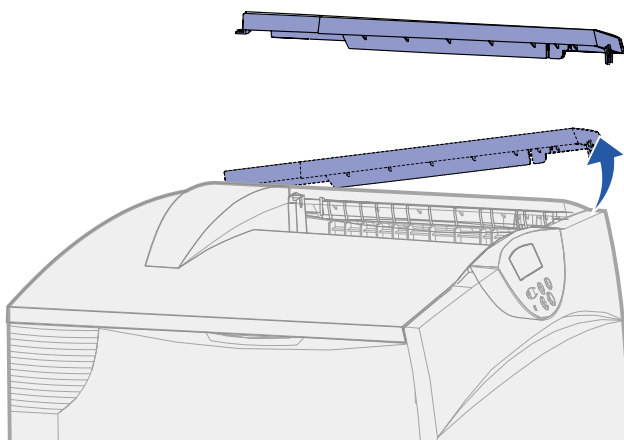


Aviso! A bandeja do expansor de saída foi projetada para suportar somente o peso de materiais impressos. Não o utilize como uma prateleira, pois o excesso de peso pode fazer com que se desprenda do expansor de saída.

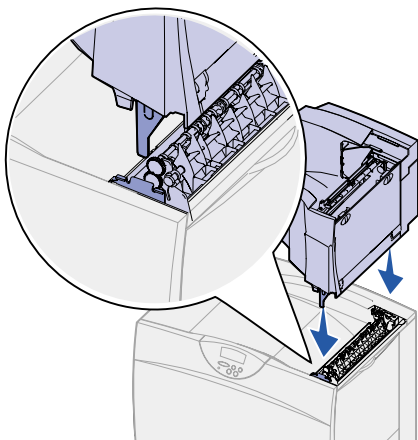


3 Alinhe os suportes de montagem na parte de baixo do expansor de saída com os slots no topo da impressora.

4 Coloque o expansor de saída no seu local correto.

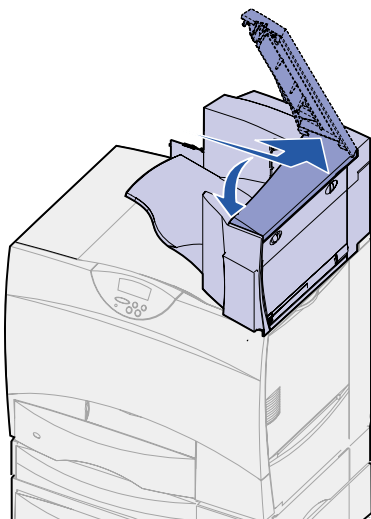

5 Fixe a tampa superior da impressora ao expansor de saída.

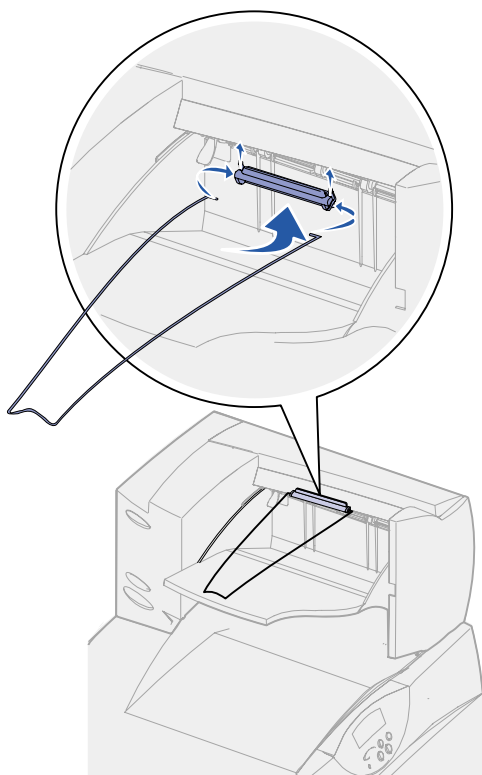

6 Fixe a reserva de papel do expensor de saída à tampa superior.


7 Vá para "Etapa 3: Instalar os suprimentos de impressão", na página 15.

Instalando uma caixa de correio de 5 bandejas

Sua impressora suporta uma caixa de correio de 5-bandejas que permite intercalar e empilhar até 500 folhas de papel.


Nota: Após desembalar a caixa de correio, instale-a imediatamente. Caso contrário, as bordas dos suportes de montagem poderão danificar a superfície de mesas ou tecidos.

1 Desembale a caixa de correio e remova qualquer material de embalagem.

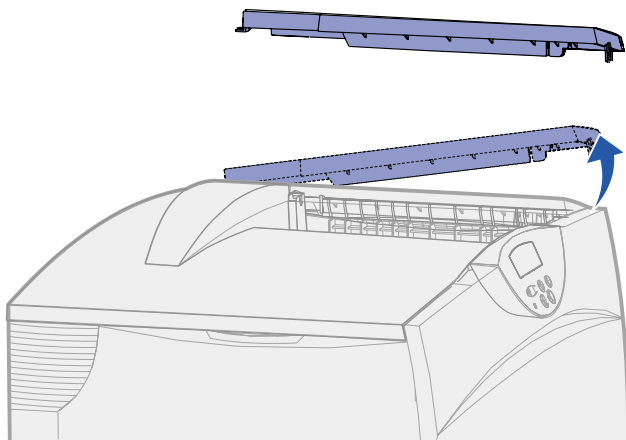


- 2 Remova a tampa superior da impressora.

Aviso! A caixa de correio foi projetada para suportar somente o peso de materiais impressos. Não a utilize como uma prateleira, pois o excesso de peso pode danificá-la.

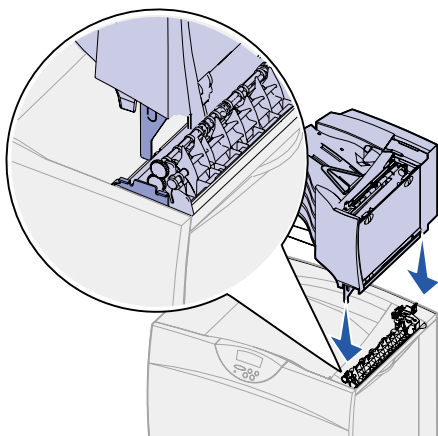


- 3 Alinhe os suportes de montagem na parte de baixo da caixa de correio com os slots no topo da impressora.
- 4 Coloque a caixa de correio no seu local correto.

- 5** Fixe a tampa superior da impressora à caixa de correio.

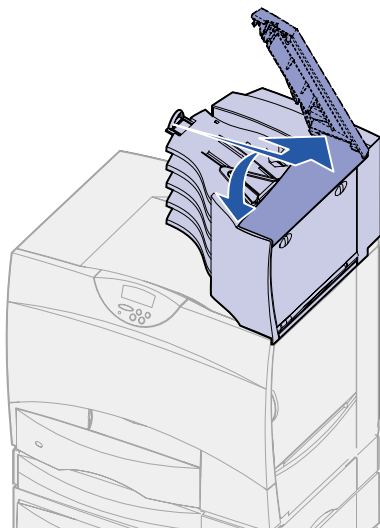

- 6** Fixe a reserva de papel da caixa de correio à tampa superior.

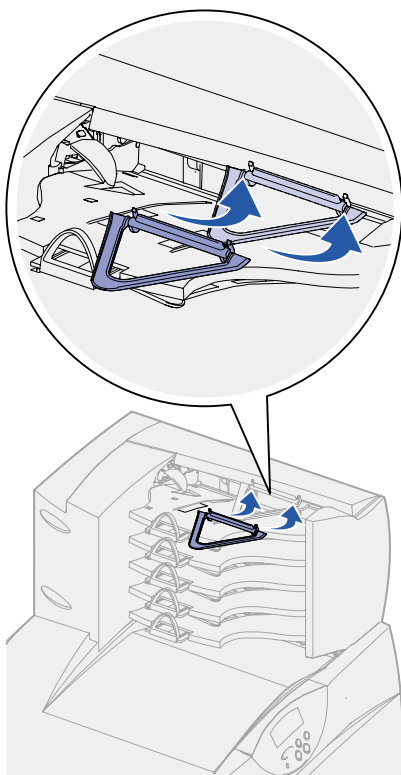


Etapa 3: Instalar os suprimentos de impressão


Esta etapa descreve como preparar os cartuchos de impressão e remover os materiais de embalagem de dentro da impressora.

Para evitar danos, não ligue a impressora até completar esta etapa e remover todo o material de embalagem.


Instalando os cartuchos de impressão

- 1 Abra a tampa frontal da impressora.

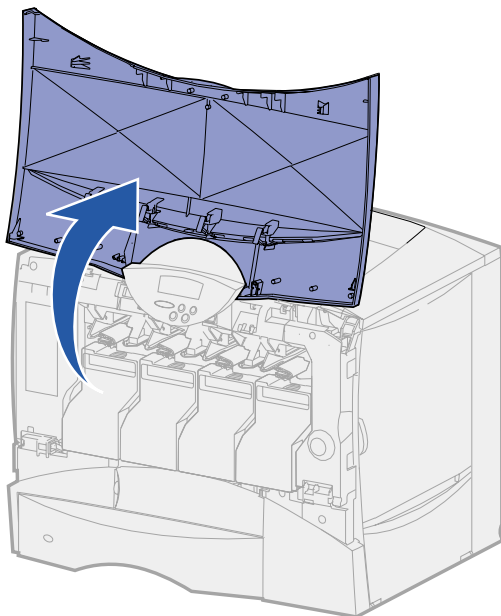

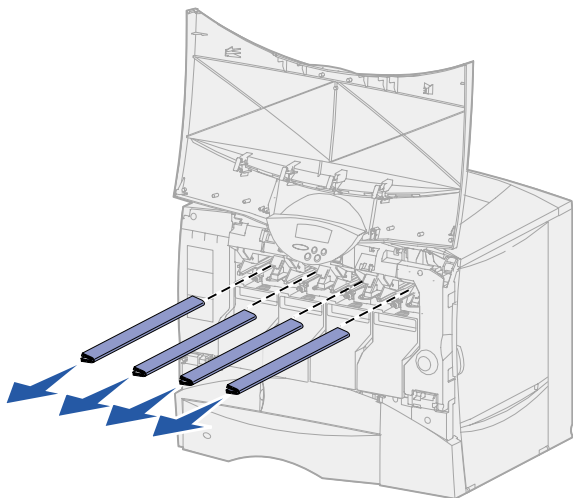


- 2** Remova o material de embalagem da parte superior dos cartuchos.

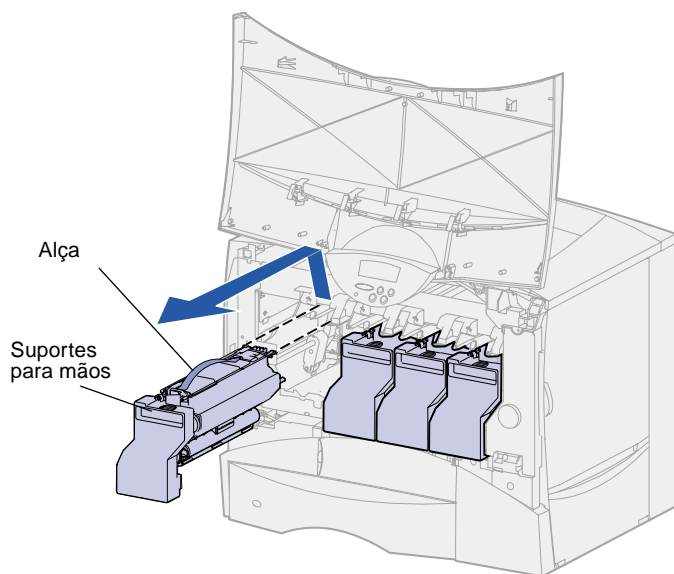

- 3** Remova os cartuchos de impressão. Para cada cartucho:

- a** Levante cuidadosamente pelo suporte para mãos.
- b** Puxe o cartucho para fora e use a alça para retirá-lo das guias.
- c** Coloque o cartucho de pé em uma superfície dura, plana e limpa.

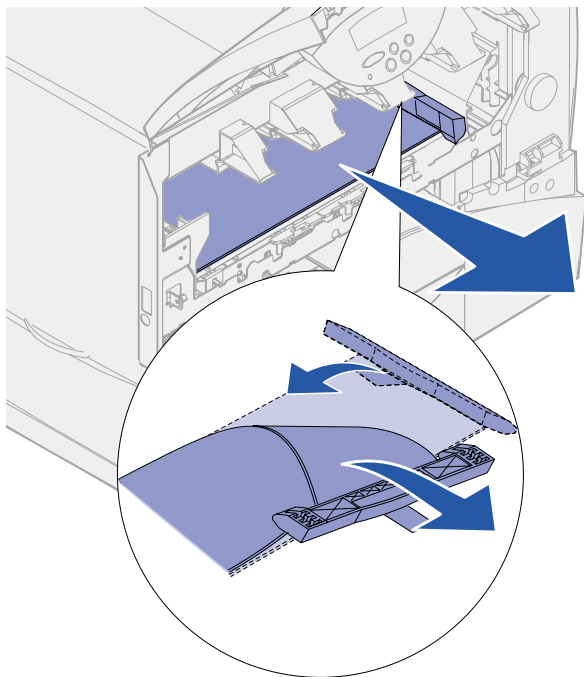


4 Remova o material de embalagem da correia da unidade de transferência:


- a** Segure o material localizado no lado direito da parte interior da máquina.
- b** Retire o material da impressora puxando firme e delicadamente.


Remova também o material de embalagem que cobre a parte de cima da correia de transferência.

Aviso! Não toque na correia da unidade de transferência de imagem com seus dedos.

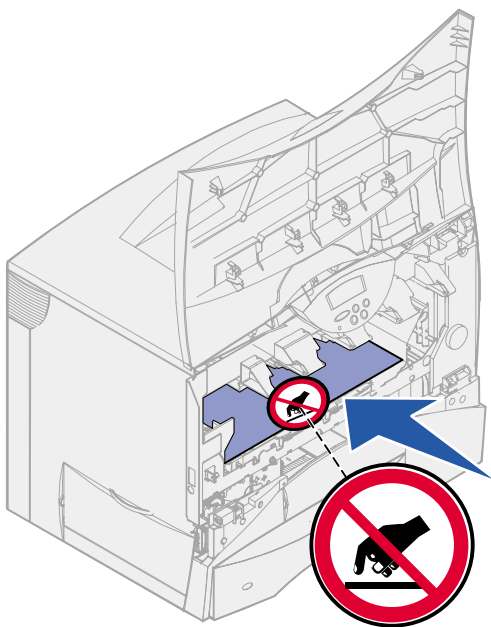


- 5** Abra a porta de acesso frontal e retire o calço de plástico da impressora.

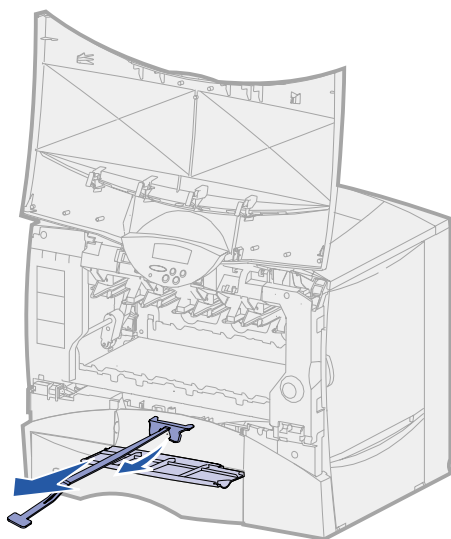

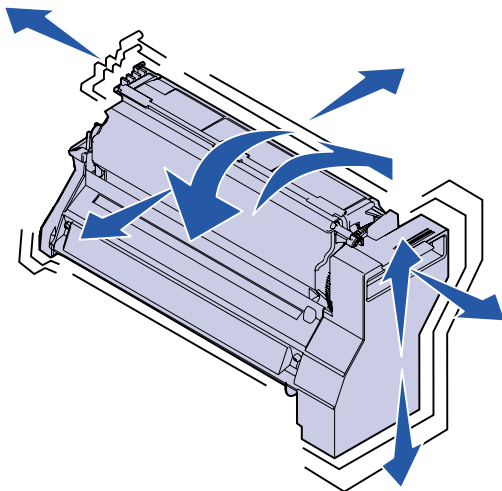

Aviso! A impressora será danificada se o material de embalagem do cartucho de impressão não for removido.

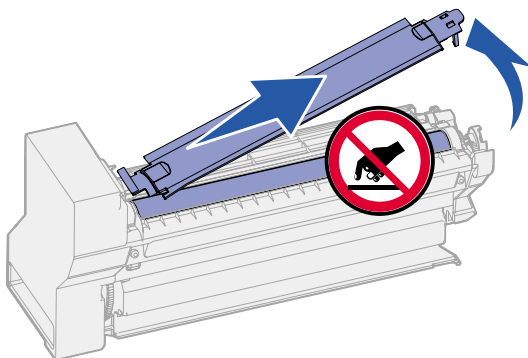

Aviso! Não toque no cilindro fotocondutor embaixo do cartucho de impressão.


6 Reinstale os cartuchos de impressão. Para cada cartucho:

- a** Agite o cartucho em todas as direções para distribuir o toner.
- b** Vire o cartucho de modo que a alça fique para baixo.

c Remova o material plástico de embalagem do cilindro fotocondutor.


Descarte o material de embalagem.

d Vire o cartucho de modo que a alça fique para cima.

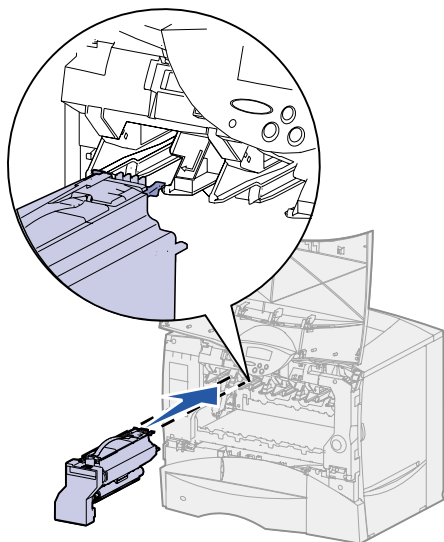

- e** Segurando o cartucho pela alça, apóie os rebaixadores do cartucho sobre as guias dentro da impressora.


Faça corresponder a cor do cartucho com a etiqueta colorida da impressora.

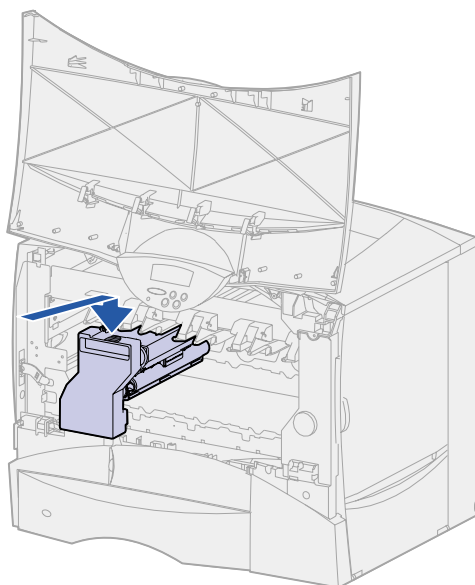

- f** Deslize o cartucho na impressora, empurrando-o para o mais longe possível.


O cartucho se encaixa no seu local correto.

7 Feche a tampa frontal.

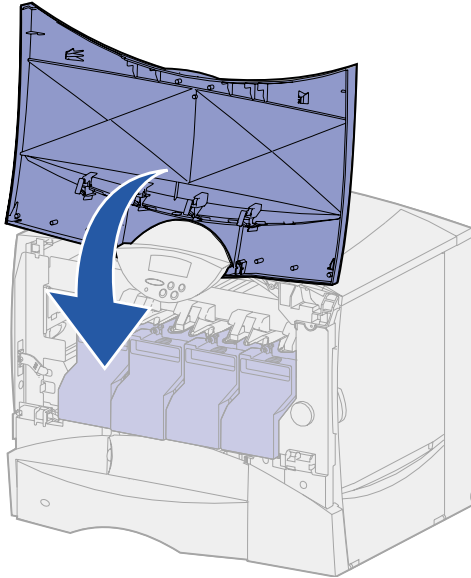

Aviso! Se a tampa frontal não se fechar completamente, volte a abrir a tampa e pressione firmemente o cartucho para que este se assente completamente.

Conectando um overlay adesivo do painel do operador

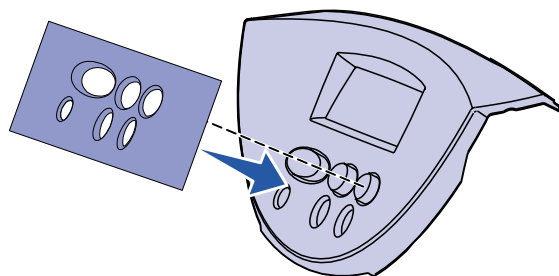

Se o idioma inglês não for o seu preferido e um overlay adesivo do painel do operador veio com sua impressora, cole o overlay que tenha os nomes dos botões apropriadamente traduzidos:

- 1** Localize o overlay adesivo que veio com a impressora.
- 2** Descole a proteção traseira da tampa.
- 3** Alinhe os furos da tampa com os botões do painel do operador e pressione-a no lugar.
- 4** Descole a cobertura protetora da tampa.

Consulte o CD de publicações para obter instruções sobre como mudar o idioma do texto exibido no painel do operador.

O que fazer agora?


Tarefa	Vá para a página...
Instalar placas opcionais e de memória	23
Carregar papel	33

Etapa 4: Instalar placas opcionais e de memória


CUIDADO! Se você estiver instalando placas de memória ou opcionais após a configuração da impressora, desligue a máquina e desconecte o cabo de alimentação e quaisquer outros cabos antes de prosseguir.

Você pode personalizar a capacidade e a conectividade de memória da impressora, adicionando placas opcionais ou disco rígido.

Removendo a tampa de acesso à placa do sistema

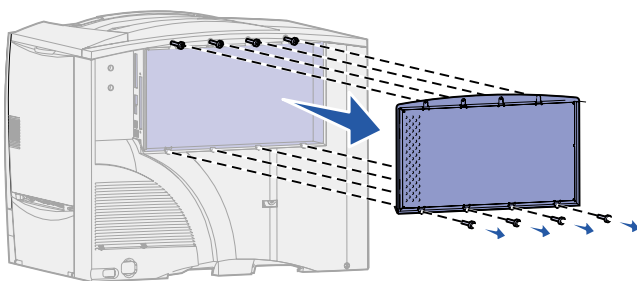

- 1 Localize a tampa de acesso atrás da impressora.
- 2 Afrouxe os quatro parafusos na parte superior da tampa de acesso, mas não os remova completamente.
- 3 Remova os quatro parafusos da parte inferior da tampa.
- 4 Deslize a tampa para baixo para removê-la.
- 5 Utilize a ilustração na página 24 para localizar o conector para a placa que deseja instalar.

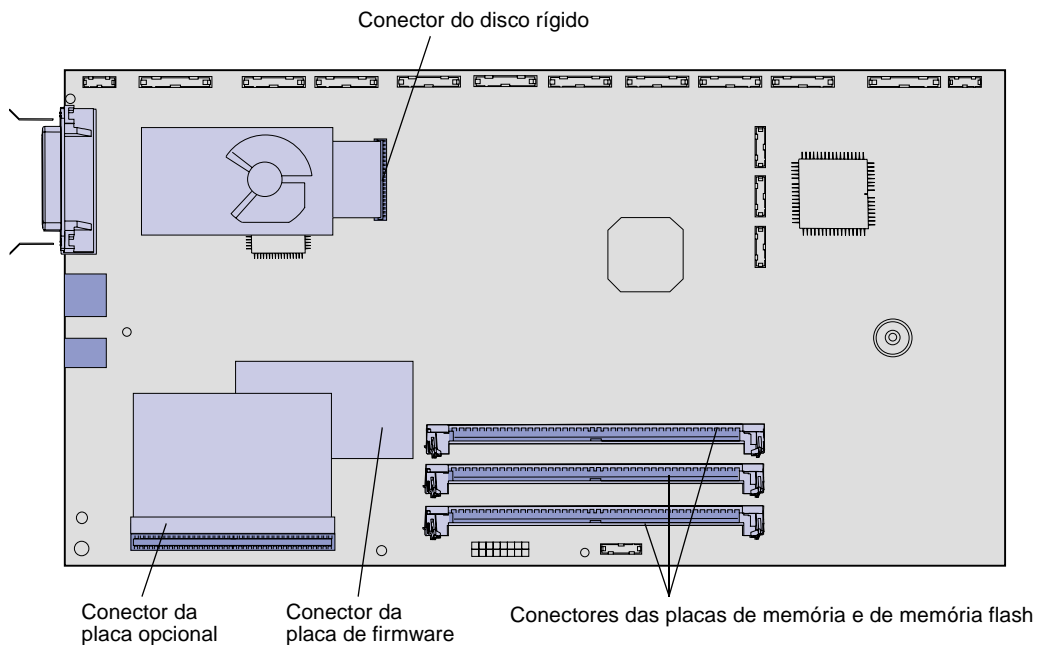

6 Utilize a tabela a seguir para localizar as instruções necessárias.

Para instalar...	Vá para a página...
Placa de memória	25
Placa de firmware	26
Disco rígido	28
Placa opcional	30

Instalando uma placa de memória

Siga as instruções desta seção para instalar uma placa de memória da impressora ou uma placa de memória flash. As placas de memória devem ter conectores de 168 pinos.

Nota: As opções de memória projetadas para outras impressoras Lexmark podem não funcionar com sua impressora.

A placa de sistema possui três conectores para placas de memória opcional. Você pode instalar qualquer combinação de placas de memória da impressora ou memória flash nos conectores. No entanto, a impressora reconhece apenas uma placa de memória flash por vez.

Aviso! As placas de memória da impressora e memória flash são facilmente danificadas pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar na placa de memória.

1 Remova a tampa de acesso à placa de sistema (consulte a página 23).

2 Desembale a placa de memória.


Evite tocar nos pontos de conexão ao longo da borda da placa. Guarde a embalagem.

3 Empurre as travas de ambas as extremidades do conector e memória que deseja utilizar.

4 Alinhe os entalhes da parte inferior da placa com os entalhes do conector.

5 Insira a placa de memória firmemente no conector até que as lingüetas de cada extremidade deste se *encaixem* corretamente.


Talvez seja necessário aplicar um pouco de força para assentar a placa.

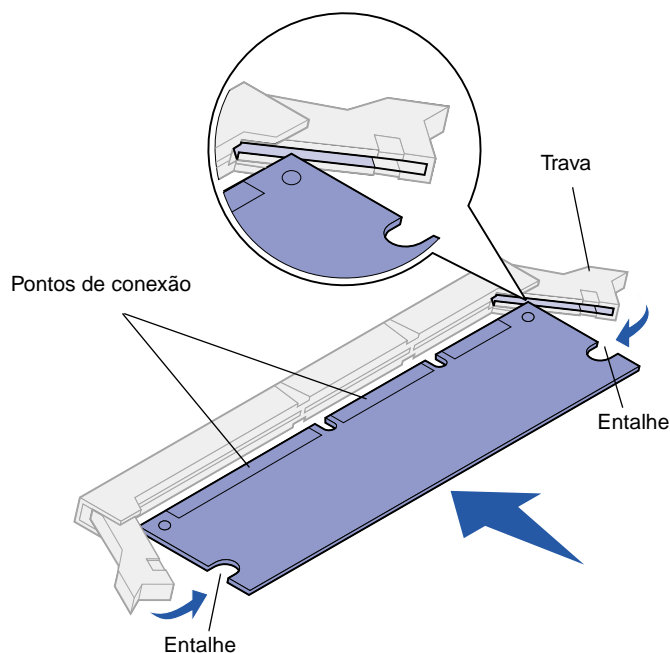

Instalando uma placa de firmware

Nota: As placas de firmware projetadas para outras impressoras Lexmark podem não funcionar com sua impressora.

Aviso! As placas de firmware são facilmente danificadas por eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar na placa de firmware.

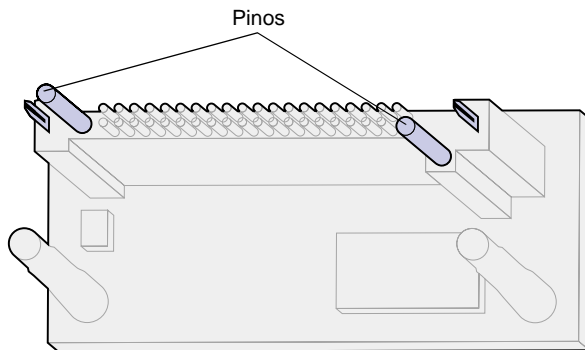

- 6 Verifique se cada trava se encaixa no entalhe da extremidade da placa.

Siga as instruções contidas nesta seção para instalar uma placa de firmware.


Se uma placa opcional foi instalada, você deve removê-la antes de instalar a placa de firmware.

Se você possui uma Lexmark C750in, já haverá uma placa de firmware ImageQuick™ instalada.

- 1 Remova a tampa de acesso à placa de sistema (consulte a página 23).

- 2 Desembale a placa do firmware.

Evite tocar nos pinos metálicos da parte inferior da placa. Guarde a embalagem.

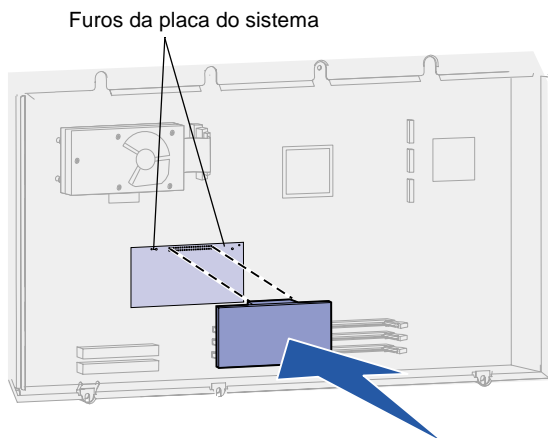

3 Segurando a placa pelas laterais, alinhe os dois pinos da placa com o furo da placa de sistema.



4 Pressione a placa de firmware com firmeza para encaixá-la corretamente.

A extensão total do conector da placa do firmware deve tocar a placa do sistema.

Tome cuidado para não danificar os conectores da placa.

Instalando um disco rígido


Aviso! Os discos rígidos são facilmente danificados por eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar no disco.

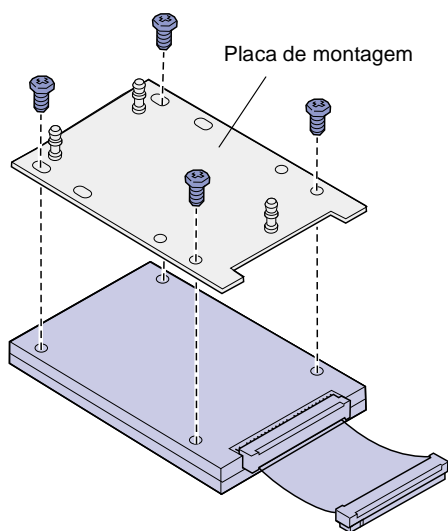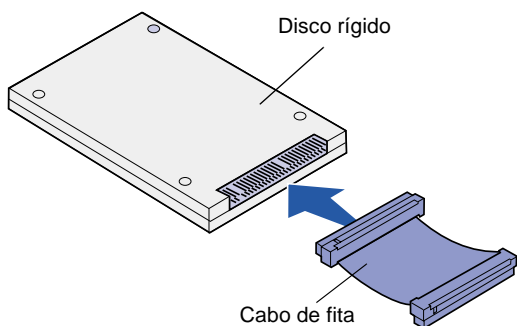


Siga as instruções contidas nesta seção para instalar um disco rígido opcional. Você precisará de uma chave Phillips pequena para fixar o disco rígido à placa de montagem.

Se uma placa opcional foi instalada, você pode precisar removê-la antes de instalar o disco rígido.

- 1** Remova a tampa de acesso à placa de sistema (consulte a página 23).
- 2** Retire a placa de montagem, o disco rígido, o cabo de fita e os parafusos de fixação da embalagem.
- 3** Alinhe o conector do cabo de fita com os pinos do conector do disco rígido.
- 4** Conecte o cabo de fita ao disco rígido.
- 5** Alinhe os furos dos parafusos da placa de montagem com os furos do disco rígido.
- 6** Fixe a placa de montagem ao disco rígido com os parafusos.

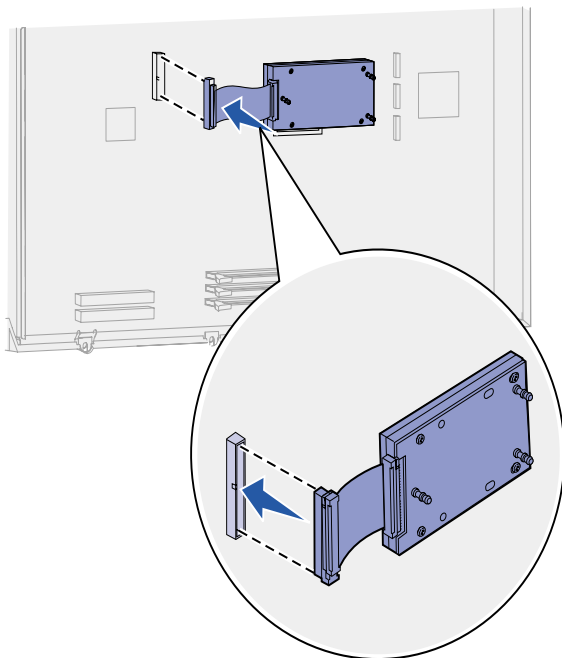

- 7** Encaixe o conector do cabo de fita no conector da placa de sistema.

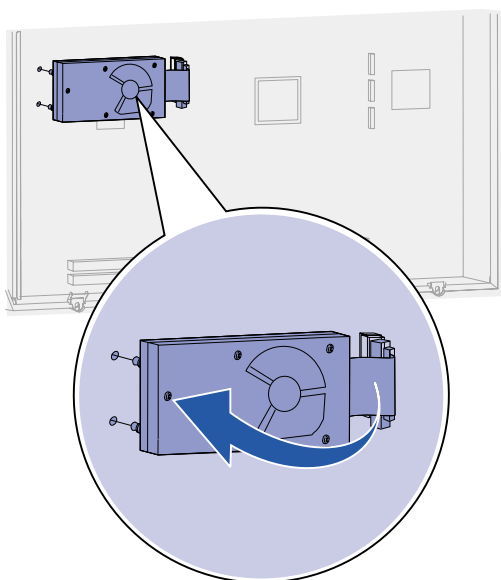

- 8** Vire o disco rígido e encaixe as três hastes da placa de montagem nos furos existentes na placa de sistema. O disco rígido *se encaixa* corretamente.

Instalando uma placa opcional

Sua impressora possui um slot para placas de expansão que suporta diversas placas opcionais. A tabela a seguir descreve suas funções.


Placa	Função
Servidor de impressão interno MarkNet	Adiciona uma porta Ethernet ou Token-Ring para que você possa conectar sua impressora a uma rede. Instale um servidor de impressão interno MarkNet™ N2501e ou N2401e, caso tenha recebido uma dessas placas como parte de um dispositivo multifunção.
Placa de Interface Paralela/USB 1284-C	Adiciona uma porta Universal Serial Bus (USB) ou uma porta paralela.
Adaptador Coaxial/Twinaxial para SCS	Adiciona uma porta coaxial/twinaxial.
Adaptador tri-port	Adiciona portas LocalTalk, serial e infravermelha. Para obter detalhes sobre a configuração e usar o Adaptador Tri-Port, consulte a documentação enviada com a placa.
Adaptador de infravermelho	Adiciona funcionalidade infravermelha.

Nota: As impressoras Lexmark C750n, Lexmark C750in e Lexmark C750dn vêm com um servidor de impressão Ethernet já instalado.



Você precisará de uma chave Phillips pequena para instalar essas opções.

- 1 Remova a tampa de acesso à placa de sistema (consulte a página 23).
- 2 Remova o parafuso da placa de metal que cobre o slot do conector e retire a placa.

Guarde o parafuso.

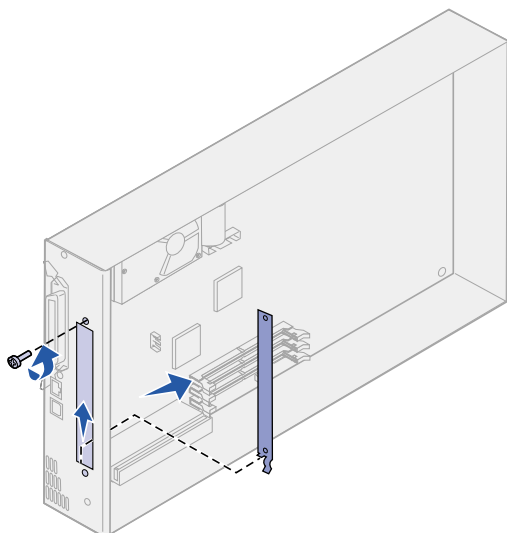

Aviso! As placas opcionais são facilmente danificadas por eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar na placa opcional.

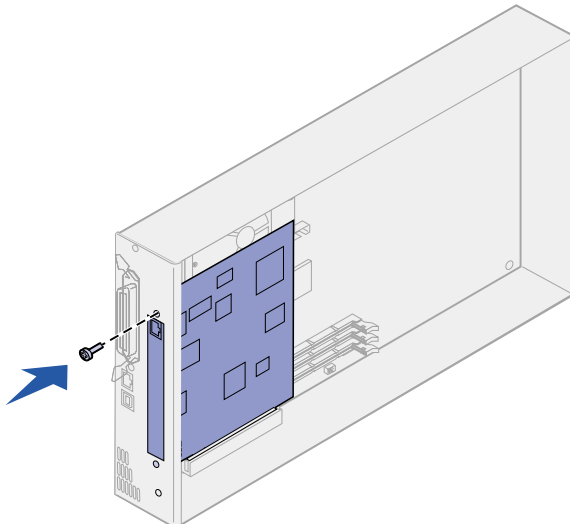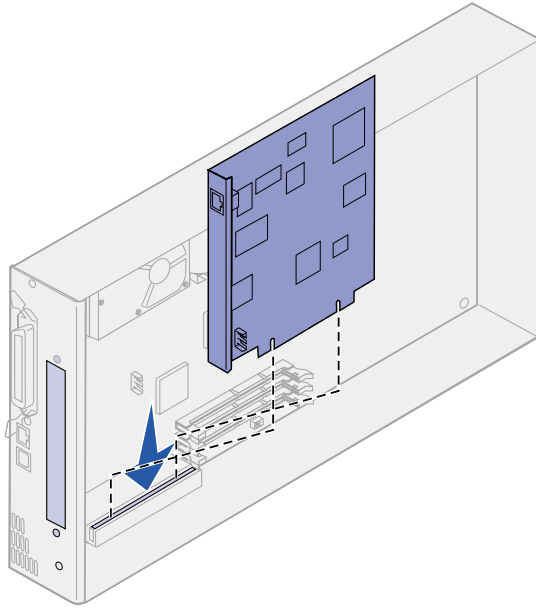

3 Desembale a placa opcional.
Guarde o material de embalagem.


4 Alinhe o conector da placa opcional com o conector da placa do sistema.

Os conectores de cabo ao lado da placa opcional devem se ajustar ao slot do conector.

5 Insira a placa opcional firmemente no seu conector.

6 Fixe a placa à placa de sistema com o parafuso.

Substituindo a tampa de acesso à placa de sistema

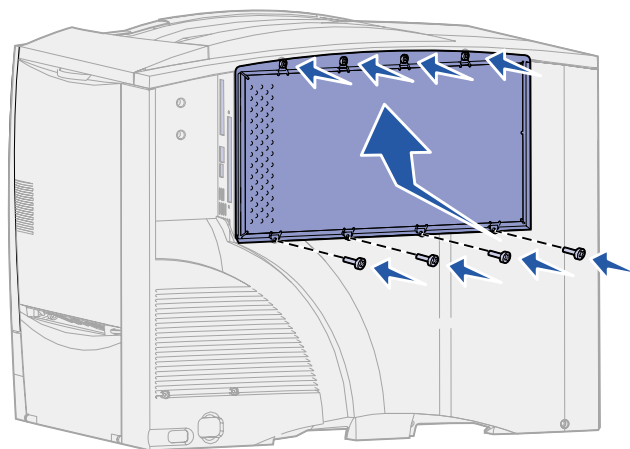

Após finalizar a instalação das placas na placa de sistema da impressora, você deverá recolocar a tampa de acesso à placa de sistema.

- 1** Alinhe os slots do topo da tampa de acesso com os parafusos próximos ao topo da impressora.
- 2** Deslize a tampa sob a trava da tampa superior até onde for possível e, a seguir, aperte os parafusos no topo da tampa.
- 3** Insira e aperte os quatro parafusos da parte inferior da tampa.

Etapa 5: Carregar papel

A tabela abaixo lista os números de página nas quais você pode encontrar instruções sobre carregamento para as bandejas padrão e opcionais e também para o alimentador multiuso.

Origem	Tamanhos de papel suportados	Tipos de papel suportados	Capacidade	Vá para a página...
Bandejas para 500 folhas	Carta, A4, A5, Ofício, Executivo, JIS B5, Ofício 2 ¹ , Statement (US) ¹ , Universal ^{2,3}	Papel, transparências, etiquetas, cartões	<ul style="list-style-type: none">• 500 folhas de papel de 20 libras• 400 transparências• 250 folhas de etiquetas ou de cartões^{4 5}	34
Bandeja para 2.000 folhas	Carta, A4, A5, Ofício, Executivo, JIS B5	Papel	<ul style="list-style-type: none">• 2000 folhas de papel de 20 libras	36
Alimentador multiuso	Carta, A4, A5, Ofício, Executivo, JIS B5, Ofício 2 ¹ , Statement (US) ¹ , Universal ^{2,3}	Papel, transparências, etiquetas, cartões	<ul style="list-style-type: none">• 100 folhas de papel de 20 libras• 85 transparências• 85 folhas de etiquetas ou cartões⁴	39
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5, outros ²	Envelopes	10 envelopes	

¹ Suportado como papel selecionado com o detetor de tamanho da bandeja desativado nas bandejas apropriadas.

² Quando selecionado, a página é formatada para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 polegadas.) a não ser que especificado de outra maneira.

³ Carregue a mídia estreita com o comprimento na direção da alimentação (retrato).



⁴ Se você imprimir grandes quantidades de etiquetas ou outra mídia de impressão glossy, substitua a caixa do fusor por um compartimento do lubrificador de membrana (P/N 10B1445). Consulte o CD de publicações para obter mais informações.

⁵ A capacidade variará conforme o peso e a construção da mídia.

Carregando as bandejas para 500 folhas


Siga estas instruções para carregar qualquer uma das bandejas para 500 folhas.

- 1 Remova a bandeja.

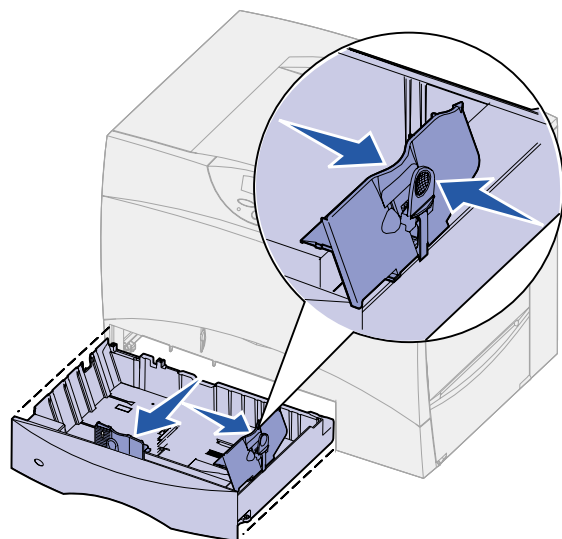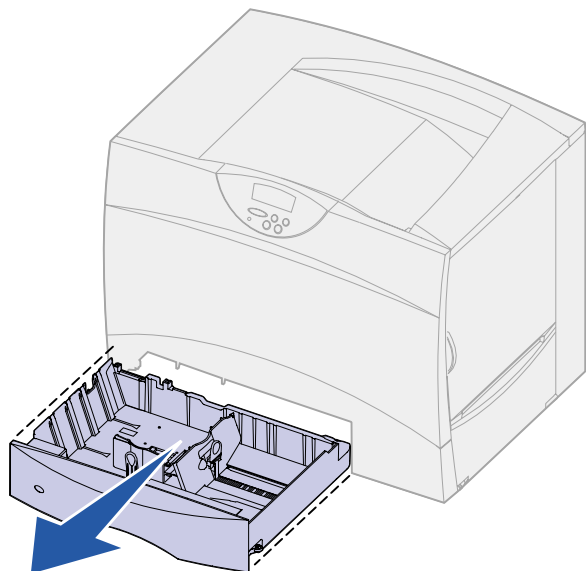


- 2 Aperte a alavanca da guia frontal e deslize a guia para a frente da bandeja.
- 3 Aperte a alavanca da guia lateral e deslize a guia para a posição correta, correspondente ao tamanho de papel que você está colocando.

Os ícones na parte traseira da bandeja indicam os tamanhos de papel.

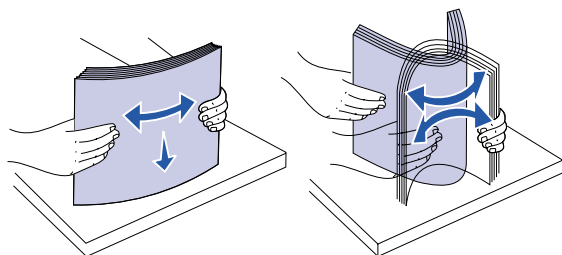

- 4** Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.


Não dobre nem enrugue o papel. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

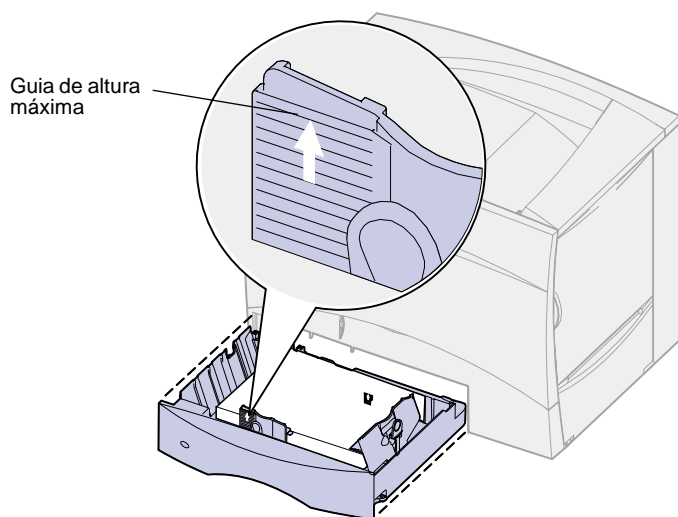

- 5** Coloque o papel encostado no canto posterior esquerdo da bandeja, com o lado de impressão virado para baixo.

Não carregue papel torto nem amassado.

Nota: Não exceda a altura máxima de pilha indicada na guia frontal. O excesso de papel pode causar atolamentos.

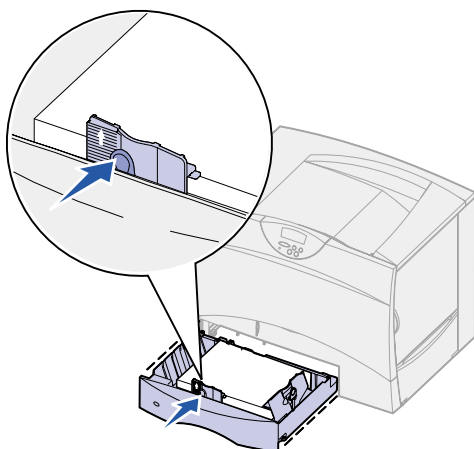

6 Aperte a alavanca da guia frontal e deslize a guia até que esta toque levemente a pilha de papel.


7 Reinstale a bandeja.


Introduza completamente a bandeja na impressora.

Carregando uma bandeja para 2.000 folhas


Siga estas instruções para carregar uma bandeja para 2.000 folhas. *Não carregue nenhuma mídia de impressão diferente de papel na bandeja para 2.000 folhas.*

1 Puxe a bandeja.

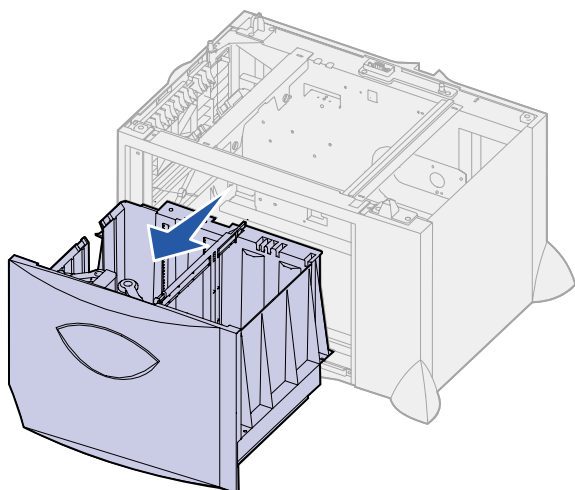


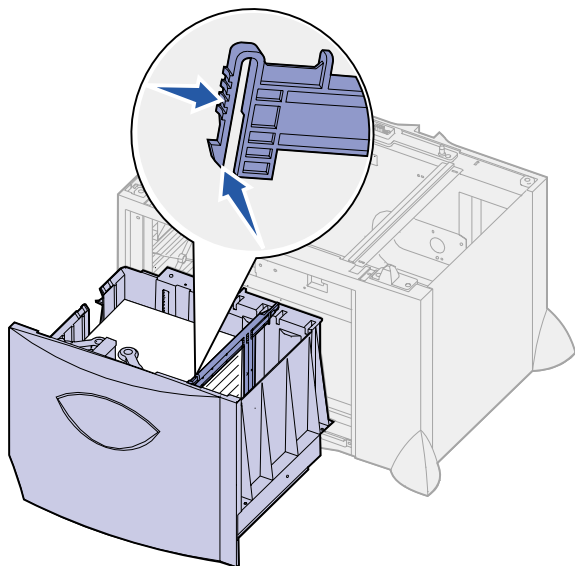


- 2** Aperte a alavanca da guia lateral, levante a guia e coloque-a no slot apropriado para o tamanho de papel que estiver carregando.

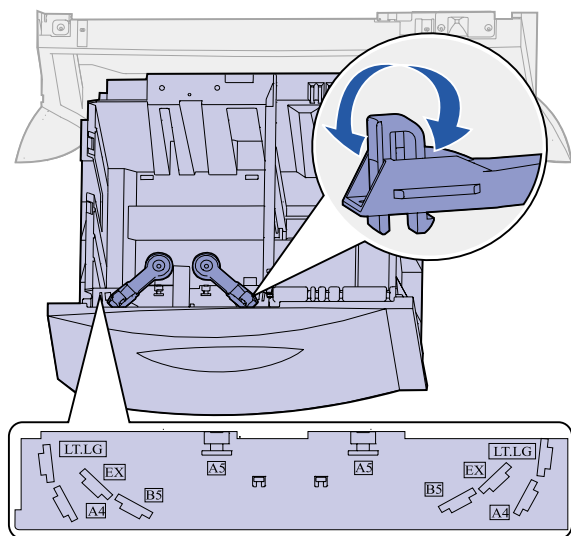

- 3** Aperte as duas alavancas da guia frontal e deslize a guia para a posição correta, correspondente ao tamanho de papel que você está colocando.

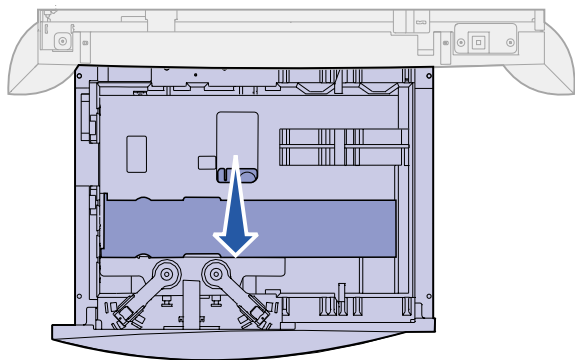


- 4 Deslize o suporte inferior para a frente da bandeja até que toque a guia frontal.

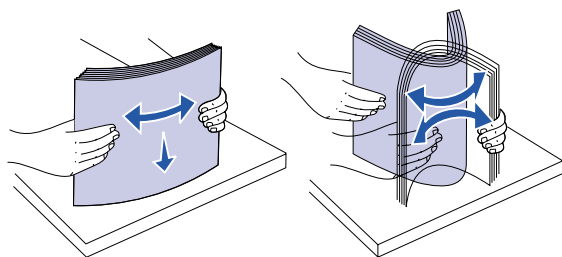

- 5 Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

Não dobre nem enrugue o papel. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

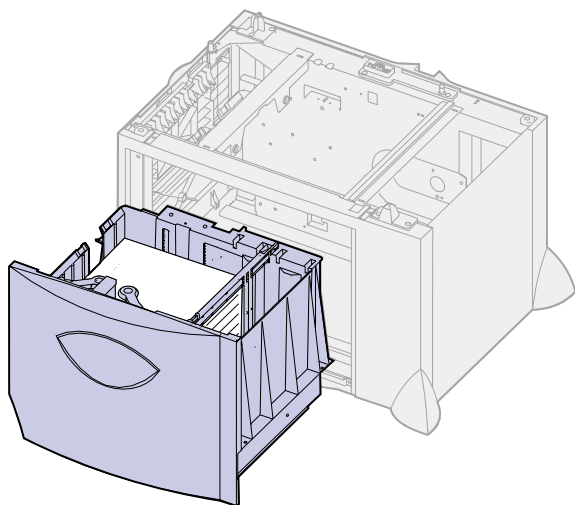

- 6 Coloque o papel encostado no canto posterior esquerdo da bandeja, com o lado de impressão virado para baixo.

Não carregue papel torto nem amassado.

- 7 Feche a bandeja.


Introduza completamente a bandeja na impressora.

Nota: Não exceda a altura máxima da pilha. O excesso de papel pode causar atolamentos.

Carregando o alimentador multiuso



É possível usar o alimentador multiuso de uma das duas formas:

- **Bandeja de papel**—Nesse caso, você carrega a mídia de impressão no alimentador com a intenção de deixá-la lá.
- **Alimentador de exclusão manual**—Nesse caso, você envia um trabalho de impressão ao alimentador enquanto especifica o tipo e o tamanho da mídia de seu computador. A impressora solicita o carregamento da mídia de impressão adequada antes de imprimir.

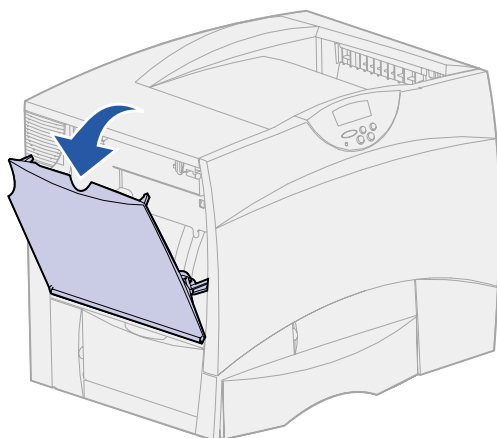


Siga estas instruções para carregar o alimentador multiuso.

- 1 Abra o alimentador multiuso.
- 2 Pressione a alavanca da guia do papel e deslize completamente a guia para a frente da impressora.

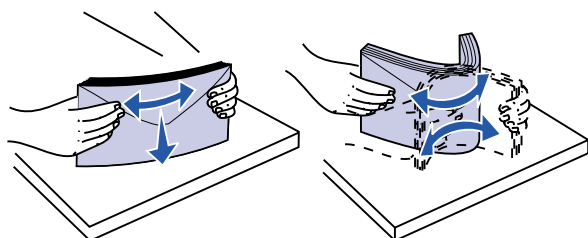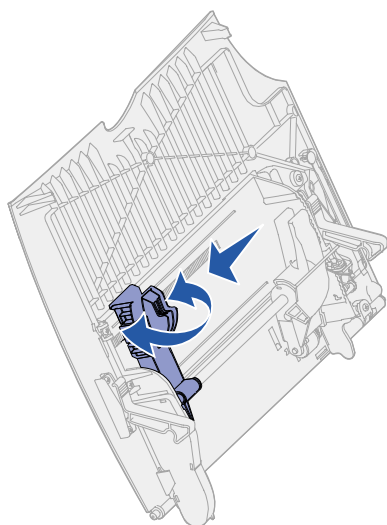


- 3 Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

Não dobre e nem amasse a mídia de impressão. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

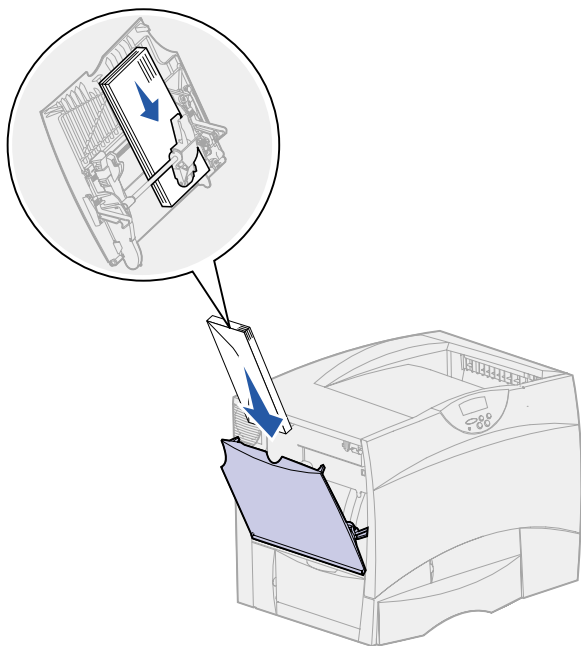

Nota: Não exceda a altura máxima da pilha. O excesso de papel pode causar atolamentos.

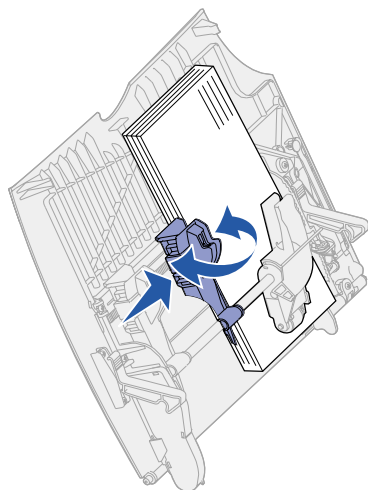

- 4 Arrume a pilha da mídia de impressão corretamente para o tamanho, o tipo e o método de impressão que será utilizado.
- 5 Coloque a mídia de impressão com o lado de impressão para cima, na parte esquerda do alimentador multiuso e, a seguir, empurre-a até o limite.

Não force a mídia de impressão.

- 6 Aperte a alavanca da guia do papel e deslize a guia até que esta toque levemente a lateral da pilha de papel.

Etapa 6: Conectar cabos

A Lexmark C750 pode ser conectada a uma rede ou localmente (direto em um computador).

Impressão em rede


Você pode conectar a impressora a uma rede utilizando cabos de rede padrão.

Uma porta Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX é padrão nos modelos Lexmark C750n, Lexmark C750in e Lexmark C750dn. Uma porta Token-Ring ou 10Base2 Ethernet pode ser adicionada a qualquer modelo de impressora ao instalar um servidor de impressão interno MarkNet opcional.


Para conectar a impressora a uma rede:

- 1** A impressora deve estar desligada e desconectada.
- 2** Conecte a impressora a um drop ou hub de LAN utilizando o cabeamento padrão compatível com a sua rede.


A impressora ajusta-se automaticamente à velocidade da rede.

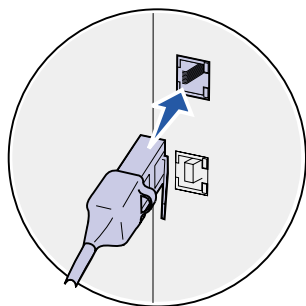

As redes Token-Ring, Ethernet 10BaseT ou Ethernet 100BaseTX (categoria 5) utilizam conector RJ-45.

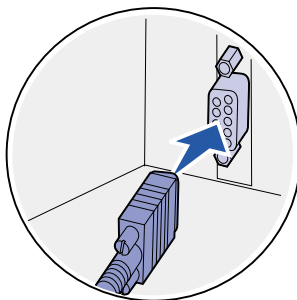

As redes Token-Ring (par trançado blindado) utilizam conector DB9.

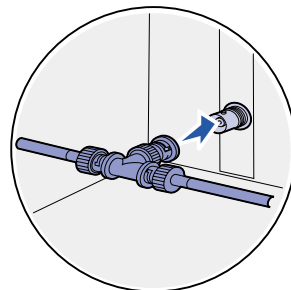

As redes Ethernet 10Base2 (coaxial fino) utilizam um conector BNC T.

Impressão local

Nota: Todos os sistemas operacionais Windows suportam conexões paralelas. No entanto, apenas os sistemas operacionais Windows 98, Windows Me e Windows 2000 suportam conexões USB. Alguns computadores UNIX, Linux e Macintosh também suportam conexões USB. Consulte a documentação do seu computador para verificar se o seu sistema suporta USB.

Conecte a impressora localmente utilizando a porta USB ou a porta paralela.



- Uma porta USB é padrão em todos os modelos de impressora Lexmark C750. Recomendamos o cabo USB da Lexmark, número 12A2405 (2 m).
- Uma porta paralela exige cabo paralelo compatível com a IEEE-1284, como o Lexmark número 1329605 (10 pés [3.048 m]) ou 1427498 (20 pés [6.096 m]).

Se você instalar uma placa de interface paralela/USB opcional na Lexmark C750n, na Lexmark C750in ou na Lexmark C750dn, vai precisar de um cabo paralelo 1284 C-A, como o Lexmark número 43H5171 (9,8 pés [2,98 m]) ou um cabo USB, como o Lexmark número 12A2405 (2 m).


Se um Adaptador Tri-port foi instalado, você poderá conectar a impressora localmente com um cabo serial. Recomendamos a peça da Lexmark número 1038693 (50 pés). Para obter detalhes sobre as conexões LocalTalk ou infravermelha, consulte a documentação que acompanha o Adaptador Tri-port.

Para conectar a impressora a um computador:

- 1** A impressora, o computador e qualquer outro dispositivo conectado devem estar desligados e desconectados.
- 2** Conecte a impressora ao computador usando um cabo paralelo ou USB.

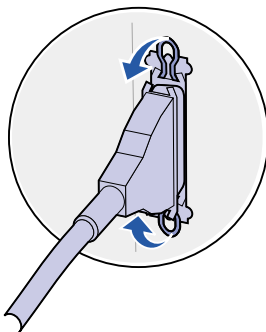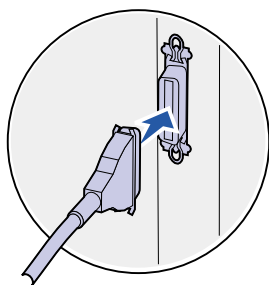


Utilize um cabo paralelo compatível com a IEEE-1284 para garantir que todas as funções da impressora poderão ser acessadas.

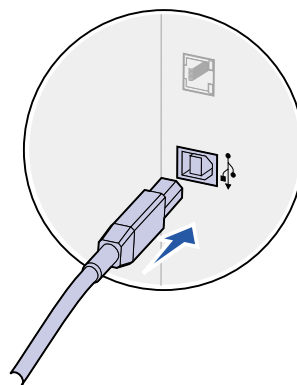


Corresponda o símbolo USB com o cabo com o símbolo USB na impressora.

Etapa 7: Verificar a instalação da impressora

Ligando a impressora

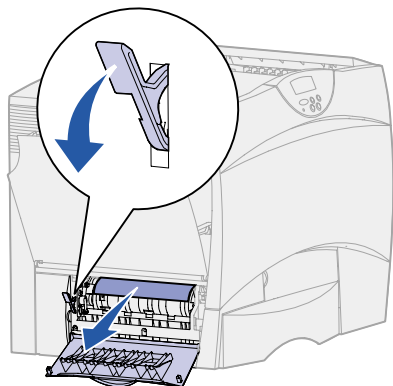


- 1 Remova o papel de embalagem da porta de acesso esquerda. Segure a alavanca para baixo e puxe o papel.

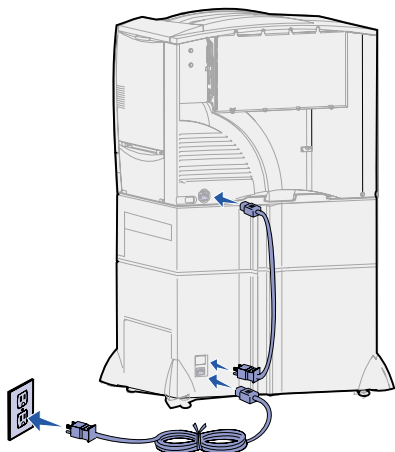

- 2 Conecte uma extremidade do cabo de alimentação da impressora no soquete atrás dela e a outra extremidade em uma tomada adequadamente aterrada.

Se instalou uma gaveta opcional para 2.000 folhas, conecte o cabo de alimentação de ligação atrás da gaveta e, a seguir, conecte o cabo da gaveta em uma tomada adequadamente aterrada.

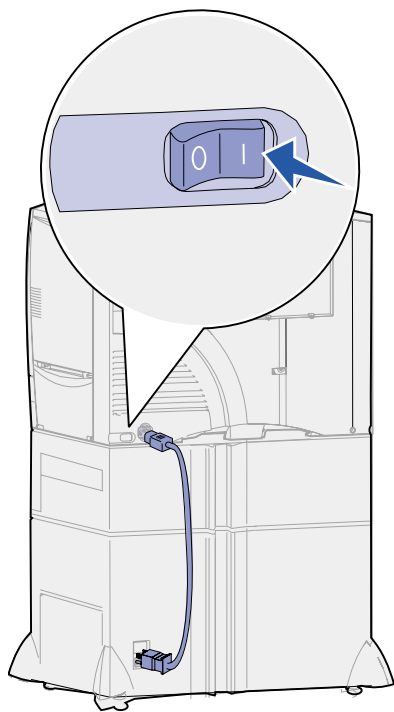

- 3 Ligue a impressora. **Configuração necessária** aparecerá no painel do operador.

Se a impressora estiver conectada localmente (diretamente a um computador), deixe o computador e quaisquer outros dispositivos conectados desligados. Eles serão ligados em uma etapa posterior.

- 4 Pressione **Ir**. A mensagem **Efetuando teste automático** aparecerá no display do painel do operador enquanto a impressora se aquece. Após a impressora concluir seus testes internos, a mensagem **Pronta** indicará que ela está pronta para receber trabalhos.

Se aparecer **Configuração necessária** ao invés da mensagem **Pronta**, verifique se removeu todo o material de embalagem e se os opcionais estão corretamente instalados. Consulte as Etapas 1 a 6 para obter instruções detalhadas.

Se aparecer uma mensagem diferente de **Configuração necessária** ou **Pronta**, consulte o CD de publicações para obter instruções sobre como apagar a mensagem. Clique em **Imprimindo** e, a seguir, clique em **Entendendo as mensagens da impressora**.

- 5 Se você conectou a impressora a uma rede, continue com "Imprimindo uma página de configuração de rede".


Caso contrário, vá para "Imprimindo uma página de definições de menu" na página 45.

Imprimindo uma página de configuração de rede

Nota: Se uma placa MarkNet opcional estiver instalada no slot 1, você verá Imp config rede 1 no display. Se a placa estiver instalada no slot 2, você verá Imp config rede 2.

Se a impressora está conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a rede para impressão.

- 1 Pressione **Menu** até ver o item Menu Utilitários e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até ver Imp. config. rede e pressione **Selecionar**. A página de configuração de rede é impressa e a impressora retorna ao status Pronta.

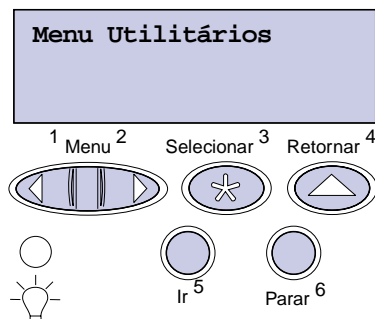

Imprimindo uma página de definições de menu

Nota: Para obter mais informações sobre como usar o painel do operador da impressora e como alterar as configurações do menu, consulte o CD de publicações.

- 3 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o Status é "Conectada".

Se o Status for "Não conectada", talvez a queda de LAN não esteja ativa ou o cabo da rede não esteja funcionando de forma adequada. Consulte a pessoa de suporte de rede e imprima outra página de configuração para verificar se você está conectado a ela.

Guarde a página de configuração de rede para usar posteriormente.

Imprima a página de configurações de menu para rever as configurações padrão da impressora e para verificar se as opções da impressora estão instaladas corretamente.

- 1 Pressione **Menu** até ver o item Menu Utilitários e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até aparecer Imprimir Menus e pressione **Selecionar** para imprimir a página.

A mensagem **Imprimindo Menus** será exibida.

- 3 Verifique se as opções instaladas estão corretamente listadas em "Recursos instalados".

Se uma das opções instaladas não estiver na lista, desligue a impressora, desconecte o cabo de alimentação e instale a opção novamente.

- 4 Verifique se a quantidade de memória instalada está corretamente listada em "Informações da impressora".
- 5 Verifique se as bandejas de papel estão configuradas para os tamanhos e tipos de papel carregados.

O que fazer agora?

Tarefa	Vá para a página...
Configurar para TCP/IP	47
Instalar drivers da impressora	49

Etapa 8: Configurar para TCP/IP

Se o TCP/IP estiver disponível em sua rede, recomendamos que você atribua um endereço IP à impressora.

Definindo o endereço IP da impressora

Nota: Instruções para outros métodos de definição de endereço IP podem ser encontradas na documentação on-line do CD de drivers que vem com a impressora. Execute o CD, clique em **Visualizar documentação** e, a seguir, em **Instalação de impressoras de rede**.

Se sua rede estiver utilizando DHCP, um endereço IP será atribuído automaticamente após conectar o cabo da rede à impressora.

- 1 Procure o endereço no cabeçalho do TCP/IP na página de configuração da rede impressa em “Imprimindo uma página de configuração de rede” na página 44.
- 2 Vá para “Verificando as definições IP” na página 48 e comece na Etapa 2.

Se sua rede não estiver utilizando DHCP, você deverá atribuir manualmente um endereço IP para a impressora. Uma das maneiras mais fáceis é utilizar o painel do operador:

- 1 Pressione **Menu** até aparecer o Menu Rede e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 2 Pressione **Menu** até aparecer Rede Padrão e, a seguir, pressione **Selecionar**.

Rede padrão aparecerá se a impressora foi adquirida com uma porta de rede na placa de sistema da impressora. Se houver uma placa MarkNet opcional instalada no slot 1 ou 2, aparecerá Opção de Rede 1 ou Opção de Rede 2.
- 3 Pressione **Menu** até que veja Config rede pdr (ou Configuração de rede 1 ou Configuração de rede 2) e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 4 Pressione **Menu** até ver TCP/IP e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 5 Pressione **Menu** até ver Definir endereço IP e pressione **Selecionar**.

- 6 Altere o endereço, pressionando **Menu** para aumentar ou diminuir cada número. Pressione **Selecionar** para ir para o próximo segmento. Pressione **Selecionar** quando tiver terminado.

A mensagem **Salvo** aparecerá rapidamente.
- 7 Pressione **Menu** até aparecer Definir Máscara da Rede IP e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 8 Repita a Etapa 6 para definir a Máscara da Rede IP.
- 9 Pressione **Menu** até aparecer Definir Gateway IP e, a seguir, pressione **Selecionar**.
- 10 Repita a Etapa 6 para definir o Gateway IP.
- 11 Quanto tiver terminado, pressione **Ir** para retornar a impressora ao estado Pronto.

Verificando as definições IP

Nota: Em computadores Windows, clique em Iniciar ► Programas ► Prompt do MS-DOS.

- 1 Imprima outra página de configuração de rede. Procure sob o cabeçalho “TCP/IP” e verifique se o endereço IP, a máscara de rede e o gateway são os esperados.

Consulte “Imprimindo uma página de configuração de rede” na página 44 se precisar de ajuda.

- 2 Aplique o comando ping à impressora e verifique se ela responde. Por exemplo, em um prompt de comando de um computador de rede, digite “ping”, seguido pelo novo endereço IP da impressora:

```
ping xxx.xxx.xxx.xx
```

Se a impressora estiver ativa na rede, você deverá receber uma resposta.

Configurando a impressão por descarga

Se sua impressora tiver uma placa de firmware ImageQuick opcional instalada, esta poderá ser configurada para Impressão por descarga, uma vez que um endereço IP tenha sido atribuído.

Para obter instruções detalhadas de configuração, consulte o CD que acompanha a placa ImageQuick.

Etapa 9: Instalar drivers da impressora

Um driver de impressora é um software que permite que o computador se comunique com a impressora.

A tabela a seguir é um guia rápido para identificar as instruções de instalação específicas necessárias.

Tipo de instalação de impressora	Ambiente de rede ou sistema operacional	Vá para a página
Rede (conexões Ethernet ou Token-Ring)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	49
	Macintosh	51
	UNIX/Linux	51
	NetWare	52
Local (conexões paralela ou USB)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	52
	Macintosh	53
	UNIX/Linux	54

Impressão em rede

As instruções a seguir explicam como instalar os drivers da impressora nas impressoras que estão conectadas a uma rede.

Windows

Nos ambientes de rede Windows, as impressoras Lexmark podem ser configuradas para impressão direta ou impressão compartilhada.

Portas de impressoras de rede suportadas

- Porta IP Microsoft (Windows NT 4.0 e Windows 2000)
- Porta de rede Lexmark (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 e Windows 2000)

Nota: A utilização do driver da impressora Lexmark C750 personalizado e uma porta de rede Lexmark permite uma funcionalidade avançada, como os alertas de status da impressora.

Drivers de impressoras suportados

- Driver da impressora do sistema Windows
- Lexmark C750 driver da impressora personalizado

Os drivers do sistema são montados em sistemas operacionais Windows. Os drivers personalizados estão disponíveis no CD de drivers.

Os drivers personalizados e do sistema atualizados estão disponíveis no site na Web da Lexmark, em www.lexmark.com.

Métodos de impressão suportados

- Impressão IP direta—quando somente deseja imprimir diretamente para uma impressora de sua rede
- Impressão compartilhada (apontar e imprimir, ponto a ponto)—quando for necessário centralizar o gerenciamento de impressoras de rede

Você pode encontrar informações detalhadas sobre o uso de cada um destes métodos de impressão no CD de drivers. Clique em **Visualizar documentação** e procure pelas informações sobre a instalação de impressoras de rede.

Criando portas e instalando drivers

Leia as instruções detalhadas no CD de drivers. Clique em **Visualizar documentação** e procure pelas informações sobre a instalação da impressora local para o ambiente Windows.

Se optar por instalar sem utilizar as instruções do CD de drivers, será preciso ter um conhecimento básico de impressão em redes TCP/IP, de instalação de driver da impressora e do processo envolvido na criação de novas portas da rede.

Macintosh

Nota: Um arquivo Descrição de produto PostScript (PPD) fornece informações detalhadas sobre os recursos de uma impressora aos drivers ou aplicativos UNIX ou Macintosh.

A impressora será automaticamente conectada às redes AppleTalk e estará visivelmente pronta para outros clientes da rede.

Crie um objeto de impressora (ícone) na área de trabalho de cada cliente da rede utilizando o driver da impressora LaserWriter 8 e o arquivo PPD da Lexmark C750.

Informações específicas sobre a instalação da impressora na rede AppleTalk podem ser encontradas na documentação on-line no CD de drivers que acompanha a impressora.

Você encontrará um Instalador PPD Lexmark no pacote carregável na Web, no site da Lexmark, em www.lexmark.com.

Dependendo da versão do CD de drivers enviado com a impressora, você também poderá encontrar este software no CD de drivers. Inicie o Instalador PPD Lexmark e siga as instruções para instalar as PPDs. Envie um trabalho de impressão de teste quando terminar.

UNIX/Linux

Nota: O pacote Sun Solaris está no CD de drivers e no site na Web da Lexmark, em www.lexmark.com.

A impressora suporta muitas plataformas UNIX e Linux, como Sun Solaris e Red Hat.

A Lexmark fornece um pacote de drivers da impressora para cada plataforma UNIX e Linux suportada. O pacote contém todos os drivers e PPDs necessários. O *Guia do usuário* contido em cada pacote fornece instruções detalhadas para a instalação e o uso das impressoras Lexmark em ambientes UNIX e Linux.

É possível fazer o download desses pacotes a partir do site na Web da Lexmark, em www.lexmark.com. Dependendo da versão do CD de drivers enviado com a impressora, você também poderá encontrar o pacote de drivers necessário no CD.

NetWare

A impressora trabalha com ambientes Novell Distributed Print Services (NDPS) e ambientes regulares NetWare com base em fila.

NDPS (Novell Distributed Print Services)

Se o seu ambiente for NDPS, recomendamos a instalação do Gateway IP NDPS da Lexmark. O gateway integra totalmente as impressoras ao NDPS para que você possa facilmente monitorar, controlar e imprimir nelas.

Você pode obter o gateway, os snap-ins, os arquivos de suporte e um documento com as instruções de instalação no site da Lexmark na Web em www.lexmark.com/networking/ndps.html.

Você pode encontrar outras informações sobre a instalação de impressoras de rede em ambientes NetWare no CD de drivers fornecido com sua impressora. Clique em **Visualizar documentação** e procure pelas informações sobre a instalação de impressoras de rede.

Não-NDPS (com base em fila)

Para obter as informações mais recentes sobre o suporte Lexmark para ambientes não-NDPS, clique em **Visualizar documentação**, no CD de drivers, e procure pelas informações sobre a instalação de impressora de rede.

Impressão local

Para imprimir, você deverá instalar um driver da impressora no computador conectado à impressora.

Windows

Nem todos os sistemas operacionais Windows suportam todos os tipos de conexão. Além das informações a seguir, poderá ser necessário consultar a documentação que acompanha seu computador e seu software Windows.

Instruções de instalação

Leia as instruções detalhadas on-line no CD de drivers. Clique em **Visualizar documentação** e procure pelas informações sobre a instalação da impressora local. Instruções detalhadas são fornecidas para as conexões paralela e USB.

Conexões suportadas

Paralelo ou USB é uma referência ao tipo de cabo utilizado em “Conectar cabos” na página 41 para conectar a impressora a seu computador.

- Paralelo (funciona com Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 e Windows 2000)
- USB (funciona somente com Windows 98/Me e Windows 2000)

Drivers de impressoras suportados

Nota: O uso do driver da impressora Lexmark C750 personalizado permite uma funcionalidade avançada, como os alertas de status da impressora.

- Driver da impressora do sistema Windows
- Lexmark C750 driver da impressora personalizado

Os drivers do sistema são montados em sistemas operacionais Windows. Os drivers personalizados estão disponíveis no CD de drivers.

Os drivers personalizados e do sistema atualizados estão disponíveis no site da Lexmark na Web, em www.lexmark.com.

Macintosh

Você deverá instalar a PPD da Lexmark C750 e utilizá-la com o driver da impressora LaserWriter 8 ou o driver Adobe PostScript.

Você encontrará a PPD da Lexmark C750 e as informações específicas sobre a instalação da impressora local em computadores Macintosh no CD de drivers que acompanha a impressora. Clique em **Visualizar documentação** e procure pelas informações sobre a instalação de impressoras locais.

Após a instalação da impressora, imprima uma página de teste para verificar se a impressora está corretamente configurada.

UNIX/Linux

A impressora suporta diversas plataformas UNIX e Linux, como Sun Solaris e Red Hat.

A Lexmark fornece um pacote de drivers da impressora para cada plataforma UNIX e Linux suportada. O pacote contém todos os drivers e PPDs necessários. O *Guia do usuário* contido em cada pacote fornece instruções detalhadas para a instalação e o uso das impressoras Lexmark em ambientes UNIX e Linux.

Nota: O pacote Sun Solaris está no CD de drivers e no site na Web da Lexmark, em www.lexmark.com.

Todos os pacotes de driver suportam impressão local utilizando a conexão paralela. O pacote de drivers para Sun Solaris suporta conexões USB para os aplicativos Sun Ray e estações de trabalho Sun.

É possível fazer o download desses pacotes a partir do site na Web da Lexmark, em www.lexmark.com. Dependendo da versão do CD de drivers enviado com a impressora, você também poderá encontrar o pacote de drivers necessário no CD.

Etapa 10: Distribuir informações aos usuários

Localizando usuários da impressora

Vários tipos de usuários podem precisar acessar as informações armazenadas no CD de *Publicações da Lexmark C750*:

- Usuários que estão enviando trabalhos de impressão
- Administradores de impressoras de rede
- Pessoal de Help desk
- Equipe de suporte à tecnologia da informação

Encontrando informações úteis

Execute o CD e procure no conteúdo para visualizar uma lista completa das informações disponíveis. Se você tiver uma versão do Acrobat capaz de realizar buscas no texto completo, nós criamos entradas de catálogo para auxiliá-lo a encontrar as informações necessárias.

Nota: O CD de *Publicações da Lexmark C750* é fornecido dentro do *Guia de instalação*.

Os tipos de informações úteis fornecidas no CD de *Publicações da Lexmark C750* incluem:

- Dicas para uma impressão bem-sucedida
- Formas de melhorar a qualidade da impressão
- Informações sobre o uso do painel do operador da impressora
- Instruções para substituição de um cartucho de impressão
- Soluções para problemas comuns de impressão
- Métodos para eliminar atolamentos de papel

Distribuindo as informações

Você pode fornecer aos usuários acesso ao CD de publicações de várias formas:

- Entregue o CD de publicações ao administrador do sistema ou ao Help desk.
- Copie todo o conteúdo do CD (ou somente tópicos específicos) para uma unidade de rede compartilhada ou site da Intranet.

Cada tópico do CD de publicações está em um PDF diferente. Execute o CD, clique em **Outros recursos** e, a seguir, clique em **Locais de arquivos**.

- Envie a URL da documentação da impressora da Lexmark aos usuários da impressora (www.lexmark.com/publications). Os usuários com acesso à Internet podem navegar neste site.
- Imprima as informações contidas no CD de publicações e guarde-as próximas à impressora para facilitar o acesso. Para imprimir as instruções, execute o CD e clique em **Navegação**.

Armazenando cartões de referência rápida

Além do CD de *Publicações da Lexmark C750*, sua impressora é acompanhada por um ou mais cartões de referência rápida. Recomendamos que armazene esses cartões no prático escaninho da impressora. Você pode fixar o escaninho à impressora ou em qualquer superfície plana próxima a esta.

Parabéns!

Você agora está pronto para usar sua nova impressora. Guarde este manual se você pretende adquirir opções da impressora no futuro.



P/N 10B2607

E.C. 2B0151

Lexmark e Lexmark com desenho de diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550