

Lexmark C750


Naslagkaart

Lade voor 500 vel vullen


Volg de instructies hieronder om de standaardlade (lade 1) en alle laden voor 500 vel te vullen.

- 1 Verwijder de lade.
- 2 Druk de hendel van de voorste papiergeleider in en schuif de geleider naar de voorkant van de lade.
- 3 Druk de hendel van de zijgeleider in en schuif de geleider naar de juiste positie voor het papierformaat dat u wilt laden.


Papierformaten worden aangegeven door pictogrammen op de achterkant van de lade.

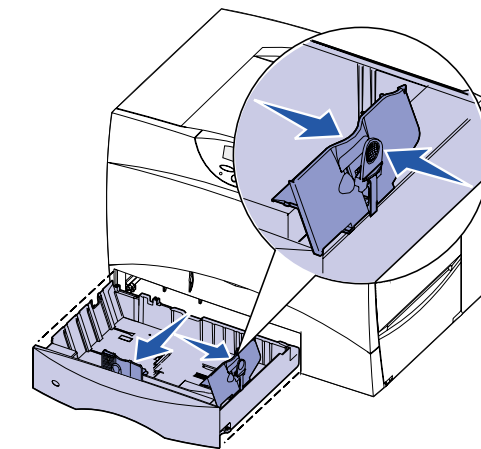


- 4 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.

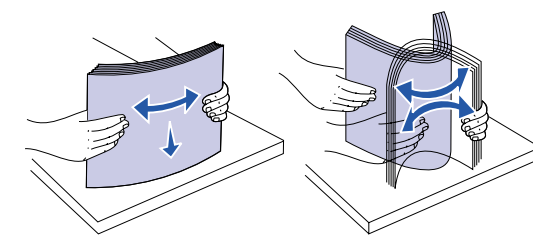

- 5 Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag tegen de linkerachterhoek van de lade. Buig of kreukel het papier niet.
- Opmerking:** Zorg ervoor dat de maximumstapelhoogte niet wordt overschreden. Als u te veel papier laadt, kan dat leiden tot een papierstoring.

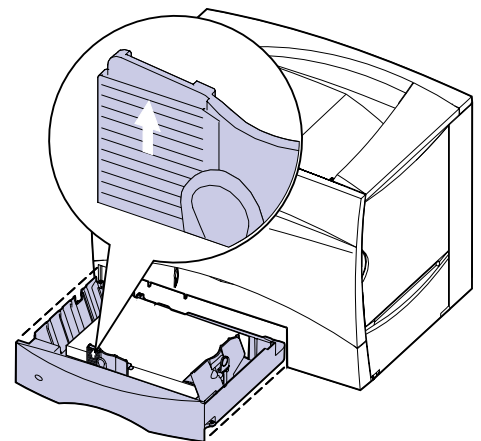

- 6 Druk de hendel van de voorste geleider in en schuif de geleider tegen de stapel papier aan.

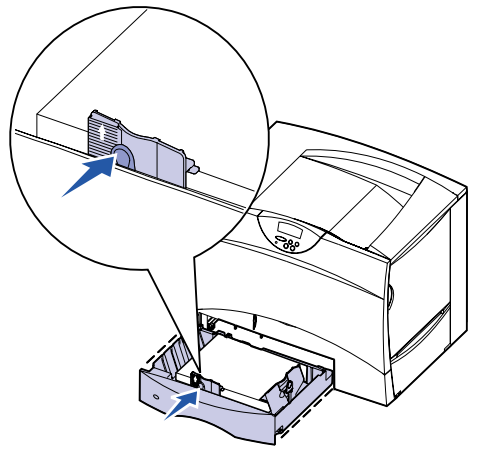


- 7 Plaats de papierlade terug.


Lade voor 2000 vel vullen

Volg de instructies hieronder om een lade voor 2000 vel te vullen. *Plaats geen andere afdrukmedia dan papier in de lade voor 2000 vel.*


- 1 Trek de lade naar buiten.
- 2 Druk de zijgeleider in, til de geleider omhoog en plaats deze in de juiste sleuf voor het papierformaat dat u wilt laden.

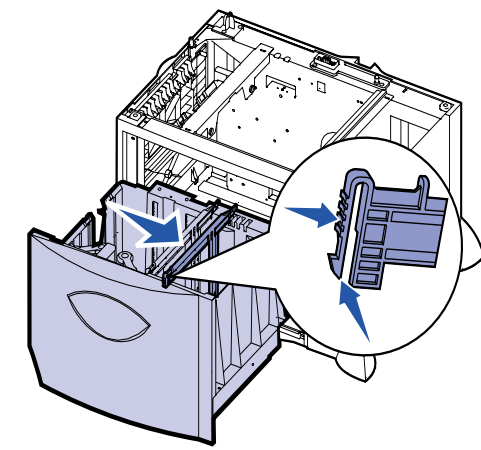

- 3 Druk de hendels van de twee voorste geleiders in en schuif deze naar de juiste positie voor het papierformaat dat u wilt laden.

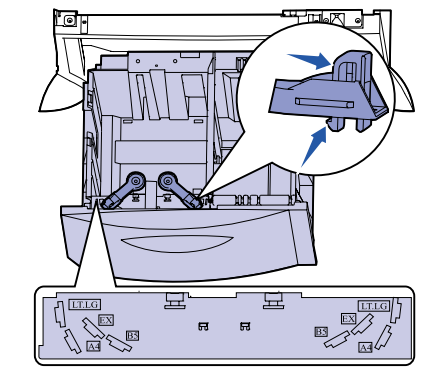


- 4 Schuif de onderste steun naar de voorkant van de lade totdat deze de voorste geleider raakt.

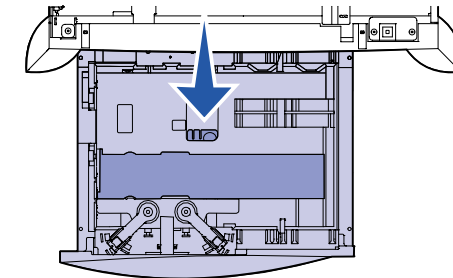

- 5 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit.
- 6 Plaats het papier met de afdrukzijde omlaag tegen de linkerachterhoek van de lade. Laad geen gevouwen of gekreukeld papier.

Opmerking: Zorg ervoor dat de maximumstapelhoogte niet wordt overschreden. Als u te veel papier laadt, kan dat leiden tot een papierstoring.

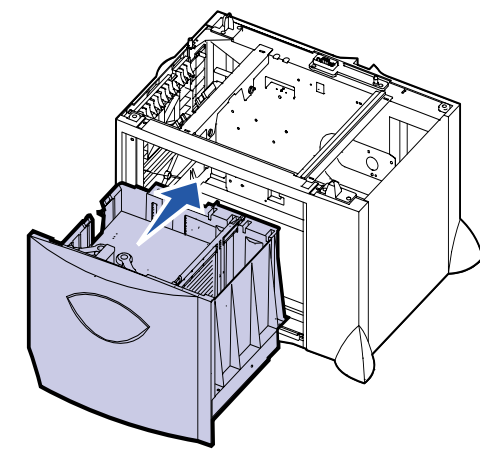


- 7 Sluit de lade.


Universeellader vullen

De universeellader kan worden gevuld met normaal papier, enveloppen, transparanten, karton en etiketten.

- 1 Selecteer in uw tekstverwerker, spreadsheet, browser of andere toepassing **Bestand ► Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen** (of **Opties**, **Printer**, of **Instellingen**, afhankelijk van de toepassing) om de instellingen van het printerstuurprogramma te bekijken.
- 3 Selecteer **U-lader** in de keuzelijst voor de papierbron.
- 4 Selecteer de mediasoort (enveloppen, transparanten, glossy papier) in de keuzelijst Mediasoort.
- 5 Klik op **OK** en verstuur de afdruktaak zoals u dat altijd doet.
- 6 Loop naar de printer. Op de display wordt het bericht **Handmatig laden** weergegeven.
- 7 Open de universeellader.

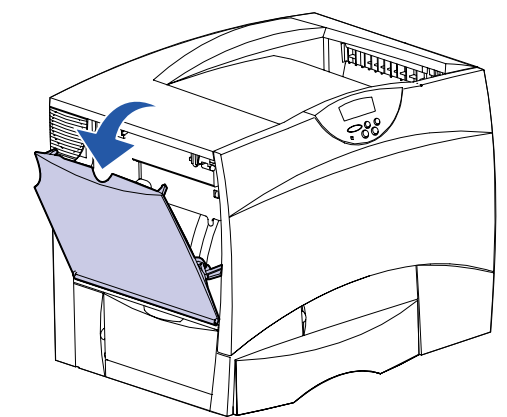


- 8 Reik in de universeellader om de hendel van de papiergeleider in te drukken en de geleider helemaal naar de voorkant van de printer te schuiven.

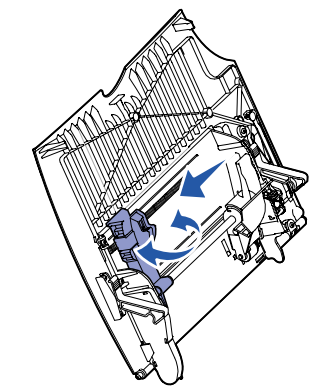

- 9 Plaats papier met de afdrukzijde naar boven of enveloppen met de klep naar beneden in de universeellader. Schuif de media voorzichtig zo ver mogelijk in de lader.

Opmerking: Plaats de media op de juiste manier voor het papierformaat en de papiersoort die u laadt, en de afdrukmethode die u gebruikt. Plaats niet te veel media in de lader.

10 Druk de hendel van de papiergeleider in en schuif de geleider tegen de stapel aan.

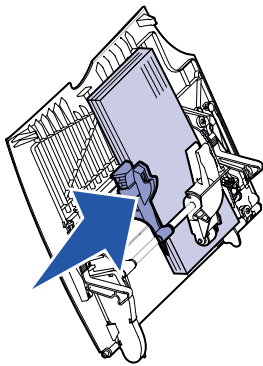


11 Druk op **Start** (Go).

Afdrukken op speciale media

Enveloppen

U kunt maximaal 10 enveloppen afdrukken met de universeellader. Laad de enveloppen met de afdrukzijde naar boven (kleppen naar beneden). Zie [Universeellader vullen](#) voor gedetailleerde instructies.

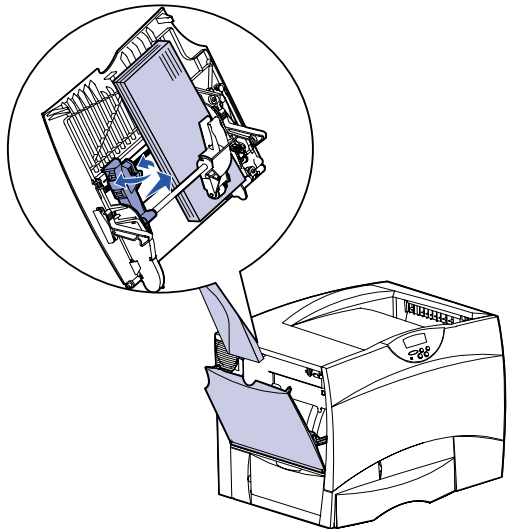

Transparanten en glossy papier

U kunt de universeellader, lade 1 en alle laden voor 500 vel gebruiken voor transparanten of glossy papier. Laad transparanten of glossy papier op dezelfde manier als normaal papier.

- 1 Selecteer in uw tekstverwerker, spreadsheet, browser of andere toepassing **Bestand ▶ Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen** (of **Opties**, **Printer**, of **Instellingen**, afhankelijk van de toepassing) om de instellingen van het printerstuurprogramma te bekijken.
- 3 Selecteer de lade met de speciale media in de keuzelijst voor de mediabron.
- 4 Selecteer de soort media (transparanten, glossy papier, etc.) in de keuzelijst Mediasoort.
- 5 Klik op **OK** en verstuur de afdruktaak zoals u dat altijd doet.

Afdruktaak annuleren

U annuleert als volgt een afdruktaak nadat het afdrukken is begonnen:

- 1 Druk enkele malen op **Menu** totdat u het menu Taak ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 2 Druk enkele malen op **Menu** totdat u Taak annuleren ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).

Pagina met menu-instellingen afdrukken

U drukt als volgt een pagina met menu-instellingen af om de instellingen voor Papiersoort en Papierformaat, de geïnstalleerde opties en het geheugen te controleren:

- 1 Druk enkele malen op **Menu** totdat u het menu Extra ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- 2 Druk enkele malen op **Menu** totdat u Menu's afdrukken ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select). De pagina met menu-instellingen wordt afgedrukt.

Vertrouwelijke taken afdrukken

Als u een taak wilt afdrukken die persoonlijk of vertrouwelijk is, en u wilt niet dat anderen uw afdruk zien, kan de printer de taak in het geheugen houden totdat u bij de printer bent gearriveerd.

Opmerking: Dit kan alleen met de speciale printerstuurprogramma's voor de Lexmark C750. Deze stuurprogramma's vindt u op de de cd-rom Drivers die bij de printer is geleverd en op de weblocatie www.lexmark.com.

U drukt als volgt een vertrouwelijke taak af:

- 1 Selecteer in uw tekstverwerker, spreadsheet, browser of andere toepassing **Bestand ▶ Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen** (of **Opties**, **Printer**, of **Instellingen**, afhankelijk van de toepassing) om de instellingen van het printerstuurprogramma te bekijken.
- 3 Klik op **Help** en raadpleeg het gedeelte over vertrouwelijke afdruktaken of afdruk- en wachtstandtaken. Volg de instructies.

Opmerking: Als u een groot bestand naar een gedeelde netwerkprinter stuurt, blijft dit bestand in het printergeheugen totdat u het afdrukt. Hierdoor kunnen andere gebruikers misschien niet afdrukken. Druk uw afdruktaken dus zo snel mogelijk af. Zie [Pagina met menu-instellingen afdrukken](#) voor meer informatie over het controleren van de hoeveelheid geheugen van de printer.

- 4 Loop naar de printer en gebruik het bedieningspaneel om uw vertrouwelijke afdruktaak af te drukken.
 - a Druk enkele malen op **Menu** totdat u Vertrouwelijk ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
 - b Druk enkele malen op **Menu** totdat u uw gebruikersnaam ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
 - c Voer uw viercijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) in met behulp van de nummertoeetsen op het bedieningspaneel. Tijdens het invoeren van de PIN-code worden op de display sterretjes weergegeven.

- d Druk op **Menu** totdat u Taak afdrukken ziet en druk vervolgens op **Selecteren** (Select). (Als u Alle taken afdrukken selecteert, worden alle taken met dezelfde gebruikersnaam en PIN-code onmiddellijk naar de printer gestuurd.)
- e Druk enkele malen op **Menu** totdat u de taak ziet die u wilt afdrukken en druk vervolgens op **Selecteren** (Select).
- f Druk op **Start** (Go) om de taak naar de printer te sturen.

Nadat de taak is afgedrukt, wordt deze uit het printergeheugen verwijderd en keert de printer terug naar de werkstand Gereed.

Algemene printerberichten

Bericht	Acties
2XX Papier vast Lade<x> wijzigen De printer vraagt een ander formaat of ander soort papier dan u hebt geladen.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder het papier uit de aangegeven lade en laad het juiste papier.• Druk op Selecteren (Select) om het bericht te wissen en af te drukken op de media die u in de lade hebt geplaatst.• Annuleer de huidige taak.
Handmatig laden Papier kan worden geladen in de universeellader.	<ul style="list-style-type: none">• Vul de universeellader met het papier dat wordt aangegeven op de tweede regel van de display.• Druk op Selecteren (Select) of Start (Go) als u het papier niet handmatig wilt laden, maar wilt afdrukken op papier dat al in een van de papierladen is geplaatst.• Annuleer de huidige taak.
Controleer papiergeleider <bron> De geleider in de papierbron is niet correct ingesteld of het papier is niet correct geladen.	Schuif de geleider naar de juiste positie of laad het papier op de juiste wijze.

Bericht	Acties
Wachten De printer heeft gegevens ontvangen om af te drukken, maar wacht op een opdracht of aanvullende gegevens.	<ul style="list-style-type: none">• Druk op Start (Go) om de inhoud van de buffer af te drukken.• Annuleer de huidige taak.
Niet gereed De printer is niet gereed om gegevens te verwerken.	Druk op Start (Go) zodat de printer weer taken kan ontvangen.
Buffer wordt gewist De printer verwijdert de huidige afdruktaak.	<ul style="list-style-type: none">• Wacht tot het bericht is verdwenen.• Soms geeft dit bericht aan dat de stuurprogrammegegevens niet overeenkomen met wat de printer verwacht. Als deze situatie zich opnieuw voordoet, kunt u proberen om met een ander stuurprogramma voor de Lexmark C750 af te drukken.
Geen taken. Opnieuw? De PIN-code die u hebt ingevoerd via het bedieningspaneel, komt niet overeen met de code die u hebt opgegeven bij het versturen van de afdruktaak.	<ul style="list-style-type: none">• Druk op Start (Go) om de PIN-code opnieuw in te voeren.• Druk op Terug (Return) totdat de printer terugkeert in de werkstand Gereed.
Vastgelopen papier verwijderen Papier is vastgelopen.	Raadpleeg de <i>Lexmark C750 naslagkaart</i> voor het verhelpen van papierstoringen in de Lexmark C750 voor meer informatie over het verwijderen van vastgelopen papier.
BOE/verhit.station-onderhoud De beeldoverdrachteenheid en het verhittingsstation vereisen onderhoud.	Vervang de beeldoverdrachteenheid en het verhittingsstation. Raadpleeg de cd-rom <i>Lexmark C750 Publications</i> voor meer informatie over het bestellen en vervangen van deze printeronderdelen.

Bericht	Acties
80 Verh.station-onderhoud Het verhittingsstation moet worden vervangen.	Vervang het verhittingsstation. Raadpleeg de cd-rom <i>Lexmark C750 Publications</i> voor meer informatie over het bestellen en vervangen van het verhittingsstation.
81 BOE-onderhoud De beeloverdrachteenheid moet worden vervangen.	Vervang de beeldoverdrachteenheid. Raadpleeg de cd-rom <i>Lexmark C750 Publications</i> voor meer informatie over het bestellen en vervangen van de beeldoverdrachteenheid.
82 Oiler is bijna op of 82 Oiler is op De web-oiler op het verhittingsstation moet worden vervangen.	Vervang de web-oiler. Raadpleeg de cd-rom <i>Lexmark C750 Publications</i> voor meer informatie over het bestellen en vervangen van de web-oiler.

Voor meer informatie

- Raadpleeg de *Lexmark C750 Installatiehandleiding* of de cd-rom *Lexmark C750 Publications* voor handige informatie over het gebruik en onderhoud van de printer.
- Neem contact op met de systeembeheerder of de helpdesk als u vragen hebt over afdrukken via het netwerk.