

Imprimante Lexmark C750


Carte de référence rapide

Chargement du tiroir 500 feuilles


Suivez les instructions ci-dessous pour charger le tiroir standard (tiroir 1) et tous les tiroirs 500 feuilles.

- 1 Retirez le tiroir.
- 2 Pincez le levier du guide avant et faites glisser le guide vers l'avant du tiroir.
- 3 Pincez le levier du guide latéral et faites glisser le guide de sorte que le papier chargé soit positionné correctement.

Des icônes situées au fond du tiroir indiquent les tailles de papier.

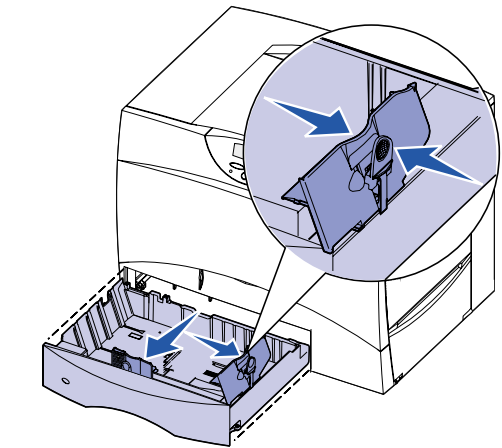


- 4 Déramez les feuilles. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez la pile sur une surface plane.

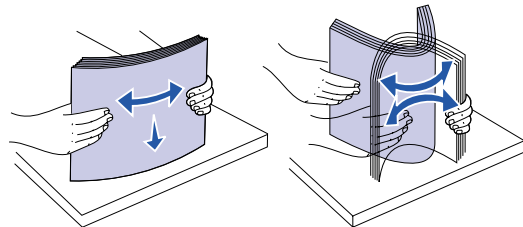


- 5 Placez le papier contre le coin gauche du tiroir (au fond), face à imprimer vers le bas. Assurez-vous de ne pas plier les feuilles et de ne pas les froisser.

Remarque : Ne dépassez pas la hauteur maximale de la pile au risque de provoquer des bourrages.

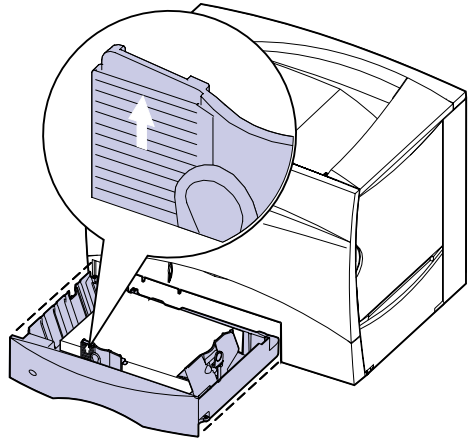

- 6 Pincez le levier du guide avant et faites glisser le guide jusqu'à ce qu'il effleure le bord de la pile.

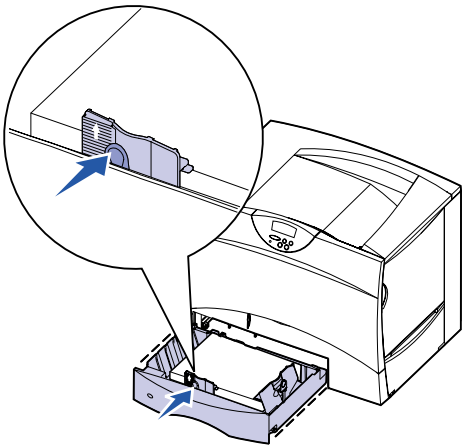


- 7 Réinstallez le tiroir.


Chargement du tiroir 2000 feuilles

Suivez les instructions ci-dessous pour charger un tiroir 2000 feuilles. *Chargez uniquement du papier dans le tiroir 2000 feuilles.*


- 1 Ouvrez le tiroir.
- 2 Pincez le levier du guide latéral, soulevez le guide, puis insérez-le dans l'emplacement approprié en fonction de la taille de papier chargée.

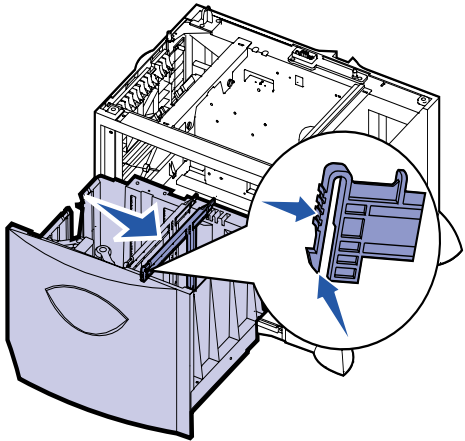

- 3 Pincez les deux leviers du guide avant et faites-les glisser de sorte que le papier chargé soit positionné correctement.

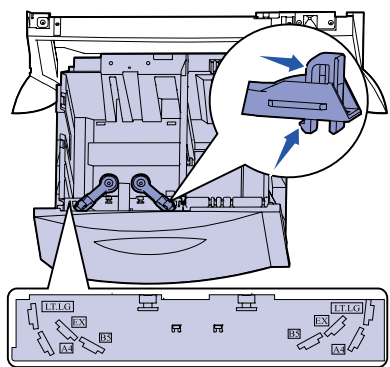


- 4 Faites glisser le support du fond vers l'avant du tiroir jusqu'à ce qu'il effleure le guide avant.

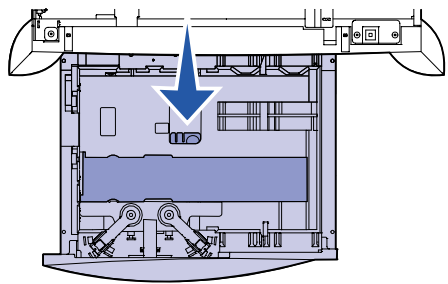

- 5 Déramez les feuilles.
- 6 Placez le papier contre le coin gauche du tiroir (au fond), face à imprimer vers le bas. Ne chargez pas de papier plié ou froissé.

Remarque : Ne dépassez pas la hauteur maximale de la pile au risque de provoquer des bourrages.

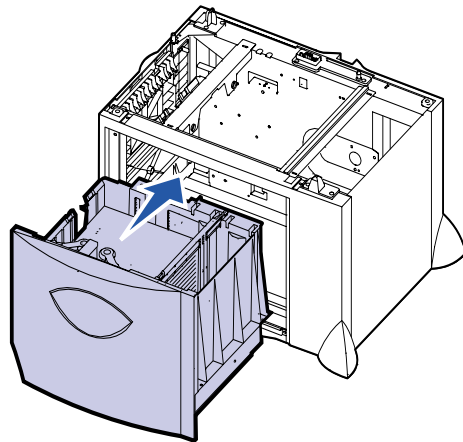


- 7 Refermez le tiroir.


Alimentation du chargeur multifonction

Vous pouvez alimenter le chargeur multifonction avec du papier ordinaire, des enveloppes, des transparents, des bostols et des étiquettes.

- 1 Depuis votre traitement de texte, votre feuille de calcul, votre navigateur ou une autre application, sélectionnez **Fichier ► Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés** (ou **Options, Imprimante**, ou **Mise en page**, selon l'application) pour consulter les paramètres du pilote d'imprimante.
- 3 Sélectionnez **Chargeur MF** dans la zone de liste Alimentation papier.
- 4 Sélectionnez le type de support (enveloppes, transparents, papier glacé) dans la zone de liste Type de support.
- 5 Cliquez sur **OK**, puis envoyez votre tâche d'impression normalement.
- 6 Sur l'écran de l'imprimante, le message **Charg. manuel** vous invite à charger le support.
- 7 Ouvrez le chargeur multifonction.

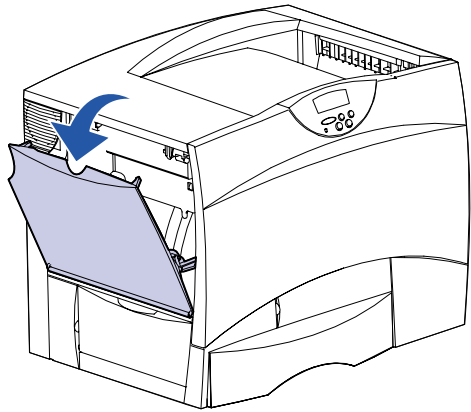

- 8 Allez au fond du chargeur. Pincez le levier du guide-papier et faites glisser le guide complètement vers l'avant de l'imprimante.

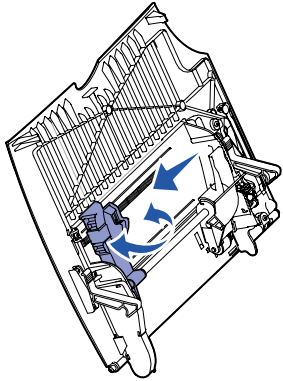


- 9 Insérez le papier (face à imprimer vers le haut) ou les enveloppes (rabat vers le bas) dans le chargeur. Poussez le support d'impression aussi loin que possible sans forcer.

Remarque : Orientez le papier en fonction du format et du type de support d'impression chargé et de la méthode d'impression utilisée. Ne surchargez pas la source d'alimentation.



10 Pincez le levier du guide-papier et faites glisser le guide jusqu'à ce qu'il effleure le bord de la pile.

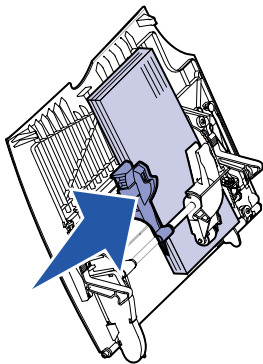


11 Appuyez sur **Reprise**.

Impression sur des supports spéciaux

Enveloppes

Vous pouvez imprimer jusqu'à 10 enveloppes avec le chargeur multifonction. Assurez-vous que vous chargez les enveloppes face à imprimer vers le haut (rabat vers le bas). Reportez-vous à la section [Alimentation du chargeur multifonction](#) pour obtenir des instructions détaillées.

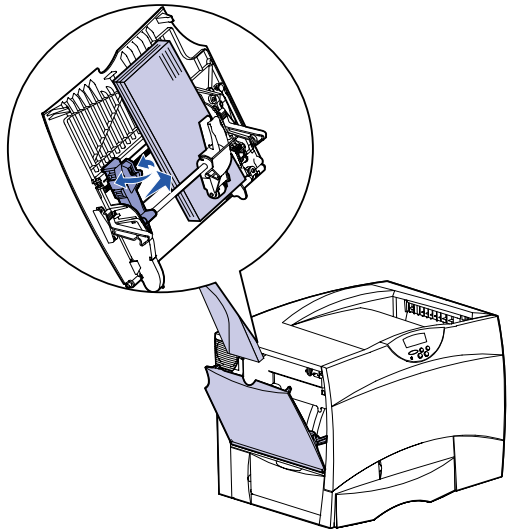

Transparents et papier glacé

Vous pouvez utiliser le chargeur multifonction, le tiroir 1 ou tout tiroir 500 feuilles pour les transparents et le papier glacé. Chargez les transparents ou le papier glacé exactement comme vous chargeriez du papier normal.

- 1 Depuis votre traitement de texte, votre feuille de calcul, votre navigateur ou une autre application, sélectionnez **Fichier ▶ Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés** (ou **Options, Imprimante**, ou **Mise en page**, selon l'application) pour consulter les paramètres du pilote d'imprimante.
- 3 Sélectionnez le tiroir contenant le support spécial dans la zone de liste Alimentation papier.
- 4 Sélectionnez le type de support (transparents, papier glacé, etc.) dans la zone de liste Type de support.
- 5 Cliquez sur **OK**, puis envoyez votre tâche d'impression normalement.

Annulation d'une tâche d'impression

Pour annuler une tâche après le début de l'impression :

- 1 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que le menu Travail s'affiche, puis sur **Sélectionner**.
- 2 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que Annulation travail s'affiche, puis sur **Sélectionner**.

Impression de la page des paramètres de menus

Imprimez une page des paramètres de menus afin de consulter les paramètres Taille papier et Type papier et de vérifier les options ainsi que la mémoire installée :

- 1 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que le menu Utilitaires s'affiche, puis sur **Sélectionner**.
- 2 Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que **Impression menus** s'affiche, puis sur **Sélectionner**. La page des paramètres de menus s'imprime.

Impression de tâches confidentielles

Si vous voulez imprimer un travail personnel ou confidentiel et que vous ne souhaitez pas qu'une autre personne puisse y avoir accès, il est possible de conserver ce travail en mémoire jusqu'à ce que vous soyez devant l'imprimante.

Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'avec les pilotes personnalisés de l'imprimante Lexmark C750. Vous trouverez ces pilotes sur le CD Pilotes fourni avec votre imprimante ou sur notre site Web à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

Pour imprimer une tâche confidentielle :

- 1 Dans votre traitement de texte, votre feuille de calcul, votre navigateur ou une autre application, sélectionnez **Fichier ▶ Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés** (ou **Options, Imprimante**, ou **Mise en page**, selon l'application) pour consulter les paramètres du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquez sur **Aide** et reportez-vous aux rubriques *Impression confidentielle* ou *Tâches suspendues*, puis suivez les instructions.

Remarque : Lorsque vous envoyez un fichier volumineux vers une imprimante réseau partagée, il reste dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à ce que vous l'imprimiez. Cette option peut cependant empêcher d'autres personnes d'imprimer. Récupérez vos travaux d'impression aussi rapidement que possible. Pour vérifier la quantité de mémoire de votre imprimante, reportez-vous à la section [Impression de la page des paramètres de menus](#).

- 4 Utilisez les touches du panneau de commandes pour récupérer vos travaux confidentiels :
 - a Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que Tâche confident. s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.
 - b Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que votre nom d'utilisateur s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.
 - c Entrez votre code personnel (PIN) à quatre chiffres à l'aide des touches numérotées du panneau de commandes. Lorsque vous entrez votre code PIN, des astérisques s'affichent à l'écran.

- d Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que Imprimer tâche s'affiche, puis sur **Sélectionner** (Impr. ttes tâches envoie tous les travaux ayant le même nom d'utilisateur et le même code PIN immédiatement vers l'imprimante.)
- e Appuyez sur **Menu** jusqu'à ce que la tâche que vous souhaitez imprimer s'affiche, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- f Appuyez sur **Reprise** pour imprimer la tâche.

Une fois la tâche imprimée, elle est effacée de la mémoire de l'imprimante et cette dernière retourne à l'état Prêt.

Messages courants de l'imprimante

Message	Interventions
2XX Bourrage papier Changez tiroir <x> L'imprimante requiert une taille ou un type de papier différent de celui chargé.	<ul style="list-style-type: none">• Retirez le support actuellement chargé dans le tiroir indiqué, puis chargez le papier requis.• Appuyez sur Sélectionner pour effacer le message et poursuivre l'impression sur le support chargé dans le tiroir.• Annulez le travail d'impression en cours.
Charg. manuel L'imprimante est prête pour l'insertion du papier dans le chargeur multifonction.	<ul style="list-style-type: none">• Alimentez le chargeur multifonction avec le papier spécifié sur la deuxième ligne de l'écran.• Appuyez sur Sélectionner ou Reprise pour ignorer l'invite de chargement manuel et imprimer sur un papier déjà installé dans l'une des sources d'alimentation.• Annulez le travail d'impression en cours.
Vérifier guide papier <source> Le guide du support d'impression n'est pas réglé correctement ou le papier n'est pas chargé de manière appropriée.	Placez le guide dans la position appropriée ou chargez le papier correctement.

Message	Interventions
Attente L'imprimante a reçu des données à imprimer mais attend une commande ou des données supplémentaires.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur Reprise pour imprimer le contenu de la mémoire tampon.• Annulez le travail d'impression en cours.
Imprimante non prête L'imprimante n'est pas prête à traiter des données.	Appuyez sur Reprise pour permettre à l'imprimante de recevoir à nouveau des travaux.
Impression annulée L'imprimante annule la tâche d'impression en cours.	<ul style="list-style-type: none">• Attendez que le message disparaisse.• Ce message signifie parfois que les données du pilote ne correspondent pas à celles attendues par l'imprimante. Si le problème est récurrent, essayez d'imprimer depuis un autre pilote d'imprimante Lexmark C750.
Pas d'impr. trouv Réessayer ? Le code PIN que vous avez saisi sur le panneau de commandes ne correspond pas à celui entré lorsque vous avez envoyé l'impression.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur Reprise pour saisir votre code PIN de nouveau.• Appuyez sur Reprise jusqu'à ce que l'imprimante revienne à l'état Prêt.
Dégager le chemin du papier Le papier est bloqué.	Reportez-vous à la carte de référence <i>Elimination des bourrages papier de l'imprimante Lexmark C750</i> pour obtenir des instructions afin de dégager le chemin du papier.

Message	Interventions
Maint. UTI/Uté fusion L'unité de transfert d'image et l'unité de fusion nécessitent une opération de maintenance.	Remplacez l'unité de transfert d'image et l'unité de fusion. Reportez-vous au <i>CD Publications de l'imprimante Lexmark C750</i> pour obtenir des informations sur la manière de commander et de remplacer ces composants.
80 Maint unit.fus L'unité de fusion doit être remplacée.	Remplacez l'unité de fusion. Reportez-vous au <i>CD Publications de l'imprimante Lexmark C750</i> pour obtenir des informations sur la manière de commander et de remplacer l'unité de fusion.
81 Maintenance UTI L'unité de transfert d'image doit être remplacée.	Remplacez l'unité de transfert d'image. Reportez-vous au <i>CD Publications de l'imprimante Lexmark C750</i> pour obtenir des informations sur la manière de commander et de remplacer l'unité de transfert d'image.
82 Comp. huil. prsq. épuis. ou 82 Comp huil épuisé Le compartiment d'huile de l'unité de fusion doit être remplacé.	Remplacez le compartiment d'huile. Reportez-vous au <i>CD Publications de l'imprimante Lexmark C750</i> pour obtenir des informations sur la manière de commander et de remplacer le compartiment d'huile.

Pour de plus amples informations

- Reportez-vous au *Guide d'installation de l'imprimante Lexmark C750* ou au *CD Publications* pour obtenir des informations utiles sur l'utilisation et la maintenance de votre imprimante.
- Contactez votre administrateur ou le bureau d'assistance si vous avez des questions sur l'impression réseau.