

Lexmark C750


Guida rapida

Caricamento di un vassoio da 500 fogli


Per caricare il vassoio standard (vassoio 1) e tutti i vassoi da 500 fogli, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1 Rimuovere il vassoio.
- 2 Premere la leva della guida anteriore e spostarla verso la parte anteriore del vassoio.
- 3 Premere la leva della guida laterale e spostarla nella posizione adeguata alle dimensioni della carta caricata.

Le icone sul retro del vassoio indicano le dimensioni della carta.

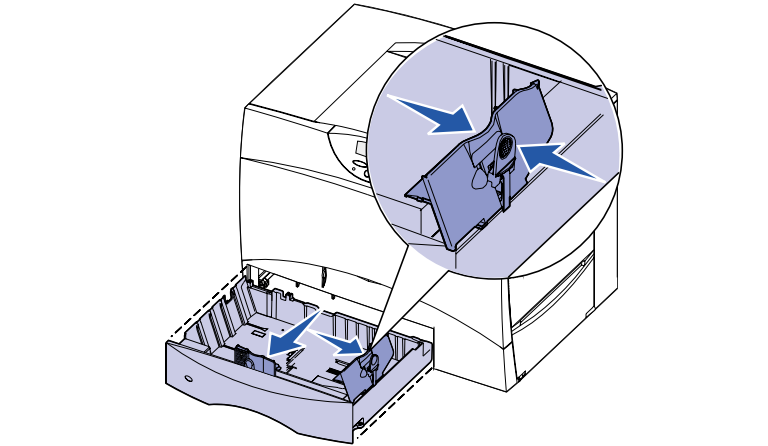


- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

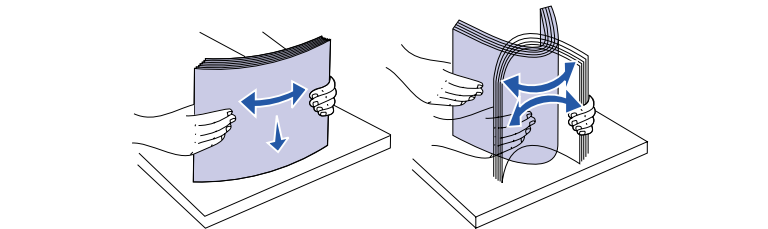


- 5 Far aderire la carta all'angolo posteriore sinistro del vassoio, con il lato di stampa rivolto verso il basso. Non piegare o arricciare i fogli.

Nota: Non superare il limite massimo di caricamento indicato. Un caricamento eccessivo del vassoio potrebbe provocare un inceppamento della carta.

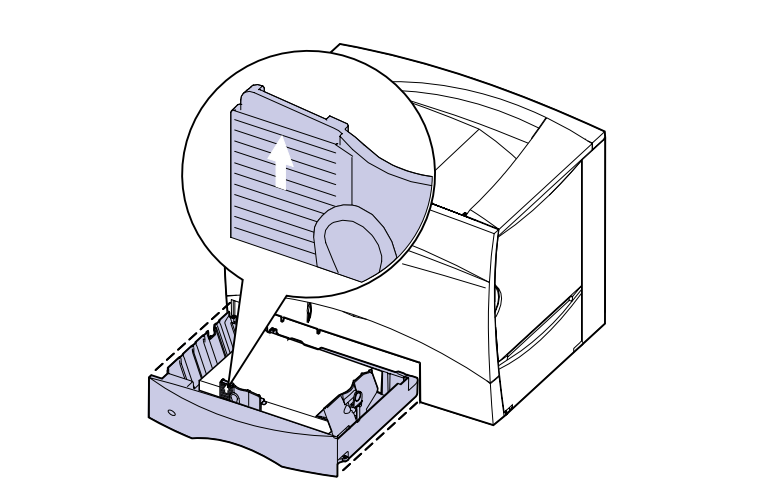

- 6 Premere la leva della guida anteriore e spostarla fino a toccare la risma.

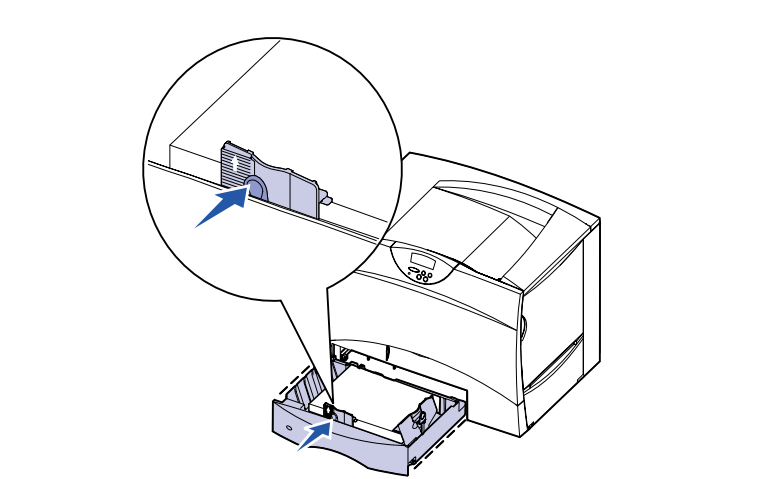


- 7 Reinstallare il vassoio.


Caricamento di un vassoio da 2000 fogli

Per caricare un vassoio da 2000 fogli, seguire le istruzioni riportate di seguito. *Non caricare supporti diversi dalla carta.*


- 1 Aprire il vassoio.
- 2 Premere la leva della guida laterale, sollevare la guida e posizionarla nell'alloggiamento adeguato alle dimensioni della carta caricata.

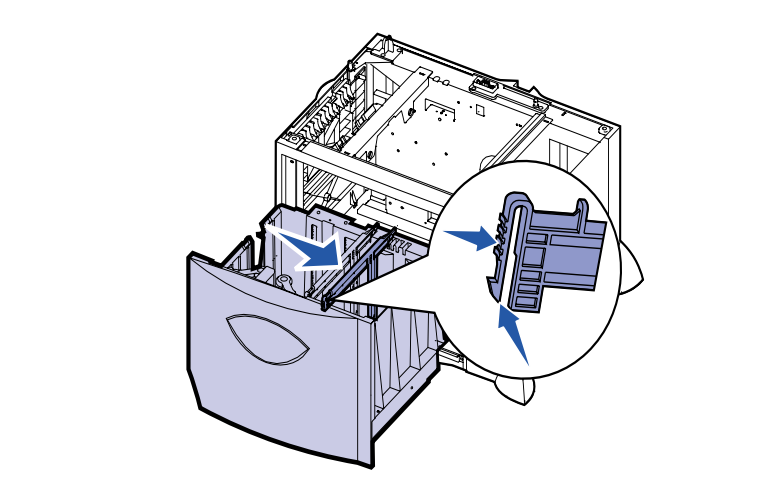

- 3 Premere le due leve della guida anteriore e spostarle nella posizione adeguata alle dimensioni della carta caricata.

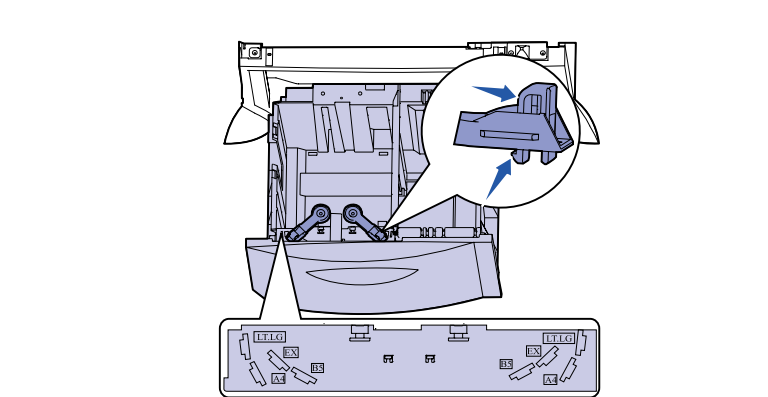


- 4 Far scorrere il supporto inferiore verso la parte anteriore del vassoio, fino a toccare la guida anteriore.

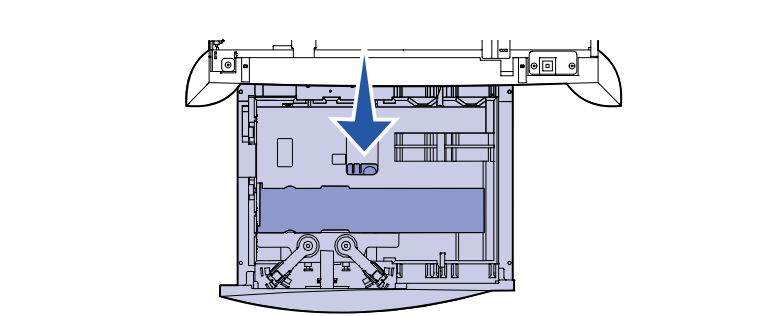

- 5 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli.
- 6 Far aderire la carta all'angolo posteriore sinistro del vassoio, con il lato di stampa rivolto verso il basso. Non caricare fogli piegati o arricciati.

Nota: Non superare il limite massimo di caricamento indicato. Un caricamento eccessivo del vassoio potrebbe provocare un inceppamento della carta.

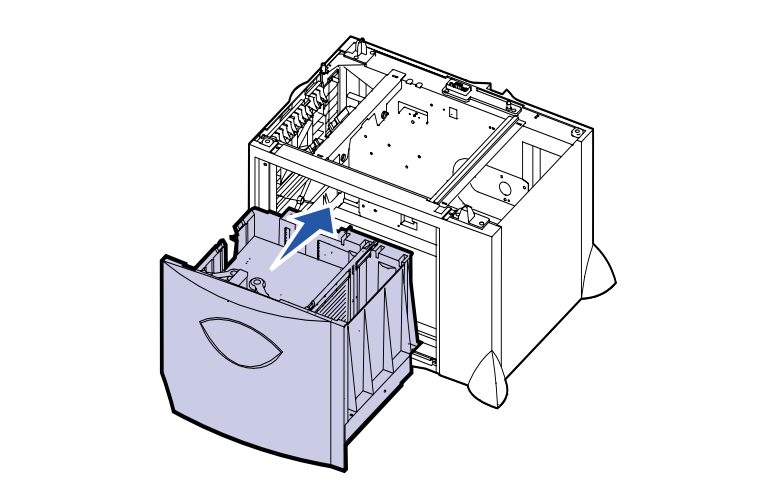


- 7 Chiudere il vassoio.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

Nell'alimentatore multiuso è possibile caricare carta normale, buste, lucidi, cartoncini ed etichette.

- 1 Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo di applicazione, selezionare **File ► Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni, Stampante o Impostazione** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Nella casella di riepilogo Origine carta, selezionare **l'alimentatore multiuso**.
- 4 Nella casella di riepilogo relativa ai supporti, selezionare il tipo di supporto (buste, lucidi, carta lucida).
- 5 Fare clic su **OK** e inviare il processo in stampa secondo la procedura usuale.
- 6 Sulla stampante viene visualizzato il messaggio **Carica manuale**.
- 7 Aprire l'alimentatore multiuso.

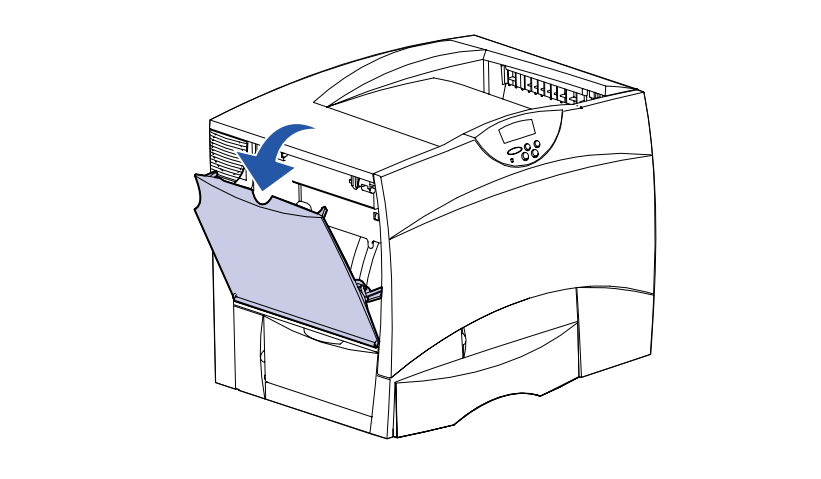


- 8 Nella parte inferiore dell'alimentatore, tirare la leva della guida carta e spostare la guida completamente in avanti.

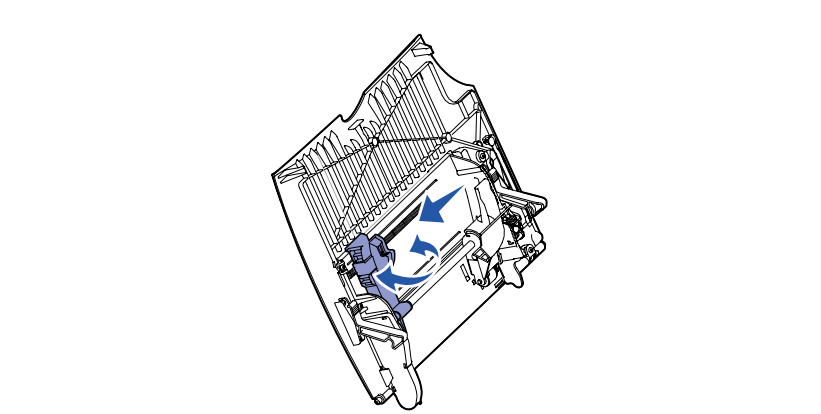

- 9 Inserire la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto o le buste con le alette rivolte verso il basso nell'alimentatore. Premere il supporto fino in fondo senza forzarlo.

Nota: Orientare correttamente il supporto in base al formato, al tipo caricato e al metodo di stampa che si desidera utilizzare. Non caricare eccessivamente l'alimentatore.

10 Premere la leva della guida anteriore e spostarla finché non tocca il lato della risma.

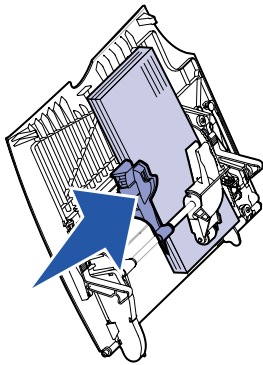


11 Premere **OK**.

Stampa su supporti speciali

Buste

Utilizzando l'alimentatore multiuso è possibile stampare fino a 10 buste. Accertarsi di caricare le buste con il lato di stampa rivolto verso l'alto (con le alette verso il basso). Per maggiori informazioni, vedere [Caricamento dell'alimentatore multiuso](#).

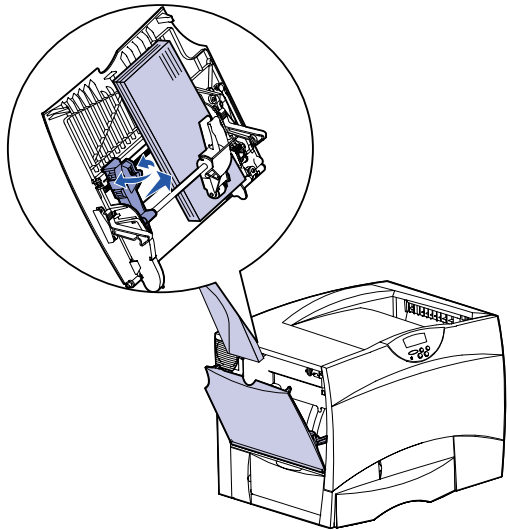

Lucidi e carta lucida

Per i lucidi e la carta lucida è possibile utilizzare l'alimentatore multiuso, il vassoio 1 o uno dei vassoi da 500 fogli. Caricare i lucidi o la carta lucida come la carta normale.

- 1 Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo di applicazione, selezionare **File ► Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni, Stampante o Impostazione** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Nella casella di riepilogo Origine carta selezionare il vassoio contenente il supporto speciale.
- 4 Nella casella di riepilogo relativa ai supporti, selezionare il tipo di supporto (lucidi, carta lucida e così via).
- 5 Fare clic su **OK** e inviare il processo in stampa secondo la procedura usuale.

Annullamento di un processo di stampa

Per annullare un processo dopo che è stata avviata la stampa:

- 1 Premere **Menu** fino a visualizzare il menu Processo, quindi premere **Seleziona**.
- 2 Premere **Menu** fino a visualizzare Annulla processo, quindi premere **Seleziona**.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Per verificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta e controllare le opzioni installate e la memoria, stampare una pagina delle impostazioni dei menu.

- 1 Premere **Menu** fino a visualizzare il menu Utilità, quindi premere **Seleziona**.
- 2 Premere **Menu** fino a visualizzare Stampa menu, quindi premere **Seleziona**. La pagina delle impostazioni dei menu viene stampata.

Stampa di processi riservati

Se si desidera stampare un processo personale o riservato, che non si desidera rendere accessibile ad altri utenti, la stampante può memorizzare il processo finché non si decide di stamparlo.

Nota: Questa operazione è possibile solo con i driver per stampante personalizzati della Lexmark C750. Tali driver sono disponibili sul CD Driver fornito con la stampante e presso il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.

Per stampare un processo riservato:

- 1 Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo di applicazione, selezionare **File ► Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni, Stampante o Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Fare clic sulla **Guida** e consultare l'argomento relativo alla *stampa di un processo riservato* o alla funzione *Stampa e mantieni*. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Nota: Se si invia un file di grandi dimensioni a una stampante di rete condivisa, il file resta in memoria finché non viene stampato. Questo può impedire ad altri utenti di stampare. Recuperare il processo di stampa appena possibile. Per verificare la quantità di memoria della stampante, vedere [Stampa della pagina delle impostazioni dei menu](#).

- 4 Per recuperare il processo di stampa riservato, utilizzare il pannello operatore della stampante:
 - a Premere **Menu** fino a visualizzare Processo riserv., quindi premere **Seleziona**.
 - b Premere **Menu** fino a visualizzare il nome dell'utente, quindi premere **Seleziona**.
 - c Inserire il numero di identificazione personale a quattro cifre (PIN) utilizzando i pulsanti con i numeri del pannello operatore. Man mano che si digita il PIN, sul display vengono visualizzati degli asterischi al posto dei numeri.
 - d Premere **Menu** fino a visualizzare Stampa processo, quindi premere **Seleziona**. Se si sceglie Stampa tutto, vengono inviati alla stampante tutti i processi identificati dal nome e dal PIN dell'utente.
 - e Premere **Menu** fino a visualizzare il processo che si desidera stampare, quindi premere **Seleziona**.
 - f Premere **OK** per inviare il processo in stampa.

Al termine della stampa, il processo viene eliminato dalla memoria e la stampante torna allo stato Pronta.

Messaggi della stampante

Messaggio	Operazioni
2XX Incep. carta Cambia vassoio <x> È necessario caricare un supporto di tipo o dimensioni diverse.	<ul style="list-style-type: none">• Rimuovere il supporto in uso dal vassoio specificato e caricare quello richiesto.• Premere Seleziona per annullare il messaggio e riprendere la stampa con il supporto attualmente caricato nel vassoio.• Annullare il processo corrente.
Carica manuale La stampante è pronta per l'inserimento del supporto di stampa nell'alimentatore multiuso.	<ul style="list-style-type: none">• Caricare il supporto di stampa specificato sulla seconda riga del display nell'alimentatore multiuso.• Premere Seleziona od OK per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare con il supporto già inserito in uno dei vassoi carta.• Annullare il processo corrente.
Verifica guida carta <origine>. La guida nell'origine carta è posizionata in modo errato o il supporto non è caricato in modo corretto.	Spostare la guida nella posizione corretta o caricare il supporto di stampa nel modo appropriato.
In attesa La stampante ha ricevuto i dati da stampare ma è in attesa di un comando o di dati aggiuntivi.	<ul style="list-style-type: none">• Premere OK per stampare il contenuto del buffer.• Annullare il processo corrente.
Non pronta La stampante non è pronta per elaborare dati.	Premere OK per riportare la stampante nello stato di ricezione dei processi.

Messaggio	Operazioni
Svuotamento buffer in corso È in corso l'eliminazione del processo di stampa corrente.	<ul style="list-style-type: none">• Attendere che il messaggio venga annullato.• Alcune volte questo messaggio indica che i dati del driver non corrispondono ai dati attesi dalla stampante. Se la situazione si verifica nuovamente, provare a stampare con un altro driver per stampante Lexmark C750.
Nessun processo trovato/ Riprova? Il PIN immesso sul pannello operatore non corrisponde al PIN specificato al momento dell'invio del processo di stampa.	<ul style="list-style-type: none">• Premere OK per immettere un altro PIN.• Premere Ritorna per riportare la stampante allo stato Pronta.
Lib. perc. carta La carta è inceppata.	Per informazioni su come rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta, consultare la scheda di riferimento <i>Rimozione degli inceppamenti della Lexmark C750</i> .
Manut. UTI/fus. L'unità di trasferimento dell'immagine e l'unità di fusione necessitano manutenzione.	Sostituire l'unità di trasferimento dell'immagine e l'unità di fusione. Per informazioni sulla richiesta e la sostituzione di questi componenti di manutenzione, consultare il <i>CD Pubblicazioni della Lexmark C750CD</i> .
80 Manut. u. fus. È necessario sostituire l'unità di fusione.	Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sulla richiesta e la sostituzione dell'unità di fusione, consultare il <i>CD Pubblicazioni della Lexmark C750</i> .
81 Manutenz. UTI È necessario sostituire l'unità di trasferimento dell'immagine.	Sostituire l'unità di trasferimento dell'immagine. Per informazioni sulla richiesta e la sostituzione dell'unità di trasferimento dell'immagine, consultare il <i>CD Pubblicazioni della Lexmark C750</i> .

Messaggio	Operazioni
82 Oliatore in esaurimento o 82 Oliatore esaurito È necessario sostituire l'oliatore dell'unità di fusione.	Sostituire l'oliatore. Per informazioni sulla richiesta e la sostituzione dell'oliatore, consultare il <i>CD Pubblicazioni della Lexmark C750</i> .

Ulteriori informazioni

- Per informazioni sull'uso e la manutenzione della stampante, consultare la *Guida all'installazione della Lexmark C750* o il *CD Pubblicazioni della Lexmark C750*.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa in rete, contattare l'amministratore o il personale di assistenza tecnica.