




# Lexmark C750

---

## Installationsguide

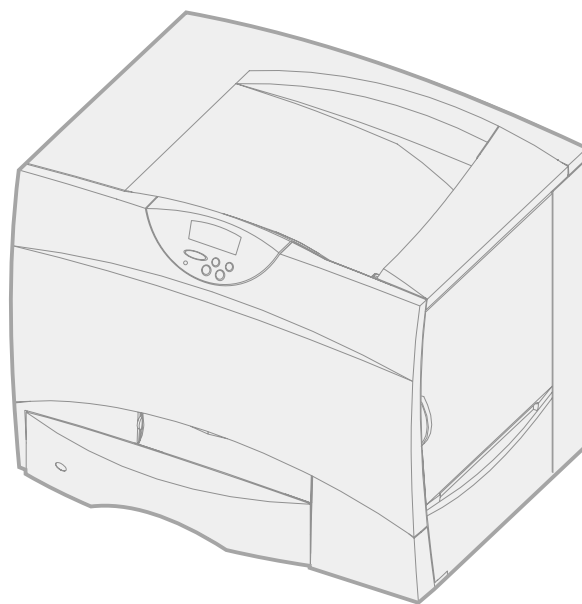

augusti 2001



**Svenska**

## Utgåva: augusti 2001

**Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot lokal lagstiftning:** LEXMARK INTERNATIONAL INC.

TILLHANDAHÅLLER DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DEN UNDERFÖRSTÅDDA SÄLJBARHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa länder tillåter inte friskrivning av uttryckliga eller underförstådda garantier i vissa transaktioner, därför gäller detta meddelande inte alla.

Utgåvan kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Informationen häri ändras regelbundet och ingår sedan i senare utgåvor. Förbättringar eller ändringar av produkten eller de beskrivna programmen kan göras när som helst.

Kommentarer om den här publikationen kan skickas till Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien och Irland skickas de till Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan använda eller skicka ut den information du tillhandahåller på ett passande sätt, utan att förbinda sig gentemot dig. Du kan inköpa extra kopior av utgåvor som hör ihop med den här produkten genom att ringa +1-800-553-9727. I Storbritannien och Irland ringar du +0628-481500. Kontakta inköpsstället om du bor i andra länder.

Hänvisningar i den här utgåvan som gäller produkter, program eller tjänster innebär inte att tillverkaren ämnar tillhandahålla dessa i alla länder där företaget finns. En hänvisning till en produkt, ett program eller en tjänst är inte ämnad att fastslå eller mena att endast den produkten, det programmet eller den tjänsten kan användas. Jämbördiga produkter, program eller tjänster som inte gör intrång på eventuellt befintlig intellektuell äganderätt kan också användas. Utvärdering och bekräftelse av användning tillsammans med andra produkter, program eller tjänster, förutom de som utformats av tillverkaren, är användarens ansvar.

Lexmark, Lexmarks logotyp, MarkNet och MarkVision är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. ImageQuick är ett varumärke som tillhör Lexmark International, Inc.

PostScript® är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 är en uppsättning skrivarkommandon (språk), teckensnitt och funktioner som finns i programvaruprodukter från Adobe Systems. Den här skrivaren är avsedd att vara kompatibel med skrivarspråket PostScript 3. Det innebär att skrivaren känner igen PostScript 3-kommandon som används i olika program och att skrivaren emulerar de funktioner som motsvarar kommandona.

Sun, Sun Microsystems, Sun Ray, Solaris och Solaris logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder, och används med licens.

Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.  
Alla rättigheter förbehålles.

### BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER I FÖRENTA STATERNA

Denna programvara och dokumentation har BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER. Användning, kopiering eller spridning av USA:s regering är föremål för begränsningar i enlighet med underparagrafen (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software (Data- och programvarurättigheter) i DFARS 252.227-7013 och FAR-bestämmelserna: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

## FCC-information

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning får ske på följande två villkor:

(1) enheten får inte generera skadliga störningar och (2) enheten måste klara störningar utifrån, inklusive sådana som kan ha oönskad effekt på dess funktion.

Om du har frågor om denna information bör du vända dig till:

Director of Lab Operations  
Lexmark International, Inc.  
740 WEST NEW CIRCLE ROAD  
Lexington, KY 40550  
(859) 232-3000

Detaljerad information finns på CD-skivan *Lexmark C750 Dokumentation*.

## Säkerhetsinformation

- Har produkten INTE den här symbolen , MÅSTE den anslutas till ett jordat uttag.
- Nätkabeln måste anslutas till ett lättåtkomligt vägguttag nära produkten.
- Service och reparationer, förutom dem som beskrivs i handböckerna, bör utföras av utbildade servicetekniker.
- Produkten är utformad, testad och godkänd för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder med användning av specifika Lexmark-delar. Vissa delars säkerhetsfunktioner kanske inte alltid är självklara. Lexmark är inte ansvarig för användning av andra ersättningsdelar.
- Produkten använder laser.  
**VAR FÖRSIKTIG: Användning av kontroller eller justeringar, eller utförande av andra procedurer än dem som angivits häri, kan resultera i farlig strålning.**
- Produkten använder en utskriftsprocess som hettar upp utskriftsmaterial och hettan kan få material att avge ångor. Du måste känna till avsnittet i handböckerna som har anvisningar om hur du väljer utskriftsmaterial för att undvika risken för skadliga ångor.

## Skrivsätt

Det kan vara bra att känna till hur vi presenterar anmärkningar och varningsmeddelanden i boken. De visas i vänsterspalten så att de ska vara väl synliga.

---

**VAR FÖRSIKTIG!** identifierar något som kan skada dig.

---

**Obs!** visar hjälpinformation som kan vara användbar.

---

**Varning!** identifierar något som kan skada skrivarens maskin- eller programvara.

# Innehåll

---

<b>Introduktion</b>	<b>vii</b>
Om skrivaren	vii
Andra informationskällor	viii
<b>Steg 1: Packa upp skrivaren</b>	<b>1</b>
<b>Steg 2: Ställa in skrivaren och tillvalen för pappershantering</b>	<b>3</b>
Installera en 2000-arks matare	4
Installera ett 500-arks matare	5
Installera en duplexenhet	7
Ställa upp skrivaren	8
Installera ett extra utmatningsfack	10
Installera en 5-facks utmatningsenhet	12
<b>Steg 3: Installera skrivarens förbrukningsenheter</b>	<b>15</b>
Installera tonerkassetter	15
Fästa en mall för språkanpassning på manöverpanelen	21
<b>Steg 4: Installera minnes- och tillvalskort</b>	<b>23</b>
Ta bort systemkortets täckplatta	23
Installera minneskort	25
Installera kort med fastprogramvara	26
Installera en hårddisk	27
Installera ett tillvalskort	29
Sätta tillbaka systemkortets täckplatta	31

<b>Steg 5: Ladda papper</b>	<b>33</b>
Ladda ett 500-arks magasin	34
Ladda en 2000-arks arkmatare	36
Ladda universalarkmataren	39
<b>Steg 6: Ansluta kablar</b>	<b>41</b>
Skriva ut i nätverk	41
Skriva ut lokalt	42
<b>Steg 7: Kontrollera skrivarinstallationen</b>	<b>43</b>
Slå på skrivaren	43
Skriva ut en sida med nätverksinställningar	44
Skriva ut en sida med menyinställningar	45
<b>Steg 8: Konfigurera för TCP/IP</b>	<b>47</b>
Ställa in skrivarens IP-adress	47
Kontrollera IP-inställningarna	48
Konfigurera för hämtutskrift	48
<b>Steg 9: Installera skrivardrivrutiner</b>	<b>49</b>
Skriva ut i nätverk	49
Skriva ut lokalt	52
<b>Steg 10: Sprida information till användare</b>	<b>55</b>
Upptäcka skrivaranvändare	55
Hitta information som kan vara till hjälp	55
Sprida information	56
Förvara snabbpreferenskort	56

# Introduktion

## Om skrivaren

**5-facks utmatningsenhet**  
(se sidan 12)

eller


**Extra utmatningsfack**  
(se sidan 10)

**Skrivare**  
(se sidan 8)

**Duplexenhet**  
(se sidan 7)

**500-arks arkmatare**  
(se sidan 5)

**2000-arks arkmatare**  
(se sidan 4)

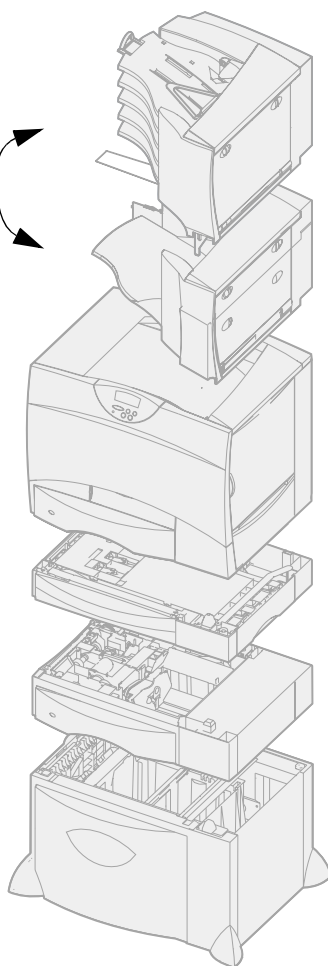

Det finns fyra modeller av skrivaren:

- **Lexmark C750** med en upplösning på 1200 dpi (dots-per-inch, punkter per tum), 64 MB standardminne, ett magasin för 500 ark samt USB- och parallellkontakter
- **Lexmark C750n**, en nätverksmodell som har en Ethernet 10BaseT/100BaseTx-skrivarserver installerad samt har USB- och Ethernet-kontakter
- **Lexmark C750in**, en nätverks- och Internet-modell med fastprogramkortet ImageQuick installerat
- **Lexmark C750dn**, en nätverksmodell med funktioner för dubbelsidig utskrift, 128 MB standardminne och ett extramagasin för 500 ark

Har du köpt en skrivare med flera funktioner som skannar, kopierar och faxar, sök efter information om hur du ställer in andra komponenter än skrivaren i den dokumentation som levererades med den aktuella enheten.

Skrivaren har flera konfigurationsalternativ. Sätt i CD-skivan *Lexmark C750 Dokumentation* och klicka på Skrivaröversikt så får du information om konfigureringsalternativ.

## **Andra informationskällor**

När du har avslutat installationen och upptäcker att du behöver mer information kan du läsa de andra skrivardokumententen.

### ***CD-skivan Lexmark C750 Dokumentation***

På *CD-skivan Lexmark C750 Dokumentation* får du information om att ladda papper, avlägsna felmeddelanden, beställa och byta ut förbrukningsenheter, installera servicekit och felsökning. På skivan finns även allmän information för administratörer.

Informationen på CD-skivan *Lexmark C750 Dokumentation* finns även på Lexmarks webbplats [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

### ***Snabbreferens och kvaddåtgärdskort***

Med *Snabbreferens* och *Kvaddåtgärdskort* får du snabbt information om hur du laddar utskriftsmaterial, skriver ut konfidentiella jobb, tolkar vanliga skrivarmeddelanden och åtgärdar papperskvaddar.

### ***CD-skivan med drivrutiner***

CD-skivan med drivrutiner innehåller alla skrivardrivrutiner som behövs för att göra skrivaren klar för utskrift.

Beroende på vilken version av CD-skivan som medföljde skrivaren, kan den också innehålla MarkVision™ Professional, andra skrivarprogram, telefonnummer till kundtjänst i hela världen, skärmteckensnitt och ytterligare dokumentation.


### ***Lexmarks webbplats***

Vår webbplats på Internet [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) innehåller uppdaterade skrivardrivrutiner och skrivarprogram, samt annan skrivardokumentation.



# Steg 1: Packa upp skrivaren


**VAR FÖRSIKTIG!** Skrivaren väger 47,7 kg och det krävs åtminstone två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.

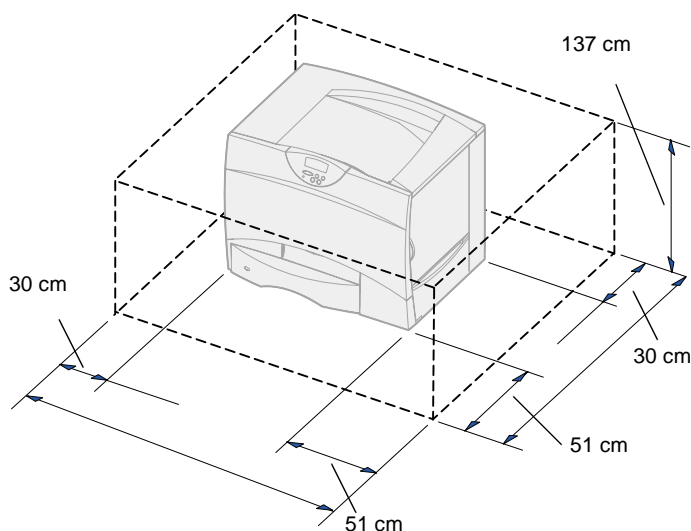

**1** Välj en plats där du vill ställa upp skrivaren Lexmark™ C750:

- Lämna tillräckligt med utrymme för skrivarens pappersmagasin, luckor och tillval samt för god ventilation.
- Ställ upp skrivaren i lämplig miljö:
  - På en fast, plan yta
  - Ej nära direkt luftflöde från luftkonditionering, värmeelement eller ventilationsapparater
  - Ej i solljus eller där temperatur eller luftfuktighet växlar extremt
  - På en plats som är ren, torr och dammfri

**Obs!** Låt skrivaren vara kvar i lådan tills du installerar den. Be då någon hjälpa dig och lyft den i handtagen (se "Ställa upp skrivaren" på sidan 8).

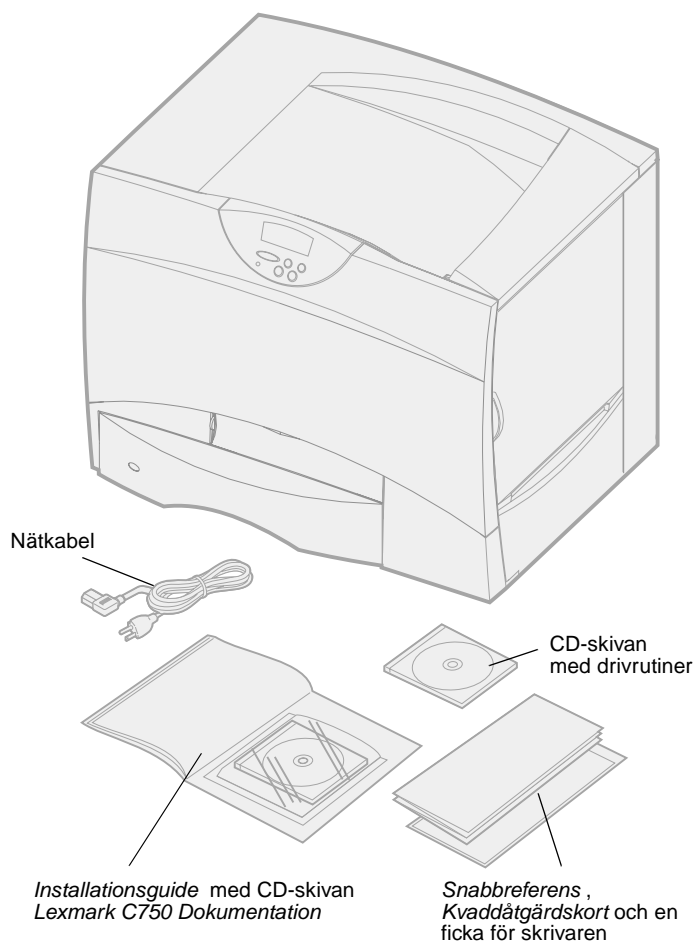

**2** Ta upp alla artiklar *utom skrivaren* ur lådan.

Kontrollera att du har följande artiklar:

- Skrivare med ett magasin för 500 ark
- Nätkabel
- Fyra tonerkassetter (förinstallerade)
- *Installationsguide* med CD-skivan *Lexmark C750 Dokumentation*
- *Snabbreferens*, *Kvaddåtgärds kort* och en ficka för skrivaren
- CD-skivan med drivrutiner

Om några av dessa artiklar saknas eller är skadade, söker du rätt på telefonnumret till Lexmarks kundtjänst i ditt land på CD-skivan Dokumentation.

Spara kartongen och förpackningsmaterialet ifall du behöver förpacka skrivaren igen.

# Steg 2: Ställa in skrivaren och tillvalen för pappershantering

**Obs!** Utför inställningarna i samma ordning som i tabellen.


I följande tabell visas var du hittar anvisningar för att ställa in skrivaren och eventuella tillval för pappershantering.

Ämne	Gå till sidan...
Installera en 2000-arks matare	4
Installera ett 500-arks matare	5
Installera en duplexenhet	7
Ställa upp skrivaren	8
Installera ett extra utmatningsfack	10
Installera en 5-facks utmatningsenhet	12


## Installera en 2000-arks matare

Skrivaren kan använda tillvalet 2000-arks arkmatare.

**Varning!** Har du en duplexenhet som tillval, måste du installera ett 500-arks matare mellan duplexenheten och arkmataren för 2000 ark.

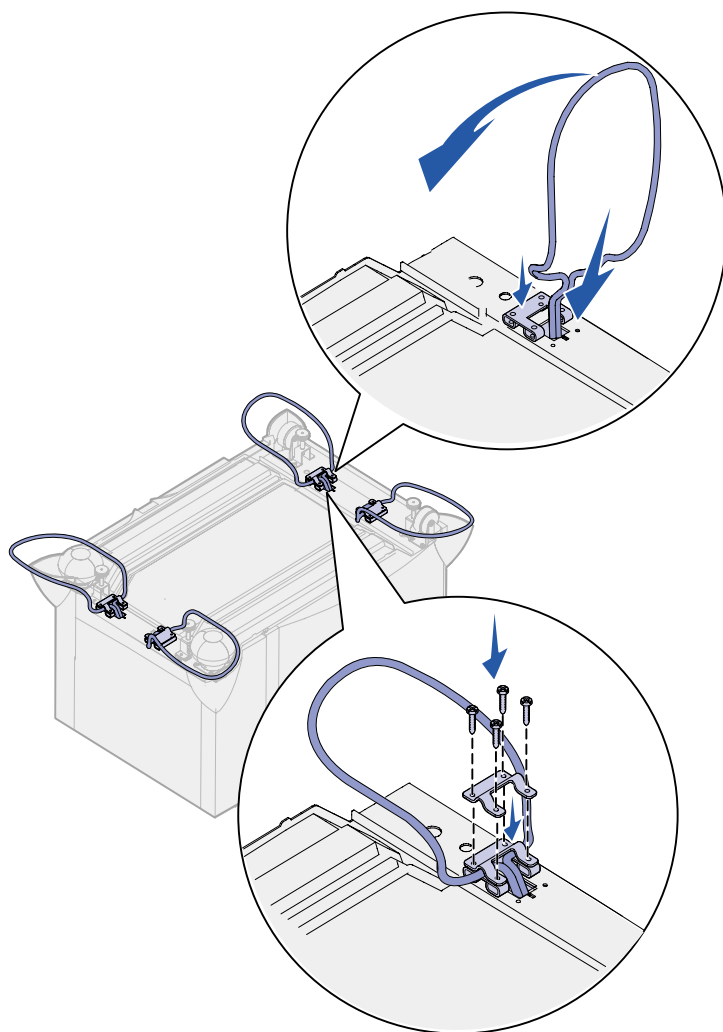

- 1** Packa upp arkmataren för 2000 ark och ta bort allt förpackningsmaterial.
- 2** Placera arkmataren där du tänker placera skrivaren.
- 3** Installerar du ett 500-arks matare ovanpå arkmatern för 2000 ark bör du fästa stöd i hörnen.
  - a** Vänd arkmataren uppochner.
  - b** Placera den nedre brickan över hålen på arkmataren.
  - c** Skjut in hörnstödet i öppningen vid brickan och fäll ner det.
  - d** Placera den övre brickan över stället och rikta in dess hål med hålen på den nedre brickan.
  - e** Skruva fast brickan med fyra skruvar.
  - f** Upprepa steg b–e i de andra hörnen.
  - g** Vänd arkmataren så att den står rätt.

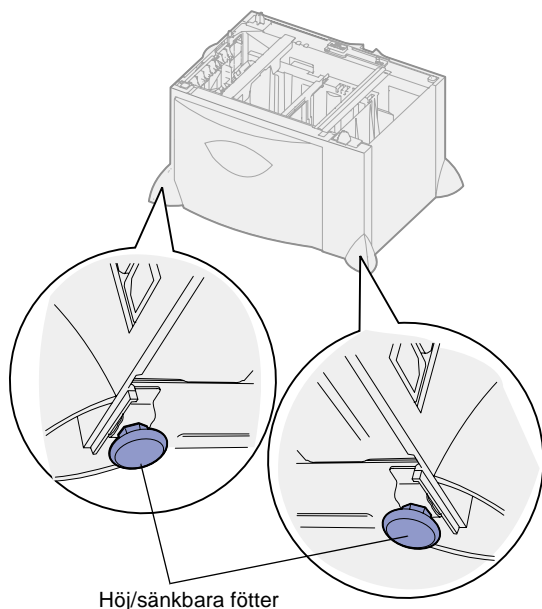

**Obs!** Du kommer att få installera nätkabeln för arkmataren för 2000 arks senare.


## Installera ett 500-arks matare

**Varning!** Har du tillvalet duplexenhet och en 2000 arks arkmatare, måste du installera ett 500-arks matare mellan duplexenheten och arkmataren för 2000-ark.

- 4 Justera de fyra höj/sänkbara fötterna på arkmatarens undersida.
- 5 Fortsätt med "Installera ett 500-arks matare" på sidan 5 eller "Ställa upp skrivaren" på sidan 8.

Skrivaren kan använda upp till tre ytterligare arkmatare med magasin för 500 ark. Men du installerar en 2000-arks arkmatare kan du endast lägga till ett ytterligare 500-arks magasin.

- 1 Packa upp arkmataren för 500 ark och ta bort allt förpackningsmaterial.

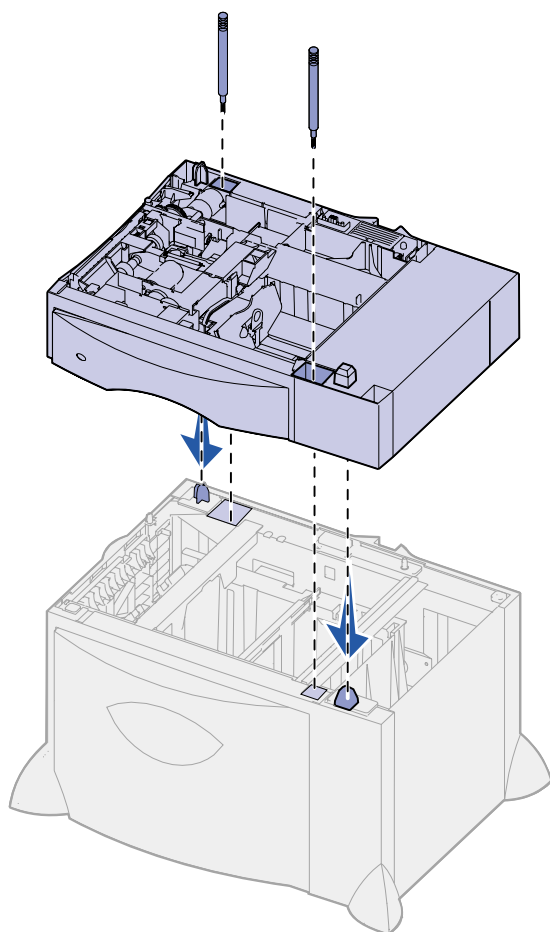

**2** Placera arkmataren där du tänker placera skrivaren eller installera den på en arkmatare.

**a** Rikta in hålen på arkmataren för 500 ark mot tapparna på den nedre arkmataren.

**b** Sänk ner 500-arkmataren på plats. Se till att det sitter stadigt på arkmataren.

**3** Installerar du ett 500-arks mataren ovanpå en 2000-arks arkmatare bör du fästa dem med stabiliseringsskruvar.

**a** Sätt i skruvarna i hålen bredvid tapparna på 500-arksmataren.

**b** Dra åt skruvarna för hand.


Även när de har satts in helt ska det vara lite mellanrum mellan magasinet och magasinet.

**4** Installera ett annat 500-arks matare, eller fortsätt med "Installera en duplexenhet" på sidan 7 eller "Ställa upp skrivaren" på sidan 8.

## Installera en duplexenhet

Skrivaren kan använda tillvalet duplexenhet som gör det möjligt att skriva ut på båda sidor av papperet.

**Varning!** Har du en 2000-arks arkmatare måste du installera ett 500-arks matare mellan duplexenheten och arkmataren för 2000 ark.

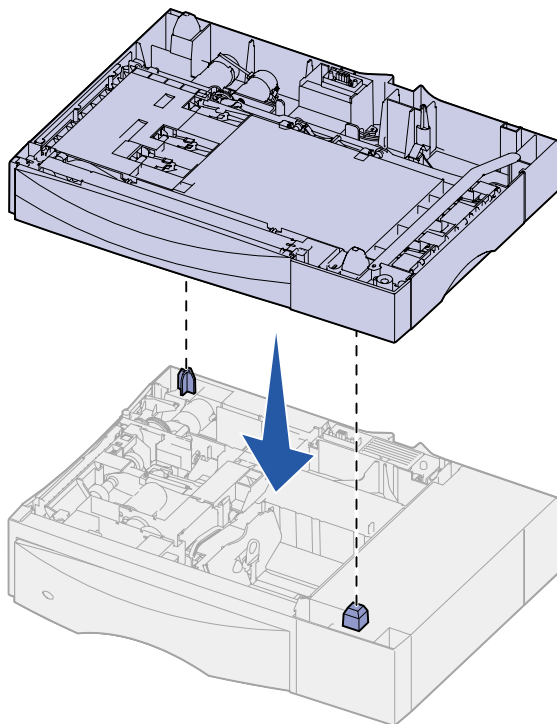

- 1** Packa upp duplexenheten och ta bort allt förpackningsmaterial.
- 2** Placera duplexenheten där du tänker placera skrivaren eller installera den på ett 500-arks magasin:
  - a** Rikta in tapparna på arkmataren med hålen i duplexenheten.
  - b** Sänk ner duplexenheten på plats. Se till att det sitter stadigt på magasinet.
- 3** Fortsätt med "Ställa upp skrivaren" på sidan 8.



## Ställa upp skrivaren

När du har valt plats för och installerat eventuella arkmatare eller en duplexenhet kan du ställa upp skrivaren.


**VAR FÖRSIKTIG!** Skrivaren väger 47,7 kg och det krävs åtminstone två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.

- 1 Be någon hjälpa dig att lyfta ut skrivaren ur lådan.

Använd handtagen på skrivarens fram- och baksida.

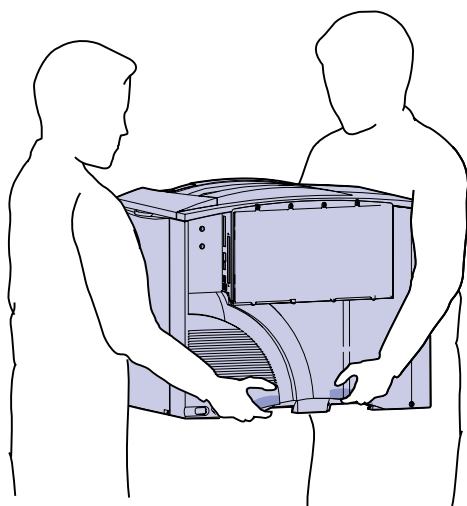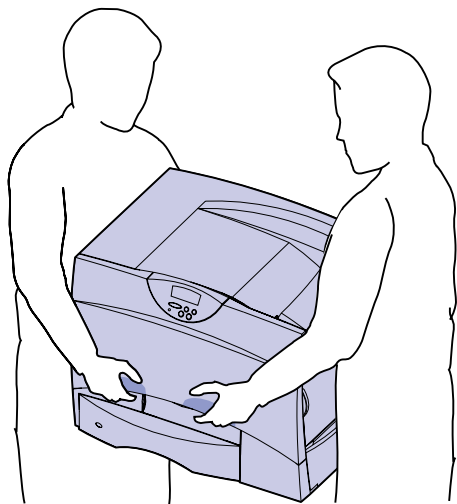



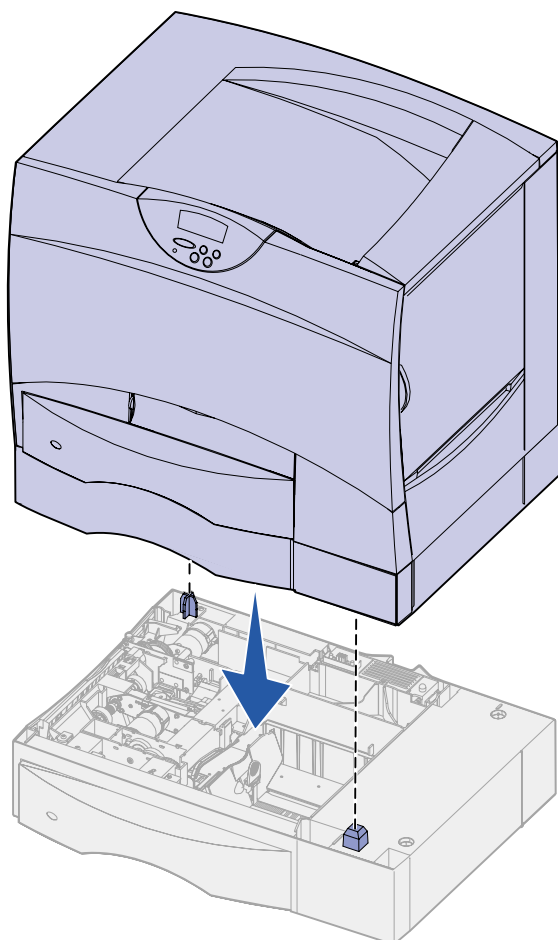

- 2** Be någon hjälpa dig att placera skrivaren på den plats som du valt.

Installerar du skrivaren på en tillvalsarkmatare eller på en duplexenhet, rikta in tapparna på tillvalet mot skrivarens hål. Se till att skrivaren står stadigt och säkert på tillvalet.

- 3** Ta bort all tejp och förpackningsmaterial från skrivarens utsida.


## Installera ett extra utmatningsfack

Skrivaren kan använda tillvalet extra utmatningsfack för upp till 650 pappersark.


**Obs!** När du har packat upp det extra utmatningsfacket, installera det på en gång. Annars kan kanterna på monteringsfästena skada bordsskivor eller annat material.

**1** Packa upp det extra utmatningsfacket och ta bort allt förpackningsmaterial.

**2** Ta bort skrivarens övre lucka.

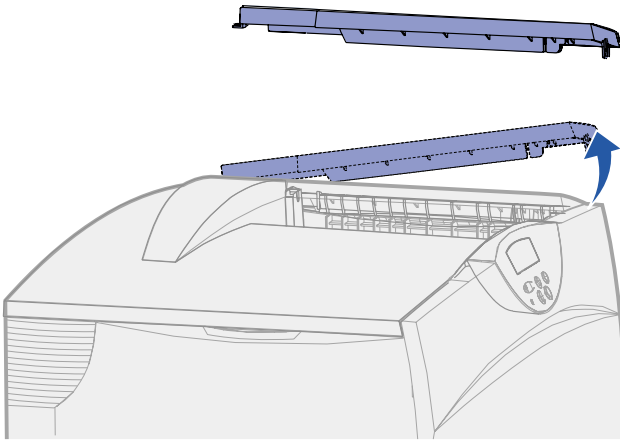


**Varning!** Det extra utmatningsfacket är endast gjort för att klara utskriftsmaterialets vikt. Använd det inte som hylla. Lastas det för tungt kan den lossna från enheten.

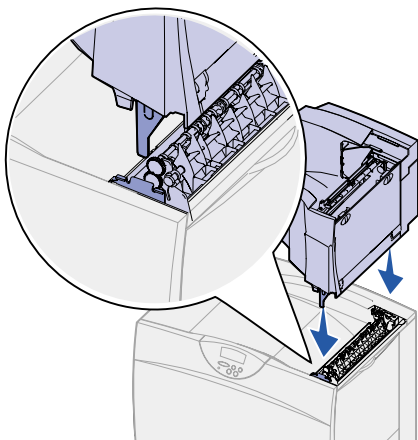


**3** Rikta in monteringsfästena under det extra utmatningsfacket mot öppningarna på skrivarens översida.

**4** Sänk ner det extra utmatningsfacket på plats.

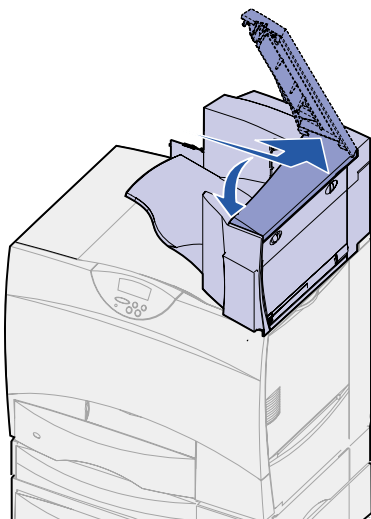

**5** Fäst skrivarens övre lucka vid det extra utmatningsfacket.

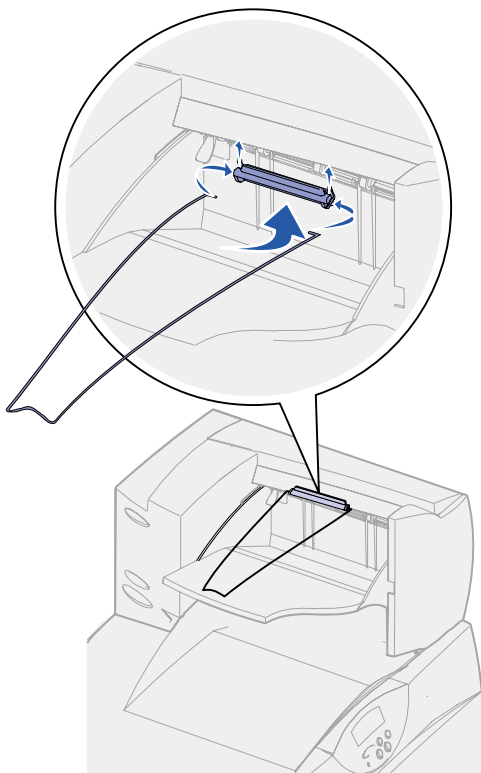

**6** Fäst det extra utmatningsfackets pappersbåge vid den övre luckan.

**7** Gå till "Steg 3: Installera skrivarens förbrukningsenheter" på sidan 15.


## Installera en 5-facks utmatningsenhet

**Obs!** När du har packat upp utmatningsenheten med 5 fack, installera den med en gång. Annars kan kanterna på monteringsfästena skada bordsskivor eller annat material.


Skrivaren kan använda en 5-facks utmatningsenhet med vardera upp till 500 pappersark.

**1** Packa upp utmatningsenheten med 5 fack och ta bort allt förpackningsmaterial.

- 2** Ta bort skrivarens övre lucka.

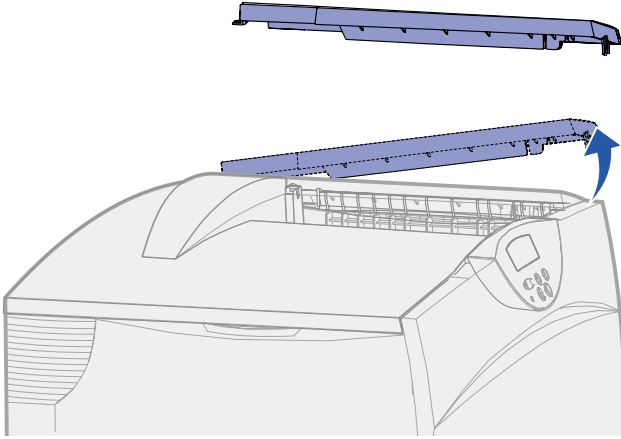


**Varning!** Utmatningsenheten med 5 fack är endast gjort för att klara utskriftsmaterialets vikt. Använd den inte som hylla. Lastas den för tungt kan den skadas.

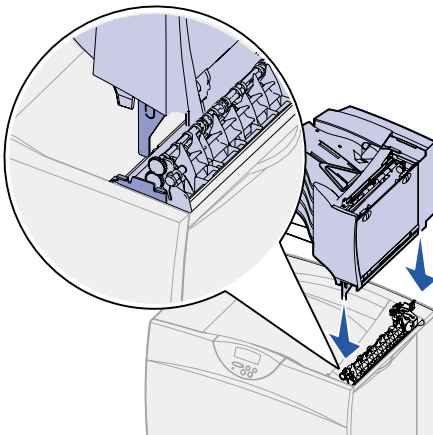


- 3** Rikta in monteringsfästena under utmatningsenheten mot öppningarna på skrivarens översida.
- 4** Sänk ner utmatningsenheten på plats.

- 5** Fäst skrivarens övre lucka vid utmatningsenheten med 5 fack.

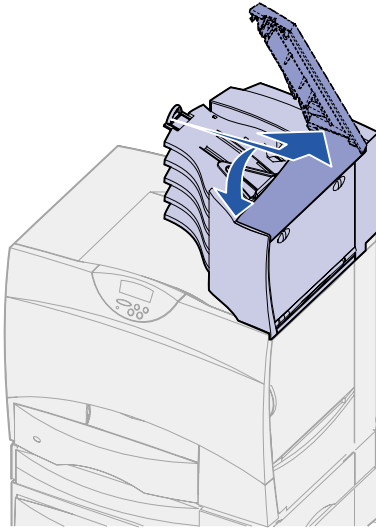

- 6** Fäst utmatningsenhetens pappersbåge vid den övre luckan.

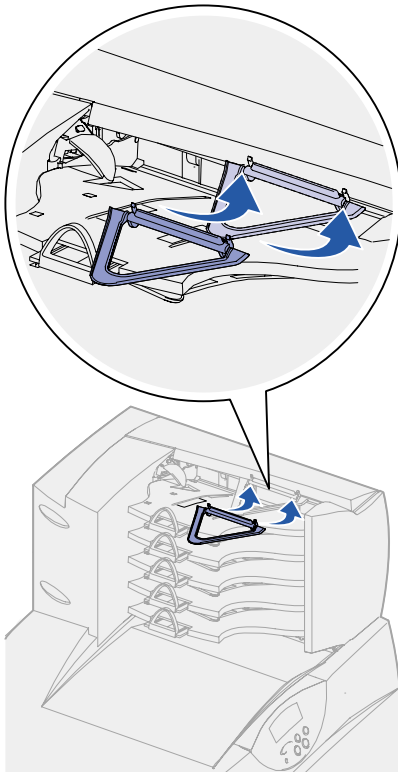


# Steg 3: Installera skrivarens förbrukningsenheter


I det här steget beskrivs hur tonerkassetterna ska förberedas och hur förpackningsmaterialet inuti skrivaren ska tas bort.

**För att undvika att skrivaren skadas bör den inte slås på innan du är klar med det här steget och har tagit bort allt förpackningsmaterial.**


## Installera tonerkassetter

- 1 Öppna skrivarens främre lucka.

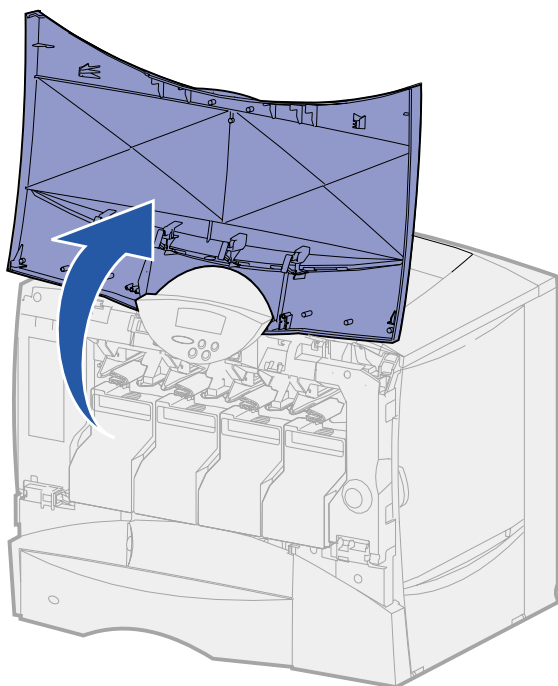

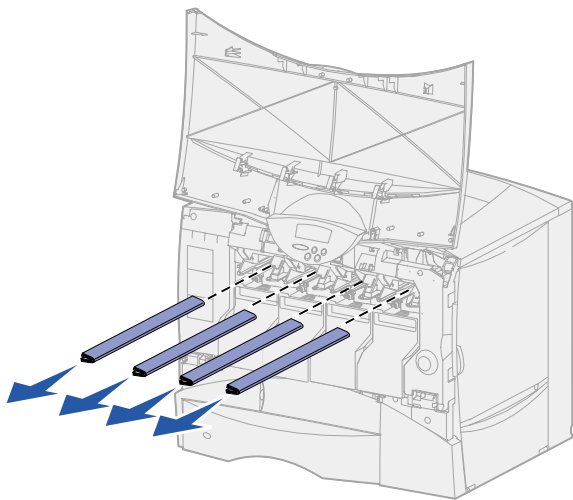


- 2** Ta bort förpackningsmaterialet från tonerkassetternas överdel.

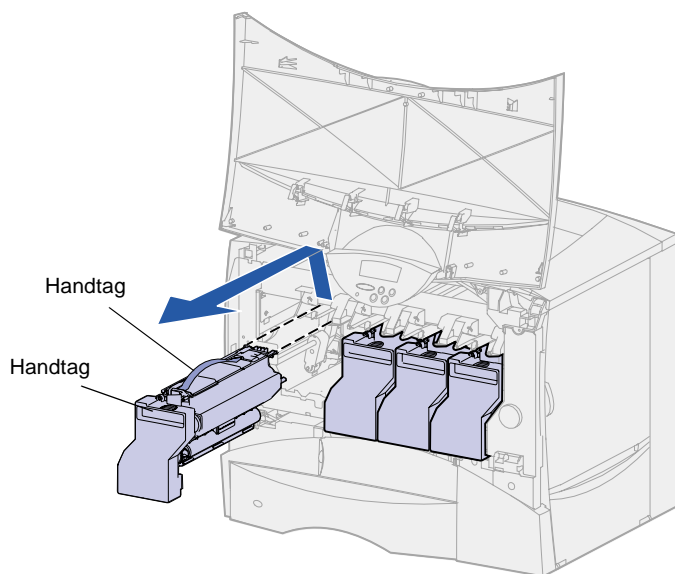

- 3** Ta bort tonerkassetterna. Gör så här med varje tonerkassett:

- a** Lyft lite med handtaget.
- b** Dra tonerkassetten rakt ut och lyft av den från skenorna.
- c** Ställ kassetten upprätt på en fast, plan och ren yta.



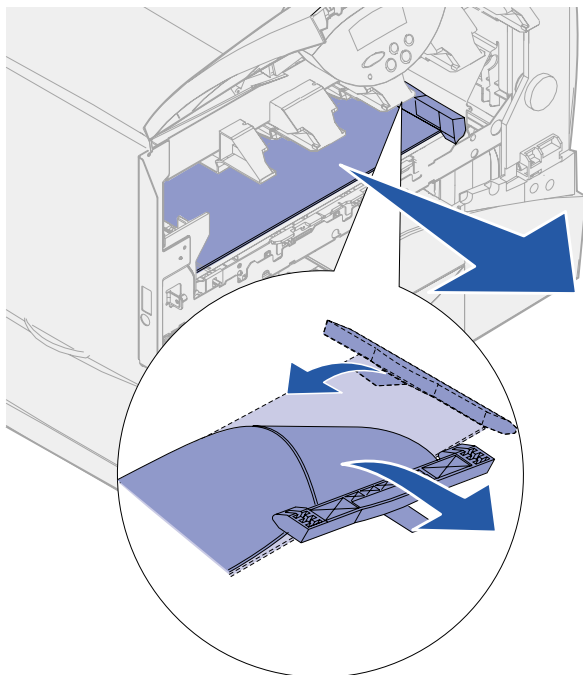


**4** Ta bort förpackningsmaterialet från bildöverföringsenhetens band:

- a** Ta tag i materialet till höger inuti maskinen.
- b** Lyft försiktigt men bestämt upp materialet och ta ut det ur skrivaren.


Se till att du också tar bort förpackningsmaterialet som täcker ovansidan av överföringsenhetens band.

---

**Varning!** Ta inte i bildöverföringsenhetens band med fingrarna.

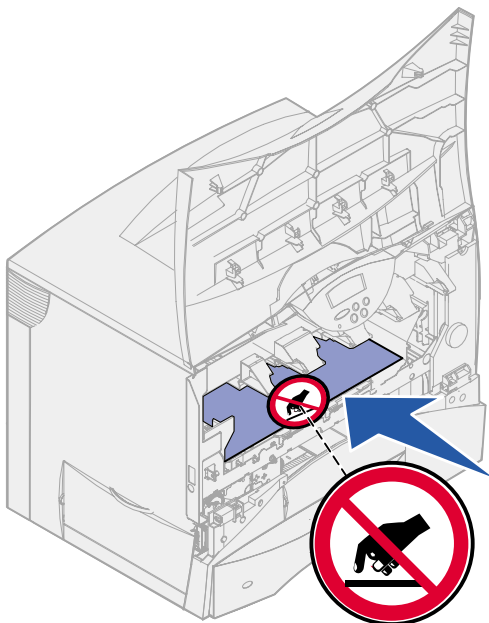


- 5** Öppna den främre luckan och dra ut plastmellanlägget ur skrivaren.

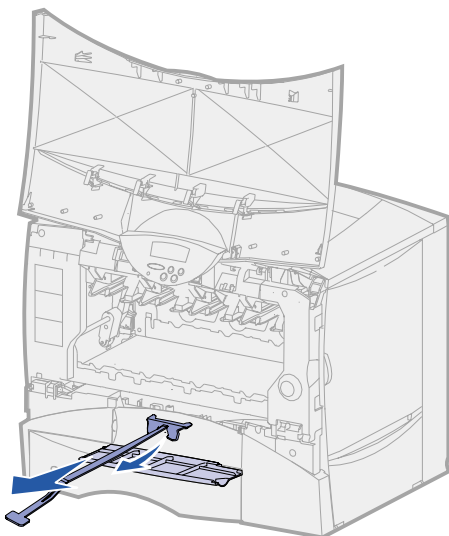


- 6** Sätt tillbaka tonerkassetterna. Gör så här med varje tonerkassett:

- a** Skaka kassetten åt alla håll för att fördela tonern jämnt.
- b** Vänd kassetten uppochner så att handtaget är nedåt.

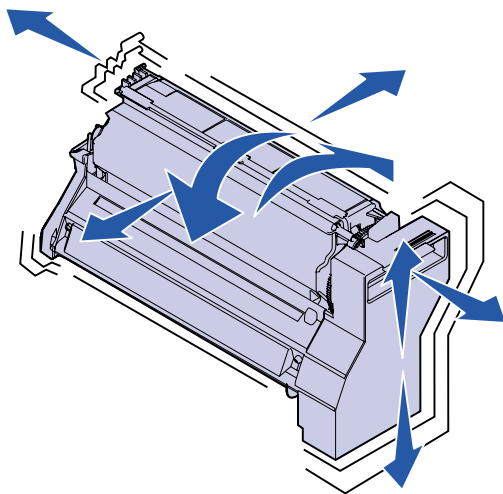


---

**Varning!** Tar du inte bort allt förpackningsmaterial från tonerkassetterna skadas skrivaren.

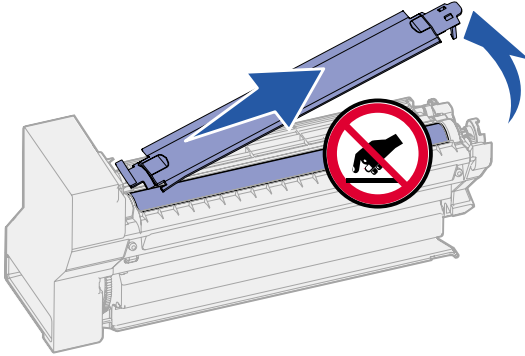

---

**Varning!** Rör inte vid fotoenhetens trumma på tonerkassetts undersida.

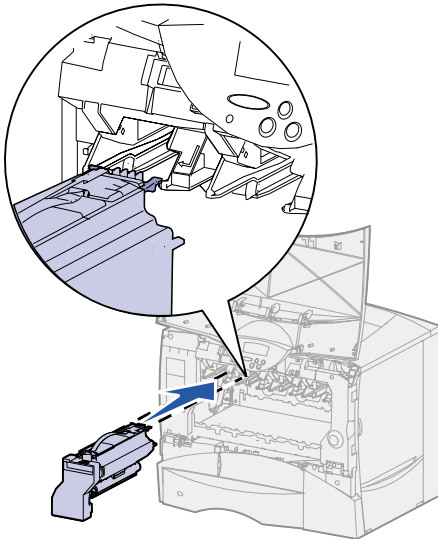


- c Ta bort plastförpackningsmaterialet från fotoenhetens trumma.

Kasta förpackningsmaterialet.

- d Vänd kassetten så att handtaget är uppåt.


- e Håll i tonerkassetts handtag och rikta in stöden på tonerkassetts kanter mot skåror i inuti skrivaren.

Sätt in kassetten med rätt färg på rätt ställe med hjälp av färgetiketterna på skrivaren.

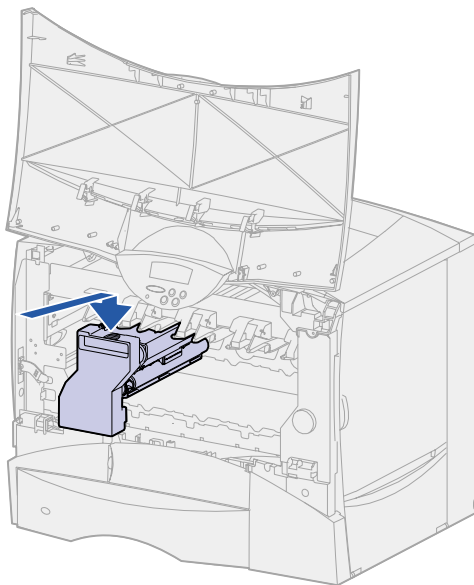

**f** Skjut in kassetten så långt det går.


Då faller kassetten på plats.

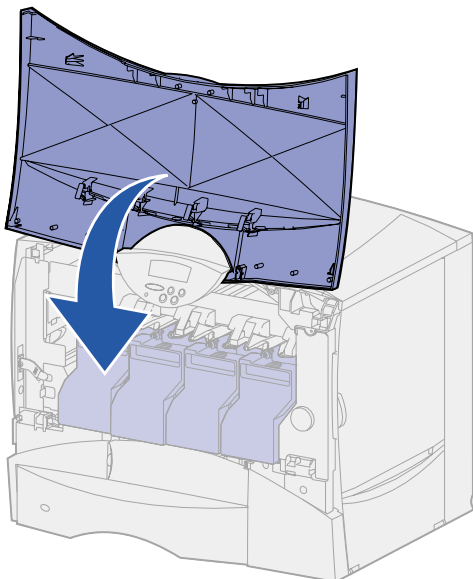

**7** Stäng den främre luckan.

**Varning!** Går det inte att stänga den främre luckan helt, öppna den igen och tryck in tonerkassetterna ordentligt så att de sitter som de ska.

## Fästa en mall för språkanpassning på manöverpanelen

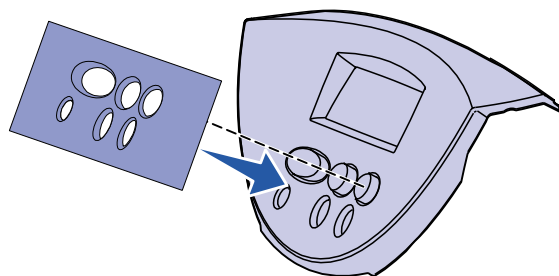

Om du föredrar ett annat språk än engelska, och en mall för språkanpassning levererades med skrivaren, kan du fästa den på skrivarens manöverpanel:

- 1** Leta reda på mallen som levererades med skrivaren.
- 2** Ta bort skyddspapperet på mallens baksida.
- 3** Rikta in hålen i mallen mot knapparna på manöverpanelen och fäst den.
- 4** Ta bort täckskyddet från mallen.

Anvisningar om hur du ändrar språket som visas i teckenfönstret på manöverpanelen finns på CD-skivan Dokumentation.

### Vad ska jag göra nu?

Uppgift	Gå till sidan...
Installera minnes- och tillvalskort	23
Ladda papper	33




# Steg 4: Installera minnes- och tillvalskort


**VAR FÖRSIKTIG!** Om du installerar minnes- eller tillvalskort någon tid efter det att du har installerat skrivaren, stäng av skrivaren och koppla ur nätkabeln och alla andra kablar innan du fortsätter

Du kan utöka skrivarens minne och kommunikationsmöjligheter med hjälp av extra tillvalskort eller en hårddisk.

## Ta bort systemkortets täckplatta

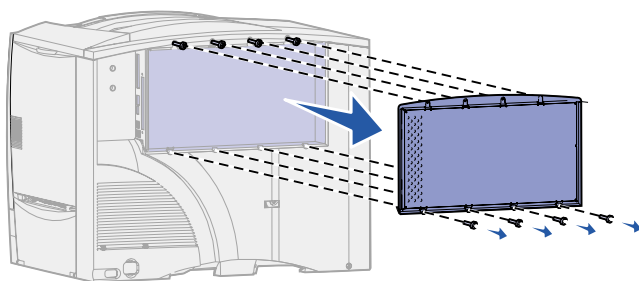

- 1** Leta reda på täckplattan på skrivarens baksida.
- 2** Lossa de fyra skruvarna längst upp på täckplattan, men ta inte bort dem.
- 3** Ta bort skruvarna längst ner på plattan.
- 4** Ta bort plattan genom att skjuta den nedåt.
- 5** Med hjälp av bilden på sidan 24 hittar du kortplatsen för det kort som du tänker installera.

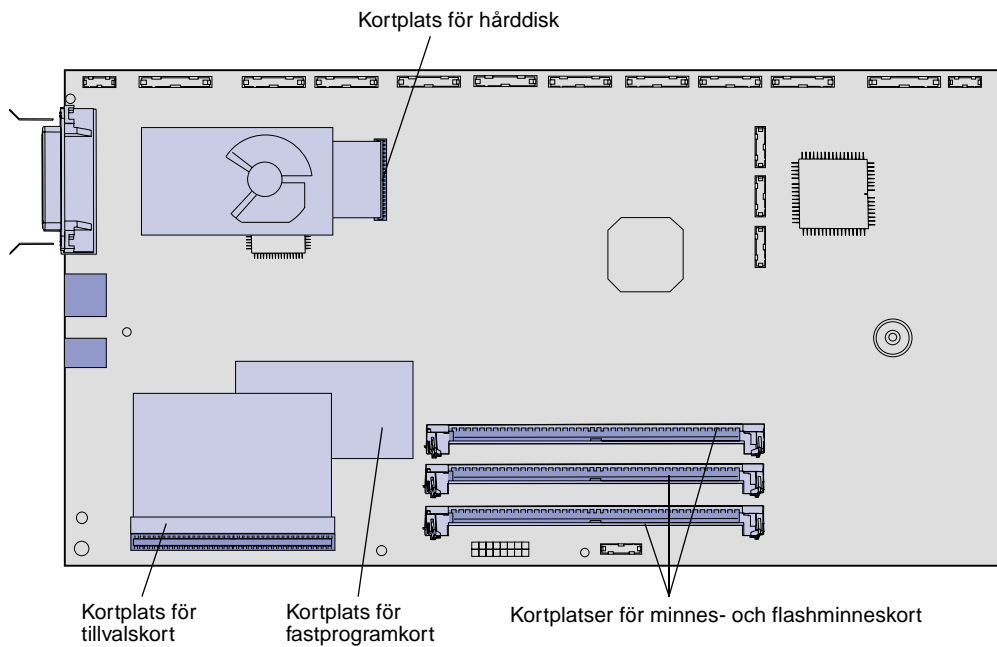

**6** I nedanstående tabell får du hjälp att hitta de installationsanvisningar som du behöver.

Vill du installera...	Gå till sidan...
Minneskort	25
Fastprogramkort	26
Hårddisk	27
Tillvalskort	29




## Installera minneskort

Följ anvisningarna i det här avsnittet när du installerar ett minneskort eller ett flashminneskort. Minneskort måste ha 168-stiftskontakter.

**Obs!** Minnestillval för andra skrivare från Lexmark kanske inte fungerar tillsammans med den här skrivaren.

Systemkortet har tre kortplatser för tillvalsminneskort. Du kan installera vilken kombination av skrivarminnes- och flashminneskort som helst i kortplatserna. Skrivaren känner emellertid endast igen ett flashminneskort i taget.

**Varning!** Skrivarminnes- och flashminneskort kan skadas lätt av statisk elektricitet. Ta i någon metall del på skrivaren innan du rör vid ett minneskort.

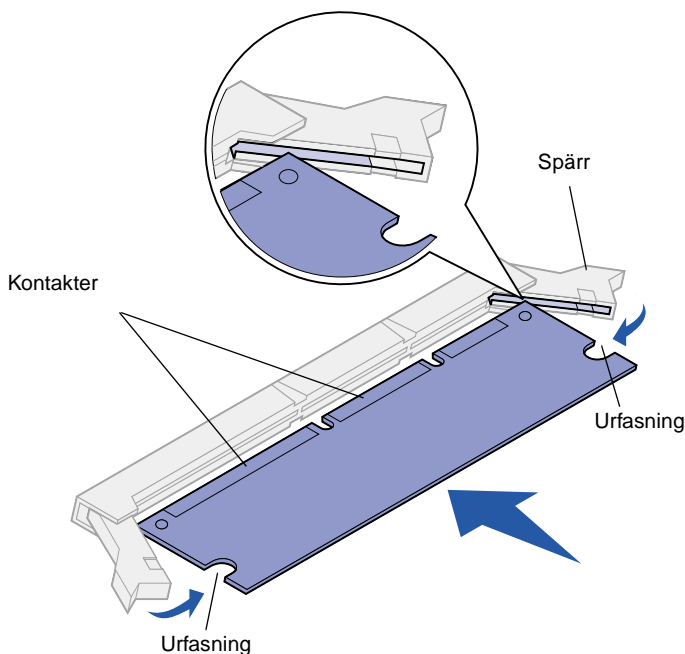

**1** Ta bort systemkortets täckplatta (se sidan 23).

**2** Packa upp minneskortet.

Undvik att röra vid kontakterna på kortkanten. Spara förpackningen.

**3** Fäll ut spärrarna i båda ändar av den minneskortplats som du vill använda.

**4** Rikta in urfasningarna längst ner på kortet med urfasningarna i kortplatsen.

**5** Skjut in minneskortet ordentligt i kortplatsen tills spärrarna på båda sidor om kortplatsen *snäpper* på plats.



Du kan behöva trycka ganska hårt.

**6** Kontrollera att spärrarna hakar i skårorna på var sida om kortet.

## Installera kort med fastprogramvara

**Obs!** Kort med fastprogramvara för andra skrivare från Lexmark kanske inte fungerar tillsammans med den här skrivaren.

**Varning!** Fastprogramkortet skadas lätt av statisk elektricitet. Ta i någon metalldel på skrivaren innan du rör ett kort.

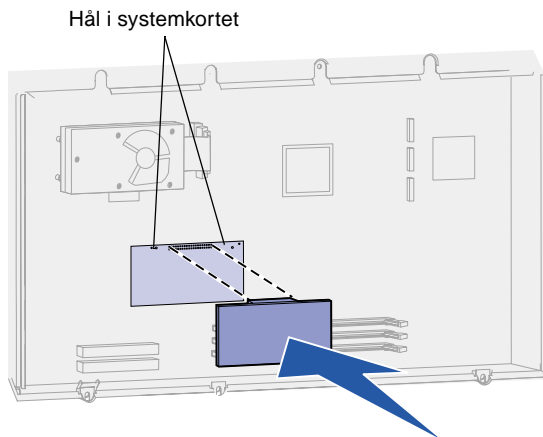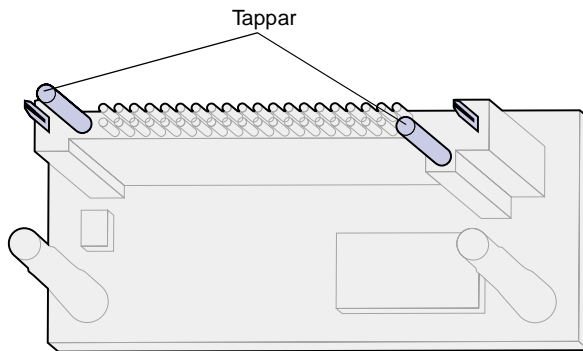

Följ anvisningarna i det här avsnittet när du installerar ett kort med fastprogramvara.

Är ett tillvalskort installerat måste du ta bort det innan du installerar ett kort med fastprogramvara.

Har du Lexmark C750in, är ett kort med fastprogramvara kallat ImageQuick™ redan installerat.

- 1 Ta bort systemkortets täckplatta (se sidan 23).
- 2 Packa upp fastprogramvara.

Undvik att vidröra kontaktarna längst ner på kortet. Spara förpackningen.

- 3 Håll i kortets kanter och rikta in de två stiften mot hålen i systemkortet.
- 4 Skjut kortet med fastprogramvara ordentligt på plats.



Hela kortets kontakt måste ligga an mot systemkortet.

Var försiktig så att inte kortets kontakter skadas.

## Installera en hårddisk

Följ anvisningarna i det här avsnittet när du installerar en tillvalshårddisk. Du behöver en liten kryssmejsel (Phillips) för att fästa hårddisken vid monteringsplåten.


**Varning!** Hårddiskar skadas lätt av statisk elektricitet. Ta i någon metalldel på skrivaren innan du rör vid en disk.

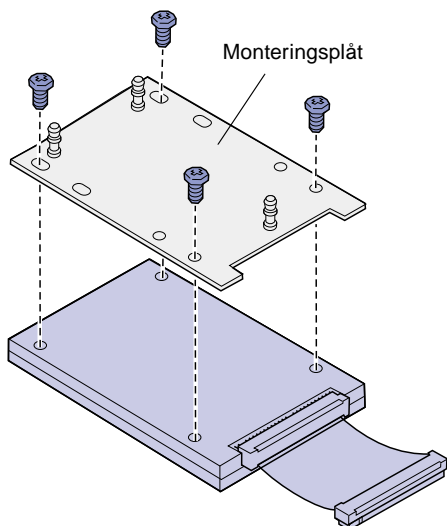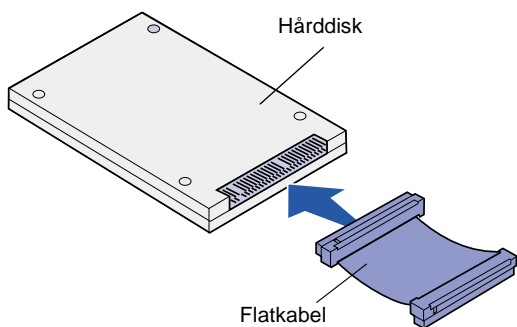


Finns ett tillvalskort installerat kan du behöva ta bort det innan du installerar hårddisken.

- 1** Ta bort systemkortets täckplatta (se sidan 23).
- 2** Ta upp monteringsplåten, hårddisken, flatkabeln och fästskruvarna ur förpackningen.
- 3** Rikta in flatkabelns kontakter mot kontaktstiften på hårddisken.
- 4** Anslut flatkabeln till hårddisken.
- 5** Rikta in skruvhålen på monteringsplåten mot hålen på hårddisken.
- 6** Skruva fast monteringsplåten vid hårddisken.

- 7** Tryck in flatkabelns kontakter i kontakten på systemkortet.

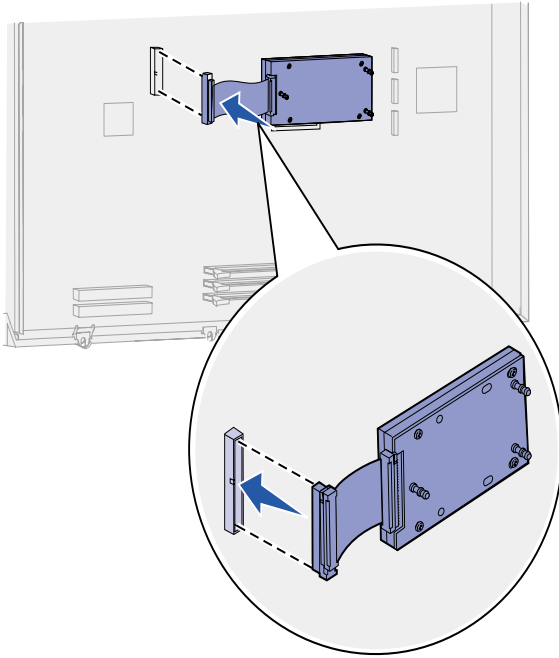

- 8** Vänd på hårddisken. Tryck därefter in de tre pinnarna på monteringsplåten i hålen på systemkortet. Då *snäpper* hårddisken på plats.

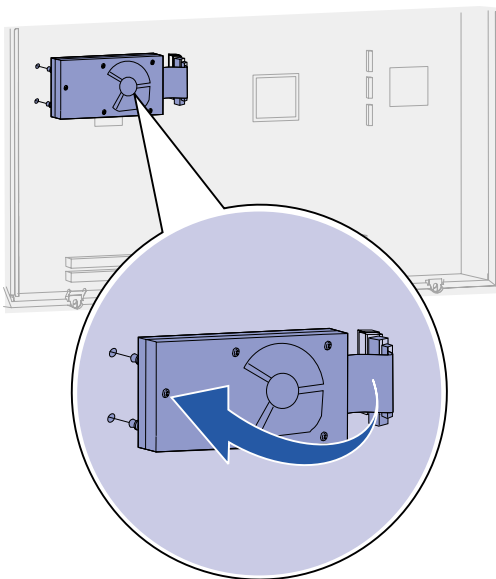

## Installera ett tillvalskort

Skrivaren har en extra kortplats där ett antal tillvalskort kan anslutas. I följande tabell beskrivs deras funktion.


Kort	Funktion
MarkNets inbyggda skrivarserver	Lägger till en Ethernet- eller Token-Ring-port så att du kan ansluta skrivaren till ett nätverk.  Installera en inbyggd skrivarserver av typen MarkNet™ N2501e eller N2401e om du fick något av korten med en flerfunktionsuppgradering.
USB/Parallellt 1284-C-gränssnittskort	Lägger till en USB-port (Universal Serial Bus) eller parallellport.
Koax/twinax-adapter för SCS	Lägger till en koaxial/twinaxial port.
Tri-Port-adapter	Lägger till LocalTalk, seriella, och infraröda portar. Information om att ställa in och använda Tri-Port-adaptorn finns i dokumentationen som levererades med kortet.
Infraröd adapter	Lägger till infraröd kommunikation.

**Obs!** Skrivarna Lexmark C750n, Lexmark C750in, och Lexmark C750dn levereras med en redan installerad Ethernet-skrivarserver.



När du installerar dessa tillval behöver du en liten Phillips-mejsel.

- 1 Ta bort systemkortets täckplatta (se sidan 23).
- 2 Skruva loss skruven från metallplattan som täcker kortplatsen och ta bort plattan.

Spara skruven.

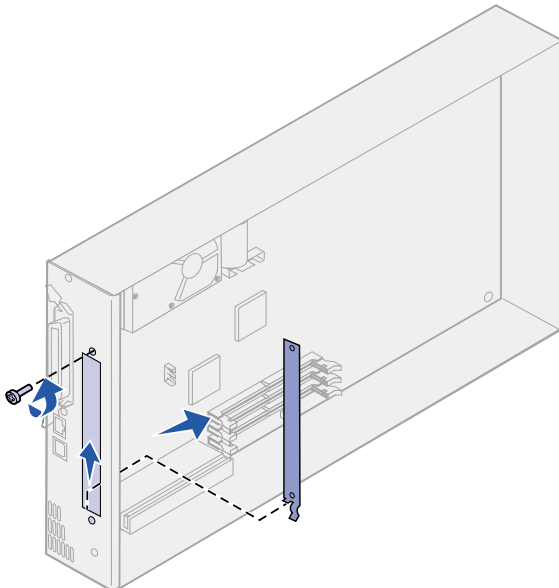


**Varning!** Tillvalskort skadas lätt av statisk elektricitet. Ta i någon metalldel på skrivaren innan du rör ett tillvalskort.

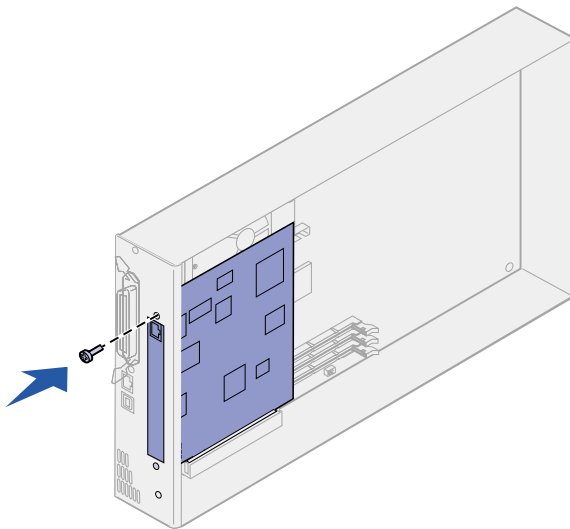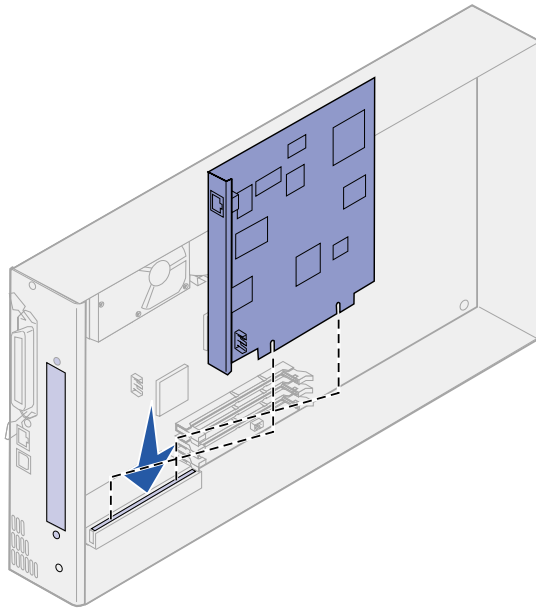

- 3** Packa upp tillvalskortet.  
Spara förpackningsmaterialet.
- 4** Rikta in kontakten på tillvalskortet mot kontakten på systemkortet.  
Kabelkontakterna på tillvalskortets kant måste passa in i öppningen.
- 5** Tryck in tillvalskortet i kontakten tills det sitter ordentligt.
- 6** Fäst kortet vid systemkortet med skruven.

## Sätta tillbaka systemkortets täckplatta

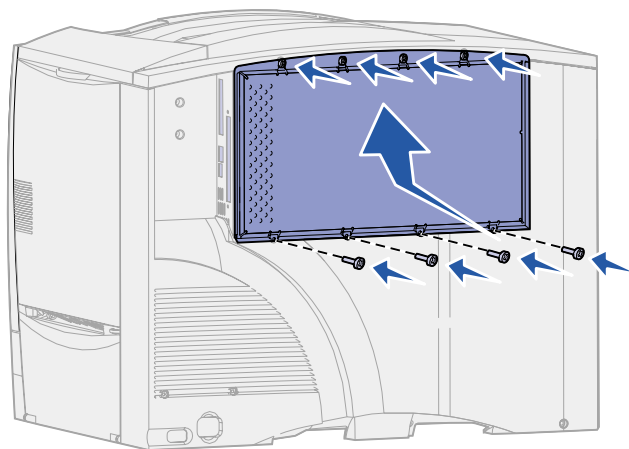

När du har installerat korten på skrivarens systemkort, måste du sätta tillbaka systemkortets täckplatta.

- 1** Rikta in öppningarna längst upp på täckplattan mot skruvarna nästan längst upp på skrivaren.
- 2** Skjut in plattan under den övre kanten så långt som möjligt. Dra därefter åt de övre skruvarna.
- 3** Skruva i de fyra nedersta skruvarna.





# Steg 5: Ladda papper

Tabellen nedan hänvisar till sidor där du kan finna anvisningar för standard- och tillvalsmagasin samt för universalarkmataren.

Källa	Lämpliga pappersformat	Lämpliga papperstyper	Kapacitet	Gå till sidan...
Magasin för 500 ark	US Letter, A4, A5, US Legal, Executive, JIS B5, Folio <sup>1</sup> , Statement <sup>1</sup> , Universal <sup>2,3</sup>	Papper, OH-film, etiketter, tjockt papper	<ul style="list-style-type: none"><li>500 ark med 75 g papper</li><li>400 OH-filmsark</li><li>250 ark etiketter eller tjockt papper<sup>4 5</sup></li></ul>	34
Arkmatare för 2000 ark	US Letter, A4, A5, US Legal, Executive, JIS B5	Papper	<ul style="list-style-type: none"><li>2000 ark med 75 g papper</li></ul>	36
Universal-arkmatare	US Letter, A4, A5, US Legal, Executive, JIS B5, Folio <sup>1</sup> , Statement <sup>1</sup> , Universal <sup>2,3</sup>	Papper, OH-film, etiketter, tjockt papper	<ul style="list-style-type: none"><li>100 ark med 75 g papper</li><li>85 OH-filmsark</li><li>85 ark etiketter eller tjockt papper<sup>4</sup></li></ul>	39
	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> , 9, 10, DL, C5, B5, Annat <sup>2</sup>	Kuvert	10 kuvert	

<sup>1</sup> Kan användas som valt papper om formatavkänningen är avstängd för magasinen ifråga.

<sup>2</sup> När detta väljs utformas sidan för 216 x 356 mm om inget annat anges.

<sup>3</sup> Ladda smalt utskriftsmaterial med långsidan i matningsriktningen (stående).



<sup>4</sup> Skriver du ut stora mängder etiketter eller annat glansigt utskriftsmaterial, ska du ersätta fixeringsenhetens hållare med en uppgraderingssats för smörjenheten. På CD-skivan Dokumentation finns mer information.

<sup>5</sup> Kapaciteten varierar beroende på materialets vikt och konstruktion.

## Ladda ett 500-arks magasin

Följ de här anvisningarna när du laddar ett 500-arksmagasin.


**1** Ta ut magasinet.

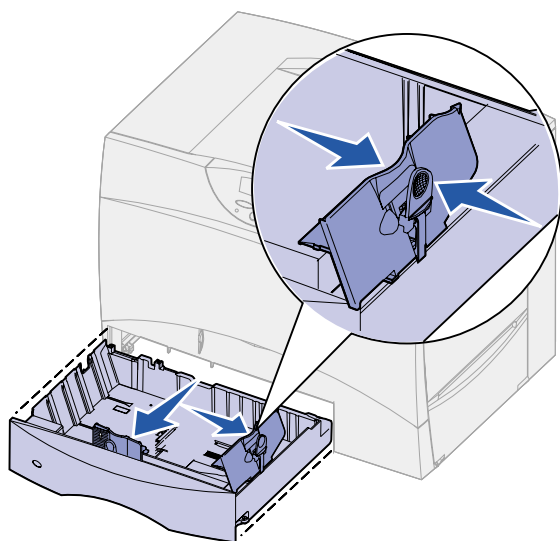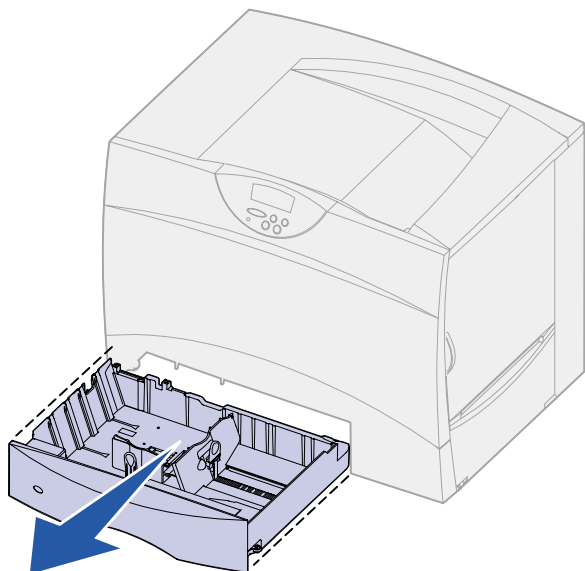

**2** Kläm ihop det främre pappersstödet och skjut stödet mot magasinet.


**3** Kläm ihop sidostödet och för stödet till rätt position för det pappersformat du laddar.

Märken på magasinet bakre insida markerar pappersformaten.

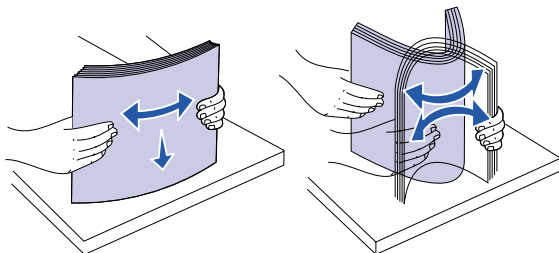

- 4** Böj pappersbunten fram och tillbaka och lufta den sedan.


Vik eller skrynkla inte papperet. Rätta till buntens kanter på ett plant underlag.

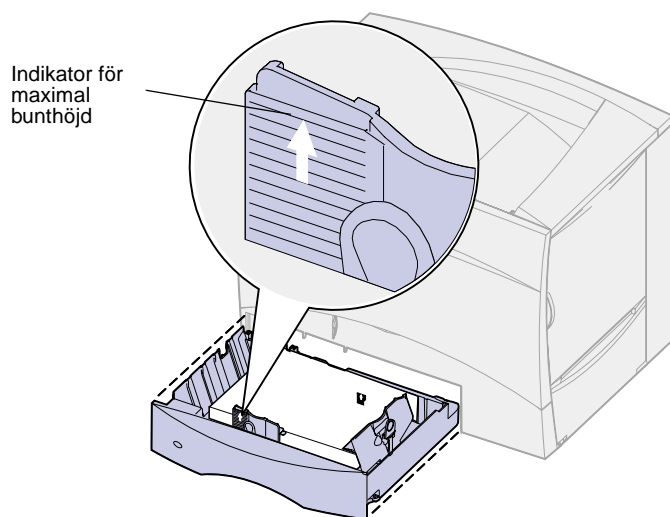

- 5** Lägg papperet mot det bakre, vänstra hörnet i magasinet med utskriftssidan nedåt.

Ladda inte böjt eller skrynklad papper.

**Obs!** Överskrid inte den maximala bunthöjden som visas på det främre pappersstödet. Laddar du så att magasinet blir överfullt kan det leda till att papper fastnar.

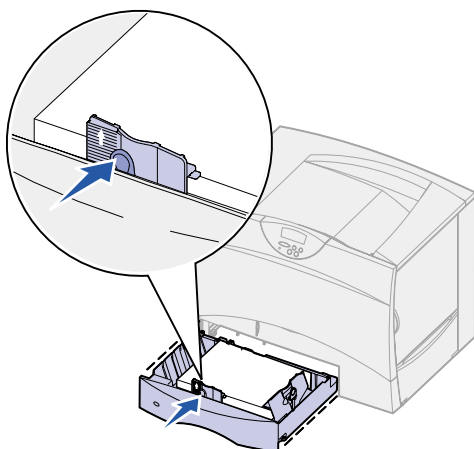

**6** Kläm ihop det främre pappersstöds spärr och skjut stödet tills det ligger an lätt mot pappersbunten.


**7** Sätt in magasinet igen.


Se till att den är inskjuten ordentligt i skrivaren.

## Ladda en 2000-arks arkmatare


Så här laddar en 2000-arksarkmataren. *Ladda inga andra material än papper i en 2000-arks arkmataren.*

**1** Dra ut arkmataren.

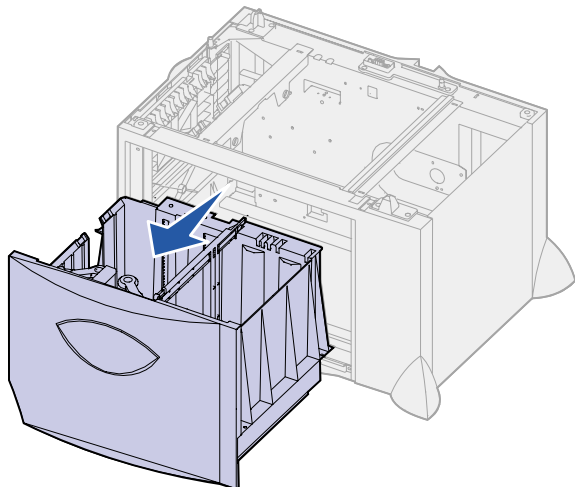


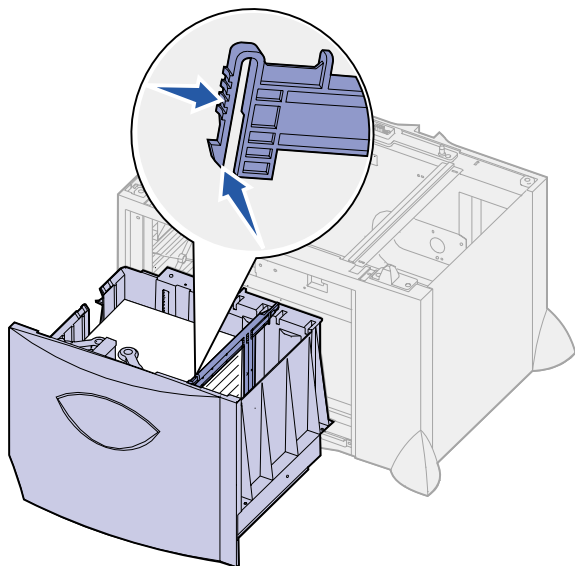


- 2** Kläm ihop sidostödets spärr, lyft stödet och placera det i rätt spår för det papper du laddar.

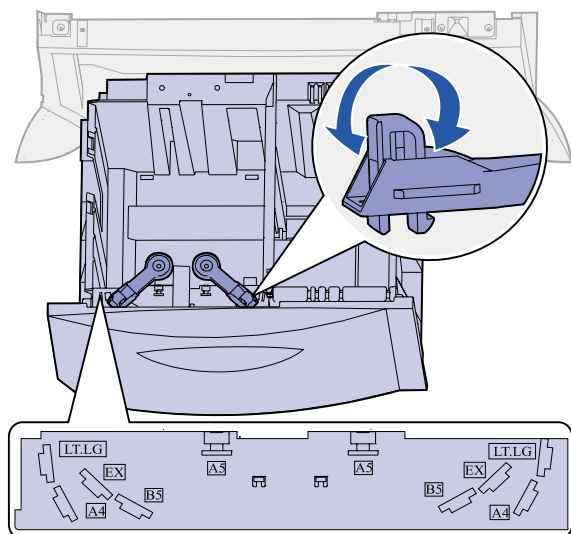

- 3** Kläm ihop det främre pappersstödet två spärrar och skjut stödet till rätt läge för det pappersformat du laddar.

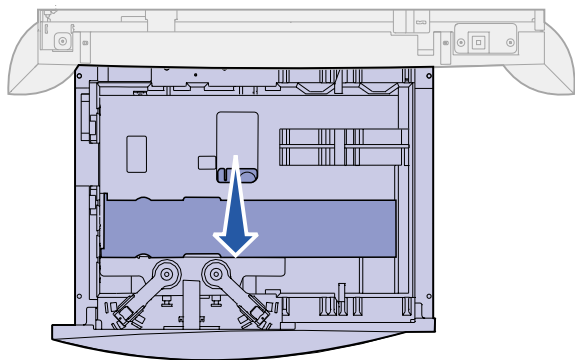


- 4 För det nedre stödet framåt i arkmataren tills det rör vid det främre stödet.

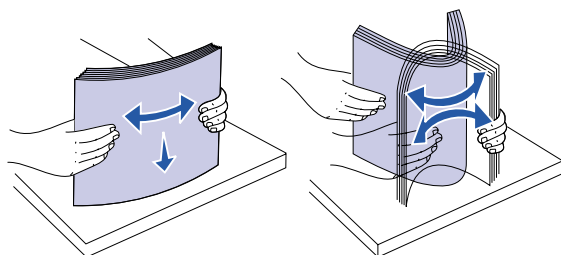

- 5 Böj pappersbuntens fram och tillbaka och lufta den sedan.

Vik eller skrynkla inte papperet. Rätta till buntens kanter på ett plant underlag.

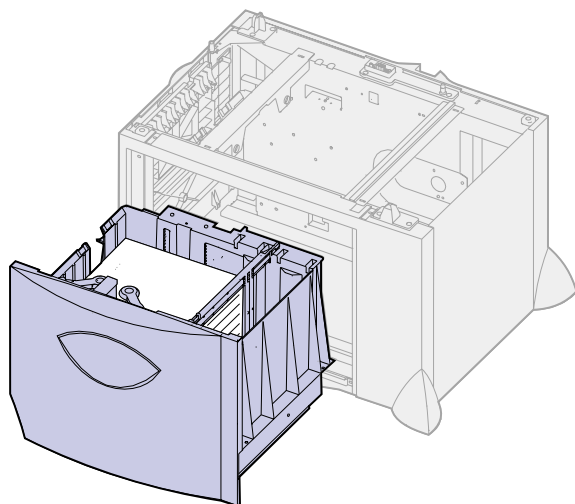

- 6 Lägg papperet mot det bakre, vänstra hörnet i magasinet med utskriftssidan nedåt.

Ladda inte böjt eller skrynklat papper.

- 7 Stäng magasinet.


Se till att den är inskjuten ordentligt i skrivaren.

**Obs!** Överskrid inte den maximala bunthöjden. Laddar du så att magasinet blir överfullt kan det leda till att papper fastnar.

## Ladda universalarkmataren


Du kan använda universalarkmataren på två sätt:

- **Pappersmagasin** – ladda utskriftsmaterial i arkmataren och låt det ligga kvar.
- **Manuell extraarkmatare** – du kan skicka ett utskriftsjobb till arkmataren och ange papperets typ och format från datorn. Skrivaren uppmanar dig då att ladda lämpligt material innan den börjar utskriften.

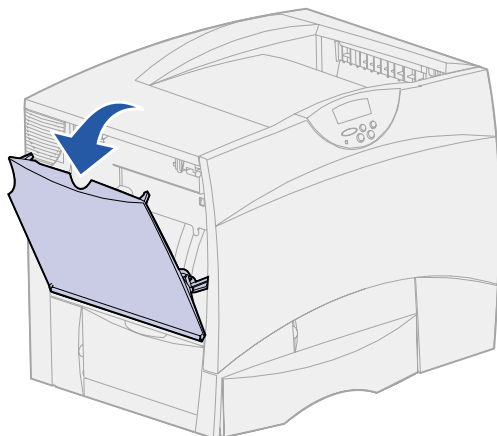


Följ de här anvisningarna när du laddar universalarkmataren.


- 1 Öppna universalarkmataren.
- 2 Kläm ihop pappersstödet och skjut fram stödet så långt det går.

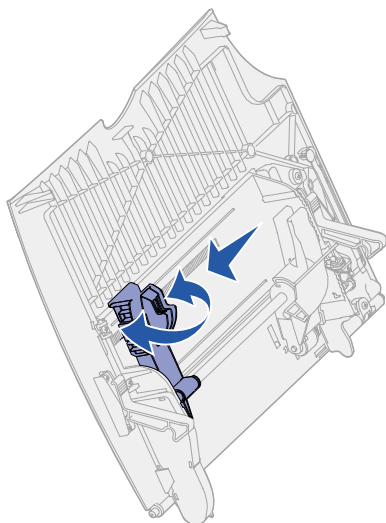


- 3 Böj pappersbuntens fram- och baksidor utåt och lufta den sedan.

Undvik att vika eller skrynkla utskriftsmaterialet. Rätta till buntens kanter på ett plant underlag.

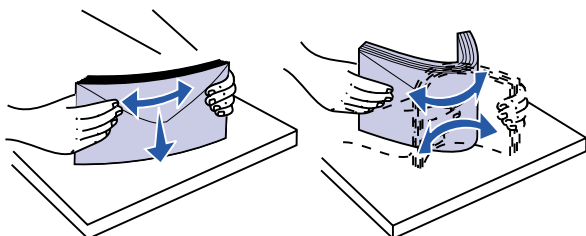

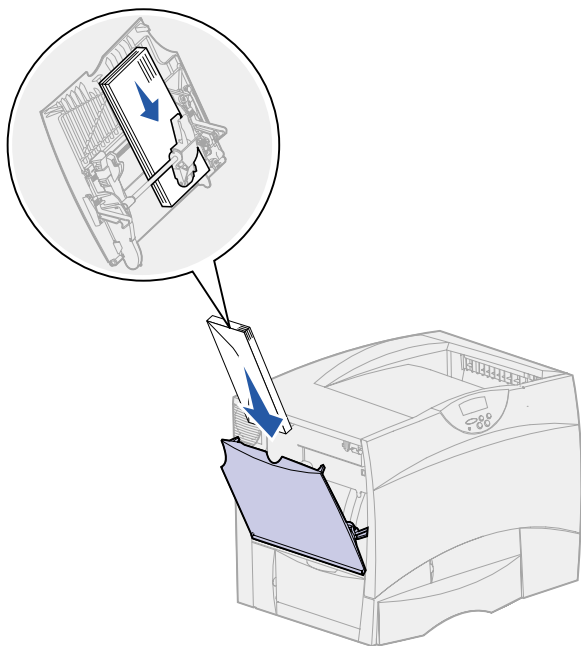

**Obs!** Överskrid inte den maximala bunthöjden. Läger du i för mycket papper i arkmataren kan papper fastna.

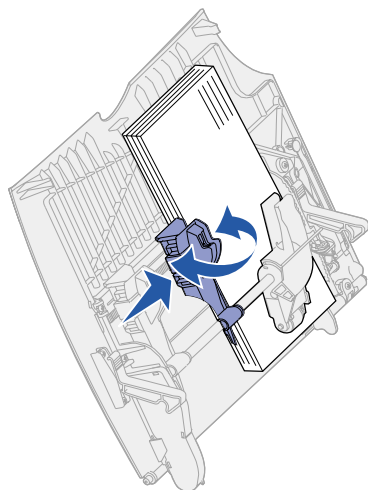

- 4 Lagg bunten med utskriftsmaterial i rätt riktning för det format, den papperstyp och den utskriftsmetod som du använder.
- 5 Lagg utskriftsmaterialet med utskriftssidan uppåt längs universalarkmatarens vänstra kant och skjut in det så långt som möjligt.

Tvinga inte in utskriftsmaterialet.

- 6 Kläm ihop pappersstödet och skjut stödet tills det lätt ligger an mot pappersbuntens sida.



# Steg 6: Ansluta kablar

Skrivaren Lexmark C750 kan anslutas till ett nätverk eller lokalt (direkt till en dator).

## Skriva ut i nätverk


Skrivaren kan anslutas till ett nätverk med standardkablar.

En 10BaseT/100BaseTX Fast Ethernet-port är standard på modellerna Lexmark C750n, Lexmark C750in och Lexmark C750dn. Du kan utöka med en Token-Ring eller 10Base2 Ethernet-port genom att installera tillvalet MarkNet inbyggd skrivarserver.


Så här ansluter du skrivaren till ett nätverk:

- 1** Kontrollera att skrivaren är avstängd och fränkopplad.
- 2** Anslut skrivaren till en droppkabel eller ett nätnav (hubb) med den typ av kabel som används i det aktuella nätverket.


Skrivaren anpassar sig automatiskt till nätverkets hastighet.

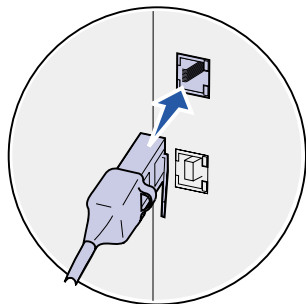

Token-Ring-, Ethernet 10BaseT- och Ethernet 100BaseTX-nätverk (kategori 5) använder en kontakt av typen RJ-45.

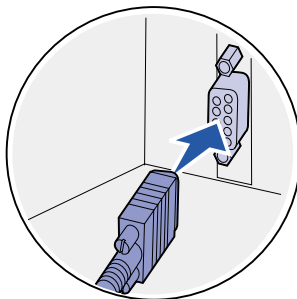

Token-Ring-nätverk (skärmad partvinnad kabel) använder en kontakt av typen DB9.

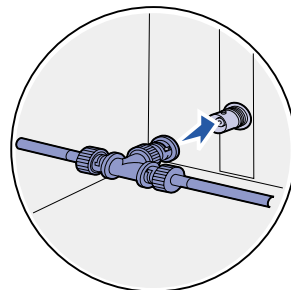

Ethernet 10Base2-nätverk (tunn koaxialkabel) använder BNC T-kontakter.

## Skriva ut lokalt

**Obs!** Alla Windows-operativsystem kan använda parallellanslutningar. Men endast Windows 98, Windows Me och Windows 2000 kan använda USB-anslutningar. Även en del UNIX-, Linux- och Macintosh-datorer kan använda USB-anslutningar. I dokumentationen ser du om ditt system kan använda USB.

Skrivaren kan anslutas lokalt till din dator via USB- eller parallellporten.


- En USB-port är standard på alla skrivare av modellen Lexmark C750. Vi rekommenderar Lexmarks USB-kabel med artikelnummer 12A2405 (2 m).
- En parallellport kräver en IEEE-1284-anpassad parallellkabel, t.ex. de med Lexmarks artikelnummer 1329605 (3 m) eller 1427498 (6 m).

Installerar du ett tillvalskort för USB/parallellt gränssnitt på Lexmark C750n, Lexmark C750in eller Lexmark C750dn, behöver du en 1284 A-C-parallellkabel, t.ex. Lexmarks artikelnummer 43H5171 (3 m) eller en USB-kabel, t.ex. Lexmarks artikelnummer 12A2405 (2 m).



Har du installerat tillvalet Tri-Port-adapter, kan du ansluta skrivaren lokalt med en seriell kabel. Vi rekommenderar Lexmarks artikelnummer 1038693 (14 m). Information om LocalTalk- eller infraröda anslutningar finns i dokumentationen som levererades med Tri-Port-adaptern.

Så här ansluter du skrivaren till en dator:

- 1** Se till att skrivaren, datorn och andra anslutna enheter är avstängda och fränkopplade.
- 2** Anslut skrivaren till datorn med en parallellkabel eller USB-kabel.

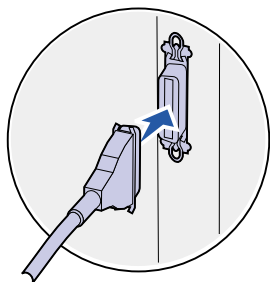


Använd en parallellkabel som uppfyller IEEE-1284 om du vill kunna utnyttja alla skrivarens funktioner.

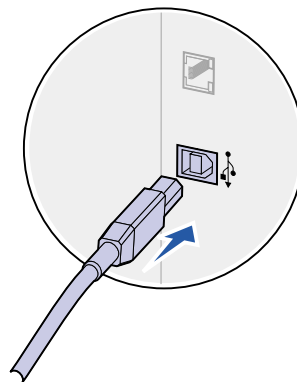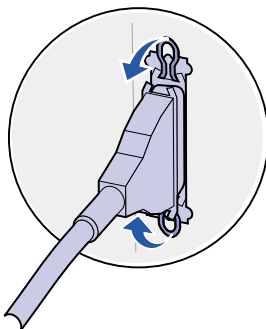


Se till att USB-symbolen på kabeln motsvarar USB-symbolen på skrivaren.

# Steg 7: Kontrollera skrivarinstallationen

## Slå på skrivaren

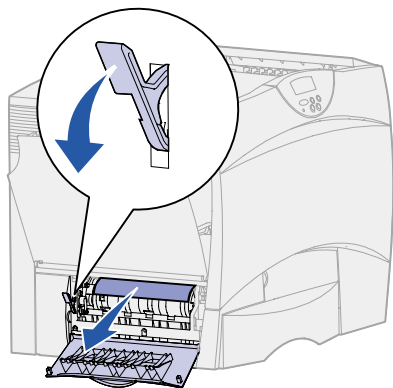


- 1 Ta bort leveranspapperet från den vänstra luckan. Håll ner spärren och dra ut papperet.

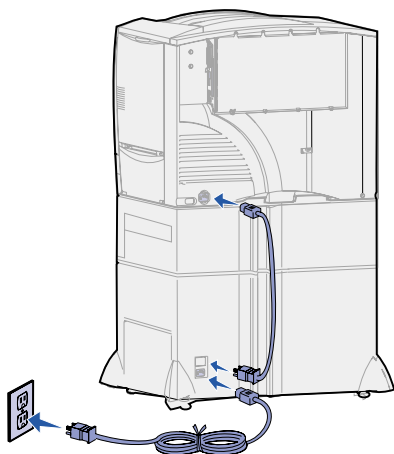

- 2 Sätt i ena änden av skrivarens nätkabel i uttaget på skrivarens baksida och den andra i ett jordat eluttag.

Har du installerat en 2000-arks arkmatare som tillval, sätt i skrivarens mellankabel i arkmatarens baksida. Sätt sedan i arkmatarens kabel i ett jordat uttag.

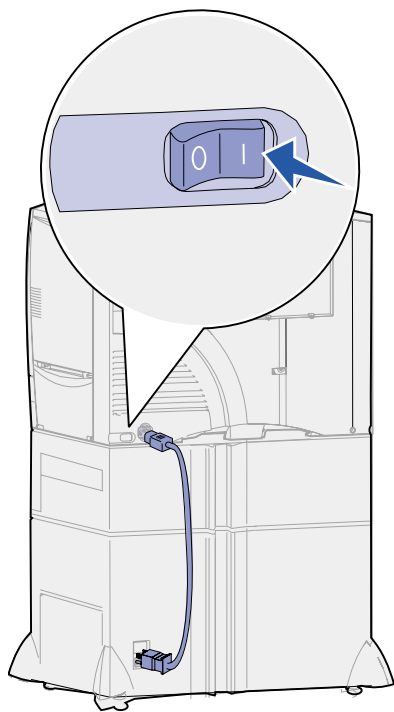

- 3 Slå på skrivaren. **Inställning fordras** visas då på manöverpanelen.

Är skrivaren lokalt ansluten (direkt till en dator), låt datorn och andra enheter vara avstängda. Du kommer att få slå på dem senare.

- 4 Tryck på **Starta**. Då visas meddelandet **Utför självtest** i manöverpanelens teckenfönster medan skrivaren värms upp. När skrivaren är färdig med de interna testen visas **Klar** som tecken på att skrivaren är redo att ta emot utskriftsjobb.

Visas **Inställning fordras** istället för **Klar** bör du kontrollera att du har tagit bort allt förpackningsmaterial och att du har installerat tillvalen korrekt. I steg 1 till 6 får du detaljerade anvisningar.

Visas något annat meddelande än **Inställning fordras** eller **Klar**, finns det anvisningar på CD-skivan Dokumentation om hur meddelandet ska avlägsnas. Klicka på **Skriva ut** och därefter på **Skrivarmeddelanden**.

- 5 Har du anslutit skrivaren till ett nätverk, fortsätt med "Skriva ut en sida med nätverksinställningar."


I annat fall, gå till "Skriva ut en sida med menyinställningar" på sidan 45.

## Skriva ut en sida med nätverksinställningar

**Obs!** Är ett MarkNet-tillvalskort installerat i kortplats 1, visas Skriv Nät1-inst. i teckenfönstret. Är koret installerat i kortplats 2, visas Skriv Nät2-inst.

Är skrivaren ansluten till ett nätverk, kan du skriva ut en sida med nätverksinställningar för att kontrollera nätverksanslutningen. På den sidan får du även viktig information som hjälper dig att konfigurera skrivaren för nätverksutskrift.

- 1 Tryck på **Meny** tills du ser Tillbehörsmenyn och tryck sedan på **Välj**.
- 2 Tryck på **Meny** tills du ser Skriv Nät-inst. Tryck därefter på **Välj**. Då skrivs sidan med nätverksinställningar ut och skrivaren återgår till status Klar.

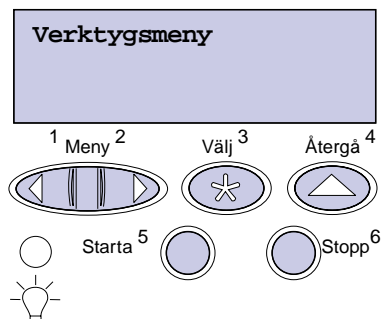

## Skriva ut en sida med menyinställningar

**Obs!** Mer information om att använda skrivarens manöverpanel och ändra menyinställningar finns på CD-skivan Dokumentation.

- 3 På den första delen av sidan med nätverksinställningar, kontrollera att status är "Ansluten".

Är statusen "Ej ansluten", kan det tänkas att den lokala anslutningen inte är aktiv eller att nätverkskabeln är trasig. Rådfråga den nätverksansvarige och skriv sedan ut ytterligare en sida med nätverksinställningar för att kontrollera nätverksanslutningen.

Spara den utskrivna sidan så du har tillgång till den, den behövs senare.

Du kan skriva ut en sida med menyinställningar för att granska skrivarens standardinställningar och bekräfta att skrivartillvalen är korrekt installerade.

- 1 Tryck på **Meny** tills du ser Verktysmenyn och tryck sedan på **Välj**.
- 2 Tryck på **Meny** tills du ser Skriv ut menyer. Tryck därefter på **Välj** för att skriva ut sidan.  
Meddelandet **skriver ut menyer** visas.
- 3 Kontrollera att de tillval som du installerade visas korrekt under "Installerade funk".  
Finns ett alternativ du installerat inte med i listan stänger du av skrivaren, kopplar ur nätkabeln och installerar om tillvalet.
- 4 Kontrollera att mängden installerat minne återges korrekt under "Skrivarinformation".
- 5 Kontrollera att pappersmagasinen är konfigurerade för de format och papperstyper skrivaren laddats med.

### Vad ska jag göra nu?

Uppgift	Gå till sidan...
Konfigurera för TCP/IP	47
Installera skrivardrivrutiner	49



# Steg 8: Konfigurera för TCP/IP

Har du tillgång till TCP/IP på nätverket, rekommenderar vi att du ger skrivaren en IP-adress.

## Ställa in skrivarens IP-adress

**Obs!** Du kan hitta anvisningar med andra metoder att ställa in IP-adressen i online-dokumentationen på CD-skivan med drivrutiner som levererades med skrivaren. Starta CD-skivan och klicka på **View Documentation**, och sedan på **Network Printer Install**.

*Använder nätverket DHCP*, tilldelas en IP-adress automatiskt när du ansluter nätverkskabeln till skrivaren.

- 1 Titta efter en adress under rubriken TCP/IP på den sida med nätverksinställningar som du skrev ut i avsnittet "Skriva ut en sida med nätverksinställningar" på sidan 44.
- 2 Gå till "Kontrollera IP-inställningarna" på sidan 48 och börja med steg 2.

*Använder nätverket inte DHCP*, måste du manuellt tilldela skrivaren en IP-adress. En av de enklaste metoderna är att använda manöverpanelen:

- 1 Tryck på **Meny** tills du ser Nätverksmenyn. Tryck därefter på **Välj**.
- 2 Tryck på **Meny** tills du ser Standardnätverk. Tryck därefter på **Välj**.  
  
Standardnätverk visas om du har en skrivare med en nätverksport på systemkortet. Är tillvalskortet MarkNet installerat i kortplats 1 eller 2, visas Nätverksalt. 1 eller Nätverksalt 2.
- 3 Tryck på **Meny** tills du ser Std nätinställning (eller Nät 1-inst. eller Nät 2-inst.). Tryck därefter på **Välj**.
- 4 Tryck på **Meny** tills du ser TCP/IP. Tryck därefter på **Välj**.
- 5 Tryck på **Meny** tills du ser Ange IP-adress. Tryck därefter på **Välj**.

- 6 Ändra adressen genom att trycka på **Meny** för att öka eller minska numret. Tryck på **Välj** för att flytta till nästa segment. Tryck på **Välj** när du är klar.  
Meddelandet **sparat** visas kort.
- 7 Tryck på **Meny** tills du ser Ange IP nätmask. Tryck därefter på **Välj**.
- 8 Upprepa steg 6 för att ställa in IP-nätmasken.
- 9 Tryck på **Meny** tills du ser Ange IP Gateway. Tryck därefter på **Välj**.
- 10 Upprepa steg 6 för att ställa in IP-gateway.
- 11 När du är klar, tryck på **Starta** för att återställa skrivaren till status Klar.

## Kontrollera IP-inställningarna

---

**Obs!** I Windows: Klicka på Start  
► Program ► Kommandotolken.

- 1 Skriv ut ytterligare en sida med nätverksinställningar. Titta under rubriken "TCP/IP" och kontrollera att IP-adress, nätmask och gateway är rätt inställda.

Se "Skriva ut en sida med nätverksinställningar" på sidan 44 om du behöver hjälp.

- 2 Skicka ping till skrivaren och kontrollera att den svarar. Gå till en MS-DOS-prompt (Kommandotolken) på en dator i nätverket och skriv "ping", följt av skrivarens nya IP-adress:

ping xxx.xxx.xxx.xx

Är skrivaren aktiv i nätverket ska du få ett svar.

## Konfigurera för hämtutskrift

Har skrivaren tillvalskortet ImageQuick installerat kan du konfigurera den för hämtutskrift så snart som skrivaren har fått en IP-adress.

Detaljerade konfigurationsanvisningar finns på CD-skivan som levererades med ImageQuick-kortet.



# Steg 9: Installera skrivardrivrutiner

En skrivardrivrutin är programvara som gör det möjligt för datorn och skrivaren att kommunicera med varandra.

Nedanstående tabell är en snabbguide som hjälper dig hitta de installationsanvisningar som du behöver.

Typ av skivrarinstallation	Nätverksmiljö eller operativsystem	Gå till sidan
Nätverk (Ethernet- eller Token-Ring-anslutningar)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	49
	Macintosh	50
	UNIX/Linux	51
	NetWare	51
Lokalt (parallell- eller USB-anslutningar)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000	52
	Macintosh	53
	UNIX/Linux	53

## Skriva ut i nätverk

Nedanstående instruktioner beskriver hur du installerar skrivardrivrutiner på skrivare anslutna till ett nätverk.

### *Windows*

I Windows nätverksmiljöer kan du konfigurera Lexmark-skrivare för direkt eller delad utskrift.

### Följande nätverksportar kan användas:

- Microsoft IP-port (Windows NT 4.0 och Windows 2000)
- Lexmarks nätverksport (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 och Windows 2000)

---

**Obs!** Använder du den anpassade skrivardrivrutinen för Lexmark C750 och en nätverksport från Lexmark får du tillgång till fler funktioner, t.ex. meddelanden om skrivarens status.

## Följande skrivardrivrutiner kan användas:

- Skrivardrivrutin för Windows-system
- Anpassad skrivardrivrutin för Lexmark C750

Systemdrivrutinerna är inbyggda i Windows operativsystem. Anpassade drivrutiner finns på CD-skivan med drivrutiner.

Uppdaterade system och anpassade drivrutiner finns på Lexmarks webbplats [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Följande metoder för utskrift kan användas:

- Direkt IP-utskrift – när du skriver ut direkt till en skrivare i nätverket.
- Delad utskrift (peka och skriv ut, peer-to-peer) – när du behöver styra nätverksskrivare centralt

Mer detaljerad information om att använda utskriftsmetoderna finns på CD-skivan med drivrutiner. Klicka på **View Documentation** och sök efter information om installation av nätverksskrivare.

## Skapa portar och installera drivrutiner

*Läs de detaljerade instruktionerna på CD-skivan med drivrutiner.* Klicka på **View Documentation** och leta efter information om nätverksskrivarinstallation för just din Windows-miljö.

*Väljer du att installera drivrutinerna utan att läsa instruktionerna på CD-skivan med drivrutiner,* behöver du ha grundläggande kunskaper om nätverksutskrift i TCP/IP-nätverk, om hur man installerar skrivardrivrutiner och om hur man lägger till nya nätverksportar.

## Macintosh

---

**Obs!** I en PPD-fil (PostScript Product Description) finns detaljerad information om skrivaren som används av program eller drivrutiner för UNIX eller Macintosh.

Skrivaren ansluter automatiskt till AppleTalk-nätverk och blir synlig för andra klienter.

Du måste skapa ett skrivarobjekt (symbol) på skrivbordet hos varje nätverksklient med hjälp av drivrutinen LaserWriter 8 och PPD-filen för Lexmark C750.

Detaljerad information om hur du installerar skrivaren i ditt AppleTalk-nätverk återfinns i online-dokumentationen på den CD-skiva med drivrutiner som medföljde skrivaren.

En Lexmark PPD-installerare ingår i det nedläsningsbara webb-paketet som finns på Lexmarks webbplats [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Det kan tänkas att programvaran finns på CD-skivan med drivrutiner, men det beror på vilken version av CD-skivan med drivrutiner som levererades med skrivaren. Starta installationsprogrammet Lexmark PPD Installer och följ instruktionerna för att installera PPD-filerna. Gör en testutskrift när du är klar.

## **UNIX/Linux**

---

**Obs!** Sun Solaris-paketet finns både på CD-skivan med drivrutiner och på Lexmarks webbplats, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Skrivaren kan användas av många UNIX- och Linux-plattformar, t.ex. Sun Solaris och Red Hat.

Lexmark tillhandahåller ett skrivardrivrutinspaket för alla UNIX- och Linux-plattformar som kan användas. Paketet innehåller alla nödvändiga drivrutiner och PPD-filer. I den *Användarhandbok* som medföljer alla paketen finns detaljerade anvisningar för att installera och använda Lexmark-skrivare i UNIX- och Linux-miljöer.

Du kan ladda ner skrivardrivrutinspaketen från Lexmarks webbplats [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Drivrutinspaketet finns på en del versioner av CD-skivan med drivrutiner som levereras med skrivaren.

## **NetWare**

Skrivaren fungerar både i NDPS (Novell Distributed Print Services) och vanliga köbaserade NetWare-miljöer.

### **NDPS (Novell Distributed Print Services)**

Arbetar du i NDPS-miljö rekommenderar vi att du installerar Lexmark NDPS IP Gateway. Denna gateway integrerar skrivare med NDPS så att du enkelt kan övervaka, kontrollera och skriva ut på dem.

Gateway, insticksprogram och stödfiler, samt ett informationsblad med instruktioner, kan hämtas på webben från Lexmarks webbplats [www.lexmark.se/networking/ndps.html](http://www.lexmark.se/networking/ndps.html).

Du kan hitta övrig information om att installera nätverksskrivare i NetWare-miljöer på CD-skivan med drivrutiner som levererades med skrivaren. Klicka på **View Documentation** och sök efter information om installation av nätverksskrivare.

## Icke-NDPS (köbaserat)

Den allra senaste informationen om vad Lexmark kan använda i icke-NDPS-miljöer får du genom att klicka på **View Documentation** på CD-skivan med drivrutiner och söka efter information om installation av nätverksskrivare.

## Skriva ut lokalt

För att skriva ut måste du installera en skrivardrivrutin på den dator som är ansluten till skrivaren.

### *Windows*

Alla Windows operativsystem kan inte använda alla typer av anslutningar. Förutom den här informationen kan du behöva läsa i dokumentationen som levererades med datorn och programvaran för Windows.

## Installationsinstruktioner

*Läs de detaljerade online-instruktionerna på CD-skivan med drivrutiner. Klicka på **View Documentation** och sök efter information om installation av lokal skrivare. Det finns detaljerade anvisningar för parallell- och USB-anslutningar.*

## Anslutningar som kan användas

Parallell eller USB betecknar den typ av skrivarkabel som du använde i "Ansluta kablar" på sidan 41 för att ansluta skrivaren till datorn.

- Parallell (kan användas med Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 och Windows 2000)
- USB (kan endast användas med Windows 98/Me och Windows 2000)

## Följande skrivardrivrutiner kan användas:

---

**Obs!** Använder du den anpassade skrivardrivrutinen för Lexmark C750 får du tillgång till fler funktioner, t.ex. meddelanden om skrivarens status.

- Skrivardrivrutin för Windows-system
- Anpassad skrivardrivrutin för Lexmark C750

Systemdrivrutinerna är inbyggda i Windows operativsystem. Anpassade drivrutiner finns på CD-skivan med drivrutiner.

Uppdaterade system och anpassade drivrutiner finns på Lexmarks webbplats [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### **Macintosh**

Du behöver installera PPD-filen för Lexmark C750 PPD och använda den tillsammans med skrivardrivrutinen LaserWriter 8 eller Adobes PostScript-drivrutin.

Du hittar PPD-filen för Lexmark C750, samt information om hur du installerar skrivare lokalt på Macintosh-datorer, på CD-skivan med drivrutiner som levererades med skrivaren. Klicka på **View Documentation** och sök efter information om hur du installerar skrivare lokalt.

När skrivaren är installerad bör du skriva ut en testsida som en kontroll av att skrivaren är rätt installerad.

### **UNIX/Linux**

Skrivaren kan användas på många UNIX- och Linux-plattformar, t.ex. Sun Solaris och Red Hat.

Lexmark tillhandahåller ett skrivardrivrutinspaket för alla UNIX- och Linux-plattformar som kan användas. Paketet innehåller alla nödvändiga drivrutiner och PPD-filer. I den *Användarhandbok* som medföljer alla paketen finns detaljerade anvisningar för att installera och använda Lexmark-skrivare i UNIX- och Linux-miljöer.

---

**Obs!** Sun Solaris-paketet finns både på CD-skivan med drivrutiner och på Lexmarks webbplats, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Samtliga drivrutinspaket kan använda lokal utskrift med en parallellanslutning. Drivrutinspaketet för Sun Solaris kan använda USB-anslutningar för Sun Ray och Sun-arbetsstationer.

Du kan ladda ner skrivardrivrutinspaketen från Lexmarks webbplats [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Drivrutinspaketet finns på en del versioner av CD-skivan med drivrutiner som levereras med skrivaren.



# Steg 10: Sprida information till användare



## Upptäcka skrivaranvändare

Flera typer av användare kan behöva komma åt informationen på CD-skivan *Lexmark C750 Dokumentation*:

- användare som skickar utskriftsjobb
- administratörer för nätverksskrivare
- systemansvariga
- de som ger teknisk support

## Hitta information som kan vara till hjälp

Sätt i CD-skivan och bläddra i innehållet tills du hittar en lista med tillgänglig information. Har du en version av Acrobat som har en funktion för fullständig textsökning kan du söka efter den information som du behöver i de katalogposter som vi har skapat.

---

**Obs!** CD-skivan *Lexmark C750 Dokumentation* ligger vid leverans inuti *Installationsguiden*.

Informationen på CD-skivan *Lexmark C750 Dokumentation* innehåller:

- Tips för att få bra utskriftsresultat
- Sätt att förbättra utskriftskvaliteten
- Information om skrivarens manöverpanel
- Anvisningar för att byta ut tonerkassetter
- Lösningar på vanliga utskriftsproblem
- Sätt att åtgärda papperskvadd

## Sprida information

Du kan ge användarna tillgång till informationen på CD-skivan Dokumentation på flera sätt:

- Ge CD-skivan Dokumentation till administratören eller systemansvarig.
- Kopiera hela eller delar av CD:n till en nätverksenhet eller en webbplats på ett intranät.

Vart och ett av avsnitten på CD-skivan Dokumentation är en separat PDF-fil. Sätt i CD-skivan, klicka på **Övriga resurser** och sedan på **Filpositioner**.

- Skicka Lexmarks webbadress för skrivardokumentation ([www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications)) till användare. Användare som har tillgång till Internet kan utforska webbplatsen.
- Skriv ut informationen på CD-skivan Dokumentation och förvara den vid skrivaren så att den är lättåtkomlig. Vill du ha utskriftsinstruktioner, sätt i CD-skivan och klicka på **Använda handboken**.

## Förvara snabbreferenskort

Förutom CD-skivan *Lexmark C750 Dokumentation*, levererades skrivaren med ett eller flera snabbreferenskort. Vi rekommenderar att du förvarar dem i skrivarens ficka. Du kan fästa fickan på skrivaren eller på någon annan jämn yta i närheten av skrivaren.

## Klart!

Nu kan du börja använda skrivaren. Spara den här boken om du tänker köpa tillval till skrivaren.







Art.-nr 10B2615

E.C. 2B0151

Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 WEST NEW CIRCLE ROAD

Lexington, Kentucky 40550