



Oversigt

Ilægning af papir i en skuffe


1 Tag skuffen helt ud.

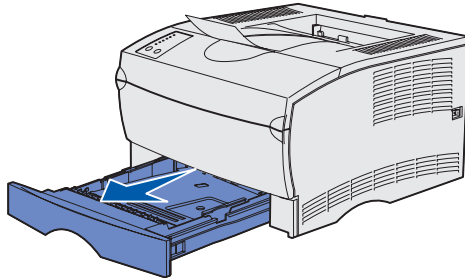


Åbn dækslet til skuffeoptionen til 500 ark.

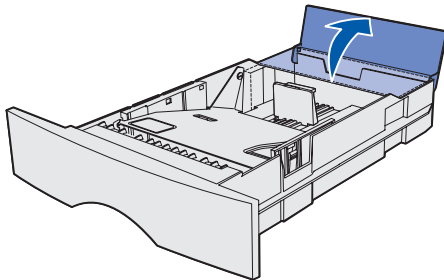


2 Tryk metalpladen ned.

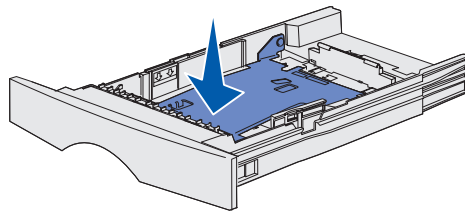


- 3 Klem bredestyrets tap og bredestyret sammen, og skub derefter styret helt til højre.
- 4 Klem længdestyrets tap og længdestyret sammen, og skub derefter styret så langt ud, som det kan komme.

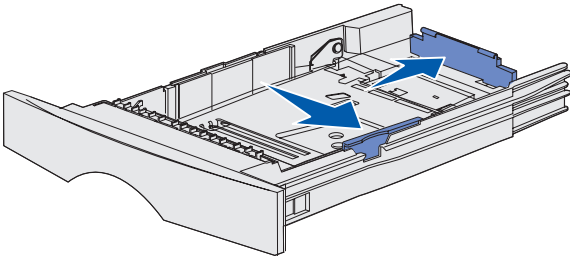

5 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle udskriftsmediet. Ret stakkens kanter ind på en plan overflade.

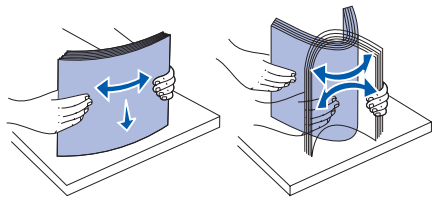


6 Placer udskriftsmediet mod venstre side af skuffen, og før det ind under metalstopperen med udskriftssiden nedad og den øverste papirkant forrest i skuffen. Undgå at bøje eller krølle arkene.

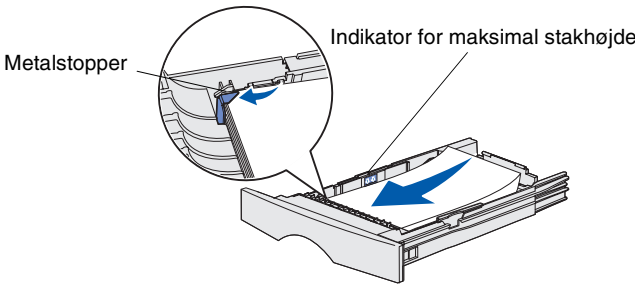


Bemærk! Overskrid ikke den maksimale stakhøjde. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

- 7 Klem bredestyrets tap og bredestyret sammen, og skub derefter styret hen til kanten af udskriftsmediet.
- 8 Klem længdestyrets tap og længdestyret sammen, og skub derefter styret hen til kanten af udskriftsmediet.

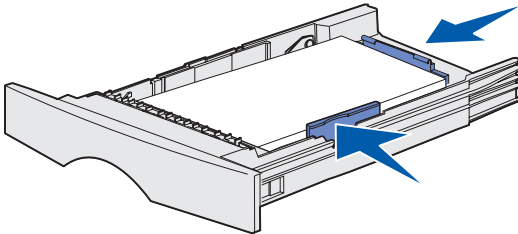

Luk dækslet til skuffeoptionen til 500 ark.

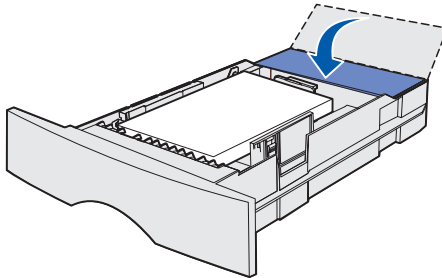


9 Sæt skuffen i igen.


Ilægning af papir i MP-arkføderen

I MP-arkføderen kan der bruges almindeligt papir, konvolutter, transparenter, karton og etiketter.


1 Åbn panelet til MP-arkføderen, og træk derefter forlængeren ud.

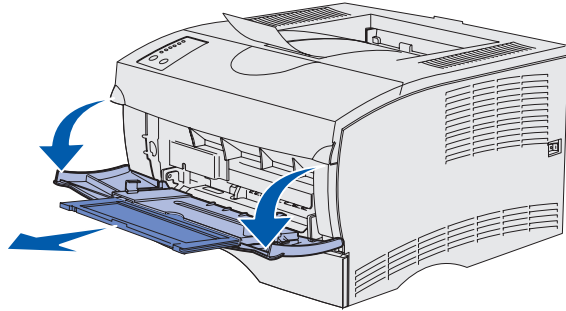

2 Fold forlængeren ud.

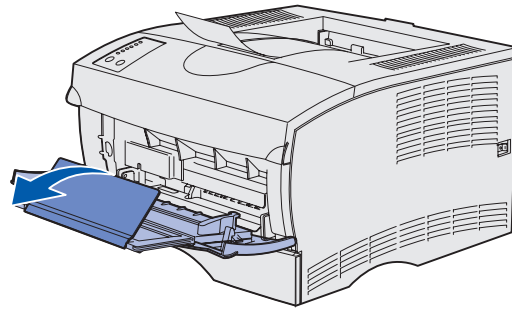


3 Skub bredestyret helt til højre.

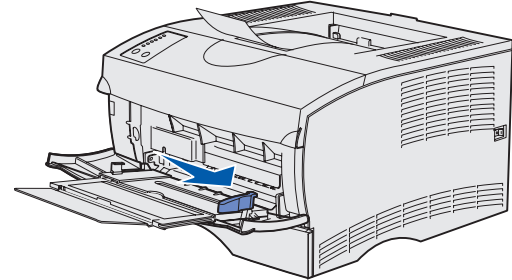

4 Placer papiret med udskriftssiden opad eller konvolutter med flapsiden nedad i arkføderen. Skub udskriftsmediet fremad uden at bruge tvang.

Bemærk! Ilæg udskriftsmediet i den korrekte papirretning for den pågældende størrelse og type og den udskrivningsmetode, du anvender. Yderligere oplysninger om udskriftsmediets papirretning finder du på *Publications*-cd'en. Overfyld ikke arkføderen.

5 Skub bredestyret hen, så det berører siden af stakken let.

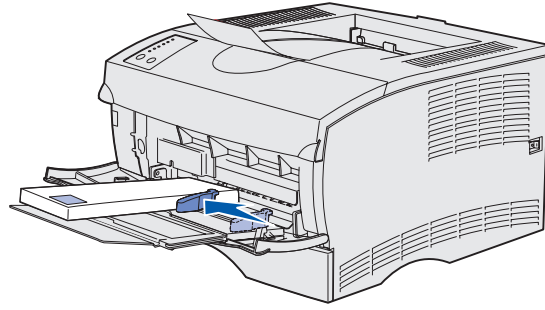

- 6 Vælg i dit tekstbehandlingsprogram, regnearksprogram, din browser eller et andet program Filer ► Udskriv.
- 7 Klik på **Egenskaber** (eller **Indstillinger**, **Printer** eller **Konfiguration** afhængigt af programmet) for at få vist indstillingerne for printerdriveren.
- 8 Vælg **MP-arkføder** på formatkildelisten.
- 9 Vælg udskriftsmedietypen (konvolutter, transparenter osv.) på listen Medietype.
- 10 Klik på **OK**, og send derefter dit udskriftsjob som normalt.

Annullering af udskriftsjob

Tryk på **Annuller**, hvis det job, du vil annullere, er under udskrivning, og indikatoren **Klar/data** blinker. Alle indikatorerne tændes, hvilket angiver, at udskriftsjobbet er annulleret.

Udskrivning af en side med menuindstillinger

Tryk på **Fortsæt**, mens kun indikatoren **Klar/data** er tændt, for at udskrive en side med menuindstillinger.

Kontrolpanelet

Kontrolpanelet kan bruges til mere detaljerede funktioner, end der er beskrevet her. Yderligere oplysninger finder du på *Publications*-cd'en.

Indikatorsekvens	Printerstatus
Klar/data lyser	Printeren er klar til at modtage og behandle data.
Klar/data blinker	Printeren modtager eller behandler data.
• Klar/data lyser • Tryk på Fortsæt lyser	Printeren venter på yderligere data.
Fejl lyser	Printerens topdæksel er åbent, eller tonerkassetten er ikke sat i.

Indikatorsekvens	Printerstatus
• Fejl lyser • Tryk på Fortsæt lyser	Der er opstået en sekundær fejl. • Tryk på Fortsæt to gange hurtigt efter hinanden for at få vist indikatorsekvensen for den sekundære fejl. • Oplysninger om løsning af problemet finder du på <i>Publications</i> -cd'en.
• Ilæg/Fjern papir lyser • Tryk på Fortsæt lyser	Printeren er løbet tør for udskriftsmedie, eller udskriftsmediet er ikke ilagt korrekt.
• Ilæg/Fjern papir blinker • Tryk på Fortsæt lyser	• Du bliver bedt om at lægge et enkelt ark medie i MP-arkføderen. • Tryk på Fortsæt for at udskrive siden.
• Papirstop lyser • Tryk på Fortsæt lyser	Printeren har registreret et papirstop. • Tryk på Fortsæt to gange hurtigt efter hinanden for at få vist indikatorsekvensen for papirstop. • Se "Afhjælpning af papirstop" på dette kort eller på <i>Publications</i> -cd'en.
• Klar/data lyser • Toner snart tom lyser	Printeren gør dig opmærksom på, at der ikke er ret meget toner tilbage. Hvis du tager tonerkassetten ud og ryster den, kan du muligvis udskrive flere sider, før du udskrifter den.

Afhjælpning af papirstop

Fjern alt fastklemt papir, og tryk på **Fortsæt** for at slukke fejlindikatoren **Papirstop** og genoptage udskrivningen.


Følgende tabel kan være en hjælp, når du skal finde papirstopet baseret på indikatorsekvensen for papirstop. Du skal dog stadig kontrollere alle mulige papirstopområder for at finde alle papirstoppene.

Indikatorsekvenser for Papirstop

Indikatorsekvens	Betydning
<ul style="list-style-type: none">• Klar/data lyser• Papirstop lyser• Tryk på Fortsæt lyser	Inputpapirstop – se: <ul style="list-style-type: none">• "Papirstop under tonerkassetten eller i fuseren"• "Papirstop i en skuffe"
<ul style="list-style-type: none">• Toner snart tom lyser• Papirstop lyser• Tryk på Fortsæt lyser	Outputpapirstop – se: <ul style="list-style-type: none">• "Papirstop under tonerkassetten eller i fuseren"• "Papirstop bag udskriftsbakkens bagpanel"
<ul style="list-style-type: none">• Toner snart tom blinker• Papirstop lyser• Tryk på Fortsæt lyser	Papirstop i dupleksenhed – se: <ul style="list-style-type: none">• "Papirstop under printeren"
<ul style="list-style-type: none">• Klar/data blinker• Papirstop lyser• Tryk på Fortsæt lyser	Papirstop i MP-arkføder: <ul style="list-style-type: none">• Fjern fastklemt papir i MP-arkføderen.• Sørg for, at udskriftsmediet i MP-arkføderen er ilagt korrekt.


Papirstop under tonerkassetten eller i fuseren

- 1 Åbn printerens øverste frontpanel ved hjælp af fingergrebene.

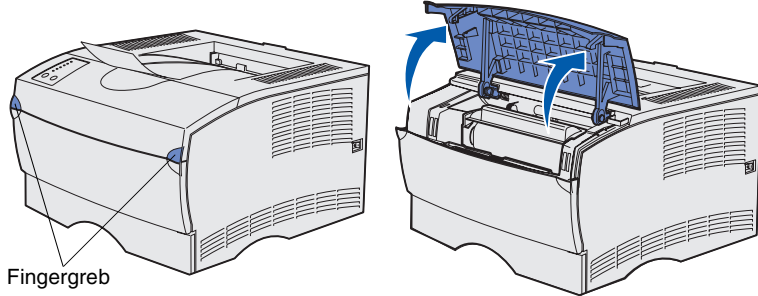


- 2 Tag tonerkassetten ud.

FORSIGTIG! Den bageste del inde i printeren kan være varm.

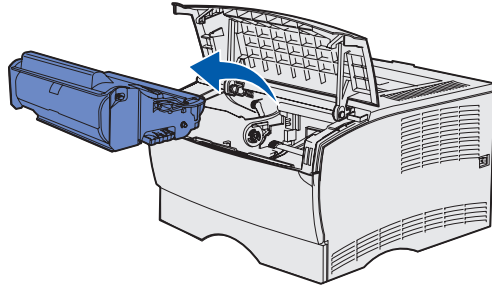

Advarsel! Rør ikke ved fotokondutorvalsen i bunden af tonerkassetten.


- 3 Fjern eventuelt fastklemt papir.

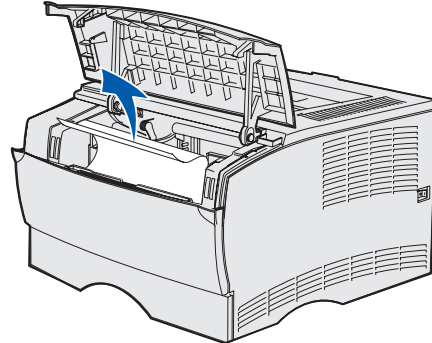


- 4 Sæt tonerkassetten i igen.
- 5 Luk det øverste frontpanel.

Papirstop bag udskriftsbakkens bagpanel

- 1 Åbn udskriftsbakkens bagpanel.

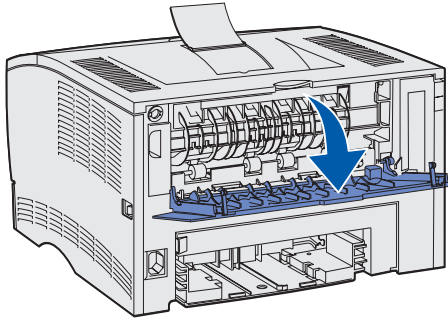

- 2 Fjern eventuelt fastklemt papir.

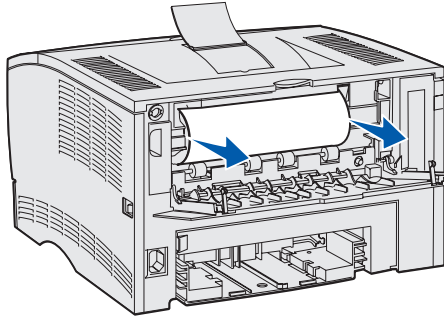


Du skal muligvis fjerne tonerkassetten for at afhjælpe papirstop i dette område.


- 3 Luk udskriftsbakkens bagpanel.

Papirstop i en skuffe

- 1 Åbn skuffen forsigtigt, indtil du kan se det fastklemt papir.
- 2 Fjern eventuelt fastklemt papir.

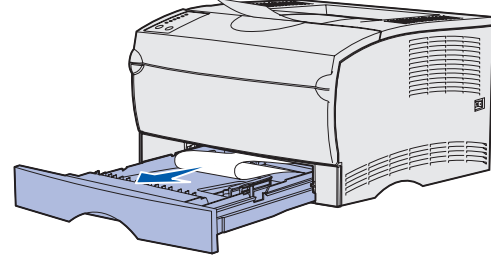

Hvis du ser udskriftsmedie oven over metalstopperen, skal du tage skuffen helt ud. Tryk ned på udskriftsmediet for at låse metalpladen neden under på plads. Placer udskriftsmediet under metalstopperen igen.

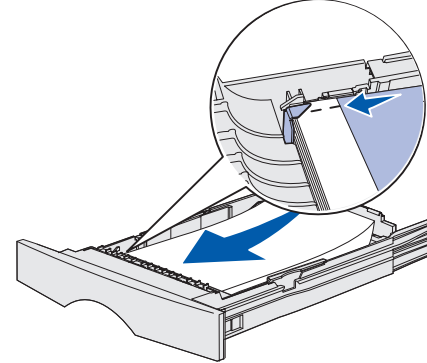


- 3 Sæt skuffen i igen.


Papirstop under printeren

Udskriftsmedie kan forårsage papirstop under printeren og over skuffe 1, når dupleksfunktionen bruges. Sådan afhjælpes denne type papirstop:


- 1 Tag skuffe 1 helt ud.
- 2 Tryk det grønne håndtag til venstre under printeren ned.

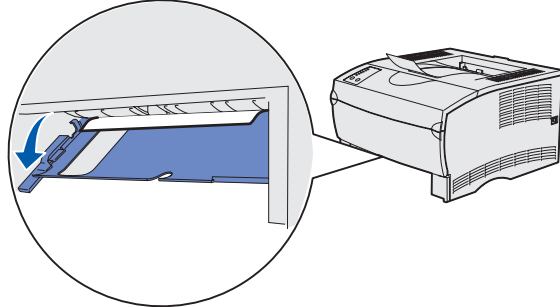

- 3 Fjern eventuelt fastklemt papir.
- 4 Tag fat i tappen på bagpanelet, og åbn det.

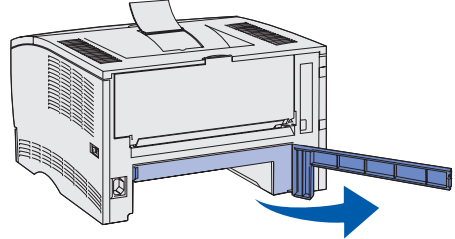

- 5 Tryk det grønne håndtag til højre under printeren ned.

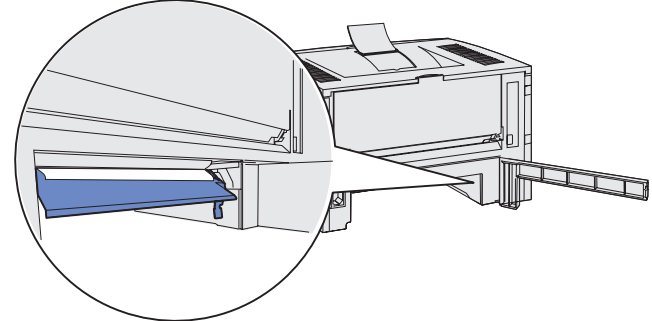

- 6 Fjern eventuelt fastklemt papir.
- 7 Luk bagpanelet, og sæt bakken i igen.

Papirstop i standardudskriftsbakken eller MP-arkføderen

Fjern eventuelt fastklemt papir fra disse områder.

Hvis du har brug for flere oplysninger

- Oplysninger om brug og vedligeholdelse af printeren finder du i *Installationsvejledning* eller på *Publications* -cd'en.
- Kontakt din administrator eller supportpersonalet, hvis du har spørgsmål om netværksudskrivning.