


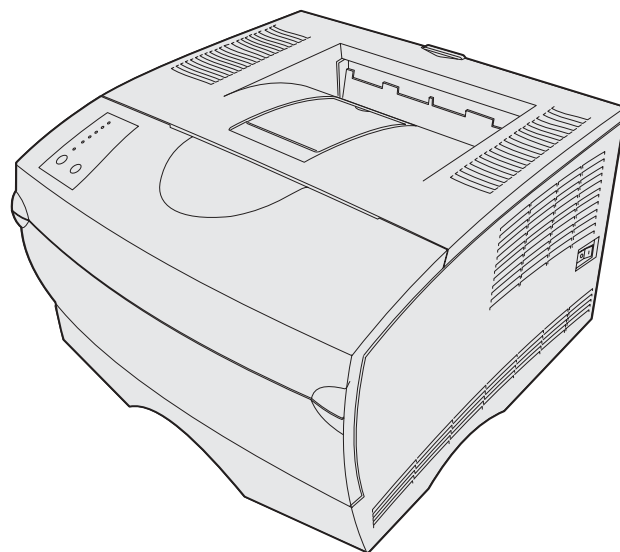


Lexmark T420

Brugervejledning



Juni 2002

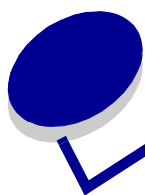

Indholdsfortegnetse

Kapitel 1: Printeroversigt	7
Kapitel 2: Tip til korrekt udskrivning	8
Tip til opbevaring af udskriftsmedie	8
Forebyggelse af papirstop	8
Kapitel 3: Afsendelse af job til udskrivning	10
Udskrivning fra et Windows-miljø	10
Udskrivning fra en Macintosh-computer	10
Kapitel 4: Annullering af udskriftsjob	11
Gør således fra printerens kontrolpanel	11
Gør således fra en Windows-baseret computer	11
Gør således fra en Macintosh-computer	11
Kapitel 5: Udskrivning af kvalitetstestsider	12
Kapitel 6: Om skrifttyper	13
Kapitel 7: Udskrivning af siden med menuindstillinger	18
Kapitel 8: Udskriftsmediekilder og -specifikationer	19
Kapitel 9: Opbevaring af udskriftsmedie	24
Kapitel 10: Afhjælpning af papirstop	25
Kapitel 11: Ilægning af medie i skuffer	38
Brug af etiketskuffeoptionen	38
Ilægning af medie i standardskuffen, skuffeoptionen til 250 ark eller etiketskuffeoptionen	38
Ilægning af medie i skuffeoptionen til 500 ark	43

Kapitel 12: Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen	49
Åbning af MP-arkføderen	50
Ilægning af papir i MP-arkføderen	52
Kapitel 13: Brug af dupleksfunktionen	58
Dupleksudskrivning på brevpapir	58
Brug af dupleksindbinding	58
Kapitel 14: Brug af udskriftsbakker	60
Brug af standardudskriftsbakken	60
Brug af den bageste udskriftsbakke	61
Kapitel 15: Angivelse af status for forbrugsstoffer	64
Kapitel 16: Besparelse på forbrugsstoffer	66
Kapitel 17: Vedligeholdelse af printeren	67
Kapitel 18: Bestilling af forbrugsstoffer	68
Bestilling af tonerkassetter	68
Kapitel 19: Opbevaring af tonerkassetten	69
Kapitel 20: Udskiftning af tonerkassetten	70
Udtagning af den brugte tonerkassette	70
Rengøring af printeren	72
Isætning af den nye tonerkassette	72
Kapitel 21: Rengøring af printhovedlinse	75
Kapitel 22: Løsning af grundlæggende printerproblemer	76
Kapitel 23: Løsning af udskrivningsproblemer	77
Kapitel 24: Løsning af problemer med udskriftskvaliteten	81
Kapitel 25: Løsning af optionsproblemer	87
Kapitel 26: Løsning af problemer med netværksudskrivning	88


Kapitel 27: Løsning af andre problemer	89
Kapitel 28: Retningslinjer for udskriftsmedier	90
Papir	90
Brevpapir	90
Transparenter	91
Konvolutter	92
Etiketter	92
Karton	94
Kapitel 29: Skuffesammenkædning	95
Kapitel 30: Brug af MarkVision til at styre printeren	96
Kapitel 31: Brug af kontrolpanelet	97
Kapitel 32: Om indikatorerne på kontrolpanelet	98
Kapitel 33: Om menuerne i printerkonfigurationen	127
Adgang til printermenuerne	127
Udskrivning af siden Konfiguration af printerindstillinger	127
Navigering i menuer og menupunkter samt valg og lagring af værdier	128
Lukning af menuer	128
Menuoversigt	128
Kapitel 34: Gendannelse af fabriksstandarder	133
Kapitel 35: Brug af tilstanden Hexudskrivning	135
Kapitel 36: Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer	136
Kapitel 37: Afmontering af printeren fra en skuffeoption	138
Kapitel 38: Fjernelse af en hukommelseskortoption	139
Adgang til systemkortet	139
Fjernelse af hukommelseskortoptioner	141
Geninstallation af skjoldet	142
Montering af sidepanelet igen	143

Bekendtgørelser	144
Varemærker	145
Bekendtgørelse om licens	146
Sikkerhedsoplysninger	147
Vigtige punkter og advarsler	147
Bekendtgørelser om elektronisk stråling	148
Energy Star	149
Lasererklæring	149
Mærkat med laservejledning	149
Lasererklæring	150
 Stikordsregister	 151

1

Printeroversigt

I følgende illustrationer vises standard-Lexmark T420, printeren konfigureret med en skuffe til 250 ark og printeren konfigureret med en skuffe til 500 ark.

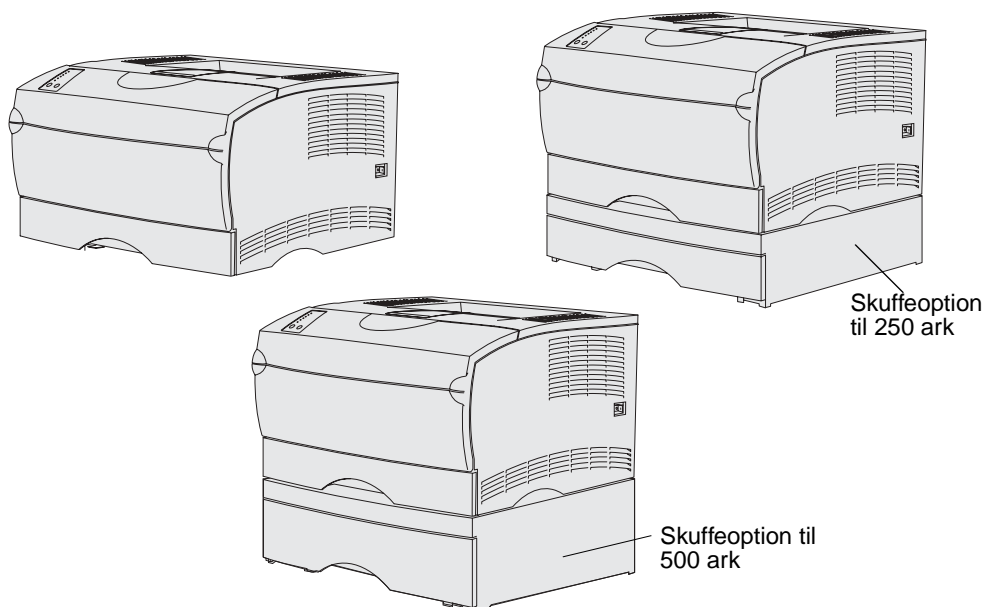



Tip til korrekt udskrivning

Tip til opbevaring af udskriftsmedie

Opbevar udskriftsmediet korrekt. Yderligere oplysninger findes i [Opbevaring af udskriftsmedie](#).

Forebyggelse af papirstop

Hvis du vælger et korrekt udskriftsmedie (papir, transparenter, etiketter og karton) til printerens, er du godt på vej til at opnå problemfri udskrivning. Yderligere oplysninger findes i [Retningslinjer for udskriftsmedier](#).

Bemærk: Det anbefales, at du udskriver nogle prøver af det udskriftsmedie, du overvejer at bruge i printerens, inden du køber store mængder af dette udskriftsmedie.

Hvis du omhyggeligt udvælger udskriftsmediet og ilægger det korrekt, skulle det være muligt at undgå de fleste papirstop. Se følgende vejledning til ilægning af udskriftsmedie:

- **Ilægning af medie i skuffer** (herunder standardskuffen, skuffeoptionen til 250 ark og etiketskuffeoptionen)
- **Ilægning af medie i skuffeoptionen til 500 ark**
- **Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen**

Se vejledningen i [Afhjælpning af papirstop](#), hvis der opstår papirstop.

Følgende tip kan hjælpe dig med at undgå papirstop:

- Brug kun anbefalet udskriftsmedie. Yderligere oplysninger findes i **Retningslinjer for udskriftsmedier**. Vejledningen *Card Stock & Label Guide*, der findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications, indeholder yderligere oplysninger om, hvilke udskriftsmedier der giver optimal udskriftskvalitet i udskrivningsmiljøet.
- Se *Card Stock & Label Guide*, hvis du ønsker yderligere oplysninger, inden du køber større mængder af brugerdefineret udskriftsmedie.
- Ilæg ikke foldet, bøjet, fugtigt eller krøllet udskriftsmedie.
- Bøj, luft og ret udskriftsmediet ud, inden du ilægger det. Forsøg at indføre ét ark ad gangen via MP-arkføderen, hvis der opstår udskriftsmediestop.
- Overfyld ikke udskriftsmediekilderne. Sørg for, at stakhøjden ikke overskrider den maksimale stakhøjde, der angives af etiketterne i kilderne.
- Brug ikke udskriftsmedie, som du selv har skåret til.
- Ilæg ikke forskellige udskriftsmediestørrelser, udskriftsmedie med forskellig vægt eller forskellige udskriftsmedietyper i den samme udskriftsmediekilde.
- Sørg for, at den anbefalede udskriftsside vender nedad ved ilægning af udskriftsmedie i alle skuffer, og at den anbefalede udskriftsside vender opad ved ilægning af udskriftsmedie i MP-arkføderen.
- Opbevar udskriftsmediet i et acceptabelt miljø. Se **Opbevaring af udskriftsmedie**.
- Fjern ikke skufferne under udskrivning af et job.
- Skub alle skuffer helt ind, når udskriftsmediet er blevet ilagt.
- Kontroller, at styrene i skufferne er korrekt placeret i forhold til den størrelse, som det ilagte udskriftsmedie har. Sørg for, at styrene ikke skubbes for hårdt ind mod stakken af udskriftsmedie.
- Karton skal sendes til den bageste udskriftsbakke. Se **Brug af den bageste udskriftsbakke**, hvis du vil have yderligere oplysninger.
- Konvolutter kan sendes til standardudskriftsbakken, men de krøller mindre, hvis de sendes til den bageste udskriftsbakke.
- Kontroller, at alle kabler, der er sluttet til printerens, er tilsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i *installationsvejledningen*.



Afsendelse af job til udskrivning

Udskrivning fra et Windows-miljø

- 1 Ilæg udskriftsmedie (se **Ilægning af medie i skuffer**).
- 2 Åbn den fil, du vil udskrive, i programmet.
- 3 Vælg **Indstil printer** i menuen Filer.
- 4 Kontroller, at den korrekte printer er valgt i dialogboksen Indstil printer.
- 5 I dialogboksen Indstil printer skal du vælge **Egenskaber**, **Indstillinger** eller **Opsætning** (afhængigt af programmet), vælge udskriftsmedietype og -størrelse og derefter vælge **OK**.
- 6 Vælg **OK** eller **Udskriv**.

Udskrivning fra en Macintosh-computer

- 1 Ilæg udskriftsmedie (se **Ilægning af medie i skuffer**).
- 2 Åbn den fil, du vil udskrive, i programmet.
- 3 Vælg **Sidelayout** i menuen Filer.
- 4 Kontroller, at den korrekte printer er valgt i dialogboksen.
- 5 Vælg den udskriftsmedietype, du anvender, i Papirmenu, og vælg derefter **OK**.
- 6 Vælg **Udskriv** i menuen Filer.



4 Annullering af udskriftsjob

Gør således fra printerens kontrolpanel

Hvis det job, du vil annullere, udskrives, og indikatoren **Klar/data** blinker, skal du trykke på knappen **Annuller**. Alle indikatorerne lyser, hvilket angiver, at udskriftsjobbet er annulleret.

Gør således fra en Windows-baseret computer

- 1 Minimer alle programmer, så du får vist skrivebordet.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Denne computer**.
- 3 Dobbeltklik på ikonet **Printer**.
Der vises en liste over de tilgængelige printere.
- 4 Dobbeltklik på den printer, du bruger til at udskrive jobbet.
Der vises en liste over udskriftsjob.
- 5 Vælg det job, du vil annullere.
- 6 Tryk på **Slet**.

Gør således fra en Macintosh-computer


- 1 Dobbeltklik på printerikonet på skrivebordet.
Der vises en liste over udskriftsjob.
- 2 Tryk på **Ctrl**, og klik derefter på det udskriftsjob, du vil annullere.
- 3 Vælg **Stop kø** i genvejsmenuen.

5

Udskrivning af kvalitetstestsider

Udskriv testsider med udskriftskvalitet som en hjælp til at identificere problemer med udskriftskvaliteten:

- 1 Sluk printeren, og åbn det øverste frontpanel.
- 2 Tryk på og hold **Fortsæt** nede, mens du tænder printeren. Alle indikatorerne blinker skiftevis.
- 3 Slip **Fortsæt**.
- 4 Luk det øverste frontpanel. Den indikatorsekvens, der repræsenterer menuen Start, vises.

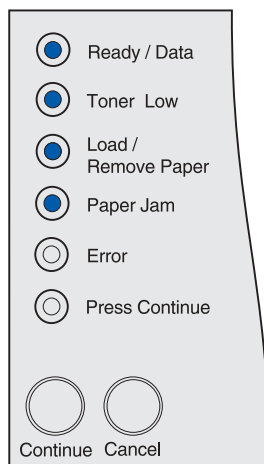

Bemærk: Hvis indikatoren **Fejl** vises, skal du lukke det øverste frontpanel.

Siden Konfiguration af printerindstillinger udskrives.

- 5 Tryk på **Annuller**, indtil du ser den indikatorsekvens på kontrolpanelet, der repræsenterer testsider med udskriftskvalitet, som angivet på siden Konfiguration af printerindstillinger.
- 6 Tryk på og hold **Fortsæt** nede, indtil alle indikatorerne blinker skiftevis.

Testsider med udskriftskvalitet udskrives. Siderne omfatter:

- En oplysningsside med printeroplysninger, tonerkassetteoplysninger, aktuelle margenindstillinger og en illustration, der kan bruges til at vurdere udskriftskvaliteten
 - To sider med illustrationer, der kan bruges til at vurdere, hvor godt printeren udskriver forskellige typer grafik
- 7 Kontroller siderne for at vurdere udskriftskvaliteten. Se **Løsning af problemer med udskriftskvaliteten**, hvis der opstår problemer.

Du kan vende tilbage til menuen Start ved at trykke på og holde **Annuller** nede, indtil alle indikatorerne blinker skiftevis. Sluk printeren, hvis du vil afslutte menuerne.



Om skrifttyper

Printeren indeholder residente skrifttyper, der ligger permanent i hukommelsen. Der er forskellige skrifttyper tilgængelig i PCL- og PostScript-emuleringer.

Printeren understøtter følgende skalérbare skrifttyper.

Understøttede skrifttyper

PostScript 3-skrifttypenavne	PCL 6-skrifttypenavne
AlbertusMT	Albertus Medium
AlbertusMT-Italic	
AlbertusMT-Light	
	Albertus Extra Bold
AntiqueOlive-Roman	Antique Olive
AntiqueOlive-Italic	Antique Olive Italic
AntiqueOlive-Bold	Antique Olive Bold
AntiqueOlive-Compact	
ArialMT	Arial
Arial-ItalicMT	Arial Italic
Arial-BoldMT	Arial Bold
Arial-BoldItalicMT	Arial Bold Italic
AvantGarde-Book	ITC Avant Garde Book
AvantGarde-BookOblique	ITC Avant Garde Book Oblique
AvantGarde-Demi	ITC Avant Garde Demi
AvantGarde-DemiOblique	ITC Avant Garde Demi Oblique
Bookman-Light	ITC Bookman Light
Bookman-LightItalic	ITC Bookman Light Italic
Bookman-Demi	ITC Bookman Demi
Bookman-DemiItalic	ITC Bookman Demi Italic
	Clarendon Condensed Bold
Coronet-Regular	Coronet
Courier	CourierPS
Courier Oblique	CourierPS Oblique
Courier-Bold	CourierPS Bold

Understøttede skrifttyper (fortsat)

PostScript 3-skrifttypenavne	PCL 6-skrifttypenavne
Courier-BoldOblique	CourierPS Bold Oblique
	CG Omega
	CG Omega Bold
	CG Omega Italic
	CG Omega Bold Italic
Garamond Antiqua	Garamond Antiqua
Garamond Halbfett	Garamond Halbfett
Garamond Kursiv	Garamond Kursiv
Garamond-KursivHalbfett	Garamond Kursiv Halbfett
Helvetica Light	Helvetica Light
Helvetica-LightOblique	Helvetica Light Oblique
Helvetica Black	Helvetica Black
Helvetica-BlackOblique	Helvetica Black Oblique
Helvetica	Helvetica
Helvetica-Oblique	Helvetica Italic
Helvetica Bold	Helvetica Bold
Helvetica-BoldOblique	Helvetica Bold Italic
Helvetica Narrow	Helvetica Narrow
Helvetica-Narrow-Oblique	Helvetica Narrow Italic
Helvetica Narrow Bold	Helvetica Narrow Bold
Helvetica-Narrow-BoldOblique	Helvetica Narrow Bold Italic
Intl-CG-Times	CG Times
Intl-CG-Times-Italic	CG Times Italic
Intl-CG-Times-Bold	CG Times Bold
Intl-CG-Times-BoldItalic	CG Times Bold Italic
Intl-Univers-Medium	Univers Medium
Intl-Univers-MediumItalic	Univers Medium Italic
Intl-Univers-Bold	Univers Bold
Intl-Univers-BoldItalic	Univers Bold Italic
Intl-Courier	Courier
Intl-Courier-Oblique	Courier Italic
Intl-Courier-Bold	Courier Bold
Intl-Courier-BoldOblique	Courier Bold Italic
LetterGothic	Letter Gothic
LetterGothic-Slanted	Letter Gothic Italic
LetterGothic-Bold	Letter Gothic Bold

Understøttede skrifttyper (fortsat)

PostScript 3-skrifttypenavne	PCL 6-skrifttypenavne
LetterGothic-BoldSlanted	
Marigold	Marigold
NewCenturySchlbk-Roman	Century Schoolbook Roman
NewCenturySchlbk-Italic	Century Schoolbook Italic
NewCenturySchlbk-Bold	Century Schoolbook Bold
NewCenturySchlbk-BoldItalic	Century Schoolbook Bold Italic
Optima	
Optima-Bold	
Optima-BoldItalic	
Optima-Italic	
Palatino-Roman	Palatino Roman
Palatino-Italic	Palatino Italic
Palatino-Bold	Palatino Bold
Palatino-BoldItalic	Palatino Bold Italic
Symbol	SymbolPS
	Symbol
Times-Roman	Times Roman
Times-Italic	Times Italic
Times-Bold	Times Bold
Times-BoldItalic	Times Bold Italic
TimesNewRomanPSMT	Times New Roman
TimesNewRomanPS-ItalicMT	Times New Roman Italic
TimesNewRomanPS-BoldMT	Times New Roman Bold
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT	Times New Roman Bold Italic
Univers	
Univers-Oblique	
Univers-Bold	
Univers-BoldOblique	
Univers-Condensed	Univers Condensed Medium
Univers-CondensedOblique	Univers Condensed Medium Italic
Univers-CondensedBold	Univers Condensed Bold
Univers-CondensedBoldOblique	Univers Condensed Bold Italic
Wingdings-Regular	Wingdings
ZapfChancery-MediumItalic	ITC Zapf Chancery Medium Italic
ZapfDingbats	ITC Zapf Dingbats
	OCR-A

Understøttede skrifttyper (fortsat)

PostScript 3-skrifttypenavne	PCL 6-skrifttypenavne
	OCR-B
	C39 Narrow
	C39 Regular
	C39 Wide

Printeren understøtter også følgende PCL 6-bitmapskrifttyper:

- Line Printer 16
- POSTNET Bar Code

Printeren understøtter følgende PCL 6-symbolsæt.

Understøttede symbolsæt

ABICOMP Brazil/Portugal	Wingdings	ISO 25: French
ABICOMP International	POSTNET Bar Code	ISO 57: Chinese
DeskTop	ISO : German	ISO 60: Norwegian version 1
Legal	ISO : Spanish	ISO 61: Norwegian version 2
MC Text	ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	ISO 69: French
Microsoft Publishing	ISO 4: United Kingdom	ISO 84: Portuguese
Russian-GOST	ISO 6: ASCII	ISO 85: Spanish
Ukrainian	ISO 10: Swedish	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 11: Swedish for Names	ISO 8859-2 Latin 2
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 14: JIS ASCII	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic
PS Math	ISO 15: Italian	ISO 8859-7 Latin/Greek
PS Text	ISO 16: Portuguese	ISO 8859-9 Latin 5
Pi Font	ISO 17: Spanish	ISO 8859-10 Latin 6
Symbol	ISO 21: German	ISO 8859-15 Latin 9
PC-8 Bulgarian	PC-855 Cyrillic	Roman-9
PC-8 Danish/Norwegian (437N)	PC-857 Latin 5 (Turkish)	Roman Extension
PC-8 Greek Alternate (437G)	PC-858 Multilingual Euro	Ventura ITC Zapf Dingbats
PC-8 Turkish (437T)	PC-860 Portugal	Ventura International
PC-8 Latin /Greek	PC-861 Iceland	Ventura Math
PC-8 PC Nova	PC-863 Canadian French	Ventura US
PC-8 Polish Mazovia	PC-865 Nordic	Windows 3.0 Latin 1
PC-8 Code Page 437	PC-866 Cyrillic	Windows Cyrillic
PC-1004 OS/2	PC-869 Greek	Windows Greek
PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	PC-911 Katakana	Windows Latin 1
PC-850 Multilingual	Math-8	Windows Latin 2

Understøttede symbolsæt (fortsat)

PC-851 Greek	Greek-8	Windows Latin 5
PC-852 Latin 2	Turkish-8	Windows Latin 6 (Baltic)
PC-853 Latin 3 (Turkish)	Roman-8	OCR-A
OCR-B	109Y Bar Code	
9Y Bar Code	209Y Bar Code	

Se *Teknisk håndbog* på Lexmarks websted, hvis du vil have yderligere oplysninger om understøttelse af skrifttyper og symbolsæt.



Udskrivning af siden med menuindstillinger

Siden med menuindstillinger indeholder oplysninger om følgende:

- Aktuelle indstillinger for Papirmenu, menuen Finishing, Testmenu, Kvalitetsmenu, Opsætningsmenu, PCL-emul-menu (emul står for emulering), PostScript-menu, Parallelmenu, Netværksmenu og USB-menu
- Oplysninger om tonerkassetten
- En liste over installerede optioner og funktioner
- Tilgængelig printerhukommelse


Hvis printeren har en netværksport, udskrives der en ekstra side, som angiver yderligere oplysninger om netværksindstillinger. Netværksmenuen og netværksindstillingerne vises kun, hvis du bruger netværksprintermodellen, Lexmark T420n.

Indstillinger for menupunkter kan angives via Installationshjælpeprogram til lokal printer. Installationshjælpeprogram til lokal printer findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com. Programmet findes muligvis også på drivers-cd'en til printeren. Se folderen til drivers-cd'en for at kontrollere dette. Indstillinger for menupunkter kan også foretages ved hjælp af PJI-kommandoer (Print Job Language). Se *Technical Reference* på Lexmarks websted, hvis du ønsker oplysninger om PJI.

Du kan bruge menuindstillingerne til at kontrollere, at alle printeroptioner er installeret korrekt, og at printerindstillingerne er angivet korrekt.

Følgende trin viser, hvordan du udskriver en side med menuindstillinger.

- 8 Kontroller, at printeren er tændt, og at den indikatorsekvens, der angiver, at printeren er i tilstanden Klar, vises:

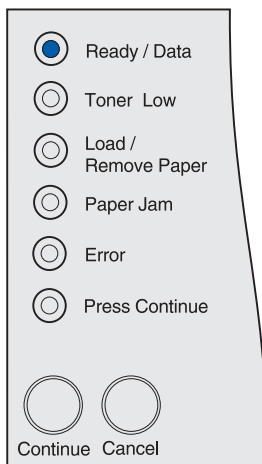

- 9 Tryk på og slip knappen **Fortsæt**.

Siden med menuindstillinger udskrives.



Udskriftsmediekilder og -specifikationer

Dette emne indeholder specifikationer for de typer udskriftsmedie, der kan anvendes i printeren, samt vigtige oplysninger om udskriftsmediekilderne og udskriftsbakkerne.

Detaljerede oplysninger om kendetegn for udskriftsmedier findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications.

Specifikationer for udskriftsmediekilder indeholder detaljerede oplysninger om de typer og den mængde udskriftsmedie, der kan ilægges i de enkelte kilder. Yderligere oplysninger om valg af bestemte udskriftsmedier findes i **Retningslinjer for udskriftsmedier**.

Det anbefales, at du udskriver nogle prøver af det udskriftsmedie, du overvejer at bruge i printeren, inden du køber store mængder af dette udskriftsmedie.

Følgende oplysninger henviser til emnerne i tabellen **Specifikationer for udskriftsmediekilder** og indeholder nyttige tip om udskriftsmedier og kilder:

- Oplysninger om vægten af andre udskriftsmedier end papir findes i *Card Stock & Label Guide*.
- Kapaciteterne gælder for papir af 75 g/m²-papir, medmindre andet er angivet.
- Yderligere oplysninger om udskrivning af etiketter fra skuffe 1 (standardskuffen) findes i *Card Stock & Label Guide*.
- Skuffeoptionen (skuffe 1) er beregnet til håndtering af 100 ark med tunge etiketter, men dens kapacitet kan blive forringet på grund af nogle etiketters tykkelse.
- Du kan sende etiketter og transparente til standardudskriftsbakken, men det er muligt, at udskrivningen af disse er bedre, hvis de sendes til den bageste udskriftsbakke.
- Følgende udskriftsmediestørrelser og -typer *skal* sendes til den bageste udskriftsbakke:
 - Udskriftsmedie med en længde på 165,1 mm eller mindre
 - Kartotekskort og karton på 7,62 x 12,70 cm og 10,16 x 15,24 cm
- Konvolutter krøller mindre, hvis de sendes til den bageste udskriftsbakke.

Specifikationer for udskriftsmediekilder

Kilde	Understøttede udskriftsmedier	Understøttede størrelser	Vægt	Kapacitet
Skuffe 1 (standardskuffe til 250 ark)	Papir, papiretiketter og transparenter	A4, A5, JIS B5, folio, letter, legal, executive og statement	60-90 g/m ²	250 ark papir 50 transparenter 100 ark med etiketter
Skuffe 1 (etiketskuffeoption)	Tunge etiketter, papir og transparenter	A4, A5, JIS B5, folio, letter, legal, executive og statement	75-90 g/m ²	250 ark papir 50 transparenter 100 ark med etiketter
Skuffe 2 (skuffeoption til 250 ark)	Kun papir	A4, A5, JIS B5, folio, letter, legal, executive og statement	60-90 g/m ²	250 ark papir
Skuffe 2 (skuffeoption til 500 ark)	Kun papir	A4, JIS B5, folio, letter, legal og executive	60-90 g/m ²	500 ark papir
MP-arkføder	Papir, konvolutter, etiketter, transparenter og karton	Minimum: 76,2 x 127 mm Maksimum: 216 x 355,6 mm Understøtter alle de størrelser, der angives i Understøttede udskriftsmediestørrelser .	60-199 g/m ²	100 ark papir 10 konvolutter 30 ark med etiketter 20 transparenter 10 ark karton

Bemærk: Udskriv kun dupleksjob på papir, der vejer 60-90 g/m².

Specifikationer for dupleksenhed

	Sendes til standardudskriftsbakken	Sendes til den bageste udskriftsbakke ¹
Understøttede størrelser	A4, JIS B5, folio, letter og legal	A4, folio, letter og legal ²
Vægt	60-90 g/m ²	75-90 g/m ²

¹ Udskriftsmediet sendes til den bageste udskriftsbakke, hvis den er åben.

² Papir med størrelsen legal, som sendes til den bageste udskriftsbakke, stakkes forkert, hvis bakken indeholder for mange ark. Du skal ofte fjerne papir fra denne bakke.

MP-arkføderen kan modtage udskriftsmedie med følgende mål:

	Minimum	Maksimum
Bredde	76,2 mm	216 mm
Længde	127 mm	355,6 mm
MP-arkføderen kan modtage udskriftsmedie med en vægt på 60-199 g/m ² .		

Følgende oplysninger henviser til emnerne i tabellen **Understøttede udskriftsmediestørrelser** og indeholder nyttige tip om de udskriftsmediestørrelser, som printerens understøtter.

- Papir med størrelsen legal, som sendes til den bageste udskriftsbakke, stakkes forkert, hvis bakken indeholder for mange ark. Du skal ofte fjerne papir fra denne bakke.
- Vælg størrelsen Universal ved brug af udskriftsmedieark, der ikke har standardstørrelse. Printerens formaterer siden til maksimal størrelse (21,59 x 35,56 cm). Angiv den faktiske størrelse i programmet.
- Konvolutter kan sendes til standardudskriftsbakken, men de krøller muligvis mindre, hvis de sendes til den bageste udskriftsbakke.
- Vælg størrelsen Universal ved brug af konvolutter, der ikke har standardstørrelse. Printerens formaterer konvolutten til maksimal størrelse (22,91 x 35,56 cm). Angiv den faktiske størrelse i programmet.

Understøttede udskriftsmediestørrelser

✓ – angiver understøttelse X – angiver manglende understøttelse									
Udskriftsmedie	Mål	Skuffe 1 (skuffe til 250 ark)	Skuffe 1 (etiketskuffeoption)	Skuffe 2 (skuffeoption til 250 ark)	Skuffe 2 (skuffeoption til 500 ark)	MP-arkføder	Standardudskriftsbakke	Bageste udskriftsbakke	Dupleks
Papir									
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X
JIS B5	182 x 257 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter	215,9 x 279,4 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215,9 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184,2 x 266,7 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X

Understøttede udskriftsmediestørrelser (fortsat)

✓ – angiver understøttelse X – angiver manglende understøttelse									
Udskriftsmedie	Mål	Skuffe 1 (skuffe til 250 ark)	Skuffe 1 (etiketskuffeoption)	Skuffe 2 (skuffeoption til 250 ark)	Skuffe 2 (skuffeoption til 500 ark)	MP-arkføder	Standardudskriftsbakke	Bageste udskriftsbakke	Dupleks
Folio	215,9 x 330 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X
Universal	216 x 356 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Konvolutter									
7 3/4 Konvolut Monarch	98,4 x 190,5 mm	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
9 Konvolut	98,4 x 225,4 mm	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
10 Konvolut (Com-10)	104,8 x 241,3 mm	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
DL Konvolut	110 x 220 mm	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
C5 Konvolut	162 x 229 mm	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
B5 Konvolut	176 x 250 mm	X	X	X	X	✓	✓	✓	X
Anden konvolut (Universal)	536 x 216 mm	X	X	X	X	✓	✓	✓	X

Understøttede udskriftsmedietyper

✓ – angiver understøttelse X – angiver manglende understøttelse	Skuffe 1 (skuffe til 250 ark)	Skuffe 1 (etiketskuffeoption)	Skuffe 2 (skuffeoption til 250 ark)	Skuffe 2 (skuffeoption til 500 ark)	MP-arkføder	Standardudskriftsbakke	Bageste udskriftsbakke	Dupleks
Udskriftsmedie								
Karton	X	X	X	X	✓	X	✓	X
Etiketter	✓	✓	X	X	✓	✓*	✓	X
Transparenter	✓	✓	X	X	✓	✓*	✓	X
* Du kan sende etiketter og transparenter til standardudskriftsbakken, men det er muligt, at udskrivningen af disse bliver bedre, hvis de sendes til den bageste udskriftsbakke.								



Opbevaring af udskriftsmedie

Følg nedenstående retningslinjer for korrekt opbevaring af udskriftsmedie. Retningslinjerne har til formål at undgå problemer med papirindføring og ujævn udskriftskvalitet:

- Opbevar udskriftsmediet et sted, hvor temperaturen er ca. 21° C, og luftfugtigheden er 40%, for at opnå optimal udskriftskvalitet.
- Opbevar udskriftsmediepakkerne på en palle eller hylde og ikke direkte på gulvet.
- Hvis du opbevarer de enkelte udskriftsmediepakker andre steder end i den oprindelige kasse, skal du sikre dig, at de står på en plan overflade, så kanterne ikke bøjer eller krøller.
- Læg ikke noget oven på udskriftsmediepakkerne.


10

Afhjælpning af papirstop

Hvis du omhyggeligt udvælger udskriftsmedie og ilægger det korrekt, kan du undgå de fleste papirstop. Hvis der opstår papirstop, skal du følge fremgangsmåden i følgende afsnit. Se **Forebyggelse af papirstop**, hvis der ofte opstår papirstop.


Bemærk: Du kan fjerne fejlindikatoren **Papirstop** ved at fjerne alle fastklemte udskriftsmedier fra hele papirstien. Tryk på knappen **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og genoptage udskrivning. Der udskrives en ny kopi af den side, der sad fastklemt, hvis Genopret v. stop er angivet til Aktiveret i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Hvis Genopret v. stop indstilles til Auto, er det ikke sikkert, at der udskrives en ny kopi af siden.

I følgende illustration vises den sti, udskriftsmedier følger gennem printerens. Stien varierer, afhængigt af den inputkilde (skuffer og MP-arkføder) og udskriftsbakke, du bruger.

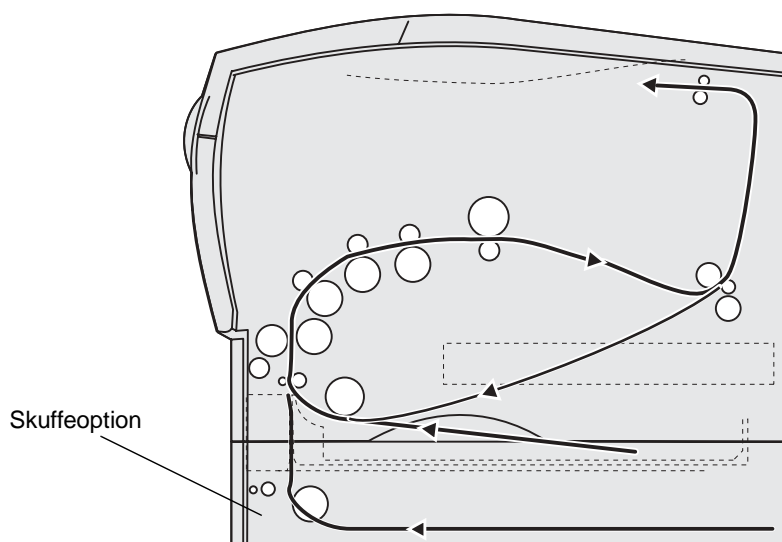

Set fra printerens højre side

Kontrolpanelet indeholder seks indikatorer.

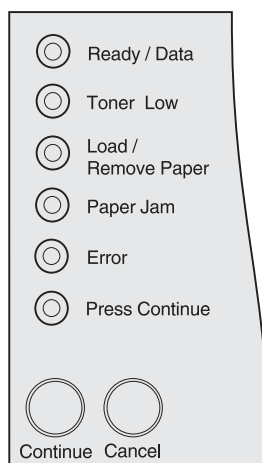



















Følgende indikatorsekvens angiver papirstop:













Klar/ data	Toner snart tom	Ilæg/Fjern papir	Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt

Når du ser denne indikatorsekvens, skal du hurtigt trykke på knappen **Fortsæt** to gange. Der vises en sekundær indikatorsekvens for papirstop.

Brug tabellen på følgende side for at få en vejledning i at afhjælpe papirstop, der medfører den sekundære indikatorsekvens.

Bemærk: Sørg for at rydde hele papirstien. Når papiret er fjernet, skal du trykke på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og genoptage udskrivning. Hvis indikatoren **Papirstop** stadig lyser, efter at du har afhjulpet papirstop og trykket på **Fortsæt**, skal du kontrollere, om der er papirstop i dupleksområdet.

Klar/ Data	Toner Lav	Ilæg/ Fjern papir	Papir- Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt	Printertilstand	Se:
						Papirstop i inputområdet (Et inputområde er det sted, hvor udskriftsmedie føres ind i printeren fra en kilde).	<ul style="list-style-type: none"> • Papirstop i skuffe 1-området på side 34 • Papirstop i skuffe 2-området på side 34 • Papirstop i en skuffe, efter at metalstopperen er rengjort på side 35 • Papirstop under tonerkassetten på side 28 • Levering i standardudskriftsbakken på side 32
						Papirstop mellem inputområdet og udgangs-området (Et inputområde er det sted, hvor udskriftsmedie føres ind i printeren fra en kilde. Et udgangsområde er det sted, hvor et udskrevet job føres ud i en udskriftsbakke).	Papirstop under tonerkassetten på side 28
						Papirstop i udgangsområdet (Et udgangsområde er det sted, hvor et udskrevet job føres ud i en udskriftsbakke).	<ul style="list-style-type: none"> • Papirstop under printeren på side 36 • Før det når standardudskriftsbakken på side 29 • Levering i standardudskriftsbakken på side 32 • Papirstop bag ved panelet til den bageste udskriftsbakke på side 33

Klar/ Data	Toner Lav	Ilæg/ Fjern papir	Papir- Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt	Printertilstand	Se:
						Papirstop i den interne dupleksenhed	Papirstop under printeren på side 36
						Papirstop i MP-arkføderen	Papirstop i MP-arkføderen på side 34

Bemærk: Træk forsigtigt det fastklemte udskriftsmedie ud af printeren, så det ikke går i stykker.


Papirstop under tonerkassetten

Da der kan opstå papirstop længere inde i printeren bag ved printerens tonerkassette, skal du måske længere ind for at afhjælpe papirstoppet.

10 Åbn det øverste frontpanel.


11 Tag tonerkassetten ud. (Se **Udtagning af den brugte tonerkassette** for at få oplysninger).

FORSIGTIG: Den bageste del inde i printeren kan være varm.

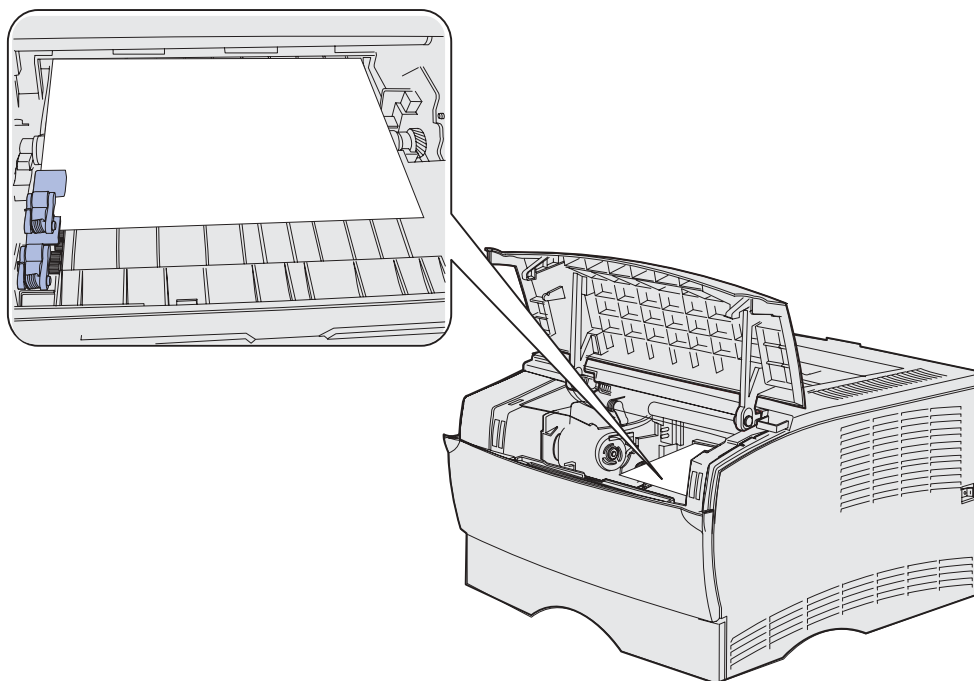

Bemærk: Du kan måske ikke se udskriftsmediets ender.

12 Træk med begge hænder udskriftsmediet til højre, og træk det derefter udad.

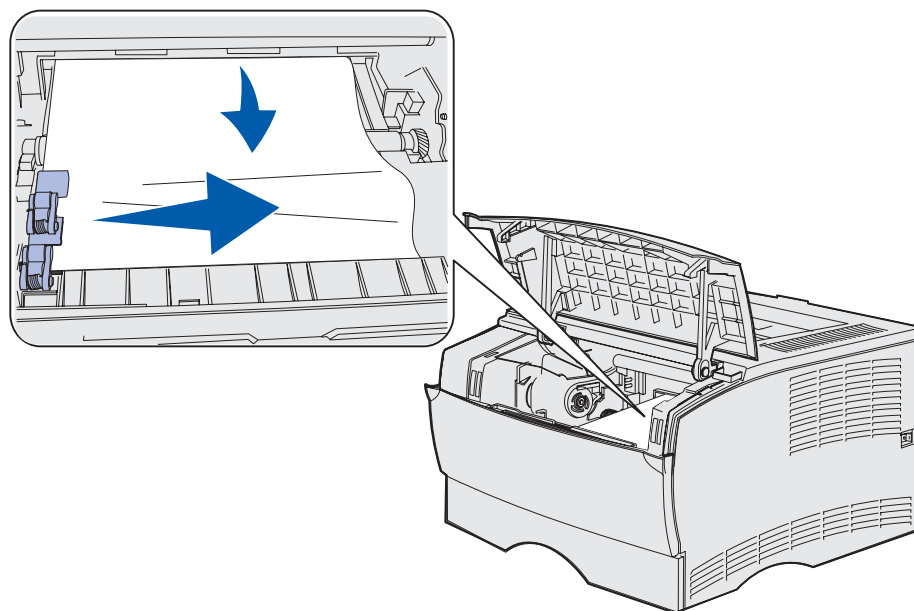

Bemærk: Hvis du ikke kan trække i udskriftsmediet, skal du stoppe og tage det ud via panelet til bageste udskriftsbakke. Se **Papirstop bag ved det øverste frontpanel og panelet til den bageste udskriftsbakke** for at fortsætte.

13 Sæt tonerkassetten i igen. (Se side **73-74** under **Isætning af den nye tonerkassette** for at få en vejledning).

14 Luk det øverste frontpanel.

Papirstop bag ved det øverste frontpanel og panelet til den bageste udskriftsbakke


Hvis der opstår papirstop i disse områder, skal du åbne panelet til den bageste udskriftsbakke og det øverste frontpanel:

- Der opstår papirstop, inden udskriftsmediet føres ud i standardudskriftsbakken. Se **Før det når standardudskriftsbakken**.
- Der opstår papirstop, inden udskriftsmediet føres ud i standardudskriftsbakken. Se **Levering i standardudskriftsbakken**.


Før det når standardudskriftsbakken

Der opstår papirstop, inden udskriftsmediet føres ud i standardudskriftsbakken.


- 1 Åbn panelet til den bageste udskriftsbakke.

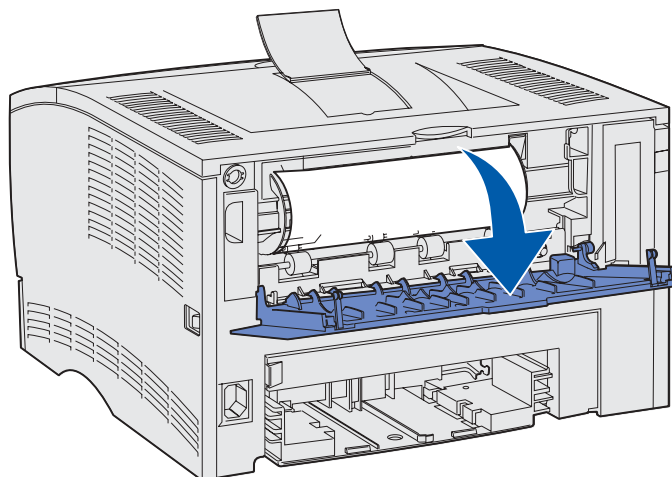

- 2** Fjern forsigtigt det fastklemte papir, du kan se.
- Hvis du kan se midten af udskriftsmediet, men ikke enderne, skal du tage fat i udskriftsmediet på begge sider og forsigtigt trække det lige ud mod dig selv.

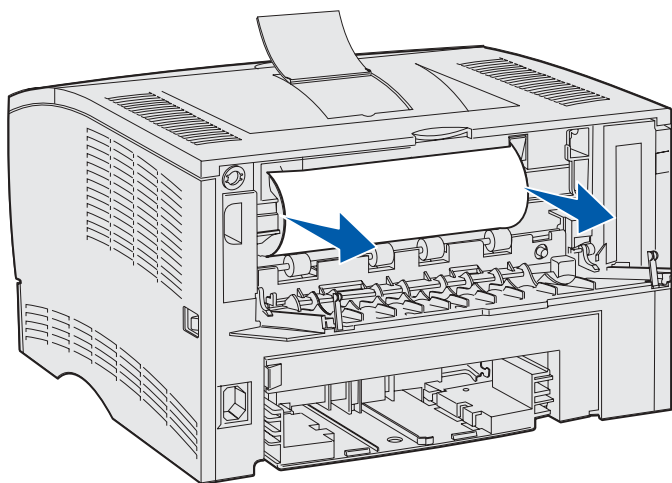

- Hvis du kan se en ende af det fastklemte papir, skal du trække det lige ud mod dig selv.

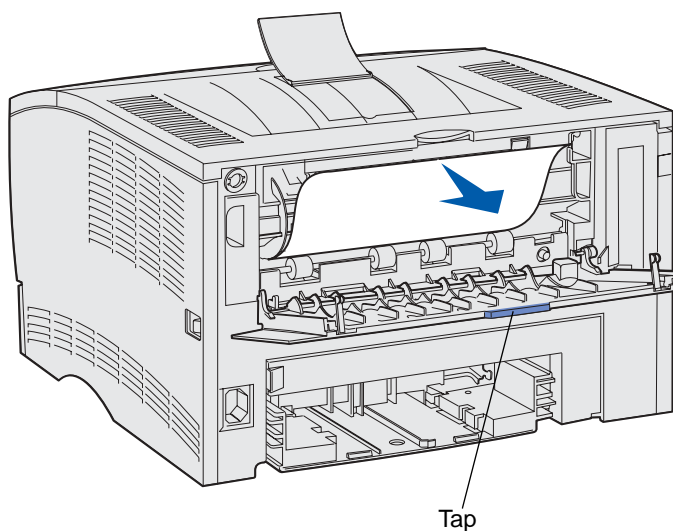

- 3** Luk panelet til den bageste udskriftsbakke ved at skubbe det ind i midten under tappen.


Bemærk: Kontroller, at panelet er lukket på begge sider.

Papirstop i fuseren

- 1** Åbn det øverste frontpanel. (Se **side 70** under **Udtagning af den brugte tonerkassette** for at få en vejledning).
- 2** Tag tonerkassetten ud. (Se **side 71** under **Udtagning af den brugte tonerkassette** for at få en vejledning).

FORSIGTIG: Den bageste del inde i printeren kan være varm.


- 3 Find det fastklemte papir inde i printeren.
- 4 Træk forsigtigt papiret lige ud og derefter opad.

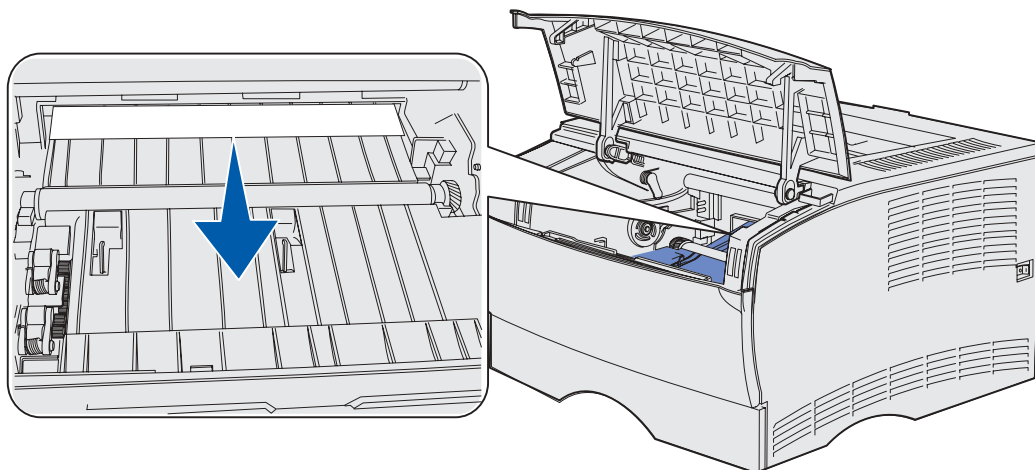

- 5 Sæt tonerkassetten i igen.
- 6 Luk det øverste frontpanel.

Levering i standardudskriftsbakken


- 1 Træk forsigtigt det fastklemte papir lige ud.
- 2 Hvis det er vanskeligt at trække udskriftsmediet ud herfra, skal du gå fortsætte med **Papirstop bag ved panelet til den bageste udskriftsbakke** på **side 33**.

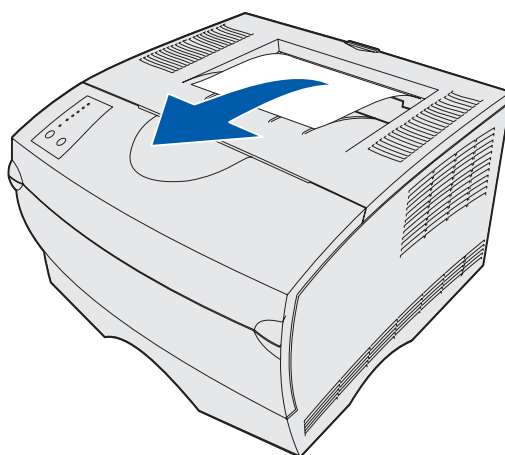

Papirstop bag ved panelet til den bageste udskriftsbakke


Papirstop opstår, når du har forsøgt at udføre et udskriftsmedie med en længde på 152,4 mm eller mindre til standardudskriftsbakken.

- 1** Åbn panelet til den bageste udskriftsbakke.

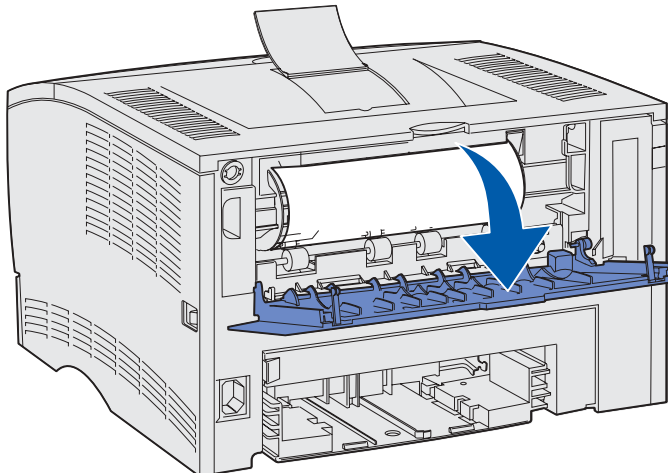

- 2** Fjern forsigtigt det fastklemt papir.

Hvis du ikke kan trække i udskriftsmediet, skal du stoppe. Fjern tonerkassetten, og træk derefter papiret ud.

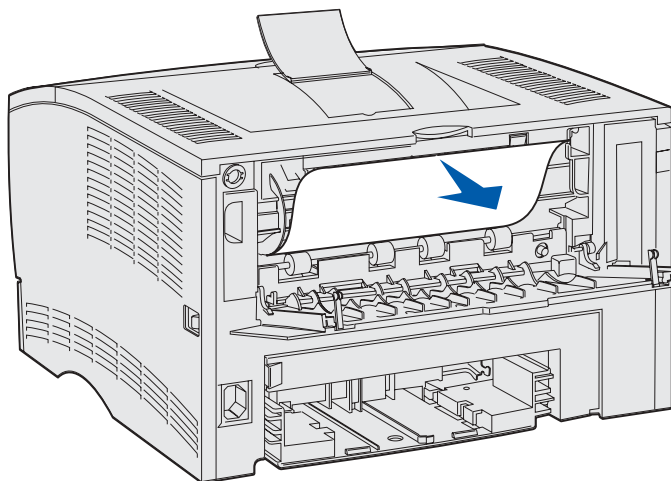


Bemærk: Hvis du ikke kan finde papiret inde i printeren, skal du kontrollere, om udskriftsjobbet er ført ud i standardudskriftsbakken.

- 3** Lad panelet til den bageste udskriftsbakke være åbent, hvis du vil udskrive flere sider med en længde på mindre en 152,4 mm. Angiv også Papirlængde til Kort.

Papirstop i MP-arkføderen


Træk forsigtigt papiret lige ud af MP-arkføderen.

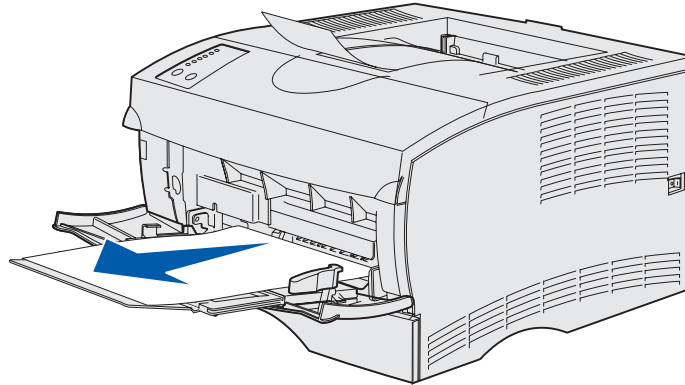

Papirstop i skuffe 1-området

Udskriftsmedie er fastklemt i området under tonerkassetten, men du kan ikke se papiret.

- 1** Træk forsigtigt skuffe 1 ud (standardskuffe eller etiketskuffeoption).
- 2** Træk papiret lige ud.

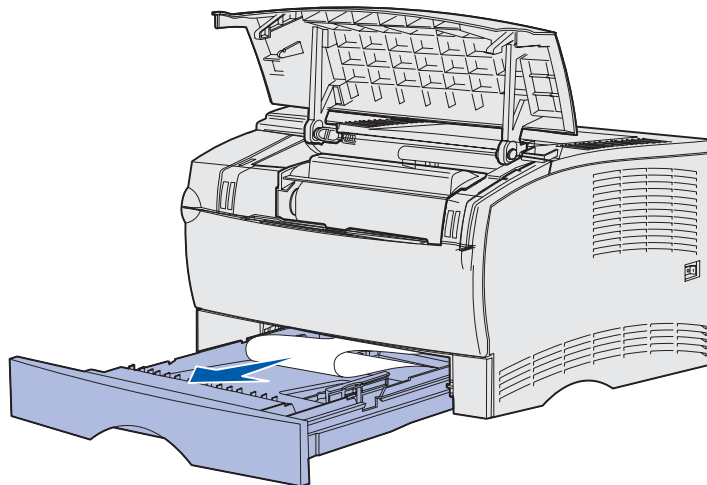


- 3** Skub skuffen ind.

Papirstop i skuffe 2-området

- 1** Træk forsigtigt skuffe 2 ud (skuffe til 250 eller 500 ark).

- 2 Træk papiret lige ud.

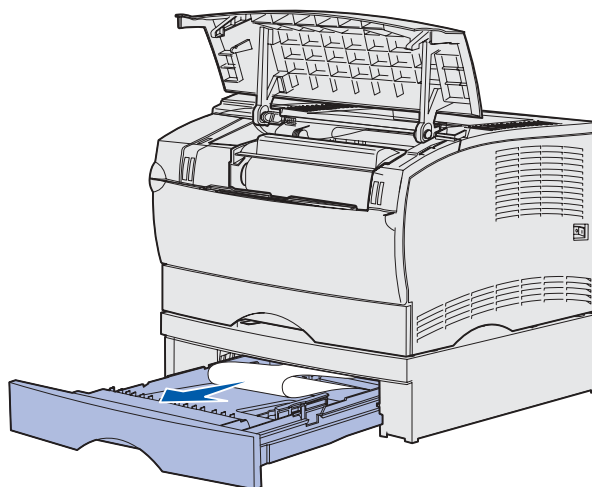


- 3 Skub skuffen ind.

Papirstop i en skuffe, efter at metalstopperen er rengjort


Udskriftsmediet sidder fast, når det frigives fra metalstopperen, men det er ikke ført helt ud af skuffen. Dette kan ske i alle skuffer. Du skal kontrollere alle skuffer.

- 1 Træk skuffen helt ud.
- 2 Læg udskriftsmediet på plads igen under metalstopperen.

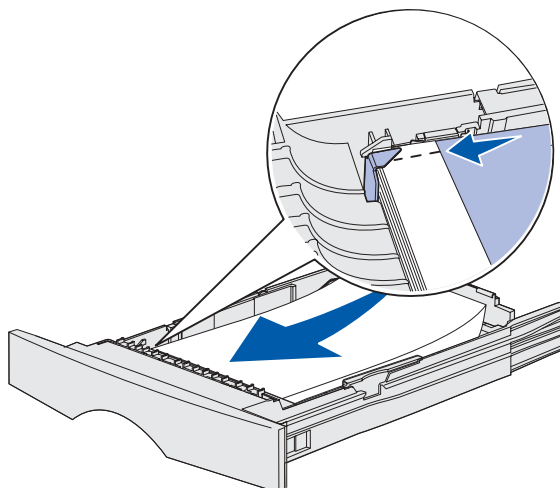

Bemærk: Hvis det udskrevne ark er ødelagt, skal du fjerne det. Læg det ikke på plads igen.

- 3 Pres udskriftsmediet ned, indtil metalpladen under det klikker på plads.

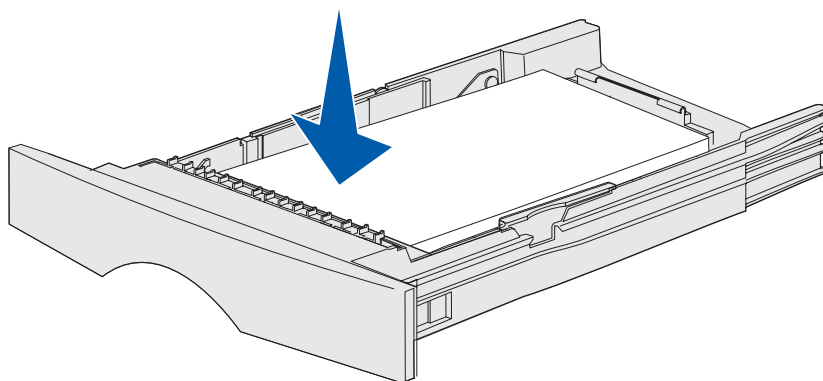


- 4 Isæt skuffen. Se [side 43](#) under [Ilægning af medie i skuffer](#) for at få en illustration af, hvordan skuffen isættes.

Papirstop under printeren

Udskriftsmedie kan sidde fast under printeren og over skuffe 1, når dupleksfunktionen er aktiveret. Sådan afhjælpes denne form for papirstop:


- 1 Træk skuffe 1 helt ud (standardskuffe eller etiketskuffeoption).
- 2 Se under printeren på venstre side for at finde et grønt håndtag.
- 3 Pres det grønne håndtag nedad.

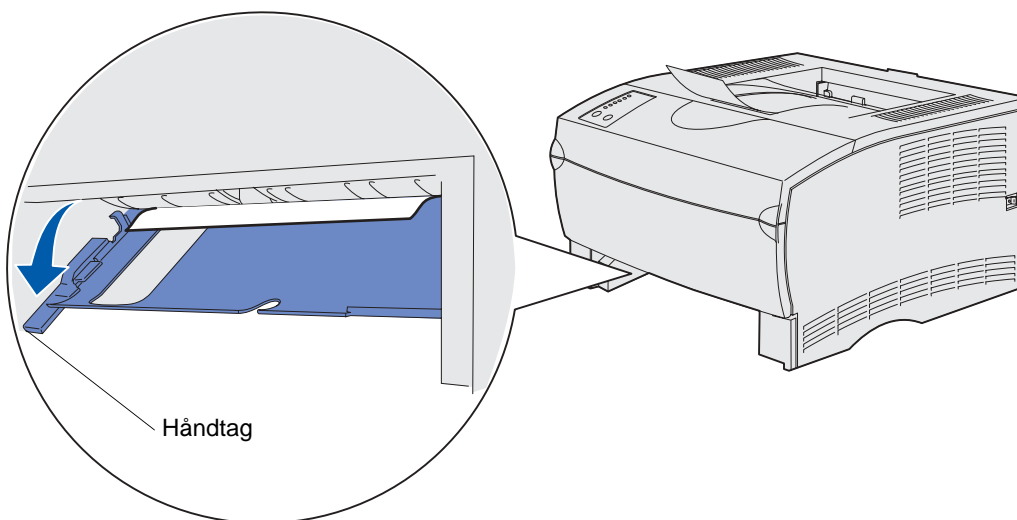

- 4 Find det fastklemte papir. Hvis det ikke er synligt forfra, skal du fortsætte med [trin 6](#).
- 5 Træk forsigtigt papiret ud mod dig selv.

Bemærk: Hvis papiret ikke let kan trækkes ud, skal du fortsætte med [trin 6](#).


- 6** Åbn bagpanelet ved hjælp af tappen bag på printeren.

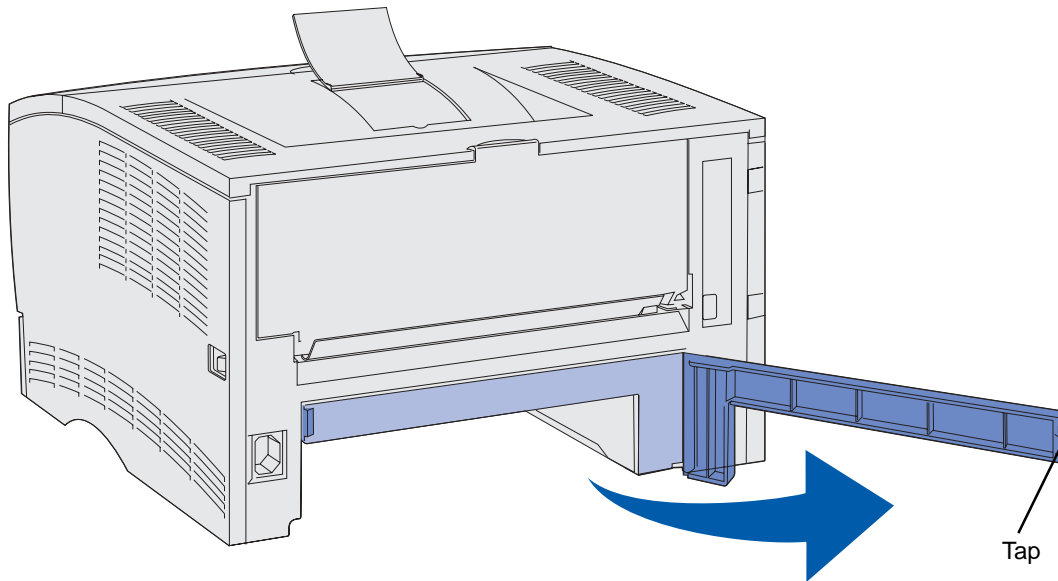

- 7** Se under printeren på højre side for at finde et grønt håndtag.

- 8** Skub håndtaget nedad.

- 9** Træk forsigtigt papiret ud mod dig selv.

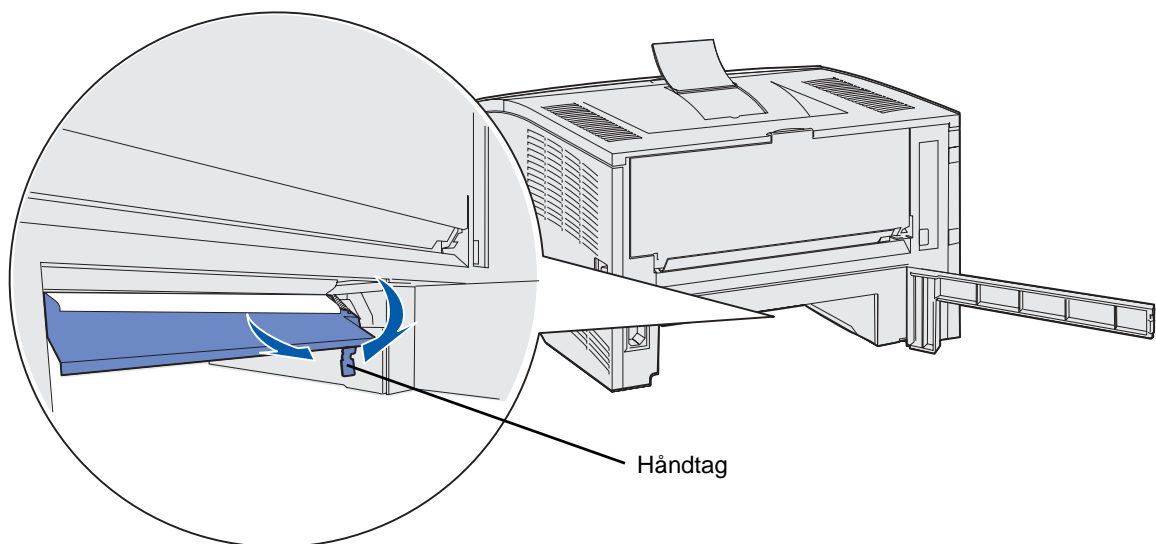

- 10** Luk bagpanelet.

- 11** Isæt skuffen.



Ilægning af medie i skuffer

Printeren har to standardkilder, skuffen til 250 ark (standardskuffe) og MP-arkføderen. Yderligere oplysninger findes i **Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen**. Ilæg det udskriftsmedie, du bruger til de fleste udskriftsjob, i standardskuffen til 250 ark.

Hvis du ilægger udskriftsmediet korrekt, er der mindre risiko for papirstop og ødelagte udskrifter.

Inden du ilægger udskriftsmedie, skal du undersøge, på hvilken side af udskriftsmediet der skal udskrives. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmediet.

Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens indikatoren **Klar/data** blinker på kontrolpanelet. Det kan føre til papirstop.

Brug af etiketskuffeoptionen

Etiketskuffeoptionen isættes i stedet for standardskuffen, hvis du skal bruge den.

Se **Specifikationer for udskriftsmediekilder** for at få yderligere oplysninger om skuffe 1 (etiketskuffeoption).

Udskriftsmedie ilægges i etiketskuffeoptionen på samme måde, som udskriftsmedie ilægges i standardskuffen.

Ilægning af medie i standardskuffen, skuffeoptionen til 250 ark eller etiketskuffeoptionen

Følgende vejledning gælder ilægning af medie i standardskuffen, etiketskuffeoptionen eller skuffeoptionen til 250 ark.

Printeren har én standardskuffe til 250 ark. Etiketskuffeoptionen isættes i printerens i stedet for standardskuffen.


Du kan bruge skuffeoptionen til 250 ark eller skuffeoptionen til 500 ark som kilde for et udskriftsmedie, men du kan kun bruge én af disse optioner ad gangen. *Installationsvejledningen* indeholder oplysninger om installation.

Se **Specifikationer for udskriftsmediekilder** for at få oplysninger om størrelser og typer af udskriftsmedier, som disse skuffer understøtter.


Se **Ilægning af medie i skuffeoptionen til 500 ark**, hvis du vil ilægge medie i skuffeoptionen til 500 ark.

Sådan ilægges udskriftsmedie i en skuffe:


- 1 Træk skuffen ud. Fjern skuffen helt.

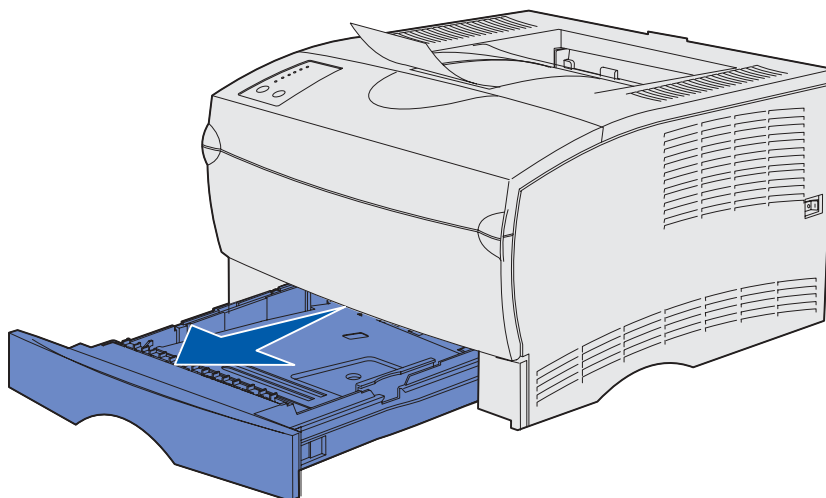

- 2 Tryk metalpladen ned, indtil den klikker på plads.

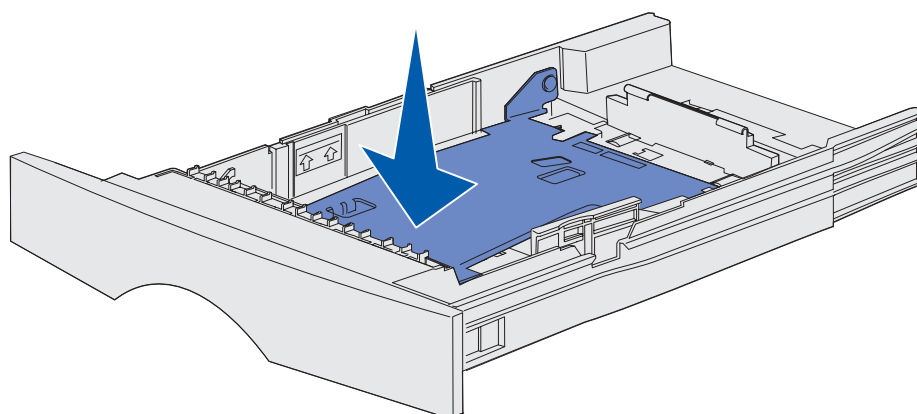


- 3** Find tappene på begge styr.

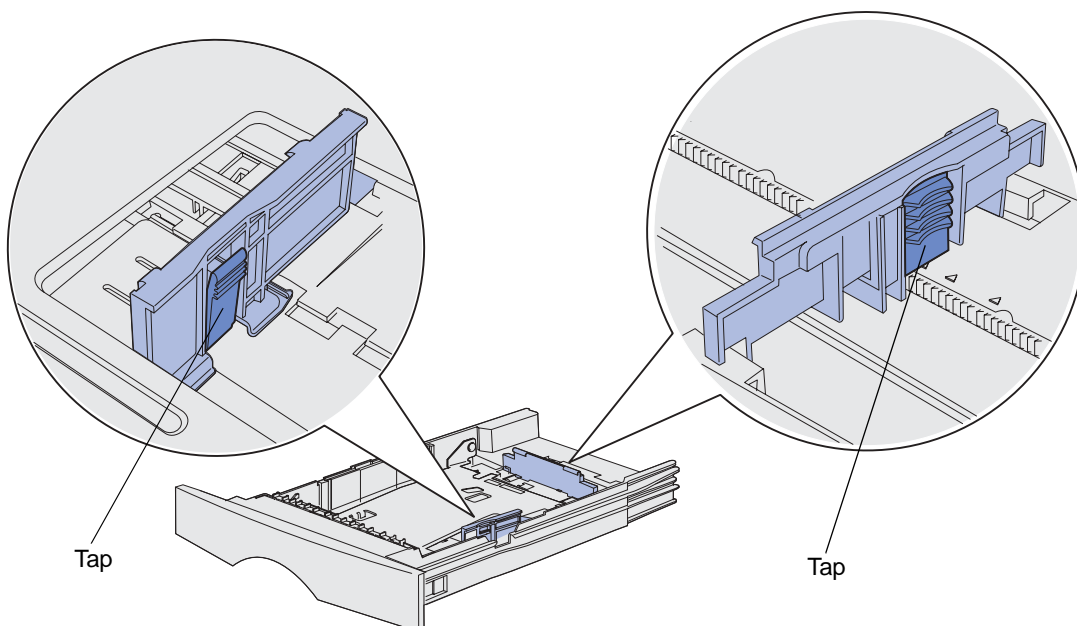


- 4** Klem tappene på længdestyret og længdestyret sammen, og skub derefter styret til bagsiden af skuffen.

- 5** Klem tappene på bredestyret og bredestyret sammen, og skub derefter styret helt til højre.

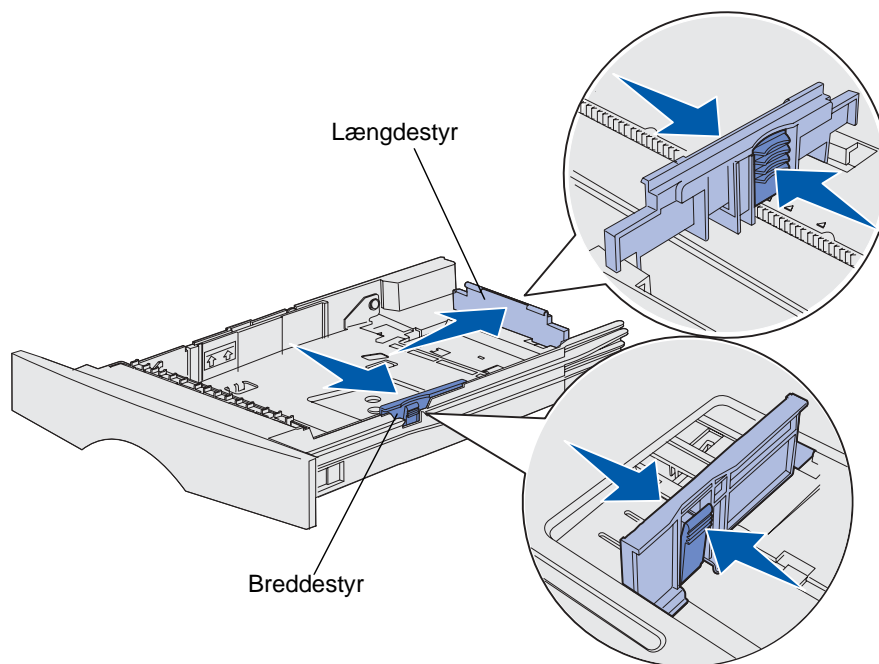

- 6** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle udskriftsmediet. Ret kanterne ind på en plan overflade.

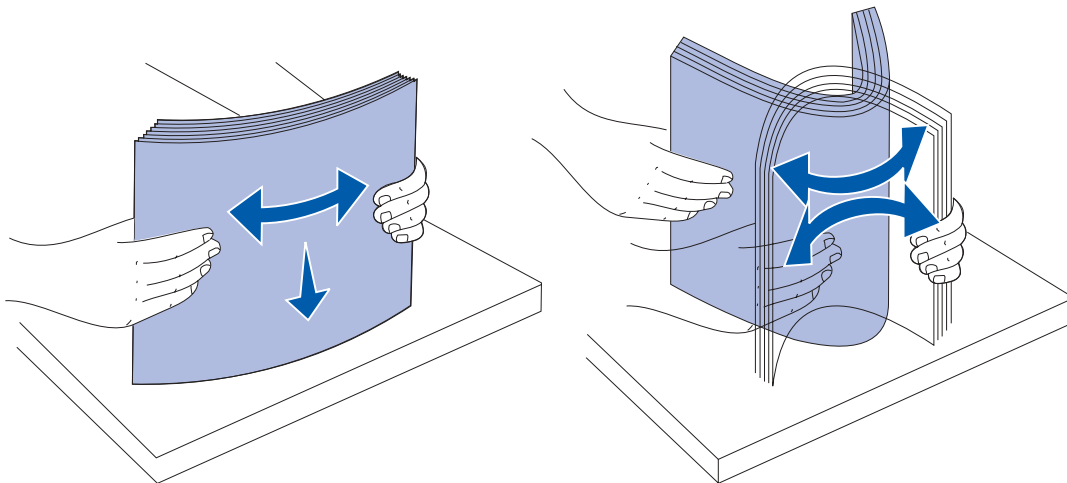


Hold udskriftsmediet, så den side, du vil udskrive på, vender nedad, og stakkens forkant vender mod skuffens front.

Oplysninger om ilægning af brevpapir findes i [Udskrivning på brevpapir](#).


- 7** Anbring stakken med udskriftsmedie mod skuffens venstre side, og isæt den under metalstopperen.

Kontroller, at udskriftsmediet let kan gå ind under metalstopperen, og at det ikke bøjes eller krølles. Løft ikke metalstopperen for at tvinge udskriftsmediet ind under den.


Bemærk: Overskrid ikke den maksimale stakhøjde, der er angivet ved indikatoren for maksimal stakhøjde. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

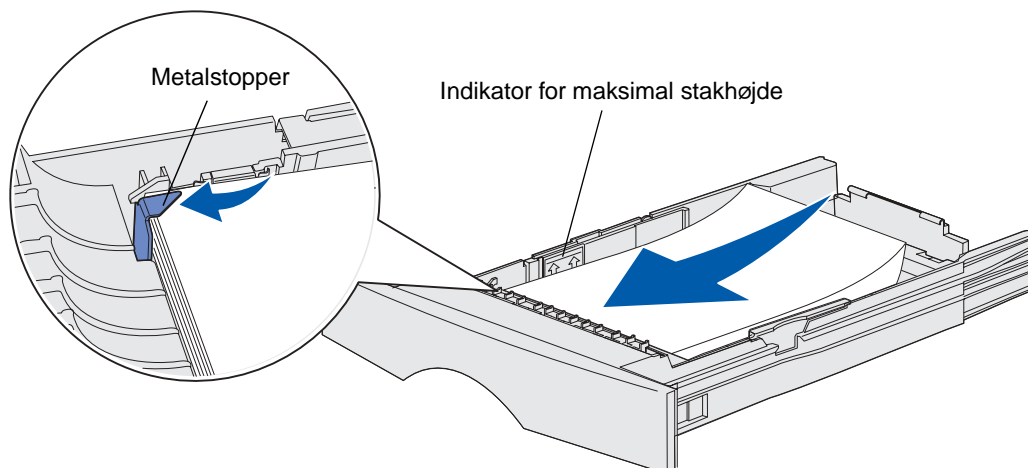

- 8** Klem tappen på breddestyret og breddestyret sammen, og skub derefter styret hen til udskriftsmediets kant.

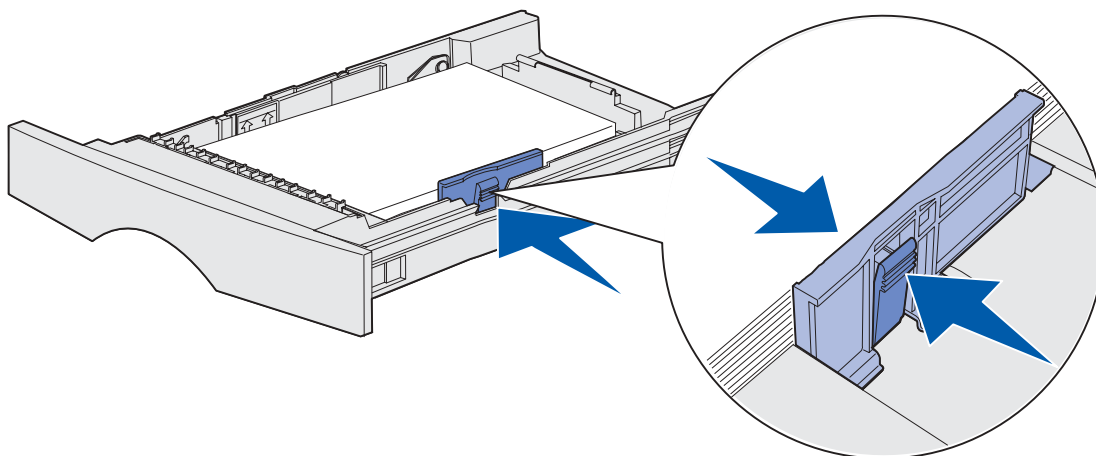


- 9** Klem tappen på længdestyret og længdestyret sammen, og skub derefter styret hen til udskriftsmediets kant.

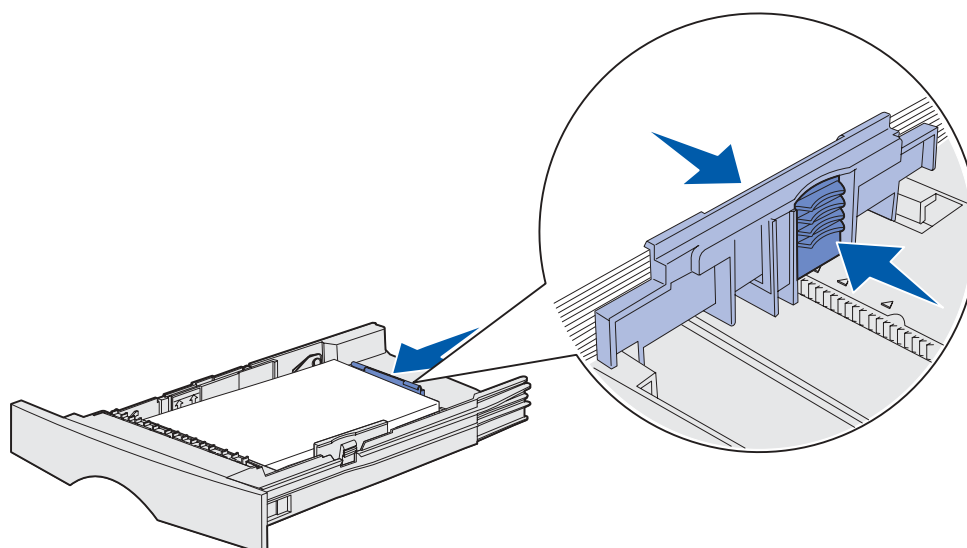

Bemærk: Hvis du skubber styrene for hårdt ind mod udskriftsmediet, føres det måske forkert ind i printeren.

- 10** Isæt skuffen.

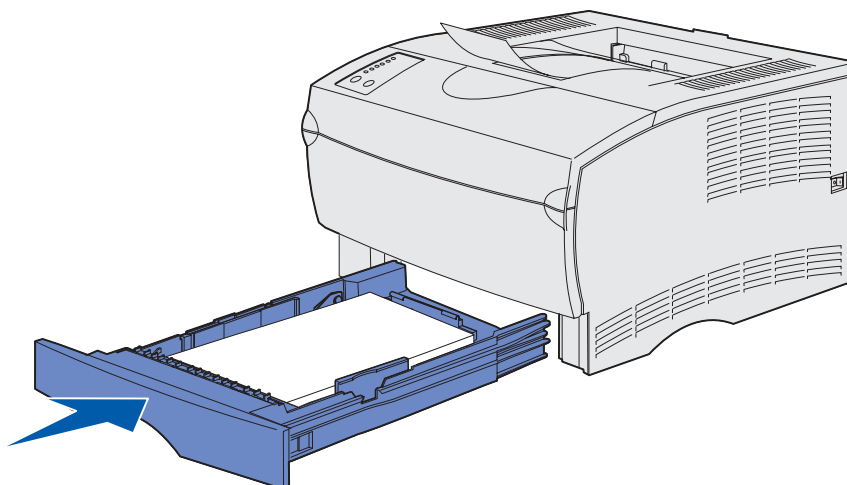


Ilægning af medie i skuffeoptionen til 500 ark


Skuffeoptionen til 500 ark kan kun indeholde papir. Den er udstyret med et særligt dæksel bag på skuffen for at beskytte papir i USLegal-størrelse. Dækslet beskytter papir i USLegal-størrelse mod støv.

Sådan ilægges papir i skuffen:


- 1** Træk skuffen ud. Fjern skuffen helt.

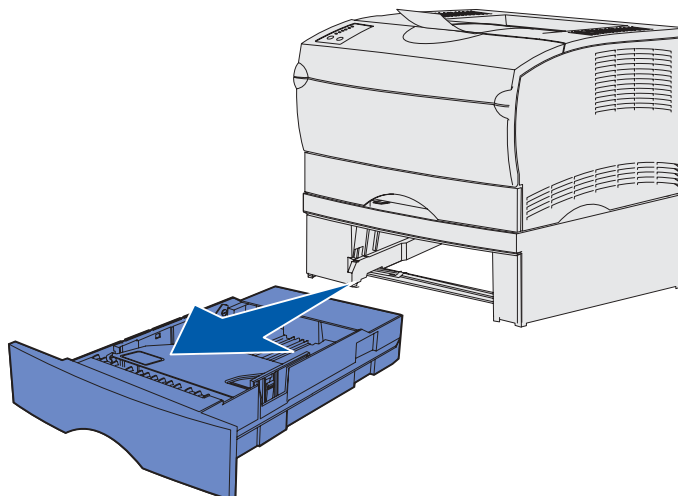


2 Løft dækslet.

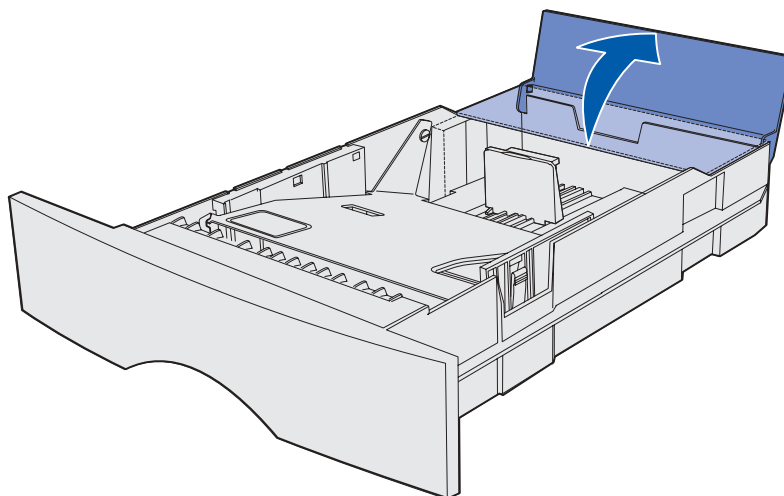

3 Tryk metalpladen ned, indtil den klikker på plads.

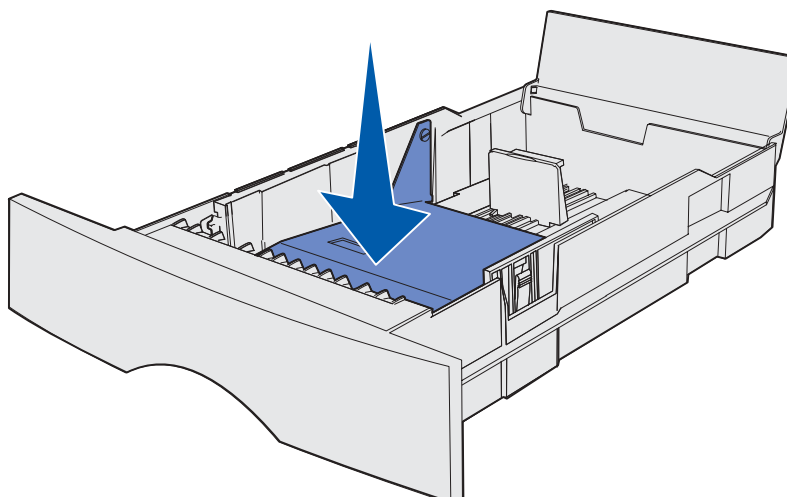


- 4** Find tappene på begge styr.

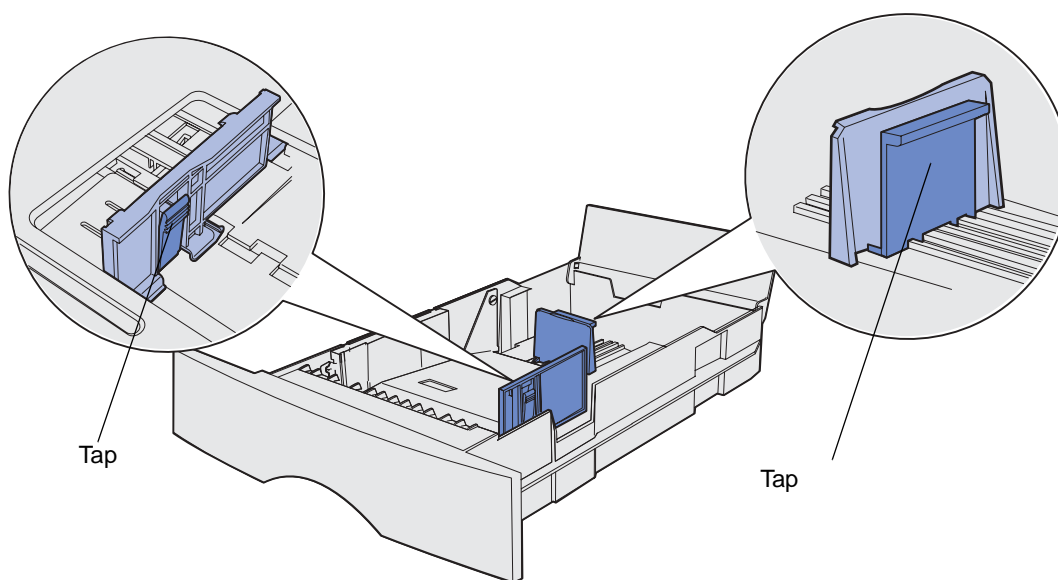


- 5** Klem tappen på længdestyret og længdestyret sammen, og skub derefter styret til bagsiden af skuffen.

- 6** Klem tappen på breddestyret og breddestyret sammen, og skub derefter styret helt til højre.

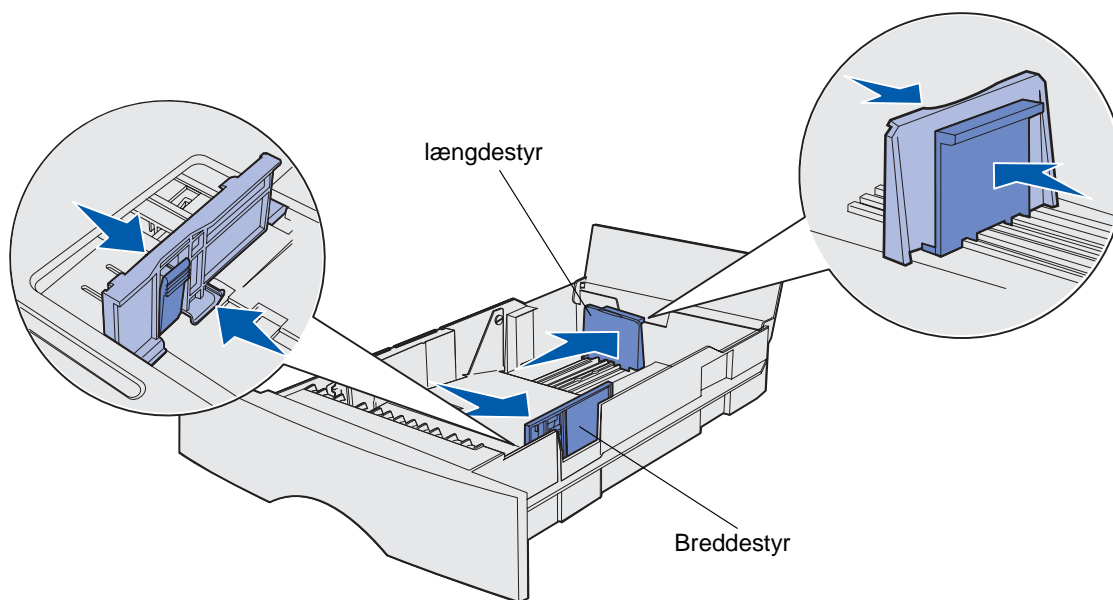

- 7 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

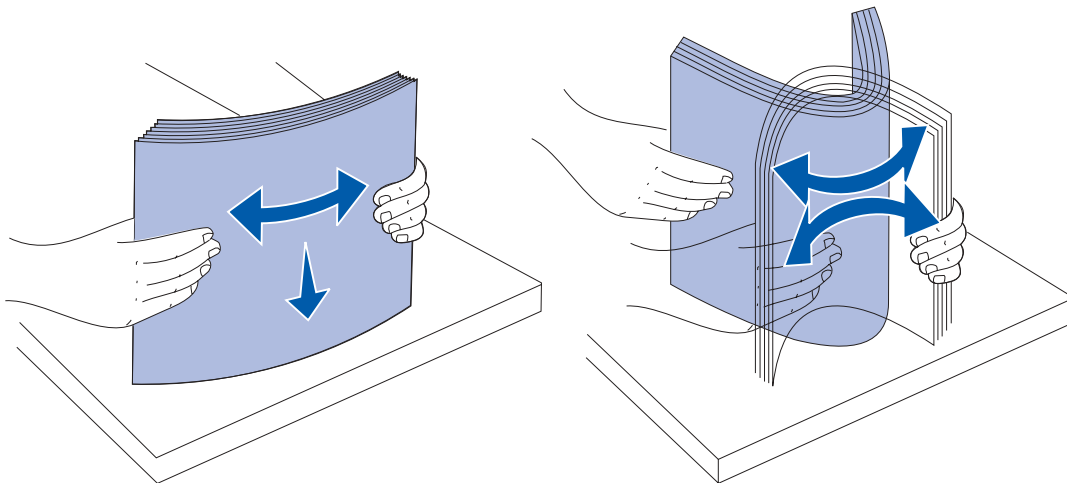


Hold papiret, så den side, du vil udskrive på, vender nedad, og stakkens forkant vender mod skuffens front.

Oplysninger om ilægning af brevpapir findes i [Udskrivning på brevpapir](#).


- 8 Anbring stakken med papir mod skuffens venstre side, og isæt den under metalstopperen.

Kontroller, at papiret let kan gå ind under metalstopperen, og at det ikke bøjes eller krølles. Løft ikke metalstopperen for at tvinge papiret ind under den.


Bemærk: Overskrid ikke den maksimale stakhøjde, der er angivet ved indikatoren for maksimal stakhøjde. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

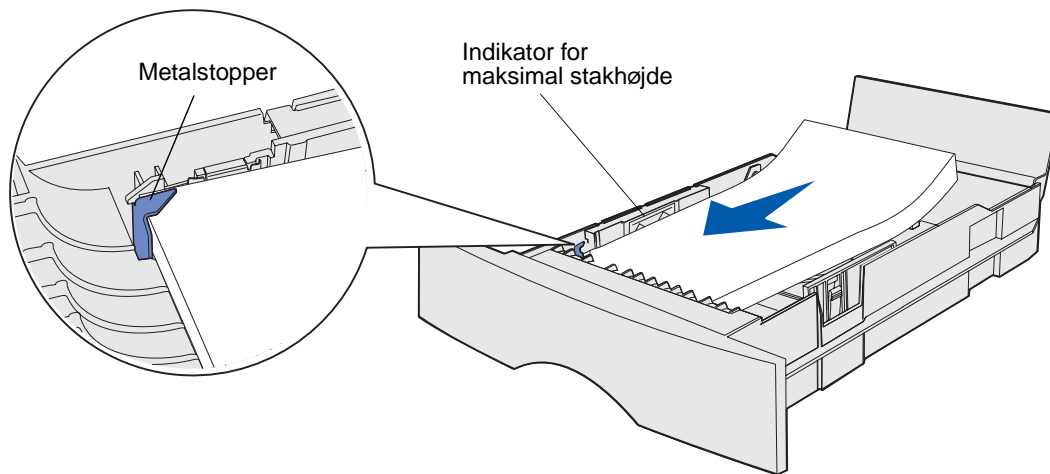

- 9** Klem tappen på bredestyret og bredestyret sammen, og skub derefter styret hen til papirets kant.

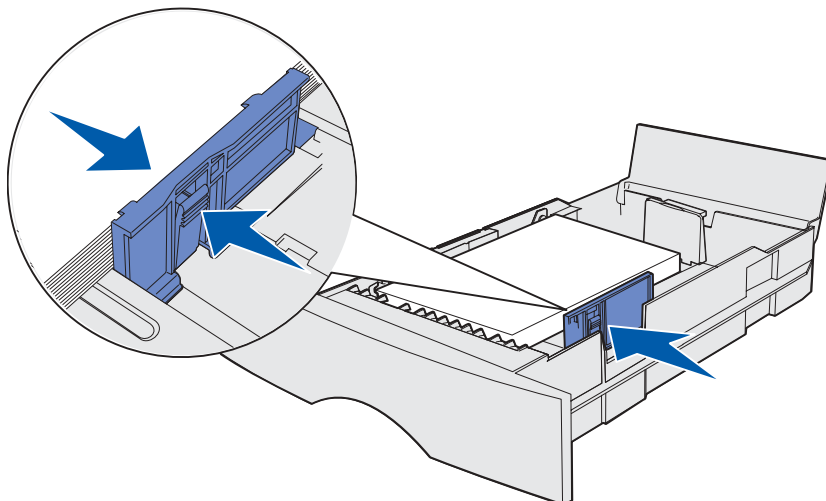


- 10** Klem tappen på længdestyret og længdestyret sammen, og skub derefter styret hen til papirets kant.

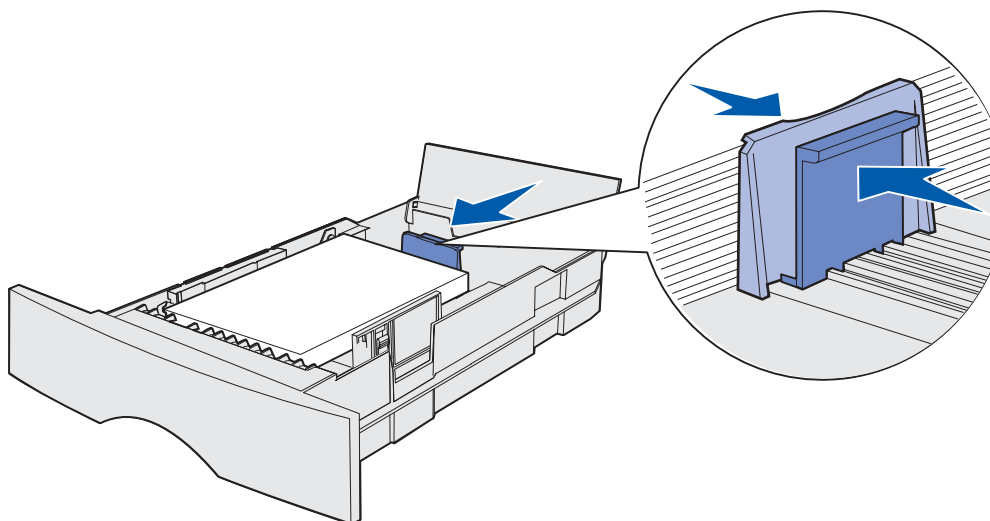

Bemærk: Hvis du skubber styrene for hårdt ind mod papiret, føres det måske forkert ind i printeren.

11 Luk dækslet.

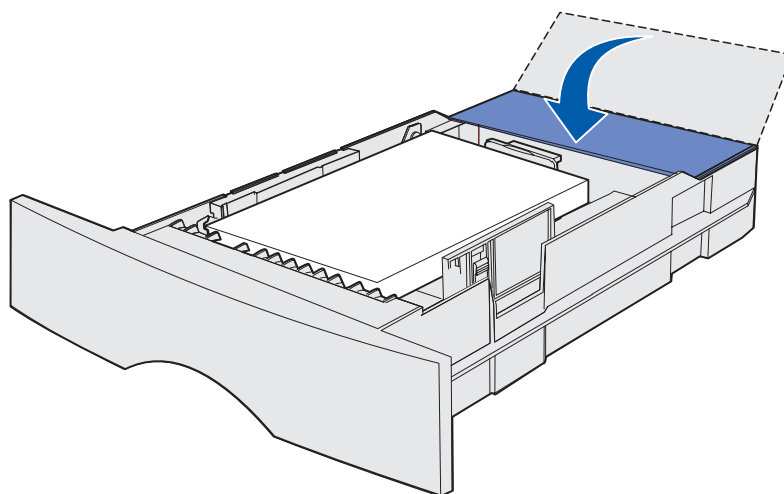

12 Isæt skuffen.



Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen

Printeren har en MP-arkføder, der kan rumme flere størrelser og typer af udskriftsmedie. Den sidder forrest på printerens og kan lukkes, når du ikke bruger den. Brug kun MP-arkføderen, når du udskriver på forskellige størrelser og typer af udskriftsmedie, f.eks. karton, transparenter, postkort, noteskort og konvolutter. Du kan ilægge en stak udskriftsmedie, eller du kan ilægge enkelte ark, du ikke lader ligge i skuffen.

Hvis printeren viser en indikatorsekvens, der angiver, at du skal ilægge medie i MP-arkføderen, skal du ilægge udskriftsmediet og derefter trykke på **Fortsæt**. Hvis du ilægger et enkelt ark, vises indikatorsekvensen igen for at bede dig om at ilægge næste ark. I **Ilægning af medie i MP-arkføderen** finder du flere oplysninger.

Se **side 20** under **Udskriftsmediekilder og -specifikationer** for at få en liste over understøttede typer og størrelser.


Bemærk: Når du udskriver fra MP-arkføderen, skal du sørge for at angive papirstørrelse og papirtype.

Følg disse retningslinjer, når du bruger MP-arkføderen:


- Ilæg kun én størrelse og én type udskriftsmedie ad gangen.
- Brug kun udskriftsmateriale af god kvalitet, som er beregnet til laserprintere, for at opnå så god en udskriftskvalitet som muligt. I **Retningslinjer for udskriftsmedier** findes en vejledning i valg af udskriftsmedie.
- Hvis du vil undgå papirstop, må du ikke ilægge udskriftsmedie i MP-arkføderen, når den allerede indeholder udskriftsmedie.
- Undgå at lukke MP-arkføderen, mens der udskrives et job, eller mens **Klar/data** blinker på kontrolpanelet. Det kan føre til papirstop.
- Ilæg udskriftsmedie, så øverste kant først føres ind i MP-arkføderen.
- Undgå at lægge ikke genstande på MP-arkføderen. Undgå også at håndtere den for voldsomt.

Åbning af MP-arkføderen


- 1 Find fingergrebene på MP-arkføderens panel.

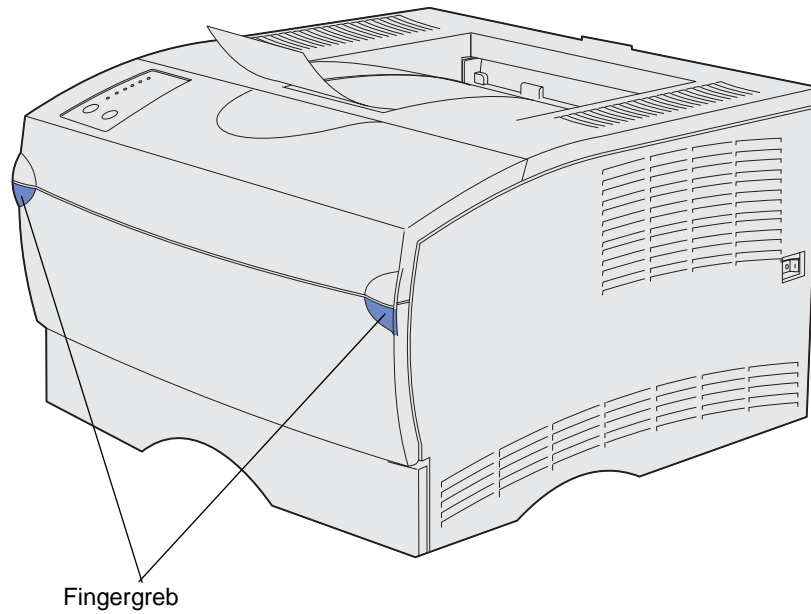


- 2 Brug fingergrebene til at åbne panelet.

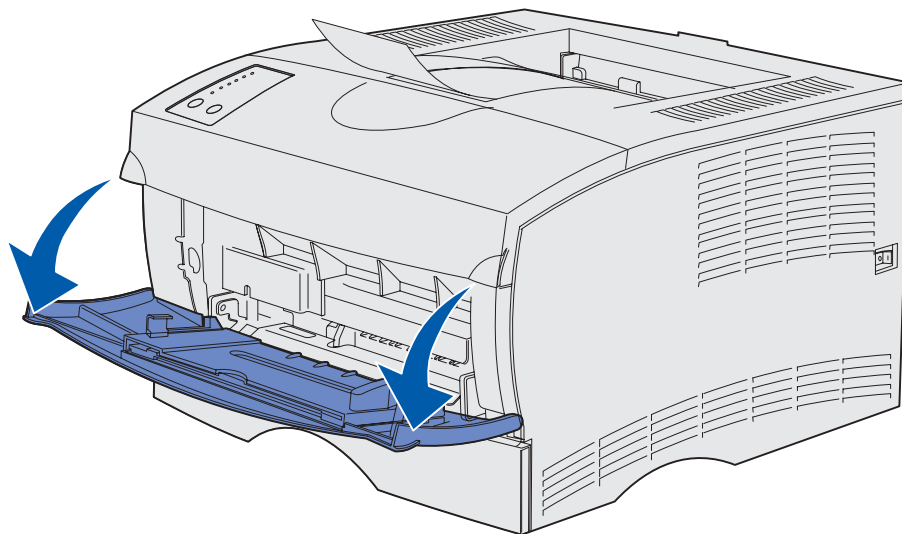


- 3** Træk skuffen ud.

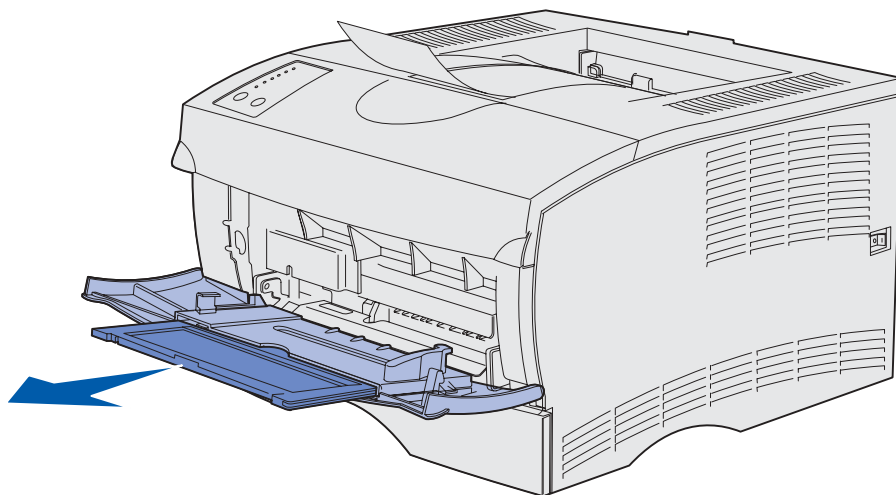

- 4** Tryk forsigtigt tappen ned. Skuffen trækkes ud.

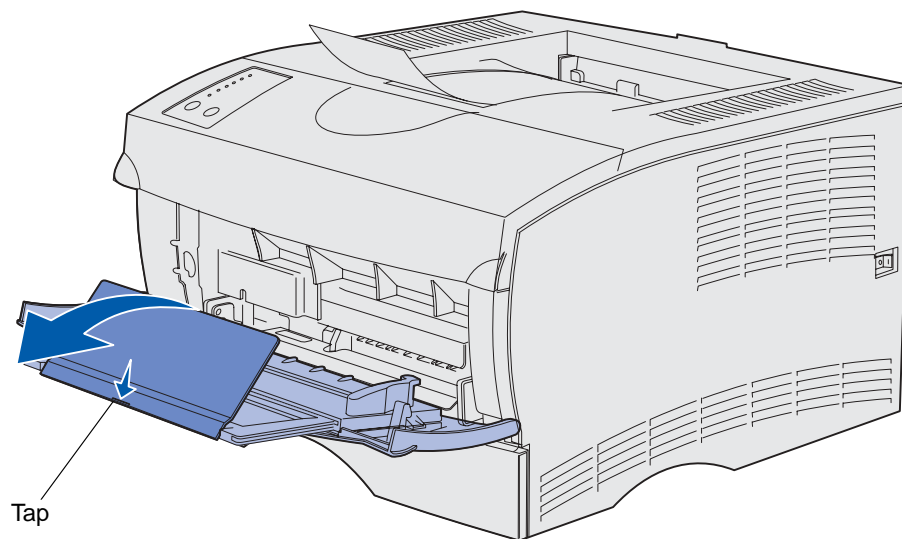


- 5** Før forsigtigt skuffen ned, så MP-arkføderen trækkes helt ud.

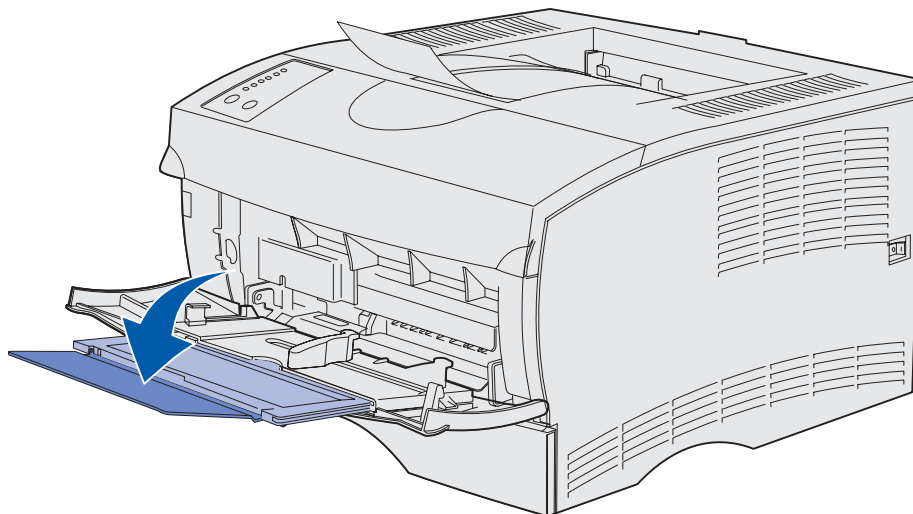

Ilægning af papir i MP-arkføderen

Se **Specifikationer for udskriftsmediekilder** for at få oplysninger om størrelser og typer af udskriftsmedie, du kan ilægge i MP-arkføderen.


- 1** Skub breddestyret helt til højre.

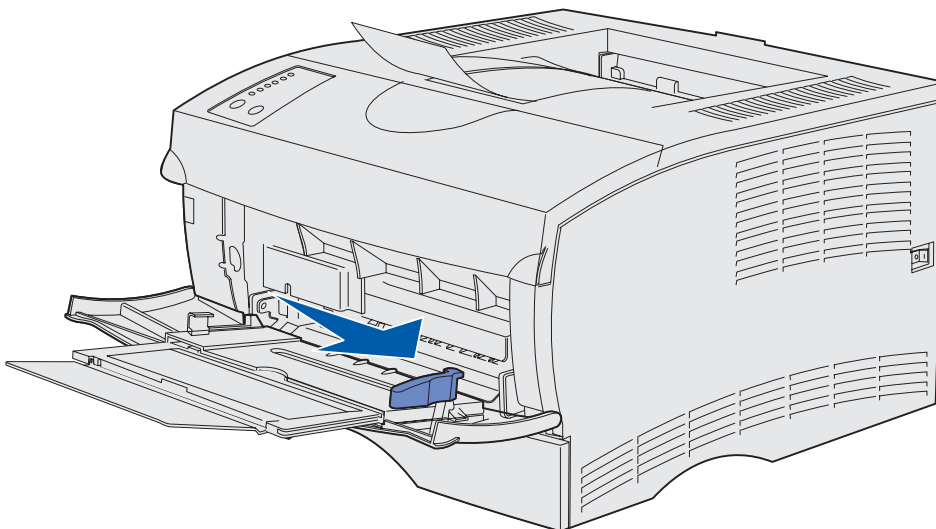

2 Forbered udskriftsmediet til ilægning.


Bemærk: Undgå at ilægge forskellige størrelse og typer af udskriftsmedie i MP-arkføderen samtidigt. Det kan føre til papirstop.

- Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle udskriftsmediet. Ret kanterne ind på en plan overflade.

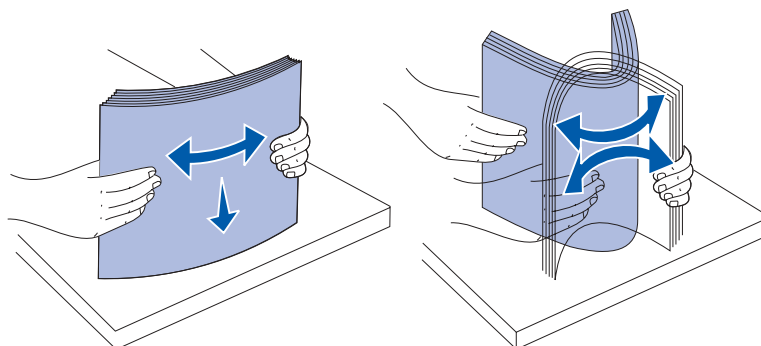


- Hold på kanten af transparenter, og luft dem derefter for at undgå indføjringsfejl.

Bemærk: Undgå at berøre transparenterne på udskriftssiden. Pas på ikke at ridse dem.

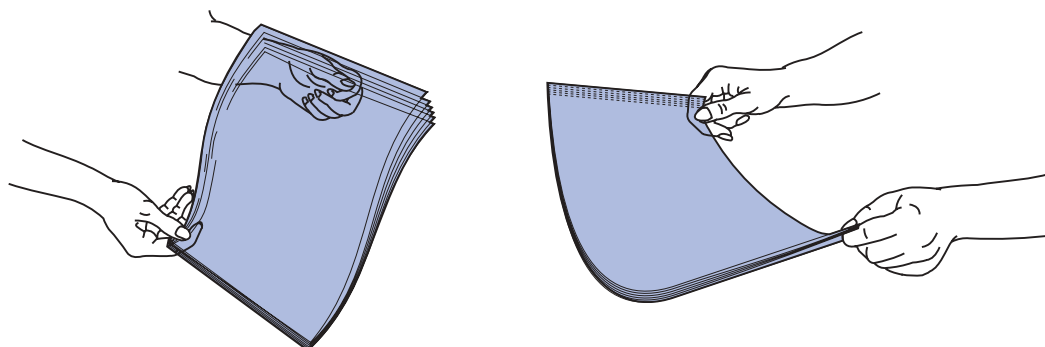


- Bøj konvolutter frem og tilbage for at løsne dem. Undgå at folde eller krølle konvolutterne. Ret kanterne ind på en plan overflade.

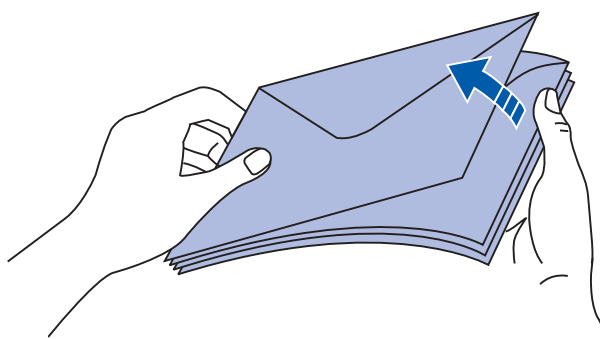


- 3** Find stakhøjdegrænsen. Undgå at overskride den maksimale stakhøjde ved at tvinge udskriftsmedie under stakhøjdegrænsen. Den maksimale stakhøjde for alle former for udskriftsmedie er 10 mm. Hvis MP-arkføderen overfyldes, kan der opstå papirstop.

Stakhøjdegrænse

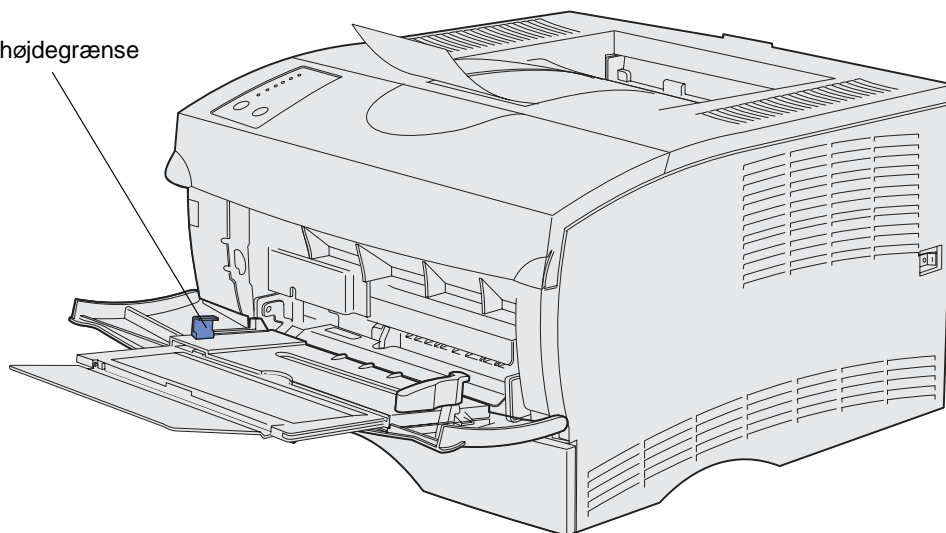


4 Ilæg udskriftsmediet.

- Ilæg papir, karton og etiketter med den anbefalede udskriftsside opad, og så den øverste kant føres ind først.

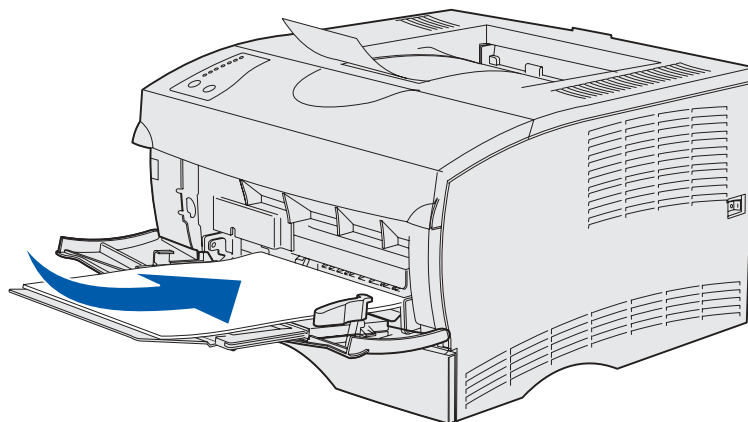


- Ilæg brevpapir med logoet opad, og så øverste kant føres ind i printeren først.

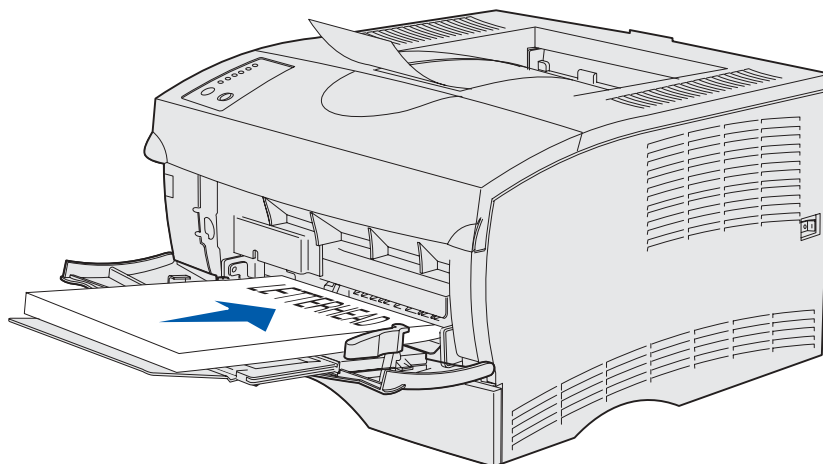

Bemærk: Hvis du ilægger brevpapir til dupleksudskrivning, skal du ilægge arkene med logoet nedad, og så det føres ind i printeren sidst.

- Ilæg transparenter med den anbefalede udskriftsside opad, og så øverste kant føres ind først.

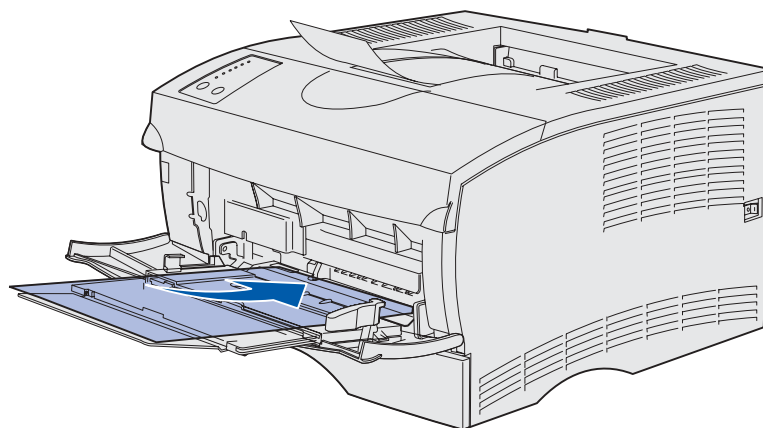


ADVARSEL: Brug aldrig konvolutter med clips, snaplukning, vinduer, coated foring eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.


- Ilæg konvolutter med flapsiden nedad, og så frimærkeområdet føres ind sidst.

Bemærk: Det bedste resultat opnås, hvis selvklæbende konvolutter afleveres i den bageste udskriftsbakke. Åbn den bageste udskriftsbakke, når du udskrifter disse konvolutter.


Indfør ikke konvolutter med frimærker i MP-arkføderen. Frimærket og adressen vises kun for at angive konvoluttens retning.

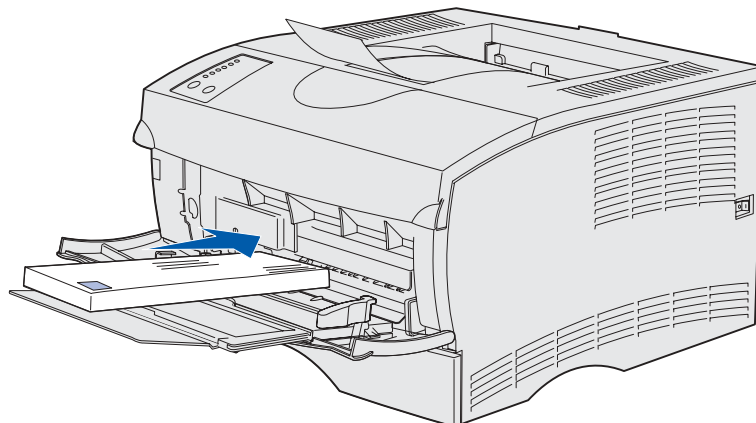

- 5** Skub udskriftsmediet så langt ind i MP-arkføderens åbning, du kan uden at ødelægge udskriftsmediet.

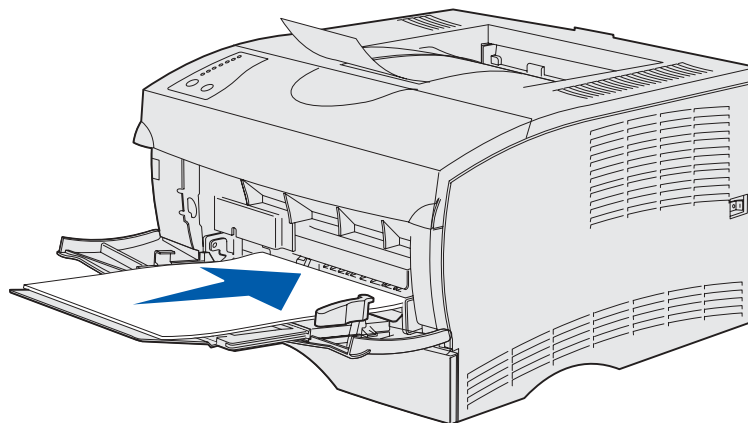

- 6** Skub bredestyret til venstre, indtil det rører kanten af stakken let..

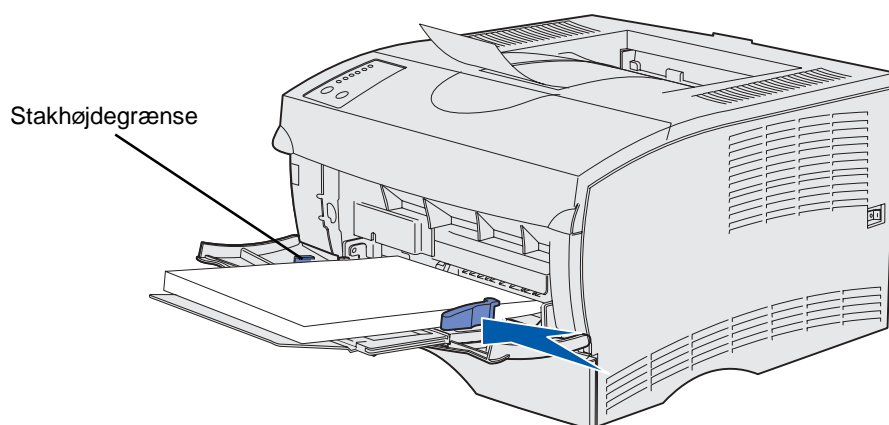

Kontroller, at der er god plads til udskriftsmediet i MP-arkføderen, og at det ikke bøjes eller krølles.

Dupleksudskrivning (eller *tosidet udskrivning*) giver dig mulighed for at udskrive på begge sider af et ark papir. Se [Specifikationer for dupleksenhed](#) for at få en liste over papirstørrelser, der accepteres ved dupleksudskrivning.

Bemærk: Udskriv kun dupleksjob på papir, der vejer 60–90 g/m².

Vælg Dupleks i printerdriveren for at udskrive enkelte dupleksjob eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer for at udskrive alle udskriftsjob som dupleksjob.

Se [Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.

ADVARSEL: Efterhånden som printerens behandler et dupleksudskriftsjob, leveres der delvist et ark til standardudskriftsbakken, og arket trækkes derefter tilbage igen. Rør aldrig ved arket, mens det er delvist leveret. Dette kan beskadige printerens eller medføre papirstop. Fjern først sider, når de er helt leveret fra printerens til en bakke.

Yderligere oplysninger finder du under [Brug af udskriftsbakker](#).

Dupleksudskrivning på brevpapir

Når du dupleksudskriver på brevpapir fra MP-arkføderen, skal du ilægge det med logosiden nedad, så denne side føres ind i printerens sidst.

Når du dupleksudskriver på brevpapir fra skufferne, skal du ilægge det med logosiden nedad og lade denne side vende mod printerens bagside.

Brug af dupleksindbinding


Når du vælger udskrivning med dupleksindbinding i printerdriveren eller indstillingen Dupleksindbind under Finishing-indstillinger i Installationshjælpeprogram til lokal printer, skal du vælge enten indbinding på lang kant eller kort kant, som er værdierne for denne indstilling. Formålet med dupleksindbinding er at definere den måde, dupleksudskrevne sider indbindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (lige nummererede sider) vender i forhold til udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider).

De to værdier for Dupleksindbind er:

Lang kant*


Stjernen (*) angiver, at dette er fabriksindstillingen

Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den lange kant for sider i stående eller liggende retning:

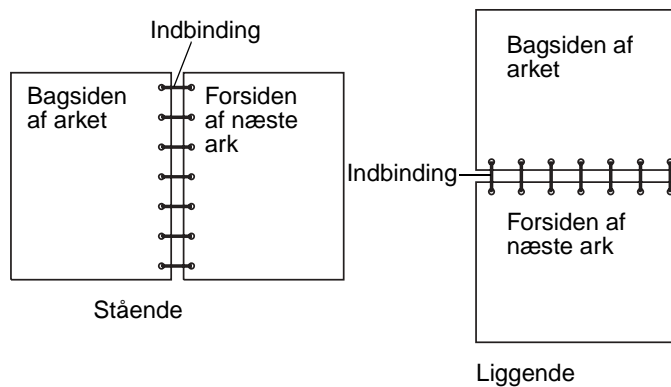

Kort kant

Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). I følgende illustration vises indbinding langs den korte kant for sider i stående eller liggende retning:

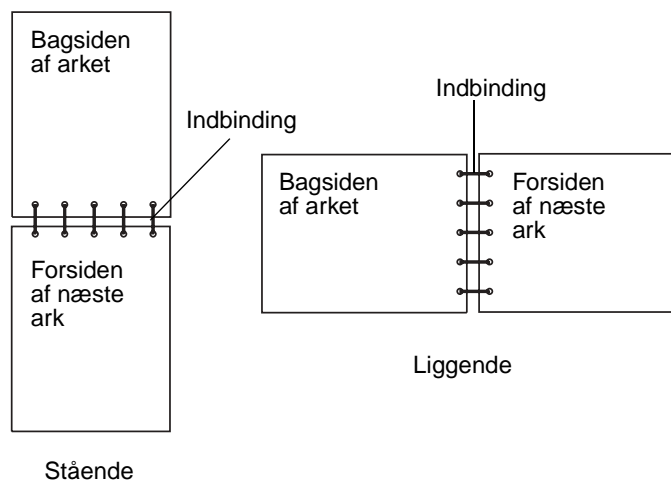


14

Brug af udskriftsbakker


Brug af standardudskriftsbakken

Standardudskriftsbakken kan rumme 250 ark udskriftsmedie. Printeren sender automatisk udskriftsjob til standardudskriftsbakken. Udskriftsjob sorteres sætvis med forsiden nedad i denne bakke.

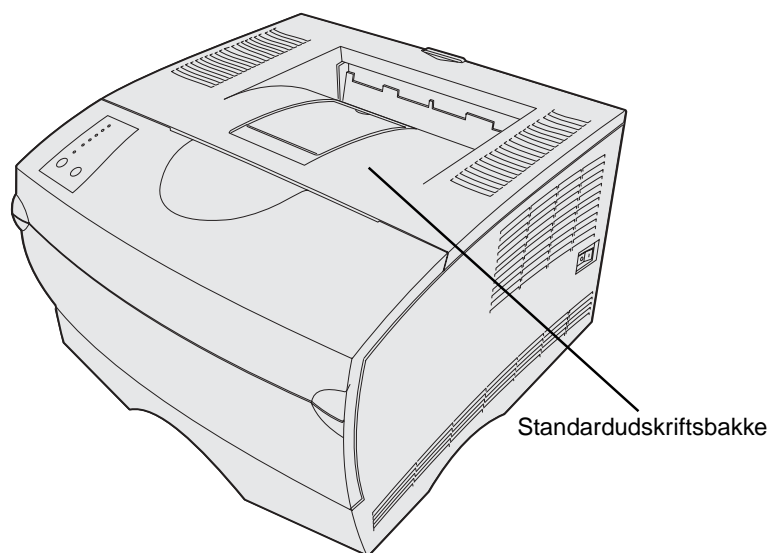

Hævning af papirstøtten

Papirstøtten holder udskrevne job lige, så de ikke bliver skubbet ud af bakken. Træk papirstøtten fremad for at hæve den.

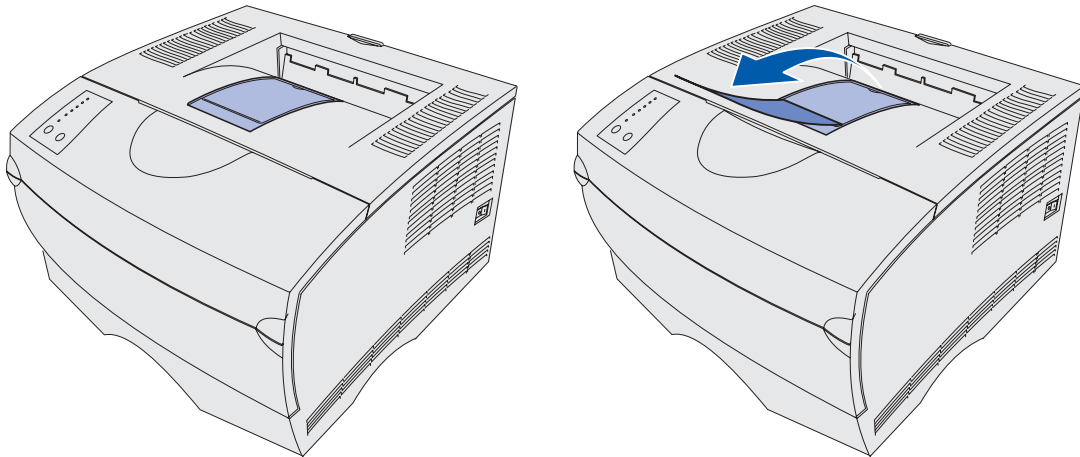

Brug af den bageste udskriftsbakke

Printeren sender automatisk udskriftsjob til den bageste udskriftsbakke, når du åbner den. I den bageste udskriftsbakke sorteres udskriftsjob omvendt (side 4, 3, 2, 1) i sæt med forsiden nedad. Den bageste udskriftsbakke kan rumme 20 ark papir.

Du kan bruge den bageste udskriftsbakke, når du udskriver på forskellige størrelser og typer af udskriftsmedie, f.eks. papir, transparenter, postkort, noteskort og konvolutter.


- Den bageste udskriftsbakke kan med fordel anvendes, når etiketter og transparenter udskrives.
- Konvolutter krøller mindre, når de sendes til den bageste udskriftsbakke.
- Karton skal altid sendes til den bageste udskriftsbakke.

Udskriftsmedie, der har en længde på 165,1 mm eller mindre, skal sendes til den bageste udskriftsbakke.


Bemærk: Udskriftsmedie i størrelsen USLegal, der sendes til den bageste udskriftsbakke, stables forkert, hvis bakken indeholder for meget medie. Du skal ofte fjerne udskriftsmedie fra denne bakke.

Sådan bruges den bageste udskriftsbakke:


- 7** Tag fat i tappen i det tilbagetrukne område på panelet til den bageste udskriftsbakke.

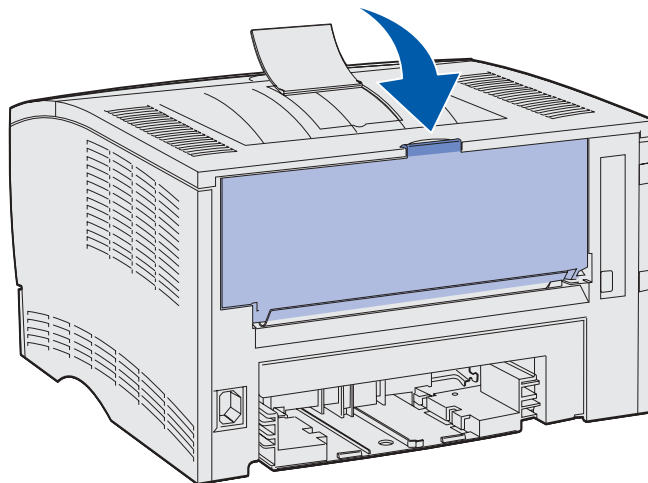

- 8** Træk for at åbne panelet.

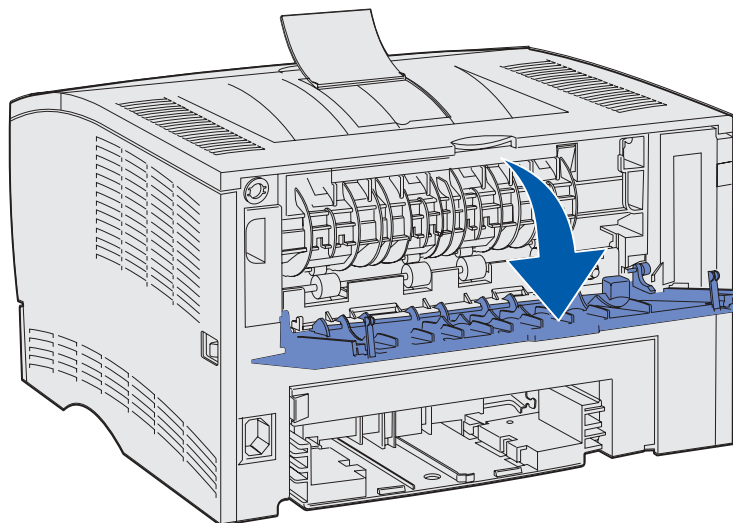

- 9 Træk bakken lige ud ved hjælp af tappen.

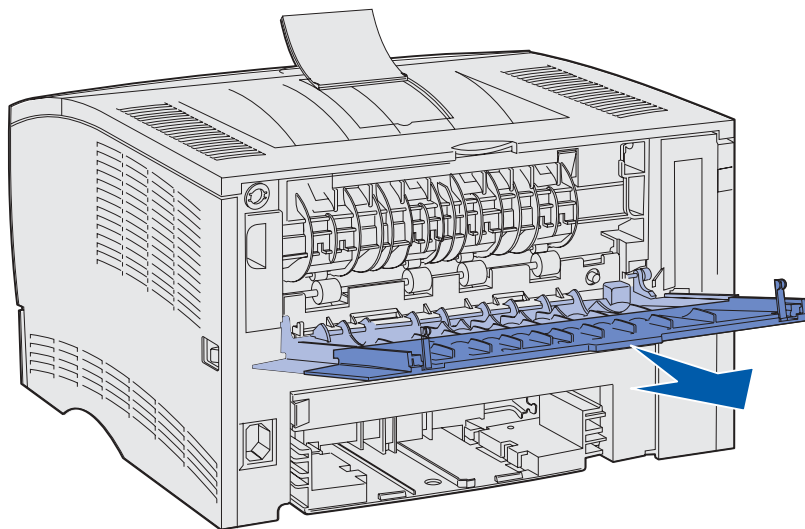

- 10 Luk panelet til den bageste udskriftsbakke, når du er færdig med at bruge den.



Bemærk: Kontroller, at panelet er korrekt lukket på begge sider for at undgå papirstop.

15 Angivelse af status for forbrugsstoffer

Indikatorsekvenserne på printerens kontrolpanel angiver status for forbrugsstofferne.

Hvis tonerkassetten er ved at være brugt op, vises en af følgende indikatorsekvenser:


Indikator-
meddelelse
Toner snart
tom, når
Toneralarm er
aktiveret.

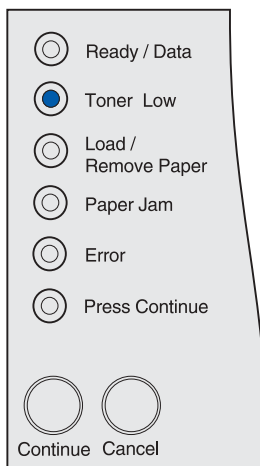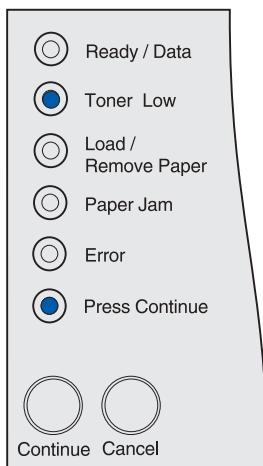


Indikator-
advarslen Toner
snart tom, når
Toneralarm er
deaktiveret.

Når printeren viser en af disse meddelelser, kan du fortsætte med at udskrive et par hundrede sider. Yderligere oplysninger findes i [Bestilling af forbrugsstoffer](#).

Hvis skuffe 1 eller 2 bliver tom, vises følgende indikatorsekvens:

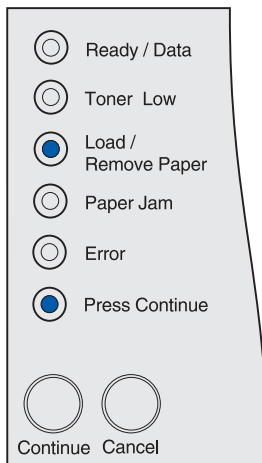

Hvis MP-arkføderen bliver tom, vises følgende indikatorsekvens:

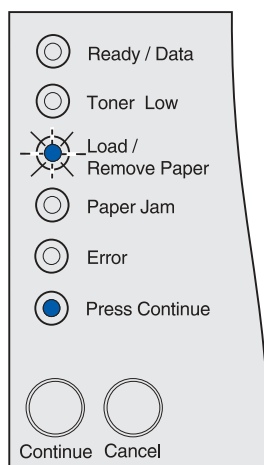

Besparelse på omkostninger for forbrugsstoffer ved udskrivning.

- Når der udskrives kladder, kan du spare på toneren ved at ændre indstillingen for Tonersvært.n.gr. til en værdi, der ligger under 8 i Installationshjælpeprogram til lokal printer eller i printerdriveren. Yderligere oplysninger findes i **Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer**.
- Reducer papirforbruget ved hjælp af dupleksfunktionen, så der udskrives på begge sider af papiret. Aktiver printerens dupleksfunktion i printerdriveren for de enkelte udskriftsjob eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer for alle udskriftsjob.



Vedligeholdelse af printeren

Du skal regelmæssigt udskifte tonerkassetten og rengøre printeren for at bevare den optimale udskriftskvalitet. I **Udskiftning af tonerkassetten** og **Rengøring af printeren** finder du flere oplysninger.

Hvis der er flere, der bruger printeren, kan du udpege en nøgleoperatør, som skal konfigurere og vedligeholde printeren. Kontakt denne nøgleoperatør i forbindelse med udskrivningsproblemer og vedligeholdelsesopgaver.


I USA skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder skal du besøge Lexmarks websted på www.lexmark.com eller kontakte det sted, hvor du har købt printeren.

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller regioner skal du besøge Lexmarks websted på www.lexmark.com eller kontakte det sted, hvor du har købt printeren.

Bestilling af tonerkassetter

Når indikatoren **Toner snart tom** lyser, skal du bestille en ny tonerkassette. Du kan udskrive et par hundrede sider, efter at indikatoren **Toner snart tom** er begyndt at lyse.

For at bruge den sidste toner skal du fjerne tonerkassetten og derefter forsigtigt ryste den frem og tilbage.

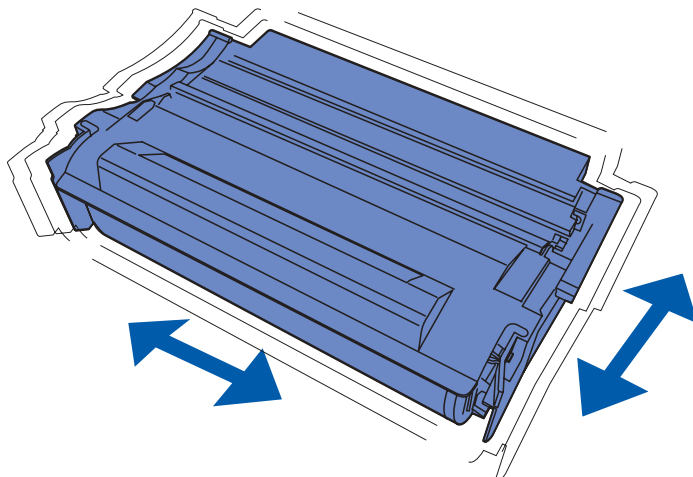

Du skal have en ny tonerkassette klar, når den aktuelle ikke længere udskriver tilfredsstillende. De anbefalede tonerkassetter, der er udformet specielt til printeren, er:

Varenummer	Gennemsnitlig ydelse	Omtrentlig dækning
Prebate™-tonerkassetter		
12A7410	5.000 sider	5%
12A7415	10.000 sider	5%
Almindelige kassetter uden vilkår og betingelser for Prebate		
12A7310	5.000 sider	5%
12A7315	10.000 sider	5%



Opbevaring af tonerkassetten

Opbevar tonerkassetten i originalemballagen, indtil den skal installeres.

Opbevar ikke tonerkassetten under følgende forhold:


- Ved højere temperatur end 40° C.
- I et miljø, hvor der er ekstreme fugtigheds- eller temperaturudsving.
- Direkte sollys.
- På steder med meget støv.
- I en bil i længere tid.
- I et miljø med korroderende luftarter.
- I et miljø med saltholdig luft.

Udskiftning af tonerkassetten


Bemærk: Producenten anbefaler ikke brugen af tonerkassetter fra andre leverandører. Der er ingen garanti for udskriftskvaliteten og printerens pålidelighed. Det bedste resultat opnås ved brug af originale forbrugsstoffer.

Udtagning af den brugte tonerkassette


- 1 Sluk printeren.
- 2 Åbn det øverste frontpanel ved brug af fingergrebene.

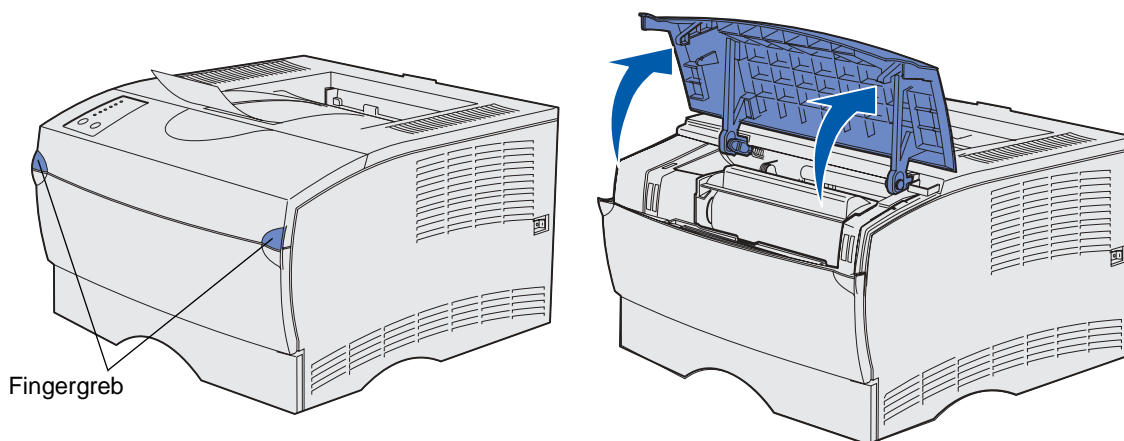

- 3** Tag fat i tonerkassetten ved hjælp af håndgrebet.

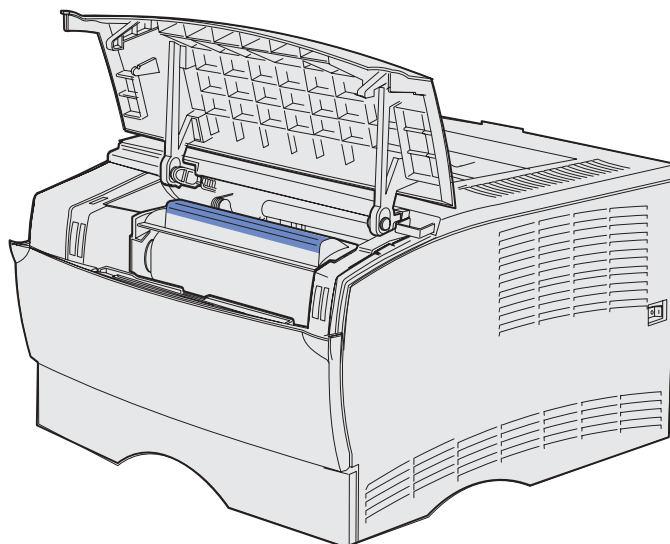

- 4** Løft tonerkassetten op og ud.

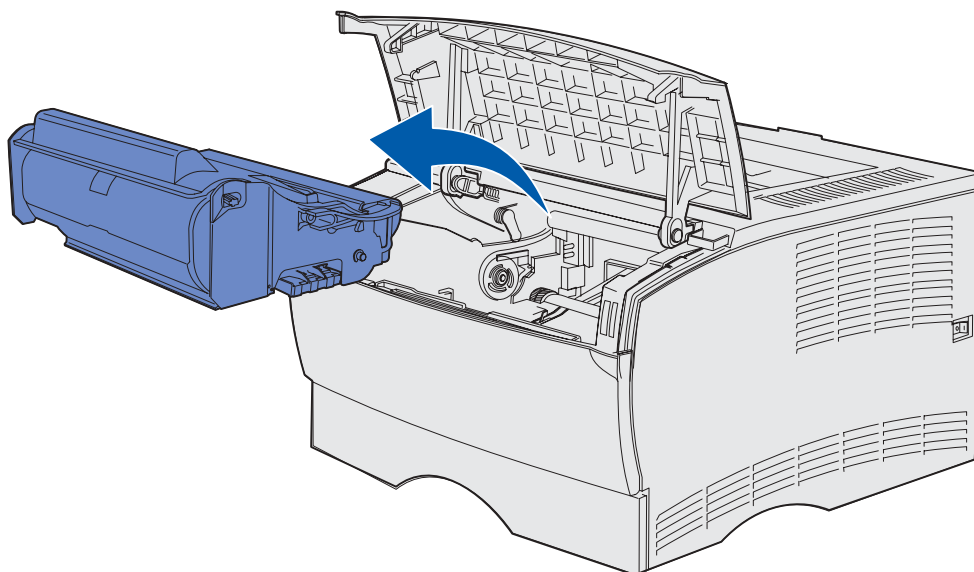


- 5** Læg den til side.

Rengøring af printeren


Brug en ren og fnugfri klud til forsigtigt at rengøre de farvede områder ved at tørre frem mod forsiden af printeren.

ADVARSEL: Undgå at berøre overførselsrullen eller plastikfølerne.

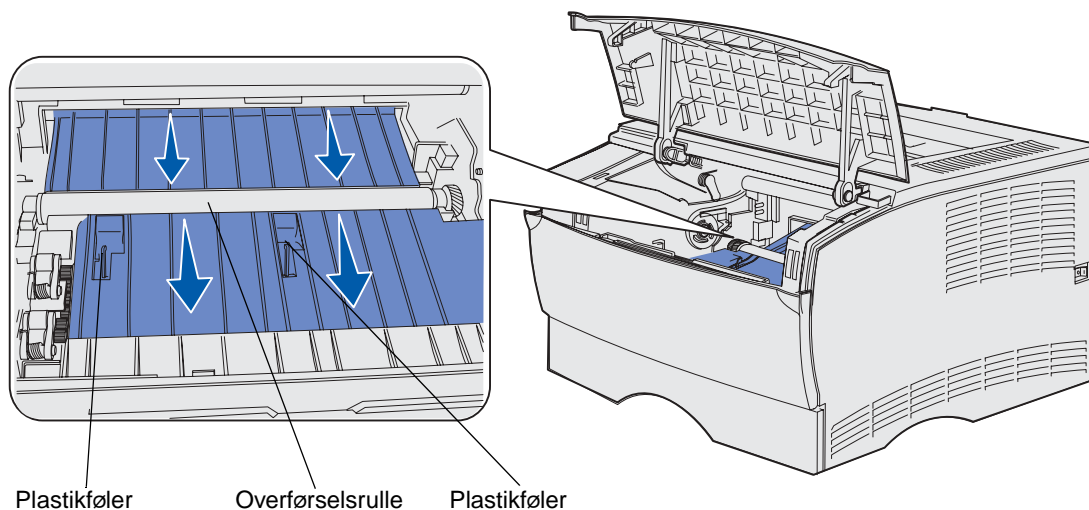


Isætning af den nye tonerkassette

- 1 Tag den nye tonerkassette ud af emballagen. Fjern det røde plastikstykke og skumemballagen. Gem emballagen (også skumemballagen) til at returnere den brugte tonerkassette. Yderligere oplysninger findes i **trin 6 på side 74**.

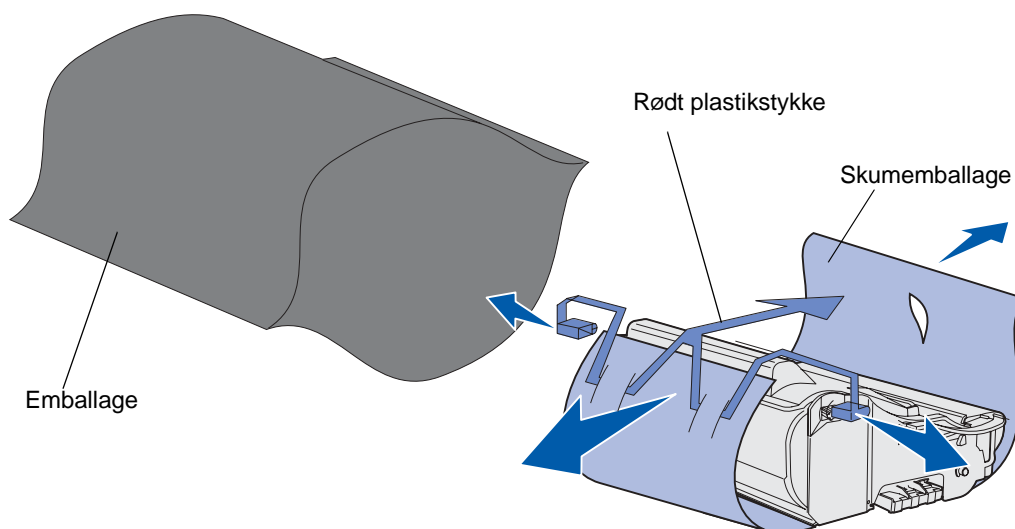


ADVARSEL: Rør ikke ved fotokonduktorvalsen i bunden af tonerkassetten.

- 2** Hold tonerkassetten i håndgrebet, og ryst den forsigtigt fra side til side for at fordele toneren.

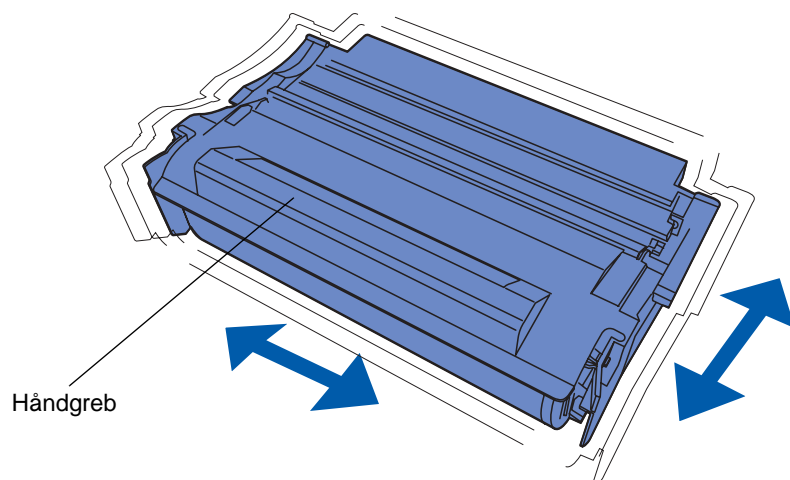


- 3** Hold tonerkassetten i håndgrebet, og indsæt den i printeren:

- a** Juster tappene på hver side af tonerkassetten med åbningerne på hver side af holderen til tonerkassetten.

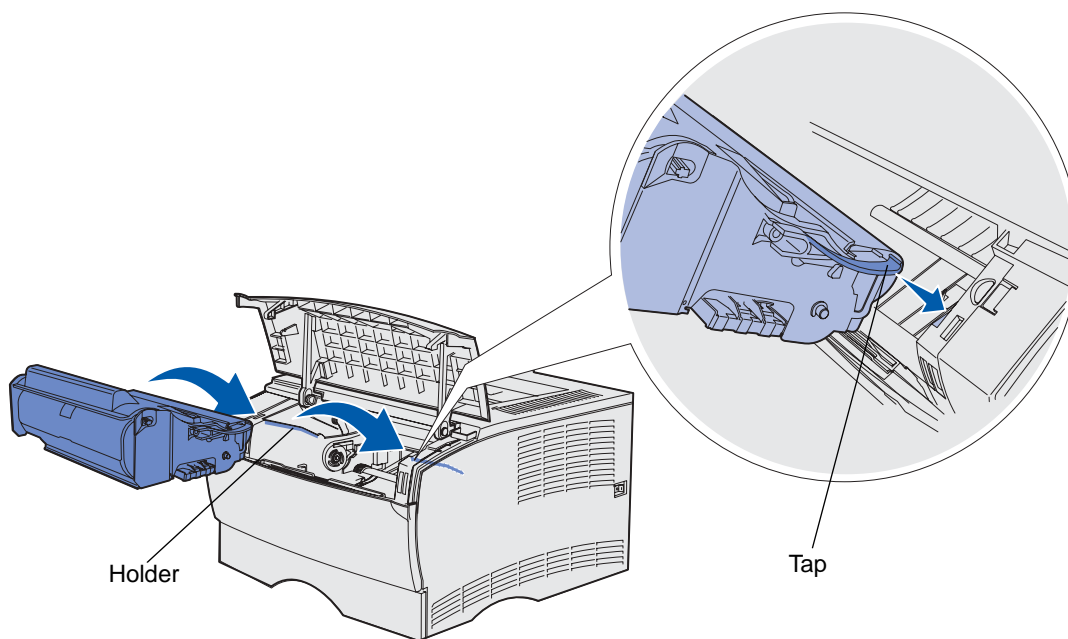

- b** Skub tonerkassetten ind i printeren, indtil den *klikker* på plads.

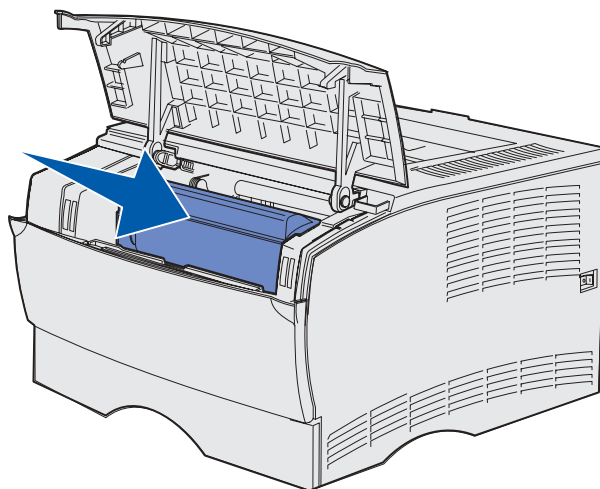

- 4** Luk det øverste frontpanel.

Kontroller, at panelet lukkes og *klikker* på plads i begge sider, da printeren ellers ikke kan fungere normalt.

- 5** Tænd printeren.

- 6** Følg vejledningen på den nye tonerkassettekasse for at genbruge den brugte tonerkassette.

Når du returnerer en brugt tonerkassette, bidrager du til et verdensomspændende genbrug, der ikke koster dig noget.




Brug Lexmark-forbrugsstoffer til printeren for at opnå det bedste resultat.

21

Rengøring af printhovedlinse

Du kan løse en del af problemerne med udskriftskvaliteten ved at rengøre printhovedlinsen.

- 1 Sluk printeren.
- 2 Åbn øverste frontpanel og MP-arkføderpanelet.
- 3 Tag tonerkassetten ud. Se [Udskiftning af tonerkassetten](#).
- 4 Find glasprinthovedlinsen.
- 5 Tør forsigtigt printhovedlinsen af med en ren, tør og fnugfri klud.

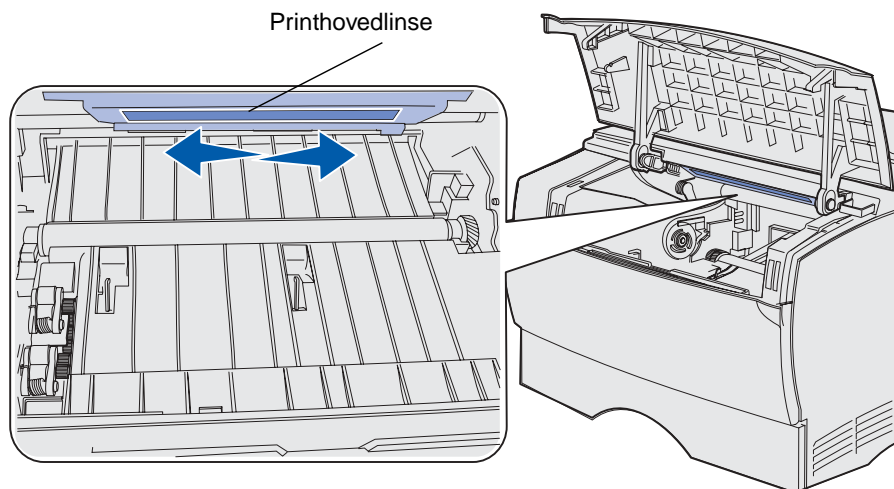

- 6 Sæt tonerkassetten i igen.
- 7 Luk det øverste frontpanel og panelet til MP-arkføderen.
- 8 Tænd printeren.




Løsning af grundlæggende printerproblemer

Printerproblemer er nogle gange meget nemme at løse. Kontroller følgende, hvis der opstår et problem:

- Se **Om indikatorerne på kontrolpanelet**, hvis en fejlindikator blinker.
- Kontroller, at netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Kontroller, at printeren er tændt.
- Kontroller, at der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller anden afbryder.
- Kontroller, at andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Kontroller, at alle optioner er installeret korrekt.
- Hvis du har kontrolleret alle ovenstående punkter, og der stadig er et problem, skal du slukke printeren, vente i ca. 10 sekunder og derefter tænde printeren igen. Dette vil ofte løse problemet.

Bemærk: Se de andre emner, der er angivet i **Fejlfinding**, hvis ingen af disse forslag løser problemet.

Problem	Løsning
<p>Printeren udskriver ikke, eller den udskriver sorte klatter nedad den højre side på et ark.</p> 	<p>Kontroller, at det øverste frontpanel er fuldstændigt lukket i begge sider.</p> <p>Hvis panelets venstre side ikke er fuldstændigt lukket, udskriver printeren ikke.</p> <p>Hvis panelets højre side ikke er fuldstændigt lukket, er det muligt, at der udskrives sorte klatter nedad den højre side på et ark.</p>
<p>Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at indikatoren Klar/Data lyser, inden du sender et job til udskrivning. Tryk på knappen Fortsæt for at vende tilbage til printertilstanden Klar. • Kontroller, at der er lagt udskriftsmedie i printerens. Se Ilægning af medie i skuffer og Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen. Tryk på Fortsæt. • Kontroller, at printeren bruger det korrekte printersprog. • Kontroller, at det er den rigtige printerdriver, der bruges. • Kontroller, at parallel- eller USB-kablet sidder fast i stikket bag på printerens. • Kontroller kabeltilslutningerne. • Sørg for at bruge det korrekte kabel. Hvis du anvender parallelporten, anbefales det at bruge et kompatibelt IEEE-1284-parallelkabel, f.eks. Lexmark-varenummer 1329605 (3 m) eller 1427498 (6 m). Hvis du anvender USB-porten, anbefales det at bruge kablet med Lexmark-varenummeret 12A2405 (2 m). • Prøv en direkte tilslutning, hvis printerens er tilsluttet via en omskifter. • Kontroller, at den korrekte udskriftsmediestørrelse er valgt i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer.

Problem	Løsning
Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn (fortsat).	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at PCL SmartSwitch og PS SmartSwitch er aktiveret i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Kontroller, at spooleren ikke er gået ned, hvis der bruges en udskriftsspooler. Se Løsning af problemer med netværksudskrivning, hvis du udskriver via et netværk eller en Macintosh-computer. Find ud af, hvilket værtsinterface du bruger.
Der er foretaget tilslutning via USB-porten, men printeren udskrev ikke.	Brug et USB-kompatibelt operativsystem, der understøttes af printeren.
Udskriftsmediet føres forkert ind i printeren, eller der indføres flere ark.	<ul style="list-style-type: none"> Det udskriftsmedie, der bruges, skal overholde printerens specifikationer. Yderligere oplysninger findes i Retningslinjer for udskriftsmedier. Bøj udskriftsmediet frem og tilbage, inden du lægger det i en af papirkilderne. Kontroller, at udskriftsmediet er ilagt korrekt. Kontroller, at udskriftsmediekildernes papirbredde- og papirlængdestyr er justeret korrekt og ikke for stramt. Fyld ikke for meget udskriftsmedie i udskriftsmediekilderne. Anvend indikatorerne for maksimal stakhøjde til at undgå, at kilderne overfyldes. Tving ikke udskriftsmedie i MP-arkføderen. Fjern krøllet udskriftsmedie fra udskriftsmediekilderne. Hvis udskriftsmediet har en anbefalet udskriftsside, skal du ilægge udskriftsmediet som beskrevet i Ilægning af medie i skuffer og Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen. Læg mindre udskriftsmedie i kilderne. Drej udskriftsmediet, eller vend det helt rundt, og prøv at udskrive igen for at se, om det hjælper. Læg ikke forskellige udskriftsmedietyper i den samme kilde. Bland ikke forskellige pakker udskriftsmedie. Fjern det øverste og nederste ark i en pakke, inden udskriftsmediet lægges i printeren. Læg kun udskriftsmedie i en udskriftsmediekilde, når den er tom.
Job udskrives fra den forkerte kilde eller på det forkerte udskriftsmedie.	Kontroller indstillingen Papirtype i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer.
Udskriftsmediet ligger ikke i en pæn stak i udskriftsbakken.	<ul style="list-style-type: none"> Vend udskriftsmediestakken om i skuffen eller MP-arkføderen. Løft papirstøtten i standardudskriftsbakken. (Yderligere oplysninger findes i Hævning af papirstøtten). <p>Udskriftsmediet stakkes pænere.</p> <p>Bemærk: Papir med størrelsen legal, som sendes til den bageste udskriftsbakke, stakkes forkert, hvis bakken indeholder for mange ark. Du skal ofte fjerne papir fra denne bakke.</p>
Nogle af printerens dele mangler eller er beskadigede.	Kontakt den forhandler, som du har købt printeren hos.
Indikatorerne på kontrolpanelet lyser ikke, når printeren tændes.	<ul style="list-style-type: none"> Det kan tage et øjeblik, inden indikatorerne lyser. Kontroller, at netledningen er sluttet korrekt til stikket bag på printeren og stikkontakten i væggen.
Det er ikke muligt at lukke det øverste frontpanel.	Kontroller, at tonerkassetten er placeret korrekt.

Problem	Løsning
Printeren er tændt, men der udskrives ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at tonerkassetten er isat. Kontroller, at parallel-, USB- eller Ethernet-kablet sidder fast i det korrekte stik bag på printerens.
Indikatoren Toner snart tom lyser, og udskrivningen stopper.	<p>Hvis alarmen Toner snart tom er aktiveret, afbrydes udskrivningen, indtil du gør følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk på og slip knappen Fortsæt. Du kan fortsætte med udskrivningen et kort stykke tid, inden udskrifterne bliver for lyse. Tag tonerkassetten ud. Ryst den forsigtigt for at udnytte det sidste af toneren, og isæt derefter tonerkassetten igen. Se side 73 i Udskiftning af tonerkassetten for at se en illustration af, hvordan tonerkassetten skal rystes. Udskift den brugte tonerkassette med en ny for at sikre, at udskriftskvaliteten ikke forringes. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten. <p>Bemærk: Hvis du vil ændre indstillingen for alarmen Toner snart tom, skal du hente Installationshjælpeprogram til lokal printer, der findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com. Programmet findes muligvis også på drivers-cd til printerens. Se folderen til drivers-cd for at kontrollere dette. Yderligere oplysninger findes i Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer.</p>
Indikatoren Fejl lyser. Job udskrives ikke, og indikatoren Fejl lyser.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at tonerkassetten er isat. Kontroller, at printerens øverste frontpanel er lukket.
Udskriftsmediet køres skævt eller folder.	<ul style="list-style-type: none"> Overfyld ikke standardskuffen, etiketskuffeoptionen eller skuffeoptionen til 250 eller 500 ark. Se kapacitetsniveauer for udskriftsmedie i Udskriftsmediekilder og -specifikationer. Sørg for, at styrene flugter med udskriftsmediets kanter.
Udskriftsmediet hænger sammen, eller der indføres flere ark udskriftsmedie i printerens.	<ul style="list-style-type: none"> Fjern udskriftsmediet fra skuffen, og luft det. Undgå at overfylde skufferne. Se kapacitetsniveauer for udskriftsmedie i Udskriftsmediekilder og -specifikationer.

Problem	Løsning
Papiret indføres ikke fra skuffe 1 (standardskuffen eller etiketskuffeoptionen).	<ul style="list-style-type: none"> Fjern papiret, og luft det. Kontroller, at skuffe 1 er valgt i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Yderligere oplysninger findes i Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer. Undgå at overfylde skuffen. Kontroller, at udskriftsmediekildernes bredde- og længdestyr er justeret korrekt og ikke for stramt.
Papiret indføres ikke fra skuffeoption 2 (skuffe til 250 eller 500 ark). Bemærk: Skuffeoptioner understøtter kun papir.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at skuffeoption 2 er valgt i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Sørg for, at skuffen er skubbet helt ind. Sørg for, at metalpladen inden i skuffen er trykket ned, inden skuffen skubbes ind i printer. <p>Bemærk: Når skuffen er skubbet ind, springer metalpladen op igen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at papirstakken ikke er højere end det, som indikatoren for stakhøjde angiver. Kontroller, at papiret er under papirstopperen. Se Ilægning af medie i skuffer. Kontroller, at udskriftsmediekildernes bredde- og længdestyr er justeret korrekt og ikke for stramt. Fjern papiret fra skuffeoption 2, og luft det.
Indikatoren Ilæg/Fjern papir lyser, selvom der er ilagt papir i skuffe 1 (standardskuffen eller etiketskuffeoptionen) eller skuffeoption 2 (skuffeoption til 250 eller 500 ark).	Kontroller, at skuffen er skubbet helt ind.
Indikatoren Papirstop lyser stadig, selvom papirstoppet er blevet afhjulpet.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at rydde hele papirstien. Tryk på Fortsæt, eller åbn og luk det øverste frontpanel for at genstarte printeren. Kontroller, at tonerkassetten er isat.
Printeren sletter data (indikatorerne Klar/Data og Fejl blinker) under PostScript 3-emulering.	<ul style="list-style-type: none"> Brug den korrekte PostScript-driver. Printeren har ikke nok hukommelse til at udskrive jobbet. Installer mere hukommelse. Oplysninger om installation af hukommelseskortoptioner findes i <i>Installationsvejledningen</i>.


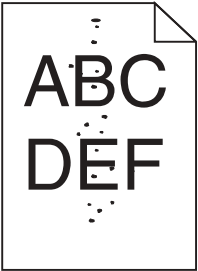




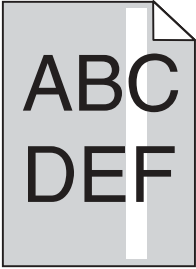
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Du kan ofte løse mange problemer med udskriftskvaliteten ved at udskifte et forbrugsstof eller en vedligeholdelsesdel, hvis levetid er ved at være udløbet.





Oplysninger om andre metoder til identificering af forbrugsstoffer, der trænger til at blive udskiftet, findes i **Angivelse af status for forbrugsstoffer**.




Brug følgende tabel til at finde en løsning på eventuelle problemer med udskriftskvaliteten. Kontakt den forhandler, som du har købt printeren hos, hvis du ikke kan løse problemet.

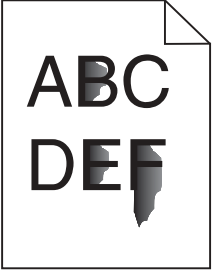Problem	Løsning
<p>Lyse eller slørede tegn.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Hvis indikatoren Toner snart tom lyser, skal du fjerne tonerkassetten. Ryst den forsigtigt for at udnytte det sidste af toneren, og indsæt derefter tonerkassetten igen. Se side 73 i Udskiftning af tonerkassetten for at se en illustration af, hvordan tonerkassetten rystes. Foretag ændring af indstillingen Tonersvært.n.gr. til en værdi, der er større end 8 i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Hvis du udskriver på transparenter, karton eller etiketter, skal du sikre dig, at du har valgt den korrekte papirtype i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. <p>Bemærk: Yderligere oplysninger findes i Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis du udskriver på en ujævn overflade, skal du ændre indstillingerne for Papirvægt og Papirstruktur . Brug anbefalet papir og andet udskriftsmedie. Se <i>Card Stock & Label Guide</i>, der findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com, for at få vist detaljerede specifikationer. Printeren registrerer en tonerkassettefejl. Udskift tonerkassetten. Kontroller, at det udskriftsmedie, du lægger i kilderne, ikke er fugtigt.
<p>Der er udtværede tonerpletter foran eller bag på siden.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at udskriftsmediet er lige og ukrøllet. Udskift den brugte tonerkassette med en ny. Der er toner på overførselsrullen. For at undgå dette må der ikke ilægges udskriftsmedie, som er mindre end sidestørrelsen på det job, der skal udskrives. Angiv den korrekte sidestørrelse i driveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Yderligere oplysninger findes i Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer. Åbn og luk printerens øverste frontpanel for at rengøre overførselsrullen. Printerens kørsel starter automatisk startcyklen.

Problem	Løsning
<p>Toneren tværes ud eller smitter af.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Forsøg at angive en tungere indstilling for medievægt og en grovere indstilling for mediestruktur. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du bruge Installationshjælpeprogram til lokal printer, der findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com. Programmet findes muligvis også på drivers-cd til printeren. Se folderen til drivers-cd for at kontrollere dette. Yderligere oplysninger findes i Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer. • Hvis du udskriver på en ujævn overflade, skal du ændre indstillingerne for Papirstruktur og Papirvægt. • Kontroller, at udskriftsmediet overholder printerens specifikationer. Yderligere oplysninger findes i Udskriftsmediekilder og -specifikationer. Kontakt Lexmarks kundesupport på 1-859-232-3000, eller besøg http://support.lexmark.com, hvis problemet fortsætter. • Hvis du udskriver på transparenter, karton eller etiketter, skal du sikre dig, at du har valgt den korrekte papirtype i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Yderligere oplysninger findes i Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer. • Prøv at bruge en anden type papir. Papir, der er beregnet til kopimaskiner, giver den bedste udskriftskvalitet.
<p>Der er lodrette eller vandrette streger på siden.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Toneren er måske ved at være opbrugt. Tag tonerkassetten ud. Ryst den forsigtigt for at udnytte det sidste af toneren, og indsæt derefter tonerkassetten igen. Se side 73 i Udskiftning af tonerkassetten for at se en illustration af, hvordan tonerkassetten skal rystes. • Hvis du bruger fortrykte formularer, skal blækket kunne tåle en temperatur på 200° C. • Rengør printhovedlinsen. Yderligere oplysninger findes i Rengøring af printhovedlinse.
<p>Der forekommer lodrette steger med forskellig bredde på udskriftsjob med gråtonegrafik, f.eks. et cirkel- eller søjlediagram.</p> 	<p>Forurenende elementer, f.eks. papirstøv eller fnug, har samlet sig på printhovedlinsen. Rengør printhovedlinsen. Yderligere oplysninger findes i Rengøring af printhovedlinse.</p>

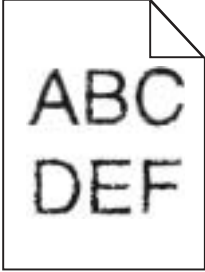Problem	Løsning
<p>Udskriften er lys, men indikatoren Toner snart tom lyser ikke.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern tonerkassetten, og ryst den fra side til side for at genfordele toneren, således at tonerkassetts levetid forlænges. Sæt derefter tonerkassetten på plads igen. Se side 73 i Udskiftning af tonerkassetten for at se en illustration af, hvordan tonerkassetten skal rystes. • Udskift den brugte tonerkassette med en ny. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten.
<p>Indikatoren Toner snart tom lyser.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern tonerkassetten, og ryst den fra side til side for at genfordele toneren, således at tonerkassetts levetid forlænges. Sæt derefter tonerkassetten på plads igen. Se side 73 i Udskiftning af tonerkassetten for at se en illustration af, hvordan tonerkassetten skal rystes. • Udskift den brugte tonerkassette med en ny. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten.
<p>Der forekommer udfyldte sorte områder eller hvide streger på transparente eller papir.</p> <div data-bbox="354 829 548 1094" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="354 1167 557 1438" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg et andet udfyldningsmønster i programmet. • Prøv en anden type udskriftsmedie. Udskriftsmedie, der er beregnet til kopimaskiner, giver den bedste udskriftskvalitet. • Fjern tonerkassetten, og ryst den fra side til side for at genfordele toneren, således at tonerkassetts levetid forlænges. Sæt derefter tonerkassetten på plads igen. Se side 73 i Udskiftning af tonerkassetten for at se en illustration af, hvordan tonerkassetten skal rystes. • Udskift den brugte tonerkassette med en ny. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten.
<p>Utydelige billeder eller gentagne pletter vises på siden.</p> <div data-bbox="354 1577 548 1843" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv en anden type udskriftsmedie. Udskriftsmedie, der er beregnet til kopimaskiner, giver den bedste udskriftskvalitet. • Udskift den brugte tonerkassette med en ny. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten.

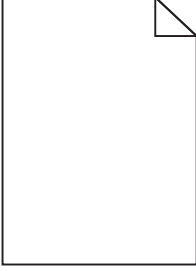Problem	Løsning
<p>Tegnene er takkede eller ujævne, eller billedkvaliteten er dårlig.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Foretag ændring af indstillingen Udskr.opløsning i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Brug en udskrivningsopløsning, der er højere end 300 dpi (dots per inch). Yderligere oplysninger findes i Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer. • Kontroller, at printeren, værtscomputeren og programmet understøtter skrifttyperne, hvis der bruges indlæselige skrifttyper. • Opløsningen blev automatisk reduceret. Gør udskriftsjobbet mindre komplekst, eller tilføj mere printerhukommelse.
<p>Jobbet udskrives, men venstre margen og topmargenen er forkert.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at indstillingen Papirstørrelse er angivet korrekt i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. • Kontroller, at den korrekte indstilling for udskrivningsområde er valgt i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Udskriv en side med menuindstillinger for at kontrollere dette. Yderligere oplysninger findes i Udskrivning af siden med menuindstillinger og Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer. • Sørg for, at marginerne er angivet korrekt i programmet.
<p>Udskriften er for mørk.</p> 	<p>Foretag ændring af indstillingen Tonersvært.gr. i printerdriveren eller i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Yderligere oplysninger findes i Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer.</p> <p>Macintosh-brugere: Sørg for, at indstillingen for linjer pr. tomme (lpi) ikke er sat for højt i programmet.</p>
<p>Tomme sider.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassetten er muligvis løbet tør for toner, eller den kan være defekt. Udskift den brugte tonerkassette med en ny. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten. • Der er muligvis opstået en softwarefejl. Sluk printeren, og tænd den derefter igen. • Kontroller, at pakkematerialet er fjernet fra tonerkassetten. Oplysninger om fjernelse af emballagen findes på side 72 i Udskiftning af tonerkassetten. • Kontroller, at tonerkassetten er isat korrekt. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten.

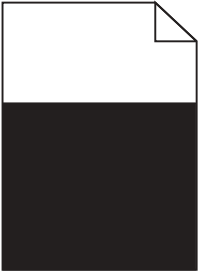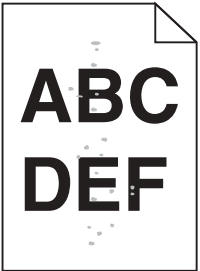Problem	Løsning
<p>Hele eller dele af siden er sort.</p> 	<p>Kontroller, at tonerkassetten er isat korrekt. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten.</p>
<p>Der ses toner eller grålig baggrund på siden.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at tonerkassetten er isat korrekt. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten. • Udskift tonerkassetten. Yderligere oplysninger findes i Udskiftning af tonerkassetten.
<p>Der udskrives uventede tegn, eller tegn mangler.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at bruge den korrekte printerdriver. • Sluk og tænd printeren. • Kontroller, at parallel-, USB- eller Ethernet-kablet sidder fast i det korrekte stik bag på printeren. • Åbn menuerne ved at følge vejledningen på siden Konfiguration af printerindstillinger: <ul style="list-style-type: none"> – Vælg tilstanden Hexudskrivning for at identificere problemet. Yderligere oplysninger findes i Udskrivning af siden Konfiguration af printerindstillinger og Brug af tilstanden Hexudskrivning. – Vælg Genopretter fabriksindstill. Yderligere oplysninger findes i Udskrivning af siden Konfiguration af printerindstillinger og Gendannelse af fabriksstandarder.

Problem	Løsning
Optionen fungerer ikke korrekt, efter den er installeret, eller den er holdt op med at fungere.	<ul style="list-style-type: none">• Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen. Tag ledningen ud af stikkontakten, og kontroller forbindelsen mellem skuffen og printeren, hvis det ikke løser problemet.• Kontroller, at optionen er installeret og valgt i den printerdriver, du bruger.• Macintosh-brugere: Kontroller, at printeren er konfigureret i Vælger.• Skuffeoption: Kontroller, at forbindelsen mellem skuffeoptionen og printeren er i orden. Se <i>Installationsvejledningen</i>.• Kontroller, at udskriftsmediet er ilagt korrekt. Se Ilægning af medie i skuffer, hvis du vil have yderligere oplysninger.• Flashhukommelseskortoption: Kontroller, at flashkortets hukommelse er tilsluttet printerens systemkort og sidder fast.• Printerhukommelseskortoption: Kontroller, at printerkortets hukommelse er tilsluttet printerens systemkort og sidder fast.



Løsning af problemer med netværksudskrivning

Problem	Løsning
Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn.	<p>Hvis du bruger en Lexmark-printserver, skal du kontrollere, at den er konfigureret korrekt, og at netværkskablet er sat i.</p> <p>Bemærk: Se den dokumentation, der fulgte med printserveren for at få yderligere oplysninger.</p> <p>Novell-brugere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at filen netware.driv er fra den 24. oktober 1994 eller nyere.• Flaget NT (No Tabs) skal indgå i capture-sætningen. <p>Brugere af Macintosh-computere skal kontrollere, at printeren er konfigureret korrekt i Vælger.</p>



Løsning af andre problemer

Problem	Løsning
Hvor kan jeg få opdaterede printerdrivere og hjælpeprogrammer?	Se Lexmarks websted på www.lexmark.com for at få oplysninger om printerdrivere og Installationshjælpeprogram til lokal printer.
Hvor kan jeg se printerens escape-koder?	Den driver-cd, der blev leveret sammen med printerens, indeholder en Adobe Acrobat-fil med en fuldstændig liste over PCL-escape-koder (Printer Command Language).

Valg af korrekt udskriftsmedie (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og karton) til printeren medvirker til at undgå udskrivningsproblemer.

Følgende afsnit indeholder retningslinjer vedrørende valg af korrekt udskriftsmedie til printeren.

Detaljerede oplysninger om kendetegn for udskriftsmedier findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications.

Papir

Brug langbanet kopipapir af 75 g/m² for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Prøv at udskrive en prøve på det papir, du overvejer at bruge til printeren, inden du køber større mængder af papiret.

Ved ilægning af papiret skal du lægge mærke til den anbefalede udskriftsside på papirpakken og derefter ilægge papiret i overensstemmelse hermed. Detaljerede oplysninger om ilægning findes i **Ilægning af medie i skuffer** og på **side 55 i Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen**.

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Papir med en ru eller meget struktureret overflade
- Coated papir, f.eks. raderbart tykt papir
- Fortrykt papir, der er fremstillet ved brug af kemikalier, der kan forurene printeren
- Formularer, der består af flere dele
- Syntetisk papir
- Termisk papir
- Genbrugspapir med en vægt på under 75 g/m²

Brevpapir

Fortrykt papir, f.eks. brevpapir, skal kunne tåle temperaturer på op til 200° C uden at smelte eller frigive sundhedsskadelige dampe. Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren eller silikonen i fuseren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse.

Udskrivning på brevpapir

Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere.

Papirretningen er vigtig ved udskrivning på brevpapir. Brug følgende tabel som en hjælp ved ilægning af brevpapir i udskriftsmediekilderne.

Udskriftsmediekilde eller proces	Sidens top		
	Udskrifts-side	Stående	Liggende
Skuffe 1 (standardskuffe eller etiketskuffeoption) Skuffe 2 (skuffeoption til 250 eller 500 ark)	Forsiden nedad	Forrest i skuffen	Venstre side af skuffen
Dupleksudskrivning ved brug af skuffe 1 eller skuffe 2	Forsiden opad	Logosiden bagest i skuffen	Ikke tilgængelig
MP-arkføder (herunder indføring af enkeltark)	Forsiden opad	Logoet føres ind i printerens først	Venstre side af skuffen
Dupleksudskrivning ved brug af MP-arkføderen	Forsiden nedad	Logoet føres ind i printerens sidst	Ikke tilgængelig

Transparenter

Det er muligt at indføre transparenter fra standardskuffen til 250 ark eller MP-arkføderen. Prøv at udskrive en prøve på den transparenttype, du overvejer at bruge til printerens, inden du køber større mængder af transparenttypen.

Ilæg ikke transparenter i skuffeoptionen til 250 eller 500 ark. Oplysninger om ilægning af transparenter i MP-arkføderen findes på [side 55](#) i **Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen**.

Ved udskrivning på transparenter:

- Sørg for at indstille Papirtype til Transparent i printerdriveren, i Installationshjælpeprogram til lokal printer eller i MarkVision™ for at undgå beskadigelse af printerens.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Transparenter skal kunne tåle en temperatur på 175° C uden at smelte, ændre farve eller frigive sundhedsskadelige dampe.
- Undgå at afsætte fingeraftryk på transparenterne for at undgå problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du ilægger transparenter, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.

Konvolutter

Du kan ilægge op til 10 konvolutter i MP-arkføderen. Prøv at udskrive en prøve på den konvoluttype, du overvejer at bruge i printeren, inden du køber større mængder af konvoluttypen. Oplysninger om ilægning af konvolutter findes på **side 56** i **Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen**.

Overhold følgende, når du udskriver på konvolutter:

- Indstil Papirkilde til MP-arkføder eller Manu. konvo., indstil papirtypen til Konvolut, og vælg den korrekte konvolutstørrelse i printerdriveren, i Installationshjælpeprogram til lokal printer eller i MarkVision.
- Brug konvolutter, der er fremstillet af tykt papir med en vægt på 75-105 g/m². For at opnå optimal ydeevne og færre udskriftsmediestop må du ikke anvende konvolutter, der:
 - krøller for meget.
 - hænger sammen.
 - er beskadigede.
 - har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger.
 - er forsynet med metalhægter, snore eller metalfalsning.
 - har påsatte frimærker.
 - har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutflappen er forseglet eller lukket.
- Brug konvolutter, der kan tåle en temperatur på 205° C uden at tilsmelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.
- Juster det højre papirstyr, så det passer til konvolutternes bredde.
- Ilæg konvolutter med flapsiden nedad, og anbring den korte kant, der er nærmest afsenderadressen, så den indføres først i printeren. Oplysninger om ilægning af konvolutter findes på **side 56** i **Brug af og ilægning af medie i MP-arkføderen**.
- Hvis du indfører selvforseglende konvolutter, skal du åbne det bageste udskriftsbakkepanel, så konvolutterne føres lige ud bag på printerens. Den bageste udskriftsbakke kan rumme ca. 10 konvolutter.

Etiketter

Printeren kan udskrive på mange slags etiketter, der er beregnet til laserprintere. Etiketterne sidder på ark med størrelsen letter eller A4. Etiketklæbemiddel, forsider (karton, der kan udskrives på) og top lag skal kunne tåle en temperatur på 205° C og et tryk på 25 psi (pounds per square inch).

Prøv at udskrive en prøve på den etikettype, du overvejer at bruge i printeren, inden du køber større mængder af etikettypen.

Detaljeret oplysninger om etiketudskrivning, -kendetegn og -design findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications.

Ved udskrivning på etiketter:

- Indstil Papirtype til Etiketter i printerdriveren, i Installationshjælpeprogram til lokal printer eller i MarkVision.
- Det er muligt at indføre vinyletiketter fra skuffen til 250 ark og MP-arkføderen.
- Ilæg ikke etiketter sammen med papir eller transparente i den samme papirkilde.
- Anvend ikke etiketark med glat bagsidemateriale.
- Udskriv ikke inden for 1 mm fra udstansningen.
- Anvend ark, hvor der ikke mangler nogen etiketter. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerkassetten, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Brug etiketter, der kan tåle en temperatur på 205° C uden at tilsmelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.
- Udskriv ikke inden for 1 mm fra etiketkanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Anvend ikke etiketark, der er forsynet med klæbemiddel til arkkanten. Det anbefales, at klæbemidlet påføres i zoner mindst 1 mm væk fra kanterne. Klæbemiddel kan "forurene" printeren og gøre din garanti ugyldig.
- Hvis det ikke er muligt at påføre klæbemidlet i zoner, skal der fjernes en strimmel på 3 mm fra den forreste og bageste kant. Der skal desuden anvendes et klæbemiddel, der ikke siver igennem.
- Fjern en strimmel på 3 mm fra den forreste kant for at forhindre, at etiketterne falder af inde i printeren.
- Stående retning er at foretrække, især ved udskrivning af stregkoder.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.

Printervedligeholdelse ved udskrivning på etiketter

Udfør følgende handlinger for at bevare printerens driftssikkerhed, når du har udskrevet ca. 10.000 sider med etiketter (eller når du udskifter tonerkassetten):

- 1** Udskriv 5 ark papir.
- 2** Vent ca. 5 sekunder.
- 3** Udskriv 5 ark papir igen.

Karton

Karton består af ét lag og har mange egenskaber, f.eks. papirfibreneres retning og struktur, som kan have væsentlig indflydelse på udskriftskvaliteten.

Du kan kun udskrive karton fra MP-arkføderen. Karton skal altid sendes til den bageste udskriftsbakke.

Prøv at udskrive en prøve på den kartontype, du overvejer at bruge i printerens, inden du køber større mængder af kartontypen.

Oplysninger om den foretrukne vægt af udskriftsmediet findes i **Specifikationer for udskriftsmediekilder**.

Overhold følgende, hvis du udskriver på karton:

- Indstil Papirtype til Karton i printerdriveren, i Installationshjælpeprogram til lokal printer eller i MarkVision.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printerens. Fortryk afsætter halvæskeformige og flygtige komponenter i printerens.
- Anvend ikke perforeret eller krøllet karton. Dette kan forårsage udskriftsmediestop.
- Det anbefales at bruge kortbanet karton.

Printervedligeholdelse ved udskrivning på karton

Udfør følgende handlinger for at bevare printerens driftssikkerhed, når du har udskrevet ca. 10.000 sider karton (eller når du udskifter tonerkassetten):

- 1** Udskriv 5 ark papir.
- 2** Vent ca. 5 sekunder.
- 3** Udskriv 5 ark papir igen.

Detaljerede oplysninger om kartonudskrivning, -kendetegn og -design findes i vejledningen *Card Stock & Label Guide*, som findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com/publications.



Skuffesammenkædning

Hvis du bruger samme størrelse og type udskriftsmedie i to eller flere kilder (standardskuffe, skuffeoption og MP-arkføderen), aktiveres funktionen Automatisk skuffesammenkædning. Når skuffer sammenkædes på denne måde, vælger printeren udskriftsmedie fra en anden skuffe, når den første er tom.

Du kan kontrollere indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype ved at udskrive en side med menuindstillinger (se [Udskrivning af siden med menuindstillinger](#)). Skift indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype i Installationshjælpeprogram til lokal printer, så indstillingerne svarer til hinanden.

Hvis du ilægger udskriftsmedie i samme størrelse i alle skuffer, skal du også kontrollere, at typen af udskriftsmediet er den samme.

Deaktivering af skuffesammenkædning

Hvis du bruger forskelligt udskriftsmedie i kilderne, skal hver kilde med forskelligt udskriftsmedie have angivet Papirtype til en entydig værdi, som deaktiverer funktionen Automatisk skuffesammenkædning. Du kan indstille indstillingen Papirtype i Installationshjælpeprogram til lokal printer.

Yderligere oplysninger findes i [Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer](#).




Brug af MarkVision til at styre printeren

Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger MarkVision til styring af printeren, findes på drivers-
cd'en.

31

Brug af kontrolpanelet

Kontrolpanelet indeholder seks indikatorer og to knapper. Indikatorer, der lyser, er tændt eller blinker, angiver forskellige printertilstande.

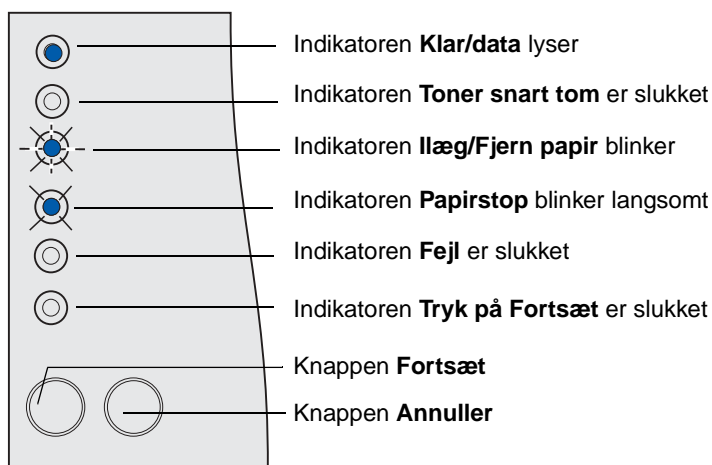


Almindelige indikatorsekvenser og deres betydning

Indikatorstatus	Printerstatus
Indikatoren Klar/data lyser	Klar til at modtage og behandle data.
Indikatoren Klar/data blinker	I gang med at modtage eller behandle data.
Indikatoren Toner snart tom lyser	Indholdet i tonerkassetten er lavt.
Indikatoren Ilæg/Fjern papir lyser	Venter på, at du skal: <ul style="list-style-type: none"> Lægge udskriftsmedie i en skuffe eller MP-arkføderen. Fjerne papir fra en udskriftsbakke.
Indikatoren Papirstop lyser	Registrerer et papirstop.
Indikatoren Fejl lyser	Registrerer et åbent panel eller problemer med en tonerkassette.
Indikatoren Tryk på Fortsæt lyser	Venter på, at du trykker på knappen Fortsæt .

Se en fuldstændig liste over indikatormeddelelser under [Om indikatorerne på kontrolpanelet](#).

Om indikatorerne på kontrolpanelet

Indikatorer på kontrolpanelet, som er slukket, lyser eller blinker (hurtigt eller langsomt), angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, brugerhandlinger (papirskuffen er f.eks. tom) eller service.

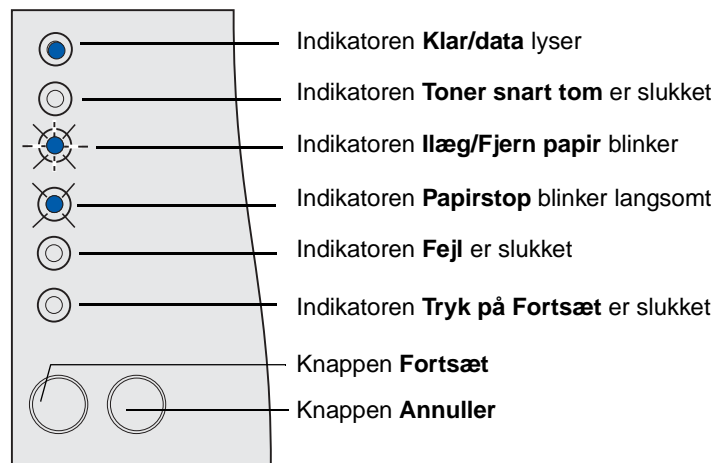

Nogle indikatorsekvenser beder dig om at trykke på knappen **Fortsæt** for at afhjælpe en printertilstand:























































- Tryk let på **Fortsæt** for at genstarte printeren.
- Tryk hurtigt på **Fortsæt** to gange for at få vist en fejlkode.
- Tryk hurtigt på **Fortsæt** to gange for at få vist flere fejlkoder.

Tryk på **Annuller**, indtil alle indikatorer lyser, for at nulstille printeren.

Tryk på **Annuller** for at annullere et udskriftsjob.

I følgende tabel vises de mest almindelige indikatorsekvenser. Klik på den angivne side for at få yderligere oplysninger.







Almindelige indikatorsekvenser

Klar/ data	Toner snart tom	Ilæg/Fjern papir	Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt	Printerstatus/Meddelelse	Gå til side:
						<ul style="list-style-type: none"> • I brug • Defragmenterer flashkort • Formaterer flashkort • Programmerer flashkort • Udskriver en oversigt • Udskriver en skrifttypeliste • Udskriver en eller flere sider med menuindstillinger • Udskriver kvalitetstestsider 	104
						Programmerer netværkskode	105
						Ilæg medie i MP-arkføderen.	105
						Ilæg medie i skuffe 1 eller skuffe 2.	106
						Øverste frontpanel er åbent.	107
						<ul style="list-style-type: none"> • Tonerkassette er ikke installeret • Tonerkassette passer ikke • Defekt tonerkassette 	107
						Skuffe 1 mangler, når skuffe 2 er installeret. (Isæt skuffe 1).	109
						Ugyldig genopfyldningskassette. (Udskift tonerkassetten).	109
						Toner er næsten tom, når Toneralarm er angivet til Deaktiveret	110

Almindelige indikatorsekvenser (fortsat)

























Klar/ data	Toner snart tom	Ilæg/Fjern papir	Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt	Printerstatus/Meddelelse	Gå til side:
						Toner er næsten tom, når Toneralarm er angivet til Aktiveret	110
						Standardudskriftsbakken er fuld.	111
						Ikke klar (også kaldet <i>offline</i>)	111
						<ul style="list-style-type: none"> • Klar • Strømbesparer 	112
						Hexudskrivning klar	113
						Venter	113
						Klar med næsten tom toner	114
						Hexudskrivning klar med næsten tom toner	114
						I brug med næsten tom toner	115
						Venter med næsten tom toner	115
						<ul style="list-style-type: none"> • Tømmer buffer • Opløsning er reduceret 	116

Almindelige indikatorsekvenser (fortsat)

Klar/ data	Toner snart tom	Ilæg/Fjern papir	Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt	Printerstatus/Meddelelse	Gå til side:
						<ul style="list-style-type: none"> • Annullerer job • Nulstiller printer 	116
Alle indikatorer blinker skiftevis (de enkelte indikatorer blinker oppefra og ned, og derefter starter de igen).						<ul style="list-style-type: none"> • Aktiverer menuændringer • Udfører selvtest • Gendanner fabriksstandarder 	117

Når følgende indikatorsekvenser vises, skal du hurtigt trykke på **Fortsæt** to gange for at se den sekundære indikatorsekvens:

Almindelige indikatorsekvenser med sekundære sekvenser

Klar/ data	Toner snart tom	Ilæg/ Fjern papir	Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt	Printerstatus	Gå til side:
						Sekundær fejlkode	108
						Fastklemt udskriftsmedie	106
						Ugyldig netværkskode	117
						Servicefejl	112

Følgende tabel indeholder de fejlkoder, der vises, når du hurtigt trykker på **Fortsæt** to gange. Klik på den angivne side for at få yderligere oplysninger.

Indikatorsekvenser for sekundære fejlkoder

Klar/ data	Toner snart tom	Ilæg/Fjern papir	Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt	Printerstatus/Meddelelse	Gå til side:
						Ikke nok hukommelse til sortering	108
						Hukommelse fuld	118
						Siden er for kompleks	118
						Papiret er for kort	119
						Skrifttypefejl	119
						Ikke nok printerhukommelse	120
						Ikke nok defragmenteringshukommelse	120
						Forbindelsen til den eksterne netværksadapter (ENA) er mistet	121
						Ugyldig netværkskode	121
						Defekt flash	122
						Uformateret flash	122
						Netværksinterfacefejl	123

Indikatorsekvenser for sekundære fejlkoder (fortsat)

Klar/ data	Toner snart tom	Ilæg/Fjern papir	Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt	Printerstatus/Meddelelse	Gå til side:
						Flash fuld	123
						For mange flashoptioner	124

Indikatorsekvenser for sekundære fejlkoder ved papirstop

Klar/ data	Toner snart tom	Ilæg/ Fjern papir	Papir- stop	Fejl	Tryk på Fortsæt	Printerstatus/Meddelelse	Gå til side:
						Papirstop i et inputområde	124
						Papirstop mellem inputområdet og udgangsområdet.	125
						Papirstop i et udgangsområde	125
						Papirstop i den interne dupleksenhed	126
						Papirstop i MP-arkføderen	126

I brug, defragmentering af flashkort, formatering af flashkort, programmering af flashkort, udskrivning af en oversigt, udskrivning af en skrifttypeliste, udskrivning af en eller flere sider med menuindstillinger eller udskrivning af kvalitetstestsider

Forklaring på denne indikatorsekvens:



- Printeren er i færd med at modtage, behandle eller udskrive data.
- Printeren defragmenterer flashhukommelsen for at genvinde lagerplads, der optages af slettede ressourcer.
- Printeren formaterer flashhukommelsen.
- Printeren lagrer ressourcer, f.eks. skrifttyper eller makroer, i flashhukommelsen.
- Printeren udskriver en oversigt, en skrifttypeliste, sider med menuindstillinger eller kvalitetstestsider.

Det kan du gøre:

- I brug:
 - Vent på, at meddelelsen slettes.
 - Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
 - Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

Det kan du gøre (fortsat):

- Defragmentering af flashkort, formatering af flashkort eller programmering af flashkort:
 - Vent på, at meddelelsen slettes.
 - **Advarsel!** Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.
- Udskrivning af en oversigt, en skrifttypeliste, sider med menuindstillinger eller kvalitetstestsider:
 - Vent på, at siderne udskrives. Meddelelsen **I brug** vises, når siderne udskrives. Indikatoren **Klar/data** lyser, når udskrivningen standser.
 - Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
 - Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.
- Modtagelse/behandling af data fra et værtsinterface:
 - Vent på, at meddelelsen slettes.
 - Tryk på **Annuller** for at standse behandlingen.
 - Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

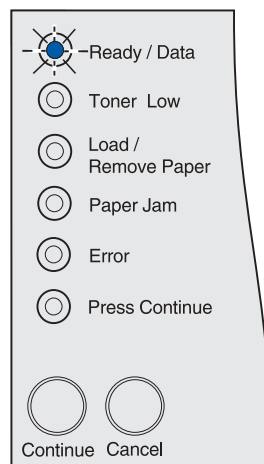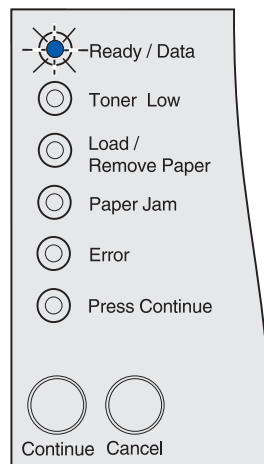

Programmering af netværkskode


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren programmerer ny systemkode.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen slettes.

Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.

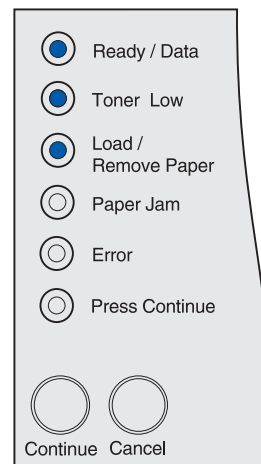


Ilægning af medie i MP-arkføderen

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren venter på, at du lægger udskriftsmedie i MP-arkføderen.

Det kan du gøre:

- Læg udskriftsmedie i MP-arkføderen, og tryk derefter på **Fortsæt**.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printerens.

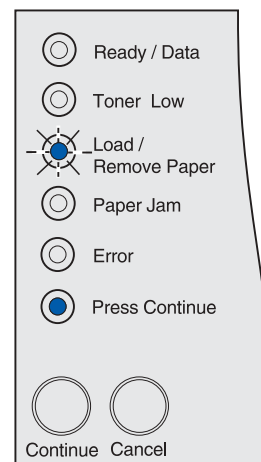


Ilægning af medie i skuffe 1 eller skuffe 2

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren forsøger at indføre papir fra en kilde, der er tom, eller udskriftsmediet indføres ikke korrekt.

Det kan du gøre:

- Læg udskriftsmedie i kilden, og tryk derefter på **Fortsæt**.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

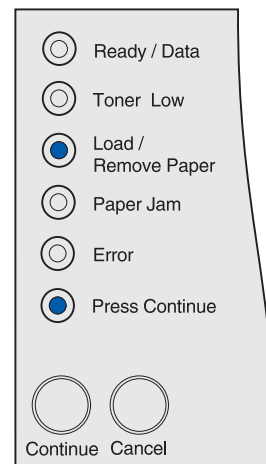


Fastklemt udskriftsmedie

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren har registreret papirstop.

Det kan du gøre:

- Tryk hurtigt på **Fortsæt** to gange for at få vist en sekundær fejlkode for papirstop.
- Ryd hele papirstien.

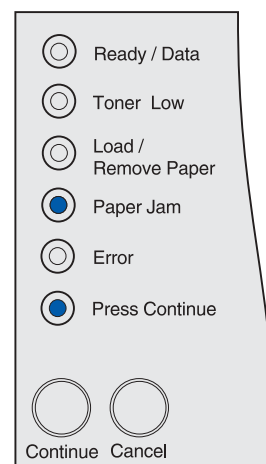

Øverste frontpanel er åbent.


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printerens øverste frontpanel er åbent.

Det kan du gøre:

Luk det øverste frontpanel.

Printeren sletter meddelelsen.

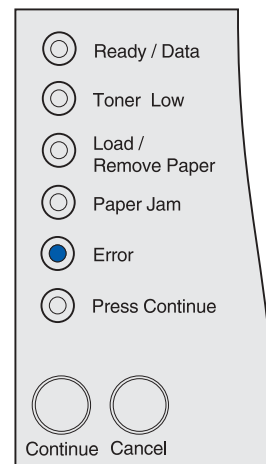


Tonerkassette er ikke installeret, tonerkassette passer ikke eller defekt tonerkassette

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Tonerkassetten er ikke installeret, den passer ikke til denne printer, eller den er defekt.

Det kan du gøre:

- Isæt tonerkassetten.
- Udskift tonerkassetten med en intakt kassette, der passer til denne printer.

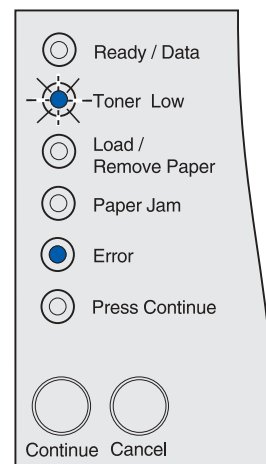

Sekundær fejlkode


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren har en af følgende fejl:

- Hukommelsen er fuld.
- En side er for kompleks til at blive udskrevet.
- En side er kortere end de angivne sidemargener.
- Opløsningen på en formateret side reduceres til 300 dpi, inden siden udskrives.
- Der er opstået en skrifttypefejl.
- Der er ikke hukommelse nok til at gemme det, der er i bufferen.
- Der er ikke printerhukommelse nok til at defragmentere flashhukommelsen.
- Kommunikationen med værtscomputeren er tabt.

Det kan du gøre:

- Tryk hurtigt på **Fortsæt** to gange for at se den sekundære meddelelse.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne den sekundære meddelelse.

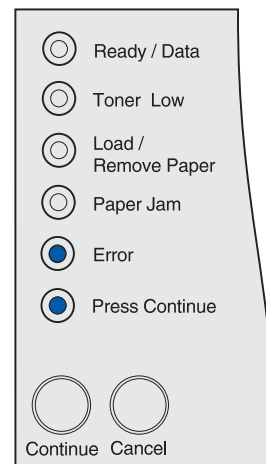

Ikke nok hukommelse til sortering


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printerhukommelsen (eller harddisken, hvis den er installeret) har ikke tilstrækkelig ledig plads til at sortere udskriftsjobbet. Dette kan skyldes en af følgende fejl:

- Hukommelsen er fuld.
- En side er for kompleks til at blive udskrevet.
- En side er kortere end de angivne sidemargener.
- Opløsningen på en formateret side reduceres til 300, inden siden udskrives.
- Der er opstået en skrifttypefejl.
- Der er ikke hukommelse nok til at gemme det, der er i bufferen.
- Der er ikke printerhukommelse nok til at defragmentere flashhukommelsen.
- Kommunikationen med værtscomputeren er tabt.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt** for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet.
- Tryk på **Annuller** for at annullere det aktuelle udskriftsjob.

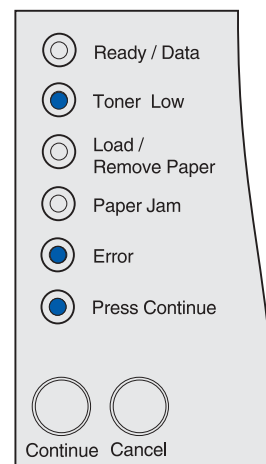


Skuffe 1 mangler, når skuffe 2 er installeret

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Skuffe 1 mangler i printeren, når skuffe 2 er installeret.

Det kan du gøre:

- Isæt skuffe 1 i printeren.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

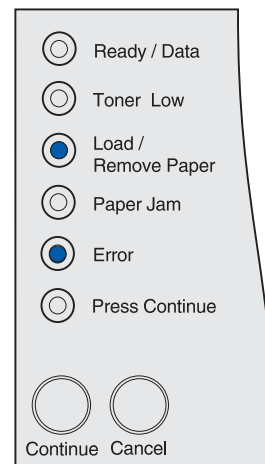

Ugyldig genopfyldningskassette


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Den tonerkassette, du bruger, er ikke beregnet til din printer.

Det kan du gøre:

Fjern den ugyldige tonerkassette, og installer én, der passer til denne printer.

Yderligere oplysninger findes i [Bestilling af tonerkassetter](#).

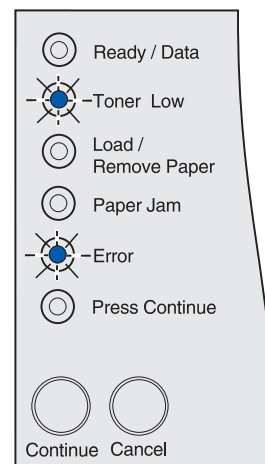

Toner er næsten tom, når Toneralarm er angivet til Deaktiveret


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Tonerkassetten er næsten tom, og Toneralarm er angivet til Deaktiveret.

Bemærk: Indstillingen Toneralarm er tilgængelig via Installationshjælpeprogram til lokal printer. Yderligere oplysninger findes i [Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer](#).

Det kan du gøre:

- Fjern tonerkassetten, ryst den, og installer den igen. Se [side 73](#) under [Udskiftning af tonerkassetten](#) for at se en illustration af, hvordan tonerkassetten rystes. Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Udskift tonerkassetten. Se [Udskiftning af tonerkassetten](#) for at få en vejledning i at udskifte tonerkassetten. Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

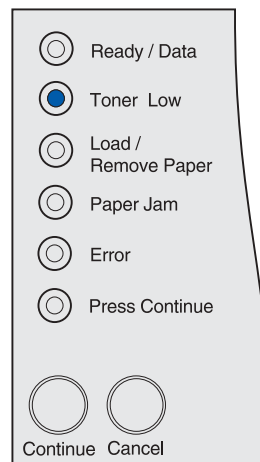

Bemærk: Indikatoren Toner snart tom kan vises sammen med andre indikatorsekvenser for status. Indikatorsekvenser for status angiver printerens status, f.eks. Klar, Ikke klar, Annullerer job, Tømmer buffer osv. Denne type indikatorsekvenser kræver ikke, at du foretager dig noget på printeren. Indikatoren Toner snart tom vises ikke sammen med indikatorsekvenser, der kræver, at du foretager dig noget på printeren, som f.eks. indikatorsekvenser til afhjælpning af papirstop, udskiftning af tonerkassetten, lukning af paneler, isættelse af skuffer, ilægning af udskriftsmedie eller fejl i printerhukommelsen, i flashukommelsen eller på netværket.

Toner er næsten tom, når Toneralarm er angivet til Aktiveret


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Tonerkassetten er næsten tom, og Toneralarm er angivet til Aktiveret.

Bemærk: Indstillingen Toneralarm er tilgængelig via Installationshjælpeprogram til lokal printer. Yderligere oplysninger findes i [Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer](#).

Det kan du gøre:

- Fjern tonerkassetten, ryst den, og installer den igen. Se [side 73](#) under [Udskiftning af tonerkassetten](#) for at få en illustration af, hvordan tonerkassetten rystes. Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Udskift den brugte tonerkassette. Se [Udskiftning af tonerkassetten](#) for at få en vejledning i at udskifte tonerkassetten. Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

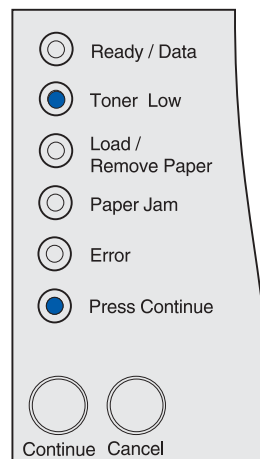


Standardudskriftsbakken er fuld

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Den angivne standardudskriftsbakke er fuld.

Det kan du gøre:

Fjern udskriftsmediet fra bakken.

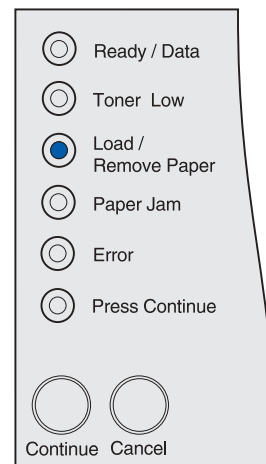


Ikke klar

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren er ikke klar til at modtage og behandle data, eller printerportene er offline. Data, der sendes via USB-, netværks- eller parallelporte, læses ikke af printerens. Printerens kan derfor ikke reagere på dataene.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt** for at vende tilbage til tilstanden Klar eller I brug.
- Tilslut printerens til netværket.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printerens.

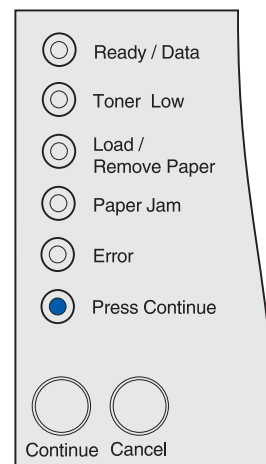


Servicefejl

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Der er opstået en fejl, der kræver service.

Det kan du gøre:

Sluk printeren, og kontroller alle kabeltilslutninger. Tænd printeren igen. Hvis servicefejlen opstår igen, skal du kontakte Lexmarks websted med support for kundebetjening på <http://support.lexmark.com>, hvor du skal rapportere indikatorsekvensen og give en beskrivelse af problemet.

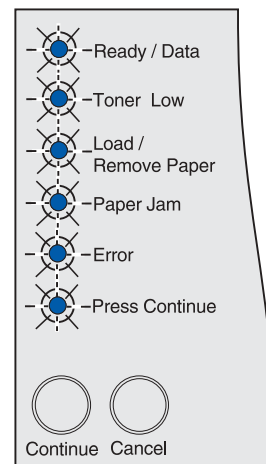

Klar og Strømbesparer


Forklaring på denne indikatorsekvens:

- Printeren er klar til at modtage og behandle data.
- Printeren er nu i tilstanden Strømbesparer.

Bemærk: Du skal angive indstillingen Strømbesparer, som er tilgængelig i konfigurationsindstillingerne i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Yderligere oplysninger findes i [Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer](#).

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt** for at udskrive siderne med menuindstillinger. Se [Udskrivning af siden med menuindstillinger](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

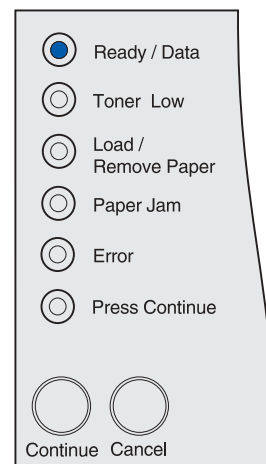


Hexudskrivning klar

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren er klar, og tilstanden Hexudskrivning er aktiv.
Hexudskrivning gør det nemmere at afgøre, om der er problemer med sprogfortolkeren eller kablet.

Det kan du gøre:

Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

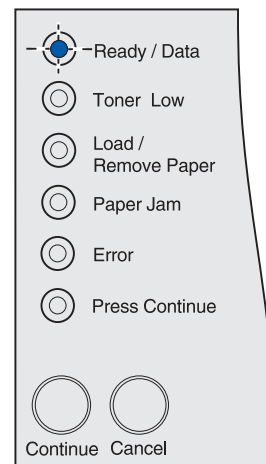


Venter

Forklaring på denne indikatorsekvens:

- Printeren venter, indtil der indtræffer print timeout, eller den modtager flere data.
- Funktionen til sortering af sider er aktiveret, men udskriftsjobbet er ikke færdigbehandlet. Funktionen til sortering kræver, at udskriftsjobbet er færdigbehandlet, inden den sorterede kopi udskrives.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Fortsæt** for at udskrive indholdet i udskriftsbufferen.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

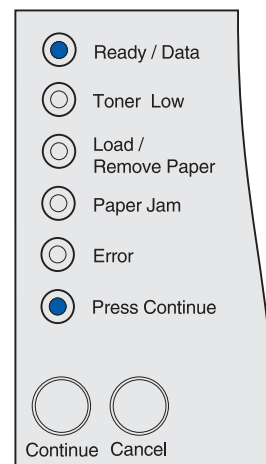


Klar med næsten tom toner

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren er klar til at modtage og behandle data, og tonerkassetten er næsten tom.

Det kan du gøre:

- Fjern tonerkassetten, ryst den, og installer den igen. Se [side 73](#) under [Udskiftning af tonerkassetten](#) for at få en illustration af, hvordan tonerkassetten rystes.
- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

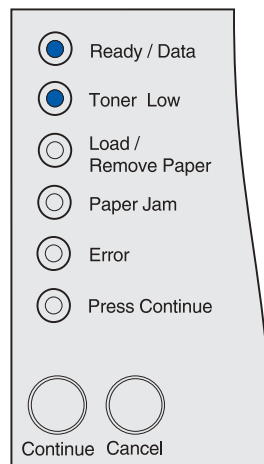


Hexudskrivning klar med næsten tom toner

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren er i tilstanden Hexudskrivning for at gøre det nemmere at afgøre, om der er problemer med sprogfortolkeren eller kablet, og tonerkassetten er næsten tom.

Det kan du gøre:

- Fjern tonerkassetten, ryst den, og installer den igen. Se [side 73](#) under [Udskiftning af tonerkassetten](#) for at få en illustration af, hvordan tonerkassetten rystes.
- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printerens.

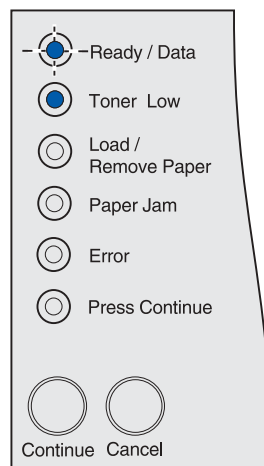


I brug med næsten tom toner

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren er i gang med at modtage data eller udskrive, og tonerkassetten er næsten tom.

Det kan du gøre:

- Når udskriftsjobbet er afsluttet, kan du fjerne tonerkassetten, ryste den og installere den igen. Se [side 73](#) under **Udskiftning af tonerkassetten** for at få en illustration af, hvordan tonerkassetten rystes.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printerens.

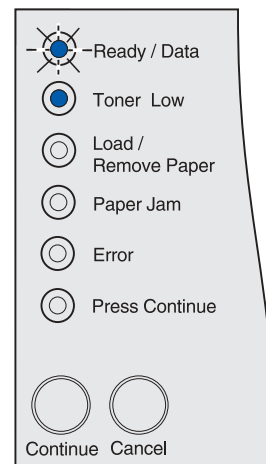


Venter med næsten tom toner

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren venter, indtil der indtræffer print timeout, eller den modtager flere data, og tonerkassetten er næsten tom.

Det kan du gøre:

- Fjern tonerkassetten, ryst den, og installer den igen. Se [side 73](#) under **Udskiftning af tonerkassetten** for at få en illustration af, hvordan tonerkassetten rystes.
- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printerens.

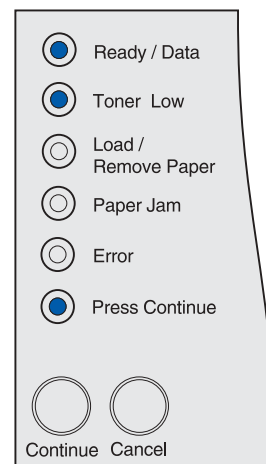


Tømning af buffer eller reducere af opløsning

Forklaring på denne indikatorsekvens:

- Printeren sletter ødelagte udskriftsdata.
- Printeren behandler data eller udskriver sider, men opløsningen på en side i det aktuelle udskriftsjob er reduceret fra 600 dpi til 300 dpi for at forhindre, at hukommelsen bliver fuld.

Det kan du gøre:

- Vent på, at meddelelsen slettes.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

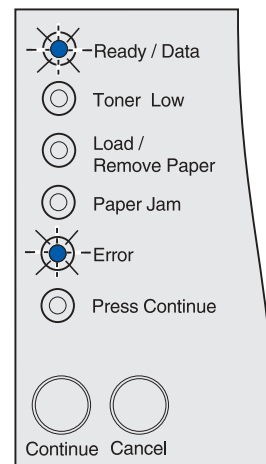


Annullering af job eller nulstilling af printer

Forklaring på denne indikatorsekvens:

- Printeren behandler en anmodning om at annullere det aktuelle udskriftsjob.
- Printeren nulstilles til brugerstandarderne. Eventuelle aktive udskriftsjob annulleres. En *brugerstandard* er en indstilling, du vælger og gemmer, og som er forskellig fra fabriksstandarden. En brugerstandard er gældende, indtil du foretager et andet valg og anvender det, eller indtil du gendanner fabriksstandarderne.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen slettes. Den forsvinder, når printeren er færdig med at behandle annulleringen, eller når den nulstilles til brugerstandarderne.

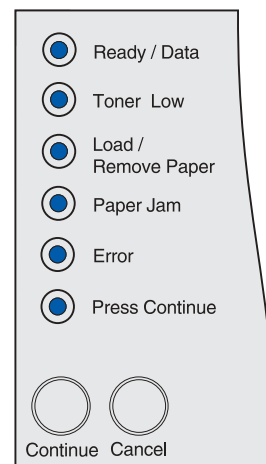

Aktivering af menuændringer, udførelse af selvtest eller gendannelse af fabriksstandarder

Forklaring på denne indikatorsekvens:

- Printeren aktiverer de ændringer, der er foretaget i printermenuindstillingerne eller værdierne.
- Printeren udfører en selvtest.
- Printeren gendanner fabriksstandarderne. Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes.

Det kan du gøre:

- Aktivering af menuændringer: Vent på, at meddelelsen slettes.
- Selvtest: Vent, indtil printeren er tændt og er i tilstanden Klar, som angives ved, at indikatoren **Klar/data** lyser.
- Gendannelse af fabriksstandarder: Vent på, at meddelelsen slettes.

Alle indikatorer på kontrolpanelet blinker skiftevis (indikatorer blinker i sekvenser én ad gangen oppefra og ned, og derefter starter de igen).

Ugyldig netværkskode


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Koden i den interne printserver er ikke programmeret, eller den programmerede kode er ugyldig.

Det kan du gøre:

Hent en gyldig netværkskode. Meddelelsen Klar eller I brug vises ikke, før der er hentet en gyldig netværkskode.

Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.

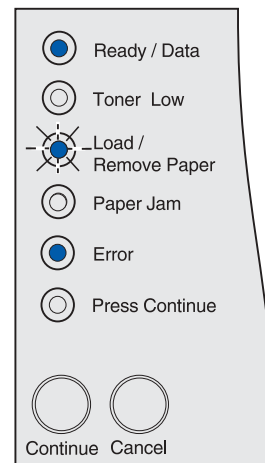


Hukommelse fuld

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren behandler data, men den hukommelse, der bruges til at gemme sider, er fuld.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte med at udskrive jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Gør udskriftsjobbet mindre komplekst. Reducer sidens kompleksitet ved at reducere mængden af tekst eller grafik på siden og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer.
 - Installer mere hukommelse i printeren.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

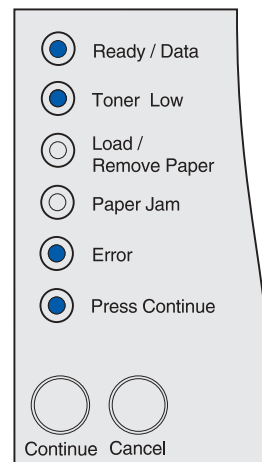


Siden er for kompleks

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Siden udskrives måske ikke korrekt, fordi udskriftsoplysningerne på siden er for komplekse.

Det kan du gøre:

- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Reducer sidens kompleksitet ved at reducere mængden af tekst eller grafik på siden og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer.
 - Indstil Beskyt side til Aktiveret i Installationshjælpeprogram til lokal printer. Yderligere oplysninger findes i [Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer](#).
 - Installer mere hukommelse i printeren.
- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte med at behandle udskriftsjobbet. Nogle af udskriftsdataene kan gå tabt.

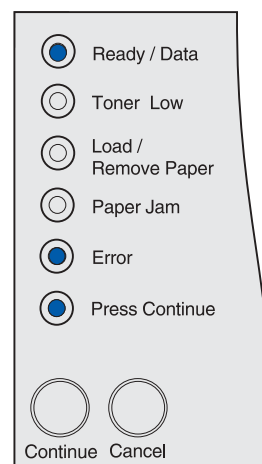


Papiret er for kort

Forklaring på denne indikatorsekvens:

- Udskriftsmediet er for kort til, at de formaterede data kan udskrives.
- Printerens kender ikke den mediestørrelse, der er lagt i skuffen.
- Der er problemer med at indføre udskriftsmediet.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printerens udskriver ikke automatisk den side, som registrerede meddelelsen.
- Kontroller, at indstillingen Papirstørrelse i printerdriveren er korrekt i forhold til den størrelse papir, du anvender. Hvis Str. i MP-arkf. er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er langt nok til de formaterede data.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printerens.
- Skift den brugerdefinerede standardskuffestørrelse i Installationshjælpeprogrammet til lokal printer. Se **Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

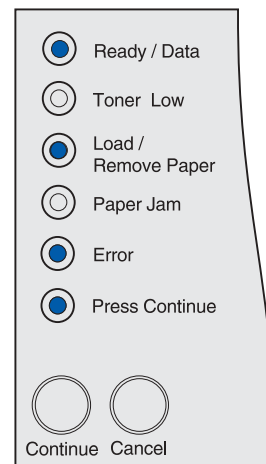


Skrifttypefejl

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printerens har modtaget en anmodning om en skrifttype, der ikke er installeret.

Det kan du gøre:

- Indstil Nærmeste font til Aktiveret i Installationshjælpeprogrammet til lokal printer eller MarkVision, så printerens udfører en søgning efter en lignende skrifttype. Yderligere oplysninger findes i **Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer**.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printerens.
- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

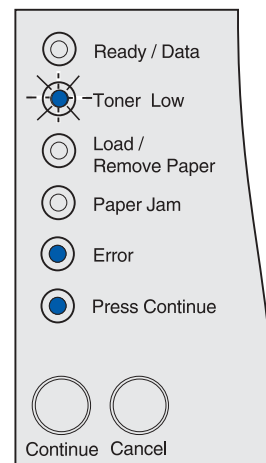

Ikke nok printerhukommelse

Forklaring på denne indikatorsekvens:


Printeren har ikke hukommelse nok til at aktivere Spar ressourcer. Denne meddelelse angiver, at der er allokeret for meget hukommelse til én eller flere af printerens sammenkædningsbuffere. Spar ressourcer er deaktiveret, når denne indikatorsekvens vises.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt** for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen.
- Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at denne meddelelse er vist, skal du:
 - Kontroller, at linkbufferne i Installationshjælpeprogram til lokal printer er indstillet til Auto, og afslut derefter menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen.
 - Når meddelelsen **Klar** vises, skal du aktivere Spar ressourcer i Installationshjælpeprogram til lokal printer.

Bemærk: Se [Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer](#), hvis du vil have yderligere oplysninger.

- Installer mere hukommelse. I *Installationsvejledningen* finder du flere oplysninger.

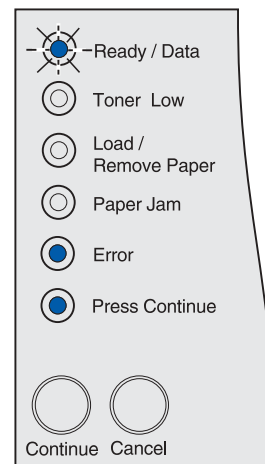


Ikke nok defragmenteringshukommelse

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren kan ikke defragmentere flashhukommelsen, fordi den printerhukommelse, der bruges til at gemme ikke-slettede flashressourcer, er fuld.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse.
- Installer mere hukommelse i printeren. I *Installationsvejledningen* finder du flere oplysninger.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printeren.

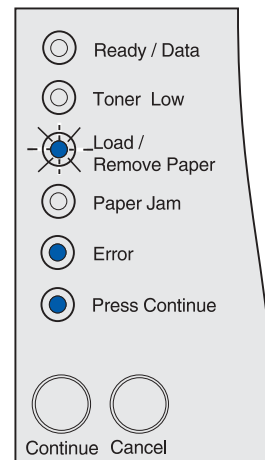


Forbindelsen til den eksterne netværksadapter (ENA) er mistet

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren har mistet forbindelsen til en ekstern printserver (også kaldet en ekstern netværksadapter eller ENA).

Det kan du gøre:

- Kontroller, at det kabel, der går fra ENA til printerens, sidder korrekt. Sluk og tænd printerens for at nulstille den.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen. Eventuelle referencer til ENA slettes, og derefter nulstilles printerens. Du kan miste data.

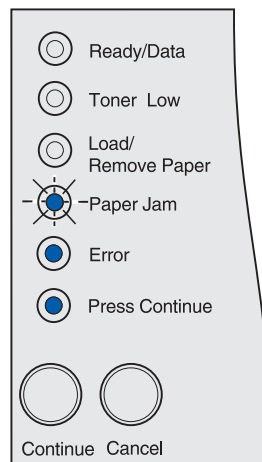

Ugyldig netværkskode


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Koden i en intern printserver er ikke gyldig.

Printerens kan ikke modtage og behandle job, indtil en gyldig kode programmeres på den interne printserver.

Det kan du gøre:

Hent en gyldig kode til printerens interne printserver. Du kan hente netværkskoden, mens denne meddelelse vises.

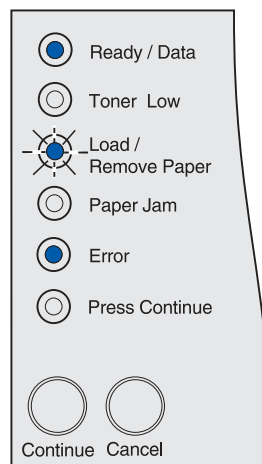

Defekt flash


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren registrerer en defekt flashhukommelse.

Du skal installere en gyldig flashhukommelse, før du kan hente ressourcer til flash.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.
- Installer en gyldig flashhukommelse. I *Installationsvejledningen* finder du flere oplysninger.

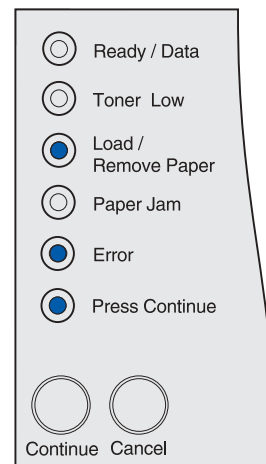

Uformateret flash


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren registrerer uformateret flashhukommelse.

Du skal formatere flashhukommelsen, før du kan gemme ressourcer i den.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Formater flashhukommelsen igen. Se *Technical Reference* på Lexmarks websted for at få yderligere oplysninger om omformatering af flash.
- Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.

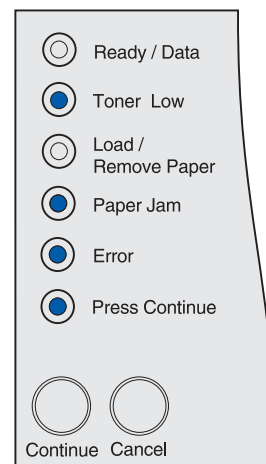


Netværksinterfacefejl

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren kan ikke oprette forbindelse til netværket.

Det kan du gøre:

Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.

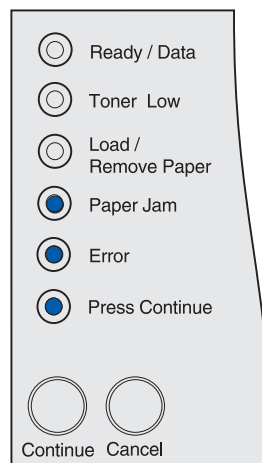


Flash fuld

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i flashhukommelsen til at gemme de data, du forsøger at indlæse.

Det kan du gøre:

- Du skal skabe ledig plads i flashhukommelsen. Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.
- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.
- Installer flashhukommelse med større lagerkapacitet. I *Installationsvejledningen* finder du flere oplysninger.
- Tryk på **Annuller** for at annullere udskriftsjobbet.
- Tryk på **Annuller** for at nulstille printerens.

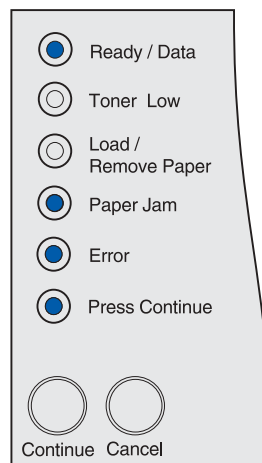


For mange flashoptioner

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Der er installeret for mange flashhukommelsesoptioner på printeren.

Det kan du gøre:

- Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern den overskydende flashhukommelse. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

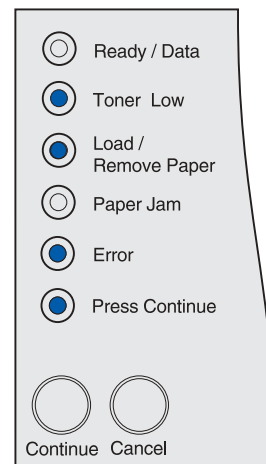

Papirstop i et inputområde

Forklaring på denne indikatorsekvens:


Der er opstået papirstop i et område, hvor udskriftsmediet indføres i printeren fra en kilde.

Det kan du gøre:

Fjern årsagen til papirstoppet, og ryd hele papirstien:

- 1 Åbn det øverste frontpanel.
- 2 Tag tonerkassetten ud.
- 3 Fjern årsagen til papirstoppet.
- 4 Udskift tonerkassetten.
- 5 Luk det øverste frontpanel.
- 6 Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

Se **Papirstop i inputområdet**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

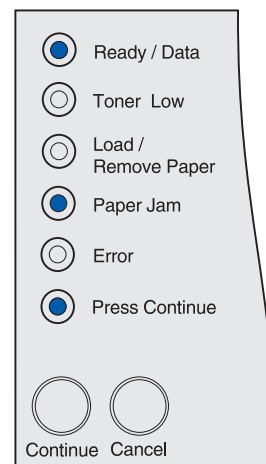

Papirstop mellem inputområdet og udgangsområdet

Forklaring på denne indikatorsekvens:


Der er opstået papirstop mellem inputområdet og udgangsområdet. (Et inputområde er det sted, hvor udskriftsmedie føres ind i printerens fra en kilde. Et udgangsområde er det sted, hvor et udskrevet job føres ud i en udskriftsbakke).

Det kan du gøre:

Fjern årsagen til papirstoppet, og ryd hele papirstien:

- 1 Åbn det øverste frontpanel.
- 2 Tag tonerkassetten ud.
- 3 Fjern årsagen til papirstoppet.
- 4 Udskift tonerkassetten.
- 5 Luk det øverste frontpanel.
- 6 Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

Se **Papirstop mellem inputområdet og udgangsområdet** for at få yderligere oplysninger.

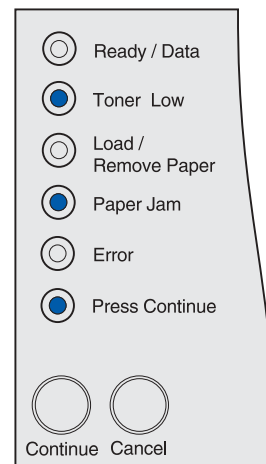

Papirstop i et udgangsområde

Forklaring på denne indikatorsekvens:


Der er opstået papirstop i det område, hvor et udskrevet job føres ud i udskriftsbakken.

Det kan du gøre:

Fjern årsagen til papirstoppet, og ryd hele papirstien:

- 1 Åbn bagpanelet.
- 2 Fjern årsagen til papirstoppet.
- 3 Luk bagpanelet.
- 4 Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

Se **Papirstop i udgangsområdet**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

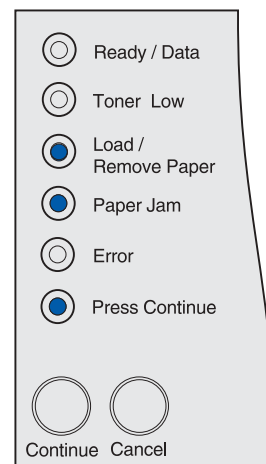

Papirstop i den interne dupleksenhed


Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren har registreret et papirstop i den interne dupleksenhed.

Det kan du gøre:

- Fjern årsagen til papirstoppet, og ryd hele papirstien. Se **Papirstop under printeren** for at fjerne årsagen til papirstoppet.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

Se **Papirstop i den interne dupleksenhed**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

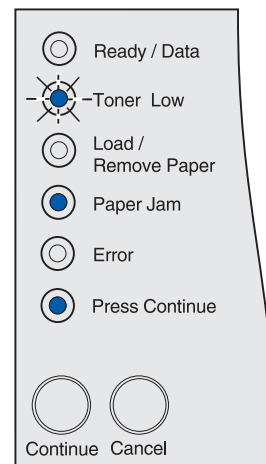


Papirstop i MP-arkføderen

Forklaring på denne indikatorsekvens:

Printeren har registreret et papirstop i MP-arkføderen.

Det kan du gøre:


- Fjern årsagen til papirstoppet, og ryd hele papirstien. Se **Papirstop i MP-arkføderen**, hvis du vil fjerne årsagen til papirstop.
- Tryk på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

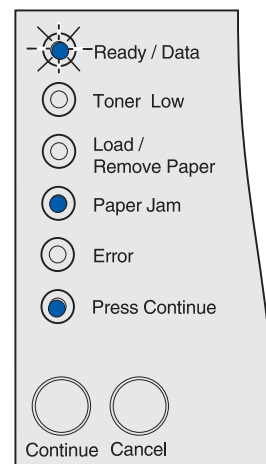

Om menuerne i printerkonfigurationen

Adgang til printermenuerne

- 1 Sluk printeren.
- 2 Åbn det øverste frontpanel.
- 3 Hold **Fortsæt** nede, mens du tænder printeren. Alle indikatorer blinker skiftevis.
- 4 Slip **Fortsæt**.
- 5 Luk det øverste frontpanel. Den indikatorsekvens, der repræsenterer menuen Start, vises, og siden Konfiguration af printerindstillinger udskrives. Se [Udskrivning af siden Konfiguration af printerindstillinger](#) for at få oplysninger om brug af denne side.

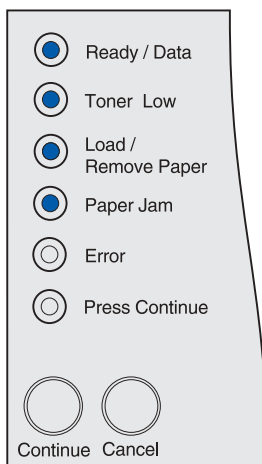

Udskrivning af siden Konfiguration af printerindstillinger

Følg trinene i [Adgang til printermenuerne](#) for at udskrive siden Konfiguration af printerindstillinger. På siden vises de tilgængelige menuer, og den indeholder en vejledning i, hvordan du ruller til menuen, menupunktet og den værdi, du vil ændre, og hvordan du vælger og gemmer værdien.

Menuerne repræsenteres af indikatorsekvenserne **Klar/data**, **Toner snart tom**, **Ilæg/Fjern papir** og **Papirstop**. Menupunkter og deres værdier angives ved indikatorsekvenserne **Fejl** og **Tryk på Fortsæt**.

Navigering i menuer og menupunkter samt valg og lagring af værdier

Tryk på **Annuler** for at rulle gennem menuer og menupunkter.

Tryk på **Fortsæt** for at navigere til den ønskede værdi.

Hold **Fortsæt** nede, indtil alle indikatorer blinker skiftevis, for at gemme en værdi.

Du kan vende tilbage til menuen Start ved at holde **Annuler** nede, indtil alle indikatorer blinker skiftevis.

Lukning af menuer

Du kan lukke menuerne ved at slukke printeren.

Menuoversigt

Testmenu

Brug Testmenu til at udskrive oplysninger om tilgængelige printerressourcer, printerindstillinger og udskriftsjob. Andre menupunkter giver dig mulighed for at definere printerhardware og løse printerproblemer.

Nulstilling af fabriksstandarder

Formål: At sætte printerindstillingerne tilbage til fabriksstandarderne. Alle menupunkter sættes tilbage til fabriksstandarderne undtagen:

- Displaysprog.
- Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielformatmenu, Netværksmenu, Infrarød-menu, LocalTalk-menu og USB-menu.

Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen eller på harddisken berøres ikke).

Se **Gendannelse af fabriksstandarder**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Hexudskrivning

Formål: At hjælpe med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle de data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.

Du kan afslutte Hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren fra Jobmenu, som du åbner via PjL (Printer Job Language). Oplysninger om PjL-kommandoer findes i Technical Reference.

Se **Brug af tilstanden Hexudskrivning**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Udskriv kvalitetstestsider

Formål: At hjælpe med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob, f.eks. gennemstregning. Når du vælger dette menupunkt, udskrives følgende sider:

- En oplysningsside med printeroplysninger, toneroplysninger, de aktuelle marginindstillinger og en illustration, der kan bruges til at vurdere udskriftskvaliteten
- To sider med en illustration, der kan bruges til at vurdere, hvor godt printeren kan udskrive forskellige former for grafik

Se **Udskrivning af kvalitetstestsider**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Opsætningsmenu

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

Bemærk: En stjerne angiver fabriksstandardværdien.

Auto CR efter LF

Formål: At angive, om printeren automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.

Værdier:

Deaktiveret* – Printeren udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando.

Aktiveret – Printeren udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.

Auto LF efter CR

Formål: At angive, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Værdier:

Deaktiveret* – Printeren udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando.

Aktiveret – Printeren udfører et linjeskift efter en vognretur kommando.

Parallelmenu

Brug Parallelmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som er sendt til printeren via en parallelport.

Bemærk: En stjerne angiver fabriksstandardværdien.

NPA-tilstand

Formål: At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Værdier:

Deaktiveret – Printeren udfører ikke NPA-behandling.

Aktiveret – Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.

Auto* – Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og behandler dem derefter korrekt.

Protokol

Formål: At angive en protokol for det parallelle interface.

Værdier:

Standard – Kan løse bestemte problemer med det parallelle interface.

Fastbyte* – Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementationer af parallelt interface (anbefalet indstilling).

Tilstand 2

Formål: At angive, om data på parallellporten samples på det ledende eller afsluttende strobesignal.

Værdier:

Deaktiveret – Sampler data på parallellporten på det afsluttende strobesignal.

Aktiveret* – Sampler data på parallellporten på det indledende strobesignal.

Mac binær PS

Formål: At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.

Værdier:

Deaktiveret – Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.

Aktiveret – Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.

Auto* – Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

USB-menu

Brug USB-menu til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus).

Bemærk: En stjerne angiver fabriksstandardværdien.

NPA-tilstand

Formål: At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren.

Værdier:

Deaktiveret – Printeren udfører ikke NPA-behandling.

Aktiveret – Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, afvises de.

Auto* – Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og behandler dem derefter korrekt.

Mac binær PS

Formål: At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.

Værdier:

Deaktiveret – Printerens filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.

Aktiveret – Printerens behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet.

Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.

Auto* – Printerens accepterer udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Netværksmenu

Brug Netværksmenu til at ændre de printerindstillinger, der berører de job, som sendes til printerens via en netværksport (enten Std.nettilslutning eller Nettilslutning <x>).

Bemærk: En stjerne angiver fabriksstandardværdien.

NPA-tilstand

Formål: At angive, om printerens udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens.

Værdier:

Deaktiveret – Printerens udfører ikke NPA-behandling.

Aktiveret – Printerens udfører NPA-behandling.

Auto* – Printerens undersøger dataene for at bestemme formatet og behandler dem derefter korrekt.

Mac binær PS

Formål: At konfigurere printerens, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.

Værdier:

Deaktiveret – Printerens filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.

Aktiveret – Printerens behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.

Auto* – Printerens behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Indstil korthastighed

Formål: Netværkshortet er udviklet til automatisk at registrere netværkets tilslutningshastighed. Du kan dog deaktivere denne funktion og angive hastigheden manuelt.

Værdier:

Auto* – Printerens registrerer den aktuelle netværkshastighed.

10 Mbps (megabits pr. sekund), halv dupleks – Tvinger printeren til at forsøge at oprette forbindelse til netværket ved kun 10 MB pr. sekund, halv dupleks.

10 Mbps, fuld dupleks – Tvinger printeren til at forsøge at oprette forbindelse til netværket ved kun 10 MB pr. sekund, fuld dupleks.


100 Mbps, halv dupleks – Tvinger printeren til at forsøge at oprette forbindelse til netværket ved kun 100 MB pr. sekund, halv dupleks.

100 Mbps, fuld dupleks – Tvinger printeren til at forsøge at oprette forbindelse til netværket ved kun 100 MB pr. sekund, fuld dupleks. .

Gendannelse af fabriksstandarder


Du kan foretage ændring af printerindstillinger eller -værdier ved hjælp af de menuer, der er tilgængelige via siden Konfiguration af printerindstillinger, PjL-kommandoer eller Installationshjælpeprogram til lokal printer. Yderligere oplysninger findes i **Udskrivning af siden Konfiguration af printerindstillinger**. Sådan gendannes de oprindelige printerindstillinger (fabriksindstillinger):

- 1 Sluk printeren.
- 2 Åbn det øverste frontpanel.
- 3 Tryk på og hold **Fortsæt** nede, mens du tænder printeren. Alle indikatorerne blinker skiftevis.
- 4 Slip **Fortsæt**.
- 5 Luk det øverste frontpanel. Den indikatorsekvens, der repræsenterer menuen Start, vises.

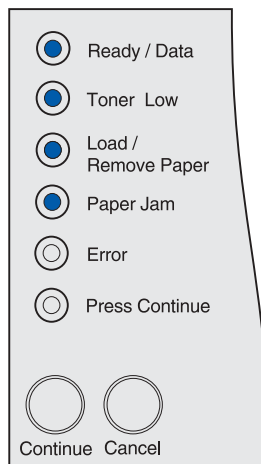

Siden Konfiguration af printerindstillinger udskrives.

- 6** Tryk på **Annuler**, indtil den indikatorsekvens, der repræsenterer Nulstil fabriksindstillinger, vises.

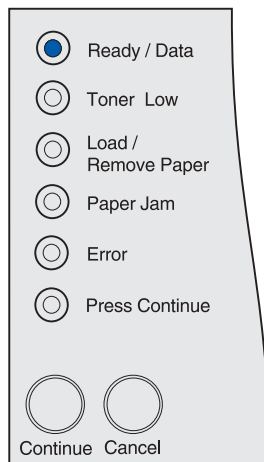

- 7** Tryk på og hold **Fortsæt** nede, indtil alle indikatorerne blinker skiftevis.


Printerens fabriksindstillinger gendannes.

Du kan vende tilbage til menuen Start ved at trykke på og holde **Annuler** nede, indtil alle indikatorerne blinker skiftevis. Sluk printeren, hvis du vil afslutte menuerne.

Brug af tilstanden Hexudskrivning

Når der udskrives uventede tegn, eller tegn mangler, skal du bruge Hexudskrivning til at hjælpe med at afgøre, om der er problemer med sprogfortolkeren eller kablet. Hexudskrivning isolerer udskrivningsproblemer ved at fortælle dig, hvilke oplysninger printerens modtager.

- 1 Sluk printeren.
- 2 Åbn det øverste frontpanel.
- 3 Hold **Fortsæt** nede, mens du tænder printeren. Alle indikatorer blinker skiftevis.
- 4 Slip **Fortsæt**.
- 5 Luk det øverste frontpanel. Den indikatorsekvens, der repræsenterer menuen Start, vises.

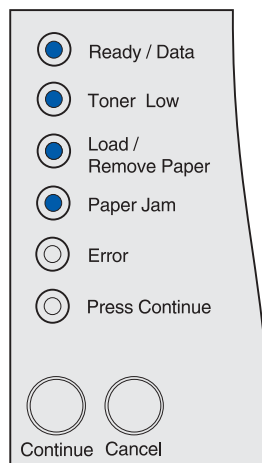

Bemærk: Hvis indikatoren **Fejl** vises, skal du lukke det øverste frontpanel.

Siden Konfiguration af printerindstillinger udskrives.

- 6 Tryk på **Annuler**, indtil du ser den indikatorsekvens, der repræsenterer Hexudskrivning, som angivet på siden Konfiguration af printerindstillinger.
- 7 Hold **Fortsæt** nede, indtil alle indikatorer blinker skiftevis.

Du kan vende tilbage til menuen Start ved at holde **Annuler** nede, indtil alle indikatorer blinker skiftevis. Du kan afslutte menuerne ved at slukke printeren.



Brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer

Installationshjælpeprogram til lokal printer giver dig mulighed for at vælge og gemme printerindstillinger. Disse *brugerstandardindstillinger* er gældende, Indtil du angiver og anvender andre indstillinger, eller indtil du gendanner de oprindelige printerindstillinger (*fabriksindstillinger*). Yderligere oplysninger findes i **Gendannelse af fabriksstandarder**.

Installationshjælpeprogram til lokal printer findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com. Programmet findes muligvis også på drivers-cd'en til printeren. Se folderen til drivers-cd'en for at kontrollere dette.

Detaljerede oplysninger om brug af Installationshjælpeprogram til lokal printer findes i Hjælp til Installationshjælpeprogram til lokal printer.

Foretag ændringer i Installationshjælpeprogram til lokal printer for at oprette indstillinger, der skal gælde for alle udskriftsjob. Hvis du vil ændre indstillinger for et bestemt udskriftsjob, skal du angive de ønskede indstillinger ved hjælp af printerdriveren. Disse indstillinger tilsidesætter de indstillinger, der er angivet i Installationshjælpeprogram til lokal printer.

Installationshjælpeprogram til lokal printer giver dig mulighed for at angive værdier for følgende indstillinger:

Papirindstillinger	Finishing-indstillinger	Indstillinger for PCL-emulering
Papirkilde	Dupleks	Orientering
Papirstørrelse (pr. understøttet kilde)	Duplexindbind.	Linjer pr. side
Papirtype (pr. understøttet kilde)	Kopier	A4-bredde
Specialtyper (pr. specialtypenummer)	Tomme sider	Nyt nr. til bakke (pr. understøttet kilde)
Erstat med str.	Sortering	Auto CR efter LF
Konfigurer MP	Skillesider	Auto LF efter CR
Papirstruktur (pr. understøttet medie)	Skillesidekilde	
Papirvægt (pr. understøttet medie)	Udskr. fl. sider	USB -indstillinger
Papirilægning (pr. understøttet medie)	Multisiderkflg.	PCL SmartSwitch
	Multisidevisn.	PS SmartSwitch
PostScript -indstillinger	Multisideramme	USB-buffer
Udskriv PS-fejl		
Skr.typeprior.		

Konfigurationsindstillinger

Printersprog
Strømbesparer
Spar ressourcer
Indlæs til
Print timeout
Vent timeout
Fortsæt autom.
Genopret v. stop
Beskyt side
Udskrivn.område
Displaysprog
Alarmkontrol
Toneralarm

Kvalitetsindstillinger

Udskr.opløsning
Tonersvært.n.gr.
PQET
PictureGrade

Parallelindstillinger

PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
Parallelbuffer
Avanceret status
Svar på init.


37

Afmontering af printeren fra en skuffeoption

Du kan afmontere printeren fra enten skuffen til 250 ark eller skuffen til 500 ark på samme måde.

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag printerens netledning ud.
- 3 Tag alle kabler bag på printeren ud.
- 4 Brug håndgrebene til at løfte printeren af skuffeoptionen, og sæt printeren til side.

FORSIGTIG: Pas på ikke at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.

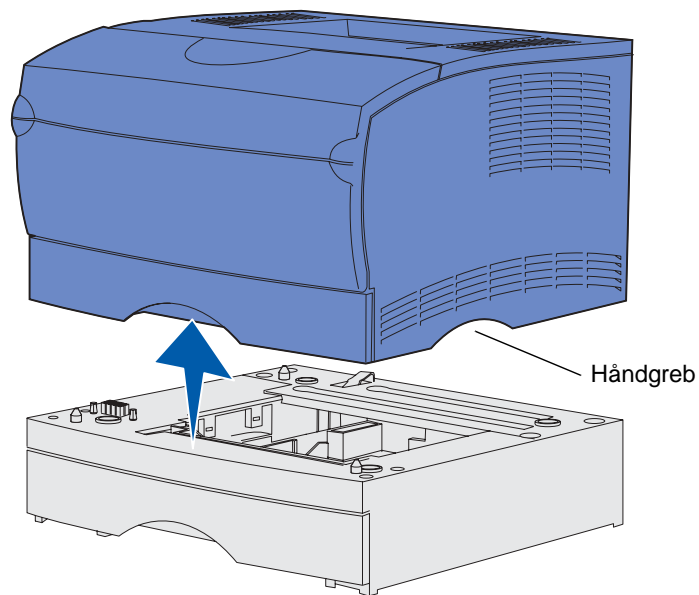


Fjernelse af en hukommelseskortoption

Denne vejledning hjælper dig med at fjerne printerhukommelses- eller flashhukommelseskortoptioner.


Bemærk: Du skal bruge stjerneskruetrækker nr. 2 til dette.

Adgang til systemkortet


- 1 Sluk printeren, og tag netledningen ud af kontakten.
- 2 Tag alle kabler bag på printeren ud.
- 3 Åbn det øverste frontpanel og panelet til MP-arkføderen.

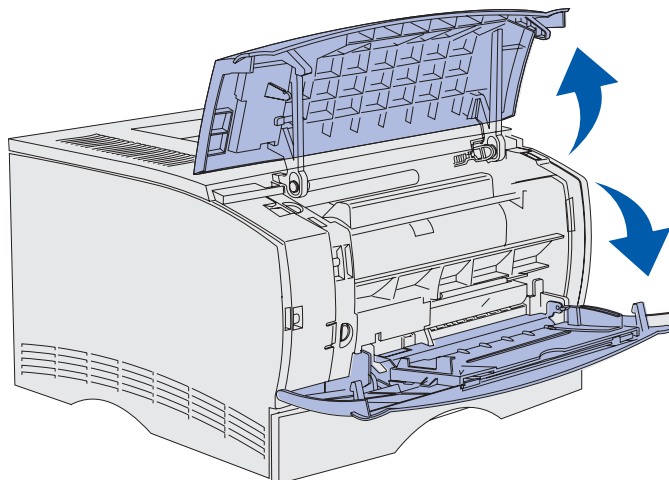

- 4** Tryk på tappene foran og oven på printeren for at åbne sidepanelet.

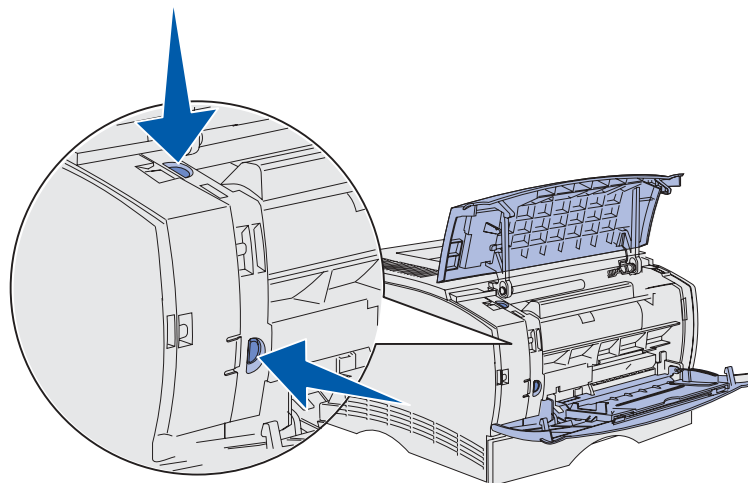


- 5** Sving sidepanelet væk fra printeren, og skub derefter panelet mod bagsiden af printeren for at fjerne det.

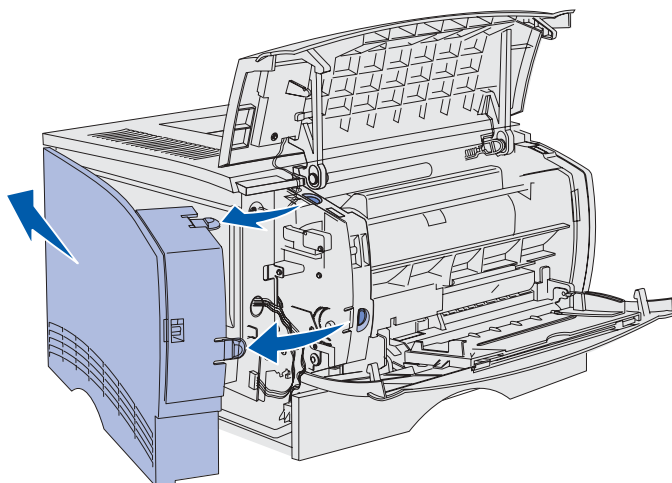


- 6** Sæt panelet til side.
- 7** Find skjoldet i siden af printeren.
- 8** Skru de seks skruer på skjoldet løs, men tag dem ikke ud.

- 9** Skub skjoldet til venstre, indtil skruerne passer ind i nøglehullerne på dækslet.

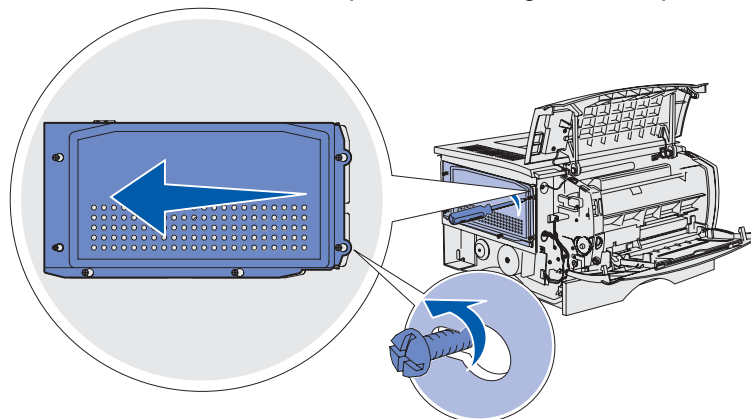

- 10** Fjern skjoldet, og sæt det til side.

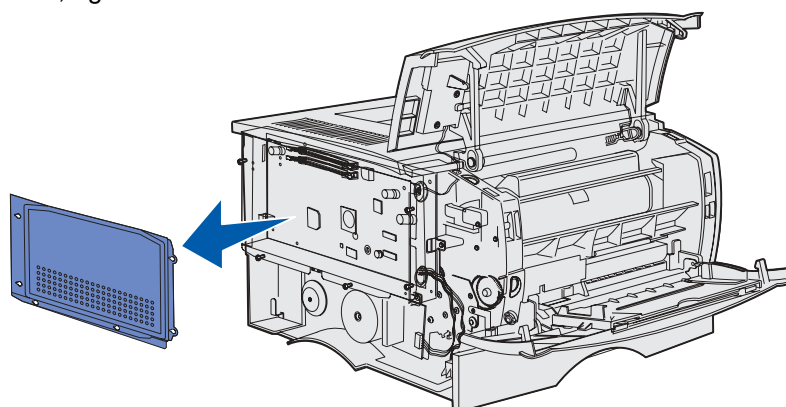


Fjernelse af hukommelseskortoptioner

Udfør følgende handlinger for at fjerne printerhukommelses- eller flashhukommelseskortoptionerne.

ADVARSEL: Hukommelseskortoptioner beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metalgenstand på printeren, inden du rører ved en hukommelseskortoption.

- 1** Fjern skjoldet. Se **Adgang til systemkortet**.
- 2** Find den hukommelseskortoption, du vil fjerne.
- 3** Skub stiklåsene i begge ender af hukommelsesstikket væk fra hukommelseskortet.


- 4 Træk hukommelseskortet lige ud af hukommelsesstikket.

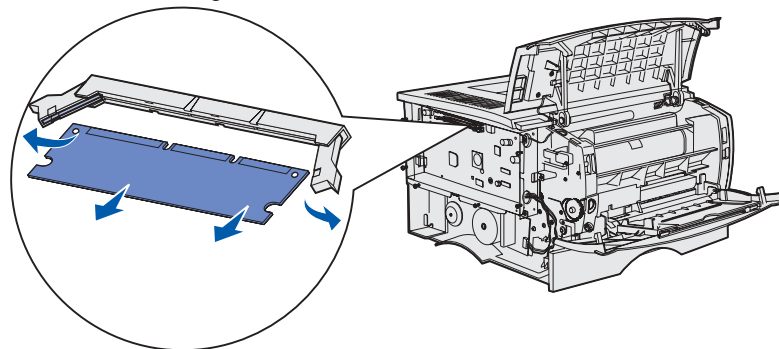


- 5 Anbring hukommelseskortet i den originale emballage, eller pak det ind i papir, og opbevar det i en kasse.
- 6 Sæt skjoldet på plads igen. Se [Geninstallation af skjoldet](#).

Geninstallation af skjoldet

- 1 Juster de seks nøglehuller i forhold til de seks skruer på skjoldet.

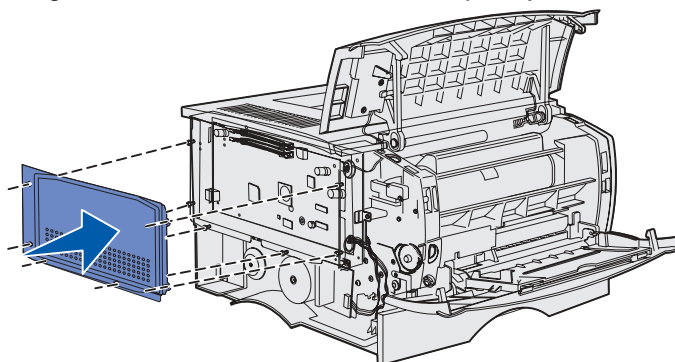


- 2 Skub skjoldet til højre, og spænd derefter skruerne.

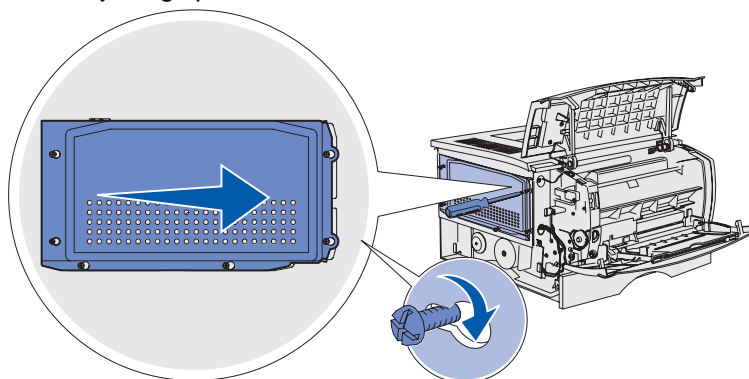


Montering af sidepanelet igen


- 1 Juster de tre tappe bag på sidepanelet med åbningerne på printeren.

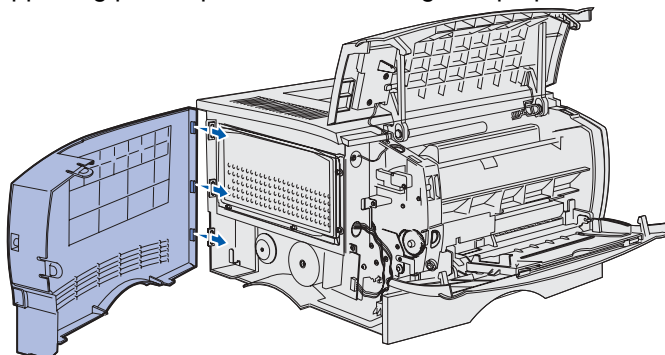

- 2 Juster tappene i bunden af sidepanelet med åbningerne i bunden af printeren.

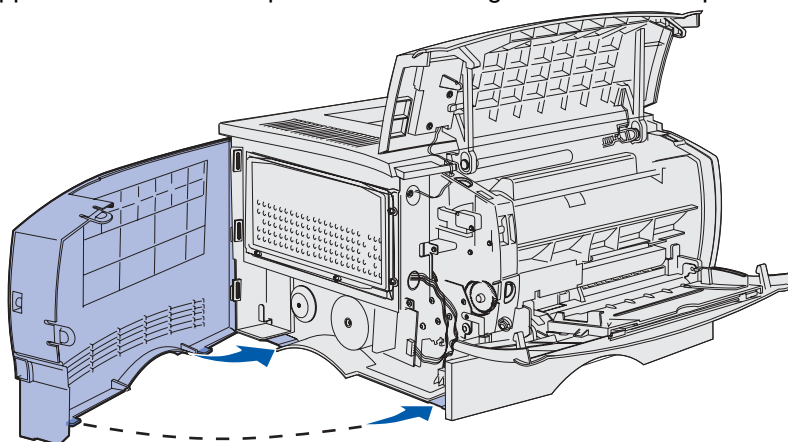

- 3 Skub sidepanelet helt på plads, idet du sikrer dig, at de to tappe er på plads, og at tappen oven på sidepanelet er justeret i forhold til tappen på printeren.

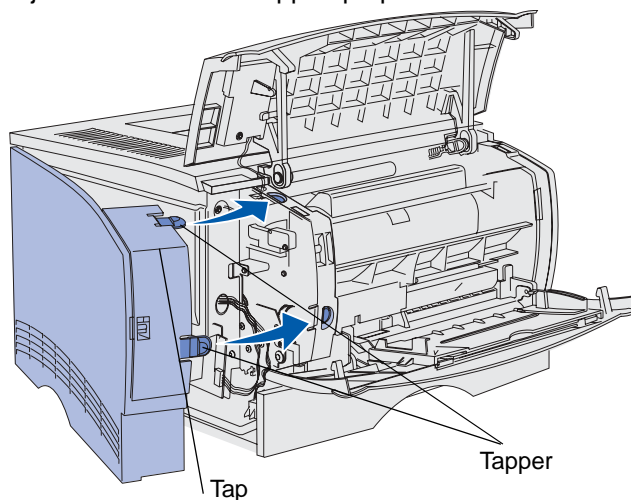

- 4 Luk det øverste frontpanel og MP-arkføderpanelet.
- 5 Sæt alle kabler bag på printeren i igen.
- 6 Tilslut printerens netledning, og tænd printeren.



Bekendtgørelser

- Bekendtgørelse om version
- Varemærker
- Bekendtgørelse om licens
- Sikkerhedsoplysninger
- Vigtige punkter og advarsler
- Bekendtgørelser om elektronisk stråling
- Energy Star
- Lasererklæring

Udgave: Juni 2002

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter angående dette produkt ved at ringe til 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe til +44 (0)8704 440 044. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verificering af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen, MarkNet, MarkVision og *Pre* er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

PictureGrade er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

Operation ReSource er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

PCL[®] er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript[®] er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets softwareprodukter. Denne printer er kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Udførlige oplysninger om kompatibilitet findes i den *tekniske håndbog*.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse firmaer:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
Candid	Agfa Corporation
CG Omega	Produkt fra Agfa Corporation
CG Times	Baseret på Times New Roman på licens fra The Monotype Corporation plc, er et produkt tilhørende Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc

Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
TrueType	Apple Computer, Inc.
Univers	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Wingdings	Microsoft Corporation

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Bekendtgørelse om licens

Den printerresidente software indeholder:

- Software, som Lexmark har udviklet og har rettighederne til
- Software, som Lexmark har ændret og har licens til efter bestemmelser fra GNU General Public License version 2 og GNU Lesser General Public License version 2.1
- Software, der er givet i licens i henhold til BSDs erklæringer om licens og ansvar

Klik på titlen på det dokument, du vil kigge i:

 **BSD License and Warranty statements**


 **GNU General Public License**

Den software, der er ændret af Lexmark og givet i licens af GNU, er gratis software. Du kan redistribuere den og/eller ændre den i henhold til de licensvilkår, der er beskrevet. Disse licenser giver dig ikke nogen rettigheder til den software i denne printer, som Lexmark ejer rettighederne til.

Eftersom den af GNU licenserede software, som Lexmarks ændringer er baseret på, udtrykkeligt leveres uden ansvar, sker brugen af den af Lexmark ændrede udgave også uden ansvar. Du kan finde yderligere oplysninger i ansvarsfraskrivelserne i de beskrevne licenserklæringer.

Du kan få kildekodefilerne til den software, der er ændret af Lexmark og givet i licens af GNU, ved at starte den drivers-cd, der blev leveret sammen med printeren, og klikke på Kontakt Lexmark.

Sikkerhedsoplysninger

- Hvis dit produkt IKKE er markeret med dette symbol , SKAL det sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Netledningen skal tilsluttes en stikkontakt, der er let tilgængelig, i nærheden af produktet.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugervejledningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette produkt er udviklet, testet og godkendt i overensstemmelse med Lexmarks verdensomspændende standarder for sikkerhed. Delenes sikkerhedsfunktioner kan være skjulte. Lexmark påtager sig intet ansvar for brugen af uoriginale reservedele.
- Produktet indeholder en laserenhed.

FORSIGTIG! Brug af andre kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i dette dokument kan medføre skadelig laserstråling.

- I produktet anvendes en udskriftsprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver **retningslinjerne for valg af udskriftsmedie**, så du undgår skadelige dampe.

Vigtige punkter og advarsler

FORSIGTIG: "Forsigtig!" henviser til noget, der kan forårsage personskade.

ADVARSEL: "Advarsel!" henviser til noget, der kan skade printerhardwaren eller -softwaren.

Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission)

Lexmark T420- og T420n-laserprinterne, type 4048-001 og 4048-002, henholdsvis, er blevet testet og fundet i overensstemmelse med bestemmelserne for digitalt udstyr i Klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC Klasse B-kravene skal sørge for rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et beboelsesmiljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan evt. udsende en radiofrekvens, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret griber forstyrrende ind i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, skal du forsøge at udbedre forholdene på en af følgende måder:

- Juster, eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Henvend dig hos forhandleren, hvis intet af dette hjælper.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for interferens i modtageforhold vedr. radio og tv, hvis der anvendes andre kabler end de anbefalede, eller hvis der foretages uautoriserede ændringer på udstyret. Uautoriserede ændringer kan betyde, at brugeren mister retten til at betjene udstyret.

Bemærk: I henhold til bestemmelserne i FCC-reglerne vedr. elektromagnetisk interferens i forbindelse med computerudstyr i Klasse B skal der anvendes korrekt skærmede og jordforbundne kabler, f.eks. Lexmark varenr. 1329605 ved paralleltilslutning eller 12A2405 ved USB-tilslutning. Anvendelse af uautoriserede kabler, der ikke er korrekt skærmet eller jordforbundet, kan betyde brud på bestemmelserne i FCC-reglerne.

Spørgsmål vedrørende denne erklæring om overensstemmelse med FCC-reglerne kan rettes til:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 89/336/EEC og 73/23/EEC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Dette produkt overholder Klasse B-kravene i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Energy Star



EPA ENERGY STAR-kontorudstyrsprogrammet er udviklet i samarbejde med producenter af kontorudstyr for at fremme energibesparende produkter og reducere den luftforurening, der opstår ved generering af strøm.


De virksomheder, der deltager i dette program, fremstiller produkter, der automatisk reducerer strømforbruget, når de ikke benyttes. Denne funktion reducerer strømforbruget med op til 50%. Lexmark deltager med glæde i dette program.

Som deltager i ENERGY STAR-programmet har Lexmark International Inc. fundet, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energibesparelse.

Lasererklæring

Printeren kan være forsynet med følgende mærkat med laservejledning som vist herunder:


Mærkat med laservejledning

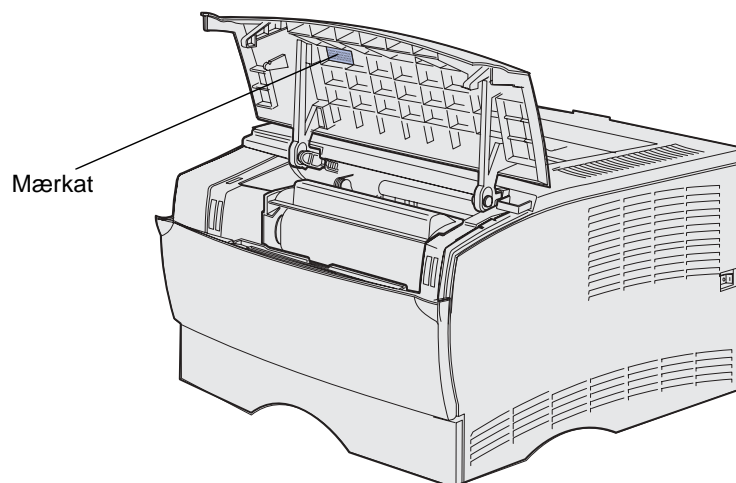

Lasererklæring

Denne printer er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR underafsnit J for Klasse I (1)-laserprodukter og certificeret andetsteds som et Klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1.

Klasse I-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIIb-laser (3b), der nominelt er en 5 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølglængdeområdet 770-795 nanometer. Lasersystemet og printeren er udviklet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

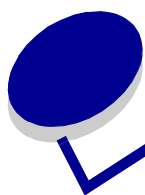

Stikordsregister

A

afhjælpe papirstop 25
mulige områder med papirstop 25
afmontere
metalskjold 140
printer fra en skuffeoption 138
skuffeoption 138
aktivere menuændringer 117
annullere job 116
annullere udskriftsjob
fra en Macintosh-computer 11
fra en Windows-baseret computer 11
fra printerens kontrolpanel 11
Auto CR efter LF
(Opsætningsmenu) 129
Auto LF efter CR
(Opsætningsmenu) 129
automatisk
skuffesammenkædning 95
autoriserede forhandlere 67
autoriserede Lexmark-forhandlere 67

B

bageste udskriftsbakke
bruge 61
karton, sende til 61
bakker 60
bageste udskriftsbakke 61
standardudskriftsbakke 60
hæve papirstøtte 61
bestille, tonerkassetter 68
almindelige 68
Prebate 68
bestråling, bekendtgørelser 148
brevpapir
ilægge medie i MP-arkføderen 55
retningslinjer 90
sideretning 91
udskrive 91
brugerstandardindstilling 136

D

defekt flash 121, 122
defekt tonerkassette 107
defragmentere flashkort 104
del af siden, sort 86
drivere, anskaffe 89
dupleks
indbinding 58
dupleksenhed
brug 58
udskrive definition 58
understøttede størrelser 20
understøttet vægt 20
Dupleksindbind. 58
dupleksudskrivning
definition 58
fra MP-arkføder 58
fra skuffer 58
vælge 58

E

etiketskuffeoption
bruge 38
skuffekapacitet 20
understøttede størrelser 20
understøttet papirvægt 20
etiketter
etiketskuffeoption (skuffe 1) 20
ilægge 55
retningslinjer 92

F

fabriksindstilling 136
fabriksindstillinger, gendanne 133
fastklemt udskriftsmedie 106
FCC-erklæring (Federal Communication Commission) 148
Fejl, indikator 108
printerens øverste frontpanel er åbent 107
tonerkassette er ikke installeret 107
tonerkassettefejl 107
fejlfinding 84, 86

andre problemer
anskaffe opdaterede drivere og hjælpeprogrammer 89
printerens escape-koder 89
netværksproblemer
forkerte tegn, udskrive 88
job udskrives ikke 88
optionsproblemer
fungerer ikke, efter at den er installeret 87
holder op med at fungere 87
printerproblemer, løse 76
problemer med
udskriftskvaliteten, løse
dårlig billedkvalitet 85
gentagne pletter 84
grålig baggrund 86
hvide streger på papir 84
indikatoren Toner snart tom lyser 84
lodrette eller vandrette streger 83
lys udskrift, men indikatoren Toner snart tom lyser ikke 84
lyse tegn 82
manglende tegn 86
slørede tegn 82
sort del af siden 86
tomme sider 85
toner 86
toneren smitter af 83
toneren tværes ud på siden 83
udskrift, for mørk 85
udtværede tonerpletter 82
ujævne kanter 85
utydelige billeder 84
uventede tegn udskrives 86
venstre margin og topmargin 85
sorte områder på transparenter 84
takke tegn 85
udskrivningsproblemer
rydde data under PostScript 3-emulering 80

- udskrivningsproblemer, løse
 - der indføres flere ark 79
 - etiketskuffeoption, manglende papirindføring 80
 - forkert indføring 78
 - forkert kilde 78
 - forkert udskriftsmedietype 78
 - forkerte tegn 77
 - indføring af flere ark 78
 - indikatoren Fejl lyser 79
 - indikatoren Ilæg/Fjern papir lyser, udskriftsmedie er lagt i skuffeoption 80
 - indikatorerne på kontrolpanelet lyser ikke 78
 - job udskrives ikke, og indikatoren Fejl lyser konstant 79
 - jobbet udskrives ikke 77
 - manglende eller beskadigede dele 78
 - øverste frontpanel kan ikke lukkes 78
 - Papirstop lyser, papirstop er afhjulpet 80
 - printerens er tændt, indikatoren Fejl lyser 79
 - printerens er tændt, men der udskrives ikke 79
 - printerens rydder data, og indikatorerne Klar og Fejl blinker 80
 - skuffeoption til 250 ark, manglende papirindføring 80
 - skuffeoption til 500 ark, manglende papirindføring 80
 - stakningen af udskriftsmediet er rodet 78
 - standardskuffe, manglende papirindføring 80
 - Toner snart tom lyser, og udskr. stopper 79
 - udskriftsmediet folder 79
 - udskriftsmediet hænger sammen 79
 - udskriftsmediet køres skævt 79
 - udskriftsmediet køres skævt eller folder 79
 - USB-port 78
- fjerne
 - flashhukommelsesoption 141
 - hukommelseskortoptioner 141
 - printerhukommelsesoption 141
 - flash fuld 123
 - flashhukommelse, fjerne 141
 - for mange flashoptioner 124
 - forbindelsen til den eksterne netværksadapter (ENA) er mistet 121
 - forbrugsstoffer
 - bestemme status 64
 - spare på 66
 - tonerkassette 68
 - almindelige 68
 - Prebate 68
 - formattere flashkort 104
- G**
 - gemme
 - udskriftsmedier 24
 - gendanne fabriksindstillinger 133
 - gendanne fabriksstandarder 117
 - geninstallere skjoldet på systemkortet 142
 - grålig baggrund 86
- H**
 - Hexudskrivning (Testmenu) 128
 - hexudskrivning klar 113
 - Hexudskrivning klar med næsten tom toner 114
 - Hexudskrivning-tilstand, bruge 135
 - Hukommelse fuld 118
- I**
 - I brug 104
 - i brug med næsten tom toner 115
 - I brug, indikator 104
 - Ikke klar 111
 - ikke nok
 - defragmenteringshukommelse 120
 - ikke nok
 - defragmenteringshukommelse, Fejl-indikator 120
 - Ikke nok hukommelse til sortering 108
 - ikke nok printerhukommelse 120
 - Ilæg/Fjern papir, indikator 106
 - manuel indføring 105
 - skuffe 1 eller skuffe 2 106
 - ilægge
 - brevpapir 55
 - etiketskuffeoption 38
 - etiketter, MP-arkføder 55
 - kapaciteter
 - etiketskuffeoption 20
 - skuffeoption til 250 ark 20
 - skuffeoption til 500 ark 20
 - standardskuffe 20
 - karton 55
 - konvolutter 56
 - papir
 - MP-arkføder 55
 - skuffeoption til 250 ark 38
 - skuffeoption til 500 ark 43
 - standardskuffe 38
 - transparenter 55
 - ilægge medie i skuffe 1 eller skuffe 2 106
 - ilægge udskriftsmedie
 - etiketskuffeoption 38
 - MP-arkføder 52
 - skuffeoption til 250 ark 38
 - skuffeoption til 500 ark 43
 - standardskuffe 38
 - indbinding, dupleks 58
 - indføring af flere ark 78
 - Indstil korthastighed (Netværksmenu) 131
 - Installationshjælpeprogram til lokal printer 136
 - drivers-cd 136
 - hjælp 136
 - Lexmarks websted 136
 - værdier 136
 - Finishing-indstillinger 136
 - indstillinger for PCL-emulering 136
 - konfigurationsindstillinger 137
 - kvalitetsindstillinger 137
 - papirindstillinger 136
 - Parallelindstillinger 137
 - PostScript-indstillinger 136
 - USB-indstillinger 136
 - interfaces
 - parallel 129
 - USB 130
- J**
 - job udskrives ikke 88
- K**
 - karton
 - ilægge 55
 - kapacitet 20
 - retningslinjer 94
 - understøttet kilde 20
 - karton, sende til bageste udskriftsbakke 61
 - kendetegn, udskriftsmedie 90
 - brevpapir 90
 - etiketter 92
 - karton 94
 - konvolutter 92
 - papir 90

transparente 91
 kilde, forkert 78
 Klar 112
 klar med næsten tom toner 113, 114
 Konfiguration af printerindstillinger, udskrive siden 127
 kontrolpanel
 indikatorer
 aktivere menuændringer 117
 annullere job 116
 defekt flash 122
 defekt tonerkassette 118
 defragmentere flashkort 104
 ENA-forbindelsen er tabt 121
 fastklemt udskriftsmedie 106
 Fejl 108
 Fejl, ikke nok defragmenteringshukommelse 120
 Fejl, printerens øverste frontpanel er åbent 107
 Fejl, skrifttype 119
 fejl, tonerkassette 107
 flash fuld 123
 for mange flashoptioner 124
 formatere flashkort 104
 Fyld i manuelt, anmodning 105
 gendanne fabriksstandarder 116
 hexudskrivning klar 113
 hukommelse er fuld 118
 I brug 104
 i brug med næsten tom toner 115
 Ikke klar 111
 ikke nok defragmenteringshukommelse 120
 ikke nok hukommelse til sortering 108
 ikke nok printerhukommelse 120
 ilægge medie i skuffe 1 eller skuffe 2 106
 ilægge/fjerne papir i MP-arkføder 105
 ilægge/fjerne papir i skuffe 1 eller skuffe 2 106
 Klar 112
 klar med næsten tom toner 114
 lægge medie i MP-arkføderen 105
 netværksinterfacefejl 123
 nulstille printer 116

offline 111
 opløsning er reduceret 116
 øverste frontpanel er åbent 107
 papiret er for kort 119
 papirstop i dupleksenheden 126
 papirstop i et inputområde 124
 papirstop i et udgangsområde 125
 papirstop i MP-arkføderen 126
 papirstop mellem inputområde og udgangsområde 125
 programmere enginekode 105
 programmere flashkort 104
 programmere netværkskode 105
 sekundær fejlkode 108
 servicefejl 112
 siden er for kompleks 118
 skrifttypefejl 119
 skuffe 1 mangler, når skuffe 2 er installeret 109
 standardbakke er fuld 111
 Strømbesparer 112
 tømme buffer 116
 toner er næsten tom, Toneralarm er angivet til Aktiveret 110
 toner er næsten tom, Toneralarm er angivet til Deaktiveret 110
 tonerkassette er ikke installeret 107
 tonerkassette passer ikke 107
 tonerkassettefejl 107
 udføre selvtest 117
 udskrive en oversigt 104
 udskrive en skrifttypeliste 104
 udskrive kvalitetstestsider 104
 udskrive sider med menuindstillinger 104
 uformateret flash 122
 ugyldig genopfyldningskassette 109
 ugyldig netværkskode 117, 121
 Venter 113
 venter med næsten tom toner 115
 knapper

Annuller 97
 Fortsæt 97
 konvolutstørrelser
 10 (Com-10) 22
 7 3/4 Monarch 22
 9 22
 B5 22
 C5 22
 DL 22
 konvolutter
 ilægge 56
 retningslinjer 92

L

lægge medie i MP-arkføderen 105
 lasererklæringer 149
 lukke menuer 128
 lys udskrift 82

M

Mac binær PS (Netværksmenu) 131
 Mac binær PS (Parallelmenu) 130
 Mac binær PS (USB-menu) 130
 mål
 konvolut 22
 papir 21
 margener, forkerte 85
 meddelelser
 aktivere menuændringer 117
 annullere job 116
 defekt flash 122
 defekt tonerkassette 118
 defragmentere flashkort 104
 ENA-forbindelsen er tabt 121
 fastklemt udskriftsmedie 106
 flash fuld 123
 for mange flashoptioner 124
 formatere flashkort 104
 Fyld i manuelt, anmodning 105
 gendanne fabriksstandarder 116
 hexudskrivning klar 113
 hukommelse er fuld 118
 I brug 104
 i brug med næsten tom toner 115
 Ikke klar 111
 ikke nok defragmenteringshukommelse 120
 ikke nok hukommelse til sortering 108
 ikke nok printerhukommelse 120
 ilægge medie i skuffe 1 eller skuffe 2 106

- Klar 112
 - klar med næsten tom toner 114
 - lægge medie i MP-arkføderen 105
 - netværksinterfacefejl 123
 - nulstille printer 116
 - offline 111
 - opløsning er reduceret 116
 - øverste frontpanel er åbent 107
 - papiret er for kort 119
 - papirstop i dupleksenheden 126
 - papirstop i et inputområde 124
 - papirstop i et udgangsområde 125
 - papirstop i MP-arkføderen 126
 - papirstop mellem inputområde og udgangsområde 125
 - programmere flashkort 104
 - programmere netværkskode 105
 - sekundær fejlkode 108
 - servicefejl 112
 - siden er for kompleks 118
 - skrifttypefejl 119
 - skuffe 1 mangler, når skuffe 2 er installeret 109
 - standardbakke er fuld 111
 - Strømbesparer 112
 - tømme buffer 116
 - toner er næsten tom,
 - Toneralarm er angivet til Aktiveret 110
 - toner er næsten tom,
 - Toneralarm er angivet til Deaktiveret 110
 - tonerkassette er ikke installeret 107
 - tonerkassette passer ikke 107
 - tonerkassettefejl 107
 - udføre selvtest 117
 - udskrive en oversigt 104
 - udskrive en skrifttypeliste 104
 - udskrive kvalitetstestsider 104
 - udskrive sider med menuindstillinger 104
 - uformateret flash 122
 - ugyldig genopfyldningskassette 109
 - ugyldig netværkskode 117, 121
 - Venter 113
 - venter med næsten tom toner 115
 - menuer
 - gå til 127
 - gemme værdier 128
 - Konfiguration af printerindstillinger, udskrive siden 127
 - lukke 128
 - menupunkter 128
 - navigere i 128
 - Netværksmenu 131
 - Indstil korthastighed 131
 - Mac binær PS 131
 - NPA-tilstand 131
 - Opsætningsmenu 129
 - Auto CR efter LF 129
 - Auto LF efter CR 129
 - oversigt 128
 - Parallelmenu 129
 - Mac binær PS 130
 - NPA-tilstand 129
 - Protokol 130
 - Tilstand 2 130
 - Testmenu 128
 - Hexudskrivning 128
 - nulstille fabriksstandarder 128
 - Udskriv kvalitetstestsider 128
 - USB-menu 130
 - Mac binær PS 130
 - NPA-tilstand 130
 - vælge 128
 - mørk udskrift 85
 - MP-arkføder
 - åbne 50
 - bruge, med forskellige udskriftsmedier 49
 - ilægge 52
 - brevpapir 55
 - konvolutter 56
 - papir 55
 - transparenter 55
 - kapaciteter 20
 - maksimal stakhøjde 54
 - placering 49
 - retningslinjer 49
 - stakhøjdegrænse 54
 - understøttede udskriftsmediemål 21
 - understøttede udskriftsmediestørrelser 20
 - understøttet papirvægt 20
 - understøttet udskriftsmedie 20
 - vægtområde for udskriftsmedie 21
- N**
- netværksinterfacefejl 123
 - netværksudskrivning, problemer
 - forkerte tegn 88
 - job udskrives ikke 88
 - NPA-tilstand (Netværksmenu) 131
 - NPA-tilstand (Parallelmenu) 129
 - NPA-tilstand (USB-menu) 130
 - Nulstil fabriksstandarder (Testmenu) 128
 - nulstille printer 116
- O**
- opbevare
 - tonerkassette 69
 - opløsning er reduceret 116
 - Opsætningsmenu 129
 - optionsproblemer 87
 - øverste frontpanel er åbent 107
- P**
- papir
 - ilægge
 - etiketskuffeoption 38, 39
 - MP-arkføder 53, 55
 - skuffeoption til 250 ark 38
 - skuffeoption til 500 ark 43
 - standardskuffe 38, 39
 - retningslinjer 90
 - papir, ilægge
 - skuffeoption til 250 ark 39
 - papiret er for kort 119
 - papirstop
 - afhjælpe 25
 - papirsti 25
 - rydde, papirsti 25
 - undgå 9
 - papirstop i den interne dupleksenhed 126
 - papirstop i et udgangsområde 125
 - papirstop i inputområdet 124
 - papirstop i MP-arkføderen 126
 - Papirstop mellem inputområdet og udgangsområdet 125
 - papirstørrelser
 - A4 21
 - A5 21
 - executive 21
 - folio 22
 - JIS B5 21
 - legal 21
 - letter 21
 - statement 22
 - universal 22
 - papirstøtte, hæve 61
 - papirudgange 60
 - bageste udskriftsbakke 61
 - standardudskriftsbakke 60
 - parallelkabel, varenummer 77
 - Parallelmenu 129
 - PCL-emulering, underst. af skrifttyper 13
 - porte
 - parallel 129

- USB 130
- PostScript-emulering, underst. af skrifttyper 13
- printerens systemkort
 - adgang til 139
 - geninstallere skjoldet 142
- printerhukommelsesoption, fjerne 141
- printermenuer 127
- printerproblemer
 - løse 76
 - forkert indføring 78
 - forkert kilde 78
 - forkert udskriftsmedietype 78
 - forkerte tegn 77
 - indføring af flere ark 78
 - jobbet udskrives ikke 77
 - stakningen af udskriftsmediet er rodet 78
 - USB-port 78
- printheadlinse, rengøre 75
- problemer med udskriftskvaliteten, løse
 - dårlig billedkvalitet 85
 - del af siden, sort 86
 - forkert venstre margen og topmargen 85
 - gentagne pletter 84
 - grålig baggrund 86
 - indikatoren Toner snart tom lyser 84
 - lodrette eller vandrette streger 83
 - lys udskrift, men indikatoren Toner snart tom lyser ikke 84
 - lyse tegn 82
 - manglende tegn 86
 - slørede tegn 82
 - sorte områder på transparente 84
 - takkede tegn 85
 - tomme sider 85
 - toner 86
 - toneren smitter af 83
 - toneren tværes ud på siden 83
 - udskrift, for mørk 85
 - udtværede tonerpletter 82
 - ujævne kanter 85
 - utydelige billeder 84
 - uventede tegn udskrives 86
- problemløsning
 - andre problemer
 - anskaffe opdaterede drivere og hjælpeprogrammer 89
 - printerens escape-koder 89
 - hvide streger på papir
 - hvide streger på papir 84
 - netværksudskrivning,

- problemer
 - forkerte tegn 88
 - job udskrives ikke 88
- optionsproblemer
 - fungerer ikke, efter at den er installeret 87
 - holder op med at fungere 87
- problemer med
 - udskriftskvaliteten
 - dårlig billedkvalitet 85
 - del af siden, sort 86
 - forkert venstre margen og topmargen 85
 - gentagne pletter 84
 - grålig baggrund 86
 - indikatoren Toner snart tom lyser 84
 - lodrette eller vandrette streger 83
 - lys udskrift, men indikatoren Toner snart tom lyser ikke 84
 - lyse tegn 82
 - manglende tegn 86
 - slørede tegn 82
 - takkede tegn 85
 - tomme sider 85
 - toner 86
 - toneren smitter af 83
 - toneren tværes ud på siden 83
 - udskrift, for mørk 85
 - udtværede tonerpletter 82
 - ujævne kanter 85
 - utydelige billeder 84
 - uventede tegn udskrives 86
- sorte områder på transparente 84
- udskrivningsproblemer
 - der indføres flere ark 79
 - etiketskuffeoption, manglende papirindføring 80
 - forkert indføring 78
 - forkert kilde 78
 - forkert udskriftsmedietype 78
 - forkerte tegn 77
 - indføring af flere ark 78
 - indikatoren Ilæg/Fjern papir lyser, udskriftsmedie er lagt i skuffeoption 80
 - indikatorerne på kontrolpanelet lyser ikke 78
 - job udskrives ikke, og indikatoren Fejl lyser konstant 79
 - jobbet udskrives ikke 77
 - manglende eller

- beskadigede dele 78
- øverste frontpanel kan ikke lukkes 78
- Papirstop lyser, papirstop er afhjulpet 80
- printer er tændt, indikatoren Fejl lyser 79
- printer er tændt, men der udskrives ikke 79
- printer sletter data, og indikatorerne Klar og Fejl blinker 80
- skuffeoption til 250 ark, manglende papirindføring 80
- skuffeoption til 500 ark, manglende papirindføring 80
- stakningen af udskriftsmediet er rodet 78
- standardskuffe, manglende papirindføring 80
- Toner snart tom lyser, og udskr. stopper 79
- udskriftsmediet folder 79
- udskriftsmediet hænger sammen 79
- udskriftsmediet køres skævt 79
- USB-port 78
- programmere flashkort 104
- programmere netværkskode 105
- Protokol (Parallelmenu) 130

R

- rengøre printer 72
- rengøre printheadlinse 75
- retningslinjer
 - udskriftsmedie 90
 - udskrive brevpapir 91
 - undgå papirstop 8

S

- sammenkæde skuffer 95
- sekundær fejlkode 108
- sekundære fejlkoder
 - hukommelse er fuld 118
 - ikke nok defragmenteringshukommelse 120
 - papiret er for kort 119
 - siden er for kompleks 118
 - skrifttypefejl 119
- sende et job til udskrivning 10
 - fra Macintosh 10
 - fra Windows 10
- servicefejl 112

siden er for kompleks 118
 sikkerhedsoplysninger 147
 skjold, afmontere 140
 skrifttypefejl 119
 skrifttyper
 fejllindikatorsekvens 119
 resistente 13
 udskrive skrifttypeeksempler 13
 skuffe
 sammenkæde 95
 skuffe 1 mangler, når skuffe 2 er installeret 109
 skuffeoption, afmontere 138
 sort del af siden 86
 spare på forbrugsstoffer 66
 specifikationer
 dupleksenhed 20
 udskriftsmediestørrelser 21
 stakhøjde, indikatorer 41
 standardudskriftsbakke
 bruge 60
 hæve papirstøtte 61
 standardudskriftsbakken er fuld 111
 status for forbrugsstoffer, angive 64
 størrelser, udskriftsmedie
 10 (Com-10) 22
 7 3/4 Monarch 22
 9 konvolut 22
 A4 21
 A5 21
 B5 konvolut 22
 C5 konvolut 22
 DL konvolut 22
 executive 21
 folio 22
 JIS B5 21
 legal 21
 letter 21
 statement 22
 universal 22
 Strømbesparer 112
 strømbesparer 112
 symbolsæt, understøtte 17
 systemkort
 adgang til 139
 geninstallere skjoldet 142

T

takkede tegn 85
 tegn, der er takkede 85
 Testmenu 128
 testsider, udskriftskvalitet 12
 Tilstand 2 (Parallelmenu) 130
 tømme buffer 116
 toner 86

toner er næsten tom, når
 Toneralarm er angivet til Aktiveret 110
 toner er næsten tom, når
 Toneralarm er angivet til Deaktiveret 110
 tonerkassette
 bestille 68
 fejl 107
 isætte 72
 opbevare 69
 tonerkassette er ikke installeret 107
 tonerkassette passer ikke 107
 transparente
 ilægge 55
 retningslinjer 91

U

udføre selvtest 117
 udskriftsmedie, specifikationer
 kilder
 vægt 20
 størrelser 21
 udskriftsbakker 60
 bageste udskriftsbakke 61
 standardudskriftsbakke 60
 hæve papirstøtte 61
 udskriftsjob, annullere
 fra en Macintosh-computer 11
 fra en Windows-baseret computer 11
 fra printerens kontrolpanel 11
 udskriftsjob, sende 10
 fra Macintosh 10
 fra Windows 10
 udskriftsmedie
 retningslinjer 90
 papir 90
 udskriftsmedie, specifikationer
 kilder 20
 etiketskuffeoption 20
 MP-arkføder 20
 skuffeoption til 250 ark 20
 skuffeoption til 500 ark 20
 standardskuffe til 250 ark 20
 udskriftsmedier
 brevpapir
 ilægge medie i MP-arkføderen 55
 kildeafhængig
 ilægningsvejledning 91
 retningslinjer 90
 gemme 24
 ilægge
 etiketskuffeoption 38
 MP-arkføder 55
 skuffeoption til 250 ark 38

skuffeoption til 500 ark 43
 standardskuffe 38
 karton
 understøttede mål 20
 kilder 20
 konvolutter
 understøttede mål 22
 papir
 ilægge medie i
 etiketskuffeoptionen 38
 ilægge medie i
 skuffeoptionen til 250 ark 38
 ilægge medie i
 skuffeoptionen til 500 ark 43
 ilægge medie i
 standardskuffen 38
 ilægge medie, MP-arkføderen 55
 understøttede mål 21
 retningslinjer
 brevpapir 90
 brevpapir, udskrive 91
 etiketter 92
 ilægge medie i
 etiketskuffeoptionen 38
 ilægge medie i MP-arkføderen 53
 ilægge medie i
 skuffeoptionen til 250 ark 38
 ilægge medie i
 skuffeoptionen til 500 ark 43
 ilægge medie i
 standardskuffen 38
 karton 94
 konvolutter 92
 transparente 91
 specifikationer 19
 transparente
 ilægge medie i MP-arkføderen 55
 ilægge medie i
 standardskuffen 39
 retningslinjer 91
 type, forkert 78
 understøttede størrelser
 10 (Com-10) 22
 7 3/4 Monarch 22
 9 konvolut 22
 A4 21
 A5 21
 B5 22
 C5 22
 DL 22
 executive 21
 folio 22

- JIS B5 21
- konvolutter 22
- legal 21
- letter 21
- papir 21
- statement 22
- universal 22
- udskriftsmedier, papirstop
 - afhjælpe 25
- udskriftsmediestop
 - undgå 8, 9
- udskriftsmedietyper
 - etiketter 23
 - karton 23
 - papir 20
 - transparenter 23
- Udskriv kvalitetstestsider (Testmenu) 128
- udskrive
 - dupleksudskrivning
 - fra MP-arkføder 58
 - fra skuffer 58
 - for lys 82
 - for mørk 85
 - på to sider
 - fra MP-arkføder 58
 - fra skuffer 58
 - skrifttypeeksempler 13
- udskrive en eller flere sider med menuindstillinger 104
- udskrive en oversigt 104
- udskrive en skrifttypeliste 104
- udskrive kvalitetstestsider 104
- udskrivningsproblemer
 - løse
 - der indføres flere ark 79
 - etiketskuffeoption, manglende papirindføring 80
 - indikatoren Ilæg/Fjern papir lyser, udskriftsmedie er lagt i skuffeoption 80
 - indikatorerne på kontrolpanelet lyser ikke 78
 - job udskrives ikke, og indikatoren Fejl lyser konstant 79
 - manglende eller beskadigede dele 78
 - øverste frontpanel kan ikke lukkes 78
 - Papirstop lyser, papirstop er afhjulpet 80
 - printerens er tændt, indikatoren Fejl lyser 79
 - printerens er tændt, men der udskrives ikke 79
 - printerens rydder data, og indikatorerne Klar og Fejl blinker 80
 - skuffeoption til 250 ark, manglende papirindføring 80
 - skuffeoption til 500 ark, manglende papirindføring 80
 - standardskuffe, manglende papirindføring 80
 - Toner snart tom lyser, og udskr. stopper 79
 - udskriftsmediet folder 79
 - udskriftsmediet hænger sammen 79
 - udskriftsmediet køres skævt 79
- uformateret flash 122
- ugyldig genopfyldningskassette 109
- ugyldig netværkskode 117, 121
- ujævne kanter 85
- understøtte skrifttype
 - PCL-emulering 13
 - PS-emulering 13
- undgå udskriftsmediestop 8
- USB-kabel
 - varenummer 77
- USB-menu 130

V

- varenummer
 - parallelkabel 77
 - USB-kabel 77
- vedligeholde printerens 67
 - bestille tonerkassetter 68
 - almindelige 68
 - Prebate 68
 - rengøre printerens 72
 - rengøre printhovedlinsen 75
 - tonerkassette
 - isætte en ny 72
 - opbevare 69
- Venter 113
- venter med næsten tom toner 115



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2002 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550