



Pikaopas

Lokeron täyttäminen


1 Irrota lokero tulostimesta kokonaan.

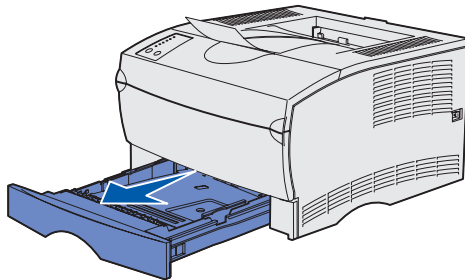


Jos tulostimessa on valinnainen 500 arkin lokero, avaa tulostimen kansi.

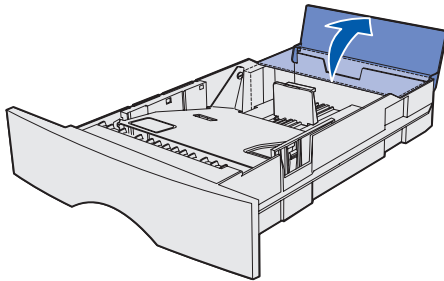


2 Paina metallilevy alas.

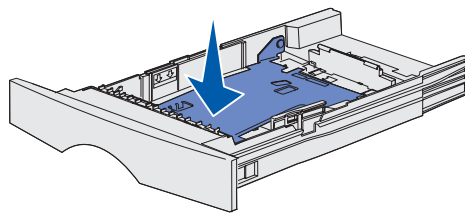


- 3 Purista leveyden ohjaimen salpaa ja leveyden ohjainta yhteen ja siirrä sitten ohjain kokonaan oikealle.
- 4 Purista pituuden ohjaimen salpaa ja pituuden ohjainta yhteen ja siirrä sitten ohjain täysin avattuun asentoon.

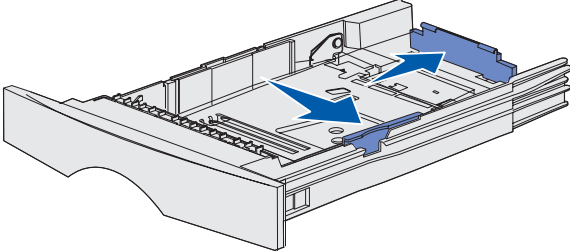

5 Taivuttele nippua, jotta arkit irtoavat toisistaan, ja tuuleta sitten nippu. Älä kuitenkaan taita tai rypistä tulostusmateriaalia. Suorista pinon reunat tasaisella alustalla.

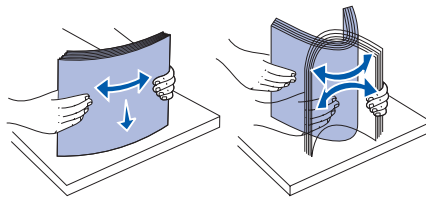


6 Aseta tulostusmateriaali lokeron vasenta reunaa vasten ja metallipidikkeen alle, tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna lokeron etuosaa kohti. Älä taita tai rypistä arkkeja.

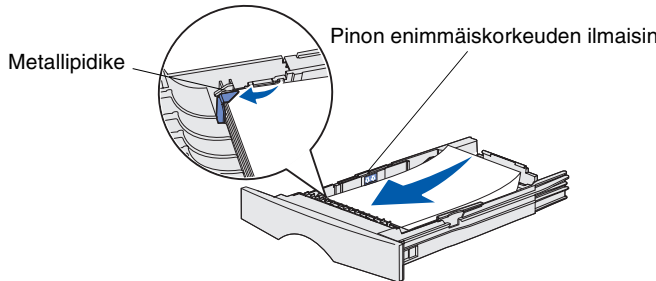


Huom. Älä ylitäytä. Ylitäyttö voi aiheuttaa paperitukoksen.

- 7 Purista leveyden ohjaimen salpaa ja leveyden ohjainta yhteen ja siirrä sitten ohjain tulostusmateriaalipinon reunaa vasten.
- 8 Purista pituuden ohjaimen salpaa ja pituuden ohjainta yhteen ja siirrä sitten ohjain tulostusmateriaalipinon reunaa vasten.

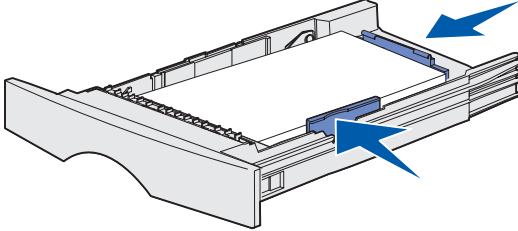

Jos tulostimessa on valinnainen 500 arkin lokero, sulje tulostimen kansi.

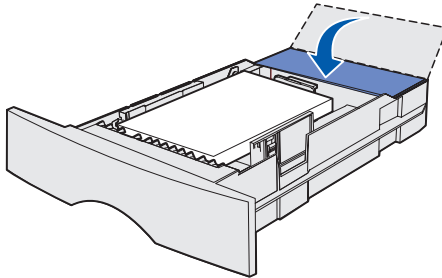


9 Aseta lokero takaisin paikalleen.


Monisyöttölaitteen täyttäminen

Monisyöttölaitteeseen voi lisätä tavallista paperia, kirjekuoria, kalvoja, kartonkia ja tarroja.


1 Avaa monisyöttölaitteen kansi ja vedä tuki ulos.

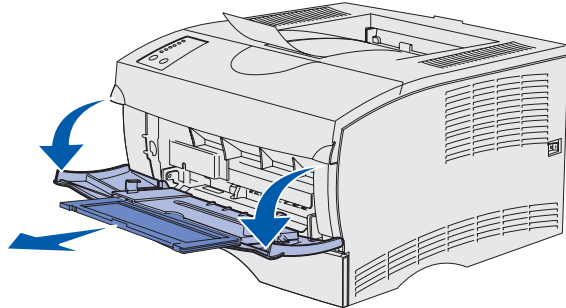

2 Taita tuki auki.

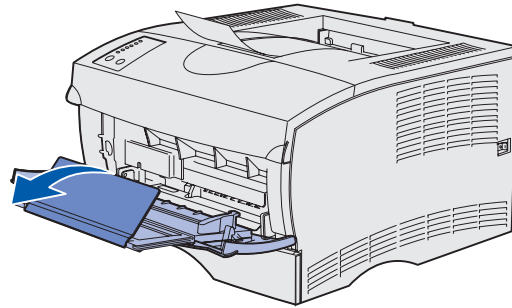


3 Siirrä leveyden ohjain kokonaan oikealle.

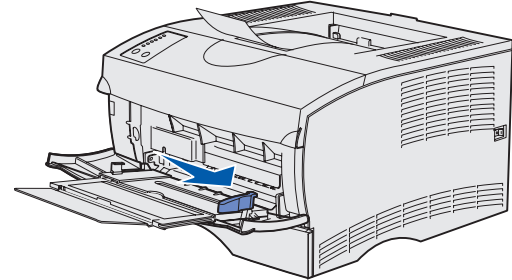

4 Aseta paperi syöttölaitteeseen tulostuspuoli ylöspäin tai kirjekuoret läppäpuoli alaspäin. Työnnä tulostusmateriaalia eteenpäin kevyesti.

Huom. Aseta tulostusmateriaali lokeroon käytettävän koon, tyyppin ja tulostustavan mukaan. Lisätietoja tulostusmateriaalin asettamisesta lokeroon oikein päin on *Julkaisut*-CD-levyllä. Älä ylitäytä monisyöttölaitetta.

5 Siirrä leveyden ohjainta, kunnes se koskettaa kevyesti tulostusmateriaalipinoä.

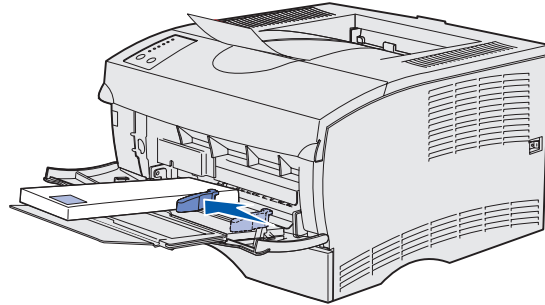

- 6 Valitse tekstinkäsittelyohjelmassa, taulukkolaskentaohjelmassa, selaimessa tai muussa sovelluksessa Tiedosto ► Tulosta.
- 7 Ota esiin tulostinajurin asetukset napsauttamalla **Ominaisuudet** (tai **Asetukset**, **Tulostin** tai **Asetus** sovelluksen mukaan).
- 8 Valitse Paperilähde-luetteloruudusta **Monisyöttö**.
- 9 Valitse tulostusmateriaalin laji (esimerkiksi kirjekuoret tai kalvot) Paperityyppi-luetteloruudusta.
- 10 Napsauta **OK** ja lähetä tulostustyö sitten tavalliseen tapaan.

Tulostustyön peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa tulostumassa olevan työn ja **Valmis/Data**-valo vilkkuu, paina **Peruuta**. Kaikki valot syttyvät merkiksi siitä, että tulostustyö on peruutettu.

Valikkoasetussivun tulostus

Tulosta valikkoasetussivu painamalla **Jatka**-painiketta, kun ainoastaan **Valmis/Data**-valo palaa.

Käyttöpaneelin toiminta

Käyttöpaneelin avulla voidaan tehdä myös muita kuin tässä kuvattuja toimia. *Julkaisut*-CD-levy sisältää lisätietoja.

Merkkivalosarja	Tulostimen tila
Valmis/Data palaa	Tulostin on valmis vastaanottamaan ja käsittelemään tietoa.
Valmis/Data vilkkuu	Tulostin on varattu, sillä se vastaanottaa tai käsittelee tietoa.
<ul style="list-style-type: none">Valmis/Data palaaPaina Jatka palaa	Tulostin odottaa lisätietoa.
Virhe palaa	Tulostimen yläkansi on auki tai väriasettia ei ole asennettu.

Merkkivalosarja	Tulostimen tila
<ul style="list-style-type: none">Virhe palaaPaina Jatka palaa	On tapahtunut toissijainen virhe. <ul style="list-style-type: none">Tuo näkyviin toissijaisesta virheilmoituksesta kertova merkkivalosarja painamalla nopeasti kaksi kertaa Jatka-painiketta.Tietoja ongelman korjaamisesta on <i>Julkaisut</i>-CD-levyllä.
<ul style="list-style-type: none">Lisää/poista paperi palaaPaina Jatka palaa	Tulostimesta on loppunut tulostusmateriaali tai tulostusmateriaalia ei ole lisätty oikein.
<ul style="list-style-type: none">Lisää/poista paperi vilkkuuPaina Jatka palaa	<ul style="list-style-type: none">Tulostin pyytää käyttäjää asettamaan yhden arkin tulostusmateriaalia monisyöttölaitteeseen.Tulosta sivu painamalla Jatka-painiketta.
<ul style="list-style-type: none">Paperitukos palaaPaina Jatka palaa	Tulostin on havainnut tukoksen. <ul style="list-style-type: none">Tuo näkyviin tukoksesta kertova merkkivalosarja painamalla nopeasti kaksi kertaa Jatka-painiketta.Katso toimintaohjeet tämän oppaan kohdasta "Tukosten poistaminen" tai <i>Julkaisut</i>-CD-levyltä.
<ul style="list-style-type: none">Valmis/Data palaaVäriaine vähissä palaa	Tulostimen väriaine on vähissä. Voit ehkä tulostaa vielä joitakin sivuja ennen värikasetin vaihtamista irrottamalla kasetin ja ravistamalla sitä.

Tukosten poistaminen

Poista **Paperitukos**-virheilmoitus näkyvistä ja jatka tulostamista poistamalla kaikki tukokset ja painamalla **Jatka**-painiketta.


Seuraavasta taulukosta saattaa olla apua tukosalueen löytämisessä merkkivaloilmoituksen perusteella. Kaikkien tukosten löytäminen edellyttää kuitenkin kaikkien mahdollisten tukosalueiden tarkistamista.

Merkkivalojen järjestys

Merkkivalosarja	Selitys
<ul style="list-style-type: none">• Valmis/Data palaa• Paperitukos palaa• Paina Jatka palaa	Tukos syöttöalueella - katso: <ul style="list-style-type: none">• ”Tukokset värikasetin alla tai kiinnitysyksikössä”• ”Tukokset lokerossa”
<ul style="list-style-type: none">• Väriaine vähissä palaa• Paperitukos palaa• Paina Jatka palaa	Tukos vastaanottoalueella - katso: <ul style="list-style-type: none">• ”Tukokset värikasetin alla tai kiinnitysyksikössä”• ”Tukokset vastaanottoalustan takaluukun takana”
<ul style="list-style-type: none">• Väriaine vähissä vilkkuu• Paperitukos palaa• Paina Jatka palaa	Kaksipuolisen tulostusyksikön tukos - katso: ”Tukokset tulostimen alla”
<ul style="list-style-type: none">• Valmis/Data vilkkuu• Paperitukos palaa• Paina Jatka palaa	Tukos monisyöttölaitteessa: <ul style="list-style-type: none">• Poista tukokset monisyöttölaitteesta.• Varmista, että monisyöttölaitteessa oleva tulostusmateriaali on lisätty oikein.


Tukokset värikasetin alla tai kiinnitysyksikössä

- 1 Avaa yläetuluukku käyttämällä apuna tartuntakohtia.

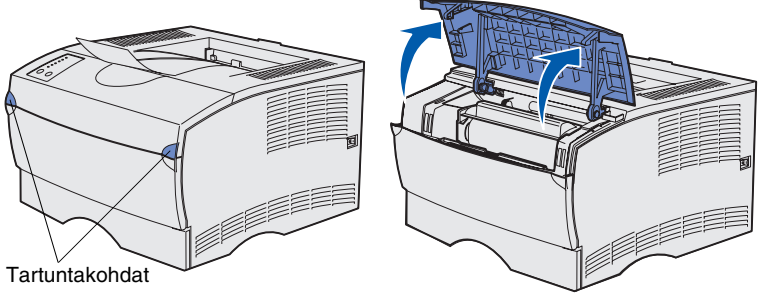


- 2 Poista värikasetti.

VAARA! Tulostimen sisustan takaosa voi olla kuuma.

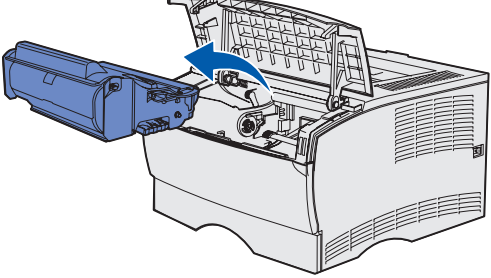

Varoitus! Älä kosketa värikasetin alapuolella olevaa kuvansiirtoyksikön rumpua.


- 3 Poista tukokset.

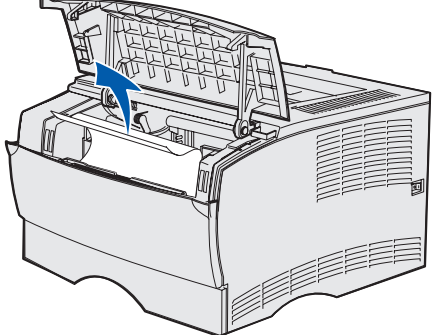


- 4 Aseta värikasetti takaisin paikalleen.
- 5 Sulje yläetuluukku.

Tukokset vastaanottoalustan takaluukun takana

- 1 Avaa vastaanottoalustan takaluukku.

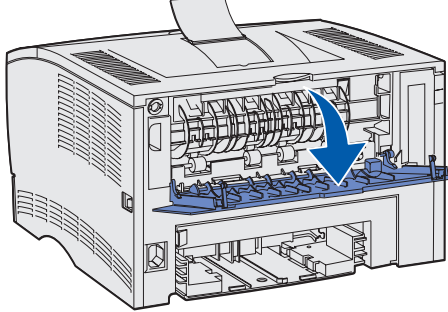

- 2 Poista tukokset.

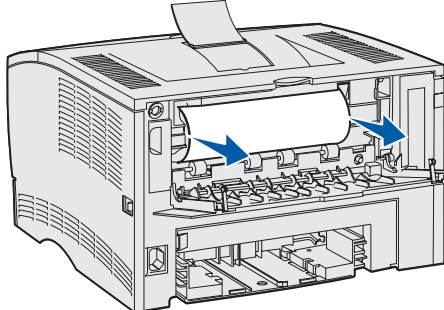


Värikasetti on ehkä irrotettava, jotta tällä alueella oleva tukos voidaan poistaa.


- 3 Sulje vastaanottoalustan takaluukku.

Tukokset lokerossa

- 1 Avaa lokero varovasti, kunnes näet tukoskohdan.
- 2 Poista tukokset.

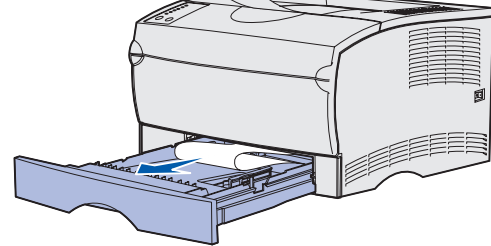

Jos metallipidikkeen yläpuolella on tulostusmateriaalia, irrota lokero kokonaan tulostimesta. Paina tulostusmateriaalia alaspäin, jotta sen alapuolella oleva metallilevy lukittuu paikoilleen. Aseta metallipidikkeen alapuolella oleva tulostusmateriaali uudelleen lokeroon.

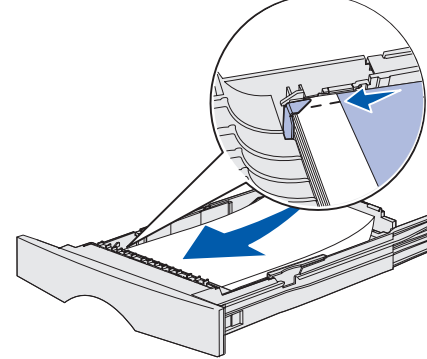


- 3 Aseta lokero takaisin paikalleen.

Tukokset tulostimen alla


Tulostusmateriaali voi aiheuttaa tukoksen tulostimen alapuolella ja lokeron 1 yläpuolella, kun kaksipuolinen tulostusyksikkö on käytössä. Poista tällainen tukos seuraavasti:

- 1 Irrota lokero 1 tulostimesta kokonaan.


- 2 Paina tulostimen alaosassa vasemmalla olevaa vihreää vipua.

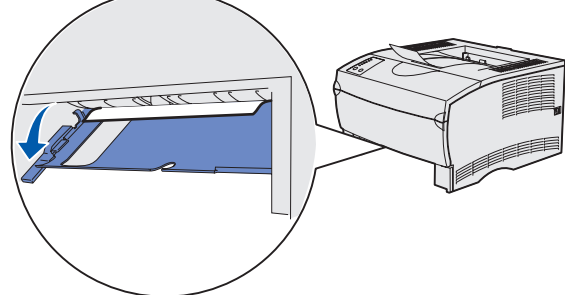

- 3 Poista tukokset.
- 4 Tartu takaluukussa olevaan tappiin ja vedä luukku auki.

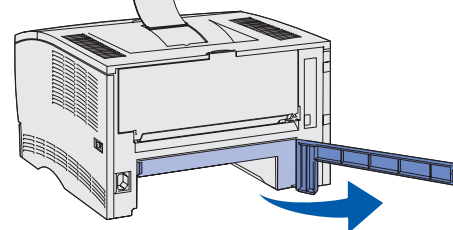

- 5 Paina tulostimen alaosassa oikealla olevaa vihreää vipua.

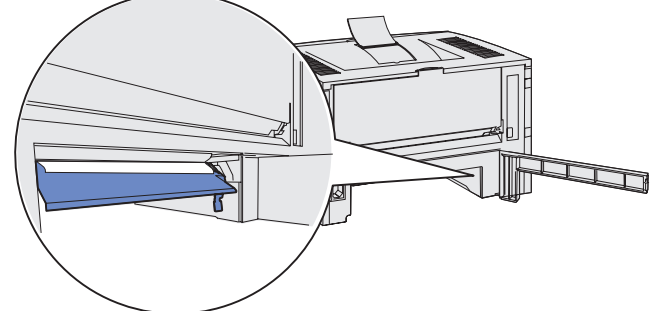

- 6 Poista tukokset.
- 7 Sulje takaluukku ja aseta lokero takaisin paikalleen.

Tukokset vakiovastaanottoalustalla tai monisyöttölaitteessa

Poista tukokset näiltä alueilta.

Jos tarvitset lisätietoja

- Katso *Asennusoppaasta* tai *Julkaisut*-CD-levyltä tulostimen käyttöä ja huoltoa koskevia lisätietoja.
- Ota yhteys pääkäyttäjään tai käyttötukikeskukseen, jos sinulla on verkkotulostusta koskevia kysymyksiä.