



Kurzanleitung

Einlegen von Druckmedien in die Fächer


1 Entfernen Sie das Fach vollständig.

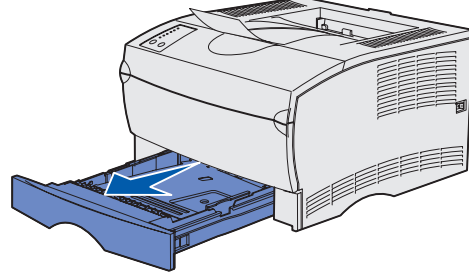


Beim optionalen 500-Blatt-Papierfach öffnen Sie die Abdeckung.

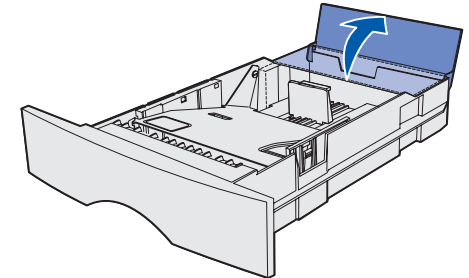


2 Drücken Sie die Metallplatte nach unten.

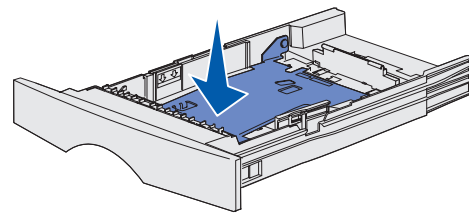


- 3 Drücken Sie die Lasche der Seitenführung und die Seitenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung ganz nach rechts.
- 4 Drücken Sie die Lasche der Längsführung und die Längsführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung ganz nach außen.

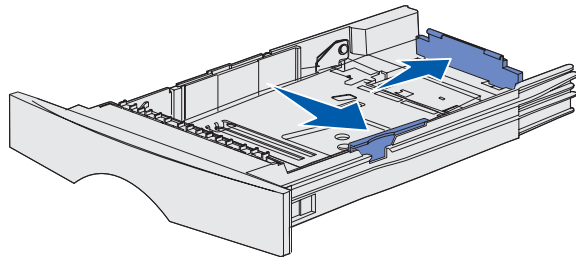

- 5 Biegen Sie den Druckmedienstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Die Druckmedien dürfen nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

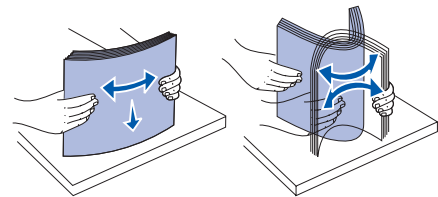


- 6 Legen Sie den Druckmedienstapel auf der linken Seite des Fachs an, und drücken Sie ihn unter den Metallanschlag, mit der Druckseite nach unten und der Oberkante zur Fachvorderseite. Die Blätter dürfen nicht gebogen oder geknickt werden.

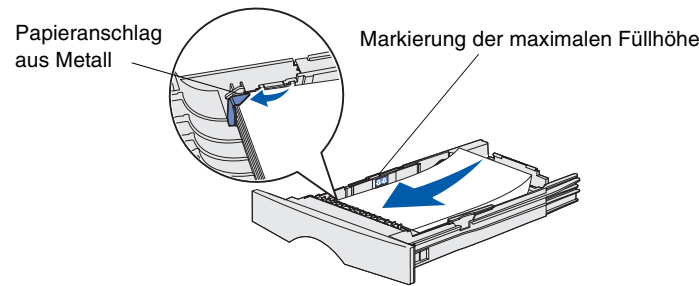


Hinweis: Überschreiten Sie nicht die maximale Füllhöhe. Durch Überladen des Fachs können Papierstaus entstehen.

- 7 Drücken Sie die Lasche der Seitenführung und die Seitenführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung an die Kante der Druckmedien.
- 8 Drücken Sie die Lasche der Längsführung und die Längsführung zusammen, und schieben Sie dann die Führung an die Kante der Druckmedien.

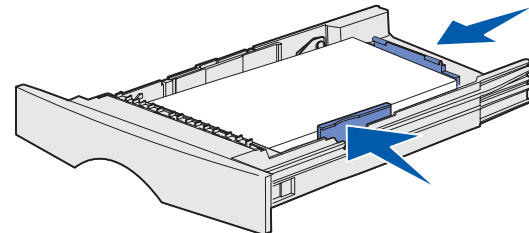

Schließen Sie die Abdeckung für das optionale 500-Blatt-Papierfach.

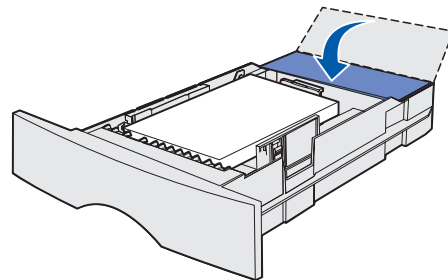


- 9 Schieben Sie das Fach wieder in den Drucker.


Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung

In die Universalzuführung können Normalpapier, Briefumschläge, Folien, Karten und Etiketten eingelegt werden.


- 1 Öffnen Sie die Klappe der Universalzuführung, und ziehen Sie dann die Verlängerung heraus.

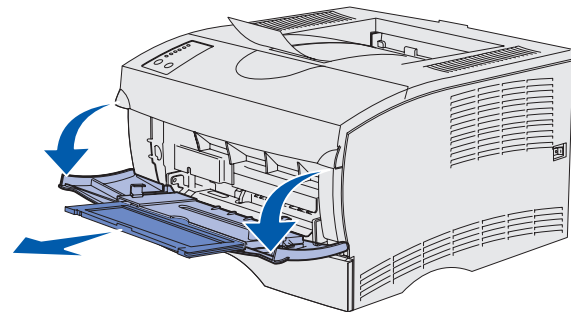

- 2 Öffnen Sie die Verlängerung.

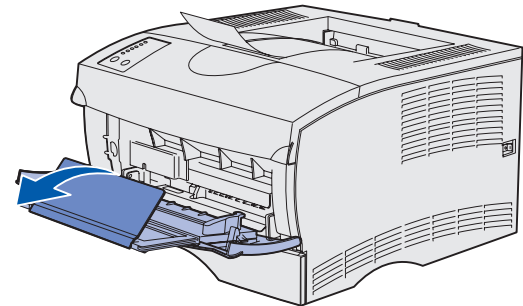


- 3 Schieben Sie die Seitenführung ganz nach rechts.

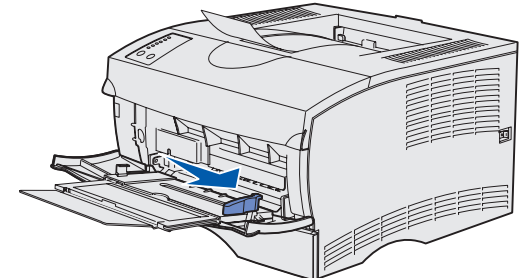

- 4 Legen Sie Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben bzw. Briefumschläge mit der Umschlagklappe nach unten in die Zuführung ein. Schieben Sie die Druckmedien nach vorne, ohne dabei zuviel Druck anzuwenden.

Hinweis: Richten Sie die Druckmedien entsprechend dem Format, der Sorte und der Druckmethode aus. Detaillierte Informationen zum Ausrichten der Druckmedien finden Sie auf der Dokumentations-CD. Überladen Sie die Zuführung nicht.

- 5 Stellen Sie die Seitenführung so ein, daß sie die Seite des Stapels leicht berührt.

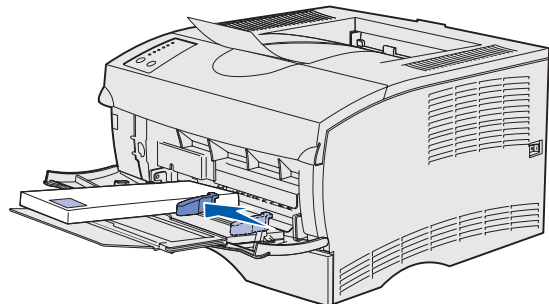

- 6 Wählen Sie in Ihrem Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm, Ihrem Browser oder einer anderen Anwendung Datei ► Drucken.

- 7 Klicken Sie auf **Eigenschaften** (oder **Optionen, Drucker** bzw. **Einrichten**, je nach Anwendung), um die Einstellungen des Druckertreibers anzuzeigen.
- 8 Wählen Sie im Listenfeld **Papiereinzug** die Universalzuführung aus.
- 9 Wählen Sie im Listenfeld **Druckmedien** die verwendete Papiersorte (Briefumschläge, Folien usw.) aus.
- 10 Klicken Sie auf **OK**, und senden Sie den Druckauftrag wie gewohnt.

Abbrechen von Druckaufträgen

Wenn der Auftrag, den Sie abbrechen möchten, gerade gedruckt wird und die Kontrollleuchte **Bereit/Daten** blinkt, drücken Sie die Taste **Abbrechen**. Alle Kontrollleuchten leuchten auf, um anzuzeigen, daß der Auftrag abgebrochen wurde.

Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen

Zum Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen drücken Sie die Taste **Fortfahren**, während nur die Kontrollleuchte **Bereit/Daten** leuchtet.

Statusanzeigen der Bedienerkonsole

Neben den hier beschriebenen Funktionen verfügt die Bedienerkonsole über weitere, detailliertere Funktionen. Nähere Hinweise dazu finden Sie auf der Dokumentations-CD.

Signalfolge	Druckerstatus
Bereit/Daten leuchtet	Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Daten bereit.
Bereit/Daten blinkt	Der Drucker empfängt oder verarbeitet Daten.
<ul style="list-style-type: none">Bereit/Daten leuchtetFortfahren drücken leuchtet	Der Drucker wartet auf weitere Daten.
Fehler leuchtet	Die obere Druckerabdeckung ist geöffnet, oder die Druckkassette ist nicht eingesetzt.

Signalfolge	Druckerstatus
<ul style="list-style-type: none">Fehler leuchtetFortfahren drücken leuchtet	<p>Ein zweiter Fehler ist aufgetreten.</p> <ul style="list-style-type: none">Drücken Sie zweimal schnell nacheinander die Taste Fortfahren, um den zweiten Fehlercode anzeigen zu lassen.Hinweise zur Lösung des Problems finden Sie auf der <i>Dokumentations-CD</i>.
<ul style="list-style-type: none">Papier einlegen/entfernen leuchtetFortfahren drücken leuchtet	<p>Es sind keine Druckmedien mehr im Drucker, oder die Druckmedien sind nicht ordnungsgemäß eingelegt.</p>
<ul style="list-style-type: none">Papier einlegen/entfernen blinktFortfahren drücken leuchtet	<ul style="list-style-type: none">Der Drucker fordert Sie auf, ein einzelnes Blatt Papier in die Universalzuführung einzulegen.Drücken Sie Fortfahren, um die Seite zu drucken.
<ul style="list-style-type: none">Papierstau leuchtetFortfahren drücken leuchtet	<p>Der Drucker hat einen Papierstau festgestellt.</p> <ul style="list-style-type: none">Drücken Sie zweimal schnell nacheinander die Taste Fortfahren, um die Signalfolge für den Papierstau anzeigen zu lassen.Nähere Hinweise dazu finden Sie unter „Beseitigen von Papierstaus“ in dieser Kurzanleitung oder auf der <i>Dokumentations-CD</i>.
<ul style="list-style-type: none">Bereit/Daten leuchtetWenig Toner leuchtet	<p>Der Drucker warnt Sie, daß der Tonervorrat zur Neige geht. Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und schütteln Sie sie. Dann können Sie noch weitere Seiten drucken, bevor Sie die Kassette austauschen müssen.</p>

Beseitigen von Papierstaus

Um die Kontrollleuchte **Papierstau** auszuschalten und mit dem Drucken fortfahren zu können, müssen Sie alle Papierstaus beseitigen und die Taste **Fortfahren** drücken.


Mit Hilfe der folgenden Tabelle können Sie feststellen, wo sich der Papierstau gemäß der angezeigten Signalfolge befindet. Sie sollten jedoch immer alle möglichen Papierstaubereiche überprüfen, um alle gestauten Druckmedien zu finden.

Signalfolgen für Papierstaus

Signalfolge	Bedeutung
<ul style="list-style-type: none">• Bereit/Daten leuchtet• Papierstau leuchtet• Fortfahren drücken leuchtet	Papierstau im Einzugsbereich – siehe: <ul style="list-style-type: none">• „Papierstau unter der Druckkassette oder in der Fixierstation“• „Papierstau in einem Fach“
<ul style="list-style-type: none">• Wenig Toner leuchtet• Papierstau leuchtet• Fortfahren drücken leuchtet	Papierstau im Ausgabebereich – siehe: <ul style="list-style-type: none">• „Papierstau unter der Druckkassette oder in der Fixierstation“• „Papierstau hinter der hinteren Papierablageklappe“
<ul style="list-style-type: none">• Wenig Toner blinkt• Papierstau leuchtet• Fortfahren drücken leuchtet	Papierstau in der Duplexeinheit – siehe: „Papierstau unter dem Drucker“
<ul style="list-style-type: none">• Bereit/Daten blinkt• Papierstau leuchtet• Fortfahren drücken leuchtet	Papierstau in der Universalzuführung: <ul style="list-style-type: none">• Entfernen Sie alle gestauten Druckmedien aus der Universalzuführung.• Stellen Sie sicher, daß die Druckmedien richtig in die Universalzuführung eingelegt sind.


Papierstau unter der Druckkassette oder in der Fixierstation

- 1 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe mit Hilfe der Griffmulden.

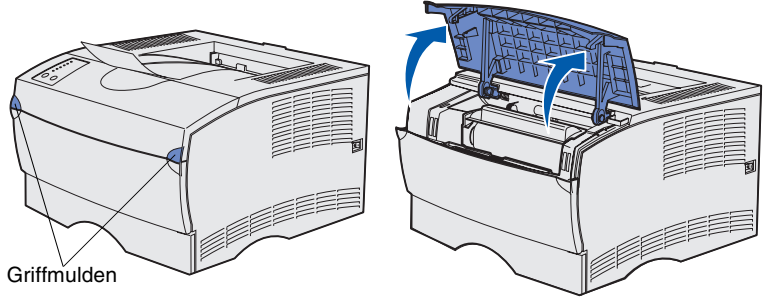


- 2 Nehmen Sie die Druckkassette heraus.

ACHTUNG! Der hintere Bereich des Druckerinnenraums ist möglicherweise heiß.

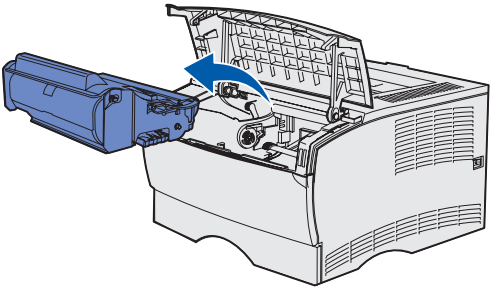

Warnung! Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel an der Unterseite der Druckkassette.


- 3 Beseitigen Sie alle Papierstaus.

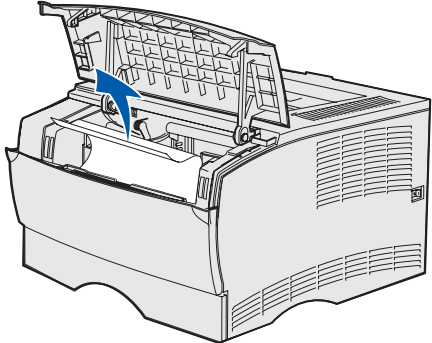


- 4 Setzen Sie die Druckkassette wieder ein.
- 5 Schließen Sie die obere Vorderklappe.

Papierstau hinter der hinteren Papierablageklappe

- 1 Öffnen Sie die hintere Papierablageklappe.

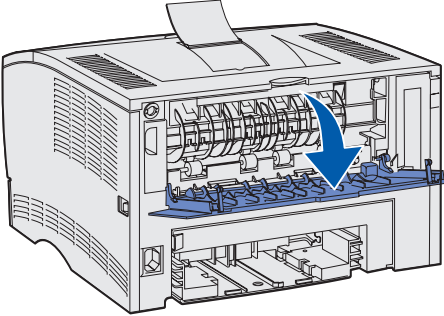

- 2 Beseitigen Sie alle Papierstaus.

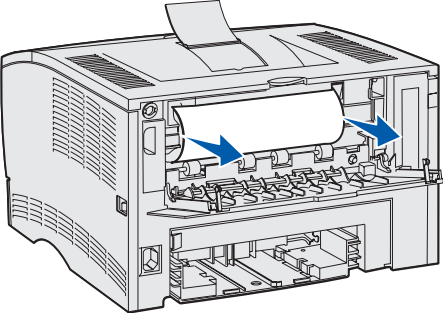


Sie müssen möglicherweise die Druckkassette herausnehmen, um einen Papierstau in diesem Bereich zu beseitigen.


- 3 Schließen Sie die hintere Papierablageklappe.

Papierstau in einem Fach

- 1 Öffnen Sie vorsichtig das Fach, bis Sie den Papierstau sehen können.
- 2 Beseitigen Sie alle Papierstaus.

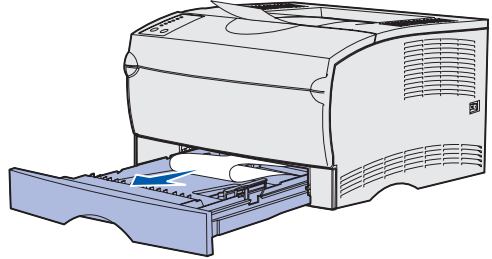

Wenn Sie feststellen, daß sich Druckmedien oberhalb des Metallanschlags befinden, nehmen Sie das Fach vollständig heraus. Drücken Sie die Druckmedien so nach unten, daß die darunterliegende Metallplatte einrastet. Schieben Sie die Druckmedien wieder unter dem Metallpapieranschlag.

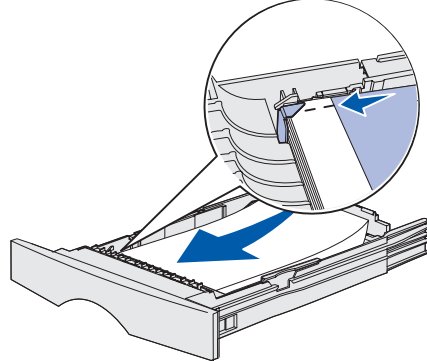


- 3 Schieben Sie das Fach wieder in den Drucker.


Papierstau unter dem Drucker

Druckmedien können sich unter dem Drucker und oberhalb von Fach 1 stauen, wenn die Funktion zum beidseitigen Drucken aktiviert ist. So beheben Sie diese Art von Stau:


- 1 Nehmen Sie Fach 1 ganz heraus.
- 2 Drücken Sie den grünen Hebel links unter dem Drucker nach unten.

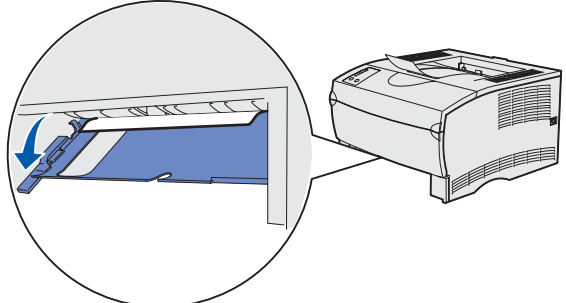

- 3 Beseitigen Sie alle Papierstaus.
- 4 Ziehen Sie die hintere Klappe mit Hilfe der Lasche auf.

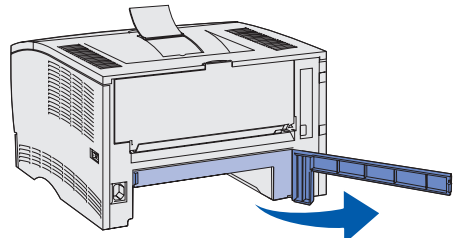

- 5 Drücken Sie den grünen Hebel rechts unter dem Drucker nach unten.

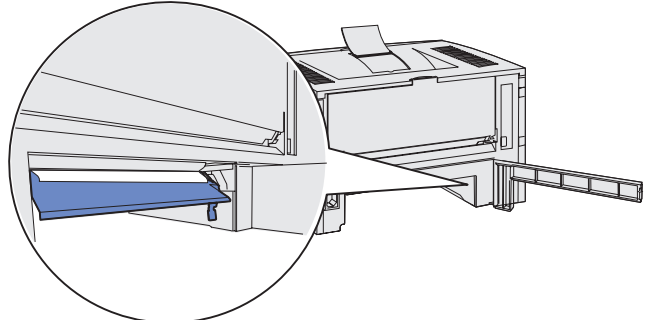

- 6 Beseitigen Sie alle Papierstaus.
- 7 Schließen Sie die hintere Klappe, und setzen Sie das Fach wieder ein.

Papierstau in der Standardpapierablage oder in der Universalzuführung

Beseitigen Sie alle Papierstaus in diesen Bereichen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen

- Informationen zur Verwendung und Wartung des Druckers finden Sie im *Installationshandbuch* oder auf der *Dokumentations-CD*.
- Wenn Sie Fragen zum Netzwerkdruk haben, wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter oder das HelpDesk.