



Guida rapida

Caricamento di un vassoio


- 1 Rimuovere completamente il vassoio.

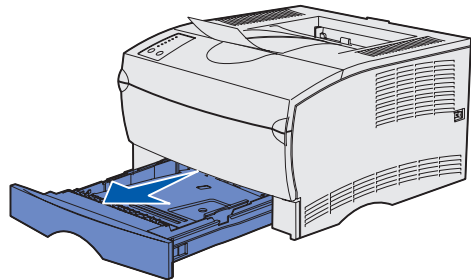


Per il vassoio opzionale da 500 fogli, aprire il coperchio.

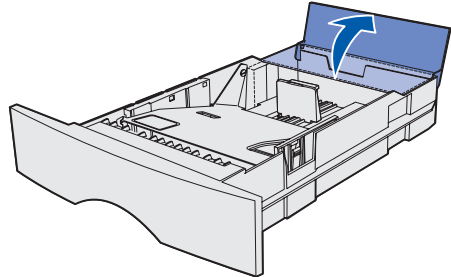


- 2 Premere verso il basso la piastrina metallica.

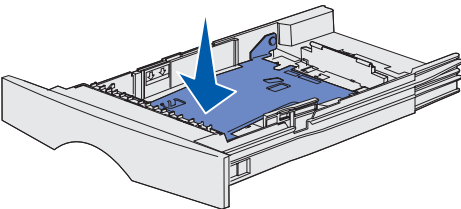


- 3 Stringere contemporaneamente la guida della larghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida tutta verso destra.
- 4 Stringere contemporaneamente la guida della lunghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida fino alla completa estensione.

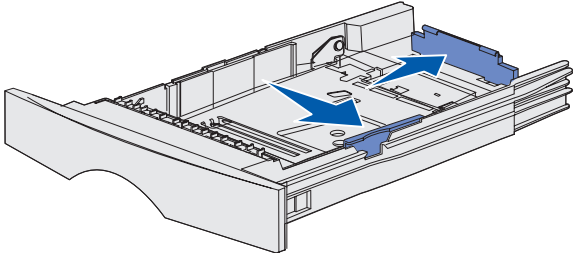

- 5 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli. Non piegarli o sgualcirli. Allineare i bordi della risma su una superficie piana.

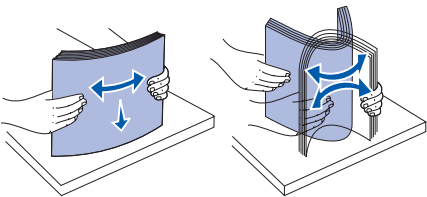


- 6 Posizionare la risma dei supporti di stampa accostandola al lato sinistro del vassoio, inserirla sotto il fermo di metallo con il lato di stampa rivolto verso il basso e orientata verso la parte anteriore del vassoio. Non piegare o arricciare i fogli.

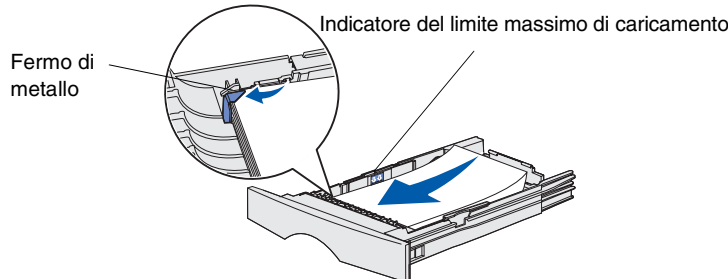


Nota: Non superare il limite massimo di caricamento indicato. Un caricamento eccessivo del vassoio potrebbe provocare un inceppamento.

- 7 Stringere contemporaneamente la guida della larghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida verso il bordo dei supporti di stampa.
- 8 Stringere contemporaneamente la guida della lunghezza e la relativa linguetta, quindi far scorrere la guida verso il bordo dei supporti di stampa.

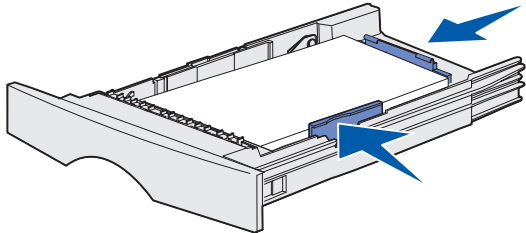

Per il vassoio opzionale da 500 fogli, chiudere il coperchio.

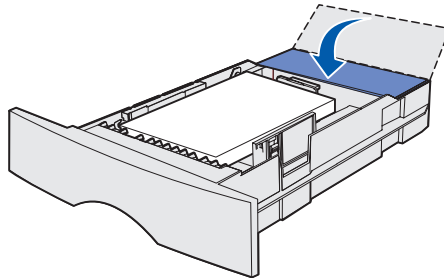


- 9 Reinstallare il vassoio.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

Nell'alimentatore multiuso è possibile caricare carta normale, buste, lucidi, cartoncini ed etichette.


- 1 Aprire lo sportello dell'alimentatore multiuso e tirare verso l'esterno la parte estendibile.

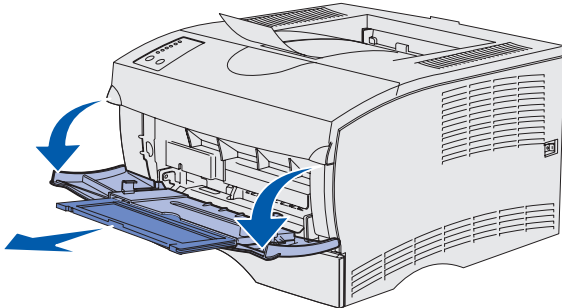

- 2 Aprire l'estensione.

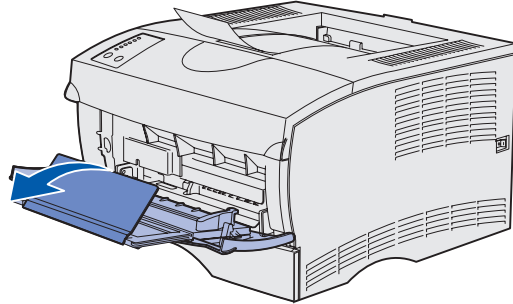


- 3 Spostare completamente la guida verso il lato destro della stampante.

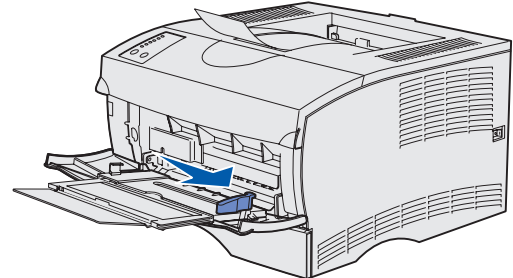

- 4 Inserire la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto o le buste con le alette rivolte verso il basso nell'alimentatore. Spingere in avanti il supporto di stampa senza forzare.

Nota: Orientare correttamente la risma in base al formato, al tipo di supporto caricato e al metodo di stampa che si desidera utilizzare. Per informazioni dettagliate sull'orientamento del supporto di stampa, consultare il CD *Pubblicazioni*. Non caricare eccessivamente l'alimentatore.

- 5 Regolare la guida della larghezza in modo che aderisca al bordo della risma.

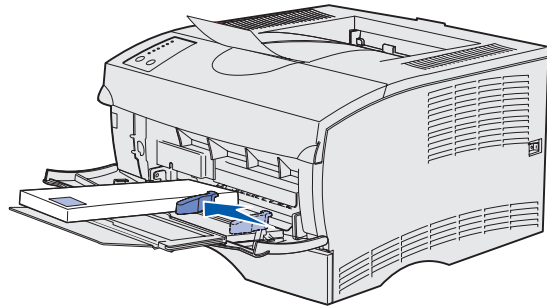

- 6 Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo di applicazione, selezionare File ► Stampa.
- 7 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 8 Nella casella di riepilogo Origine carta, selezionare l'**alimentatore multiuso**.
- 9 Nella casella di riepilogo relativa ai supporti, selezionare il tipo di supporto (buste, lucidi e così via).
- 10 Fare clic su **OK** e inviare il processo in stampa secondo la procedura usuale.

Annullamento di un processo di stampa

Se il processo che si desidera eliminare è in fase di stampa e la spia **Pronta/Dati** lampeggia, premere il pulsante **Annulla**. Tutte le spie si accendono ad indicare che il processo è stato eliminato.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Per stampare una pagina delle impostazioni dei menu, premere **Continua** mentre è accesa solo la spia **Pronta/Dati**.

Condizioni del pannello operatore

È possibile utilizzare il pannello operatore anche per funzioni più dettagliate non descritte nella presente Guida. Per ulteriori informazioni, consultare il CD *Pubblicazioni*.

Sequenza di spie luminose	Stato stampante
Spia Pronta/Dati accesa	La stampante è pronta per ricevere ed elaborare i dati.
Spia Pronta/Dati lampeggiante	È in corso la ricezione o l'elaborazione dei dati.
• Spia Pronta/Dati accesa • Spia Premere Continua accesa	La stampante è in attesa di ulteriori dati.

Sequenza di spie luminose	Stato stampante
Spia Errore accesa	Il coperchio superiore della stampante è aperto o la cartuccia di stampa non è installata.
• Spia Errore accesa • Spia Premere Continua accesa	Si è verificato un errore secondario. • Premere rapidamente il pulsante Continua due volte per visualizzare la sequenza di spie dell'errore secondario. • Per risolvere il problema, consultare il CD <i>Pubblicazioni</i> .
• Spia Carica/Rim. carta accesa • Spia Premere Continua accesa	Il supporto di stampa è terminato o non è caricato correttamente.
• Spia Carica/Rim. carta lampeggiante • Spia Premere Continua accesa	• Viene richiesto di caricare un singolo foglio del supporto di stampa nell'alimentatore multiuso. • Premere Continua per stampare la pagina.
• Spia Inceppamento carta accesa • Spia Premere Continua accesa	Si è verificato un inceppamento della carta. • Premere rapidamente il pulsante Continua due volte per visualizzare la sequenza di spie dell'inceppamento. • Consultare la sezione "Rimozione degli inceppamenti" nella presente Guida o sul CD <i>Pubblicazioni</i> .
• Spia Pronta/Dati accesa • Spia Toner in esaurimento accesa	Viene segnalato che il toner sta per esaurirsi. Prima di sostituire la cartuccia, rimuoverla e agitarla, quindi provare a stampare altre pagine.

Rimozione degli inceppamenti

Per eliminare l'errore **Inceppamento carta** indicato dalla spia e riprendere la stampa, è necessario rimuovere tutti gli inceppamenti e premere **Continua**.


La seguente tabella consente di rimuovere l'inceppamento in base alla sequenza di spie. È tuttavia necessario controllare tutte le possibili aree di inceppamento.

Sequenze di spie di inceppamento

Sequenza di spie luminose	Descrizione
<ul style="list-style-type: none">Spia Pronta/Dati accesaSpia Inceppamento carta accesaSpia Premere Continua accesa	Inceppamento nell'area di alimentazione – vedere: <ul style="list-style-type: none">"Inceppamenti sotto la cartuccia di stampa o nell'unità di fusione""Inceppamenti in un vassoio"
<ul style="list-style-type: none">Spia Toner in esaurimento accesaSpia Inceppamento carta accesaSpia Premere Continua accesa	Inceppamento nell'area di uscita – vedere: <ul style="list-style-type: none">"Inceppamenti sotto la cartuccia di stampa o nell'unità di fusione""Inceppamenti dietro lo sportello del raccogliore di uscita posteriore"
<ul style="list-style-type: none">Spia Toner in esaurimento lampeggianteSpia Inceppamento carta accesaSpia Premere Continua accesa	Inceppamento nell'unità fronte/retro – vedere: "Inceppamenti nella parte inferiore della stampante"
<ul style="list-style-type: none">Spia Pronta/Dati lampeggianteSpia Inceppamento carta accesaSpia Premere Continua accesa	Inceppamento nell'alimentatore multiuso <ul style="list-style-type: none">Rimuovere eventuali inceppamenti nell'alimentatore multiuso.Accertarsi che i supporti di stampa siano caricati correttamente nell'alimentatore multiuso.


Inceppamenti sotto la cartuccia di stampa o nell'unità di fusione

- 1 Aprire lo sportello anteriore superiore utilizzando i punti di presa.

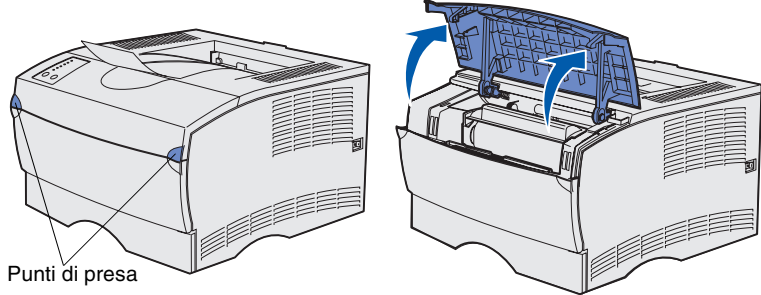


- 2 Rimuovere la cartuccia di stampa.

ATTENZIONE! La parte interna sul retro della stampante potrebbe essere surriscaldata.

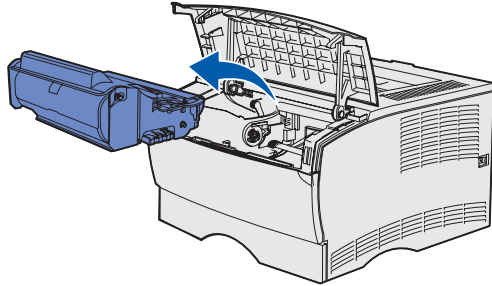

Avvertenza! Non toccare il tamburo del fotoconduttore sul fondo della cartuccia di stampa.

- 3 Rimuovere gli eventuali inceppamenti.

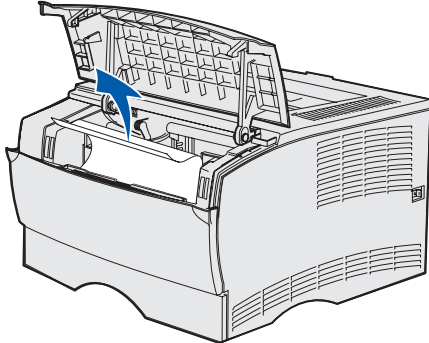


- 4 Reinstallare la cartuccia di stampa.


- 5 Chiudere lo sportello anteriore superiore della stampante.

Inceppamenti dietro lo sportello del raccogliore di uscita posteriore

- 1 Aprire lo sportello del raccogliore di uscita posteriore.

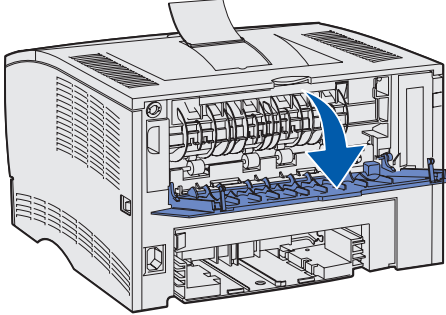

- 2 Rimuovere gli eventuali inceppamenti.

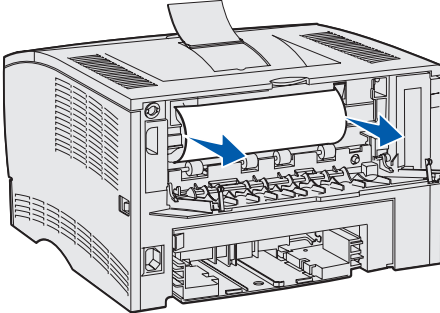


Per eliminare un inceppamento in quest'area, è necessario rimuovere la cartuccia di stampa.


- 3 Chiudere lo sportello del raccogliore di uscita posteriore.

Inceppamenti in un vassoio

- 1 Aprire con cautela il vassoio finché non è possibile vedere l'inceppamento.
- 2 Rimuovere gli eventuali inceppamenti.

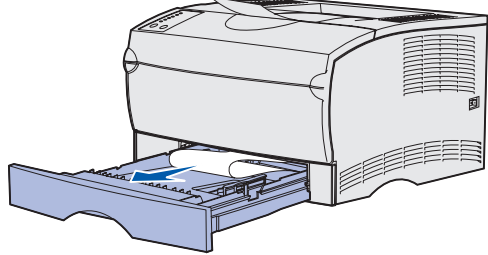

Se si notano supporti di stampa sopra il fermo di metallo, rimuovere completamente il vassoio. Premere i supporti di stampa finché la piastrina metallica sottostante non scatta in posizione. Reinserire i supporti di stampa sotto il fermo di metallo.

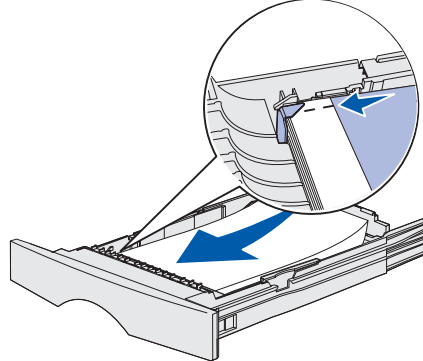


- 3 Reinstallare il vassoio.

Inceppamenti nella parte inferiore della stampante


I supporti di stampa possono incepparsi nella parte inferiore della stampante e sopra il vassoio 1 quando si utilizza l'unità fronte/retro. Per rimuovere questo tipo di inceppamenti:

- 1 Rimuovere completamente il vassoio 1.
- 2 Premere verso il basso la leva verde situata sulla parte inferiore sinistra della stampante.

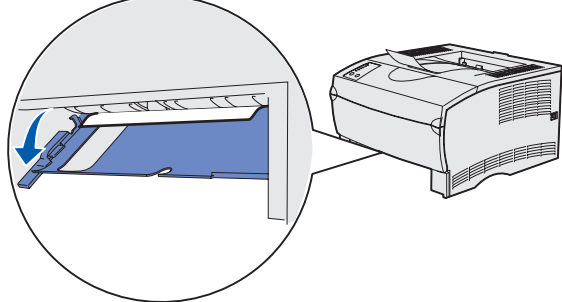


- 3 Rimuovere gli eventuali inceppamenti.

- 4 Afferrare e tirare la linguetta sullo sportello posteriore e aprirlo tirandolo.

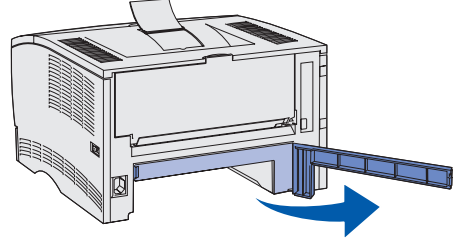

- 5 Premere verso il basso la leva verde situata a sinistra sul fondo della stampante.

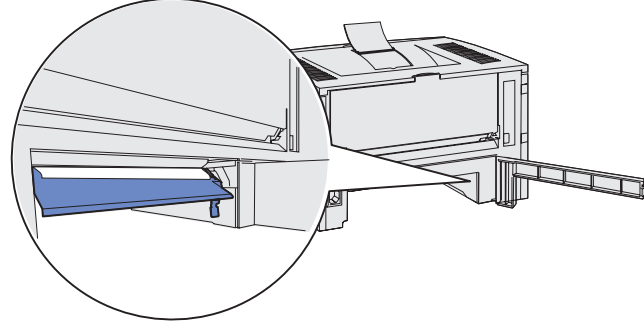

- 6 Rimuovere gli eventuali inceppamenti.

- 7 Chiudere lo sportello posteriore, quindi reinstallare il vassoio.

Inceppamenti nel raccogliore di uscita standard o nell'alimentatore multiuso

Rimuovere eventuali inceppamenti verificatisi in queste aree.

Ulteriori informazioni

- Per informazioni sull'uso e la manutenzione della stampante, consultare la *Guida all'installazione* o il CD *Pubblicazioni*.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa in rete, contattare l'amministratore o il personale di assistenza tecnica.