





Lexmark T522

Brugervejledning

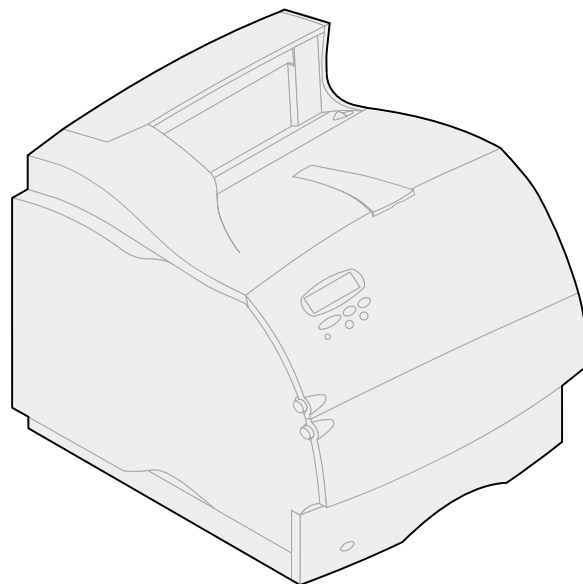

Maj 2001

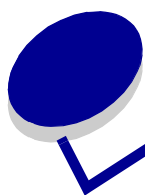

Indholdsfortegnetse

Kapitel 1: Printeroversigt	7
---	----------

Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet	8
--	----------

Forståelse af kontrolpanelet	8
------------------------------------	---

Brug af knapperne på kontrolpanelet	9
---	---

Brug af kontrolpanelet til at ændre printerindstillinger	10
--	----

Udskrivning af siden med menuindstillinger	10
--	----

Kapitel 3: Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job	12
--	-----------

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job	12
--	----

Åbning af tilbageholdte job fra kontrolpanelet	13
--	----

Genkendelse af formateringsfejl	13
---------------------------------------	----

Gentagelse af udskrivning	14
---------------------------------	----

Reservation af udskrivning	14
----------------------------------	----

Kontrol af udskrivning	14
------------------------------	----

Fortroligt job	14
----------------------	----

Kapitel 4: Annullering af udskriftsjob	16
---	-----------

Kapitel 5: Udskrivning af folio- og statement-format	17
---	-----------

Kapitel 6: Valg af udskriftsmateriale	18
--	-----------

Papirkendetegn	18
----------------------	----

Vægt	18
------------	----

Rulning	19
---------------	----

Glathed	19
---------------	----

Fugtindhold	19
-------------------	----

Banens retning	19
----------------------	----

Fiberindhold	19
--------------------	----

Anbefalet papir	19
-----------------------	----

Ikke-brugbart papir	20
---------------------------	----

Valg af fortrykte formularer og brevpapir	20
Valg af for-hullet papir	21
Valg af papir	21
Valg af konvolutter	22
Valg af etiketter	22
Valg af karton	23
Valg af transparente	24
Kapitel 7: Udskriftsmateriale, specifikationer	25
Kapitel 8: Ilægning af udskriftsmateriale	29
Kapitel 9: Ilægning af papir i en skuffe	30
Ilægning af brevpapir	31
Kapitel 10: Ilægning af papir i MP-arkføderen	32
Kapacitet	32
Papirmål	32
Problemfri udskrivning	32
Ilægning af papir og transparente	36
Ilægning af konvolutter	36
Ilægning af brevpapir	37
Lukning af MP-arkføderen	39
Kapitel 11: Konvolutindføring	40
Kapitel 12: Ilægning af papir i arkføderen til 2000 ark	44
Kapitel 13: Opbevaring af papir	45
Kapitel 14: Skuffesammenkædning	46
Kapitel 15: Tip til forebyggelse af papirstop	47
Kapitel 16: Udskiftning af tonerkassetten	48
Kapitel 17: Udskiftning af laderullen	49
Kapitel 18: Udskiftning af overførselsrullen	50
Kapitel 19: Udskiftning af fuserenheden	51

Kapitel 20: Nulstilling af vedligeholdelsestælleren	52
Kapitel 21: Bestilling af forbrugsstoffer	53
Vedligeholdelsessæt	53
Tonerkassetter	53
Etiketfuserrenser	53
Opladerulle	53
Overførselsrulle	54
Fuserenhed	54
Kapitel 22: Opbevaring af forbrugsstoffer	55
Kapitel 23: Kontrol af en printer, som ikke reagerer	56
Kapitel 24: Afhjælpning af papirstop	57
Identificerer områder med papirstop	57
Adgang til områder med papirstop	58
200 og 201 Papirstop	
Fjern tonerkass.	58
202 Papirstop	
Åbn bag. panel	59
Før det når udskriftsbakken	60
Hvis papirudgangen er udskriftsbakken	61
230 Papirstop	
Kontr. dupleks	62
24x Papirstop	
Kontr. skuffe x	64
På en skuffes skrå flade eller mellem to skuffer	65
Mellem tre skuffer	66
Mellem en skuffe, dupleksenheden og den integrerede skuffe	67
I arkføderen til 2000 ark	69
250 Papirstop	
Kont MP-arkføder	70
260 Papirstop	
Kontr konv.føder	70
Ved indføring i konvolutføderen.	70
Mellem konvolutføderen og printeren.	71
Kapitel 25: Løsning af problemer med displayet	73
Kapitel 26: Løsning af udskrivningsproblemer	74
Kapitel 27: Løsning af problemer med udskriftskvalitet	76

Kapitel 28: Løsning af optionsproblemer	79
Kapitel 29: Løsning af problemer med netværksudskrivningen	81
Kapitel 30: Løsning af andre problemer og spørgsmål	82
Kapitel 31: Forståelse af printermeddelelser	83
Kapitel 32: Brug af printermenuer	116
Kapitel 33: Menuen Finishing	119
Kapitel 34: Infrarød-menu	125
Kapitel 35: Jobmenu	130
Kapitel 36: LocalTalk-menu	133
Kapitel 37: Netværksmenu	137
Kapitel 38: Papirmenu	141
Kapitel 39: PCL-emul-menu	149
Kapitel 40: Parallelmenu	154
Kapitel 41: PostScript-menu	159
Kapitel 42: Kvalitetsmenu	160
Kapitel 43: Seriel menu	162
Kapitel 44: Opsætningsmenu	168
Kapitel 45: Testmenu	175
Kapitel 46: USB-menu	179
Kapitel 47: Deaktivering af kontrolpanelets menuer	183

Kapitel 48: Udtagning af optioner	184
Kapitel 49: Afmontering af konvolutføderen	185
Kapitel 50: Afmontering af papirskuffen eller dupleksenheden	187
Kapitel 51: Udtagning af printerens eller flashkortets hukommelse	189
Kapitel 52: Udtagning af et optionskort	190
Kapitel 53: Skrifttyper	191
Skriftnit og skrifttyper	191
Tykkelse og typografi	191
Tegnbredde og punktstørrelse	191
Bitmapskrifttyper og skalérbare skrifttyper	193
Residente skrifttyper	194
Symbolsæt	200
Symbolsæt til PCL 6-emulering	200
Skrifttyper, der kan indlæses	201
Udskrivning af en liste med skrifttypeeksempler	201
Kapitel 54: Printerspecifikationer	202
Mål	202
Arbejdscyklus	202


Bekendtgørelser	203
Bekendtgørelse om version	204
Varemærker	204
Bekendtgørelse om licens	205
Sikkerhedsoplysninger	206
Vigtige punkter og advarsler	206
Bekendtgørelser om elektronisk stråling	206
Med et netværkskabel tilsluttet	206
Uden et netværkskabel tilsluttet	207
Energy Star	208
Lasererklæring	209
Etiket med laservejledning	209
Lasererklæring	209
Stikordsregister	211

1


Printeroversigt

Følgende illustrationer viser konfigurationen til en standardnetværksmodel og en fuldt konfigureret printer. Hvis du har monteret papirhåndteringsoptioner på printeren, ser den muligvis mere ud som den fuldt konfigurerede model. Oplysninger om andre mulige konfigurationer findes i *Installationsvejledning*.

Konfiguration til standardnetværksmodel

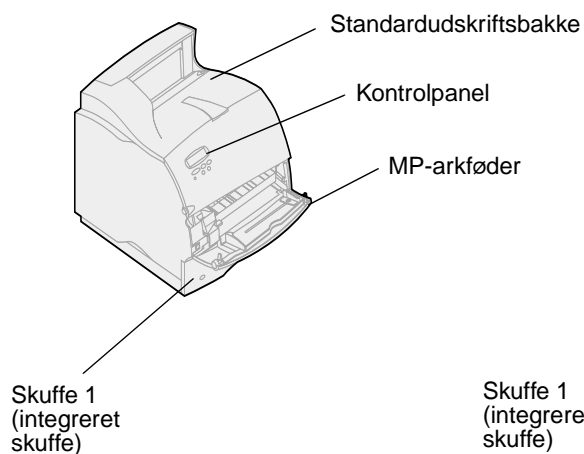

Fuldt konfigureret

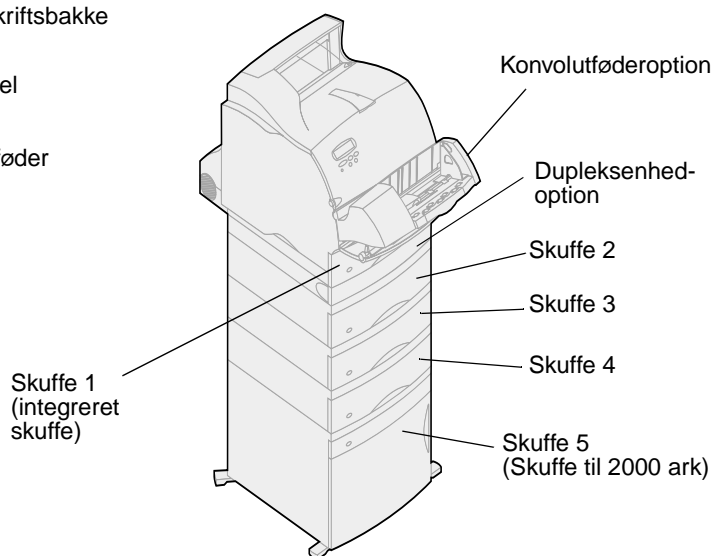

2 Brug af kontrolpanelet

Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer.


De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren. Indstillinger, der ændres fra programmet eller printerdriveren, gælder kun det job, du er ved at gøre klar til at sende til printer.

Ændringer af printerindstillingerne foretaget fra programmet tilsidesætter ændringer foretaget fra printerens kontrolpanel.

Brug printerens kontrolpanel eller fjernkontrolpanelet i hjælpeprogrammet MarkVision™, hvis der er en indstilling, du ikke kan ændre fra programmet. Ændring af en printerindstilling fra printerens kontrolpanel eller fra MarkVision gør indstillingen til brugerens standardindstilling.

Forståelse af kontrolpanelet

Printerens kontrolpanel har et LCD-display (Liquid Crystal Display) med 2 linjer på hver 16 tegn, fem knapper og en indikator.

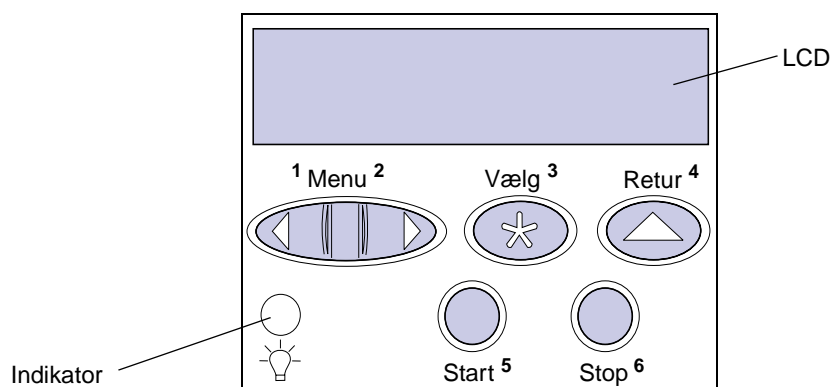

Indikatorlampe

Indikatoren viser printerens status. Hvis indikatoren er:

- Slukket - er printer slukket
- Tændt - er printer tændt, men bruges ikke
- Blinker - er printer i brug

Brug af knapperne på kontrolpanelet

Brug de fem knapper på kontrolpanelet til at åbne en menu, rulle gennem en værdiliste, ændre printerindstillinger og svare på printermeddelelser.

Tallene 1 til 6 vises ved siden af knapperne på kontrolpanelet. Tallene bruges til at angive en PIN-kode for funktionen *Udskrivning og tilbageholdelse af job*. Yderligere oplysninger findes i **Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job**.

Nedenfor beskrives de enkelte knappers funktion.

Bemærk: Knapperne virker i forbindelse med oplysninger, der vises i den anden linje på kontrolpanelet.

Start	<p>Tryk på knappen Start for at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vende tilbage til tilstanden Klar, hvis printerens er offline (der står ikke Klar på displayet).• Forlade udskrivningsmenuerne og vende tilbage til tilstanden Klar.• Slette fejlmeddelelser på kontrolpanelet. <p>Tryk på Start, inden du sender et job til udskrivning, hvis du har ændret printerindstillinger via kontrolpanelets menuer. Der skal stå Klar på printerens, for at jobbene udskrives.</p>
Menu	<p>Begge ender af knappen har en funktion. Tryk på Menu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Når der står Klar i displayet for at sætte printerens offline (ikke Klar), og gennemse menuerne.• Når der står I brug på displayet.• For at åbne Jobmenu.• Når printerens er offline, skal du trykke på Menu> for at gennemse menuerne.<ul style="list-style-type: none">– Tryk på <Menu for at gå til det forrige punkt i menuerne. <p>Ved menupunkter med numeriske værdier, f.eks. Kopier skal du trykke på og holde Menu nede for at gennemse værdierne. Slip knappen, når det ønskede antal vises.</p>
Vælg	<p>Tryk på Vælg for at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vælge den menu, der vises i displayets anden linje. Afhængigt af menuens type, vil det:<ul style="list-style-type: none">– Åbne menuen og vise det første menupunkt.– Åbne menupunktet og vise standardindstillingen.• Gemme det viste menupunkt som standardindstilling. Printerens viser meddelelsen Gemt og vender tilbage til menupunktet.• Slette visse meddelelser på kontrolpanelets display.
Retur	<p>Tryk på knappen Retur for at vende tilbage til det forrige menuniveau eller menupunkt.</p>
Stop	<p>Tryk på Stop, når Klar, I brug eller Venter vises, for midlertidigt at stoppe al aktivitet og sætte printerens offline. Statusmeddelelsen på kontrolpanelet skifter til Ikke klar.</p> <p>Tryk på Start for at sætte printerens tilbage til tilstanden Klar, I brug eller tilstanden Venter.</p>

Brug af kontrolpanelet til at ændre printerindstillinger

På kontrolpanelet kan du vælge menupunkter og tilhørende værdier for at udskrive jobbene korrekt. Du kan også bruge kontrolpanelet til at ændre printerens installations- og driftsmiljø. I **Brug af printermenuer** findes en forklaring til alle menupunkterne.

Du kan ændre printerindstillinger ved at:

- Vælge en indstilling fra en værdiliste
- Ændre indstillingen Aktiveret/Deaktiveret
- Ændre en numerisk indstilling

Sådan vælger du en ny værdi til en indstilling:

- 1 Tryk på **Menu**, når der står **Klar**. Navnene på menuerne vises.
 - 2 Fortsæt med at trykke på og slippe **Menu**, indtil du ser den ønskede menu i displayet.
 - 3 Tryk på **Vælg** for at vælge den menu eller det menupunkt, som vises i den anden linje i displayet.
 - Hvis det valgte er en menu, åbnes menuen, og den første printerindstilling i menuen vises.
 - Hvis det valgte er et menupunkt, vises standardindstillingen for menupunktet. (Der vises en stjerne (*) ved siden af den aktuelle brugerstandard).
- Hvert menupunkt har en værdiliste. En værdi kan være:
- En sætning eller et ord, der beskriver en indstilling
 - En numerisk værdi, der kan ændres
 - Indstillingen Aktiveret eller Deaktiveret
- 4 Tryk på **Menu** for at flytte til den ønskede værdi.
 - 5 Tryk på **Vælg** for at vælge værdien i den anden linje i displayet. En stjerne vises ved siden af værdien for at angive, at den nu er den nye standardindstilling. Den nye indstilling vises et sekund. Derefter vises ordet **Gemt**, og den forrige liste med menupunkter vises.
 - 6 Tryk på **Retur** for at komme tilbage til de forrige menuer. Foretag eventuelt flere valg for at angive de nye standardindstillinger. Tryk på **Start**, hvis det er den sidste printerindstilling, der skal ændres.

Brugerstandarderne forbliver i kraft, indtil du gemmer nye indstillinger eller gendanner fabriksstandarderne. Indstillinger, der vælges fra programmet, kan ændre eller tilsidesætte de brugerstandarder, der vælges på kontrolpanelet.

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Følg nedenstående trin for at udskrive en liste over de aktuelle brugerstandarder og de installerede printeroptioner:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at meddelelsen **Klar** vises i displayet.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil Testmenu vises, og tryk derefter på **Vælg**.

- 3** Tryk på **Menu**, indtil Printermenuer vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Meddelelsen **Udskriver menuindstillinger** vises og bliver stående i displayet, indtil siden udskrives. Printeren viser igen **Klar**, når siden eller siderne er udskrevet.

Hvis der vises en meddelelse, kan du se **Forståelse af printarmeddelelser**, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Diagrammet i Brug af printermenuer viser menupunkterne for hver menu.

En stjerne (*) ved siden af en værdi angiver en fabriksindstilling. Fabriksindstillingerne varierer i de forskellige lande.

Fabriksindstillinger er de funktionsindstillinger, som printeren leveres med. De forbliver aktive, indtil du ændrer dem. Fabriksindstillingerne genindlæses, hvis du vælger Genopret under menupunktet Fabriksindstill. i Testmenu. Se **Testmenu** for at få yderligere oplysninger.

Stjernen flytter hen ved siden af den valgte indstilling, når du vælger en ny indstilling på kontrolpanelet, for at angive, at det er den aktuelle brugerstandard.

Brugerindstillinger er de indstillinger, du vælger for de forskellige printerfunktioner og lagrer i printerhukommelsen. Når de først er gemt, er indstillingerne aktive, indtil der gemmes nye, eller fabriksindstillingerne gendannes.

Bemærk: De indstillinger, du angiver via programmet, kan tilsidesætte de indstillinger, du vælger via kontrolpanelet.

Menuer deaktiveret

Hvis printeren er konfigureret som en netværksprinter, der er tilgængelig for flere brugere, vises **Menuer deaktiveret**, når du trykker på **Menu**, når printeren viser **Klar**. Når menuerne deaktiveres, undgås det, at brugerne via kontrolpanelet ændrer en printerstandard, som administratoren har angivet. Brugere kan stadig bruge funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job, fjerne meddelelser og vælge punkter i Jobmenu, når der udskrives et job, men de kan ikke ændre andre printerindstillinger. Brugere kan imidlertid bruge printerdriveren til at tilsidesætte printerstandarder og vælge indstillinger for individuelle udskriftsjob.



Brug af funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job

Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets menuer til at identificere, hvilket *tilbageholdt* job du vil udskrive.

Bemærk: Funktioner til *udskrivning* og *tilbageholdelse* kræver mindst 16MB ledig printerhukommelse. Vi anbefaler som minimum 32MB ledig printerhukommelse og en harddisk.

Klik på et emne, hvis du vil lære mere om denne funktion:

- **Udskrivning og sletning af tilbageholdte job**
- **Åbning af tilbageholdte job fra kontrolpanelet**
- **Genkendelse af formateringsfejl**
- **Gentagelse af udskrivning**
- **Kontrol af udskrivning**
- **Fortroligt job**
- **Reservation af udskrivning**

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job

Når de tilbageholdte job er gemt i printerhukommelsen, kan du bruge printerens kontrolpanel til at angive, hvad der skal ske med et eller flere af jobbene. I **Jobmenu** kan du enten vælge Fortroligt job eller Tilbageholdt job (job med gentagelse af udskrivning, job med reservation af udskrivning og job med kontrol af udskrivning). Hvis du vælger Fortroligt job, skal du indtaste det personlige id-nummer (PIN-kode), du angav i driveren, da du sendte jobbet. Se **Fortroligt job** for at få yderligere oplysninger.

Menupunkterne Fortroligt job eller Tilbageholdt job giver dig fem valg:

- Udskriv alle job
- Udskriv job
- Slet alle job
- Slet job
- Udskriv kopier

Åbning af tilbageholdte job fra kontrolpanelet


- 1 Sådan åbnes tilbageholdte job fra kontrolpanelet:
 - Tryk på **Menu** for at få vist Jobmenu, hvis printeren er i brug.
 - Fortsæt til trin 2, hvis printeren er Klar.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil du kan se Tilbageholdt job eller Fortroligt job på kontrolpanelets display afhængig af den jobtype, du vil have adgang til.
- 3 Tryk på **Vælg**.


Brugernavnet vises i den første linje i kontrolpanelet. Den anden linje viser navnene på de brugere, som i øjeblikket kan knyttes til funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job.
- 4 Tryk på **Menu**, indtil du ser dit brugernavn.

Bemærk: Hvis du skal bruge et fortroligt job, bliver du bedt om at angive PIN-koden. Se **Fortroligt job** for at få yderligere oplysninger.
- 5 Tryk på **Vælg**.
- 6 Tryk på **Menu**, indtil den ønskede handling vises i den anden linje på kontrolpanelet (udskriv job, slet job osv.).
- 7 Tryk på **Vælg**.
 - Hvis du søger ét bestemt job, skal du trykke på Menu for at rulle gennem listen over tilgængelige job og trykke på Vælg, når det korrekte job vises. Der vises en stjerne (*) ved siden af jobnavnet, og det angiver, at du har valgt at udskrive eller slette dette job.
 - Hvis du anmodes om at indtaste det antal kopier, du vil udskrive, skal du bruge knappen Menu til at forøge eller formindske antallet på kontrolpanelet og derefter trykke på Vælg.
- 8 Tryk på **Start** for at udskrive eller slette de bestemte job, du har markeret.

Printeren viser kort de meddelelser, som angiver, hvilken funktion til udskrivning og tilbageholdelse af job, den udfører.

Genkendelse af formateringsfejl

Hvis symbolet  vises på kontrolpanelet, betyder det, at printeren har problemer med at formatere et eller flere tilbageholdte job. Disse formateringsproblemer skyldes som regel, at printeren ikke har nok hukommelse, eller at dataene er ugyldige, hvilket kan medføre, at printeren sletter jobbet.

Når symbolet  vises ved siden af et tilbageholdt job, kan du:

- Udskrive jobbet. Vær opmærksom på, at det muligvis kun er en del af jobbet, der udskrives.
- Slette jobbet. Du kan frigøre yderligere printerhukommelse ved at rulle gennem listen over tilbageholdte job og slette andre, du har sendt til printeren.

Hvis der ofte opstår formateringsfejl i forbindelse med tilbageholdte job, kan printeren have brug for mere hukommelse.

Gentagelse af udskrivning

Hvis du sender et job med gentagelse af udskrivning, udskriver printerens alle anmodede kopier af jobbet og gemmer jobbet i hukommelsen, så du senere kan udskrive yderligere kopier. Du kan udskrive yderligere kopier, så længe jobbet er gemt i hukommelsen.

Bemærk: Job med gentagelse af udskrivning slettes automatisk fra printerhukommelsen, når printerens kræver ekstra hukommelse til behandling af yderligere tilbageholdte job.

Reservation af udskrivning

Hvis du sender et job med reservation af udskrivning, udskriver printerens ikke jobbet med det samme, men gemmer jobbet i hukommelsen, så du kan udskrive det senere. Jobbet tilbageholdes i hukommelsen, indtil du sletter det fra menuen Tilbageholdt job. Reserverede udskriftsjob slettes måske, hvis printerens har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

Se **Udskrivning og sletning af tilbageholdte job** for at få yderligere oplysninger.

Kontrol af udskrivning

Hvis du sender et job med kontrol af udskrivning, udskriver printerens én kopi og tilbageholder de resterende kopier, du har anmodet fra driverens, i printerhukommelsen. Brug kontrol af udskrivning til at undersøge den første kopi for at se, om den er tilfredsstillende, før du udskriver de resterende kopier.

I **Udskrivning og sletning af tilbageholdte job** er der oplysninger om udskrivning af de yderligere eksemplarer, der er gemt i hukommelsen.

Bemærk: Når alle eksemplarer er udskrevet, slettes jobbet fra printerens hukommelse.


Fortroligt job

Når du sender et job til printerens, kan du indtaste et personligt id-nummer (PIN-kode) fra driverens. PIN-koden skal bestå af fire tal fra 1-6. Jobbet tilbageholdes i printerhukommelsen, indtil du angiver den samme firecifrede PIN-kode fra printerens kontrolpanel og vælger at udskrive eller slette jobbet. Det sikrer, at jobbet først udskrives, når du er klar til at modtage det, og at ingen andre brugere af printerens kan udskrive jobbet.

Når du vælger Fortroligt job i Jobmenu og derefter vælger dit brugernavn, vises følgende anmodning:

Indtast PIN-kode
=_____

Brug knapperne på kontrolpanelet til at angive den firecifrede PIN-kode for det fortrolige job. Tallene ved siden af navnene på knapperne angiver, hvilken knap du skal trykke på for de enkelte cifre (1-6). Når du angiver PIN-koden, vises der stjerner på kontrolpanelet, så koden holdes hemmelig.

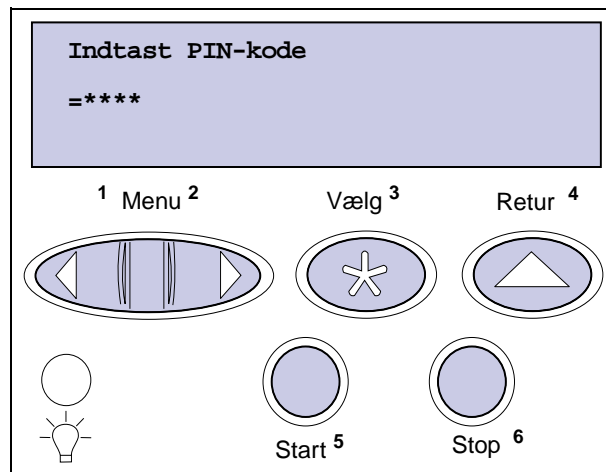

Hvis du angiver en ugyldig PIN-kode, vises meddelelsen **Ingen job fundet. Forsøg igen?** vises. Tryk på **Start** for at angive PIN-koden igen, eller tryk på **Stop** for at lukke menuen Fortroligt job.

Når du angiver en gyldig PIN-kode, får du adgang til alle udskriftsjob, der svarer til det angivne brugernavn og den PIN-kode, du indtastede. De udskriftsjob, som passer til den PIN-kode, du indtastede, vises i displayet, når du angiver menupunkterne Udskriv job, Slet job og Udskriv kopier. Herefter kan du vælge at udskrive eller slette de job, der svarer til den angivne PIN-kode. (I **Udskrivning og sletning af tilbageholdte job** finder du flere oplysninger). Når du har udskrevet jobbet, slettes det fortrolige job fra hukommelsen.



annullering af udskriftsjob

Annullering af udskriftsjob:

- 1 Tryk på **Menu**. Jobmenuen vises i den første linje i displayet, og Annuller job vises i den anden linje.

Bemærk: Jobmenuen er det eneste tilgængelige menupunkt, når printeren er i tilstanden I brug.

- 2 Tryk på **Vælg**.

Annullering af job vises et kort øjeblik i displayet. Printeren afslutter udskrivningen efter den aktuelle side, som udskrives på det pågældende tidspunkt, og stopper derefter. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar.



Udskrivning af folio- og statement-format

Folio- og statement-formater er ikke tilgængelige i menuen Papirstørrelse, før størrelsesregistrering deaktiveres. Sådan deaktiveres størrelsesregistrering:

- 1 Tryk på og hold **Vælg** og **Retur** nede, mens du tænder printeren.
- 2 Slip knapperne, når meddelelsen **Udfører selvtest** vises.
Printeren udfører tændesekvensen, og derefter vises Konfig-menuen i den første linje i displayet.
- 3 Tryk på **Menu**, indtil Størrelsesregistrering vises, og tryk derefter på **Vælg**.
Registrering for skuffe 1 vises i den anden linje i displayet.
- 4 Tryk på **Menu** for at vælge den input-option, som kan opbevare papir i folio- eller statement-format, og tryk derefter på **Vælg**.
Den første linje i displayet viser den valgte input-option, og den anden linje viser den aktuelle indstilling.
- 5 Tryk på **Menu** for at ændre indstillingen til Deaktiveret, og tryk derefter på **Vælg**.
GEMT vises kort på displayet og erstattes derefter af Konfig-menuen i den første linje og Størrelsesregistrering i den anden linje.
- 6 Tryk på **Menu**, indtil Afslut Konfig.menu vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 7 Meddelelsen Aktiverer menuændringer vises kort, efterfulgt af Udfører selvtest. Printerens vender tilbage til tilstanden Klar.
- 8 Når Størrelsesregistrering er deaktiveret, skal du åbne menuen Papirstørrelse for den pågældende skuffe og ændre størrelsen til folio eller statement.



Valg af udskriftsmateriale

Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indførsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale. Oplysninger om karton og etiketter findes i *Card Stock & Label Guide*, som du finder på Lexmarks Websted www.lexmark.com.

Prøv altid at udskrive på et udskriftsmateriale, før du køber større mængder af det.

Klik på et emne for at få flere oplysninger om:

- **Papirkendetegn**
- **Anbefalet papir**
- **Ikke-brugbart papir**
- **Valg af fortrykte formularer og brevpapir**
- **Valg af for-hullet papir**
- **Valg af papir**
- **Valg af konvolutter**
- **Valg af etiketter**
- **Valg af karton**
- **Valg af transparenter**

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvalitet og pålidelighed. Vi anbefaler, at du har disse retningslinjer i baghovedet, når du vurderer nyt papir.

Yderligere oplysninger findes under *Card Stock & Label Guide*, som du finder på Lexmarks Websted www.lexmark.com.

Vægt

Printeren kan automatisk indføre papir med vægt fra 60 til 176 g/m² (16 til 47 lb tykt papir), langbanet. Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til at føres ind korrekt, hvilket kan medføre papirstop. Brug 75 g/m² (20 lb tykt papir) langbanet papir for at få den bedste udskriftskvalitet. Hvis du skal udskrive på udskriftsmateriale, der er smallere end 182 x 257 mm, anbefaler vi, at vægten er større end eller lig med 90 g/m² (24 lb tykt papir).

Rulning

Rulning er papirets tendens til at bøje i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papiret opbevares uindpakket i fugtige omgivelser, også i papirskuffen, kan det være en medvirkende faktor til rulning.

Glathed

Papirets glathedsfaktor har direkte indflydelse på udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke rigtigt fast på papiret, hvilket resulterer i en dårlig udskriftskvalitet. Hvis papiret er for glat, kan det give problemer med papirindføringen. Glatheden skal være mellem 100 og 300 Sheffield-punkter – dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 100 og 250 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Banens retning

Banens retning er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

Til 60 til 176 g/m² (16 til 47 lb tykt papir) papir anbefales langbanede fibre. Til papir tungere end 176 g/m² (47 lb tykt papir) foretrækkes kortbanet. Til MP-arkføderen anbefales 60 til 135 g/m² (16 til 36 lb tykt papir) papir med langbanede fibre. Ved brug af papir tungere end 135 g/m² (36 lb tykt papir) i MP-arkføderen foretrækkes kortbanet papir.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Anbefalet papir

For at sikre den bedste udskriftskvalitet og driftssikkerhed skal du bruge 75 g/m² (20 lb) kopipapir. Forretningspapir beregnet til almindelig forretningsbrug kan også give en acceptabel udskriftskvalitet.

Udskriv altid flere prøver, før du køber større mængder af en papirtype. Tag hensyn til vægt, fiberindhold og papirets farve, når du vælger papir.

Laserudskrivningsprocessen opvarmer papiret til 225°C til MICR-anvendelse (Magnetic Ink Character Recognition) og 205°C til ikke-MICR-anvendelse. Brug kun papir, der kan modstå disse temperaturer uden at ændre farve, løbe ud eller frigive sundhedsskadelige dampe. Spørg producenten eller forhandleren, om det valgte papir kan bruges i laserprintere.

Ikke-brugbart papir

Følgende papir bør ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Coated papir (raderbart tykt papir)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele
- Fortrykt papir, der kræver en *registrering* (den præcise udskriftsplacering på siden) større end $\pm 0,09$ ", f.eks. OCR-formularer (Optical Character Recognition).
I visse tilfælde kan du justere registreringen vha. programmet, så der kan udskrives på sådanne formularer.
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuser
- Papir, der krøller i siden
- Syntetisk papir
- Termisk papir
- Genbrugspapir med en vægt på mindre end 60 g/m^2 (16 lb)
- Genbrugspapir med mere end 25% behandlet husholdningsaffald, der ikke overholder DIN 19 309

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir til printeren:

- Brug langbanet papir for at få det bedste resultat.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Vælg papir, der kan absorbere blæk, uden at det løber ud.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandig blæk udviklet til brug i kopieringsmaskiner. Blækket skal kunne modstå temperaturer på op til 205°C til ikke-MICR-anvendelse, og 225°C til MICR-anvendelse, uden at smelte eller frigive sundhedsskadelige dampe. Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, bør opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke overholde dem. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Valg af for-hullet papir

Forskellige mærker af for-hullet papir kan variere i antal og placering af huller og fremstillingsteknikker.

Brug følgende retningslinjer, når du vælger og anvender for-hullet papir:


- Test papir fra en række producenter, før du bestiller og bruger en stor mængde for-hullet papir.
- Papiret skal være for-hullet fra papirproducenten og ikke være boret i papir, som allerede er i emballeret i pakker. Papir med huller kan forårsage papirstop, når der indføres flere ark gennem printeren.
- For-hullet papir kan indeholde mere støv end standardpapir. Printeren skal eventuelt renses oftere, og indføringspålideligheden er eventuelt ikke så god som ved standardpapir.
- Retningslinjerne vedr. vægt for for-hullet papir er de samme som for papir, som ikke er for-hullet.

Valg af papir

Når papiret ligger rigtigt, er det nemmere at undgå papirstop og sikre problemløs udskrivning.

Overhold følgende for at undgå papirstop eller dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på det papir, der bruges. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Brug *ikke* papir, du selv har skåret til.
- Bland *ikke* papirstørrelser, vægt eller typer i den samme papirkilde, da det kan medføre papirstop.
- Brug *ikke* coated papir.
- Husk at ændre indstillingen Papirstørrelse, når du bruger en kilde, som ikke understøtter automatisk størrelsesregistrering.
- Tag *ikke* papirskufferne ud, mens der udskrives et job, eller hvis meddelelsen **I brug** vises.
- Kontroller, at indstillingerne Papirtype, Papirstruktur og Papirvægt er korrekte. (Se **Papirmenu**, hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse indstillinger.)
- Sørg for, at papiret ligger korrekt i papirkilden.
- Bøj papiret frem og tilbage. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

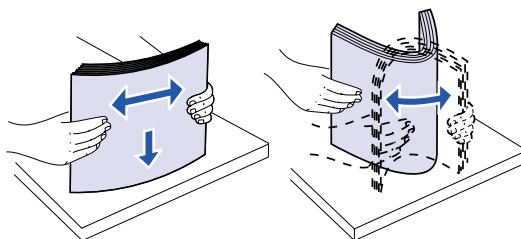

Valg af konvolutter

Når du udskriver konvolutter, skal du gøre følgende:

- Brug kun konvolutter af god kvalitet, som er beregnet til laserprintere, for at opnå så god en udskriftskvalitet som muligt.
- Brug kun nye, ubeskadigede konvolutter.
- Læg kun én størrelse konvolut i konvolutføderen ad gangen.
- Limen må ikke være fritlagt.
- En kombination af høj luftfugtighed (over 60%) og høje udskrivningstemperaturer kan tilsmelte konvolutterne.
- Vælg Konvolutføder eller MP- arkføder som papirkilde i **Papirmenu** og angiv den korrekte konvolutstørrelse.

Laserudskrivningsprocessen opvarmer konvolutterne til en temperatur på 205°C. Brug konvolutter, der kan modstå disse temperaturer uden at tilsmelte, krølle, bøje eller frigive sundhedsfarlige dampe. Spørg forhandleren af konvolutterne, hvis du er i tvivl, om du kan bruge visse typer konvolutter.

Brug konvolutter fremstillet af 75 g/m² (20 lb tykt papir) papir for at få den bedste udskriftskvalitet. Du kan bruge konvolutter med en vægt på op til 105 g/m² (28 lb tykt papir) til MP-arkføderen eller 105 g/m² (28 lb tykt papir) til konvolutføderen, så længe bomuldsindholdet ikke overstiger 25%. Konvolutter med et bomuldsindhold på 100% må ikke overstige en vægt på 90 g/m² (24 lb tykt papir).

For at minimere risikoen for papirstop skal du *ikke* bruge konvolutter, der:

- Ruller eller slår sig
- Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde
- Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
- Benytter metalhæfter, snore eller falsning med metal
- Har et interlock-design
- Har påsatte frimærker
- Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet eller lukket
- Har kanter med hakker eller bøjede hjørner
- Har en ru eller bølget finish eller vandmærker

Valg af etiketter

Printeren kan udskrive på mange slags etiketter, der er udviklet til laserprintere. Etiketterne sidder på ark i letter- eller A4-størrelse.

Ved udskrivning på etiketter:

- Vælg Etiketter i menupunktet Papirtype. (Se **Papirtype**, hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse indstillinger.)
- Læg *ikke* etiketter og papir eller transparenter i den samme papirskuffe, da det kan medføre indføringsproblemer.

- Læg *ikke* ark i, hvor nogle af etiketterne mangler, da det kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning, papirstop eller forurening af printeren og kassetten med klæbemiddel. Det kan også medføre, at garantien og kassetten bortfalder.
- Undgå at bruge etiketter, der kan frigive sundhedsskadelige dampe, når de opvarmes.

Bemærk: Etiketterne er et af de mest vanskelige udskriftsmaterialer til laserprintere. Printeren kræver en speciel fuserrenser til etiketprogrammer for at optimere indføringspålideligheden. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du får en etiketfuserrenser, skal du se [Bestilling af forbrugsstoffer](#).

Gennemgå følgende trin for at bevare printerens driftssikkerhed, når du har udskrevet ca. 10.000 sider med etiketter (eller når du udskifter tonerkassetten):

- 1 Udskriv fem ark papir.
- 2 Vent ca. fem sekunder.
- 3 Udskriv yderligere fem ark papir.

Yderligere oplysninger om udskrivning af, kendetegn for og udformning af etiketter findes under *Card Stock & Label Guide*, som er tilgængelig på Lexmarks Websted www.lexmark.com.

Valg af karton

Karton består af ét lag og har mange egenskaber. Papirfibrene retning, fugtindhold, tykkelse og struktur har alt sammen indflydelse på udskrivning på karton. I [Udskriftsmateriale, specifikationer](#) finder du oplysninger om den foretrukne vægt for udskriftsmaterialets baneretning.

Overhold følgende, når der udskrives på karton:

- Vælg Karton under menupunktet Papirtype i Papirmenuen. (Se [Papirtype](#), hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse indstillinger.)
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og bukning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre problemer med papirhåndtering og papirstop.
- Undgå at bruge karton, der kan frigive sundhedsskadelige dampe, når det opvarmes.

Gennemgå følgende trin for at bevare printerens driftssikkerhed, når du har udskrevet ca. 10.000 sider karton (eller når du udskifter tonerkassetten):

- 1 Udskriv fem ark papir.
- 2 Vent ca. fem sekunder.
- 3 Udskriv yderligere fem ark papir.

Yderligere oplysninger findes under *Card Stock & Label Guide*, som er tilgængelig på Lexmarks Websted www.lexmark.com.

Valg af transparenter

Printeren kan udskrive direkte på transparenter, der er udviklet til laserprintere. Udskriftskvalitet og holdbarhed afhænger af den valgte transparent. Udskriv altid prøver af transparenter, før du køber større mængder.

Du skal angive indstillingen Papirtype til Transparent for at undgå papirstop. (Se **Papirtype**, hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne indstilling.) Spørg forhandleren eller producenten, om dine transparenter kan bruges til laserprintere, der opvarmer transparenterne til 212°C. Brug kun transparenter, der kan modstå disse temperaturer uden at smelte, ændre farve, smitte af eller frigive sundhedsskadelige dampe. Yderligere oplysninger findes under *Card Stock & Label Guide*, som er tilgængelig på Lexmarks Websted www.lexmark.com.

Transparenter kan indføres automatisk fra MP-arkføderen og alle standardskuffer eller optionsskuffer i alle printermodeller, undtagen arkføderen til 2000 ark. Yderligere oplysninger om, hvorvidt transparenter kan anvendes sammen med andre udskriftsoptioner, finder du i **Udskriftsmateriale, specifikationer**.

Håndtør transparenterne forsigtigt. Fingeraftryk på transparenternes overflade kan give en dårlig udskriftskvalitet.

7

Udskriftsmateriale, specifikationer

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standardpapirkilder og valgfri papirkilder til printer, herunder hvilke papirstørrelser der kan vælges fra menuen Papirstørrelse samt understøttet vægt.

Bemærk: Hvis du bruger en papirstørrelse, der ikke vises, skal du vælge den størrelse, der ligger umiddelbart over.

Oplysninger om karton og etiketter findes i *Card Stock & Label Guide*, som du finder på Lexmarks Websted www.lexmark.com.

Papirstørrelse	Mål	Skuffe til 250 ark	Universelt justerbar skuffe til 250 ark	Skuffeoption til 500 ark	Universelt justerbar skuffe til 500 ark (option)	MP-skuffe	Skuffeoption til 2000 ark	Konvolutføderoption	Duplekshedsoption
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer)	✓		✓		✓	✓		✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer)	✓		✓		✓	✓		✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tommer)	✓		✓		✓	✓		✓
Letter	215,9 x 279,3 mm (8,5 x 11 tommer)	✓		✓		✓	✓		✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer)	✓		✓		✓	✓		✓
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 tommer)	✓		✓		✓	✓		✓
Folio ²	216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer)	✓		✓		✓			✓
Statement ²	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 tommer)	✓		✓		✓			

¹ Denne standardindstilling er 215,9 x 355,6 mm. Du kan angive den aktuelle sidestørrelse fra programmet eller via menupunktet **Indstilling af Universal**.

² Denne størrelse vises ikke i menuen Papirstørrelse, før Skufferegistrering er deaktiveret. I **Udskrivning af folio- og statement-format** finder du flere oplysninger.

Papirstørrelse	Mål	Skuffe til 250 ark	Universelt justerbar skuffe til 250 ark	Skuffeoption til 500 ark	Universelt justerbar skuffe til 500 ark (option)	MP-skuffe	Skuffeoption til 2000 ark	Konvolutføderoption	Dupleksenhedsoption
Universal¹	139,7 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,5 x 8,27 til 8,5 x 14 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓			
	69,85 x 127 mm til 229 x 355,6 mm (2,75 x 5 tommer til 9,01 x 14 tommer)		✓		✓	✓			
	Universal¹ (forts.) 148 x 182 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 7,17 tommer til 8,5 x 14 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓			✓
7 ¾ Konvolut	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 tommer)					✓		✓	
9 Konvolut	98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 tommer)					✓		✓	
10 Konvolut	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 tommer)					✓		✓	
DL Konvolut	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer)					✓		✓	
C5 Konvolut	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tommer)					✓		✓	
B5 Konvolut	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tommer)					✓		✓	
Anden konvolut¹	98,4 x 162 mm til 176 x 250 mm (3,87 x 5 tommer til 6,93 x 14 tommer)					✓		✓	

¹ Denne standardindstilling er 215,9 x 355,6 mm. Du kan angive den aktuelle sidestørrelse fra programmet eller via menupunktet **Indstilling af Universal**.

² Denne størrelse vises ikke i menuen Papirstørrelse, før Skufferegistrering er deaktiveret. I **Udskrivning af folio- og statement-format** finder du flere oplysninger.

Udskriftsmateriale	Skuffe til 250 ark	Skuffeoption til 500 ark	MP-skuffe	Skuffeoption til 2000 ark	Konvolutføderoption	Dupleksheds-option	Standardudskriftsbakke
Papir	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Karton	✓	✓	✓			✓	✓
Transparenter	✓	✓	✓				✓
Vinyletiketter*	✓	✓	✓				✓
Papiretiketter*	✓	✓	✓				✓
Polyesteretiketter*	✓	✓	✓				✓
Dobbeltbanede etiketter*	✓	✓	✓				✓
* Udskrivning af etiketter på Lexmark T522 kræver en speciel etiketfuserrenser, som forhindrer dupleksudskrivning. Etiketfuserrenseren leveres sammen med en speciel etiketkassette til etiketprogrammer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du får en etiketfuserrenser, skal du se Bestilling af forbrugsstoffer .							

Udskriftsmateriale	Type	Vægt af udskriftsmateriale		
		Integreret skuffe og skuffeoption til 500 ark	MP-arkføder og skuffeoption til 250 ark	Konvolutføder
Papir	Kopipapir eller forretningspapir	60 til 176 g/m ² bredbanet (16 til 47 lb tykt papir)	60 to 135 g/m ² bredbanet (16 til 36 lb tykt papir)	Ingen
Karton – maks. (langbanet) ¹	Index Bristol	163 g/m ² (90 lb)	120 g/m ² (67 lb)	Ingen
	Tag	163 g/m ² (100 lb)	120 g/m ² (74 lb)	Ingen
	Dæksel	176 g/m ² (65 lb)	135 g/m ² (50 lb)	Ingen
Karton – maks. (langbanet) ¹	Index Bristol	199 g/m ² (110 lb)	163 g/m ² (90 lb)	Ingen
	Tag	203 g/m ² (125 lb)	163 g/m ² (100 lb)	Ingen
	Dæksel	216 g/m ² (80 lb)	176 g/m ² (65 lb)	Ingen

¹ Kortbanet foretrækkes til papir over 176 g/m².

² Udskrivning af etiketter på Lexmark T522 kræver en speciel etiketfuserrenser, som forhindrer dupleksudskrivning.

³ 105 g/m² tykke konvolutter er begrænset til 25% bomuldsindhold.

⁴ Medtager konvolutter, der kun indføres via MP-arkføderen.

Udskriftsmateriale	Type	Vægt af udskriftsmateriale		
		Integreret skuffe og skuffeoption til 500 ark	MP-arkføder og skuffeoption til 250 ark	Konvolutføder
Transparenter	Laserprinter	138 til 146 g/m ² (37 til 39 lb tykt papir)	138 til 146 g/m ² (37 til 39 lb tykt papir)	Ingen
Etiketter – øvre grænse²	Papir	180 g/m ² (48 lb tykt papir)	163 g/m ² (43 lb tykt papir)	Ingen
	Dobbeltbanet papir	180 g/m ² (48 lb tykt papir)	163 g/m ² (43 lb tykt papir)	Ingen
	Polyester	220 g/m ² (59 lb tykt papir)	220 g/m ² (59 lb tykt papir)	Ingen
	Vinyl	300 g/m ² (92 lb bærepapir)	260 g/m ² (78 lb bærepapir)	Ingen
Integrerede formularer	Trykfølsomt område (skal føres ind i printeren først)	140 til 175 g/m ²	140 til 175 g/m ²	Ingen
	Papirbase (langbanet)	75 til 135 g/m ² (20 til 36 lb tykt papir)	75 til 135 g/m ² (20 til 36 lb tykt papir)	Ingen
Konvolutter 100% bomuldsindhold maks. vægt – 90 g/m ²	Sulfit, træfrit eller op til 100% bomuld	Ingen	60 til 105 g/m ² (16 til 28 lb tykt papir) ^{3, 4}	75 til 90 g/m ² (20 til 24 lb tykt papir)
¹ Kortbanet foretrækkes til papir over 176 g/m ² . ² Udskrivning af etiketter på Lexmark T522 kræver en speciel etiketfuserrenser, som forhindrer dupleksudskrivning. ³ 105 g/m ² tykke konvolutter er begrænset til 25% bomuldsindhold. ⁴ Medtager konvolutter, der kun indføres via MP-arkføderen.				



Ilægning af udskriftsmateriale

Dette afsnit indeholder oplysninger om ilægning af udskriftsmateriale i forskellige input-optioner. Når papiret ligger rigtigt, er det nemmere at undgå papirstop og sikre problemløs udskrivning.

Før du ilægger papir, skal du kende den anbefalede udskriftsside på det papir, der bruges. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.

Klik nedenfor, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du lægger papir i en bestemt option:


- **Ilægning af papir i en skuffe**
- **Ilægning af papir i MP-arkføderen**
- **Konvolutindføring**
- **Ilægning af papir i arkføderen til 2000 ark**

9


Ilægning af papir i en skuffe

Følg nedenstående vejledning, når du skal lægge udskriftsmateriale i en af standardskufferne eller optionsskufferne.

- 1 Tag papirskuffen ud.
- 2 Træk i bredestyrets tap, og skub bredestyret helt til højre i skuffen.
- 3 Klem sammen om længdestyrets udløser, og placer længdestyret i den korrekte position til den papirstørrelse, der lægges i skuffen.

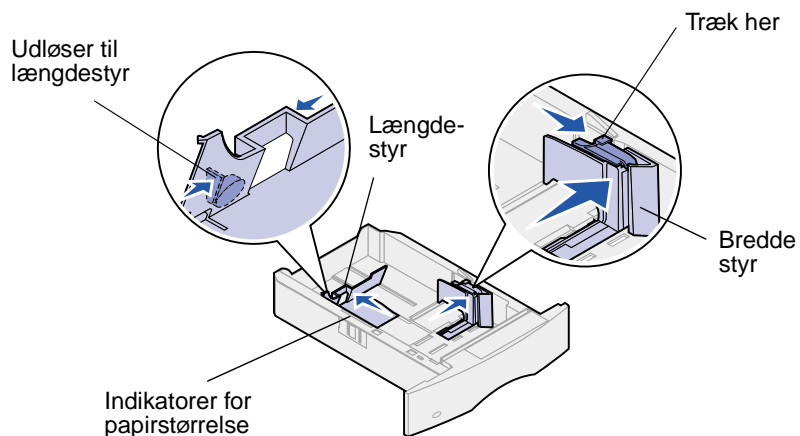


- 4 Læg papiret i papirskuffen med den anbefalede udskriftsside nedad til enkltsidet udskrivning og opad til udskrivning på begge sider af papiret. Læg kun papir i op til opfyldningsmærket.
- 5 Træk i bredestyrets tap, og skub bredestyret til venstre, indtil det berører siden af papirstakken.

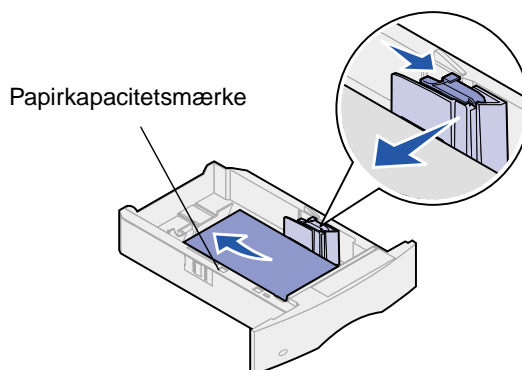


6 Sæt skuffen i igen.

Ilægning af brevpapir

Til *simpleksudskrivning* (enkeltsidet) på brevpapir skal du anbringe udskriftssiden *nedad* som vist.

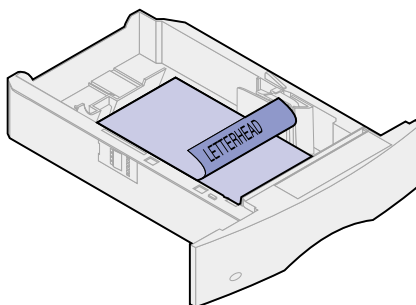

Til *dupleksudskrivning* på brevpapir, skal du anbringe udskriftssiden *opad* som vist.

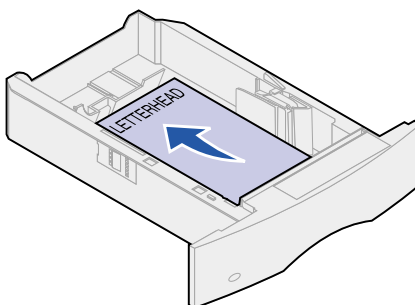

Bemærk: Menupunktet Papirilægning giver dig mulighed for at udskrive simpleksjob (enkeltsidede) på brevpapir (eller et andet fortrykt medie), som er *lagt i specielt til dupleksudskrivning*. Se **Papirilægning** for at få yderligere oplysninger.



Ilægning af papir i MP-arkføderen

MP-arkføderen kan indeholde mange forskellige papirstørrelser og -typer, f.eks. transparenter, postkort, noteskort og konvolutter. Den er praktisk til enkeltsidet udskrivning på brevpapir, farvet papir eller andet specialpapir.

Husk følgende kapaciteter, papirmål og tip til betjening, når du ilægger udskriftsmateriale i MP-arkføderen.

Kapacitet

Den maksimale stakhøjde er 10 mm. MP-arkføderen kan indeholde ca.:

- 100 ark 75 g/m² papir
- 10 konvolutter
- 75 transparenter

Papirmål

MP-arkføderen kan benytte papir med følgende mål:

- Bredde – 69,85 mm til 229 mm
- Længde – 127 mm til 355,6 mm


Problemfri udskrivning

- Læg kun én størrelse og type papir eller konvolutter i MP-arkføderen ad gangen.
- Brug kun udskriftsmateriale af god kvalitet, som er beregnet til laserprintere, for at opnå så god en udskriftskvalitet som muligt. Der er flere oplysninger om papir i [Valg af udskriftsmateriale](#).
- Forebyg papirstop ved ikke at lægge papir i eller fjerne papir fra MP-arkføderen, hvis den ikke er tom. Der gælder også for andre typer udskriftsmateriale.
- Læg aldrig udskriftsmateriale i MP-arkføderen, mens printeren udskriver fra MP-arkføderen, da det kan føre til papirstop.
- Udskriftsmaterialet skal ilægges med den anbefalede udskrivningsside opad, så den øverste kant af udskriftsmaterialet føres ind i MP-arkføderen først.

- *Læg ikke* objekter på MP-arkføderen. Undgå også at trykke ned på arkføderen eller håndtere den for voldsomt.
- Tag *ikke* en papirskuffe ud, mens et job udskrives fra MP-arkføderen, eller når der står **I brug** på kontrolpanelet, da det kan føre til papirstop.

Bemærk: MP-arkføderen kan også bruges, når konvolutføderoptionen er installeret.


Ikonerne på MP-arkføderen viser, hvordan du lægger papir i MP-arkføderen, hvordan konvolutter skal vende, og hvordan du lægger brevpapir i til simpleks- og dupleksudskrivning. Se **Ilægning af brevpapir**, hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du ilægger dokumenter, som skal udskrives på brevpapir.

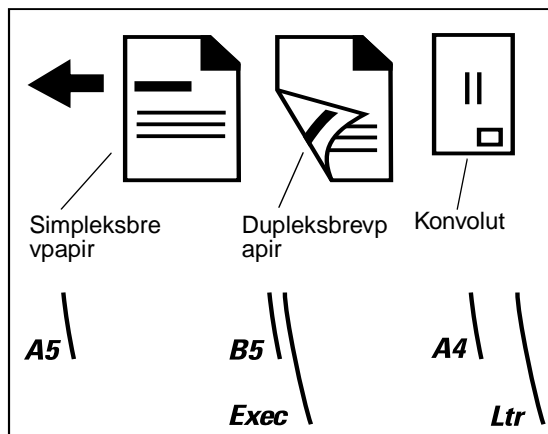


Bemærk: Menupunktet Papirilægning i menuen Papir giver dig mulighed for at udskrive simpleksjob (enkelt-sidede) på brevpapir (eller et andet fortrykt medie), som er *lagt i specielt til dupleksudskrivning*. Yderligere oplysninger findes i **Papirilægning**.

Sådan ilægges papir i MP-arkføderen:


- 1 Tryk på den nederste udløser. MP-arkføderpanelet åbnes.

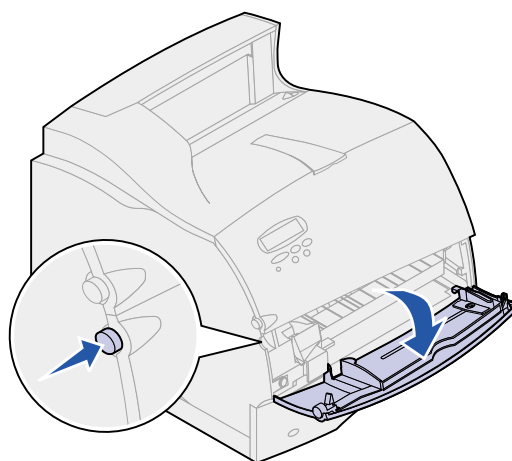

- 2** Træk metalstangen i det tilbagetrukne område på MP-arkføderen så langt ud, at den passer til det papir, der skal bruges.

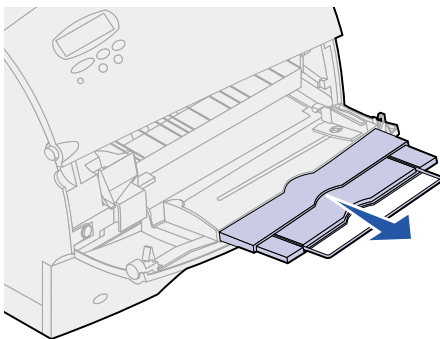


- 3** Skub papirbredestyret helt til højre.

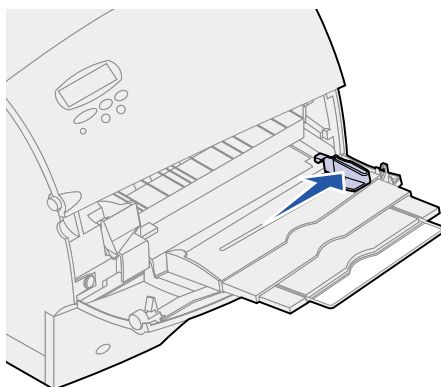


- 4** Forbered udskriftsmaterialet til ilægning:


- Bøj papiret, eller luft konvolutterne frem og tilbage. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

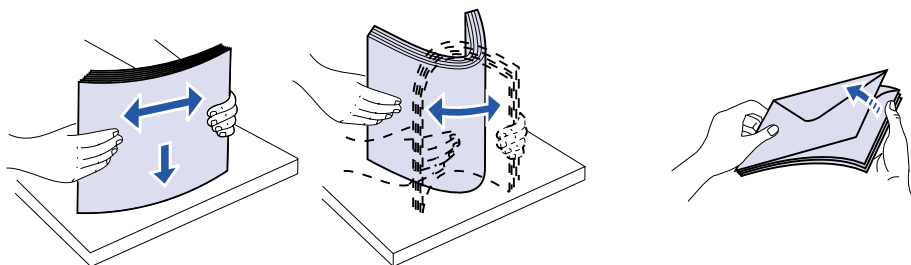

- Hold på kanten af transparenterne, og undgå at berøre udskriftssiden. Luft stakken med transparenter for at undgå papirstop. Undgå at ridse udskriftssiden eller sætte fingeraftryk på transparenterne.

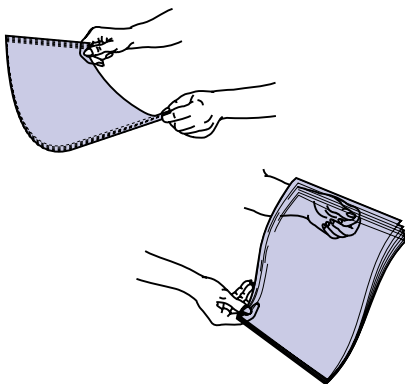

- 5** Brug stakhøjdegrænsen som en vejledning for stakhøjden, når du ilægger udskriftsmateriale.

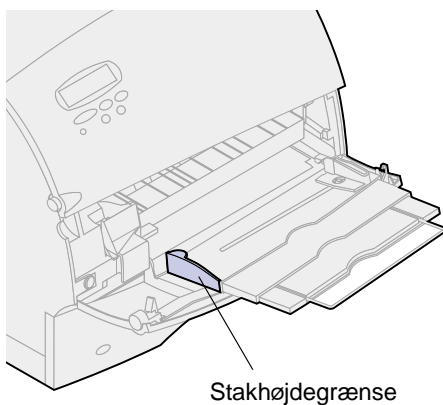


- 6** Læg kun én type udskriftsmateriale i MP-arkføderen. Bland *ikke* forskellige typer. Klik på et emne for at få vejledning om ilægning af udskriftsmateriale:

- **Ilægning af papir og transparenter**
- **Ilægning af konvolutter**
- **Ilægning af brevpapir**

Ilægning af papir og transparenter

- a** Læg papir i, så den venstre side af stakken ligger mod markeringen for stakhøjdegrænsen, og så den anbefalede udskriftsside vender opad.

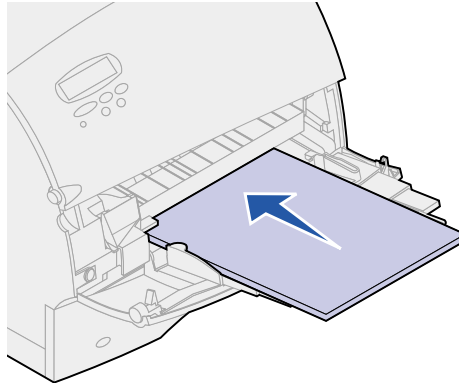


- b** Fortsæt med **trin 7**.

Ilægning af konvolutter

- a** Læg konvolutter i med flapsiden nedad og med området til frimærke og flappen til venstre. Den ende af konvolutten, hvor området til frimærket findes, føres først ind i MP-arkføderen.

ADVARSEL: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, vinduer, glittet indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

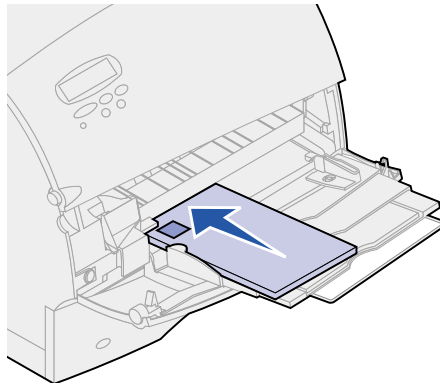

- b** Fortsæt med **trin 7**.

Bemærk: Hvis der opstår papirstop, når der udskrives på konvolutter, kan du prøve at lægge færre konvolutter i MP-arkføderen.


Ilægning af brevpapir

Ilæg brevpapiret i henhold til de optioner, som er monteret på printeren. Klik på det emne, som beskriver din printerkonfiguration.

- **Uden en dupleksenhed**
- **Med en dupleksenhed**

Uden en dupleksenhed


- Ilæg brevpapir til *enkelt-sided* udskrivning med den fortrykte side opad. Den øverste ende af arket med logoet skal føres først ind i printeren.

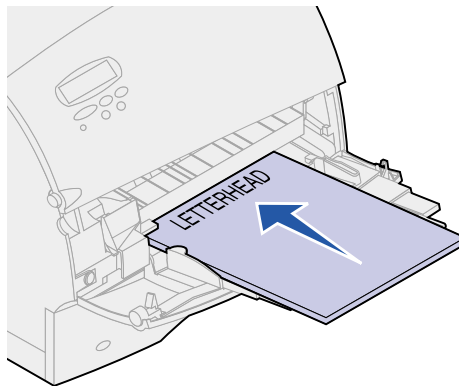

- Fortsæt med **trin 7**.

Med en dupleksenhed


- Ilæg brevpapir til *dupleksudskrivning* med den fortrykte side nedad. Den øverste ende af arket med logoet skal føres sidst ind i printeren.

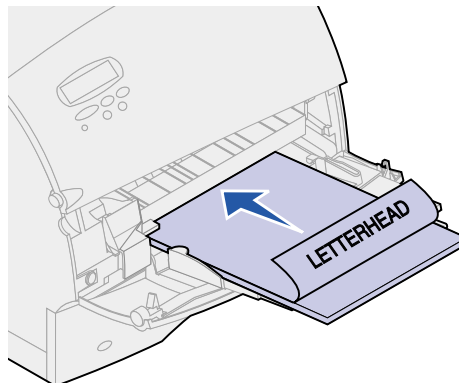


b Fortsæt med **trin 7**.

Bemærk: Menupunktet Papirlægning i menuen Papir giver dig mulighed for at udskrive simpleksjob (enkeltsidede) på brevpapir (eller et andet fortrykt medie), som er *lagt i specielt til dupleksudskrivning*. Yderligere oplysninger findes i **Papirlægning**.

- 7** Skub forsigtigt udskriftsmaterialet så langt ind i MP-arkføderen, som det kan komme. Hvis du tvinger udskriftsmaterialet ind i arkføderen, vil det medføre, at udskriftsmaterialet buler.

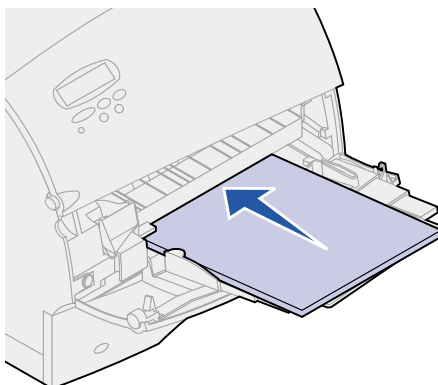

- 8** Skub papirbredestyret til venstre, indtil det rører udskriftsmaterialet let. Bøj *ikke* udskriftsmaterialet.

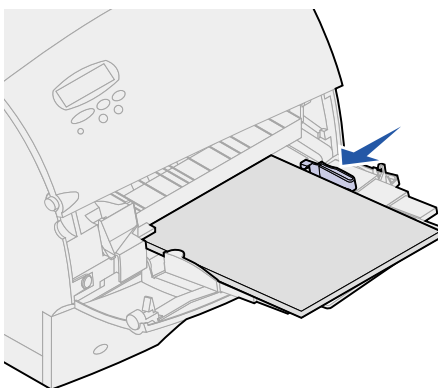


- 9** Vælg papirkilde, -størrelse og -type i programmet, og vælg papirstørrelse og -type på printerens kontrolpanel.
- a** Kontroller, at Papirstørrelse og Papirtype til MP-arkføderen (MP str. i arkf. og Multibr. arktype) er indstillet til den korrekte værdi for det udskriftsmateriale, du ilægger. (Se **Papirstørrelse** og **Papirtype**, hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse indstillinger.)
- b** Tryk på **Start** for at komme tilbage til tilstanden Klar.


Bemærk: Programindstillinger tilsidesætter måske indstillinger på kontrolpanelet.

Lukning af MP-arkføderen

- 1 Tag udskriftsmaterialet ud af MP-arkføderen.

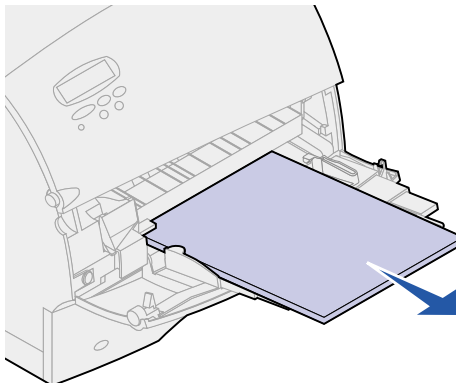

- 2 Skub metalstangen lige tilbage, så MP-arkføderen bliver så kort som muligt.

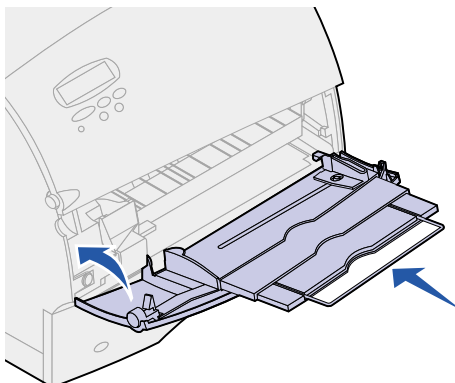


- 3 Luk MP-arkføderpanelet.

11


Konvolutindføring

- 1 Juster forsigtigt konvolutstøtten til den størrelse, der lægges i:
 - Helt lukket (skubbet ind mod printeren) til korte konvolutter
 - Trukket ud til mellempositionen for konvolutter af mellemstørrelse
 - Trukket helt ud (udvidet til fuld længde) til lange konvolutter


ADVARSEL: Læg *ikke* objekter på konvolutføderen. Undgå at trykke ned på konvolutføderen eller at håndtere den for voldsomt.

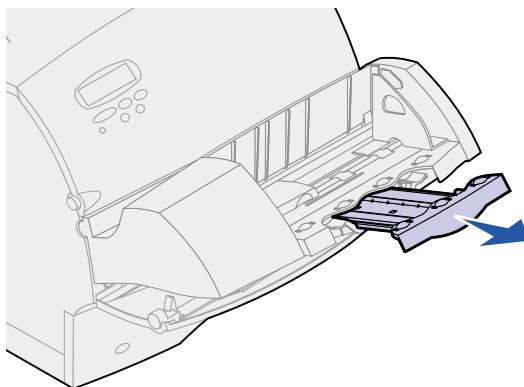


- 2 Løft konvolutvægten tilbage mod printeren. Den forbliver på plads.

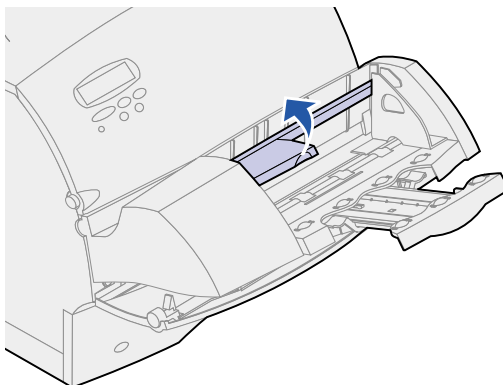


- 3** Skub konvolutkantstyret helt til højre.

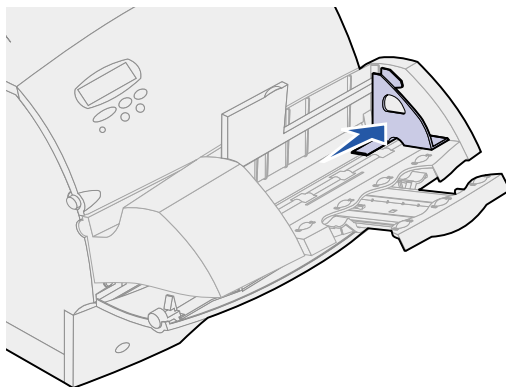

- 4** Bøj en stak konvolutter frem og tilbage, og ret derefter kanterne ind på en plan overflade. Pres hjørnerne ned, så de ligger flat.

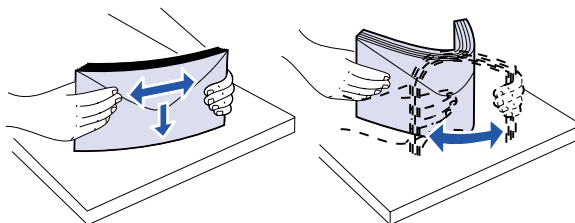


Luft konvolutterne. Det forhindrer, at konvoluttens hjørner hænger sammen, så de indføres korrekt.

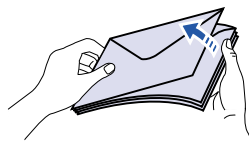

Bemærk: Når der ilægges konvolutter, må de ikke overstige den maksimale stakhøjde på 64,7 mm. Konvolutføderen kan maksimalt indeholde 85 konvolutter (75 g/m², 20 lb tykt papir).


- 5** Læg konvolutter i med flapsiden nedad med området til frimærke og flappen til venstre. Den ende af konvolutterne, hvor området til frimærket findes, føres først ind i konvolutføderen. Konvolutterne nederst i stakken skal ligge lidt længere inde i konvolutføderen end konvolutterne øverst i stakken.

ADVARSEL: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, vinduer, glittet indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt. Se **Valg af konvolutter** for at få yderligere oplysninger.

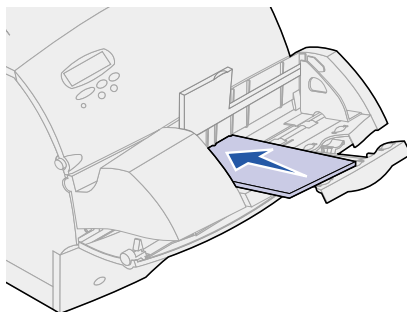


Bemærk: Ilæg ikke flere konvolutter ved at tvinge dem ind under konvolutfødervægten. Dette forårsager papirstop.

- 6** Skub konvolutkantstyret til venstre, indtil det berører stakken. Undgå, at konvolutterne bøjer.

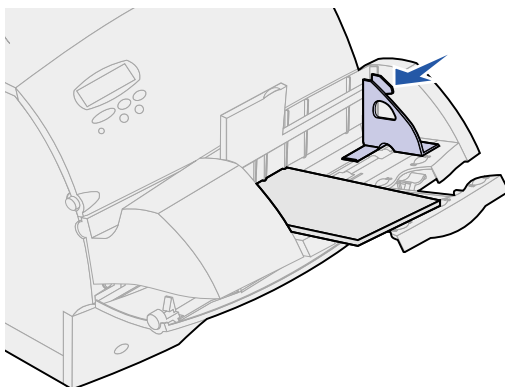

- 7** Sænk konvolutvægten ned på stakken.

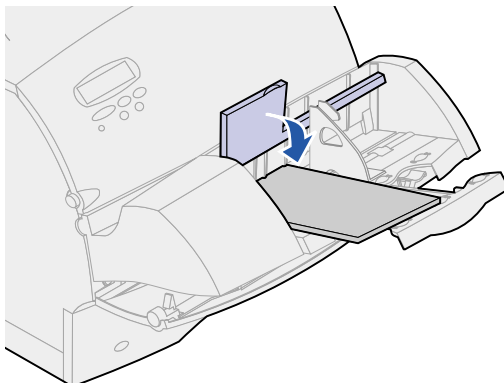

- 8** Vælg papirkilde, -størrelse og -type i programmet.
- 9** Vælg papirstørrelse og -type i printerens kontrolpanel:
- a** Kontroller, at Papirstørrelse for konvolutføderen (Str. i konvolutf.) er indstillet til den konvolutstørrelse, der lægges i. (Se **Papirstørrelse**, hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne indstilling.)
 - b** Tryk på **Start** for at komme tilbage til tilstanden Klar.

Bemærk: Programindstillinger tilsidesætter måske indstillinger på kontrolpanelet.

Hvis der opstår papirstop, når der udskrives på konvolutter, skal du se **Afhjælpning af papirstop**.

12 Ilægning af papir i arkføderen til 2000 ark

Oplysninger om ilægning af udskriftsmateriale i arkføderoptionen til 2000 ark findes i ***Brugervejledningen til skuffen til 2000 ark*** på den *Lexmark T522 Publications*-cd, du fik sammen med printeren.

13

Opbevaring af papir

Korrekt opbevaring af papiret er med til at sikre problemløs udskrivning. Brug følgende retningslinjer:

- Det bedste resultat opnås ved at opbevare papir i et miljø, hvor temperaturen er ca. 21°C, og den relative luftfugtighed er 40%.
- Opbevar papirkasser på en palle eller hylde og ikke direkte på gulvet.
- Hvis du opbevarer de enkelte papirpakker andre steder end i den oprindelige kasse, skal du sikre dig, at de står på en plan overflade, så kanterne ikke bøjer eller krøller.
- Læg *ikke* noget oven på papirpakkerne.

14

Skuffesammenkædning

Med skuffesammenkædning aktiveres funktionen, der automatisk kæder skufferne sammen, når du bruger samme størrelse og type udskriftsmateriale i flere papirkilder (skuffer).

Du har f.eks. lagt udskriftsmateriale med samme størrelse i to skuffeoptioner, og begge er indstillet til den samme papirtype. Når én skuffe er tom, vælger printerens automatisk udskriftsmateriale fra den anden skuffe, da printerens betragter skufferne som sammenkædede.

Hvis du bruger forskelligt udskriftsmateriale i skufferne, skal hver kilde med forskelligt udskriftsmateriale have indstillet Papirtype til en entydig værdi, som deaktiverer den automatiske sammenkædningsfunktion. Hvis alle skuffer ikke har den samme papirtype, når de er sammenkædet, kan du komme til at udskrive et job på en forkert papirtype ved en fejl.

15

Tip til forebyggelse af papirstop

Ved at udvælge udskriftsmateriale omhyggeligt og ilægge det korrekt kan du undgå de fleste papirstop. Følg trinene i **Afhjælpning af papirstop**, hvis der opstår papirstop. Sørg for at overholde følgende retningslinjer, hvis der ofte opstår papirstop.

- Se **Ilægning af udskriftsmateriale** for at ilægge papiret korrekt. De justerbare styr skal være placeret korrekt.
- Læg *ikke* for meget i papirskufferne. Papiret må ikke overstige opfyldningsgrænsen på indersiden af papirskuffen.
- Tag *ikke* papirskuffer ud, mens der udskrives job.
- Bøj, luft og ret udskriftsmaterialet ind, før du lægger det i skufferne.
- Luft stakken med etiketter eller transparenter, før du lægger dem i skufferne eller MP-arkføderen. Prøv at føre udskriftsmaterialet ind i printeren et ark ad gangen, hvis der opstår papirstop i forbindelse med MP-arkføderen.
- Læg *ikke* rynket, krøllet, fugtigt eller bøjet papir i skufferne.
- Bland *ikke* flere papirtyper eller papirstørrelser i en skuffe.
- *Tilføj ikke* papir til eksisterende papir i en papirskuffe. Vent, til skuffen er tom, før du ilægger mere papir.
- Brug kun anbefalet udskriftsmateriale. Se **Anbefalet papir**.
- Sørg for, at den anbefalede udskriftsside ligger nedad til enkeltsidet udskrivning, når du lægger papir i skufferne.
- Opbevar udskriftsmaterialet i et acceptabelt miljø. Se **Fugtindhold**.

Udskiftning af tonerkassetten

Bestil en ny tonerkassette, så snart **Toner snart tom** vises, så du har kassetten, når den, der sidder i printeren, ikke længere udskriver på en tilfredsstillende måde. Under **Bestilling af forbrugstoffer** er der flere oplysninger om bestilling af tonerkassetter.

Bemærk: Vi anbefaler ikke brug af tonerkassetter fra andre leverandører. Der er ingen garanti for udskriftskvaliteten og printerens pålidelighed. Det bedste resultat opnås med forbrugsstoffer fra Lexmark.

Hvis du vil bruge den resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i håndtagene med begge hænder. Sørg for, at pilene på tonerkassetten peger nedad, og ryst tonerkassetten frem og tilbage. Installer kassetten igen, og tryk derefter på **Start**.

Gør følgende, når tonerkassetten skal udskiftes. Se den dokumentation, der følger med tonerkassetten.

- 1 Sluk printeren, og tag netledningen ud af kontakten.
- 2 Åbn frontdækslet, og tag den brugte tonerkassette ud.

ADVARSEL: Rør aldrig ved fotokonduktor-tromlen på undersiden af tonerkassetten. Brug håndtaget på kassetten, så du undgår at røre ved området.

- 3 Rengør printeren.
- 4 Sæt den nye tonerkassette i, og luk frontdækslet.
- 5 Udskift fuserrenseren, hvis der udskrives specielle etiketprogrammer.
- 6 Sæt netledningen i en korrekt jordforbunden stikkontakt, og tænd printeren.
- 7 Følg vejledningen på kassen med den nye tonerkassette for at returnere den brugte tonerkassette til Lexmark.

Når du returnerer en brugt tonerkassette, bidrager du til et verdensomspændende genbrug, der ikke koster dig noget.



Bemærk: Garantien på tonerkassetten bortfalder, hvis den genopfyldes.



Udskiftning af laderullen

Bestil et ekstra rullesæt, når der ses toner eller grålig baggrund. Se **Bestilling af forbrugsstoffer**, hvis du vil have oplysninger om bestilling af en laderulle.

Gør følgende, når laderullen skal udskiftes. Se den dokumentation, der følger med laderullen.

- 1 Sluk printeren, og tag netledningen ud af kontakten.
- 2 Åbn frontdækslet, og tag tonerkassetten ud.
- 3 Tag den brugte laderulle ud.
- 4 Isæt den nye laderulle.
- 5 Sæt tonerkassetten i igen, og luk frontdækslet.
- 6 Tilslut printerens netledning til en stikkontakt, der er korrekt jordforbundet.
- 7 **Nulstil vedligeholdelsestælleren.**

18

Udskiftning af overførselsrullen

Bestil en ny overførselsrulle, når udskriften bliver lys eller der ses toner eller grålig baggrund. Se **Bestilling af forbrugsstoffer** for at få oplysninger om bestilling af en overførselsrulle.

Gør følgende, når overførselsrullen skal udskiftes. Se den dokumentation, der følger med overførselsrullen for at få detaljerede oplysninger.

- 1 Sluk printeren, og tag netledningen ud af kontakten.
- 2 Åbn frontdækslet, og tag tonerkassetten ud.
- 3 Tag den brugte overførselsrulle ud.
- 4 Isæt den nye overførselsrulle.
- 5 Sæt tonerkassetten i igen, og luk frontdækslet.
- 6 Tilslut printerens netledning til en stikkontakt, der er korrekt jordforbundet.
- 7 **Nulstil vedligeholdelsestælleren.**



Udskiftning af fuserenheden

Bestil en ny fuserenhed, når der ses toner eller grålig baggrund. Se **Bestilling af forbrugsstoffer**, hvis du vil have oplysninger om bestilling af en fuserenhed.

FORSIGTIG: Fuserenheden bør kun udskiftes af en Lexmark-servicetekniker.

Bemærk: Brug Lexmark-tilbehør til printerens for at opnå det bedste resultat. I USA eller Canada skal du ringe til 1-800-438-2468 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande skal du kontakte det sted, hvor du har købt printerens.



Nulstilling af vedligeholdelsestælleren

Efter at du har udskiftet alle dele i **vedligeholdelsessættet**, skal du nulstille vedligeholdelsestælleren:

- 1 Tryk på og hold **Vælg** og **Retur** nede, mens du tænder printeren.
- 2 Slip knapperne, når **Udfører selvtest** vises i displayet.
Printeren udfører tændesekvensen, og derefter vises Konfig-menuen i den første linje i displayet.
- 3 Tryk på **Menu**, indtil Nulstil vedl.tæller vises, og tryk derefter på **Vælg**.
Nulstil vises i den anden linje i displayet.
- 4 Tryk på **Vælg**.
Nulstiller vedl.tællerværdi vises kort i displayet, og erstattes derefter af Konfig-menuen i den øverste linje, og Nulstil vedl.tæller i den anden linje.
- 5 Tryk på **Menu**, indtil **Afslut Konfig.menu** vises, og tryk derefter på **Vælg**.
Aktiverer menuændringer vises kort, efterfulgt af **Udfører selvtest**. Printereren vender tilbage til tilstanden Klar.



Bestilling af forbrugsstoffer

Brug Lexmark-forbrugsstoffer til printeren for at opnå det bedste resultat. Ring på tlf. 1-800-438-2468, hvis du bor i USA eller Canada og ønsker oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område, eller besøg Lexmarks Web-sted på www.lexmark.com. I andre lande skal du kontakte det sted, du købte printeren.

Vedligeholdelsessæt

80 **Planlagt vedligehold** vises i displayet, når der er udskrevet 250.000 sider, så du ved, at tiden er inde til at udskifte printerens vedligeholdelsesdele.

Tonerkassetter

Bestil en ny tonerkassette, så snart **Toner snart tom** vises i displayet, så du har kassetten, når den, der sidder i printeren, ikke længere udskriver på en tilfredsstillende måde.

Fem tonerkassetter er udformet specielt til printeren:

Tonerkassette varenummer ¹	Gennemsnitlig ydelse	Udskriftsdækning (ca.)
12A6830	7.500 sider	5%
12A6835	20.000 sider	
12A6839 (etiketkassette; leveres med en etiketfuserrenser ²)	20.000 sider	

¹ Sælges til specialpris, forudsat at de tomme kassetter kun returneres til Lexmark. Hvis kassetten ønskes uden denne forpligtelse kan den bestilles til sædvanlig pris som varenummer 12A6730 (7.500 sider) eller 12A6735 (20.000 sider).

² Etiketfuserrenserne anbefales ikke til dupleksudskrivning.

Etiketfuserrenser

Der bør bruges en speciel etiketfuserrenser til etiketprogrammer, så indføringspålideligheden optimeres. De følger med i æsken med tonerkassetten, når varenummer 12A6839 bestilles. Du kan også bestille den særskilt med varenummer 99A0725.

Etiketfuserrenserne anbefales ikke til dupleksudskrivning.

Opladerulle

Bestil varenummer 99A1017.

Overførselsrulle

Bestil varenummer 99A1015.

Fuserenhed

Bestil en fuserenhed, så snart 80 **Planmæssig vedligehold** vises i displayet. Se tabellen i det følgende for at få oplyst varenummeret på fuserenhedssættet til netop din printer.

Printerens strømforsyning	Fuserenhed, varenummer
115 V	11K0555
220 V	11K0556



Opbevaring af forbrugsstoffer

Opbevar forbrugsstoffer i originalemballagen, indtil de skal installeres.

Opbevar ikke tilbehør:

- Ved temperaturer højere end 43°C
- I et miljø, hvor der er ekstreme fugtigheds- eller temperaturudsving
- I direkte sollys
- I steder med meget støv
- I en bil i længere perioder
- I et miljø, hvor der findes ætsende luftarter
- I et miljø med saltmættet luft



Kontrol af en printer, som ikke reagerer

Kontroller følgende, når der opstår et problem:

- At netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- At printeren er tændt.
- At der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller anden afbryder.
- At andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Prøv at slukke printeren, vente ca. 10 sekunder og tænde printeren igen. Det vil ofte løse problemet.
- At printerindstillingerne er korrekte

Bemærk: Se [Forståelse af printarmeddelelser](#), hvis der vises en fejlmeddelelse.

Afhjælpning af papirstop


Ved at udvælge udskriftsmateriale omhyggeligt og ilægge det korrekt kan du undgå de fleste papirstop. (Se forslag i **Tip til forebyggelse af papirstop**.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår papirstop.

Meddelelsen om papirstop fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien. Tryk på **Start** for at genoptage udskrivningen. Printerens udskriver et nyt eksemplar af siden, der sad fastklemt, hvis Genopret v. stop er indstillet til Aktiveret eller Auto. Indstillingen Auto garanterer dog ikke, at siden udskrives.

Identificerer områder med papirstop

Se i diagrammet **side 57**, hvis du vil finde den sti, papiret følger gennem printerens og optionernes og de områder, hvor der kan opstå papirstop. Stien varierer afhængigt af papirkilden.


Bemærk: Hvis der opstår stop i MP-arkføderen, vises meddelelsen **250 Papirstop**. **260 Papirstop** vises her for et stop i konvolutføderoptionen. Begge typer stop opstår på samme måde.

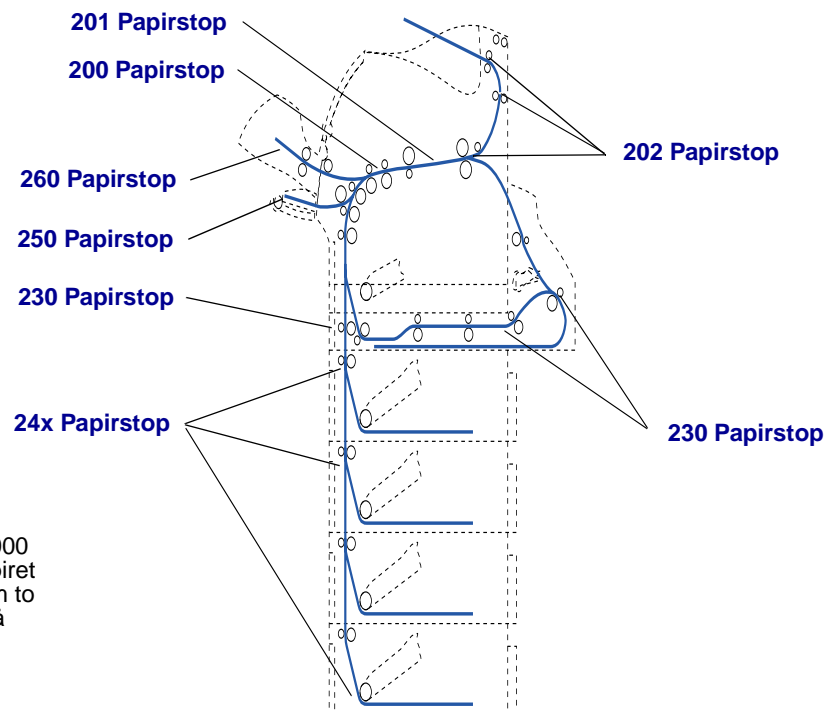

Bemærk: **24x Papirstop** kan opstå i en hvilken som helst papirskuffe, også arkføderen til 2000 ark. **x** angiver den skuffe, hvor papiret sidder fast. Stop kan opstå mellem to eller tre skuffer, på en skuffes skrå flade eller mellem en skuffe, dupleksenheden og printerens integrerede skuffe.

Adgang til områder med papirstop

Du kan åbne paneler og dæksler samt fjerne papirskuffer for at få adgang til områder med papirstop. Hvis printeren har en MP-arkføder, kan du se den, når det nederste frontpanel åbnes. Illustrationen viser placeringen af papirkilder og mulige områder med papirstop.

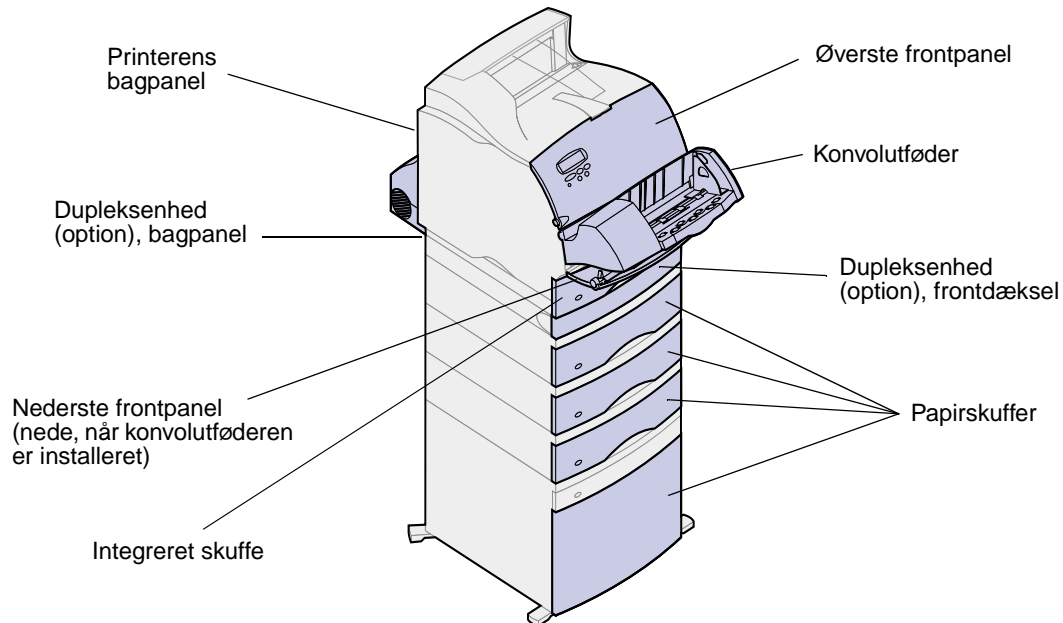


Bemærk: Alle illustrationer i dette afsnit viser printeren med standardkonfigurationen, medmindre det er nødvendigt at vise input- eller udskriftsoptioner.

200 og 201 Papirstop Fjern tonerkass.

Meddelelsen 200 **Papirstop** angiver, at papiret er stoppet i området under tonerkassetten. Tonerkassetten skal tages ud af printeren. Meddelelsen 201 **Papirstop** angiver, at papiret er stoppet længere inde i printeren.


- 1 Aktiver udløseren, og åbn printerens øverste og nederste frontpanel.

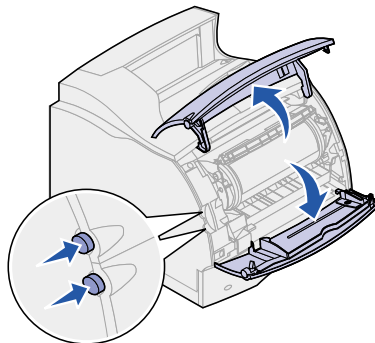

FORSIGTIG: Den bageste del inde i printeren er varm.

- 2 Tag fat i tonerkassetten håndgreb, træk tonerkassetten op mod det øverste frontpanel, og træk den lige ud mod dig selv. Læg den til side på et stykke papir.
- 3 Træk papiret op, ud mod dig selv og til højre.

Bemærk: Træk ikke i papiret, hvis det ikke umiddelbart kan trækkes ud. Du kan i stedet prøve at få adgang til papiret via bagpanelet. I **Mellem konvolutføderen og printeren.** finder du flere oplysninger.

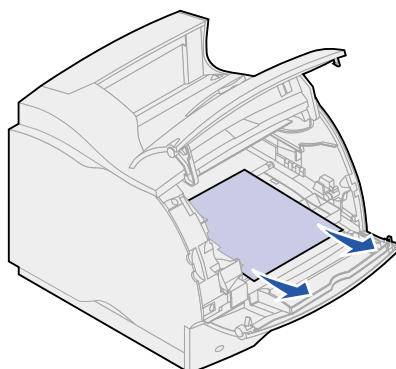

- 4 Sæt tonerkassetten i igen.
- 5 Luk det øverste og nederste frontpanel.

202 Papirstop

Åbn bag. panel

Papirstop, som fremkalder meddelelsen 202 Papirstop, kræver, at printerens bagpanel åbnes.


Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien.

Klik på det område, hvor papirstoppet opstod, for at få hjælp til at fjerne papiret:

- **Før det når udskriftsbakken**
- **Hvis papirudgangen er udskriftsbakken**


Før det når udskriftsbakken

- 1 Åbn bagpanelet.

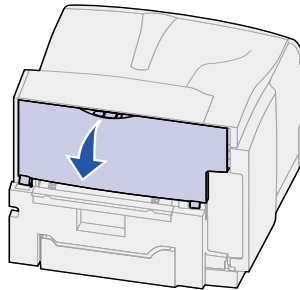


- 2 Fjern papiret på én af følgende måder, afhængigt af hvilken del der er synlig.

- Hvis den midterste del af papiret er synligt, skal du tage ved det i begge sider og forsigtigt trække det lige ud.

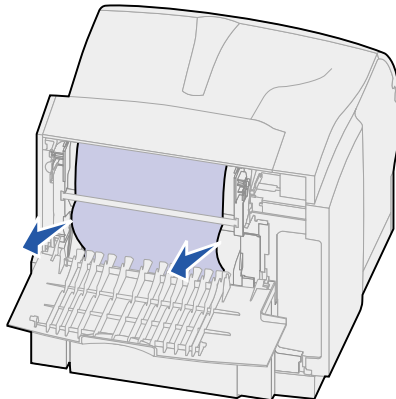

- Hvis der stadig er papir i fuserområdet, skal du åbne det øverste frontdæksel og fjerne papiret.
- Hvis du kan se enden af papiret, skal du trække papiret lige ud.

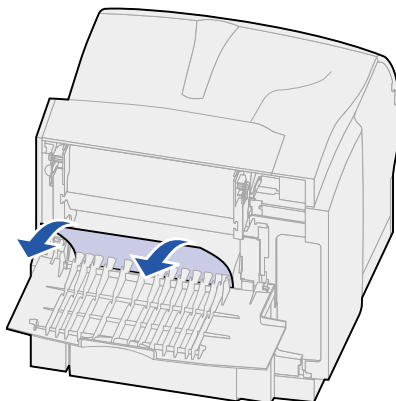


Træk ikke i papiret, hvis det ikke umiddelbart kan trækkes ud. Fjern tonerkassetten, og træk papiret ud. Se **Udskiftning af tonerkassetten** for at få yderligere oplysninger.


3 Luk bagpanelet.

Hvis papirudgangen er udskriftsbakken

Træk papiret lige ud.

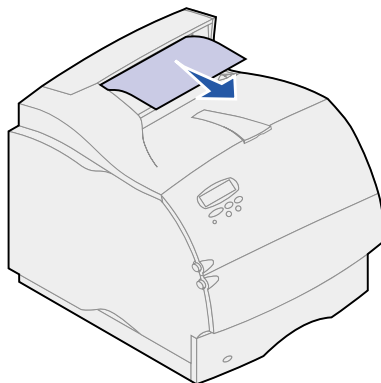

Træk ikke i papiret, hvis det ikke umiddelbart kan trækkes ud. Åbn det øverste frontpanel, og træk papiret ud.

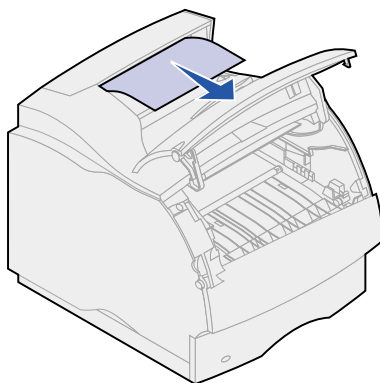


230 Papirstop

Kontr. dupleks


Papirstop, som fremkalder meddelelsen **230 Papirstop**, kræver, at printerens dupleksfrontdæksel åbnes.

Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien.


- 1 Åbn dupleksenhedens bagpanel.

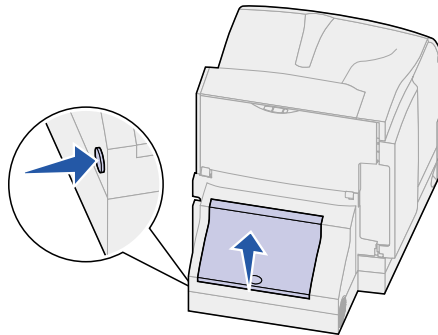


- 2 Se under dupleksenhedens bagpanel efter kanten af papiret for at fastslå, hvordan papiret sidder fast:
 - Tag fat i papiret, og træk det ud, hvis et lille stykke er synligt inde i dupleksenheden ved siden af den indre væg. Hvis du ikke kan få fat i det, skal du se i [trin 6](#).
 - Hvis kun et lille stykke papir er synligt hen mod bagsiden af printerens, skal du ikke trække det ud. Det er sandsynligvis nemmere at få fat i det inde i printerens. Se [200 og 201 Papirstop Fjern tonerkass.](#) for at få oplysninger.
 - Fortsæt med følgende, hvis det meste af papiret er synligt.
- 3 Træk papiret op og ud mod dig selv:

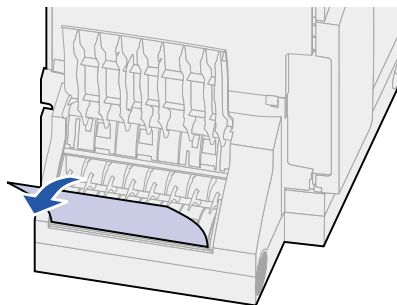

- 4** Træk ned og ud, hvis papiret sidder i denne position.

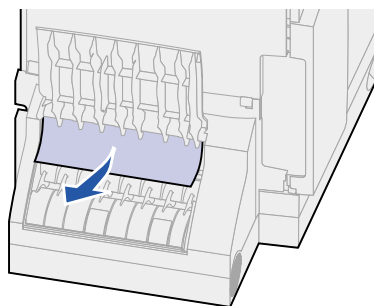


- 5** Luk dupleksenhedens bagpanel. Det skal låses på plads.

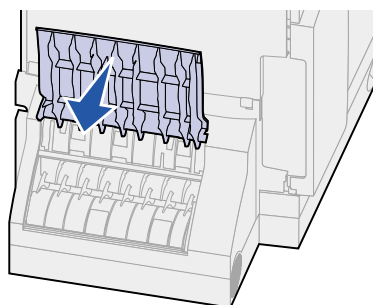


- 6** Find det tilbagetrukne område på hver side af dupleksenhedens frontdæksel.

- 7** Træk forsigtigt dupleksenhedens frontdæksel lige ud.

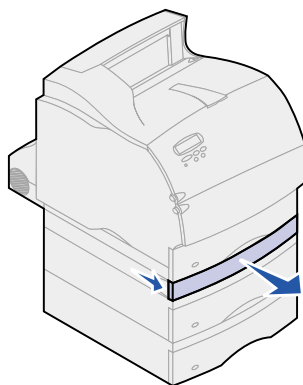


- 8** Hvis papirets kant er synlig, skal du trække papiret lige op og ud.

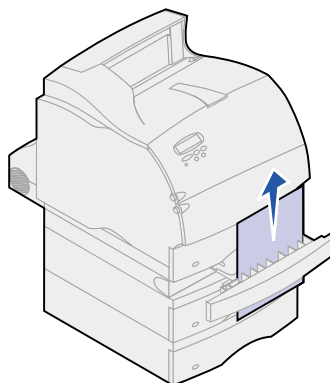

Hvis papiret ikke er synligt, skal du forsætte med **trin 9**. Ellers skal du lukke dupleksenhedens frontdæksel.

- 9** Skub den integrerede skuffe ud.
10 Fjern de ark papir, som ligger i dupleksenhedens frontdæksel.

Dupleksenheden set indefra

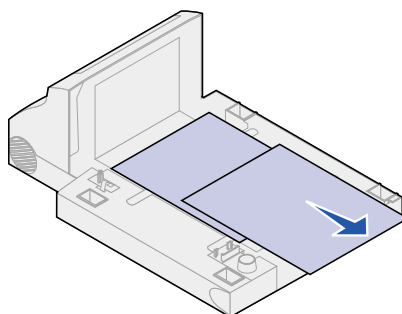

- 11** Skub dupleksenhedens frontdæksel tilbage ind i dupleksenheden. Det skal *låses* på plads.
12 Skub den integrerede papirskuffe ind i printerens.

24x Papirstop **Kontr. skuffe x**

Stop i følgende fire områder resulterer i meddelelsen **24x Papirstop**, hvor **x** er nummeret på den skuffe, hvor papirstoppet er opstået.

Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien.

Klik på det område, hvor papirstoppet opstod, for at få hjælp til at fjerne papiret:

- **På en skuffes skrå flade eller mellem to skuffer**


- **Mellem tre skuffer**
(Det kan ske, hvis du bruger Legal-papir i skufferne, eller hvis der er monteret en skuffeoption til 250 ark sammen med andre skuffeoptioner).
- **Mellem en skuffe, dupleksenheden og den integrerede skuffe**
- **Mellem konvolutføderen og printeren.**
- **I arkføderen til 2000 ark**

På en skuffes skrå flade eller mellem to skuffer

- 1 Træk papirskuffen halvvejs ud af soklen.
- 2 Fjern papiret, afhængigt af hvordan det sidder fast:
 - Træk papiret lige ud, hvis det ligger på den skrå flade eller vægfladen foran i skuffen.



- Hvis papiret er i gennemgangsområdet mellem to skuffer, skal du trække papiret lige op og ud.

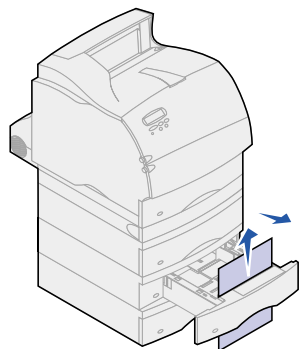


- Hvis du hverken kan se den ene eller den anden ende af udskriftsmaterialet, skal du se **Mellem tre skuffer** for at fjerne årsagen til papirstoppet.
- 3 Skub den integrerede papirskuffe ind i soklen igen.


Mellem tre skuffer

Denne type papirstop kan opstå, hvis du bruger Legal-papir i skufferne, eller hvis der er monteret en skuffeoption til 250 ark sammen med andre skuffeoptioner.

- 1 Træk papirskuffen ud af soklen. Træk ikke ned for at fjerne papiret, hvis du kun kan se et lille stykke papir.

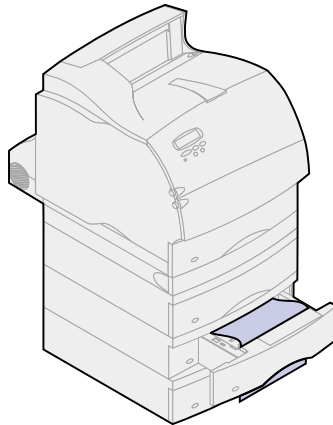


- 2 Skub forsigtigt papirskuffen ind i soklen igen.
- 3 Træk papirskuffen ud af soklen oven over den skuffe, du netop har lukket.
- 4 Træk papiret op eller ned. Prøv at trække den anden vej, hvis du ikke umiddelbart kan trække papiret ud.

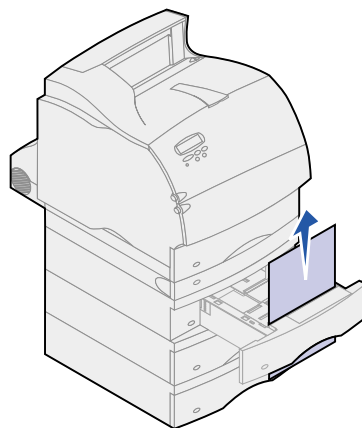


- 5 Skub den integrerede papirskuffe ind i soklen igen.

Bemærk: I forbindelse med denne type papirstop, kan der også sidde papir fast under tonerkassetten. Fjern tonerkassetten og papir, som kan være skyld i papirstoppet, og sæt tonerkassetten i igen. Se [Udskiftning af tonerkassetten](#) for at få yderligere oplysninger.

Mellem en skuffe, dupleksenheden og den integrerede skuffe

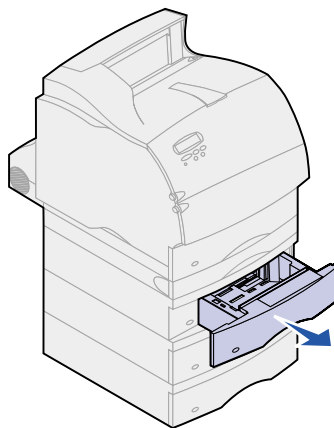


- 1** Træk papirskuffen ud af soklen. Træk ikke ned for at fjerne papiret, hvis du kun kan se et lille stykke papir.
- 2** Træk langsomt dupleksenhedens frontdæksel lige ud af dupleksenheden.

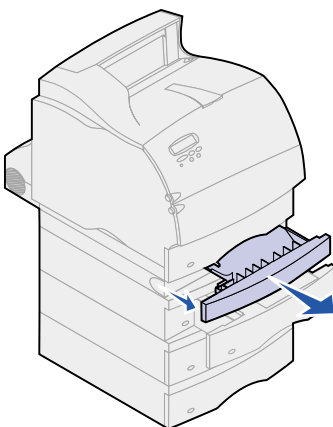

- 3** Træk den integrerede skuffe lige ud af printeren.

Hvis du kan se papirets kant i den integrerede skuffe:

- a** Træk papiret ned og ud.

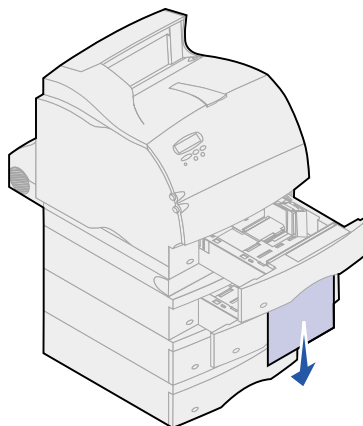

- b** Før skuffen helt ind i printeren.

- c** Skub dupleksenhedens frontdæksel tilbage ind i dupleksenheden. Det skal *låses* på plads.


Hvis du *ikke* kan se papirets kant i den integrerede skuffe:

- a** Skub skuffen ind i printeren igen.


- b** Åbn det øverste og nederste frontdæksel.

- c** Tag tonerkassetten ud. Se **Udskiftning af tonerkassetten** for at få yderligere oplysninger. Nu bør du kunne se papirets forreste kant.

- d** Træk papiret ud.

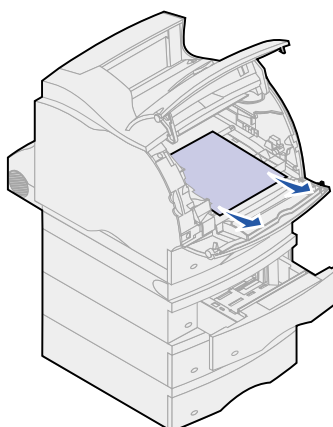

- e** Sæt tonerkassetten i igen.
Juster skinnerne på tonerkassetten efter hullerne på tonerkassetteholderen. Brug de farvede pile inde i printeren, når du sætter tonerkassetten i. Før tonerkassetten nedad, indtil den *klikker* på plads.

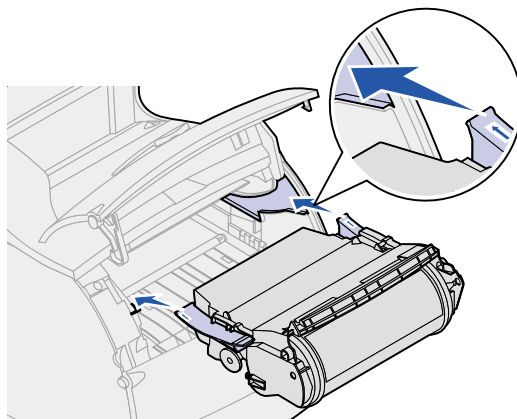


- f** Luk printerens øverste og nederste frontdæksel.

- g** Før papirskuffen helt ind i printeren.

I arkføderen til 2000 ark

- 1** Åbn indføringspanelet.
- 2** Tryk på ned-knappen til elevatoren.
- 3** Fjern årsagen til papirstoppet. Fjern alt papir fra papirstien i skuffen og printeren.

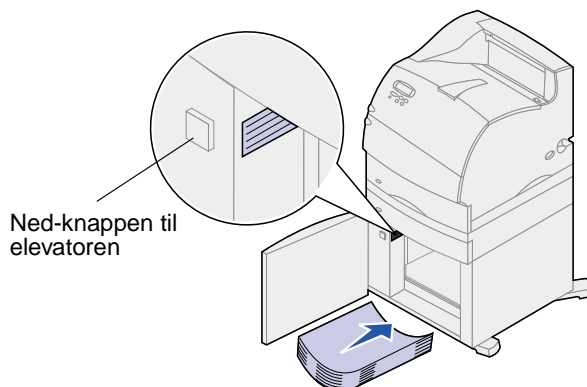


- 4** Kontroller, at papirstakken ligger lige – ellers kan der opstå papirstop igen.
- 5** Luk dækslet.
- 6** Det tager et par sekunder, før elevatoren er nået op på plads.
- 7** Tryk på **Start** for at genoptage udskrivningen.

250 Papirstop **Kont MP-arkføder**

Træk langsomt det fastklemte udskriftsmateriale lige ud af MP-arkføderen.

Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien.

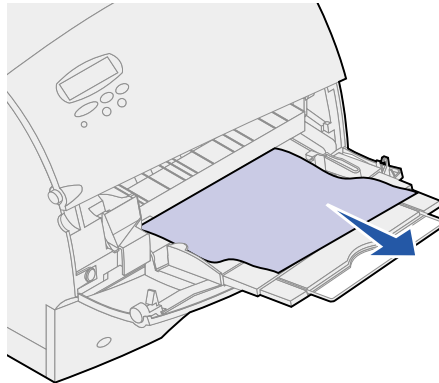

260 Papirstop **Kontr konv.føder**

Konvolutter kan sidde fast i to områder.

Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien.

Klik på det område, hvor papirstoppet opstod, for at få hjælp til at fjerne papiret:


- **Ved indføring i konvolutføderen.**
- **Mellem konvolutføderen og printeren.**

Ved indføring i konvolutføderen.

Da konvolutføderen fører konvolutter ind i printeren fra bunden af stakken, er det den nederste konvolut, der sidder fast.

- 1** Løft konvolutvægten.
- 2** Drej konvolutvægten tilbage mod printeren.
- 3** Tag konvolutstakken ud af konvolutføderen.

- 4 Træk langsomt den konvolut, der sidder fast, lige ud af printeren mod dig selv.

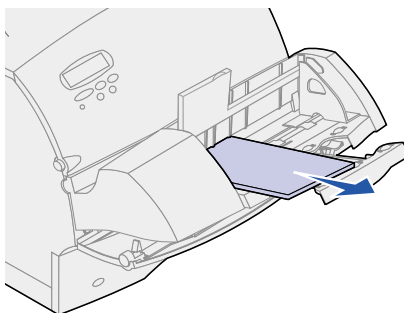


- 5 Læg konvolutstakken tilbage i konvolutføderen.
- 6 Juster konvolutkantstyret.
- 7 Sænk konvolutvægten ned på stakken.

Bemærk: Hvis konvolutterne fortsat sidder fast, skal du gentage disse trin, og indføre en enkelt konvolut mellem trin 4 og 5. Det kan eventuelt afhjælpe problemet.


Mellem konvolutføderen og printeren.

- 1 Løft konvolutvægten.
- 2 Drej konvolutvægten tilbage mod printeren.
- 3 Tag konvolutstakken ud af konvolutføderen.
- 4 Skub konvolutholderen til den lukkede position.

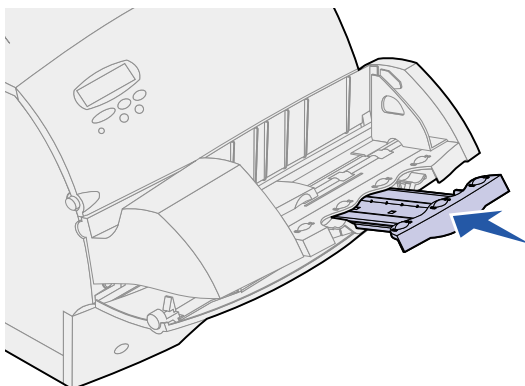


- 5 Åbn printerens øverste frontdæksel.

- 6** Træk konvolutføderen lidt op og lige ud af printeren. Læg den til side.

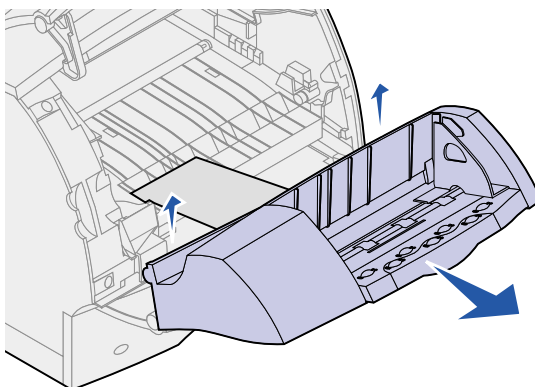

- 7** Træk konvolutten lige op af printeren.

Bemærk: Du skal måske fjerne tonerkassetten for at få konvolutten ud. Se **Udskiftning af tonerkassetten** for at få oplysninger.

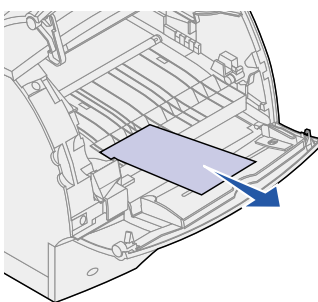

- 8** Isæt konvolutføderen igen. Konvolutføderen skal låses på plads.
- 9** Luk printerens øverste frontdæksel.
- 10** Læg konvolutstakken tilbage i konvolutføderen.
- 11** Juster konvolutkantstyret.
- 12** Sænk konvolutvægten ned på stakken.



Løsning af problemer med displayet

Kontakt din serviceudbyder, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet.

Problem	Handling
Kontrolpanelet viser kun romber, eller det er tomt.	<ul style="list-style-type: none">• Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.• Udfører selvtest vises på displayet. Når testen er gennemført, vises meddelelsen Klar. Sluk printeren, og kontakt Lexmarks kunde-support, hvis meddelelsen ikke vises.
Menuindstillinger, der ændres via kontrolpanelet, har ingen effekt.	Indstillinger i programmet, printerdriveren eller printertilbehør tilsidesætter indstillinger, som er foretaget på kontrolpanelet. <ul style="list-style-type: none">• Indstil menuindstillingerne fra printerdriveren, printerhjelpeprogrammer eller programmet i stedet for via kontrolpanelet.• Deaktiver menuindstillingerne i printerdriveren, printerhjelpeprogrammerne eller programmet, så du kan ændre indstillinger via kontrolpanelet.



Løsning af udskrivningsproblemer

Kontakt din serviceudbyder, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet.




Problem	Handling
Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn.	Kontroller, at der står Klar på kontrolpanelet, inden jobbet sendes til udskrivning. Tryk på Start for at komme tilbage til tilstanden Klar .
	Kontroller, at der er udskriftsmateriale i printeren. Tryk på Start for at komme tilbage til Klar .
	Kontroller, at printeren bruger det korrekte printersprog.
	Kontroller, at du bruger den rigtige printerdriver.
	Kontroller, at det parallelle, det serielle, ethernet- eller USB-kablet sidder fast i stikket bag på printeren. Sørg for at bruge det korrekte kabel. Brug et parallelkabel, der er IEEE 1284-kompatibelt. Vi anbefaler Lexmark varenummer 1329605 (3 m) eller 1427498 (6 m). Kontroller, at der anvendes et null-modemkabel, hvis der anvendes seriel RS-232.
	Prøv en direkte forbindelse, hvis printeren er tilsluttet via en omskifter.
	Kontroller, at den korrekte papirstørrelse er valgt via kontrolpanelet, i printerdriveren eller i programmet.
	Kontroller, at PCL SmartSwitch og PS SmartSwitch er angivet til Aktiveret.
Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn (fortsat).	Hvis du bruger en udskriftsspooler, skal du kontrollere, at spooleren ikke er stoppet.
	Hvis du udskriver via et netværk eller en Macintosh-computer, skal du se Problemer med netværksudskrivningen .
	Kontroller printerinterfacet i Opsætningsmenu. Find ud af, hvilket værtsinterface du bruger. Udskriv en side med menuindstillinger for at kontrollere, at de aktuelle interfaceindstillinger er i orden. Se Udskrivning af siden med menuindstillinger . Hvis du bruger et serielt interface: <ul style="list-style-type: none">• Benyt DSR skal være Aktiveret.• Kontroller indstillingerne for protokol, baud, paritet og databit. Indstillingerne på printeren og værtscomputeren skal være ens.
Printeren er tilsluttet en USB-port, men udskriver ikke.	Du skal bruge Windows 98, Windows 2000, Windows Me eller et andet USB-kompatibelt operativsystem, som understøttes af Lexmark.
Udskriftsmateriale føres forkert ind i printeren, eller der indføres flere ark.	Det udskriftsmateriale, der bruges, skal overholde printerens specifikationer. I Udskriftsmateriale, specifikationer finder du flere oplysninger.
	Bøj materialet frem og tilbage, før du lægger det i en af papirkilderne.
	Kontroller, at udskriftsmaterialet er lagt korrekt i.





Problem	Handling
Udskriftsmateriale føres forkert ind i printeren, eller der indføres flere ark (fortsat).	Kontroller, at papirkildens papirbredde- og længdestyr er korrekt justeret.
	Læg ikke for meget udskriftsmateriale i papirkilderne.
	Tving ikke udskriftsmateriale i MP-arkføderen, når du lægger udskriftsmateriale i den, da det kan køre skævt eller folde.
	Fjern krøllet udskriftsmateriale fra papirkilderne.
	Læg den anbefalede udskriftsside korrekt i henhold til den type udskriftsmateriale, der anvendes. Se llægning af udskriftsmateriale for at få yderligere oplysninger.
	Læg mindre udskriftsmateriale i papirkilderne.
	Drej udskriftsmaterialet, eller vend det helt rundt, og prøv at udskrive igen for at se, om det hjælper.
	Bland ikke forskelligt udskriftsmateriale.
	Bland ikke forskellige pakker udskriftsmateriale.
	Fjern det øverste og nederste ark i en pakke, før udskriftsmaterialet lægges i printeren.
	Læg kun udskriftsmateriale i en papirkilde, når den er tom.
Konvolutten indføres forkert, eller der indføres flere.	Tag konvolutstakken ud af konvolutføderen. Læg en konvolut i, send den gennem printeren og læg en stak konvolutter i konvolutføderen.
Siden skifter uventede steder.	Kontroller indstillingen Print timeout i Opsætningsmenu. Angiv en højere værdi.
Job udskrives fra den forkerte papirkilde eller på det forkerte udskriftsmateriale.	Kontroller indstillingen Papirtype i Papirmenu på printerens kontrolpanel og i printerdriveren.
Papiret ligger ikke i en stak i udskriftsbakken.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at papirholderen er installeret. Vend papirstakken om i skuffen eller MP-arkføderen.
Printeren udskriver ikke på begge sider af papiret.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at der er valgt Duplex i både menuen Finishing og i printerdriveren. Sørg for, at der er installeret nok hukommelse i printeren.







Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Kontakt din serviceudbyder, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet.

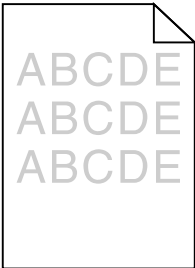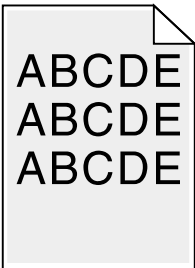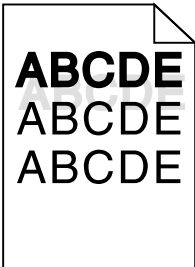Problem	Handling
<p>Udskriften er for lys.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Toneren er måske ved at være opbrugt. Hvis du vil bruge den resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i håndtagene med begge hænder. Sørg for, at pilene på tonerkassetten peger nedad, og ryst tonerkassetten frem og tilbage. Installer kassetten igen, og tryk derefter på Start.• Skift indstillingen Tonersværtn.gr. i Kvalitetsmenu.• Hvis du udskriver på en ujævn overflade, skal du ændre indstillingerne for Vægt af papir og Papirstruktur i Papirmenu. Se Papirtype.• Kontroller, at der bruges det rigtige udskriftsmateriale.
<p>Toneren tværes ud eller smitter af.</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Hvis du udskriver på en ujævn overflade, skal du ændre indstillingerne for Vægt af papir og Papirstruktur i Papirmenu. Se Papirtype.• Kontroller, at udskriftsmaterialet overholder printerens specifikationer. I Udskriftsmateriale, specifikationer finder du flere oplysninger.• Kontakt Lexmarks kundesupport, hvis problemet fortsat opstår.
<p>Der er toner bag på den udskrevne side.</p> 	<p>Der er toner på overførselsrullen. For at undgå dette må udskriftsmateriale ikke være mindre end jobbet sidestørrelse.</p> <p>Åbn og luk printerens øverste frontdæksel, så printeren gennemgår startcyclen og renser overførselsrullen.</p>

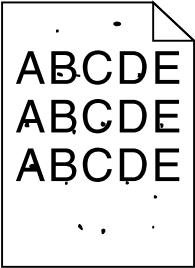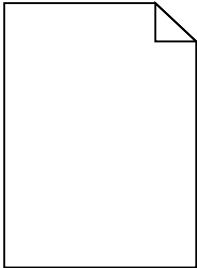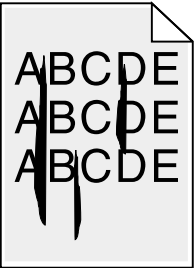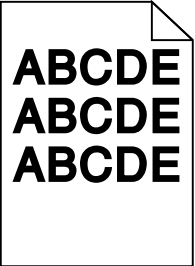Problem	Handling
<p>Der vises tonerafsmitning eller grålig baggrund på siden.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at tonerkassetten er indsat korrekt. Udskift tonerkassetten. I Udskiftning af tonerkassetten finder du flere oplysninger. Udskift laderullen, hvis problemet fortsætter. I Udskiftning af laderullen finder du flere oplysninger.
<p>Hele siden er blank.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at pakkematerialet er fjernet fra tonerkassetten. Kontroller, at tonerkassetten er indsat korrekt. Toneren er måske ved at være opbrugt. Hvis du vil bruge den resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i håndtagene med begge hænder. Sørg for, at pilene på tonerkassetten peger nedad, og ryst tonerkassetten frem og tilbage. Installer kassetten igen, og tryk derefter på Start.
<p>Der er streger på siden.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Toneren er måske ved at være opbrugt. Hvis du vil bruge den resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i håndtagene med begge hænder og derefter ryste tonerkassetten forsigtigt. Sæt den samme tonerkassette i igen. Hvis der bruges fortrykte formularer, skal blækket kunne tåle temperaturer på op til 212°C.
<p>Udskriften er for mørk.</p> 	<p>Skift indstillingen Tonersvært.n.gr. i Kvalitetsmenu.</p> <p>Bemærk: Macintosh-brugere skal sikre sig, at indstillingen til linjer pr. tomme (lpi) ikke er sat for højt i programmet.</p>

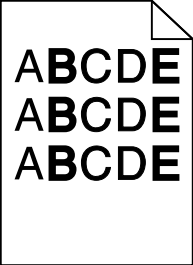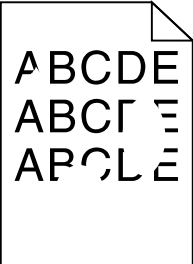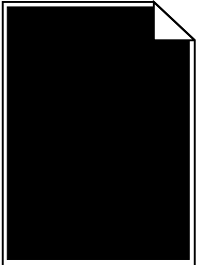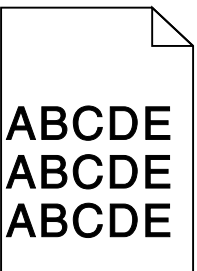Problem	Handling
<p>Tegnene er takkede eller ujævne.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Rediger indstillingen Udskr.opløsning i Kvalitetsmenu til 600 dpi eller 1200 dpi. • Angiv PQET til Aktiveret i Kvalitetsmenu. • Kontroller, at printeren, værtscomputeren og programmet understøtter skrifttyperne, hvis der bruges indlæselige skrifttyper.
<p>Billedkvaliteten er dårlig.</p> 	<p>Opløsningen blev automatisk reduceret. Gør udskriftsjobbet mindre komplekst, eller tilføj mere printerhukommelse. Se Reduc. opløsn.</p>
<p>Hele eller dele af siden er sort.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at tonerkassetten er indsat korrekt. • Kontroller, at laderullen er indsat korrekt, hvis den er blevet udskiftet.
<p>Jobbet udskrives, men topmargin og sidemarginerne er forkerte.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen Papirstørrelse i Papirmenu er korrekt. • Sørg for, at marginerne er angivet korrekt i programmet.



Løsning af optionsproblemer

Hvis en option fungerer ikke korrekt, efter at den er installeret, eller hvis den holder op med at fungere:

- Kontroller, at papiroptionerne er markeret med en farvet trekant, der viser, at den er kompatibel med printeren.
- Prøv at slukke printeren, vente ca. 10 sekunder og tænde den igen. Tag ledningen ud af stikkontakten, og kontroller forbindelsen mellem optionen og printeren, hvis det ikke løser problemet.
- Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller, om optionen vises under Installerede optioner. Geninstaller optionen, hvis ikke den vises.
- Optionen skal være valgt i programmet.

Macintosh-brugere: Kontroller, at printeren er konfigureret i Vælger.

Printeroptioner vises nedenfor med forslag til løsninger på relaterede problemer. Kontakt din serviceudbyder, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet.

Optioner	Handling
Skuffer	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at forbindelsen mellem skufferne (skuffe til 250 ark, skuffe til 500 ark eller arkføderen til 2000 ark) og mellem skuffen og en dupleksenhed eller printeren er i orden.• Kontroller, at udskriftsmaterialet er lagt korrekt i. I Ilægning af udskriftsmateriale finder du flere oplysninger.
Dupleksenhed	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at forbindelsen mellem dupleksenheden og printeren er i orden. Hvis dupleksenheden er anført på siden med menuindstillinger, men udskriftsmaterialet sætter sig fast, når det føres ind i eller forlader dupleksenheden, er printeren og dupleksenheden muligvis ikke placeret korrekt i forhold til hinanden.• Kontroller, at dupleksenhedens frontdæksel er korrekt installeret.
Konvolutføder	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at forbindelsen mellem konvolutføderen og printeren er i orden.• Kontroller, at indstillingen Papirstørrelse er korrekt både i Papirmenu og i programmet.• Kontroller, at konvolutterne ligger rigtigt. I Konvolutindføring finder du flere oplysninger.
Flash-hukommelse	Kontroller, at flashkortets hukommelse er tilsluttet printerens systemkort og sidder fast.
Harddisk med adapter	Kontroller, at harddiskkortet sidder fast på harddiskens adapterkort. Kontroller også, at harddiskadapterkortet sidder fast på printerens systemkort.

Optioner	Handling
Infrarød adapter	<p>Kontroller følgende, hvis den infrarøde kommunikation stopper eller ikke fungerer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afstanden mellem de to infrarøde porte er 1 m eller mindre. Flyt portene tættere sammen, hvis der ikke er kommunikation mellem portene. • Begge porte er stabile. • Computeren og printeren står på en plan overflade. • Kommunikationsvinklen mellem de to infrarøde porte ligger inden for 15 grader set fra en imaginær linje, der trækkes mellem de to infrarøde porte. • Intet stærkt lys, f.eks. direkte sollys, der kan genere kommunikationen. Der ikke er placeret noget mellem de to infrarøde porte.
Intern printserver	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at den interne printserver (også kaldet intern netværksadapter eller INA) sidder fast på printerens systemkort. • Kontroller, at du anvender det korrekte kabel, at det sidder fast, og at netværkssoftwaren er konfigureret korrekt. <p>Yderligere oplysninger findes på driver-cd'en.</p>
Printerhukommelse	Kontroller, at printerhukommelsen sidder fast på printerens systemkort.
Tri-Port-adapter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at Tri-Port-adapter sidder fast på printerens systemkort. • Brugere af Macintosh-computere skal kontrollere, at værtscomputeren er indstillet til LocalTalk. • Hvis du bruger en telefonforbindelse, skal der bruges en terminator.
USB-/parallel-interface	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at UDB/parallel-interfacekortet sidder fast på printerens systemkort. • Kontroller, at du bruger det rigtige kabel, og at det er korrekt tilsluttet.



Løsning af problemer med netværksudskrivningen

Hvis et job ikke blev udskrevet eller blev udskrevet med ugyldige tegn, skal du kontrollere, om den interne eller eksterne printserver fra Lexmark er indstillet korrekt, og om netværkskablet er tilsluttet.

Bemærk: Yderligere oplysninger findes på driver-cd'en.

Novell-brugere:

- Kontroller, at filen netware.driv er fra den 24. oktober 1994 eller nyere.
- Flaget NT (No Tabs) skal indgå i capture-sætningen.

Macintosh-brugere:

- Printeren skal måske bruge en intern printserver for at kunne bruge en Macintosh-forbindelse.
- Kontroller, at printeren er konfigureret korrekt i Vælger.




Løsning af andre problemer og spørgsmål

Problem	Handling
Jeg skal have opdateret printerdriverne og hjælpeprogrammerne?	<ul style="list-style-type: none">• Se den driver-cd, der blev leveret sammen med printeren og indeholder printerdrivere og hjælpeprogrammer.• Besøg Lexmarks Websted, www.lexmark.com, for at få de seneste printerdrivere og hjælpeprogrammer.
Jeg vil tilslutte et serielt kabel til printeren.	Hvis du har installeret en grænsefladekortoption i printeren, skal du se <i>Installationsvejledning</i> .
Jeg kan ikke finde printerens escape-koder.	Se <i>Technical Reference</i> , der findes på den driver-cd eller på Lexmarks Websted, www.lexmark.com .

Forståelse af printermeddelelser

Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses. Dette emne indeholder en liste over alle printermeddelelser, forklarer, hvad de betyder, og viser, hvordan meddelelserne ryddes.

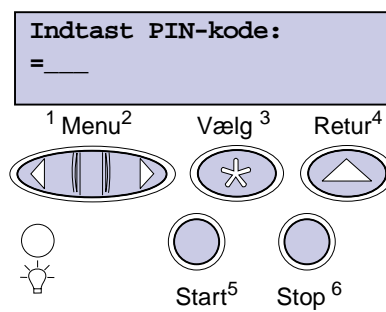

Klik på et bogstav eller et tal i bunden af siden for at finde oplysninger om en meddelelse, der begynder med dette tegn.

A	Inst. <enhed> el. Annuller job	S
Aktiverer menuændringer		Sæt skuffe <x> i
Aktiverer menuer	J	Sætter job i kø
Annuller job	K	Sætter job i kø og sletter job
B	Klar	Seriell <x>
C	Klar Hex	Sku. <x> snart tom
Check <enheds->tilslutning	L	Skuffe <x> er tom
D	LocalTalk <x>	Skuffe <x> mangler
Deaktiverer menuer	Luk panel, eller isæt kassette	Slet alle job Start/Stop?
Defragmentering	M	Sletter job
Dysken er ødelagt. Vil du reformatere?	Menuer deaktiveret	Sletter job jobstat.oversigt
E	N	Strømbesparer
F	Netværk <x>	T
Formaterer disk	Netværk <x><y>	Tilbageholdte jobs kan gå tabt.
Formaterer flash	Netværkskort i brug	Tømmer buffer
Fyld i manuelt	Nulstiller printeren	Toner snart tom
G	Nulstiller vedl.tællerværdi	U
Genindsæt <enhed>	O	Udfører selvtest
Genopretning af disken	P	Udskriv jobs på Disk. Start/ Stop?
Genopretter fabriksindstill.	Parallel <x>	Udskriver jobstat.oversigt
H	Prog. af kode	Udskriver liste m. indhold
I	Prog. af kode	Udskriver menuindstillinger
I brug	Program. disk	Udskriver skrifttypeliste
Ikke klar	Program. flash	Ugyldig kode til netværk <x>
Ilæg papir i skuffe <x>	Q	Ugyldig standardnetværkskode
Indtast PIN-kode = ____	R	USB <x>
Infrarød <x>	Reduc. opløsn.	V
Ingen job fundet. Prøv igen?		Venter

W	53 Uformateret flash	9
X	54 Seriel port <x> komm.fejl	900–999 Service- <meddelelse>
Y	54 Netværk <x> softwarefej	
Z	54 Par. <x> ENA- forbindelse afb.	
Æ	54 Parallel komm.fejl	
Ø	54 Parallelport <x> komm.fejl	
Å	54 Std.netværk softwarefej	
0	54 Std par. ENA- forbindelse afb.	
1	56 Parallelport <x> deaktiv.	
2	56 Std parallelport deaktiveret	
2<xx> Papirstop	56 Seriel port <x> deaktiveret	
3	58 For mange harddiske inst.	
31 Defekt passer ikke	58 For mange flashoptioner	
32 Tonerkassette passer ikke	58 For mange skuf. tilsluttet	
34 Papiret er for kort	59 Inkompatibel <enhed>	
35 Gem resourcer slået fra Ikke nok hukommelse	6	
37 Utilstrækkelig til sortering	61 Defekt disk	
37 Utilstrækkelig defragm. hukomm.	62 Disk fuld	
37 Utilstrækkelig hukommelse	63 Uformateret disk	
38 Hukommelse fuld	7	
39 Siden er for kompleks	70–79 <meddelelse>	
4	8	
5	80 Planlagt vedligeholdelse	
51 Defekt flash	81 Motorkode CRC-fejl	
52 Flash fuld	88 Toner snart tom	

Aktiverer menuændringer

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren aktiverer ændringer, der er foretaget i printerindstillingerne.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

I brug

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren er i færd med at modtage, behandle eller udskrive data.

Det kan du gøre:

- Vent på, at meddelelsen ryddes.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.

Se også:

[Annuller job](#)

Annuller job

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren behandler en anmodning om at annullere det aktuelle udskriftsjob.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Check <enheds->tilslutning

Denne meddelelse betyder følgende:

Den angivne enhed er enten ikke tilsluttet printerens korrekt, eller også er der opstået en hardwarefejl.

Det kan du gøre:

- Genetabler kommunikationen ved at fjerne den angivne enhed og montere den på printerens igen.
- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Sluk og tænd printerens, hvis der opstår en hardwarefejl. Hvis fejlen opstår igen, skal printerens slukkes, den angivne enhed fjernes, og der skal tilkaldes service.

Sletter job jobstat.oversigt

Denne meddelelse betyder følgende:

Printerens sletter alle jobstatistikker, der er gemt på harddisken.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Luk panel, eller isæt kassette

Denne meddelelse betyder følgende:

Det øverste frontpanel er åbent, eller tonerkassetten er ikke installeret.

Det kan du gøre:

- Luk det øverste frontpanel.
- Installer tonerkassetten.

Defragmentering

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren defragmenterer flashhukommelsen for at genvinde lagerplads, der optages af slettede ressourcer.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes. Knapperne fungerer ikke, mens denne meddelelse vises.

ADVARSEL: Sluk ikke for printeren, mens denne meddelelse vises.

Slet alle job Start/Stop?

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren anmoder om bekræftelse for at slette alle job, der tilbageholdes.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at fortsætte. Printerens sletter alle tilbageholdte job.
- Tryk på **Stop** for at annullere handlingen.

Sletter job

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren sletter et eller flere tilbageholdte jobs.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Deaktiverer menuer

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren reagerer på en anmodning om at deaktivere menuerne.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Bemærk: Når menuerne er deaktiveret, kan du ikke ændre printerindstillingerne fra kontrolpanelet.

Se også:

[Deaktivering af kontrolpanelets menuer](#)

Dysken er ødelagt. Vil du reformatere?

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren har forsøgt at foretage en genopretning af disken og kan ikke reparere den. Dysken kan kun anvendes, hvis den reformateres.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start**. Du mister alle data på disken, når disken reformateres.
- Tryk på **Stop** for at rydde meddelelsen uden at reformatere disken. **Genopretning af disken** vises eventuelt igen, og printerens forsøger at genoprette disken.

Se også:

[Genopretning af disken](#)

Genopretning af disken

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren forsøger at genoprette harddisken, efter at der er registreret fejl på den. Genopretning af disken finder sted i fem trin. Den anden linje i displayet viser, hvor stor en procentdel der er afsluttet for det aktuelle trin.

Bemærk: Der kan opstå fejl, hvis printerens slukkes, mens der skrives til disken.

Det kan du gøre:

- Vent på, at meddelelsen ryddes. Knapperne fungerer ikke, mens denne meddelelse vises.
- Hvis du vil undgå denne fejl fremover, skal du ikke slukke for printerens, medmindre **Klar** vises.

Aktiverer menuer

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren reagerer på en anmodning om at gøre menuerne tilgængelige for alle brugere.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes, og tryk derefter på **Menu** for at få vist menuerne fra kontrolpanelet.

Se også:

[Deaktivering af kontrolpanelets menuer](#)

Indtast PIN-kode

=_____

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren venter på, at du indtaster det firecifrede personlige id-nummer (PIN).

Det kan du gøre:

Brug kontrolpanelets knapper til at indtaste den PIN-kode, du brugte i driveren, da du sendte det fortrolige job til printerens.

Se også:

[Fortroligt job](#)

Tømmer buffer

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren fjerner ødelagte data og kasserer det aktuelle udskrivningsjob.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Formaterer disk

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren formaterer harddisken. Da formatering af disken kan tage længere tid i nogle tilfælde, viser den anden linje, hvor stor en procentdel af diskformateringen, der er gennemført.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

ADVARSEL: Sluk ikke for printeren, mens denne meddelelse vises.

Formaterer flash

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren formaterer Flash-hukommelsen.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

ADVARSEL: Sluk ikke for printeren, mens denne meddelelse vises.

Tilbageholdte jobs kan gå tabt.

Denne meddelelse betyder følgende:

Printerens hukommelse er for fyldt til at kunne behandle udskriftsjobs.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printerens frigør hukommelse ved at slette de jobs, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte jobs, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerens hukommelse.
 - Installer mere printerhukommelse.

Bemærk: Meddelelserne **37 Utilstrækkelig hukommelse** og **Tilbageholdte jobs kan gå tabt** vises skiftevis i displayet.

Infrarød <x>

Denne meddelelse betyder følgende:

Et infrarødt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.

Sæt skuffe <x> i

Denne meddelelse betyder følgende:

Den angivne skuffe mangler eller er ikke skubbet helt ind.

Det kan du gøre:

Skub den pågældende skuffe helt ind.

**Inst. <enhed>
el. Annuller job**

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren anmoder om, at den angivne enhed monteres, så jobbet kan udskrives.

Det kan du gøre:

- Sluk printeren, monter den angivne enhed, og tænd printeren igen.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.

Se også:

Installationsvejledning

**Ugyldig
kode til netværk <x>**

**Ugyldig
standardnetværkskode**

Denne meddelelse betyder følgende:

Koden i en intern printserver er ikke gyldig. Printerens kan ikke modtage og behandle job, indtil en gyldig kode programmeres på den interne printserver.

Det kan du gøre:

Hent en gyldig kode til printerens interne printserver. Knapperne fungerer ikke, mens denne meddelelse vises.

Bemærk: Du kan hente netværkskode, mens denne meddelelse er vist.

Se også:

Technical Reference

Fyld i manuelt

Denne meddelelse betyder følgende:

Der er sendt en anmodning til printerens om et job med manuel ilægning. Printeren er klar til indføring af et enkelt ark i den manuelle arkføderåbning.

Det kan du gøre:

- Ilæg det ark papir, som er angivet i den anden linje i displayet i MP-arkføderen.
- Tryk på **Vælg** eller **Start** for at ignorere anmodningen om manuel føddning, og udskriv på det papir, der allerede ligger i en af papirkilderne. Hvis printerens finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printerens ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type, udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden, uanset hvad dette er.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.

Se også:

[Ilægning af papir i MP-arkføderen](#)

Ilæg papir i skuffe <x>

Denne meddelelse betyder følgende:

Printerens forsøger at indføre papir fra en kilde, som den har registreret som tom.

Det kan du gøre:

- Læg papiret i den ønskede størrelse og type i den skuffe, som er angivet i anden linje i displayet. Printerens sletter automatisk meddelelsen og fortsætter udskrivningen.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.

LocalTalk <x>

Denne meddelelse betyder følgende:

Et LocalTalk-interface er den aktive kommunikationsforbindelse.

Menuer deaktiveret

Denne meddelelse betyder følgende:

Printermenuerne er deaktiveret. Du kan ikke ændre printerindstillingerne fra kontrolpanelet.

Det kan du gøre:

Du kan stadig åbne Jobmenu, hvis du vil annullere en job, der udskrives, eller for at vælge et fortroligt job eller et tilbageholdt job, som du vil udskrive. Hvis du har brug for at få adgang til printermenuerne, skal du kontakte din netværksadministrator.

Netværkskort i brug

Denne meddelelse betyder følgende:

En intern printserver (også kaldet en intern netværksadapter eller INA) nulstilles.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Netværk <x>

Denne meddelelse betyder følgende:

Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse.

Netværk <x><y>

Denne meddelelse betyder følgende:

Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse, hvor <x> repræsenterer den aktive kommunikationsforbindelse, og <y> repræsenterer kanalen.

**Ingen job fundet.
Prøv igen?**

Denne meddelelse betyder følgende:

Det firecifrede personlige id-nummer (PIN-kode), du har indtastet, er ikke tilknyttet noget fortroligt udskriftsjob.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at indtaste en anden PIN-kode.
- Tryk på **Stop** for at rydde prompten til PIN-kode.

Ikke klar

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren er ikke klar til at modtage eller behandle data. Der er blevet trykket på **Stop** for at sætte printeren offline.

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at gøre printeren klar til at modtage jobs.

Parallel <x>

Denne meddelelse betyder følgende:

Et parallelt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.

**Udfører
selvttest**

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren kører serien af starttests, som den udfører, når den tændes.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Strømbesparer

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren er klar til at modtage og behandle data. Den reducerer sit elforbrug, når den er ledig. Hvis printeren er inaktiv i det tidsrum, der er angivet under menupunktet Strømbesparer, erstatter meddelelsen **Strømbesparer** meddelelsen **Klar**.

Det kan du gøre:

- Send et job til udskrivning.
- Tryk på **Start** for hurtigt at varme printeren op til normal driftstemperatur og få vist meddelelsen **Klar**.

Udskriv jobs på Disk. Start/Stop?

Denne meddelelse betyder følgende:

Jobs, der blev spoolet til harddisken, før printerens sidst blev slukket, er ikke blevet udskrevet.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at udskrive disse job.
- Tryk på **Retur** eller **Stop** for at slette jobbene fra harddisken uden at udskrive dem.

Udskriver liste m. indhold

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren behandler eller udskriver en mappe med alle filer, der er gemt i flashhukommelsen eller på harddisken.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Udskriver skrifttypeliste

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren behandler eller udskriver en liste over alle tilgængelige skrifttyper for det angivne printersprog.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Udskriver jobstat.oversigt

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren behandler eller udskriver alle jobstatistikker, der er gemt på harddisken.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Udskriver menuindstillinger

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren behandler eller udskriver siden med menuindstillinger.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Prog. af kode

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren programmerer ny kode til flashkortets hukommelse.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

ADVARSEL: Sluk ikke for printeren, mens denne meddelelse vises.

Prog. af kode

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren programmerer ny systemkode.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes, og printeren nulstilles.

ADVARSEL: Sluk ikke for printeren, mens denne meddelelse vises.

Program. flash

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren lagrer ressourcer, f.eks. skrifttyper eller makroer, i flashhukommelsen.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

ADVARSEL: Sluk ikke for printeren, mens denne meddelelse vises.

Program. disk

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren lagrer ressourcer, f.eks. skrifttyper eller makroer, på harddisken.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

ADVARSEL: Sluk ikke for printeren, mens denne meddelelse vises.

Sætter job i kø og sletter job

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren sletter et eller flere tilbageholdte job og sender et eller flere job til udskrivning.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Sætter job i kø

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren sender et eller flere tilbageholdte jobs til udskrivning.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Klar

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren er klar til at modtage og behandle udskriftsjob.

Det kan du gøre:

Send et job til udskrivning.

Klar Hex

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren er i tilstanden Hexudskrivning og er klar til at modtage og behandle udskriftsjob.

Det kan du gøre:

- Send et job til udskrivning. Alle data, der sendes til printerens, udskrives med hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolstrenger udskrives og udføres ikke.
- Sluk og tænd printerens for at afslutte tilstanden Hexudskrivning og vende tilbage til Klar-status.
- Nulstil printerens.

Genindsæt <enhed>

Denne meddelelse betyder følgende:

Den angivne enhed er enten ikke tilsluttet printerens korrekt, eller også er der opstået en hardwarefejl.

Det kan du gøre:

- Genetabler kommunikationen ved at fjerne den angivne enhed og montere den på printerens igen.
- Tryk på **Start** for at rydde meddelelsen og fortsætte udskrivningen uden at bruge enheden.
- Sluk og tænd printerens, hvis der opstår en hardwarefejl. Hvis fejlen opstår igen, skal printerens slukkes, den angivne enhed fjernes, og der skal tilkaldes service.

Reduc. opløsn.

Denne meddelelse betyder følgende:

Printerens reducerer opløsningen på en side i det aktuelle udskriftsjob fra 600 dpi (dots per inch) til 300 dpi for at forhindre, at fejlen 38 **Hukommelse fuld. Reduc. opløsn.** vises i displayet, mens jobbet udskrives.

Det kan du gøre:

Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.

Nulstiller printerens

Denne meddelelse betyder følgende:

Printerens nulstilles til de aktuelle standardindstillinger. Eventuelle aktive udskriftsjob annulleres.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Nulstiller vedl.tællerværdi

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren nulstiller den tæller, der holder styr på slid på fuseren.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Genopretter fabriksindstill.

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren genopretter fabriksindstillingerne. Når fabriksindstillingerne genoprettes:

- Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes.
- Alle menuindstillingerne sættes tilbage til fabriksindstillingerne *undtagen*:
 - Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu.
 - Alle indstillingerne i Parallelmenu, Seriel menu, Netværksmenu, Infrarød-menu, LocalTalk-menu og USB-menu.

Det kan du gøre:

Vent på, at meddelelsen ryddes.

Seriel <x>

Denne meddelelse betyder følgende:

Et serielt interface er den aktive kommunikationsforbindelse.

std.bakke fuld

Denne meddelelse betyder følgende:

Den angivne standardudskriftsbakke er fuld.

Det kan du gøre:

Fjern stakken af papir i bakken for at slette meddelelsen.

Toner snart tom

Denne meddelelse betyder følgende:

Tonerkassetten er snart brugt.

Det kan du gøre:

- Hvis du vil bruge den resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i håndtagene med begge hænder. Sørg for, at pilene på tonerkassetten peger nedad, og ryst tonerkassetten frem og tilbage. Installer kassetten igen, og tryk derefter på **Start**.
- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan måske se, at udskriftskvaliteten nedsættes.
- Udskift tonerkassetten.

Skuffe <x> er tom

Denne meddelelse betyder følgende:

Den angivne papirskuffe er tom.

Det kan du gøre:

Læg papir i skuffen for at rydde meddelelsen.

Sku. <x> snart tom

Denne meddelelse betyder følgende:

Den angivne papirskuffe er snart tom.

Det kan du gøre:

Læg mere papir i skuffen for at rydde meddelelsen.

Skuffe <x> mangler

Denne meddelelse betyder følgende:

Den angivne skuffe mangler eller er ikke skubbet helt ind i printerens.

Det kan du gøre:

Skub skuffen helt ind i printerens.

USB <x>

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren behandler data via den angivne USB-port.

Venter

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobslut- eller sideskiftkommando eller yderligere data.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at udskrive indholdet af bufferen.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.

2<xx> Papirstop

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren har registreret et papirstop. Selvom placeringen af papirstoppet vises i den anden linje i displayet, skal du rydde papir fra hele papirstien.

Det kan du gøre:

Ryd papirstien.

31 Defekt passer ikke

Denne meddelelse betyder følgende:

Der er indsat en defekt tonerkassette.

Det kan du gøre:

Fjern tonerkassetten, og isæt en ny.

32 Tonerkassette passer ikke

Denne meddelelse betyder følgende:

Der er indsat en tonerkassette, der ikke passer.

Det kan du gøre:

Fjern tonerkassetten, og isæt en ny, som passer.

Se også:

[Udskiftning af tonerkassetten](#)

34 Papiret er for kort

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren angiver, at længden på papiret i den kilde, som er angivet i den anden linje i displayet, er for kort til, at de formaterede data kan udskrives. Hvis skuffen har automatisk størrelsesregistrering, indtræffer denne fejl, hvis papirstyrene ikke er placeret korrekt.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printerens udskriver ikke automatisk den side, som registrerede meddelelsen.
- Kontroller, at indstillingen Papirstørrelse i Papirmenuen er korrekt i forhold til den størrelse papir, du anvender. Hvis MP str. i arkf. er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er langt nok til de formaterede data.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.

35 Gem ressourcer slået fra Ikke nok hukommelse

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren har ikke hukommelse nok til at aktivere Spar ressourcer. Denne meddelelse angiver, at der er allokeret for meget hukommelse til én eller flere af printerens sammenkædningsbuffere.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen.
- Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at denne meddelelse er vist, skal du:
 - Kontroller, at linkbufferne er indstillet til Auto, og afslut menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen.
 - Når meddelelsen **Klar** vises, skal du aktivere Spar ressourcer i Opsætningsmenu.
- Installer mere hukommelse.

37 Utilstrækkelig til sortering

Denne meddelelse betyder følgende:

Printerhukommelsen (eller harddisken, hvis den er installeret) har ikke tilstrækkelig ledig plads til at sortere udskriftsjobbet.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.

37 Utilstrækkelig defragm. hukomm.

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren kan ikke defragmentere flashhukommelsen, fordi den printerhukommelse, der bruges til at gemme ikke-slettede flashressourcer, er fuld.

Det kan du gøre:

- Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse.
- Installer mere hukommelse i printeren.

37 Utilstrækkelig hukommelse

Denne meddelelse betyder følgende:

Printerens hukommelse er fuld og kan ikke fortsætte med at behandle de aktuelle udskriftsjobs.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at rydde meddelelsen og fortsætte det aktuelle udskriftsjob. Printerens frigør hukommelse ved at slette de jobs, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte jobs, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse.
 - Installer mere hukommelse i printerens.

Bemærk: Meddelelserne **37 Utilstrækkelig hukommelse** og **Tilbageholdte jobs kan gå tabt** vises skiftevis i displayet.

38 Hukommelse fuld

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren behandler data, men den hukommelse, der bruges til at gemme sider, er fuld.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at rydde meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Gør udskriftsjobbet lettere ved at reducere mængden af tekst eller grafik på en side og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer.
 - Installer mere hukommelse i printerens.

39 Siden er for kompleks

Denne meddelelse betyder følgende:

Siden udskrives måske ikke korrekt, fordi udskriftsoplysningerne på siden er for komplekse.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at rydde meddelelsen og fortsætte udskrivningen af jobbet. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og annullere det aktuelle job.
- Sådan undgås denne fejl i fremtiden:
 - Reducer sidens kompleksitet ved at reducere mængden af tekst eller grafik på siden og slette unødvendige indlæste skrifttyper eller makroer.
 - Aktiver Beskyt side i Opsætningsmenu.
 - Installer mere hukommelse i printerens.

51 Defekt flash

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren registrerer defekt flashhukommelse.

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal installere forskellige flashhukommelser, før du kan hente ressourcer til flash.

52 Flash fuld

Denne meddelelse betyder følgende:

Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i flashhukommelsen til at gemme de data, du forsøger at indlæse.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.
- Installer flashhukommelse med større lagerkapacitet.

53 Uformateret flash

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren registrerer uformateret flashhukommelse.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal formatere flashhukommelsen, før du kan gemme ressourcer i den.
- Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.

54 Seriel port <x> komm.fejl

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren har registreret en fejl i et serielt interface på en seriel port.

Det kan du gøre:

- Sørg for, at den serielle forbindelse er korrekt indstillet, og at du bruger det korrekte kabel.
- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og nulstille printerens.

54 Netværk <x> softwarefejl

54 Std.netværk softwarefejl

Disse meddelelser betyder følgende:

Printeren kan ikke oprette kommunikation med en installeret netværksport.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Programmer ny firmware til netværksinterfacet via USB- eller parallelporten.
- Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu og nulstille printerens.

**54 Std par.
ENA-forbindelse afb.**

**54 Par. <x>
ENA-forbindelse afb.**

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren har mistet forbindelsen til en ekstern printserver (også kaldet en ekstern netværksadapter eller ENA).

Det kan du gøre:

- Kontroller, at det kabel, der går fra ENA til printeren, sidder korrekt. Sluk og tænd for printeren for at nulstille den.
- Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen. Eventuelle referencer til ENA slettes, og derefter nulstilles printeren.

**54 Parallel
komm.fejl**

**54 Parallelport
<x> komm.fejl**

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren har opdaget en protokolfejl i det angivne parallelinterface.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt.
- Kontroller, at kablet, som forbinder printeren og computeren, er korrekt tilsluttet, og at det ikke er defekt.
- Nulstil printeren.

**56 Parallelport <x>
deaktiv.**

**56 Std parallelport
deaktiveret**

Denne meddelelse betyder følgende:

Data er blevet sendt til printeren via en parallelport, men parallelporten er deaktiveret.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen. Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Sørg for, at menupunktet Parallel buffer i Parallelmenu ikke er deaktiveret.

56 Seriel port <x> deaktiveret

Denne meddelelse betyder følgende:

Data er blevet sendt til printeren via en serielport, men serielporten er deaktiveret.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten.
- Sørg for, at menupunktet Seriel buffer i Seriel menu ikke er deaktiveret.

58 For mange harddiske inst.

Denne meddelelse betyder følgende:

Der er installeret for mange harddiske på printeren. Printeren understøtter kun én harddisk ad gangen.

Det kan du gøre:

Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern de overskydende harddiske fra printeren. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.

58 For mange flashoptioner

Denne meddelelse betyder følgende:

Der er installeret for mange flashhukommelsesoptioner på printeren.

Det kan du gøre:

Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern den overskydende flashhukommelse. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.

58 For mange skuf. tilsluttet

Denne meddelelse betyder følgende:

Der er monteret for mange skuffer med ens bakker på printeren.

Det kan du gøre:

Sluk printeren, og tag stikket ud. Fjern de ekstra skuffer. Sæt stikket i printeren igen, og tænd den.

59 Inkompatibel <enhed>

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren har registreret, at der er installeret en inkompatibel enhed.

Det kan du gøre:

Fjern den angivne enhed.

61 Defekt disk

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren har registreret, at harddisken er defekt.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en sådan.

62 Disk fuld

Denne meddelelse betyder følgende:

Der er ikke tilstrækkelig hukommelse på harddisken til at gemme de data, der er sendt til printerens.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at fjerne meddelelsen og fortsætte behandlingen. Eventuelle oplysninger, der ikke tidligere er gemt på harddisken, slettes.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.

63 Uformateret disk

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren registrerer en uformateret harddisk.

Det kan du gøre:

- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Formater disken, før du udfører diskhandling. Hvis du vil formatere disken, skal du vælge **Formater disk** i Testmenu.
- Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning. Installer en ny harddisk, og formater den.

70–79 <meddelelse>

Disse meddelelser betyder følgende:

Meddelelserne, 70–79, identificerer problemer, der er relateret til den interne printserver.

Det kan du gøre:

I driver-cd'en finder du flere oplysninger. Klik på **Vis dokumentation**, og klik derefter på **MarkNet™-printservere**.

80 Planlagt vedligeholdelse

Denne meddelelse betyder følgende:

Printeren kræver udskiftning af rutinevedligeholdelseselementer for at bevare den maksimale ydeevne og undgå problemer med udskriftskvalitet og papirindføring.

Det kan du gøre:

Udskift vedligeholdelseselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.

81 Motorkode CRC-fejl

Denne meddelelse betyder følgende:

Mikrokoden i flashkkodemodul fejlede et systemcheck.

Det kan du gøre:

Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og slette koden. Overfør mikrokodedataene fra værtscomputeren igen.

88 Toner snart tom

Denne meddelelse betyder følgende:

Tonerkassetten er snart brugt.

Det kan du gøre:

- Hvis du vil bruge den resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i håndtagene med begge hænder. Sørg for, at pilene på tonerkassetten peger nedad, og ryst tonerkassetten frem og tilbage. Installer kassetten igen, og tryk derefter på **Start**.
- Tryk på **Start** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan måske se, at udskriftskvaliteten nedsættes.
- Udskift tonerkassetten.

900–999 Service-<meddelelse>

Disse meddelelser betyder følgende:

Meddelelserne mrk. 900–999 angår printerproblemer, der kan nødvendiggøre printerservice.

Det kan du gøre:

Sluk printeren, og kontroller alle kabeltilslutninger. Tænd for printeren igen. Hvis servicemeddelelsen kommer igen, skal du ringe til service og rapportere meddelelsesnummeret og en beskrivelse af problemet.



Brug af printermenuer

Vælg en menu på følgende liste for at få yderligere oplysninger. Eller klik på et bogstav i stikordsregistret nederst på siden for at finde et bestemt menupunkt, der starter med dette bogstav.

Klik her, hvis du vil se en ensides oversigt over alle menuerne og deres menupunkter.

- **Menuen Finishing**
- **Infrarød-menu**
- **Jobmenu**
- **LocalTalk-menu**
- **Netværksmenu**
- **Papirmenu**
- **Parallelmenu**
- **PCL-emul-menu**
- **PostScript-menu**
- **Kvalitetsmenu**
- **Seriell menu**
- **Opsætningsmenu**
- **USB-menu**
- **Testmenu**

Vælg en menu eller et menupunkt for at få flere oplysninger.

Menuen Finishing Duplex Duplexindbind. Kopier Tomme sider Sortering Skillesider Skilleside-kilde Udskr. fl. sider Multiside rkflg. Multiside-visn. Multisideramme	Jobmenu Annuller job Nulstil printer Udskriv buffer Fortroligt job Tilbageholdt job	Papirmenu Papirkilde Papirstørrelse Papirtype Specialtyper Erstat med str. Konfigurer MP Kuvertforbedring Papirstruktur Papirvægt Papirlægning Indstilling af Universal	PCL-emul-menu Skrifttypekilde Skrifttypenavn Punktstørrelse Tegnbredde Symbolsæt Orientering Linjer pr. side A4-bredde Auto CR efter LF Auto LF efter CR Nyt nr. til bakke	Seriell menu PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-tilstand Seriell buffer Jobbuffering RS-232/RS-422 RS-422 polaritet Seriell protokol Robust XON Baud Data Bits Paritet Benyt DSR	USB-menu PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Mac binær PS NPA-tilstand USB-buffer Jobbuffering
Infrarød-menu Infrarød port PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-tilstand Infrarød buffer Job buffering Vinduesstørrelse Forsink. overf. Maks. Baudhast.	LocalTalk-menu LocalTalk-port PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-tilstand LocalTalk-buffer Jobbuffering NPA-hosts LocalTalk-navn LocalTalk-addr LocalTalk-zone	Parallelmenu PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-tilstand Parallelbuffer Jobbuffering Avanceret status Protokol Svar på init. Parallelfunkt. 1 Parallelfunkt. 2	Opsætningsmenu Printersprog Strømbesparer Spar ressourcer Indlæs til Print timeout Fortsæt autom. Vent timeout Genopret v. stop Sidebeskyttelse Displaysprog Alarmkontrol Toneralarm Jobstatistik	PostScript-menu Udskriv PS-fejl Skr.typeprior.	Testmenu Udskriv menuer Udskr. Net<x>-opsæt Udskr. skr. typer Udskriv biblio. Fabriksindstill. Form. flashkort Defrag flashkort Format disk Jobstatistik Hexudskrivning
	Netværksmenu PCL SmartSwitch PS SmartSwitch NPA-tilstand Netværksbuffer Job buffering Netværk <x>opsætning Mac binær PS			Kvalitetsmenu PictureGrade Udskr.opløsning PQET Tonersvært.n.gr.	

A

A4-bredde
Alarmkontrol
Annuller job
Auto CR efter LF
Auto LF efter CR
Avanceret status

B

Baud
Benyt DSR

C

D

Data Bits
Defrag flashkort
Displaysprog
Duplex
Duplexindbind.

E

Erstat med str.

F

Fabriksindstill.
Form. flashkort
Format disk
Forsink. overf.
Fortroligt job
Fortsæt autom.

G

Genopret v. stop

H

Hexudskrivning

I

Indlæs til

Indstilling af Universal

Infrarød buffer
Infrarød-menu
Infrarød port

J

Jobbuffering
Parallelmenu
Seriel menu
Netværksmenu
Infrarød-menu
LocalTalk-menu
USB-menu

Jobmenu
Jobstatistik
Jobstatistik

K

Konfigurer MP
Kopier
Kuvertforbedring
Kvalitetsmenu

L

Linjer pr. side
LocalTalk-addr
LocalTalk-buffer
LocalTalk-menu
LocalTalk-navn
LocalTalk-port
LocalTalk-zone

M

Mac binær PS
Netværksmenu
USB-menu
Maks. Baudhast.
Menuen Finishing
Multiside rkflg.
Multiside-visn.
Multisideramme

N

Netværksbuffer
Netværksmenu
Netværk <x> opsætning
NPA-hosts
NPA-tilstand
Parallelmenu
Seriel menu
Netværksmenu
Infrarød-menu
LocalTalk-menu
USB-menu
Nulstil printer
Nyt nr. til bakke

O

Opsætningsmenu
Orientering

P

Papirilægning
Papirkilde
Papirmenu
Papirstørrelse
Papirstruktur
Papirtype

Papirvægt

Parallelbuffer

Parallelfunkt. 1

Parallelfunkt. 2

Parallelmenu

Paritet

PCL-emul-menu

PCL SmartSwitch

Parallelmenu

Seriell menu

Netværksmenu

Infrarød-menu

LocalTalk-menu

USB-menu

PictureGrade

PostScript-menu

PQET

Print timeout

Printersprog

Protokol

PS SmartSwitch

Parallelmenu

Seriell menu

Netværksmenu

Infrarød-menu

LocalTalk-menu

USB-menu

Punktstørrelse

Q

R

Robust XON

RS-232/RS-422

RS-422 polaritet

S

Seriell buffer

Seriell menu

Seriell protokol

Sidebeskyttelse

Skilleside-kilde

Skillesider

Skr.typeprior.

Skrifttypekilde

Skrifttypenavn

Sortering

Spar ressourcer

Specialtyper

Strømbesparer

Svar på init.

Symbolsæt

T

Tegnbredde

Testmenu

Tilbageholdt job

Toneralarm

Tonersvært.n.gr.

Tomme sider

U

Udsk. skr. typer

Udsk. fl. sider

Udsk. Net<x>-opsæt

Udsk.opløsning

Udskriv biblio.

Udskriv buffer

Udskriv menuer

Udskriv PS-fejl

USB-buffer

USB-menu

V

Vent timeout

Vinduesstørrelse

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å



Menuen Finishing

Brug menuen Finishing til at definere, hvordan printeren leverer udskriften.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Tomme sider**
- **Sortering**
- **Kopier**
- **Duplex**
- **Duplexindbind.**
- **Multisideramme**
- **Multiside rkflg.**
- **Udskr. fl. sider**
- **Multiside-visn.**
- **Skillesider**
- **Skilleside-kilde**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

Tomme sider

Formål:

At angive, om programgenererede tomme sider skal medtages som en del af udskriften.

Værdier:

Udskriv ikke*	Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet.
Udskriv	Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet.

Sortering

Formål:

At stakke siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.

Værdier:

Deaktiveret*	Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.
Aktiveret	Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printeren side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3.

Kopier

Formål:

At angive det antal kopier, du ønsker som printerstandardværdi. (Angiv antallet af kopier for et bestemt job fra printerdriveren. Værdier, der vælges i printerdriveren, tilsidesætter altid værdier, der vælges på kontrolpanelet).

Værdier:

1...999 (1*)

Se også:

[Sortering](#)

Duplex

Formål:

At angive duplex som standard for alle udskriftsjob. (Vælg Duplex i printerdriveren, hvis duplexudskrivning kun skal gælde for bestemte job).

Værdier:

Deaktiveret*	Udskriver på den ene side af papiret.
Aktiveret	Udskriver på begge sider af papiret.

Se også:

[Duplexindbind.](#)

Duplexindbind.

Formål:

At definere den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (lige nummererede sider) orienteres i forhold til udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider).

Værdier:

Lang kant*	Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning).
Kort kant	Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning).

Se også:

[Duplex](#)

Multisideramme

Formål:

At udskrive en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskr. fl. sider.

Værdier:

Ingen*	Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede.
Udfyldt	Udskriver en udfyldt linjeramme om hvert sidebillede.

Se også:

[Udskr. fl. sider](#)

Multiside rkflg.

Formål:

At bestemme placeringen af multisidebilleder, når der bruges Udskr. fl. sider. Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.

Værdier:

Vandret*

Lodret

Modsat vandret

Modsat lodret

Se også:

[Udskr. fl. sider](#)

Udskr. fl. sider

Formål:

At udskrive multisidebilleder på én side af et ark papir. Kaldes også *N-up* eller *papirbesparelse*.

Værdier:

Deaktiveret*	Udskriver 1 sidebillede pr. side.	6 Up	Udskriver 6 sidebilleder pr. side.
2 Up	Udskriver 2 sidebilleder pr. side.	9 Up	Udskriver 9 sidebilleder pr. side.
3 Up	Udskriver 3 sidebilleder pr. side.	12 Up	Udskriver 12 sidebilleder pr. side.
4 Up	Udskriver 4 sidebilleder pr. side.	16 Up	Udskriver 16 sidebilleder pr. side.

Se også:

[Multisideramme](#); [Multiside rkflg.](#); [Multiside-visn.](#)

Multiside-visn.

Formål:

At bestemme retningen af et flersidet ark.

Værdier:

Auto*	Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning.
Lang kant	Angiver papirets lange kant som sidens øverste kant (liggende).
Kort kant	Angiver papirets korte kant som sidens øverste kant (stående).

Se også:

[Udskr. fl. sider](#)

Skillesider

Formål:

At indsætte tomme skillesider mellem job, mellem flere kopier af et job eller mellem hver side i et job.

Værdier:

Ingen*	Indsætter ikke skillesider.
Mellem kopier	Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle side 1, alle side 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet.
Mellem job	Indsætter et tomt ark mellem job.
Mellem sider	Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er nyttigt, hvis du udskriver transparenter eller ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.

Se også:

[Skilleside-kilde; Sortering](#)

Skilleside-kilde

Formål:

At angive den papirkilde, der opbevarer skillesider.

Værdier:

Skuffe <x> (Skuffe 1*)	Vælger skillesider fra den angivne skuffe.
MP-føder	Vælger skillesider fra MP-arkføderen. (Du skal også angive Konfigurer MP til Kasette).
Konvolutføder	Indsætter konvolutter som skillesider.

Se også:

[Skillesider](#); [Konfigurer MP](#)



Infrarød-menu

Brug Infrarød-menu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som er sendt til printeren via en infrarød port.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Infrarød buffer**
- **Infrarød port**
- **Job buffering**
- **Maks. Baudhast.**
- **NPA-tilstand**
- **PCL SmartSwitch**
- **PS SmartSwitch**
- **Forsink. overf.**
- **Vinduesstørrelse**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

Infrarød buffer

Formål:

At konfigurere størrelsen på den infrarøde inputbuffer.

Værdier:

Deaktiveret	Deaktiverer den infrarøde buffer.
Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Infrarød buffer (anbefalet indstilling).
5K KB til maksimum-størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Infrarød buffer. Indstillingen af maksimumstørrelse afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for den infrarøde buffers størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af den parallelle buffer, den serielle buffer, netværksbufferen, LocalTalk-bufferen og USB-bufferen.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Infrarød buffer, nulstilles printeren automatisk.

Se også:

[Spar ressourcer](#)

Infrarød port

Formål:

At aktivere den infrarøde port.

Værdier:

Deaktiveret*	Deaktiverer den infrarøde port og alle andre menupunkter i Infrarød-menu.
IR-option <x>	Aktiverer den angivne infrarøde port.

Job buffering

Formål:

Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.

Værdier:

Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i buffer på harddisken.
Aktiveret	Placerer udskriftsjob i buffer på harddisken.
Auto	Placerer kun udskriftsjob i buffer, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.

Maks. Baudhast.

Formål:

At angive den hastighed, data kan modtages med gennem den infrarøde port.

Værdier:

2400	115200
9600	576000
19200	1152000*
38400	4000000
57600	

Den maksimale baud for både printer og infrarød adapter angives automatisk, når enheden tændes. Hvis printeren er placeret i et lyst og meget reflekterende miljø, kan der opstå mindre kommunikationsproblemer. I det tilfælde skal du vælge en lavere baud for den infrarøde forbindelse.

NPA-tilstand

Formål:

At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Værdier:

Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk

PCL SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem den infrarøde port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det infrarøde interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PS SmartSwitch](#); [Printersprog](#)

PS SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem den infrarøde port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det infrarøde interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PCL SmartSwitch](#); [Printersprog](#)

Forsink. overf.

Formål:

At definere den tid i sekunder, printeren skal vente, før den overfører forståelige infrarøde data til værtscomputeren, samt den tid, printeren beder værtscomputeren vente, før den overfører infrarøde data.

Værdier:

Auto*	Printeren angiver værdien for Forsink. overf., når den tændes, for at maksimere forbindelsens ydeevne (anbefalet).
Ingen	Printeren påbyder ingen forsinkelse. Men ikke alle værtscomputere kan kommunikere uden nogen overførselsforsinkelse.
1...15	Brugeren vælger en værdi for Forsink. overf. mellem 1 og 15 sekunder. Hvis du har problemer med at udskrive med den infrarøde port, skal du vælge en høj værdi for Forsink. overf., f.eks. 15, hvilket kan løse problemet.

Vinduesstørrelse

Formål:

At angive det maksimale antal infrarøde rammer, som printeren kan modtage, før der sendes en bekræftelse til værtscomputeren.

Værdier:

Auto*	Printeren angiver værdien for Vinduesstørrelse, når den tændes, for at maksimere forbindelsens-ydeevne (anbefalet).
1	Brugeren angiver Vinduesstørrelse til én ramme (1). Hvis du har problemer med at udskrive med den infrarøde port, skal du ændre menupunktet Vinduesstørrelse til 1, hvilket kan løse problemet.



Jobmenu

Jobmenu er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på **Menu** for at åbne Jobmenu.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Annuller job**
- **Fortroligt job**
- **Tilbageholdt job**
- **Udskriv buffer**
- **Nulstil printer**

Annuller job

Formål:

At annullere det aktuelle udskriftsjob.

Bemærk: Annuller job vises kun, hvis printeren behandler et job eller har et job gemt i printerhukommelsen.

Fortroligt job

Formål:

At udskrive fortrolige job, der er gemt i printerens hukommelse. (Når det fortrolige job er udskrevet, slettes det automatisk fra printerens hukommelse).

- 1 *Angiv det brugernavn, som er tilknyttet det fortrolige job.*
- 2 *Indtast den PIN-kode (Personal Identification Number), der er tilknyttet det fortrolige job:*

Indtast PIN-kode	Brug kontrolpanelets knapper til at indtaste den PIN-kode, der er tilknyttet det fortrolige job.
-------------------------	--

- 3 *Vælg en værdi:*

Udskriv alle job	Udskriver alle job, der er tilknyttet dit brugernavn og din PIN-kode.
-------------------------	---

Udskriv job	Udskriver det angivne fortrolige job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over fortrolige job, der er tilknyttet dit brugernavn og din PIN-kode. Tryk på Vælg for at udskrive et bestemt job.
--------------------	---

Slet alle job	Sletter alle job, der er tilknyttet dit brugernavn og din PIN-kode.
----------------------	---

Slet job	Sletter det angivne fortrolige job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over fortrolige job, der er tilknyttet dit brugernavn og din PIN-kode. Tryk på Vælg for at slette et bestemt job.
-----------------	---

Kopier	Bestemmer antallet af kopier, der udskrives for hvert fortrolige job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over fortrolige job, der er tilknyttet dit brugernavn og din PIN-kode. Tryk på Vælg for at angive det job, der skal udskrives. Tryk på Menu for at forøge eller formindske antallet af kopier, og tryk derefter på Vælg .
---------------	---

Se også:

[Fortroligt job](#)

Tilbageholdt job

Formål:

At udskrive job med reservation, gentagelse eller kontrol af udskrivning, der er gemt i printerens hukommelse.

Angiv det brugernavn, som er tilknyttet det fortrolige job.

Værdier:

Udskriv alle job	Udskriver alle tilbageholdte job, der er tilknyttet dit brugernavn.
Udskriv job	Udskriver det angivne tilbageholdte job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over tilbageholdte job. Tryk på Vælg for at udskrive det bestemte job.
Slet alle job	Sletter alle tilbageholdte job, der er tilknyttet dit brugernavn.
Slet job	Sletter det angivne tilbageholdte job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over tilbageholdte job. Tryk på Vælg for at slette jobbet.
Kopier	Bestemmer antallet af kopier for hvert tilbageholdte job. Tryk på Menu for at rulle gennem listen over tilbageholdte job. Tryk på Vælg for at angive det job, der skal udskrives. Tryk på Menu for at forøge eller formindske antallet af kopier, og tryk derefter på Vælg .

Udskriv buffer

Formål:

At udskrive eventuelle data lagret i udskriftsbufferen.

Bemærk: Udskriv buffer findes kun, når du går til Jobmenu, mens meddelelsen **Venter** vises. Tilstanden Venter indtræffer, hvis der sendes et ufærdigt job til printerens, eller ved udskrivning af et ASCII-job, f.eks. udskrivning af skærbilledet.

Nulstil printer

Formål:

At nulstille printerens til brugerstandardværdier for hvert menupunkt, slette alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt), der er gemt i printerens hukommelse (RAM), og slette alle data i bufferen til interfacelink.

Bemærk: Før du vælger Nulstil printer, skal du afslutte det program, du bruger.



LocalTalk-menu

Brug LocalTalk-menu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som er sendt til printeren via en LocalTalk-port.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Jobbuffering**
- **LocalTalk-addr**
- **LocalTalk-buffer**
- **LocalTalk-navn**
- **LocalTalk-port**
- **LocalTalk-zone**
- **NPA-hosts**
- **NPA-tilstand**
- **PCL SmartSwitch**
- **PS SmartSwitch**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

Jobbuffering

Formål:

Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.

Værdier:

Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjobbet i buffer på harddisken.
Aktiveret	Placerer udskriftsjob i buffer på harddisken.
Auto	Placerer kun udskriftsjob i buffer, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.

LocalTalk-addr

Formål:

At identificere det LocalTalk-nodenummer, der er tildelt til printeren. Dette menupunkt kan ikke ændres via kontrolpanelet.

LocalTalk-buffer

Formål:

At konfigurere størrelsen på LocalTalk-inputbuffer.

Værdier:

Deaktiveret	Deaktiverer LocalTalk-porten.
Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på LocalTalk-bufferen (anbefalet).
6 KB til maksimum-størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på LocalTalk-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for LocalTalk-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af den parallelle buffer, den serielle buffer, netværksbufferen, den infrarøde buffer og USB-bufferen.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet LocalTalk-buffer, nulstilles printerens automatisk.

Se også:

[Spar ressourcer](#)

LocalTalk-navn

Formål:

At identificere printermodelnavnet, der er lagret i printerhukommelsen. Dette menupunkt kan ikke ændres via kontrolpanelet.

LocalTalk-port

Formål:

At aktivere LocalTalk-porten.

Værdier:

Deaktiveret*	Deaktiverer LocalTalk-porten og alle andre menupunkter i LocalTalk-menu.
LTalk-option <x>	Aktiverer den angivne LocalTalk-port.

LocalTalk-zone

Formål:

At identificere den LocalTalk-zone, der leveres af LocalTalk-netværket. Dette menupunkt kan ikke ændres via kontrolpanelet.

NPA-hosts

Formål:

At angive det maksimale antal NPA-hostcomputere, der kan registrere NPA-alarmer.

Værdier:

1...10 (2*)

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.

NPA-tilstand

Formål:

At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Værdier:

Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.

PCL SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem LocalTalk-porten, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på LocalTalk-interfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PS SmartSwitch](#); [Printersprog](#)

PS SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem LocalTalk-porten, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på LocalTalk-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PCL SmartSwitch](#); [Printersprog](#)



Netværksmenu

Brug Netværksmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printerens via en netværksport (enten Std. nettilslutning eller Nettilslutning <x>).

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Job buffering**
- **Mac binær PS**
- **Netværksbuffer**
- **Netværk <x> opsætning**
- **NPA-tilstand**
- **PCL SmartSwitch**
- **PS SmartSwitch**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

Job buffering

Formål:

Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.

Værdier:

Deaktiveret*	Placerer ikke job i buffer på harddisken.
Aktiveret	Placerer udskriftsjob i buffer på harddisken.
Auto	Placerer kun udskriftsjob i buffer, hvis printerens er optaget med at behandle data fra en anden inputport.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printerens automatisk.

Mac binær PS

Formål:

At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.

Værdier:

Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
Auto*	Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

Netværksbuffer

Formål:

At konfigurere størrelsen på netværksinputbufferen.

Værdier:

Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling).
3K KB til maksimum-størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af den parallelle buffer, den serielle buffer, den infrarøde buffer, LocalTalk-bufferen og USB-bufferen.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk.

Se også:

[Spar ressourcer](#)

Netværk <x> opsætning

Formål:

At konfigurere en intern printserver.

Værdier:

Værdierne til dette menupunkt kommer fra den særlige printserver. Vælg menupunktet for at se de mulige værdier.

Bemærk: Yderligere oplysninger findes i dokumentationen på driver-cd'en.

NPA-tilstand

Formål:

At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Værdier:

Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk.

PCL SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværkporten, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PS SmartSwitch](#); [Printersprog](#)

PS SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på netværksinterfacetilslutningen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PCL SmartSwitch](#); [Printersprog](#)



Papirmenu

Brug Papirmenu til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Konfigurer MP**
- **Specialtyper**
- **Kuvertforbedring**
- **Papirilægning**
- **Papirstørrelse**
- **Papirkilde**
- **Papirstruktur**
- **Papirtype**
- **Papirvægt**
- **Erstat med str.**
- **Indstilling af Universal**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

Konfigurer MP

Formål:

At angive, hvornår printeren skal vælge det papir, som ligger i MP-arkføderen.

Værdier:

Kassette*	Printeren betragter MP-arkføderen som en hvilken som helst anden papirskuffe. Hvis et udskriftsjob beder om en papirstørrelse eller papirtype, der kun findes i MP-arkføderen, vælger printeren papir fra MP-arkføderen til det pågældende udskriftsjob.
Manuel	Printeren betragter MP-arkføderen som en hvilken som helst anden manuel arkføder og viser Fyld i manuelt , når du isætter et enkelt ark papir i føderen.
Første	Printeren vælger papir fra MP-arkføderen, indtil den er tom, uanset hvilken papirkilde eller størrelse der er angivet for jobbet.

Specialtyper

Formål:

At angive den type papir, der er tilknyttet hver af de specialtyper, der er tilgængelige i menupunktet Papirtype.

Værdier (for Specialtytype <x>, hvor <x> repræsenterer 1 til 6):

Papir*	Bomuldspapir
Karton	Etiketter
Transparent	Konvolut

Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtytype <x>. Det brugerdefinerede navn afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun på værdilisten Specialtyper.

Kuvertforbedring

Formål:

At sikre en høj kvalitet ved udskrivning på konvolutter og minimere krølning af konvolutter.

Værdier:

Deaktiveret	Udskriver konvolutter som et hvilket som helst andet udskriftsmateriale.
Aktiveret*	Ændrer udskrivningsproceduren for at forhindre krølning, når konvolutterne føres gennem fuseren.

Hvis Kuvertforbedring er indstillet til Aktiveret, kan der måske høres en svag banken, når konvolutterne udskrives. Vi anbefaler, at Kuvertforbedring sættes til Aktiveret, medmindre den bankende lyd bliver for høj. Hvis du vil fjerne lyden, skal du vælge Deaktiveret. Udskriv et par konvolutter. Lad Kuvertforbedring være Deaktiveret, hvis kvaliteten af det udskrevne er acceptabel. Vælg Aktiveret, hvis konvolutterne krøller eller bøjer.

Papirilægning

Formål:

At håndtere fortrykt papir, der er lagt i en skuffe, korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job.

Værdier:

1 Vælg en papirtype:

Karton ilægges	Farvet ilægges	Brevpap. ilægges	Tykt papir ilægges
Etikett. ilægges	Brugerd. <x> ilæg.	Fortrykt ilægges	

2 Vælg en værdi:

Dupleks	Giver printeren besked om, at den angivne papirtype er lagt korrekt i til dupleksudskrivning. Hvis printeren modtager et enkeltsidet job, der bruger denne papirtype, indsætter printeren tomme sider ifølge behov for at udskrive jobbet korrekt på fortrykte formularer. Denne indstilling kan sænke hastigheden ved enkeltsidet udskrivning.
Deaktiveret*	Printeren antager, at fortrykt materiale er lagt i til enkeltsidet udskrivning. Dupleksjob udskrives måske ikke korrekt.

Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Brugerd. <x> ilæg. Navnet afkortes til 14 tegn.

Se også:

[Ilægning af udskriftsmateriale](#)

Papirstørrelse

Formål:

At identificere standardpapirstørrelsen for hver papirkilde. Til skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.

Værdier:

1 Vælg en papirkilde:

Str. i skuffe <x>	Str. i kuvertf.	MP str. i arkf.
Man. pap. str.	Man. konvo. str.	

2 Vælg en værdi (*står for landespecifikke værdier):

Letter*	A4*	B4	9 Konvolut	C5 Konvolut	Folio
Legal	A5	JIS B5	10 Konvolut*	7 3/4 Konvolut	Statement
Executive			DL Konvolut*	Andre kuverter	
			B5 Konvolut		

Universal Vælg Universal, når du ilægger papir, som ikke stemmer overens med nogen af de tilgængelige størrelser. Du kan indstille den faktiske sidestørrelse i programmet.

Papirkilde

Formål:

At identificere standardpapirkilden.

Værdier:

Skuffe <x> (Skuffe 1*)
MP-arkføder
Konvolutføder
Manuelt papir
Manu. kuvert

Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde.

Papirstruktur

Formål:

At identificere strukturen på det papir, som er lagt i en bestemt kilde, og sikre, at tegnene udskrives tydeligt.

Værdier:

1 Vælg en papirtype:

Alm. struktur	Fortrykt strukt.	Etiketstruktur	Brevpapir struk.
Struktur	Farvet struktur	Strukt. t. papir	
Struk. transp.	Spec. <x>strukt.	Kuvertstruktur	

2 Vælg en værdi:

Glat
Normal*
Groft

Bemærk: Standardindstillingen for Strukt. t. papir er Groft i stedet for Normal. Hvis der findes et brugerdefineret navn til en Specialtype, vises dette navn i stedet for "Spec. <x> strukt.". Navnet afkortes til 14 tegn.

Brug Papirstruktur sammen med menupunkterne Papirtype og Papirvægt. Det kan være nødvendigt at ændre disse menupunkter for at optimere udskriftskvaliteten på det angivne papir.

Se også:

[Papirtype](#); [Papirvægt](#)

Papirtype

Formål:

At identificere den papirtype, der er installeret i hver papirkilde.

Værdier:

1 Vælg en papirkilde:

Skuffe <x> type	Type i kuvertf.	Multibr. arktype
Man. pap. type	Man. konvo. type	

2 Vælg en værdi:

Almindeligt papir	Etiketter	Fortrykt	Konvolut
Karton	Tykt sk. papir	Farvet papir	Fortrykt
Transparent	Brevpapir	Specialtype <x>	Farvet papir

Standardpapirtypen for hver konvolutkilde er Konvolut. Standardpapirtypen for hver papirskuffe er:

Skuffe 1 – Almindeligt papir	Skuffe 4 – Specialtype 4
Skuffe 2 – Specialtype 2	Skuffe 5 – Specialtype 5
Skuffe 3 – Specialtype 3	Man. pap.type – Alm. papir

Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x>. Det brugerdefinerede navn afkortes til 14 tegn. Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype.

Brug dette menupunkt til at:

- Optimere udskriftskvalitet for det angivne papir.
- Vælge papirkilder via softwareprogrammerne ved at vælge type og størrelse.
- Sammenkæde papirkilder automatisk. Kilder, der indeholder samme type og størrelse papir sammenkædes automatisk af printerens, hvis Papirstørrelse og Papirtype er angivet til de korrekte værdier.

Se også:

Specialtyper

Papirvægt

Formål:

At identificere den relative vægt af det papir, der er lagt i en bestemt kilde og sikre, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side.

Værdier:

1 Vælg en papirtype:

Normalvægt	Vægt af fortrykt	Vægt af t. papir	Vægt af etiketter
Kartonvægt	Vægt af farvet papir	Kuvertvægt	Brevpapirvægt
Vægt af transp.	Spec. <x> vægt		

2 Vælg en værdi:

Let
Normal*
Tung

Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Spec. <x> vægt.
Navnet afkortes til 14 tegn.

Erstat med str.

Formål:

At få printeren til at erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den anmodede størrelse ikke er lagt i.

Værdier:

Deaktiveret	Printeren spørger brugeren om at ilægge den anmodede papirstørrelse.
Letter/A4	Udskriver A4-størrelse job på Letter-størrelse papir, hvis der kun er ilagt Letter-størrelse papir, og udskriver Letter-størrelse job på A4-størrelse papir, hvis der kun er ilagt A4-størrelse papir.
Statement/A5	Udskriver job i A5-format på papir i Statement-format, men kun hvis der er ilagt papir i Statement-format, og udskriver job i Statement-format på A5-papir, men kun hvis der er ilagt A5-papir.
Alt anført*	Erstatter Letter/A4

Indstilling af Universal

Formål:

At angive en standardsstørrelse, når Papirstørrelse for en skuffe eller bakke er indstillet til Universal.

Værdier:

Vælg først en måleenhed (* står for landespecifikke fabriksindstillede standardværdier):

Tommer*

Millimeter*

Vælg derefter værdi:

Bredde på Stående	3,00–14,17 tommer	76–360 mm
	(8,5 tommer*)	(216 mm*)
Højde på Stående	3,00–14,17 tommer	76–360 mm
	(14,17 tommer*)	(360 mm*)
Arkfødningsretning	Kort kant*	
	Lang kant	

Se også:

[Udskriftsmateriale, specifikationer](#)



PCL-emul-menu

Brug PCL-emul-menu til at ændre printerindstillinger, der kun har indflydelse på job, som bruger printersproget til PCL-emulering.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **A4-bredde**
- **Auto CR efter LF**
- **Auto LF efter CR**
- **Skrifttypenavn**
- **Skrifttypekilde**
- **Linjer pr. side**
- **Orientering**
- **Tegnbredde**
- **Punktstørrelse**
- **Symbolsæt**
- **Nyt nr. til bakke**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

A4-bredde

Formål:

At vælge bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4.

Værdier:

198 mm*	Gør den logiske side kompatibel med Hewlett-Packard LaserJet 5-printeren.
203 mm	Gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn.

Auto CR efter LF

Formål:

At angive, om printeren automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.

Værdier:

Deaktiveret*	Printeren udfører ikke en vognretur efter en linjeskiftkommando.
Aktiveret	Printeren udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando.

Auto LF efter CR

Formål:

At angive, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Værdier:

Deaktiveret*	Printeren udfører ikke et linjeskift efter en vognreturkommando.
Aktiveret	Printeren udfører et linjeskift efter en vognreturkommando.

Skrifttypenavn

Formål:

At vælge en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde.

Værdier:

R0 Courier 10*

Skrifttypenavnet og -id'et for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.

Se også:

[Skrifttypekilde](#)

Skrifttypekilde

Formål:

At bestemme det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skriftypenavn.

Værdier:

Resident*	Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM, når printeren afsendes fra fabrikken.
Indlæs	Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM.
Flash	Viser alle skrifttyper, der er gemt i flash-hukommelsen.
Disk	Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk.
Alle	Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printeren fra alle kilder.

Se også:

[Skriftypenavn](#)

Linjer pr. side

Formål:

At bestemme antallet af linjer, der udskrives på hver side.

Værdier:

- 1...255
- 60* (landebestemt)
- 64* (landebestemt)

Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side.

Se også:

[Orientering](#); [Papirstørrelse](#)

Orientering

Formål:

At bestemme, hvordan tekst og grafik orienteres på siden.

Værdier:

Stående*	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
Liggende	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.

Tegnbredde

Formål:

At angive tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.

Værdier:

0,08...100 (i stigninger på 0,01 cpi)
10*

Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i stigninger på 0,01 cpi. For ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, vises tegnbredden, men den kan ikke ændres.

Bemærk: Tegnbredden vises kun for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde.

Punktstørrelse

Formål:

At ændre punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.

Værdier:

1...1008 (i stigninger på 0,25 punkter)
12*

Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 1008 i stigninger på 0,25 punkter.

Bemærk: Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper.

Symbolsæt

Formål:

At vælge et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn.

Værdier:

10U PC-8* (landebestemt)

12U PC-850* (landebestemt)

Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn.

Se også:

[Skrifttypenavn](#)

Nyt nr. til bakke

Formål:

At konfigurere printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne.

Vælg først en papirkilde:

Tildel bakke <x>

Tildel konvføder

Tildel man. konv.

Tildel MP-føder

Tildel man. papir

Vælg derefter en værdi:

Deaktiveret*

Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksstandard.

0...199

Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde.

Ingen

Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.

Andre Nyt nr. til bakke-valg:

Vis fabriksinds.

Tryk på **Menu** for at få vist de fabriksindstillede standardværdier, der er tildelt til hver papirkilde.

Gendan standarder

Vælg Ja for at sætte alle skuffetildelinger tilbage til fabriksstandardværdierne.

Bemærk: Yderligere oplysninger om tildeling af kildenumre findes i printerens *Technical Reference*.



Parallelmenu

Brug Parallelmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printerens via en parallelport (enten Std parallel eller Parallel opt <x>).

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Avanceret status**
- **Svar på init.**
- **Jobbuffering**
- **NPA-tilstand**
- **Parallelbuffer**
- **Parallelfunkt. 1**
- **Parallelfunkt. 2**
- **PCL SmartSwitch**
- **PS SmartSwitch**
- **Protokol**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

Avanceret status

Formål:

At aktivere tovejskommunikation via parallelporten.

Værdier:

Deaktiveret	Deaktiverer kommunikation via den parallelle port.
Aktiveret*	Aktiverer tovejskommunikation via det parallelle interface.

Svar på init.

Formål:

At bestemme, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på det parallelle interface. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes.

Værdier:

Deaktiveret*	Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.
Aktiveret	Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.

Jobbuffering

Formål:

Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.

Værdier:

Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i buffer på harddisken.
Aktiveret	Placerer udskriftsjob i buffer på harddisken.
Auto	Placerer kun udskriftsjob i buffer, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.

NPA-tilstand

Formål:

At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Værdier:

Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
Auto*	Printeren undersøger data og bestemmer formatet og behandle dem derefter korrekt.

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk

Parallelbuffer

Formål:

At konfigurere størrelsen på den parallelle inputbuffer.

Værdier:

Deaktiveret	Deaktiverer parallelporten.
Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Parallelbuffer (anbefalet indstilling).
3K KB til maksimum-størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Parallelbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for den parallelle buffers størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af den serielle buffer, den infrarøde buffer, LocalTalk-bufferen og USB-bufferen.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Parallelbuffer, nulstilles printerens automatisk.

Se også:

[Spar ressourcer](#)

Parallelfunkt. 1

Formål:

At kontrollere pull-up-modstandene på den parallelle ports signaler. Dette menupunkt kan især anvendes til personlige computere, der har åbne samleoutputs på den parallelle ports signaler.

Værdier:

Aktiveret	Deaktiverer modstandene.
Deaktiveret*	Aktiverer modstandene.

Parallelfunkt. 2

Formål:

At bestemme, om data på den parallelle port samples på det ledende eller afsluttende strobesignal.

Værdier:

Aktiveret*	Sampler data på den parallelle port på det ledende strobesignal.
Deaktiveret	Sampler data på den parallelle port på det afsluttende strobesignal.

PCL SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem den parallelle port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det parallelle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[Printersprog; PS SmartSwitch](#)

PS SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem den parallelle port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det parallelle interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PCL SmartSwitch; Printersprog](#)

Protokol

Formål:

At angive protokol for det parallelle interface.

Værdier:

Standard	Kan løse bestemte problemer med det parallelle interface.
Fastbytes*	Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementationer af parallelt interface (anbefalet indstilling).

Se også:

Technical Reference

41 PostScript-menu

Brug PostScript-menu til at ændre printerindstillinger, der kun har indflydelse på job, som bruger printersproget til PostScript-emulering.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Skr.typeprior.**
- **Udskriv PS-fejl**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

Skr.typeprior.

Formål:

At oprette skrifttypesøgerækkefølgen.

Værdier:

Resident*	Printeren søger i printerens hukommelse efter den anmodede skrifttype, før den søger i flashhukommelsen eller på harddisken.
Flash/Disk	Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse.

Bemærk: Skrifttypeprioriteten vises kun, når der er installeret en formateret flash eller harddisk, som hverken er defekt eller læse/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet.

Udskriv PS-fejl

Formål:

At udskrive en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl.

Værdier:

Deaktiveret*	Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse.
Aktiveret	Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes.



Kvalitetsmenu

Brug Kvalitetsmenu til at ændre de printerindstillinger, der påvirker kvaliteten af de udskrevne tegn og billeder.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **PictureGrade™**
- **PQET**
- **Udskr.opløsning**
- **Tonersvært.n.gr.**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

PictureGrade

Formål:

At forbedre kvaliteten af udskrivning af gråtoner med 300 og 600 dpi i PostScript-emulering.

Værdier:

Aktiveret*	Bruger ændrede parametre for raster for at forbedre udskriftskvaliteten for grafik.
Deaktiveret	Bruger standardparametre for raster.

PQET

Formål:

At forbedre kvaliteten for tekst og få tegn til at se mere jævne ud, når Udskr.opløsning er angivet til 300 dpi.

Værdier:

Deaktiveret	Ændrer ikke på kvaliteten af teksttegn, som udskrives med 300 dpi.
Aktiveret*	Udjævner tegn med takkede eller ulige kanter.

Udskr.opløsning

Formål:

At definere antallet af punkter, der udskrives pr. tomme (dpi). Jo højere værdien er, jo skarpere og klarere er de udskrevne tegn og grafikken.

Værdier:

300 dpi	Giver en lavere udskrivningsopløsning, når hukommelsen er bedst.
600 dpi*	Giver høj udskriftskvalitet ved job, der mest er tekst.
1200 Image Q	Bruger linjeraster til udskriftsjob, som indeholder bitmap-billeder f.eks. scannede fotografier.
1200 dpi	Giver den højeste udskriftskvalitet for job, hvor udskrivningshastigheden ikke er vigtig, og der er masser af hukommelse.

Tonersvært.n.gr.

Formål:

At gøre tekst og billeder lysere eller mørkere eller spare på toneren.

Værdier:

1	6
2	7
3	8*
4	9
5	10

Vælg en lavere værdi, hvis du vil have en finere linjebredde, højere definition i grafik og lysere gråtonebilleder. Vælg en højere værdi, hvis du vil have federe linjebredder eller mørkere gråtonebilleder. Vælg 10, hvis du vil have en meget fed skrift. Vælg en værdi under 8, hvis du vil spare på toneren.

En lodret bjælke (|) angiver fabriksindstillingen. Et pilesymbol (V) angiver en brugerstandard.



Seriel menu

Brug Seriel menu til at ændre de printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en seriel port (X-tra ser.port <x>).

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- Baud
- Data Bits
- Benyt DSR
- Jobbuffering
- NPA-tilstand
- Paritet
- PCL SmartSwitch
- PS SmartSwitch
- Robust XON
- RS-232/RS-422
- RS-422 polaritet
- Seriel buffer
- Seriel protokol

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

Baud

Formål:

At angive den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port.

Værdier:

1200	57600
2400	115200
4800	138200
9600*	172800
19200	230400
38400	345600

Se også:

Technical Reference

Data Bits

Formål:

At angive antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.

Værdier:

7

8*

Se også:

Technical Reference

Benyt DSR

Formål:

At bestemme, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste serielle interfacekabler.

Værdier:

Deaktiveret*	Alle data, der modtages af den serielle port, behandles som gyldige data.
Aktiveret	Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige.

Det serielle interface bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielle kabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn.

Jobbuffering

Formål:

Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.

Værdier:

Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i buffer på harddisken.
Aktiveret	Placerer udskriftsjob i buffer på harddisken.
Auto	Placerer kun udskriftsjob i buffer, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.

NPA-tilstand

Formål:

At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Værdier:

Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk

Paritet

Formål:

At vælge pariteten for datarammer til serielt input og output.

Værdier:

Lige
Ulige
Ingen*
Ignorer

Se også:

Technical Reference

PCL SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem den serielle port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PS SmartSwitch](#); [Printersprog](#)

PS SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem den serielle port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PCL SmartSwitch](#); [Printersprog](#)

Robust XON

Formål:

At bestemme, om printeren formidler tilgængelighed til computeren.

Værdier:

Deaktiveret*	Printeren venter på at modtage data fra computeren.
Aktiveret	Printeren sender en kontinuerlig strøm af XONs til værtscomputeren for at angive, at den serielle port er klar til at modtage flere data.

Dette menupunkt gælder kun for den serielle port, hvis Seriel protokol er angivet til XON/XOFF.

RS-232/RS-422

Formål:

At angive typen af seriel kommunikation.

Værdier:

RS-232*
RS-422

Bemærk: Hvis der vælges RS-422, angives Seriel protokol automatisk til XON/XOFF.

RS-422 polaritet

Formål:

At fastslå funktionen af de positive og negative signaler ved brug af RS-422-seriel kommunikation.

Værdier:

Normal*	Brugerstandarddefinition af en og nul.
Reverse	Omvender definitionen af en og nul og giver således mulighed for en positiv tilslutning til en værtscomputers negative terminal uden at det fysiske kabel ændres.

Seriel buffer

Formål:

At konfigurere størrelsen på den serielle inputbuffer.

Værdier:

Deaktiveret	Deaktiverer den serielle port.
Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på Seriel buffer (anbefalet indstilling).
3K KB til maksimum-størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på Seriel buffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for den serielle buffers størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af den parallelle buffer, den infrarøde buffer, LocalTalk-bufferen og USB-bufferen.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Seriel buffer, nulstilles printerens automatisk.

Se også:

[Spar ressourcer](#)

Seriel protokol

Formål:

At vælge værdier for hardware- og software-handshaking for det serielle interface.

Værdier:

DTR*	Hardware-handshaking.
DTR/DSR	Hardware-handshaking.
XON/XOFF	Software-handshaking.
XON/XOFF/DTR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
XONXOFF/DTRDSR	Kombineret hardware- og software-handshaking.

Se også:

Technical Reference



Opsætningsmenu

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Alarmkontrol**
- **Fortsæt autom.**
- **Displaysprog**
- **Indlæs til**
- **Genopret v. stop**
- **Jobstatistik**
- **Sidebeskyttelse**
- **Strømbesparer**
- **Print timeout**
- **Printersprog**
- **Spar ressourcer**
- **Toneralarm**
- **Vent timeout**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

Alarmkontrol

Formål:

At fastlægge, om printeren skal lade høre en alarm, når den har brug for indgriben fra brugeren.

Værdier:

Deaktiveret	Printer lader ikke høre en alarm.
En gang*	Printer udsender tre hurtige bip.
Kontinuerligt	Printeren gentager tre bip hver 10 sekunder.

Fortsæt autom.

Formål:

At definere mængden af tid (i sekunder), som printerens venter efter at have vist en fejlmeddelelse om brugerindgriben, før den genoptager udskrivningen.

Værdier:

Deaktiveret*	Printeren genoptager ikke udskrivning, før nogen rydder fejlmeddelelsen.
5...255	Printeren venter den angivne mængde tid og genoptager derefter automatisk udskrivningen. Denne timeoutværdi gælder også, hvis menuerne er vist (og printerens er offline) i den angivne tidsperiode.

Displaysprog

Formål:

At bestemme sproget for teksten på displayet.

Værdier:

English	Norsk	Russian
Français	Nederlands	Polski
Deutsch	Svenska	Magyar
Italiano	Português	Turkish
Español	Suomi	Czech
Dansk	Japansk	

Bemærk: Alle værdier er måske ikke tilgængelige.

Indlæs til

Formål:

At angive lagringsdestination for indlæste ressourcer.

Værdier:

RAM*	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM).
Flash	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen.
Disk	Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken.

Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printerens slukkes. Brug MarkVision til at indlæse ressourcer til printerens.

Genopret v. stop

Formål:

At fastlægge, om printeren genudskriver sider, der har haft papirstop.

Værdier:

Aktiveret	Printeren genudskriver sider, der har haft papirstop.
Deaktiveret	Printeren genudskriver ikke sider, der har haft papirstop.
Auto*	Printer genudskriver en side, der har haft papirstop, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.

Jobstatistik

Formål:

At gemme statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), den ønskede papirstørrelse og papirtype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier.

Værdier:

Deaktiveret*	Printeren gemmer ikke jobstatistikker på disken.
Aktiveret	Printeren gemmer jobstatistikker for de seneste udskriftsjob.

Bemærk: Joboversigt vises kun, når der er installeret en harddisk, som hverken er defekt eller læse/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet.

Se også:

[Jobstatistik](#)

Sidebeskyttelse

Formål:

At udskrive en side, der ellers kan generere fejlen **Siden er for kompleks**.

Værdier:

Deaktiveret*	Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden.
Aktiveret	Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives.

Hvis du, efter du har valgt Aktiveret, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller forøge den installerede printerhukommelse.

Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere.

Strømbesparer

Formål:

At angive mængden af tid (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den går til en reduceret strømtilstand.

Værdier:

1...240 (60*)	Angiver mængden af tid efter et udskriftsjob, før printeren skifter til tilstanden Strømbesparer.
----------------------	---

Strømbesparer erstatter meddelelsen **Klar**. Når printeren er i tilstanden Strømbesparer, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob.

Vælg 1 for at stille printeren i strømbesparelsetilstand et minut efter, den afslutter et udskriftsjob. Det bruger meget mindre energi, men kræver mere opvarmningstid til printeren. Vælg 1, hvis printeren deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker.

Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og en kortere opvarmningsperiode.

Print timeout

Formål:

At angive mængden af tid (i sekunder), printeren venter, før den udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke slutter med en kommando til udskrivning af siden. Print timeout-tælleren starter ikke, før **Venter** vises.

Værdier:

Deaktiveret	Printeren udskriver ikke den sidste side i et udskriftsjob, før et af følgende finder sted: <ul style="list-style-type: none">• Printeren modtager tilstrækkelige oplysninger til at udfylde siden.• Printeren modtager en papirfødningskommando.• Du vælger Udskriv buffer i Jobmenu.
1...225 (90*)	Printeren udskriver den sidste side efter den angivne tid.

Se også:

[Udskriv buffer](#)

Printersprog

Formål:

At fastlægge det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren.

Værdier:

PCL-emulering*	PCL-emulering, kompatibel med Hewlett-Packard-printere.
PS-emulering	PostScript-emulering, kompatibel med Adobe PostScript-sprog.

Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke en softwareapplikation i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.

Spar ressourcer

Formål:

At bestemme, hvad printeren gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printerens modtager et job, der kræver mere hukommelse, end der er tilgængelig.

Værdier:

Deaktiveret*	Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog.
Aktiveret	Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printerens løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld .

Toneralarm

Formål:

At angive, hvordan printerens reagerer, når den er løbet tør for toner.

Værdier:

Deaktiveret*	Der vises en fejlmeddelelse, indtil tonerkassetten udskiftes. Hvis Værdien Fortsæt autom. vælges i Opsætningsmenu, fortsætter printerens udskrivningen efter den angivne timeoutværdi.
En gang*	Printerens stopper udskrivning, viser en fejlmeddelelse og udsender tre hurtige bip.
Kontinuerligt	Printerens stopper udskrivning, viser en fejlmeddelelse og gentager tre bip hvert 10. sekund, indtil tonerkassetten udskiftes.

Se også:

Fortsæt autom.

Vent timeout

Formål:

At angive mængden af tid (i sekunder), printeren venter på at modtage yderligere byte med data fra computeren. Når timeout udløber, annulleres udskriftsjobbet.

Værdier:

Deaktiveret	Deaktiverer Vent timeout.
15...65535 (40*)	Angiver mængden af tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet.

Bemærk: Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Dette menupunkt har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.

45 Testmenu

Brug Testmenu til at udskrive en række forskellige lister over tilgængelige printerressourcer, printerindstillinger og udskriftsjob. Andre menupunkter giver dig mulighed for at definere printerhardware og løse printerproblemer.

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- Defrag flashkort
- Fabriksindstill.
- Format disk
- Form. flashkort
- Hexudskrivning
- Jobstatistik
- Udskriv biblio.
- Udsk. skr. typer
- Udskriv menuer
- Udskr. Net<x>-opsæt

Defrag flashkort

Formål:

At genvinde lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelse.

Værdier:

- | | |
|------------|---|
| Ja | Printeren overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelseskortet. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen. |
| Nej | Printeren annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen. |

ADVARSEL: Lad være med at slukke printerens under defragmentering af flash.

Fabriksindstill.

Formål:

At stille printerindstillingerne tilbage til fabriksstandarderne.

Værdier:

Genopret	<ul style="list-style-type: none">• Alle menupunkter tilbagesættes til fabriksstandardværdierne undtagen:<ul style="list-style-type: none">– Displaysprog.– Alle indstillingerne i Parallellmenu, Seriel menu, Netværksmenu, Infrarød-menu, LocalTalk-menu og USB-menu.• Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisken berøres ikke).
Genopret ikke	De brugerdefinerede indstillinger bevares.

Format disk

Formål:

At formatere printerens harddisk.

Værdier:

Ja	Sletter data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer.
Nej	Annulerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken.

ADVARSEL: Lad være med at slukke printeren under formatering af harddisken.

Form. flashkort

Formål:

At formatere flashhukommelsen.

Værdier:

Ja	Sletter data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer.
Nej	Annulerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen.

ADVARSEL: Lad være med at slukke printeren under formatering af Flash.

Hexudskrivning

Formål:

At hjælpe med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.

Du kan afslutte Hexudskrivning ved at slukke for eller nulstille printeren fra Jobmenu.

Jobstatistik

Formål:

At udskrive en liste over alle jobstatistikker, der er gemt på harddisken, eller rydde alle statistikker på disken.

Værdier:

Udskriv	Udskriver alle statistikker, der er tilgængelige, for de seneste udskriftsjob.
Slet	Sletter alle akkumulerede jobstatistikker fra harddisken.

Se også:

[Jobstatistik](#)

Udskriv biblio.

Formål:

At udskrive en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsen eller på harddisken.

Bemærk: Udskriv bibliotek er kun tilgængelig, når en ikke-defekt flash eller disk er installeret og formateret.

Se også:

Technical Reference

Udsk. skr. typer

Formål:

At udskrive et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det valgte printersprog.

Værdier:

PCL-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering.
PS-fonte	Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering.

Udskriv menuer

Formål:

At udskrive en liste over de aktuelle brugerstandardværdier, de monterede optioner, mængden af installerede printerhukommelse og status for printerforbrugsstoffer.

Udskr. Net<x>-opsæt

Formål:

At udskrive oplysninger angående den interne printserver og netværksindstillingerne, der er defineret af menupunktet Netværk <x> Opsætning i Netværksmenu.

Se også:

[Netværk <x> opsætning](#)

46 USB-menu

Brug USB-menu til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB-option <x>).

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- **Jobbuffering**
- **Mac binær PS**
- **NPA-tilstand**
- **PCL SmartSwitch**
- **PS SmartSwitch**
- **USB-buffer**

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne, er fabriksindstillinger.

Jobbuffering

Formål:

Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.

Værdier:

Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i buffer på harddisken.
Aktiveret	Placerer udskriftsjob i buffer på harddisken.
Auto	Placerer kun udskriftsjob i buffer, hvis printerens er optaget med at behandle data fra en anden inputport.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printerens automatisk.

Mac binær PS

Formål:

At konfigurere printeren, så den kan behandle Macintosh-binære PostScript-udskriftsjob.

Værdier:

Aktiveret	Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives.
Deaktiveret	Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol.
Auto*	Printeren accepterer udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer.

NPA-tilstand

Formål:

At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Værdier:

Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.

PCL SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PS SmartSwitch](#); [Printersprog](#)

PS SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

[PCL SmartSwitch](#); [Printersprog](#)

USB-buffer

Formål:

At konfigurere størrelsen på USB-inputbufferen.

Værdier:

Deaktiveret	Deaktiverer USB-porten.
Auto*	Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling).
3K KB til maksimum-størrelse tilladt	Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af den parallelle buffer, den serielle buffer, netværksbufferen, den infrarøde buffer og LocalTalk-bufferen.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printerens automatisk.

Se også:

[Spar ressourcer](#)



Deaktivering af kontrolpanelets menuer

Sådan deaktiverer du menuerne på kontrolpanelet, så der ikke kan ændres i printerens standardindstillinger:

- 1 Sluk printeren.

Bemærk: Selvom kontrolpanelets menuer deaktiveres, kan brugerne stadig få adgang til **Jobmenu** og til funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job.

- 2 Tryk på og hold knapperne **Vælg** og **Retur** nede, og tænd printeren.

- 3 Slip knapperne, når meddelelsen **Udfører selvtest** vises.

Konfig-menuen vises i den anden linje i displayet.

- 4 Tryk på **Menu**, indtil **Panelmenuer** vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Deaktiver vises i den anden linje i displayet.

- 5 Tryk på **Vælg**.

Låser menuer vises et kort øjeblik.

- 6 Tryk på **Menu**, indtil Afslut Konf.menuer vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Menuerne er deaktiveret. Hvis du trykker på **Menu**, vises meddelelsen **Menuer deaktiveret**.

Sådan aktiverer du menuerne:

- 1 Gentag trin 1 til 4.

- 2 Tryk på **Menu**, indtil du kan se funktionen Aktiver.

- 3 Fortsæt med trin 5 og 6.

Husk følgende retningslinjer, når du fjerner optioner:

- Fjern alt udskriftsmateriale fra optionerne, inden de afmonteres fra printeren.
- Før en input-option afmonteres skal evt. optioner eller printeren, der er installeret oven over, fjernes.
- Afmonter papiroptioner én ad gangen; forsøg aldrig at afmontere to eller flere papiroptioner ad gangen.
- Kontroller, at printeren er slukket og at netledningen og andre kabler er taget ud *inden* optionerne afmonteres.


Klik på et emne, hvis du vil have yderligere oplysninger:

- **Afmontering af konvolutføderen**
- **Udtagning af printerens eller flashkortets hukommelse**
- **Afmontering af papirskuffen eller dupleksenheden**
- **Udtagning af et optionskort**


49

Afmontering af konvolutføderen

- 1 Tag konvolutterne ud af konvolutføderen.

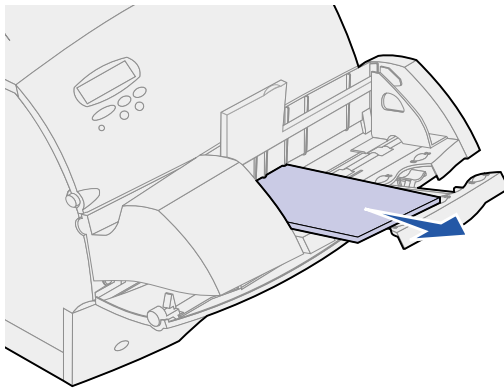


- 2 Skub konvolutholderen til den lukkede position.

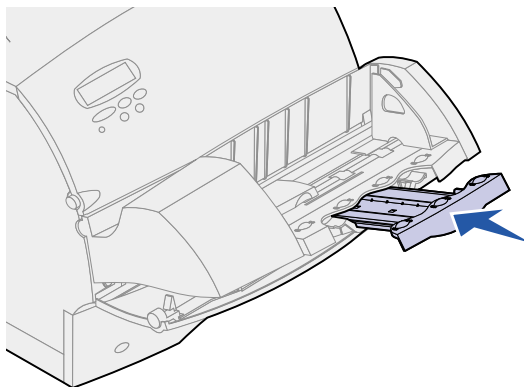

- 3 Åbn printerens øverste frontdæksel.

- 4** Træk konvolutføderen lidt op og lige ud af printerens. Læg den til side.

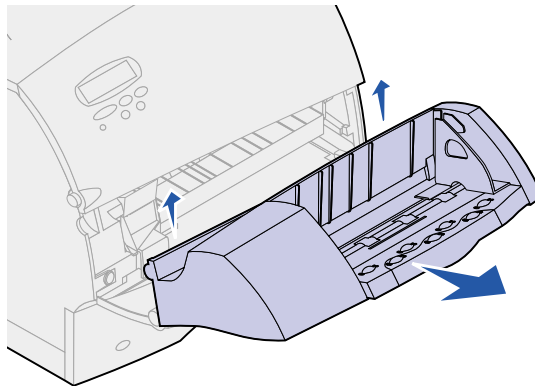


- 5** Luk begge frontdæksler.
- 6** Se i *Installationsvejledning*, når du er klar til at montere optionerne igen.

50


Afmontering af papirskuffen eller dupleksenheden

- 1 Bed om hjælp til at løfte printeren i håndgrebene, og sæt den tilside.

FORSIGTIG: Pas på ikke at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.

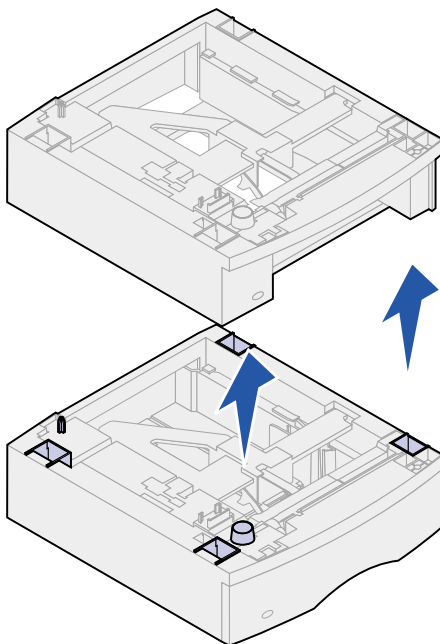

- 2** Løft forsigtigt optionen lige op, indtil den er helt fri af optionen nedenunder. Sæt den til side.

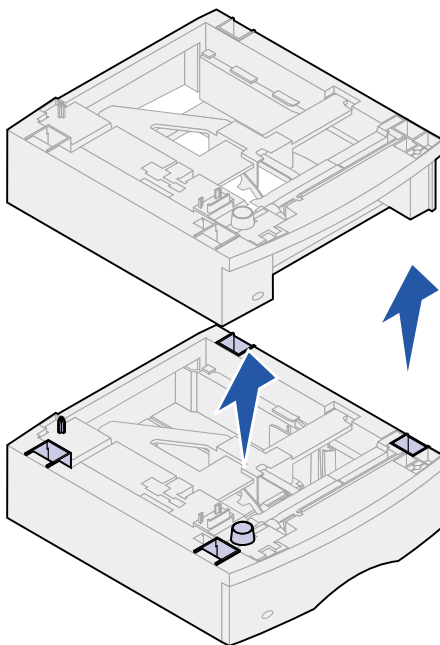

- 3** Se i *Installationsvejledning*, når du er klar til at montere optionerne igen.

51


Udtagning af printerens eller flashkortets hukommelse

Se eventuelt i *Installationsvejledning* for at få en vejledning i, hvordan du får adgang til printerens systemkort.


- 1 Find den hukommelsesoption, du vil fjerne.

ADVARSEL: Elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved hukommelseskortet.

- 2 Skub låsene i stikkets ender ud.

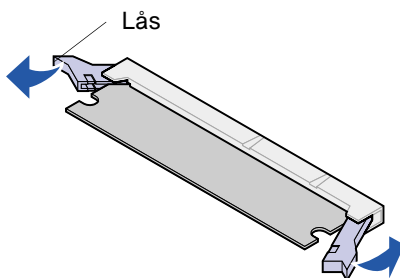

- 3 Træk hukommelsesoptionen ud af stikket.

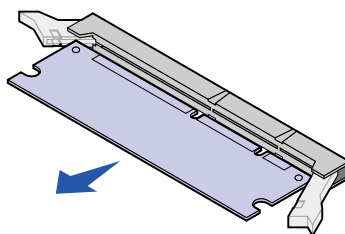



- 4 Læg kortet tilbage i den originale emballage. Pak kortet ind i papir, og gem det i en æske, hvis du ikke har gemt emballagen.
- 5 Se *Installationsvejledning*, hvis du har brug for at installere en anden hukommelsesoption på systemkortet.
- 6 Se eventuelt i *Installationsvejledning* for at få en vejledning i, hvordan du lukker dækslet til printerens systemkort.

Udtagning af et optionskort

Se eventuelt i *Installationsvejledning* for at få en vejledning i, hvordan du får adgang til printerens systemkort.

ADVARSEL: Elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved kortet.

- 1 Find den option, der skal afmonteres.
- 2 Løsn og fjern de to skruer over og under rillen. Træk forsigtigt kortet ud af stikket på systemkortet.

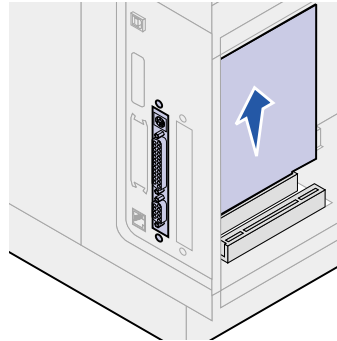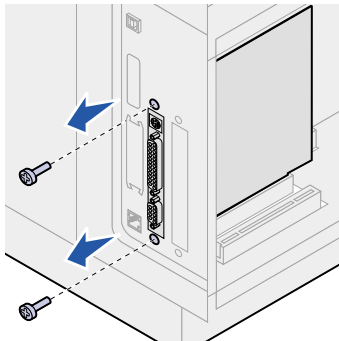

- 3 Læg kortet tilbage i den originale emballage. Pak kortet ind i papir, og gem det i en æske, hvis du ikke har gemt emballagen.
- 4 Se *Installationsvejledning*, hvis det er nødvendigt at montere en anden option på systemkortet.
- 5 Se eventuelt i *Installationsvejledning* for at få en vejledning i, hvordan du lukker dækslet til printerens systemkort.

Skriftnit og skrifttyper

En *skrifttype* er et sæt tegn og symboler, der er oprettet med et entydigt design. Det entydige design kaldes et *skriftnit*. De skriftnit, du vælger, gør et dokument mere personligt. Med de rigtige skriftnit bliver et dokument nemmere at læse.

Printeren har mange residente skrifttyper i PCL 6- og PostScript 3-emulering. I **Residente skrifttyper** findes en oversigt over alle residente skrifttyper.

Tykkelse og typografi

Skriftnit findes ofte i forskellige tykkelser og typografier. Disse variationer ændrer det oprindelige skriftnit, så du f.eks. kan understrege vigtige ord i en tekst eller fremhæve bogtitler. De forskellige tykkelser og typografier er udviklet til at komplementere det oprindelige skriftnit.

Tykkelse refererer til tykkelsen af de streger, der udgør tegnet. Tykke linjer giver mørkere tegn. Ordene fed, medium, lys, sort og kraftig bruges ofte til at beskrive et skriftnits tykkelse.

Typografi refererer til andre skriftnitmodifikationer, f.eks. hældning eller tegnbredde. Italic og oblique (kursiv) er typografier, hvor tegnene hælder. Narrow, condensed og extended (smal og bred) er tre almindelige typografier, der ændrer tegnbredden.

Nogle skrifttyper kombinerer flere tykkelser og typografier, f.eks. Helvetica Narrow Bold Italic. En gruppe med forskellige tykkelses- og typografivariationer over et enkelt skriftnit kaldes en *skriftnitfamilie*. De fleste skriftnitfamilier har fire variationer: Normal, kursiv, fed og fed kursiv (regular, italic, bold og bold italic). Nogle familier har flere varianter, som nedenstående illustration af Helvetica-skriftnitfamilien viser:

Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-BoldItalic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica-Narrow-BoldItalic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Tegnbredde og punktstørrelse

Størrelsen på en skrifttype angives som en pitch- (tegnbredde) eller punktstørrelse afhængigt af, om skrifttypen er en proportional skrifttype eller en skrifttype med fast mellemrum.

I skrifttyper med *fast mellemrum* er alle tegn lige bredde. *Tegnbredde (pitch)* bruges til at angive størrelsen på skrifttyper med fast mellemrum. Det angiver, hvor mange tegn der udskrives pr. vandret tomme. Alle 10-pitch skrifttyper udskriver 10 tegn pr. tomme (cpi), og alle 12-pitch skrifttyper udskriver 12 cpi.

Courier	10 Pitch	1234567890
Courier-Bold	10 Pitch	1234567890

Courier	12 Pitch	123456789012
Courier-Bold	12 Pitch	123456789012



I proportionale (eller *typografiske*) skrifttyper kan hvert tegn have sin egen bredde. Da proportionale skrifttyper har tegn med forskellig bredde, angives skrifttypestørrelsen i punktstørrelse og ikke i pitch (tegnbredde). *Punktstørrelse* refererer til højden på tegnene i en skrifttype. Et *punkt* er defineret som 1/72". Tegnene i en skrifttype, der udskrives med 24 punkter, vil være dobbelt så store som tegn i den samme skrifttype, der udskrives med 12 punkter.

Følgende illustration viser eksempler på en skrifttype udskrevet med forskellige punktstørrelser:

48 point 36 point

24 point 18 point 12 point 10 point


En skrifttypes punktstørrelse defineres som afstanden fra toppen af det højeste tegn i skrifttypen til bunden af det laveste tegn i skrifttypen. Pga. definitionen af punktstørrelse kan forskellige skrifttyper, der udskrives med den samme punktstørrelse, se ud, som om de har forskellige størrelser. Det skyldes, at der er andre skrifttypeparametre, der har indflydelse på, hvordan skrifttypen ser ud. En skrifttypes punktstørrelse er imidlertid en udmærket specifikation af dens relative størrelse. De følgende eksempler viser to meget forskellige proportionale skrifttyper med 14 punkter.

ITC Avant Garde
 abcdefghABCDEFGH
ITC Zapf Chancery
abcdefghABCDEFGH

Bitmapskrifttyper og skalérbare skrifttyper

Printeren bruger både bitmapskrifttyper og skalérbare skrifttyper.

Bitmapskrifttyper ligger i printerhukommelsen som prædefinerede bitmønstre, der repræsenterer et skriftsnit med en specifik størrelse, typografi og opløsning. Følgende illustration viser et eksempel på et tegn fra en bitmapskrifttype.

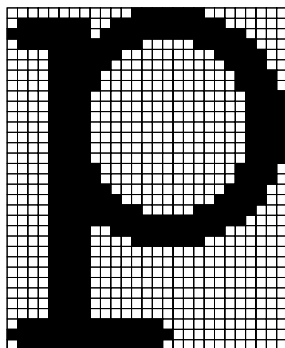

Bitmapskrifttyper findes i forskellige skriftsnit og punktstørrelser som indlæselige skrifttyper. Kontakt det sted, du købte printeren, for at få flere oplysninger om skrifttyper, der kan indlæses.

Skalérbare skrifttyper (også kaldet *kontur*-skrifter) gemmes som computerprogrammer, der definerer konturerne for skrifttypens tegn. Hver gang du udskriver et tegn fra en skalérbar skrifttype, danner printerens hukommelse en bitmap af tegnene med den punktstørrelse, du vælger, og gemmer den midlertidigt i printerens hukommelse.



Disse temporære bitmapskrifttyper slettes, når du slukker eller nulstiller printeren. Skalérbare skrifttyper giver fleksibilitet, så der kan udskrives med mange forskellige punktstørrelser.

Printeren bruger forskellige skalérbare skrifttypeformater til indlæsning af skrifttyper i printeren. PCL 6-emulering bruger *Intellifont* og *TrueType* skalérbare skrifttyper. PostScript 3-emulering bruger *Type 1* og *TrueType* skalérbare skrifttyper. Utallige skrifttypeleverandører stiller tusindvis af forskellige skalérbare skrifttyper til rådighed i de forskellige skrifttypeformater.

Hvis du planlægger at bruge mange indlæselige bitmap eller skalérbare skrifttyper, eller hvis du planlægger at bruge mange forskellige størrelser af skalérbare skrifttyper, får du måske brug for at købe ekstra hukommelse til printeren.

Residente skrifttyper

Printeren er udstyret med residente skrifttyper, der ligger permanent i printerens hukommelse. Der er forskellige skrifttyper tilgængelig i PCL 6- og PostScript 3-emulering. Nogle af de mest populære skriftsnit, som f.eks. Courier og Times New Roman, findes til alle printersprog.

Følgende tabel viser alle de residente skrifttyper i printeren. På **Udskrivning af en liste med skrifttypeeksempler** kan du se, hvordan du kan udskrive skrifttypeeksempler. Du kan vælge de residente skrifttyper fra softwareprogrammet eller fra kontrolpanelet, hvis du bruger PCL 6-emulering.

Residente skalérbare skrifttyper	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Albertus Medium	AlbertusMT
	AlbertusMT-Italic
	AlbertusMT-Light
Albertus Extra Bold	
Antique Olive	AntiqueOlive-Roman
Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold
	AntiqueOlive-Compact
Arial	ArialMT
Arial Italic	Arial-ItalicMT
Arial Bold	Arial-BoldMT
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT
ITC Avant Garde Book	AvantGarde-Book
ITC Avant Garde Book Oblique	AvantGarde-BookOblique
ITC Avant Garde Demi	AvantGarde-Demi
ITC Avant Garde Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique
ITC Bookman Light	Bookman-Light
ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi
ITC Bookman Demi Italic	Bookman-DemiItalic
Clarendon Condensed Bold	
Coronet	Coronet-Regular
CourierPS	Courier
CourierPS Oblique	Courier Oblique
CourierPS Bold	Courier-Bold
CourierPS Bold Italic	Courier-BoldOblique
CG Omega	
CG Omega Bold	
CG Omega Italic	
CG Omega Bold Italic	
Garamond Antiqua	Garamond Antiqua
Garamond Halbfett	Garamond Halbfett
Garamond Kursiv	Garamond Kursiv

Residente skalérbare skrifttyper (fortsat)	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
Garamond Kursiv Halbfett	Garamond-KursivHalbfett
Helvetica Light	Helvetica Light
Helvetica Light Oblique	Helvetica-LightOblique
Helvetica Black	Helvetica Black
Helvetica Black Oblique	Helvetica-BlackOblique
Helvetica	Helvetica
Helvetica Italic	Helvetica-Oblique
Helvetica Bold	Helvetica Bold
Helvetica Bold Italic	Helvetica-BoldOblique
Helvetica Narrow	Helvetica Narrow
Helvetica Narrow Italic	Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica Narrow Bold	Helvetica Narrow Bold
Helvetica Narrow Bold Italic	Helvetica-Narrow-BoldOblique
CG Times	Intl-CG-Times
CG Times Italic	Intl-CG-Times-Italic
CG Times Bold	Intl-CG-Times-Bold
CG Times Bold Italic	Intl-CG-Times-BoldItalic
Univers Medium	Intl-Univers-Medium
Univers Medium Italic	Intl-Univers-MediumItalic
Univers Bold	Intl-Univers-Bold
Univers Bold Italic	Intl-Univers-BoldItalic
Courier	Intl-Courier
Courier Italic	Intl-Courier-Oblique
Courier Bold	Intl-Courier-Bold
Courier Bold Italic	Intl-Courier-BoldOblique
Letter Gothic	LetterGothic
Letter Gothic Italic	LetterGothic-Slanted
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold
	LetterGothic-BoldSlanted
Marigold	Marigold
Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman
Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic
Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold
Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic
	Optima
	Optima-Bold

Residente skalérbare skrifttyper (fortsat)	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
	Optima-BoldItalic
	Optima-Italic
Palatino Roman	Palatino-Roman
Palatino Italic	Palatino-Italic
Palatino Bold	Palatino-Bold
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic
SymbolPS	Symbol
Symbol	
Times Roman	Times-Roman
Times Italic	Times-Italic
Times Bold	Times-Bold
Times Bold Italic	Times-BoldItalic
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
	Univers
	Univers-Oblique
	Univers-Bold
	Univers-BoldOblique
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed
Univers Condensed Medium Italic	Univers-CondensedOblique
Univers Condensed Bold	Univers-CondensedBold
Univers Condensed Bold Italic	Univers-CondensedBoldOblique
Wingdings	Wingdings-Regular
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats
	Univers-Extended
	Univers-ExtendedObl
	Univers-BoldExt
	Univers-BoldExtObl
	Univers-Light
	Univers-LightOblique
	Clarendon
	Clarendon-Light
	Clarendon-Bold

Residente skalérbare skrifttyper (fortsat)	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
	Helvetica-Condensed
	Helvetica-Condensed-Bold
	Helvetica-Condensed-BoldObl
	Helvetica-Condensed-Oblique
	StempelGaramond-Bold
	StempelGaramond-BoldItalic
	StempelGaramond-Italic
	StempelGaramond-Roman
	Apple-Chancery
	Chicago
	Geneva
	Monaco
	NewYork
	Oxford
	Taffy
	MonaLisa-Recut
	Candid
	Bodoni
	Bodoni-Italic
	Bodoni-Bold
	Bodoni-BoldItalic
	Bodoni-Poster
	Bodoni-PosterCompressed
	CooperBlack
	CooperBlack-Italic
	Copperplate-ThirtyTwoBC
	Copperplate-ThirtyThreeBC
	Eurostile
	Eurostile-Bold
	Eurostile-ExtendedTwo
	Eurostile-BoldExtendedTwo
	GillSans
	GillSans-Italic
	GillSans-Bold
	GillSans-BoldItalic
	GillSans-Condensed

Residente skalérbare skrifttyper (fortsat)	
PCL 6-emulering	PostScript 3-emulering
	GillSans-BoldCondensed
	GillSans-Light
	GillSans-LightItalic
	GillSans-ExtraBold
	Goudy
	Goudy-Italic
	Goudy-Bold
	Goudy-BoldItalic
	Goudy-ExtraBold
	HoeflerText-Regular
	HoeflerText-Italic
	HoeflerText-Black
	HoeflerText-BlackItalic
	HoeflerText-Ornaments
	JoannaMT
	JoannaMT-Italic
	JoannaMT-Bold
	JoannaMT-BoldItalic
	LubalinGraph-Book
	LubalinGraph-BookOblique
	LubalinGraph-Demi
	LubalinGraph-DemiOblique
Line Printer 16	
POSTNET Barcode	

Symbolsæt

Et *symbolsæt* er den samling alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og specielle tegn, der findes i den skrifttype, du vælger. Symbolsæt understøtter kravene ved forskellige sprog eller bestemte applikationer, f.eks. matematiske symboler, som bruges i videnskabelige tekster.

I PCL 6-emulering definerer et symbolsæt også, hvilket tegn der udskrives for hver tast på tastaturet (eller mere præcist for hvert *kodepunkt*). Visse applikationer kræver forskellige tegn ved visse kodepunkter. Hvis printeren skal understøtte flere applikationer og sprog, har den 83 symbolsæt til de residente PCL 6-emuleringsskrifttyper.

Symbolsæt til PCL 6-emulering

Ikke alle skrifttypenavne understøtter alle de symbolsæt, der er anført på listen. Se *Technical Reference*, hvis du vil se, hvilke symbolsæt der understøttes af de enkelte skrifttypenavne.

ABICOMP Brazil/Portugal	ISO 21: German	PC-853 Latin 3 (Turkish)
ABICOMP International	ISO 25: French	PC-855 Cyrillic
DeskTop	ISO 57: Chinese	PC-857 Latin 5 (Turkish)
Legal	ISO 60: Norwegian version 1	PC-858 Multilingual Euro
MC Text	ISO 61: Norwegian version 2	PC-860 Portugal
Microsoft Publishing	ISO 69: French	PC-861 Iceland
Russian-GOST	ISO 84: Portuguese	PC-863 Canadian French
Ukrainian	ISO 85: Spanish	PC-865 Nordic
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)	PC-866 Cyrillic
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 8859-2 Latin 2	PC-869 Greek
PS Math	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic	PC-911 Katakana
PS Text	ISO 8859-7 Latin/Greek	PC-1004 OS/2
Pi Font	ISO 8859-9 Latin 5	Math-8
Symbol	ISO 8859-10 Latin 6	Greek-8
Wingdings	ISO 8859-15 Latin 9	Turkish-8
POSTNET Barcode	PC-8 Bulgarian	Roman-8
ISO : German	PC-8 Danish/Norwegian (437N)	Roman-9
ISO : Spanish	PC-8 Greek Alternate (437G)	Roman Extension
ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	PC-8 Turkish (437T)	Ventura ITC Zapf Dingbats
ISO 4: United Kingdom	PC-8 Latin /Greek	Ventura International
ISO 6: ASCII	PC-8 PC Nova	Ventura Math
ISO 10: Swedish	PC-8 Polish Mazovia	Ventura US
ISO 11: Swedish for Names	PC-8 Code Page 437	Windows 3.0 Latin 1
ISO 14: JIS ASCII	PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	Windows 98 Cyrillic
ISO 15: Italian	PC-850 Multilingual	Windows 98 Greek

ISO 16: Portuguese

PC-851 Greek

Windows 98 Latin 1

ISO 17: Spanish

PC-852 Latin 2

Windows 98 Latin 2

Windows 98 Latin 5

Windows 98 Latin 6 (Baltic)

Skrifttyper, der kan indlæses

Du kan indlæse skalérbare skrifttyper i PostScript 3-emulering og skalérbare skrifttyper eller bitmapskrifttyper i PCL 6-emulering. Skrifttyper kan indlæses i printerhukommelsen eller i en flash-hukommelsesoption eller på en harddisk. Skrifttyper, der indlæses i flash-hukommelse eller på en harddisk, forbliver i hukommelsen, når der ændres printersprog, printeren nulstilles, eller printeren slukkes.

MarkVision indeholder en fjernstyringsfunktion, som du kan bruge til at manipulere de skrifttypefiler, du indlæser i flash-hukommelsen eller på harddisken. Se driver-cd'en for at få flere oplysninger om MarkVision.

Udskrivning af en liste med skrifttypeeksempler

Gør følgende for at udskrive eksempler på alle de skrifttyper, der aktuelt er til rådighed for printeren:

- 1** Kontroller, at der er tændt for printeren, og at statusmeddelelsen **Klar** vises i displayet.
- 2** Tryk på **Menu** for at komme til menuerne.
- 3** Fortsæt med at trykke på og slippe **Menu**, indtil der står Testmenu, og tryk derefter på **Vælg**.
- 4** Tryk på **Menu**, indtil Udskriv skrifttyper vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 5** Tryk på **Menu**, indtil enten PCL-fonte eller PS-fonte vises i den anden linje i displayet.
 - Vælg PCL-fonte for at udskrive en liste over de skrifttyper, der er tilgængelige til PCL-emulering.
 - Vælg PS-skrifttyper for at udskrive en liste over skrifttyper, der er tilgængelige til PostScript 3-emulering. Denne valgmulighed vises kun, hvis PostScript-sproget er tilgængeligt på printeren.
- 6** Tryk på **Vælg**.

Meddelelsen **Udskriver skrifttypeliste** vises på kontrolpanelets display, indtil siden er udskrevet. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar, når listen med skrifttypeeksempler er udskrevet.



Printerspecifikationer

Mål

Mål	Lexmark T522
Højde	379 mm
med skuffe til 500 ark	513 mm
Bredde	418 mm
Dybde	513 mm
Vægt (med tonerkassette)	20,4 kg
med skuffe til 500 ark	23,6 kg

Arbejdscyklus

Op til 75.000 sider pr. måned.

- Bekendtgørelse om version
- Varemærker
- Bekendtgørelse om licens
- Sikkerhedsoplysninger
- Vigtige punkter og advarsler
- Bekendtgørelser om elektronisk stråling
- Energy Star
- Lasererklæring

Bekendtgørelse om version

Maj 2001

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne udgivelse kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter angående dette produkt ved at ringe til 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe til 0628-481500. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DEN AMERIKANSKE REGERING

Denne software og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Regeringens brug, kopiering eller offentliggørelse er underlagt begrænsningerne i nummer (c)(1)(ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 og i gældende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. PictureGrade er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

Operation ReSource er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender

PCL-kommandoer, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript® er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 er Adobe Systems betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets softwareprodukter. Denne printer er kompatibel med PostScript 3-sproget. Det betyder, at printeren genkender PostScript 3-kommandoer, der bruges i forskellige applikationsprogrammer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Detaljer om kompatibilitet findes i *Technical Reference*.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse firmaer:

Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
ITC Avant Garde	International Typeface Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Zapf Chancery	International Typeface Corporation

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Bekendtgørelse om licens

Den printerresidente software indeholder:

- Software, som Lexmark har udviklet og har rettighederne til
- Software, som Lexmark har ændret og har licens til efter bestemmelser fra GNU General Public License version 2 og GNU Lesser General Public License version 2.1
- Software, der er givet i licens i henhold til BSD's erklæringer om licens og ansvar

Klik på titlen på det dokument, du vil kigge i:

 [**BSD License and Warranty statements**](#)


 [**GNU General Public License**](#)

Den software, der er ændret af Lexmark og givet i licens af GNU, er gratis software. Du kan redistribuere den og/eller ændre den i henhold til de licensvilkår, der er beskrevet herover. Disse licenser giver dig ikke nogen rettigheder til den software i denne printer, som Lexmark ejer rettighederne til.

Eftersom den af GNU licenserede software, som Lexmarks ændringer er baseret på, udtrykkeligt leveres uden ansvar, sker brugen af den af Lexmark ændrede udgave også uden ansvar. Du kan finde yderligere oplysninger i ansvarsfraskrivelserne i de beskrevne licenserklæringer.

Du kan få kildekodefilerne til den software, der er ændret af Lexmark og givet i licens af GNU, ved at starte den driver-cd, der blev leveret sammen med printeren, og klikke på Contact Lexmark.

Sikkerhedsoplysninger

- Hvis dit produkt IKKE er markeret med dette symbol , SKAL det sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Ledningen skal sluttes til en stikkontakt, der er let tilgængelig, i nærheden af produktet.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugervejledningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette produkt er udviklet, testet og godkendt i overensstemmelse med Lexmark's verdensomspændende standarder for sikkerhed. Delenes sikkerhedsfunktioner kan være skjulte. Lexmark påtager sig intet ansvar for brugen af uoriginale reservedele.
- Produktet indeholder en laser, vær

FORSIGTIG: Brug af andre kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i dette dokument kan medføre skadelig stråling.

- I produktet anvendes en printprocedure, hvorved udskriftsmidiet opvarmes, og varmen kan medføre, at midiet udsender stråling. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelig dampe.

Vigtige punkter og advarsler

FORSIGTIG: "Forsigtig" henviser til noget, der kan være til skade for dig.

ADVARSEL: "Advarsel" henviser til noget, der kan skade printerhardwaren eller -softwaren.

Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Med et netværkskabel tilsluttet

Erklæring om overensstemmelse med Federal Communications Commission (FCC)

Lexmark T522 er blevet testet og fundet i overensstemmelse med bestemmelserne for digitalt udstyr i Klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC Klasse A-kravene skal sørge for rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i en fast installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan evt. udsende en radiofrekvens, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Betjening af udstyret i et beboelsesområde kan forårsage skadelig interferens. Brugeren vil i dette tilfælde selv skulle udrede omkostningerne til at få interferensen rettet til.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for interferens i modtageforhold vedr. radio og tv, hvis der anvendes andre kabler end de anbefalede, eller hvis der foretages uautoriserede ændringer på udstyret. Uautoriserede ændringer kan betyde, at brugeren mister retten til at betjene udstyret.

Bemærk: I henhold til bestemmelserne i FCC-reglerne vedr. elektromagnetisk interferens i forbindelse med computerudstyr i Klasse A skal der anvendes korrekt skærmede og jordforbundne kabler, f.eks. Lexmark varenr. 1329605. Anvendelse af uautoriserede kabler, der ikke er korrekt skærmet eller jordforbundet, kan betyde brud på bestemmelserne i FCC-reglerne.

Overensstemmelseserklæring med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 89/336/EEC og 73/23/EEC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Dette produkt overholder Klasse A-kravene i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

ADVARSEL: Når der er tilsluttet et netværkskabel, er dette et Klasse A-produkt. I privat miljø kan produktet forårsage radioforstyrrelser, hvilket brugeren kan være nødsaget til at tage forholdsregler over for.

Uden et netværkskabel tilsluttet

Erklæring om overensstemmelse med Federal Communications Commission (FCC)

Lexmark T522 er blevet testet og fundet i overensstemmelse med bestemmelserne for digitalt udstyr i Klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC Klasse B-kravene skal sørge for rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse, når udstyret betjenes i et beboelsesmiljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan evt. udsende en radiofrekvens, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå forstyrrelse i en bestemt installation. Hvis udstyret griber forstyrrende ind i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, bør man forsøge at udbedre forholdene på en af følgende måder:

- Juster, eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Henvend dig hos forhandleren, hvis intet af dette hjælper.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forstyrrelser i modtageforhold vedr. radio og tv, hvis der anvendes andre kabler end de anbefalede, eller hvis der foretages uautoriserede ændringer på udstyret. Uautoriserede ændringer kan betyde, at brugeren mister retten til at betjene udstyret.

Bemærk: I henhold til bestemmelserne i FCC-reglerne vedr. elektromagnetisk interferens i forbindelse med computerudstyr i Klasse B skal der anvendes korrekt skærmede

og jordforbundne kabler, f.eks. Lexmark varenr. 1329605. Anvendelse af uautoriserede kabler, der ikke er korrekt skærmet eller jordforbundet, kan betyde brud på bestemmelserne i FCC-reglerne.

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 89/336/EEC og 73/23/EEC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Dette produkt overholder Klasse B-kravene i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Energy Star




EPA ENERGY STAR-computerprogrammet er udviklet i samarbejde med computerproducenter for at fremme energibesparende produkter og reducere den luftforurening, der opstår ved generering af strøm.

De virksomheder, der deltager i dette program, fremstiller pc'er, printere, skærme og faxmaskiner, der automatisk reducerer strømforbruget, når de ikke benyttes. Denne funktion reducerer strømforbruget med op til 50%. Lexmark deltager med glæde i dette program.

Som deltager i Energy Star-programmet har Lexmark International Inc. fundet, at dette produkt opfylder Energy Star-retningslinjerne for energibesparelse.

Lasererklæring


Etiket med laservejledning

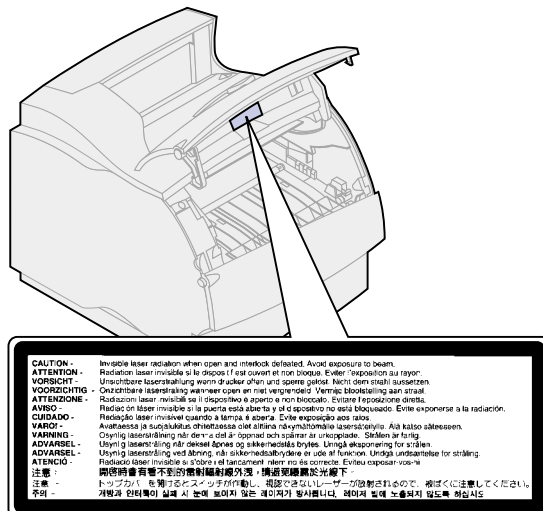

Lasererklæring

Det er attesteret, at printeren i USA overholder kravene i DHHS 21 CFR underkapitel J for klasse I (1)-laserprodukter, og andre steder er printeren attesteret som et klasse I-laserprodukt, som overholder kravene i IEC 825.

Klasse I-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIIb (3b)-laser, der nominelt er en 5 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølglængdeområdet 770-795 nanometer. Lasersystemet og printeren er udformet, så det ikke er muligt at blive udsat for laserstråling over et klasse I-niveau under normal betjening, brugervedligeholdelse eller foreskrevne servicebetingelser.

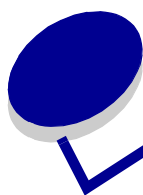

Stikordsregister

A

A4-bredde (PCL-emul-menu) 149
afhjælpe papirstop 57
alarm, toner 173
alarmer, indstille 168
Alarmkontrol (Opsætningsmenu) 168
anbefalede papirtyper 19
Annuller job (Jobmenu) 130
Auto CR efter LF (PCL-emul-menu) 150
Auto LF efter CR (PCL-emul-menu) 150
Avanceret status (Parallelmenu) 154

B

Baud (Seriel menu) 162
Benyt DSR (Seriel menu) 163
bestilling af forbrugsstoffer 53
bitmapskrifttyper 193
bredestyr 30
brevpapir 20
buffer, infrarød 125
buffer, LocalTalk 134
buffer, netværk 138
buffer, parallel 156
buffer, seriel 167
buffer, USB 182

D

Data Bits (Seriel menu) 163
Defrag flashkort (Testmenu) 175
disk (harddisk) 176
Displaysprog (Opsætningsmenu) 169
dupleks, aktivere 120
Duplex (Menuen Finishing) 120
Duplexindbind. (Menuen Finishing) 121

E

Erstatte med str. (Papirmenu) 147
etiketter 22
printervedligeholdelse 23

retningslinjer 22

F

Fabriksindstill. (Testmenu) 176
fabriksindstillinger, gendanne 176
flashhukommelse, bibliotek 177
flashhukommelse, defragmentere 175
flashhukommelse, formater 176
flashhukommelse, lagringsdestination 169
folio-format 17
forbrugsstoffer 53
bestille 53
etiketfuserrenser 53
fuserenhed 54
laderulle 53
opbevare 55
overførselsrulle 54
tonerkassetter 53
vedligeholdelsessæt 53
for-hullet papir 21
Form. flashkort (Testmenu) 176
Format disk (Testmenu) 176
Forsink. overf. (Infrarød-menu) 128
Fortroligt job (Jobmenu) 131
fortrykte formularer 20
Fortsæt autom. (Opsætningsmenu) 169
Funktionen til udskrivning og tilbageholdelse af job (tilbageholdte job) 12
fuser, udskifte 51

G

Genopret v. stop (Opsætningsmenu) 170
grænseflader, infrarøde 125
grænseflader, LocalTalk 133
grænseflader, netværk 137
grænseflader, parallelle 154
grænseflader, serielle 162

H

harddisk, bibliotek 177
harddisk, formater 176
harddisk, lagringsdestination 169
Hexudskrivning (Testmenu) 177
hukommelse, funktion til udskrivning og tilbageholdelse 12
hullet papir 21

I

ikke-brugbare papirtyper 20
ilægge konvolutter 40
indikatorer 8
Indlæs til (Opsætningsmenu) 169
indlæste ressourcer, bibliotek 177
indlæste ressourcer, gemme 173
indlæste ressourcer, lagringsdestination 169
Indstilling af Universal (Papirmenu) 148
Infrarød buffer (Infrarød-menu) 125
infrarød port 125
aktivere 126
bufferstørrelse 125
forsinket overførelse 128
maksimal baudhastighed 126
NPA-tilstand 127
PCL SmartSwitch 127
PS SmartSwitch 128
vinduesstørrelse 129
Infrarød port (Infrarød-menu) 126
Infrarød-menu 125
Forsink overf. 128
Infrarød buffer 125
Infrarød port 126
Jobbuffering 126
Maks. Baudhast. 126
NPA-tilstand 127
PCL SmartSwitch 127
PS SmartSwitch 128
Vinduesstørrelse 129
integrerede formularer 28
Intellifont-skrifttyper 193
interface, USB 179

J

job, annullere 130
job, fortrolige 131
Jobbuffering (Infrarød-menu) 126
Jobbuffering (LocalTalk-menu) 133
Jobbuffering (Netværksmenu) 137
Jobbuffering (Parallelmenu) 155
Jobbuffering (Seriel menu) 163
Jobbuffering (USB-menu) 179
Jobmenu 130
 Annuller job 130
 Fortroligt job 131
 Nulstil printer 132
 Tilbageholdte job 132
 Udskriv buffer 132
Jobstatistik (Opsætningsmenu) 170
Jobstatistik (Testmenu) 177
jobstatistikker 170

K

karton, vælge 23
kompleks side-fejl 171
Konfigurer MP (Papirmenu) 141
kontrolpanel 8
konvolutter 40
 ilægge papir i arkføder 40
 ilægge papir i MP-arkføderen 32
 indstillinger 43
 retningslinjer 22
Kopier (Menuen Finishing) 120
kopier, angive antal 120
Kuvertforbedring (Papirmenu) 142
Kvalitetsmenu 160
 PictureGrade 160
 PQET 160
 Tonersvært.n.gr. 161
 Udskr.opløsning 161

L

laderulle, udskifte 49, 50
lasererklæringer 209
Linjer pr. side (PCL-emul-menu) 151
LocalTalk-addr (LocalTalk-menu) 133
LocalTalk-buffer (LocalTalk-menu) 134
LocalTalk-menu 133
 Jobbuffering 133
 LocalTalk-addr 133
 LocalTalk-buffer 134
 LocalTalk-navn 134
 LocalTalk-port 134
 LocalTalk-zone 135

NPA-hosts 135
NPA-tilstand 135
PCL SmartSwitch 136
PS SmartSwitch 136
LocalTalk-navn (LocalTalk-menu) 134
LocalTalk-port 133
 aktivere 134
 bufferstørrelse 134
 NPA-hosts 135
 NPA-tilstand 135
 PCL SmartSwitch 136
 PS SmartSwitch 136
LocalTalk-port (LocalTalk-menu) 134
LocalTalk-zone (LocalTalk-menu) 135

M

Mac binær PS (Netværksmenu) 138
Mac binær PS (USB-menu) 180
Maks Baudhast. (Infrarød-menu) 126
meddelelser 83
 2<xx> Papirstop 104
 31 Defekt tonerkassette 104
 32 Tonerkassette passer ikke 105
 34 Papiret er for kort 105
 35 Gem ressourcer slået. fra - Ikke nok hukommelse 106
 37 Ikke nok defragm. hukomm. 106
 37 Ikke nok huk. til sortering 106
 37 Ikke nok hukommelse 107
 38 Hukommelse fuld 107
 39 Siden er for kompleks 108
 51 Defekt flash 108
 52 Flash fuld 108
 53 Uformateret flash 109
 54 Fejl på seriel port <x> 109
 54 Netværk <x> softwarefejl 109
 54 Par. <x> ENA-forbindelse afb. 110
 54 Parallel komm.fejl 110
 54 Parallelport <x>komm.fejl 110
 54 Standard seriel fejl 109
 54 Std. par. ENA-forbindelse afb. 110
 54 Std.netværk softwarefejl 109
 56 Parallel-port <x> deaktiv. 110
 56 Serielport <x> deaktiveret

111
56 Standard seriel deaktiveret 111
56 Std. parallelport deaktiveret 110
58 For mange flashoptioner 111
58 For mange harddiske inst. 111
58 For mange skuf. tilsluttet 112
59 Inkompatibel <enhed> 112
61 Defekt disk 112
62 Disk er fuld 113
63 Uformateret disk 113
70–79 Meddelelser 113
80 Planlagt vedligehold 114
81 Motorkode CRC-fejl 114
88 Toner snart tom 114
900–999 Service 115
Aktiverer menuændringer 86
Aktiverer menuer 90
Annullerer job 86
Check <enhedstilslutning> 87
Deaktiverer menuer 89
Defragmentering 88
Disken er ødelagt. 89
Formaterer disk 91
Formaterer flash 91
Fyld i manuelt 94
Genindsæt<enhed> 101
Genopretning af disken 90
Genopretter fabriksindstill. 102
I brug 86
Ikke klar 96
Ilæg papir i skuffe<x> 94
Indtast PIN-kode 14
Infrarød 92
Ingen job fundet. Prøv igen? 96
Inst. <enhed> eller Annuller job 93
Klar 100
Klar Hex 100
LocalTalk <x> 94
Luk panel, eller isæt kassette 87
Menuer deaktiveret 95
Netværk <x> 95
Netværk <x>,<y> 95
Netværkskort i brug 95
Nulstiller printeren 101
Nulstiller vedl.tællerværdi 102
Parallel <x> 96
Prog. af kode 98, 99
Program. disk 99
Program. flash 99
Reduc. opløsn. 101
Sæt skuffe <x> i 92
Sætter job i kø 100

- Sætter job i kø og sletter job 99
 Seriel <x> 102
 Sku.<x> snart tom 103
 Skuffe <x> er tom 103
 Skuffe <x> mangler 103
 Slet alle job 88
 Sletter job 88
 Sletter jobstat.oversigt 87
 Std.bakke fuld 102
 Strømbesparer 97
 Tilbageholdte jobs kan gå tabt 92
 Tømmer buffer 91
 Toner snart tom 103
 Udfører selvtest 96
 Udskriv jobs på disk. 97
 Udskriver jobstat.oversigt 98
 Udskriver liste m. indhold 97
 Udskriver menuindstillinger 98
 Udskriver skrifttypeliste 98
 Ugyldig kode til netværk <x> 93
 Ugyldig standardnetværkskode 93
 USB <x> 104
 Venter 104
 Menuen Finishing 119
 Duplex 120
 Duplexindbind. 121
 Kopier 120
 Multiside rkflg. 122
 Multisideramme 121
 Multiside-visn. 123
 Skilleside-kilde 124
 Skillesider 123
 Sortering 120
 Tomme sider 119
 Udskr. fl. sider 122
 menuer 116
 displaysprog 169
 komplet liste 116
 menuoversigt 116
 MP-arkføder 32
 ilægge konvolutter 34
 ilægge papir 34
 ilægge transparente 35
 ilægge udskriftsmateriale 35
 konfigurere 141
 lukke 39
 vælg udskriftsmateriale 32
 Multiside rkflg. (Menuen Finishing) 122
 Multisideramme (Menuen Finishing) 121
 multisideudskrivning 122
 konfigurere 122
 rammer 121
 siderækkefølge 122
 sideretning 123
 Multiside-visn. (Menuen Finishing) 123
- N**
 Netværk <x> opsætning (Netværksmenu) 139
 Netværksbuffer (Netværksmenu) 138
 Netværksmenu 137
 Jobbuffering 137
 Mac binær PS 138
 Netværk <x> opsætning 139
 Netværksbuffer 138
 NPA-tilstand 139
 PCL SmartSwitch 139
 PS SmartSwitch 140
 netværksport 137
 bufferstørrelse 138
 NPA-tilstand 139
 PCL SmartSwitch 139
 PS SmartSwitch 140
 NPA-hosts (LocalTalk-menu) 135
 NPA-tilstand (Infrarød-menu) 127
 NPA-tilstand (LocalTalk-menu) 135
 NPA-tilstand (Netværksmenu) 139
 NPA-tilstand (Parallelmenu) 155
 NPA-tilstand (Seriel menu) 164
 NPA-tilstand (USB-menu) 180
 Nulstil printer (Jobmenu) 132
 nulstille printer 132
 nulstille vedligeholdelsestæller 52
 N-Up-udskrivning 122
 Nyt nr. til bakke (PCL-emul-menu) 153
- O**
 opbevare papir 45
 Opsætningsmenu 168
 Alarmkontrol 168
 Beskyt side 171
 Displaysprog 169
 Fortsæt autom. 169
 Genopret v. stop 170
 Indlæs til 169
 Joboversigt 170
 Print timeout 172
 Printersprog 172
 Spar ressourcer 173
 Strømbesparer 171
 Toneralarm 173
 Vent timeout 174
 Orientering (PCL-emul-menu) 152
- P**
 papir
 afhjælp papirstop 47, 57
 anbefalede typer 19
 angive fortrykte formularer 143
 angive kilde 144
 angive specialtype 142
 angive størrelse 144
 angive struktur 145
 angive type 146
 angive vægt 147
 hvis den anmodede størrelse ikke er ilagt 147
 ikke-brugbare typer 20
 opbevare 45
 vælg brevpapir 20
 vælg for-hullet 21
 vælg fortrykte formularer 20
 papir, brevpapir 20
 Papirilægning (Papirmenu) 143
 Papirkilde (Papirmenu) 144
 papirlængdestyr 30
 Papirmenu 141
 Erstat med str. 147
 Indstilling af Universal 148
 Konfigurer MP 141
 Kuvertforbedring 142
 Papirilægning 143
 Papirkilde 144
 Papirstørrelse 144
 Papirstruktur 145
 Papirtype 146
 Papirvægt 147
 Specialtyper 142
 papirskuffe, papirbredestyr 30
 papirskuffe, papirlængdestyr 30
 papirstop 57
 200 Papirstop Fjern tonerkass. 58
 201 Papirstop Fjern tonerkass. 58
 202 Papirstop Åbn bag. panel 59
 230 Papirstop Kontr. dupleks 62
 24x Papirstop Kontr. skuffe x 64
 250 Papirstop Kont MP-arkføder 70
 260 Papirstop Kontr konv-føder 70
 afhjælp 57
 udskrive sider igen 170
 undgå 47
 Papirstørrelse (Papirmenu) 144
 Papirstruktur (Papirmenu) 145
 Papirtype (Papirmenu) 146
 Papirvægt (Papirmenu) 147
 parallel port 154
 aktivere modstandene 156
 datasampling 156
 hardwareinitialisering 155

- konfigurere bufferstørrelse 156
 - konfigurere protokol 158
 - NPA-tilstand 155
 - PCL SmartSwitch 157
 - PS SmartSwitch 157
 - tovejskommunikation 154
 - Parallelbuffer (Parallelmenu) 156
 - Parallelfunkt. 1 (Parallelmenu) 156
 - Parallelfunkt. 2 (Parallelmenu) 156
 - Parallelmenu 154
 - Avanceret status 154
 - Jobbuffering 155
 - NPA-tilstand 155
 - Parallelbuffer 156
 - Parallelfunkt.1 156
 - PCL SmartSwitch 157
 - Protokol 158
 - PS SmartSwitch 157
 - Svar på init. 155
 - Paritet (Seriel menu) 164
 - PCL SmartSwitch (Infrarød-menu) 127
 - PCL SmartSwitch (LocalTalk-menu) 136
 - PCL SmartSwitch (Netværksmenu) 139
 - PCL SmartSwitch (Parallelmenu) 157
 - PCL SmartSwitch (Seriel menu) 165
 - PCL SmartSwitch (USB-menu) 181
 - PCL-emulering 149
 - automatisk linjeskift 150
 - automatisk vognretur 150
 - linjer pr. side 151
 - nyt nr. til bakke 153
 - orientering 152
 - punktstørrelse 152
 - resistente skrifttyper 194
 - skrifttypekilde 151
 - skrifttypenavn 150
 - symbolsæt 153
 - tegnbredde 152
 - udskrive skrifttypeprøver 178
 - PCL-emul-menu 149
 - A4-bredde 149
 - Auto CR efter LF 150
 - Auto LF efter CR 150
 - Linjer pr. side 151
 - Nyt nr. til bakke 153
 - Papirretning 152
 - Punktstørrelse 152
 - Skrifttypekilde 151
 - Skrifttypenavn 150
 - Symbolsæt 153
 - Tegnbredde 152
 - PictureGrade (Kvalitetsmenu) 160
 - PostScript-menu 159
 - Skr.typeprior. 159
 - Udskriv PS-fejl 159
 - PQET (Kvalitetsmenu) 160
 - Print timeout (Opsætningsmenu) 172
 - printer med
 - papirhåndteringsoptioner 7
 - printer, nulstille 132
 - Printersprog (Opsætningsmenu) 172
 - printertest, Hexudskrivning-tilstand 177
 - printer-timeout, konfigurere 172
 - Protokol (Parallelmenu) 158
 - PS SmartSwitch (Infrarød-menu) 128
 - PS SmartSwitch (LocalTalk-menu) 136
 - PS SmartSwitch (Netværksmenu) 140
 - PS SmartSwitch (Parallelmenu) 157
 - PS SmartSwitch (Seriel menu) 165
 - PS SmartSwitch (USB-menu) 181
 - PS-emulering 159
 - resistente skrifttyper 194
 - skr.typeprior. 159
 - udskrive PS-fejl 159
 - udskrive skrifttypeprøver 178
 - Punktstørrelse (PCL-emul-menu) 152, 191
- ## R
- resistente skrifttyper 194
 - retningslinjer for medier 18
 - anbefalet papir 19
 - etiketter 22
 - ikke-brugbart papir 20
 - karton 23
 - konvolutter 22
 - opbevare papir 45
 - Robust XON (Seriel menu) 166
 - RS-232/RS-422 (Seriel menu) 166
 - RS-422-polaritet (Seriel menu) 166
- ## S
- sammenkæde skuffer 46
 - Seriel buffer (Seriel menu) 167
 - Seriel menu 162
 - Baud 162
 - Benyt DSR 163
 - Data Bits 163
 - Jobbuffering 163
 - NPA-tilstand 164
 - Paritet 164
 - PCL SmartSwitch 165
 - PS SmartSwitch 165
 - Robust XON 166
 - RS-232/RS-422 166
 - RS-422 polaritet 166
 - Seriel buffer 167
 - Seriel protokol 167
 - seriel port
 - konfigurere 162
 - bufferstørrelse 167
 - DSR-signaler (Data Set Ready) 163
 - NPA-tilstand 164
 - overførselshastigheder 162, 163
 - paritet 164
 - PCL SmartSwitch 165
 - polaritet 166
 - protokol 167
 - PS SmartSwitch 165
 - robust XON 166
 - Seriel protokol (Seriel menu) 167
 - Sidebeskyttelse (Opsætningsmenu) 171
 - skalérbare skrifttyper 193
 - definition 193
 - resistente 194
 - Skilleside-kilde (Menuen Finishing) 124
 - Skillesider (Menuen Finishing) 123
 - Skr.typeprior. (PostScript-menu) 159
 - skriftsnit, beskrivelse 191
 - Skrifttypekilde (PCL-emul-menu) 151
 - Skrifttypenavn (PCL-emul-menu) 150
 - skrifttyper 191
 - beskrivelse 191
 - bitmap 193
 - prioritet 159
 - resistente 194
 - skalérbare 193
 - symbolsæt (PCL 6-emulering) 200
 - symbolsæt, der understøttes 153
 - tegnbredde og punktstørrelse 191
 - tykkelse og typografi 191
 - udskrive eksempelliste 201
 - vælge i PCL-emulering 150
 - skuffesammenkædning 46
 - Sortering (Menuen Finishing) 120
 - sortering, aktivere 120
 - Spar ressourcer

- (Opsætningsmenu) 173
- Specialtyper (Papirmenu) 142
- statement-format 17
- statistikker, lagre 170
- statistikker, udskrive 177
- størrelsesregistrering 17
- Strømbesparer
 - (Opsætningsmenu) 171
- strømbesparer, konfigurere 171
- Svar på init. (Parallelmenu) 155
- Symbolsæt (PCL-emul-menu) 153
- symbolsæt, definition 200

T

- Tegnbredde (PCL-emul-menu) 152, 191
- Testmenu 175
 - Defrag flashkort 175
 - Fabriksindstillinger 176
 - Form. flashkort 176
 - Format disk 176
 - Hexadecimale tal 177
 - Start jobovsgt. 177
 - Udskr.Net<x>-opsæt 178
 - Udskriv bibliotek 177
 - Udskriv menuer 178
 - Udskriv skrifttyper 178
- testudskrivning,
 - Hexudskrivning-tilstand 177
- testudskrivning, menuside 178
- tilbageholdte job 12
- Tilbageholdte job (Jobmenu) 132
- timeout, print 172
- timeout, vent 174
- Tomme sider (Menuen Finishing) 119
- toneralarm 173
- Toneralarm (Opsætningsmenu) 173
- tonerkassette udskifte 48
- Tonersvært.gr. (Kvalitetsmenu) 161
- TrueType-skrifttyper 193

U

- Udsk. skr. typer (Testmenu) 178
- udskifte
 - fuser 51
 - laderulle 49
 - overførselsrulle 50
 - tonerkassette 48
- Udskr. fl. sider (Menuen Finishing) 122
- Udskr.Net<x>-opsæt (Testmenu) 178
- Udskr.opløsning (Kvalitetsmenu) 161

- udskriftskvalitet 160
 - justere opløsning 161
 - justere PictureGrade 160
 - tegnudglatning 160
 - tonersvært.ningsgrad 161
- udskriftsmateriale 18
 - baneretning 19
 - fiberindhold 19
 - fugtindhold 19
 - glathedsfaktor 19
 - tendens til rulning 19
 - vægtspecifikationer 18
- Udskriv biblio. (Testmenu) 177
- Udskriv buffer (Jobmenu) 132
- Udskriv menuer (Testmenu) 178
- Udskriv PS-fejl (PostScript-menu) 159
- udskrive
 - folio-format 17
 - jobstatistikker 177
 - liste over menuindstillinger 178
 - skrifttypeeksempler 201
 - statement-format 17
 - tilbageholdte job 12
- udskrivningsstatistikker 170
- undgå papirstop 47
- USB-buffer (USB-menu) 182
- USB-menu 179
 - Jobbuffering 179
 - Mac binær PS 180
 - NPA-tilstand 180
 - PCL SmartSwitch 181
 - PS SmartSwitch 181
 - USB-buffer 182
- USB-port 179
 - konfigurere bufferstørrelse 182
 - NPA-tilstand 180
 - PCL SmartSwitch 181
 - PS SmartSwitch 181

V

- vedligeholdelse
 - nulstille vedligeholdelsestæller 52
 - udskifte fuser 51
 - udskifte laderulle 49, 50
 - udskifte tonerkassette 48
- Vent timeout (Opsætningsmenu) 174
- vent timeout, konfigurere 174
- Vinduesstørrelse (Infrarød-menu) 129



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550