


Oversigt

Lexmark Laserprinter

Kontrolpanel

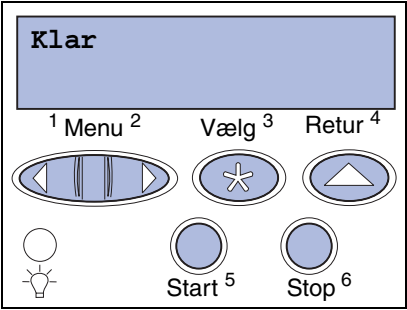

Tryk på Menu for at:

- Åbne menuerne fra tilstanden Klar
- Rulle gennem menuer eller værdier
- Forøge eller formindske en numerisk værdi
- Vise Jobmenu, mens printeren er optaget

Tryk på Vælg for at:

- Vælge menupunktet på den anden linje i displayet
- Gemme det valgte som en ny standardindstilling

Tryk på Retur for at:

- Vende tilbage til forrige menuniveau


Tryk på Start for at:

- Forlade udskrivningsmenuerne og vend tilbage til tilstanden Klar
- Slette meddelelser

Tryk på Stop for at:

- Stoppe alle udskrivningsaktiviteter midlertidigt uden at miste data

Ilægning af papir i en skuffe

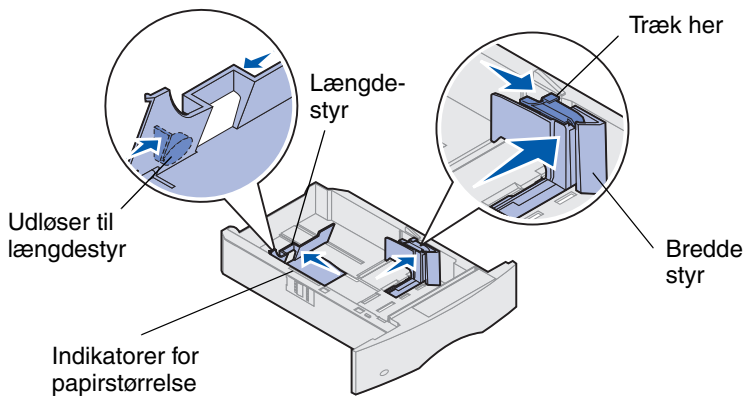


Følg nedenstående vejledning, når du skal lægge udskriftsmateriale i en af standardskufferne eller optionsskufferne. Papiret lægges i på samme måde i alle papirskuffer.

- 1 Tag papirskuffen ud.
- 2 Træk i breddestyrets tap, og skub breddestyret helt til højre i skuffen.
- 3 Klem sammen om længdestyrets udløser, og placer længdestyret i den korrekte position til den papirstørrelse, der lægges i skuffen.
- 4 Læg papiret i papirskuffen med den anbefalede udskriftsside nedad til enkelsidet udskrivning og opad til udskrivning på begge sider af papiret. Læg kun papir i op til opfyldningsmærket.

Træk i breddestyrets tap, og skub breddestyret til venstre, indtil det berører siden af papirstakken.

Ilægning af papir i MP-arkføderen

- 1 Tryk på den nederste udløser.
- 2 Træk metalstøtten så langt ud, så den passer til papirets størrelse.
- 3 Skub papirbreddestyret helt til højre.

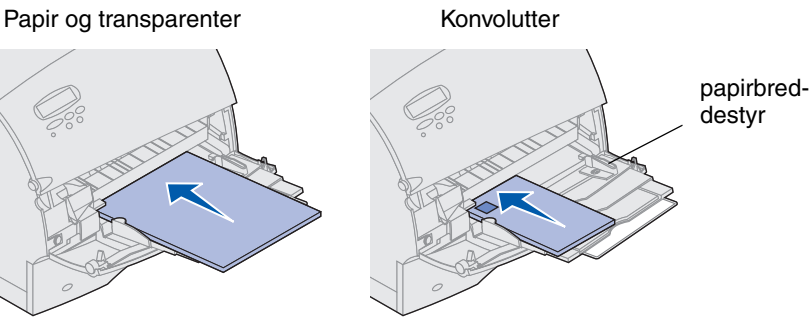

Understøttede udskriftsmaterialestørrelser og -typer

Typer:

Almindeligt papir	Etiketter	Fortrykt	Konvolut
Karton	Tykt sk. papir	Farvet papir	
Transparent	Brevpapir	Specialtype <x>	

Størrelser:

Letter	A4	B4	Folio*	9 Konvolut
Legal	A5	JIS-B5	Statement*	DL Konvolut
Executive				B5 Konvolut
				C5 Konvolut
				7 3/4 Konvolut
				10 Konvolut
				Andre konvolutter

*Denne størrelse er kun tilgængelig, når størrelsesregistrering er deaktiveret. Du finder flere oplysninger i onlineoplysningerne.


Ilægning af brevpapir

Brevpapir skal ilægges forskelligt, afhængigt af om du ønsker, at udskriftsjobbet skal være enkelsidet eller dobbeltsidet (dupleks).

	I en papirskuffe	I MP-arkføderen
Enkelsidet udskrivning		
Dobbeltsidet udskrivning (dupleks)		




Kontrolpanelmenuer

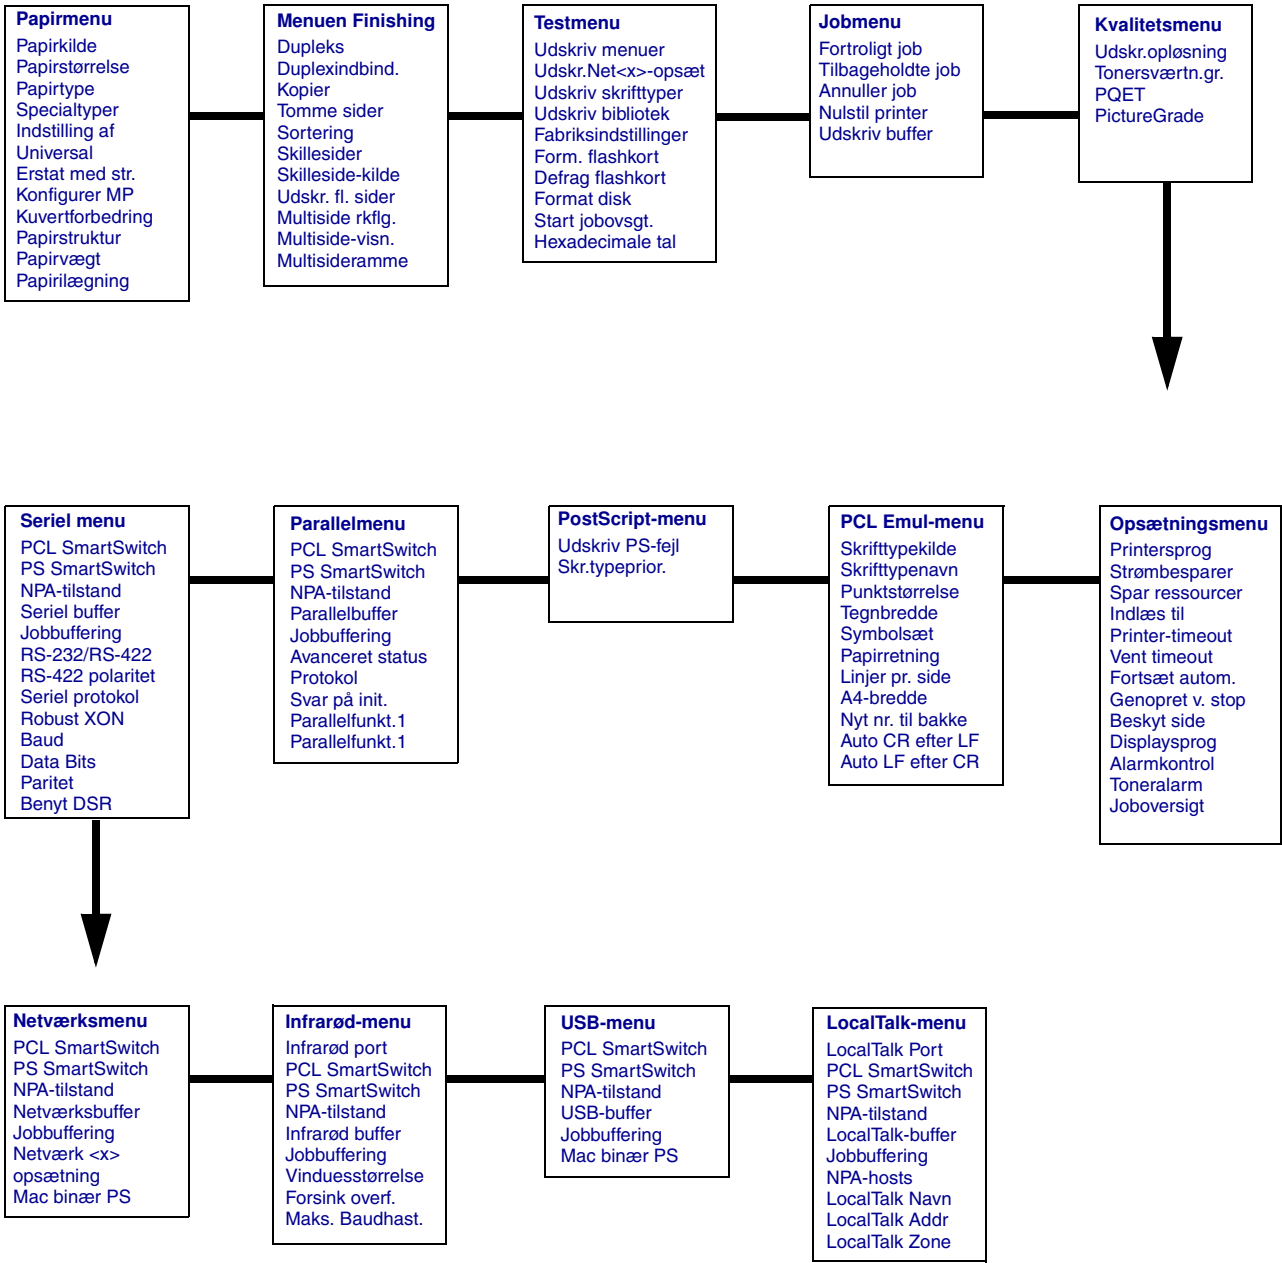

Adgang til områder med papirstop

Du kan åbne paneler og dæksler, fjerne papirskuffer og fjerne optioner for at få adgang til områder med papirstop. Hvis printeren har en MP-arkføder, kan du se den, når det nederste frontpanel åbnes. Illustrationen viser placeringen af papirkilder og mulige områder med papirstop.

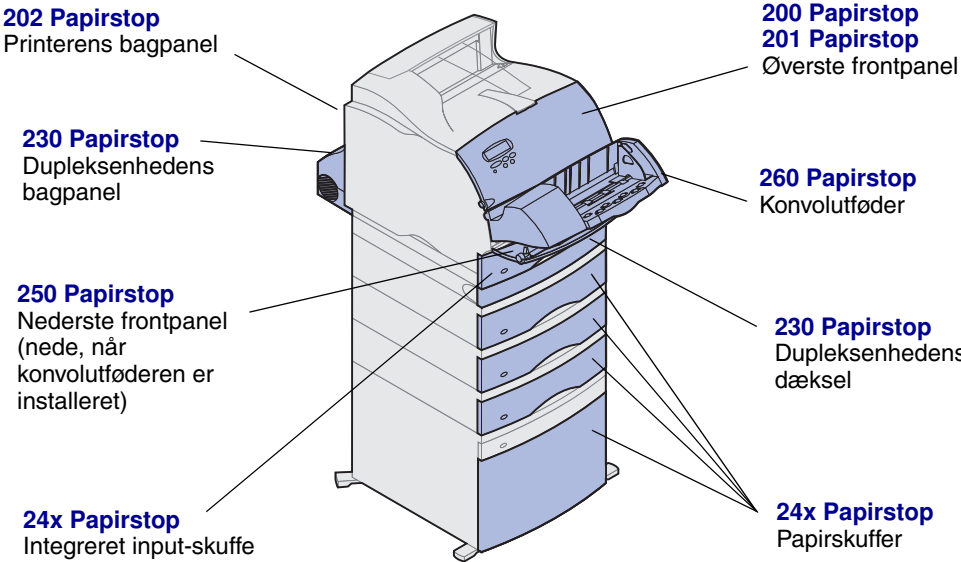

Advarsel: Forsøg ikke at fjerne papirstop ved brug af værktøj eller andre genstande. Dette kan forårsage permanent beskadigelse af printerens.

Problemer med udskriftskvaliteten

Problem	Handling
Udskriften er for lys. <div></div>	<ul style="list-style-type: none">Toneren er måske ved at være opbrugt. Hvis du vil bruge den resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i håndtagene med begge hænder. Sørg for, at pilene på tonerkassetten peger nedad, og ryst tonerkassetten frem og tilbage. Installer kassetten igen, og tryk derefter på Start.Skift indstillingen Tonersværtn.gr. i Kvalitetsmenuen.Hvis du udskriver på en ujævn overflade, skal du ændre indstillingerne for Vægt af papir og Papirstruktur i Papirmenu.Kontroller, at der bruges det rigtige udskriftsmateriale.
Der vises tonerafsmitning eller grålig baggrund på siden. <div></div>	<ul style="list-style-type: none">Kontroller, at tonerkassetten er indsat korrekt.Udskift tonerkassetten.Udskift laderullen, hvis problemet fortsætter.
Der er streger på siden. <div></div>	<ul style="list-style-type: none">Toneren er måske ved at være opbrugt. Hvis du vil bruge den resterende toner, skal du fjerne tonerkassetten ved at tage fat i håndtagene med begge hænder og derefter ryste tonerkassetten kraftigt. Sæt den samme tonerkassette i igen.Hvis der bruges fortrykte formularer, skal blækket kunne tåle temperaturer på op til 212° C.
Jobbet udskrives, men topmargin og sidemarginerne er forkerte. <div></div>	<ul style="list-style-type: none">Sørg for, at indstillingen for Papirstørrelse i Papirmenuen er korrekt.Sørg for, at marginerne er angivet korrekt i programmet.