

Referência rápida

Não exceda a capacidade ou os pesos de mídia recomendados para qualquer das bandejas (consulte o *CD de publicações* para obter mais informações).

Origem	Tamanhos de papel suportados	Tipos de papel suportados	Capacidade (folhas)
Bandeja 1	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, carta, ofício, 8,5x13, 11x17, universal	Papel comum	250 ¹
Bandejas 2 e 3 (gaveta para 250 folhas)	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, carta, ofício, 8,5x13, 11x17, universal	Papel comum, transparências, etiquetas e cartão	250 ¹
Bandejas 2 e 3 (gaveta para 500 folhas de papel carta)	Carta	Papel comum	500 ¹
Bandejas 2 e 3 (gaveta para 500 folhas A4)	A4		
Alimentador multiuso	A3, A4, A5, B4, JIS B4, B5, JIS B5, carta, ofício, executivo 8,5 x 13, statement (US), 11 x 17, universal	Papel comum, transparências, etiquetas e cartão	<ul style="list-style-type: none">150 – papel¹75 – etiquetas ou transparências50 – cartão²
	7¼, 10, DL, C5 e outros	Envelopes	10 envelopes
¹ 75 g/m ² (20 lb)		² 190 g/m ² (50 lb)	


Carregando bandejas para 250 folhas

Siga estas instruções para carregar uma bandeja para 250-folhas.


Carregando tamanho de papel carta, A4, A5 ou JIS B5

Siga estas instruções para carregar papel que seja alimentado na impressora pela borda longa.

- 1 Remova a bandeja e posicione-a em uma superfície plana.
- 2 Remova a tampa da bandeja.
- 3 Aperte a alavanca da guia frontal e deslize a guia até a frente da bandeja.
- 4 Deslize as guias laterais em direção às bordas da bandeja.

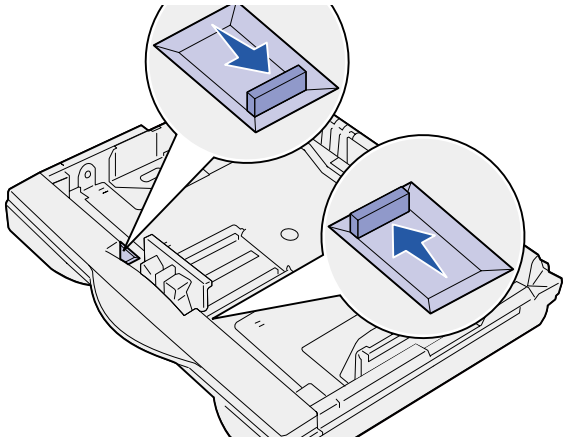


- 5 Flexione as folhas para trás e para frente para separá-las e ventile-as. Não dobre nem enrugue o papel. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.
 - 6 Coloque o papel na parte posterior da bandeja, com o lado de impressão para baixo. Não carregue papel torto nem amassado.
- Aviso!** Não exceda a altura máxima de pilha indicada na bandeja. O excesso de papel pode causar atolamentos.
- 7 Deslize as guias laterais até tocarem levemente na pilha de papel.

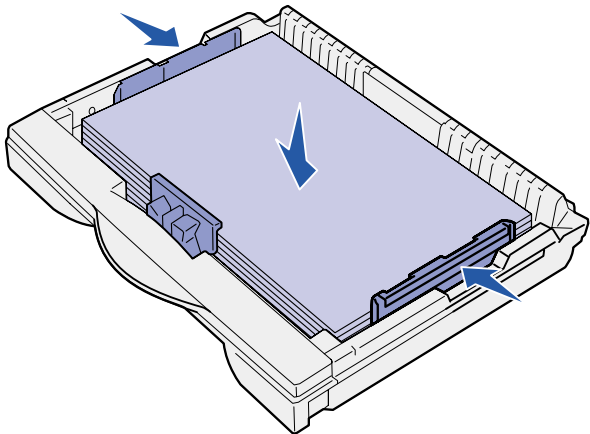


- 8 Aperte a alavanca da guia frontal e deslize-a de volta até que esta toque a pilha de papel. A guia deve estar alinhada com o indicador correto para o tamanho de papel carregado.

Verifique se as bordas do papel se ajustam embaixo da extensão na guia frontal.

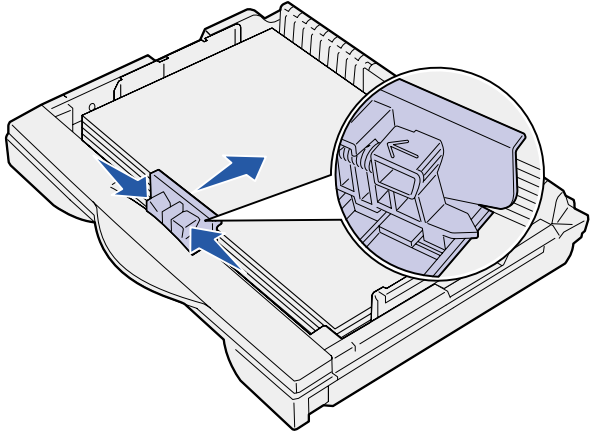

- 9 Recoloque a tampa da bandeja.
- 10 Insira a bandeja.
- 11 Ajuste o disco de tamanho de papel para que corresponda ao tamanho de papel carregado na bandeja.

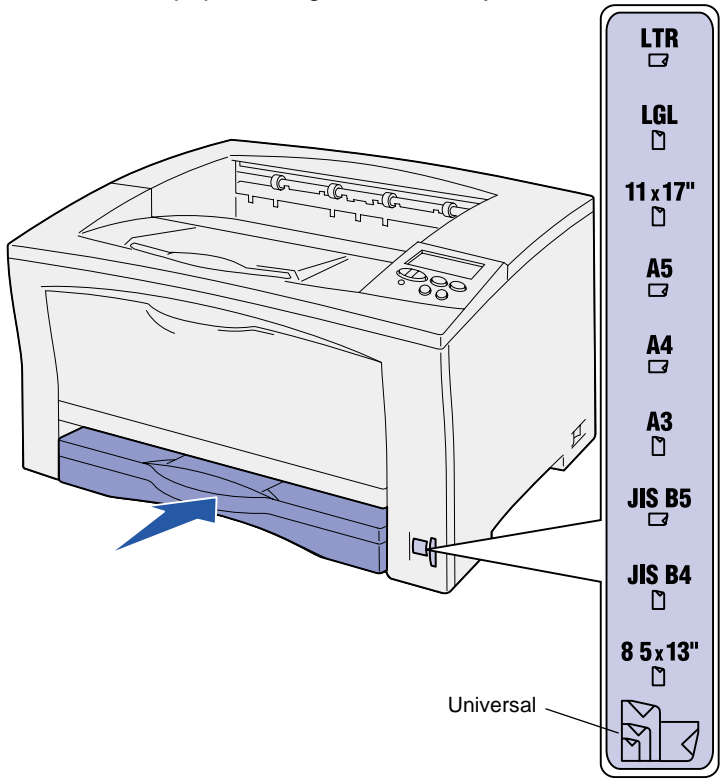

- Aviso!** Se o disco de tamanho de papel for definido incorretamente, poderão ocorrer atolamentos de papel e erros.


- 12 Selecione o tipo e a origem de papel no painel do operador.

Também será necessário selecionar o tamanho do papel, o tipo de papel e a origem a partir do software aplicativo ao enviar um trabalho para impressão.


Carregando papel de tamanho A3, JIS B4, ofício, 8,5 x 13, 11 x 17

Siga estas instruções para carregar papel que seja alimentado na impressora pela borda curta.


- 1 Remova a bandeja e posicione-a em uma superfície plana.
- 2 Remova a tampa da bandeja.
- 3 Deslize os mecanismos de bloqueio nos lados esquerdo e direito da bandeja para dentro para destravar a extensão.

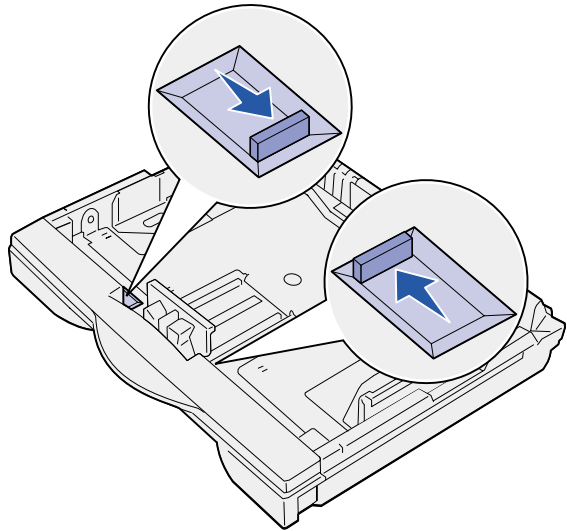

- 4 Puxe a extensão para fora até ela parar.

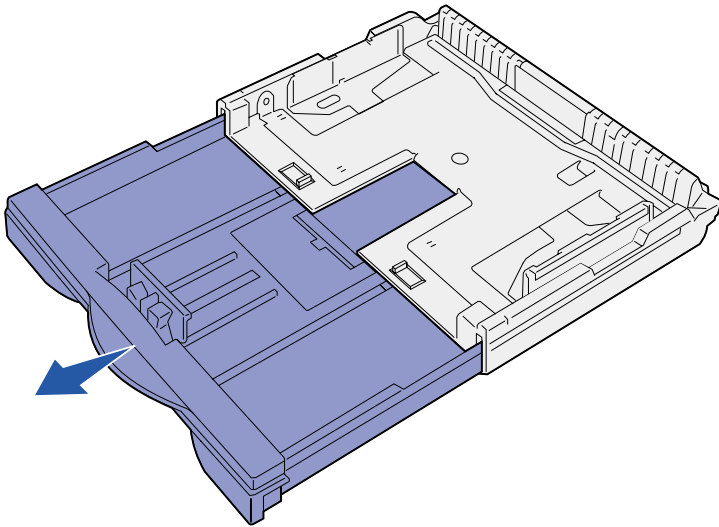

- 5 Deslize os mecanismos de bloqueio para fora para travar a extensão no lugar.

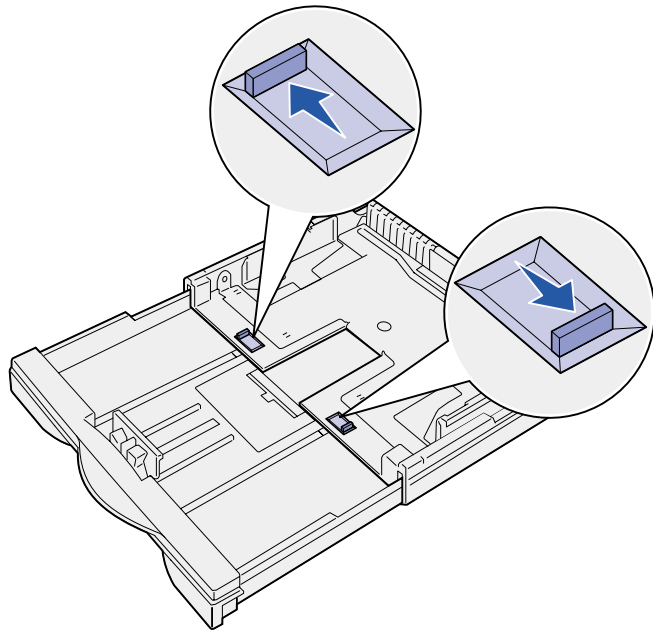

- 6 Siga as etapas 3 a 12 em “Carregando tamanho de papel carta, A4, A5 ou JIS B5” para encerrar o carregamento da bandeja.

Carregando bandejas para 500 folhas

Siga estas instruções para carregar uma bandeja para 500-folhas.


- 1 Remova a bandeja e posicione-a em uma superfície plana.
- 2 Remova a tampa da bandeja.
- 3 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

Não dobre nem enrugue o papel. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

- 4 Coloque o papel na parte posterior da bandeja, com o lado de impressão para baixo.

Verifique se o papel está sob ambos os protetores de canto e estendido na bandeja.

Aviso! Não exceda a altura máxima de pilha indicada na bandeja. O excesso de papel pode causar atolamentos.

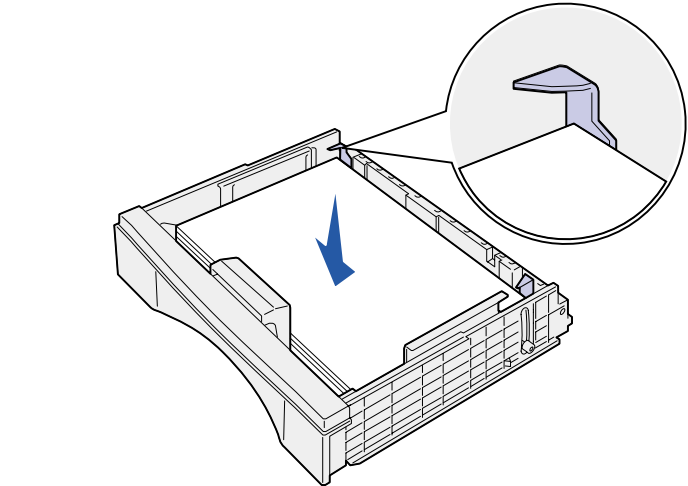


- 5 Recoloque a tampa da bandeja.
- 6 Insira a bandeja na impressora.
- 7 Selecione o tipo e a origem de papel no painel do operador.

Também será necessário selecionar o tamanho do papel, o tipo de papel e a origem a partir do software aplicativo ao enviar um trabalho para impressão.


Carregando o alimentador multiuso

Siga estas instruções para carregar papel no alimentador multiuso.

- 1 Abra o alimentador multiuso.

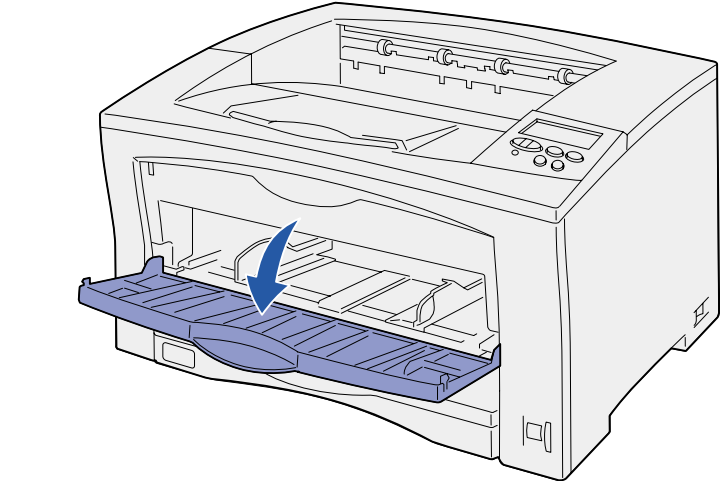

- 2 Deslize as guias laterais para a posição correta para o tamanho de papel que você estiver carregando.

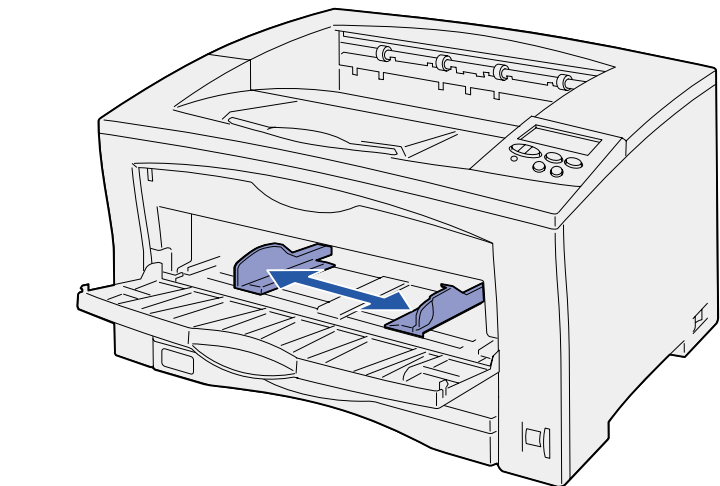


- 3 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para separá-las e ventile-as.

Não dobre nem enrugue o papel. Endireite as bordas da pilha em uma superfície plana.

- 4 Insira o papel, com o lado da impressão para cima, no alimentador multiuso até ele tocar no ponto de inserção.

Não force o papel.

Aviso! Não exceda a altura máxima de pilha indicada na bandeja. O excesso de papel pode causar atolamentos.

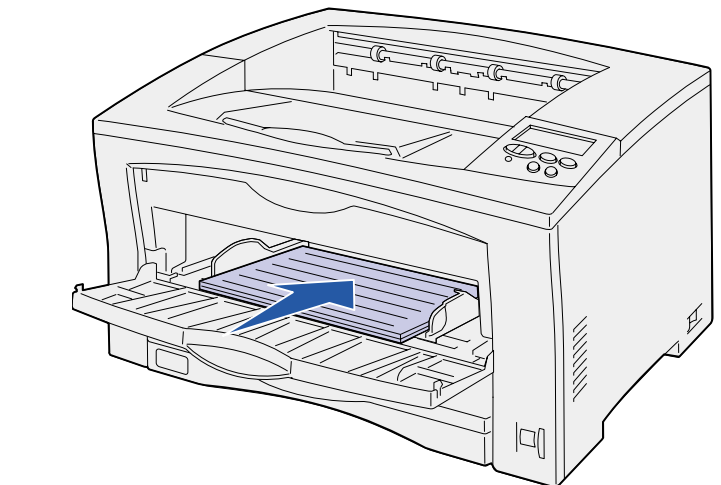


- 5 Selecione o tamanho, o tipo e a origem de papel no painel do operador.

Também será necessário selecionar o tamanho do papel, o tipo de papel e a origem a partir do software aplicativo ao enviar um trabalho para impressão.

Imprimindo em mídia especial

É possível imprimir até 75 folhas de transparências ou etiquetas, 50 folhas de cartões ou 10 envelopes usando o alimentador multiuso.

Certifique-se de ter carregado os envelopes com o lado da impressão para cima, com as abas para baixo. Consulte “Carregando o alimentador multiuso” para obter instruções detalhadas.

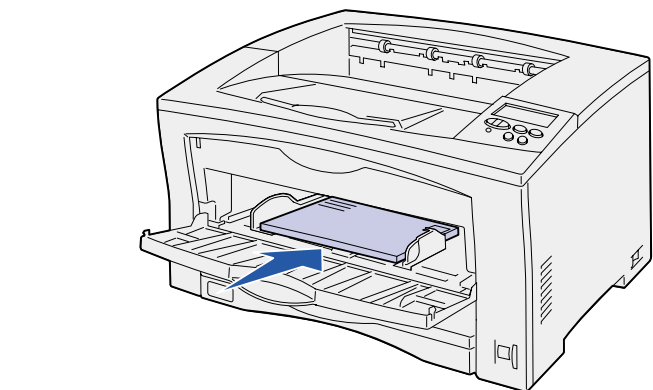

- 1 No editor de texto, na planilha, no navegador ou em outro aplicativo, selecione Arquivo ► Imprimir.

- 2 Clique em **Propriedades** (ou **Opções, Impressora** ou **Configuração** dependendo do aplicativo) para exibir as definições do driver da impressora.
- 3 Selecione a bandeja que contém a mídia especial na caixa de listagem Origem do formulário.
- 4 Selecione seu tipo de mídia (transparências, envelopes, etc.) na caixa de listagem Tipo de mídia.
- 5 Clique em **OK**e, a seguir, envie o trabalho de impressão como sempre.

Cancelando um trabalho de impressão

Para cancelar um trabalho depois que ele iniciou a impressão, pressione **Menu** até ver Menu Trabalho/Cancelar trabalho e pressione **Selecionar**.

Mensagens comuns da impressora

Mensagem	Ações
Mudar<x> A impressora está solicitando um tamanho ou tipo de papel diferente do que está carregado.	<ul style="list-style-type: none">• Remova o papel carregado da bandeja ou do alimentador especificado, carregue o papel solicitado e defina o disco de tamanho de papel com a configuração correta para o papel carregado na bandeja.• Pressione Selecionar para apagar a mensagem e imprimir no papel atualmente carregado na bandeja.• Cancele o trabalho atual.
Carregar band. manual A impressora está pronta para o papel a ser inserido no alimentador multiuso.	<ul style="list-style-type: none">• Carregue o alimentador multiuso com o papel especificado na segunda linha do display e pressione Continuar.• Pressione Selecionar para ignorar a solicitação de alimentação manual e imprimir no papel já instalado em uma das bandejas de papel.• Cancele o trabalho atual.
34 Tamanho papel errado A configuração do disco de tamanho de papel não corresponde ao tamanho de papel carregado na bandeja.	<ul style="list-style-type: none">• Remova o papel carregado atualmente da bandeja ou do alimentador e depois carregue o papel que corresponde ao tamanho especificado no disco de tamanho de papel.• Cancele o trabalho de impressão atual, ajuste o disco de tamanho de papel para que corresponda ao tamanho do papel atualmente carregado na bandeja e depois reimprima o trabalho.

Mensagem	Ações
Esperando A impressora recebeu dados para imprimir, mas está aguardando um comando ou dados adicionais.	<ul style="list-style-type: none">• Pressione Continuar para imprimir o conteúdo do buffer.• Cancele o trabalho atual.
Não pronta A impressora não está pronta para processar dados.	Pressione Continuar para tornar a impressora pronta para receber trabalhos.
Efetuando teste automático A impressora está executando um Teste automático de ativação.	Aguardar até que a mensagem se apague.
Esvaziando buffer A impressora está descartando o trabalho de impressão atual.	<ul style="list-style-type: none">• Aguardar até que a mensagem se apague.• Às vezes, esta mensagem significa que os dados do driver não correspondem ao que a impressora esperava. Se a situação ocorrer novamente, tente imprimir de outro driver da impressora.
Nenhum trabalho localizado. Tentar de novo? O PIN inserido no painel do operador não corresponde àquele especificado quando você enviou o trabalho de impressão.	<ul style="list-style-type: none">• Pressione Continuar para digitar novamente o PIN.• Pressione Retornar até que a impressora retorne para o estado Pronto.
Toner baixo O cartucho de impressão tem pouco toner.	Substitua o cartucho de impressão.
80 Manutenção programada A impressora exige a substituição de vários componentes gastos.	<ul style="list-style-type: none">• Pressione Continuar para apagar a mensagem.• Consulte o <i>CD de publicações</i> para obter informações sobre como adquirir peças de reposição.

Se precisar de mais informações

- Consulte o *Guia de Instalação* ou o *CD de publicações* para obter informações sobre como usar e manter a impressora.
- Entre em contato com seu administrador ou com o Help desk se você possui perguntas sobre a impressão na rede.