




W812

Installationsvejledning

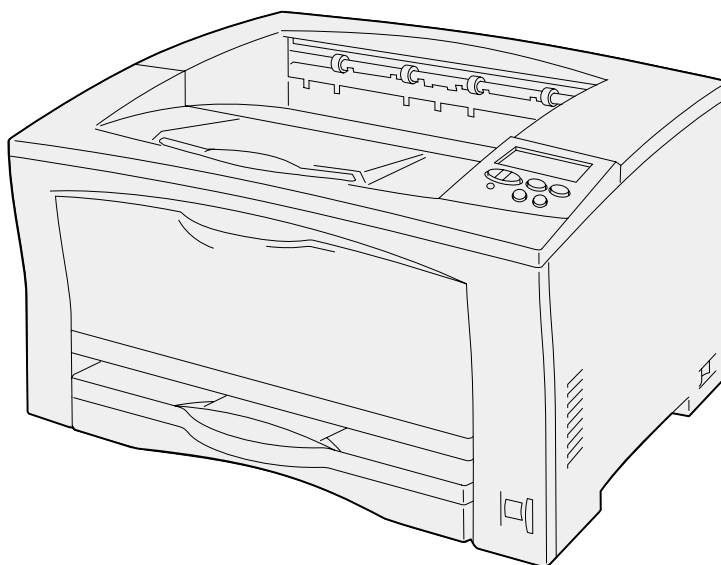

Juli 2002

Udgave: Juli 2002

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENTE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltient ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring muligvis ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer til denne publikation kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark måtte finde passende, uden at det medfører nogen som helst form for forpligtelse over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter angående dette produkt ved at ringe til 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe til +44 (0)8704 440 044. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, dette program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke kræver eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar.

Lexmark, Lexmark med diamantformen og MarkNet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. ImageQuick er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

PostScript® er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Sun, Sun Microsystems, Sun Ray, Solaris og Solaris-logoet er varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande og bruges under licens.

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DEN AMERIKANSKE REGERING

Denne software og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Regeringens brug, kopiering eller offentliggørelse er underlagt begrænsningerne i nummer (c)(1)(ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 og i gældende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550, USA.

FCC-oplysninger om stråling

Denne enhed overholder bestemmelserne for digitalt udstyr i klasse B (uden netværkskabel) og for digitalt udstyr i klasse A (med netværkskabel) i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser:

(1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal kunne acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Spørgsmål til denne erklæring kan stiles til:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550, USA
(859) 232-3000

Yderligere oplysninger findes på *Publications-cd'en*.

Sikkerhedsoplysninger

- Netledningen skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse, der er let tilgængelig, i nærheden af produktet.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugervejledningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette produkt er udviklet, testet og godkendt i overensstemmelse med Lexmarks verdensomspændende standarder for sikkerhed. Delenes sikkerhedsfunktioner kan være skjulte. Lexmark påtager sig intet ansvar for brugen af uoriginale reservedele.
- Produktet indeholder en laserenhed.
FORSIGTIG! Brug af andre kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i dette dokument, kan medføre skadelig stråling.
- I produktet anvendes en udskriftsprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Du skal forstå det afsnit i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, for at forhindre skadelig stråling.

Konventioner

Det kan være nyttigt at kende de forsigtigheds-, advarsels- og bemærkningskonventioner, der benyttes i denne vejledning. De vises i venstre kolonne, så du let kan finde dem.

FORSIGTIG! "Forsigtig!" henviser til noget, der kan forårsage personskade.

Advarsel! "Advarsel!" henviser til noget, der kan skade printerhardwaren eller -softwaren.

Bemærk! "Bemærk!" indeholder oplysninger, der kan være nyttige.

Indhold



Introduktion	v
Om printeren	v
Andre informationskilder	vi
Trin 1: Udpakning af printeren	1
Trin 2: Installation af skuffeoptioner	3
Trin 3: Placering af printeren	5
Trin 4: Montering af en dupleksenhedsoption	8
Trin 5: Installation af tonerkassetten	11
Trin 6: Montering af overlayet til kontrolpanelet	14
Trin 7: Ilægning af papir	15
Ilægning af papir i skufferne til 250 ark	16
Ilægning af papir i skufferne til 500 ark	21
Ilægning af papir i MP-arkføderen	22

Trin 8: Installation af hukommelses- eller udvidelseskort	24
Afmontering af systemkortets adgangspanel	25
Installation af et hukommelseskort	27
Installation af et firmwarekort	28
Installation af et udvidelseskort	30
Genmontering af systemkortets adgangspanel	32
Påsætning af mærkatene Option tilføjet	33
Trin 9: Tilslutning af kabler	34
Tilslutning med henblik på netværksud-skrivning	34
Tilslutning med henblik på lokal udskrivning	35
Trin 10: Kontrol af printerinstallationen	37
Sådan tændes printeren	37
Udskrivning af en side med menuindstillinger	38
Udskrivning af en side med netværksindstillinger	38
Trin 11: Konfiguration til TCP/IP	40
Tildeling af en IP-adresse til printeren	40
Kontrol af IP-indstillingerne	41
Konfiguration af printeren til Pull-udskrivning	41
Trin 12: Installation af printerdrivere	42
Konfiguration af printeren til netværksudskrivning	43
Konfiguration til lokal udskrivning	45
Trin 13: Brugeroplysninger	48
Identifikation af printerbrugere	48
Nyttige oplysninger	48
Distribution af oplysningerne	49
Lagring af oversigtskort	49
Tillykke!	49

Introduktion

Om printeren



Printeren fås i to modeller:

- **Lexmark™ W812**, med en opløsning på 300 til 600 dpi, 16 MB standardhukommelse, en skuffe til 250 ark og USB- samt parallelstik.
- **Lexmark W812n**, en netværksmodel med 32 MB standardhukommelse, en Ethernet 10BaseT/100BaseTX-netværksport og et USB-stik.

Det er muligt at købe en række optioner til printeren. Start *Publications-cd'en*, og klik på **Printeroversigt**, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Printer

(se side 1)

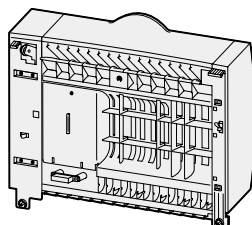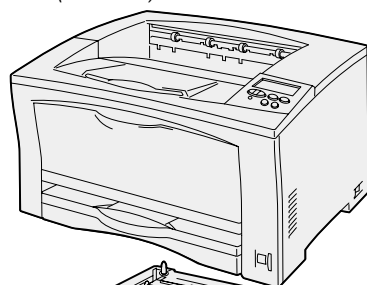


Dupleksenhed

(se side 8)

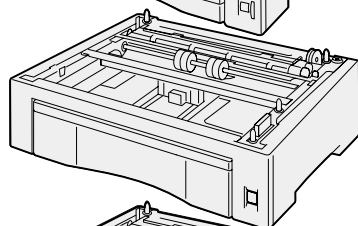

Skuffe til 500 ark

(se side 3)

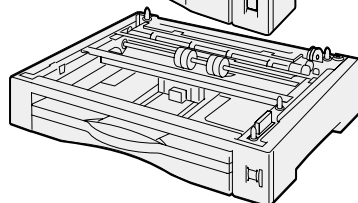

Skuffe til 250 ark

(se side 3)

Andre informationskilder

Se den øvrige printerdokumentation, hvis du får brug for yderligere oplysninger, når du er færdig med installationen.

Lexmark W812 Publications-cd

*Publications-cd*en giver adgang til oplysninger om ilægning af papir, fjernelse af fejlmeddelelser, bestilling og udskiftning af forbrugsstoffer, installation af vedligeholdelsessæt og fejlfinding. Cd'en indeholder også generelle oplysninger til administratorer.

Oplysninger om *Publications-cd*en er også tilgængelig på Lexmarks websted på www.lexmark.da/publications.

Oversigtskort og kortet Afhjælpning af papirstop

Oversigtskortet og kortet *Afhjælpning af papirstop* giver nem adgang til oplysninger om ilægning af udskriftsmedier, udskrivning af fortrolige jobs, forståelse af delte printermmeddelelser og afhjælpning af papirstop.

Drivers-cd

Drivers-cd'en indeholder alle de nødvendige printerdrivere, som du har brug for til installation af printeren.


Cd'en kan også indeholde printerhjælpeprogrammer, skærmskrifttyper og yderligere dokumentation.

Lexmarks websted

Besøg vores websted på www.lexmark.da, hvis du ønsker opdaterede printerdrivere, hjælpeprogrammer og yderligere dokumentation til printeren.

Trin 1: Udpakning af printeren


FORSIGTIG! Printeren vejer 19 kg, og der skal være to personer om at løfte den på en sikker måde.

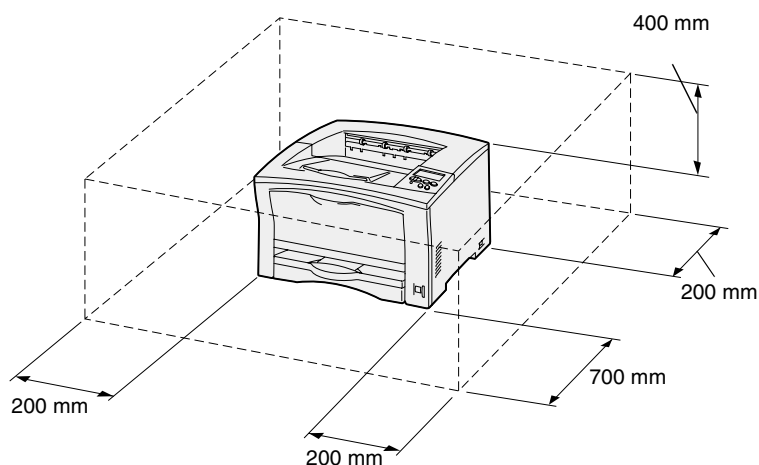

Bemærk! Hvis der er installeret en dupleksenhedsoption, skal det være et frit område bagved printeren på 500 mm.

1 Vælg en placering til printeren:

- Giv plads nok til, at printerens papirskuffer, dæksler, paneler og optioner kan åbnes. Det er også vigtigt at have plads til ordentlig luftcirkulation omkring printeren.
- Sørg for det rigtige miljø:
 - En fast, plan overflade
 - På afstand af direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater eller ventilatorer
 - Et sted, hvor printeren ikke udsættes for direkte sollys, ekstreme fugtighedsgrader eller temperaturudsving
 - Ren, tør og fri for støv

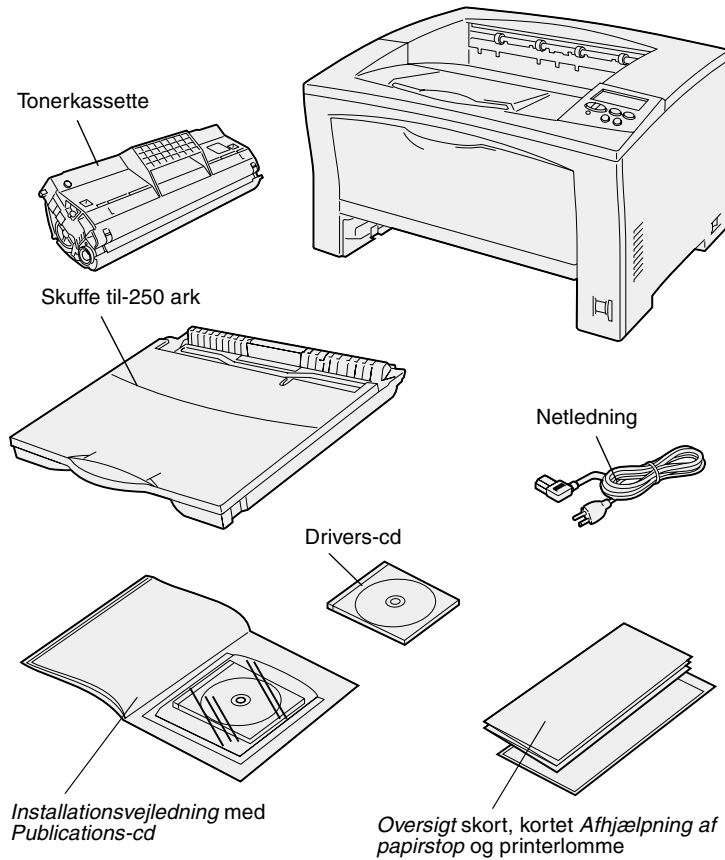


2 Tag alle delene ud af kassen.
Kontroller, at du har følgende dele:

- Printer med en skuffe til 250 ark
- Netledning
- Tonerkassette
- *Installationsvejledning* med en *Publications-cd*
- *Oversigt skort, kortet Afhjælpning af papirstop og printerlomme*
- Drivers-cd

Hvis én eller flere dele mangler eller er beskadiget, kan du på *Publications-cd*en finde det angivne supporttelefonnummer til Lexmark Danmark.

Gem emballagen i tilfælde af, at du får brug for at emballere printeren igen.

Trin 2: Installation af skuffeoptioner

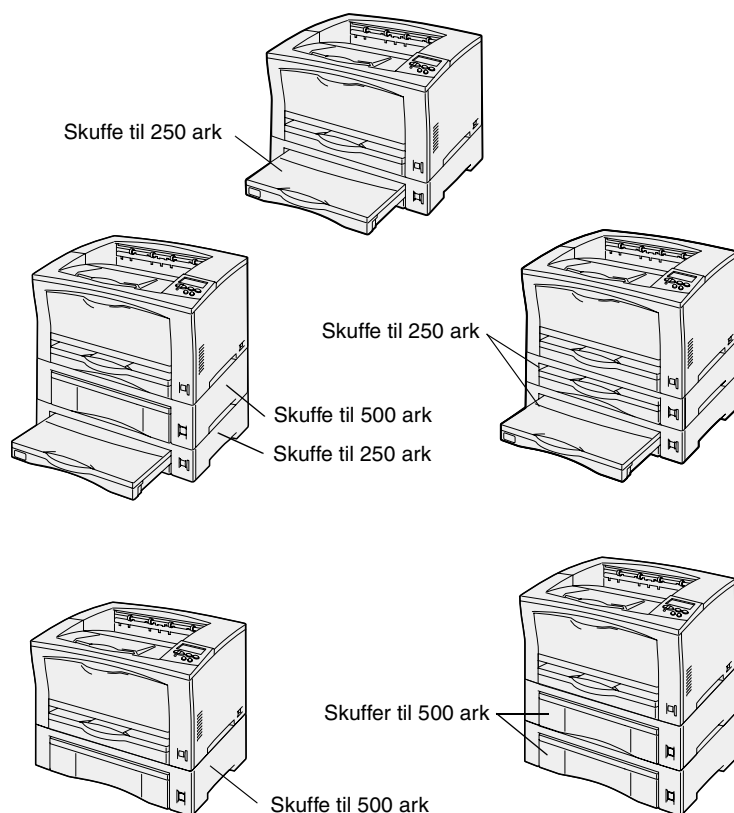


Printeren understøtter op til yderligere to papirskuffer:

- **Skuffe til 250 ark** – understøtter papirstørrelser op til A3 og Ledger.
- **Skuffe til 500 ark** – understøtter enten papir i A4- eller Letter-størrelse, afhængigt af hvilken skuffe til 500 ark, du har købt.

Illustrationen viser de forskellige skuffekonfigurationer.

Følg denne vejledning, hvis du vil installere enten en skuffe til 250 ark eller en skuffe til 500 ark:

- 1** Pak skuffeoptionen ud, og fjern al emballage.

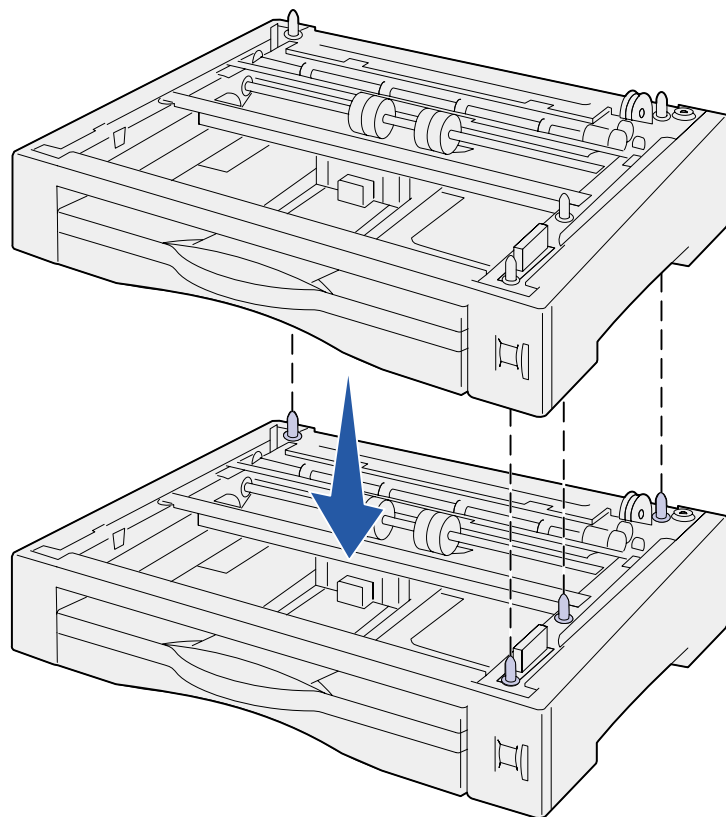

- 2** Placer skuffen der, hvor printeren skal placeres.

Hvis du monterer skuffen oven på en anden skuffe, skal du justere styrestiftene på den nederste skuffe i forhold til hullerne i bunden af den øverste skuffe.


- 3** Monter endnu en skuffe, eller fortsæt med Trin 3: "Placering af printeren" på side 5.


Trin 3: Placering af printeren

Når du har valgt et sted og monteret eventuelle skuffeoptioner, er du klar til at anbringe printeren dér, hvor den skal stå.

FORSIGTIG! Printeren vejer 19 kg, og der skal være to personer om at løfte den på en sikker måde.

- 1** Få en til at hjælpe dig med at løfte printeren ved hjælp af de håndtag, der sidder på siderne af printeren.
- 2** Placer printeren der, hvor den skal stå.


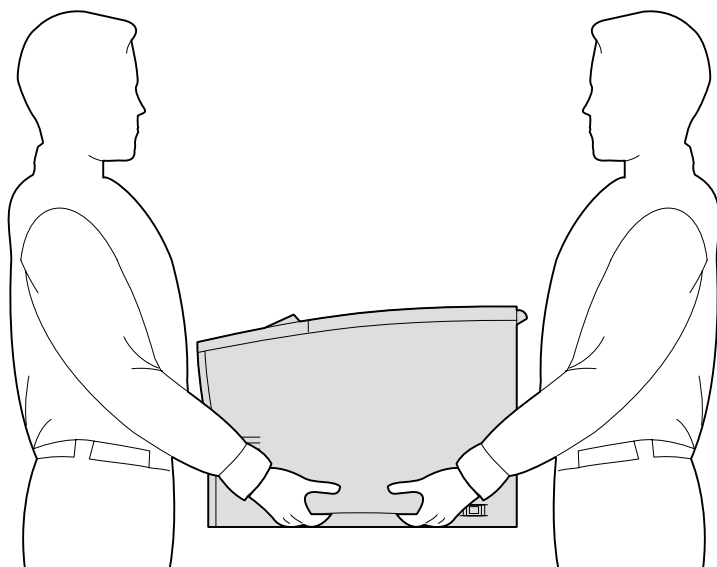


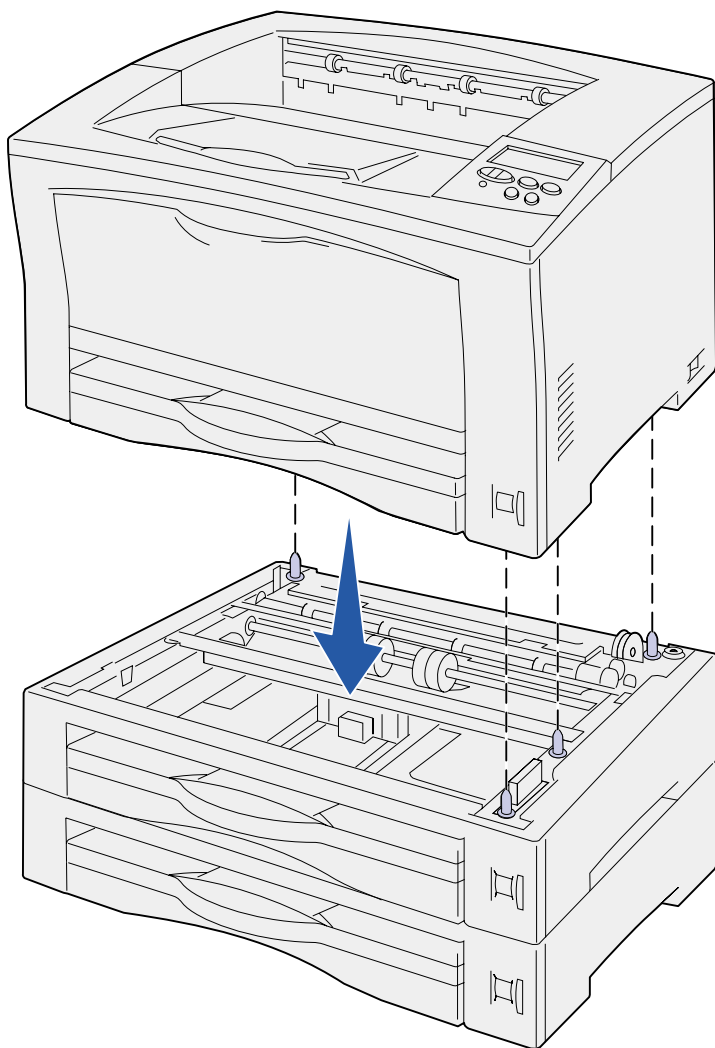

Hvis du monterer printeren på en skuffeoption:

- a** Juster styrestifterne på skuffen i forhold til hullerne i bunden af printeren.

Kontroller, at printeren sidder rigtigt på skuffen.

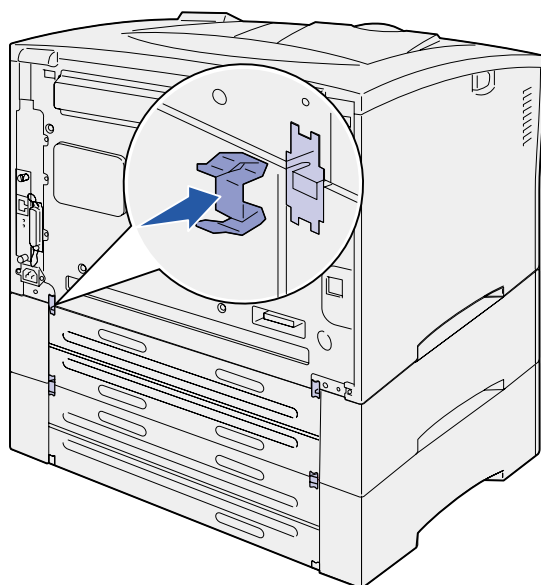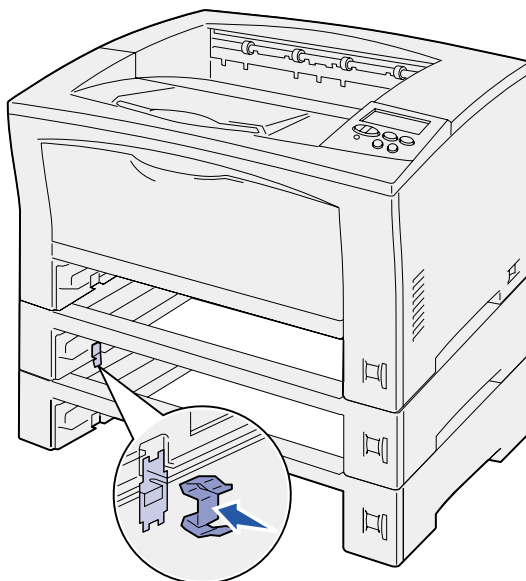

b Fjern skufferne.

c Monter låseclipsen ved indføringspunktet mellem den øverste skuffe og printerens.

Der er to indføringspunkter foran og to bagpå.

d Monter låseclipsen ved indføringspunktet mellem alle skuffeoptioner.

Der er to indføringspunkter foran og to bagpå.

e Sæt skufferne i printerens.

3 Fjern al tape eller emballage fra printerens yderside.

Hvad gør jeg nu?

Opgave	Gå til side ...
Montering af en dupleksenhedsoption	8
Installation af tonerkassetten	11


Trin 4: Montering af en dupleksenhedsoption

FORSIGTIG! Hvis du installerer en dupleksenhed, efter at printeren er installeret, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter.

Printeren understøtter en dupleksoption, som gør det muligt at udskrive på begge sider af papiret.

Bemærk! Du skal bruge en lille stjerneskruetrækker til at installere dupleksenheden.


- 1** Pak dupleksenheden ud, og fjern al emballage.
- 2** Brug det specialværktøj, der blev leveret sammen med dupleksenheden for at fjerne de to dupleksdæksler bag på printeren.

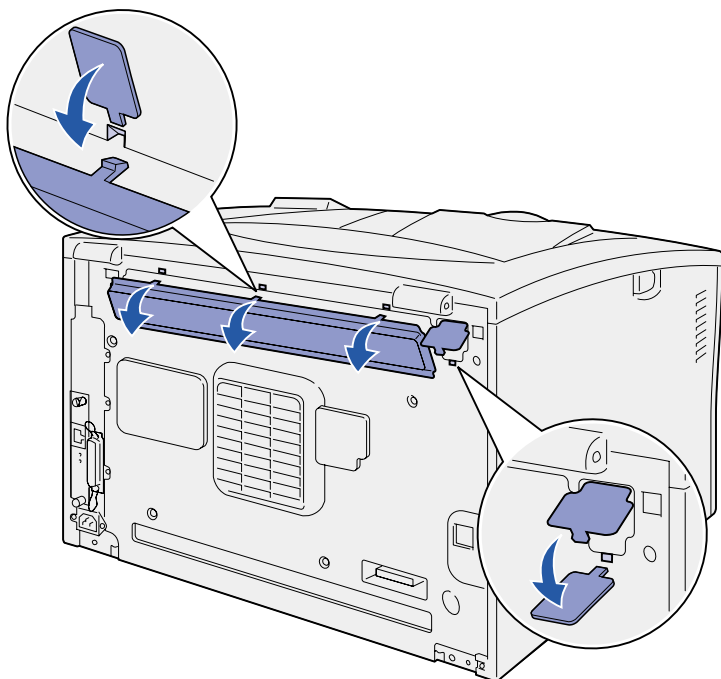

3 Sæt de to tappe på
dupleksenhedens øverste kant
i hullerne bag på printeren.

4 Før dupleksenheden
ned på plads.


Kontroller, at stikket nær bunden
af dupleksenheden slutes korrekt
til printeren.

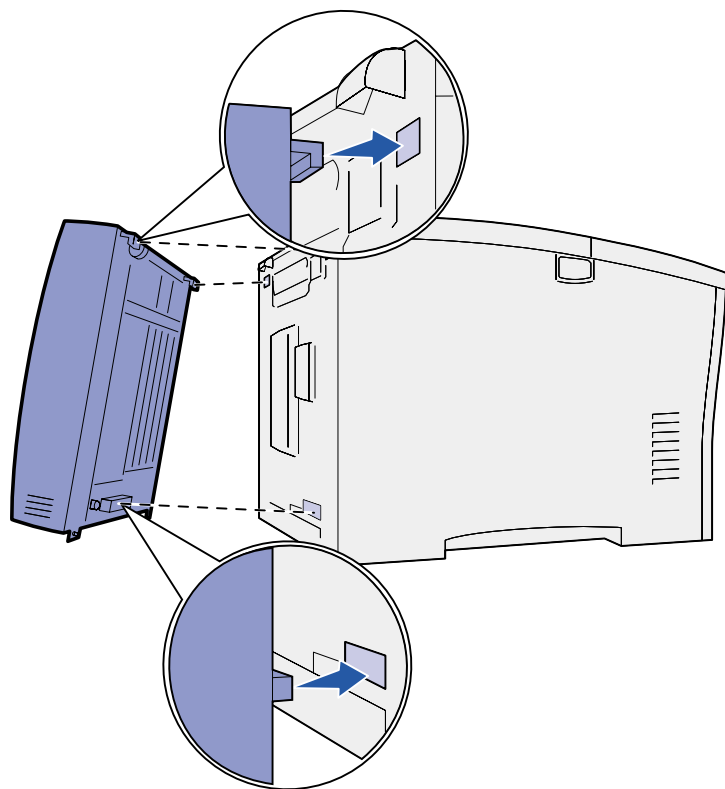


5 Åbn dupleksenhedens
øverste dæksel.

6 Spænd den monterede skrue
midt på dupleksenheden.

7 Luk dækslet.

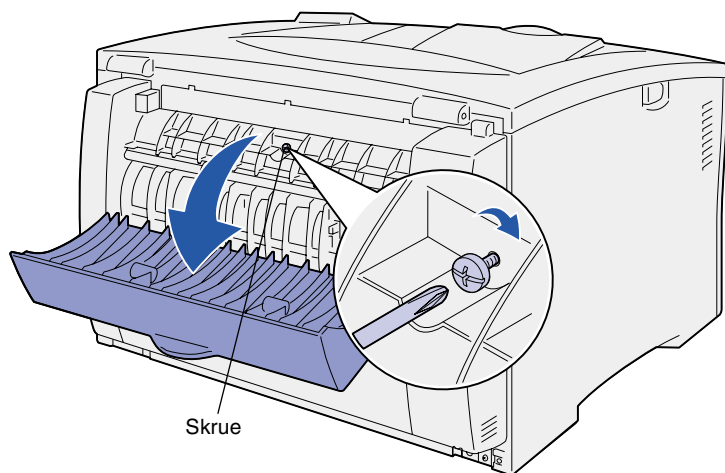


- 8** Spænd de monterede skruer på nederste venstre og højre side af dupleksenheden.

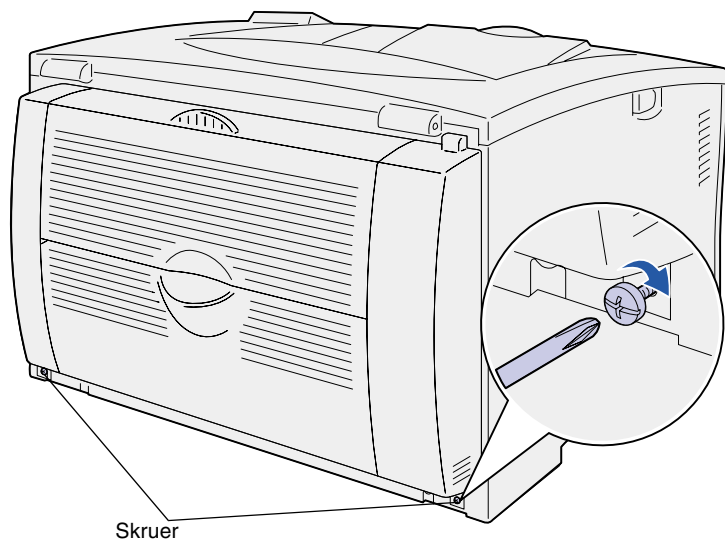


Skruer

Trin 5: Installation af tonerkassetten

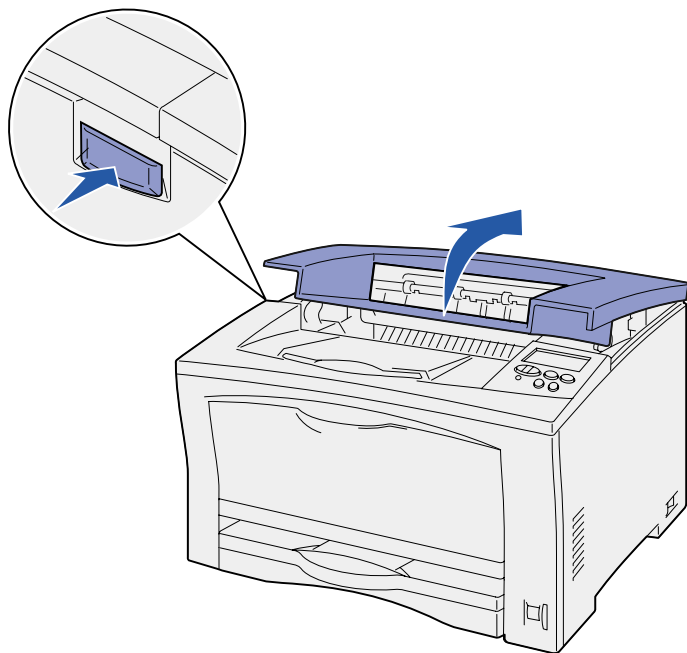

Følg denne vejledning for at installere tonerkassetten:

- 1 Tryk på udløserknappen på printerens venstre side, og åbn derefter topdækslet.

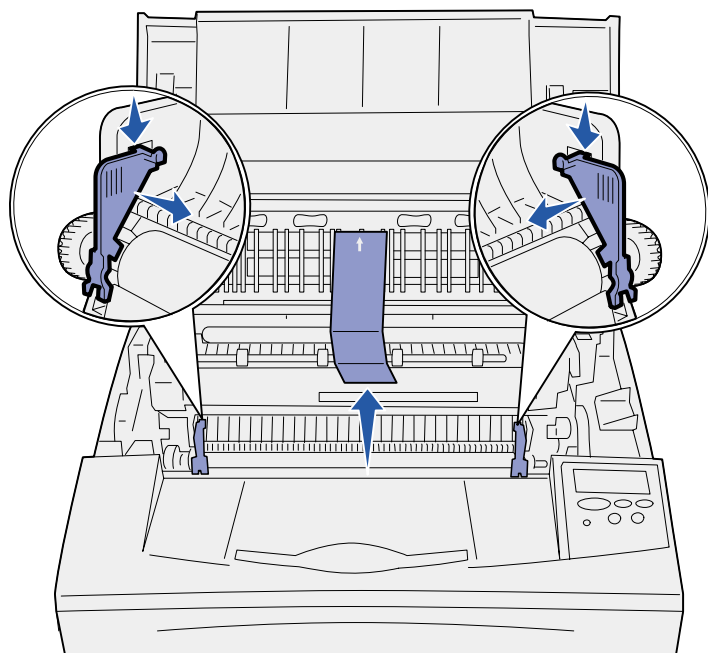


- 2 Tryk ned og ind på de orange plastiktappe i emballagen indeni printeren for at fjerne dem.


Kasser tappene.

- 3 Fjern alt pap og anden emballage indvendig i printeren.


- 4 Tag tonerkassetten ud af emballagen.

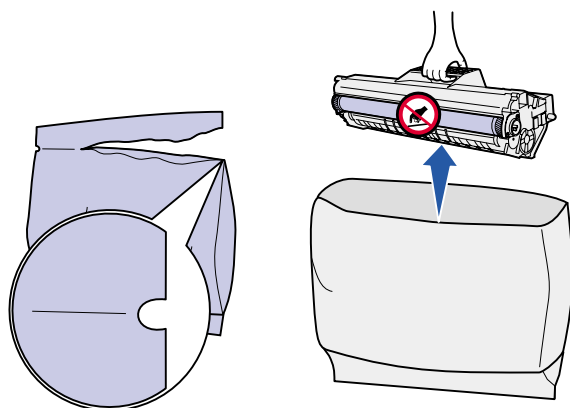


Advarsel! Rør aldrig ved fotokonduktorvalsen i bunden af tonerkassetten.

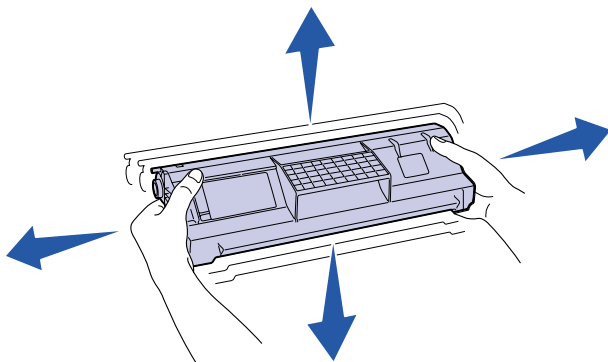

- 5** Ryst forsigtigt kassetten i alle retninger for at fordele toneren.

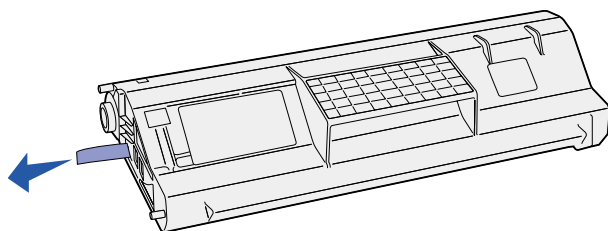

- 6** Placer tonerkassetten på en plan overflade, og fjern tonerforseglingen.

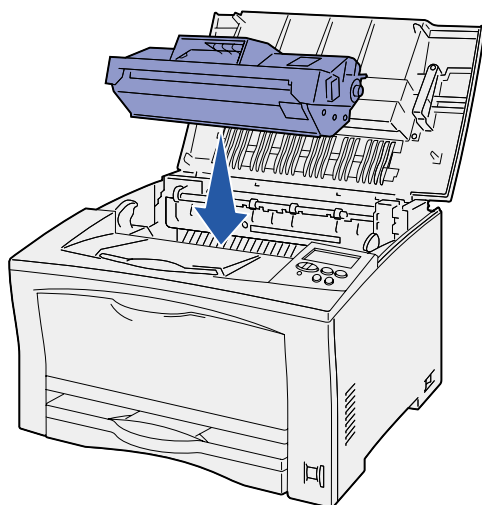


- 7** Juster tonerkassetten i forhold til fordybningerne i printeren.
- 8** Sæt kassetten så langt ind som muligt.
- 9** Luk topdækslet.

Hvad gør jeg nu?

Opgave	Gå til side ...
Montering af overlayet til kontrolpanelet	14
Ilægning af papir	15

Trin 6: Montering af overlayet til kontrolpanelet

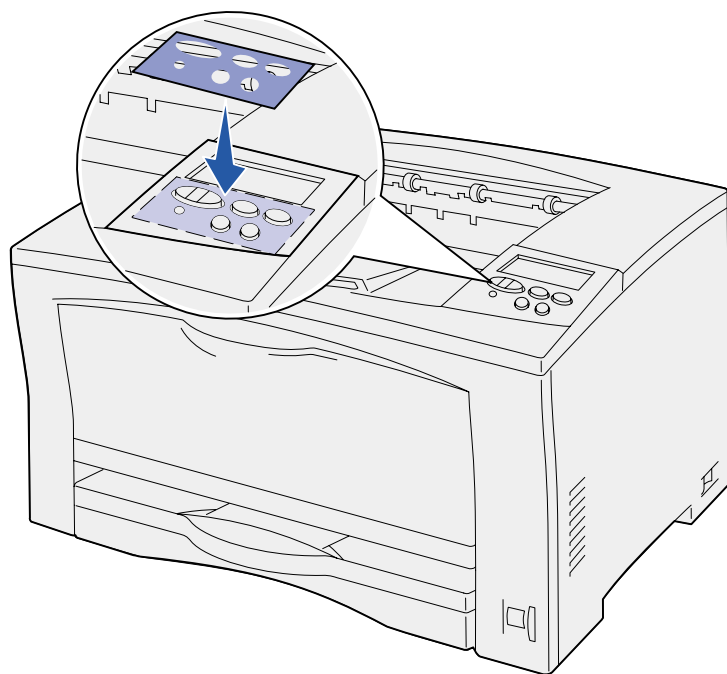

Hvis engelsk ikke er dit foretrukne sprog, og printeren blev leveret med et overlay til kontrolpanelet, skal du fastgøre overlayet med de oversatte knapnavne på det ønskede sprog:

- 1** Træk den beskyttende bagside af overlayet.
- 2** Juster hullerne i overlayet efter knapperne i kontrolpanelet, og tryk det derefter på plads.
- 3** Træk beskyttelsesfolien af overlayet.

Se *Publications-cd* for at få en vejledning i at ændre sproget for den tekst, der vises i kontrolpanelet.

Trin 7: Ilægning af papir

Printeren indeholder en standardskuffe til 250 ark og en MP-arkføder til 150 ark, hvilket giver en samlet kapacitet på 400 ark.

Hvis du har installeret skuffeoptioner, kan printerens indeholde et sted mellem 650-1.400 ark, afhængigt af konfigurationen.

Bemærk! Se *Publications-cd'en* eller kortet *Oversigt* for at få oplysninger om, hvordan du ilægger konvolutter og andre specialmedier.

I følgende tabel findes de sidetal, hvor du kan finde en ilægningsvejledning til de enkelt skuffer.



Kilde	Understøttede papirstørrelser	Understøttede papirtyper	Kapacitet (ark)	Gå til side ...
Skuffe 1	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Letter, Legal, 8,5x13, 11x17, Universal	Almindeligt papir	250 ¹	16
Skufferne 2 og 3 (skuffe til 250 ark)	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Letter, Legal, 8,5x13, 11x17, Universal	Almindeligt papir, transparenter, etiketter, karton	250 ¹	
Skufferne 2 og 3 (skuffe til-500 ark Letter-papir)	Letter	Almindeligt papir	500 ¹	21
Skufferne 2 og 3 (skuffe til-500 ark A4-papir)	A4			
MP-arkføder	A3, A4, A5, B4, JIS B4, B5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, 8,5x13, Statement, 11x17, Universal	Almindeligt papir, transparenter, etiketter, karton	<ul style="list-style-type: none">• 150 – papir¹• 75 – etiketter eller transparenter• 50 – karton²	22
	7¾, 10, DL, C5, øvrige	Konvolutter	10 konvolutter	
¹ 75 g/m ² ² 190 g/m ²				

Ilægning af papir i skufferne til 250 ark

Følg denne vejledning for at ilægge papir i skufferne til 250 ark. Overskrid ikke den anbefalede kapacitet (se side 15).


Ilægning af papir i Letter-, A4-, A5- eller JIS B5-størrelse

Følg denne vejledning for at ilægge papir, der føres ind i printerens med den lange kant først.

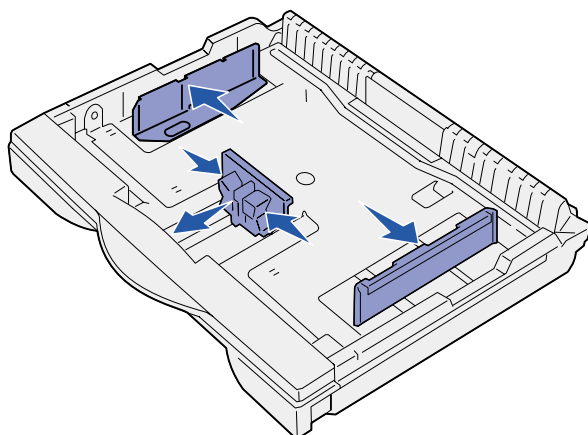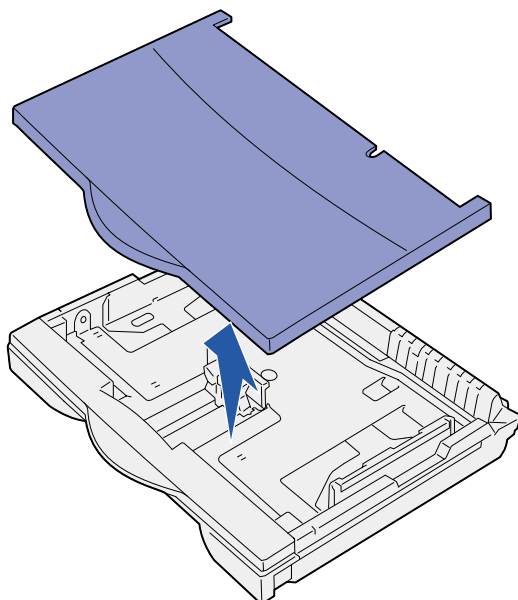


- 1** Fjern skuffen, og sæt den derefter på en plan overflade.
- 2** Fjern skuffedækslet.
Kontroller, at al emballagen er fjernet indeni skuffen.

- 3** Klem sammen om frontstyrets udløser, og skub styret hen forrest i skuffen.
- 4** Skub sidestyrene mod skuffens kanter.

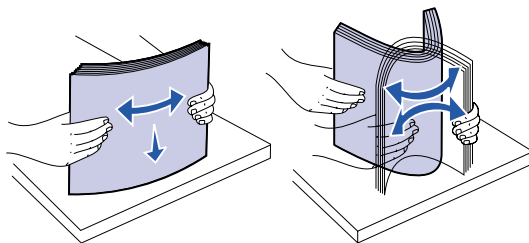

- 5** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter arkene.

Undgå at folde eller krølle papiret. Ret stakkens kanter ind ved at banke stakken forsigtigt mod en plan overflade.

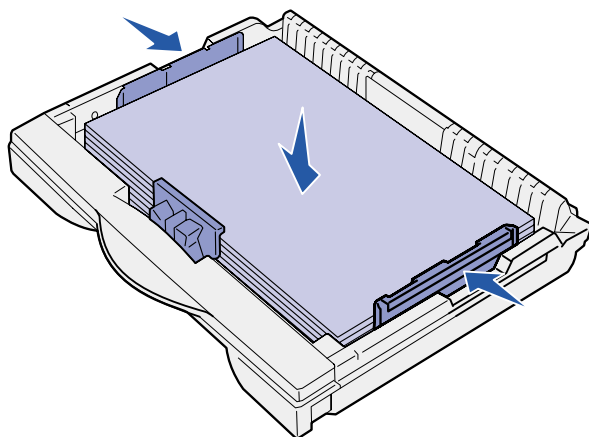


- 6** Ilæg papiret mod skuffens bagside med udskriftssiden opad.

Ilæg ikke papir, som er bøjet eller krøllet.

- 7** Skub sidestyrene, indtil de let berører papirstakken.


Advarsel! Overskrid ikke den maksimale stakhøjde, der er angivet på skuffen. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.

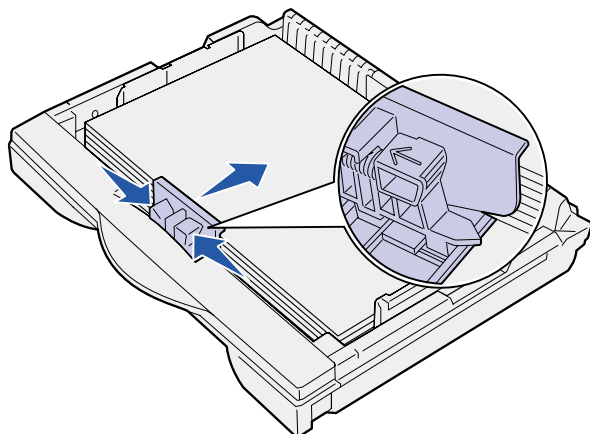

- 8** Klem sammen om frontstyrets udløser, og skub det tilbage, indtil det berører papirstakken. Styret skal justeres i forhold til den korrekte indikator for den papirstørrelse, der er ilagt.

Kontroller, at papirets kanter passer under frontstyrets forlænger.

9 Sæt skuffedækslet på igen.

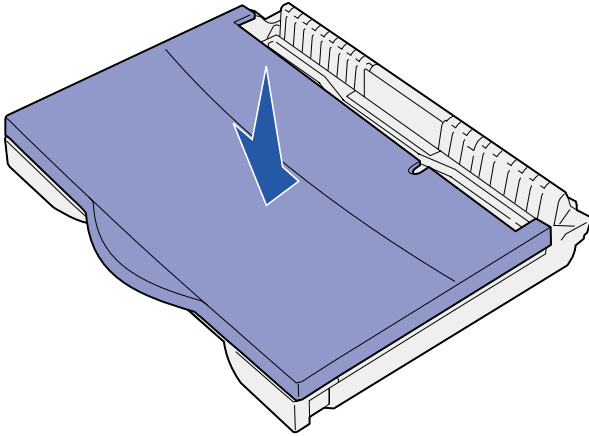


10 Isæt skuffen.

11 Juster indikatoren for papirstørrelse, indtil den svarer til den størrelse på det papir, der er lagt i skuffen.

12 Vælg papirtype og -kilde fra kontrolpanelet.

Du skal også vælge en papirstørrelse, -type og -kilde fra programmet, når du sender et job til udskrivning.

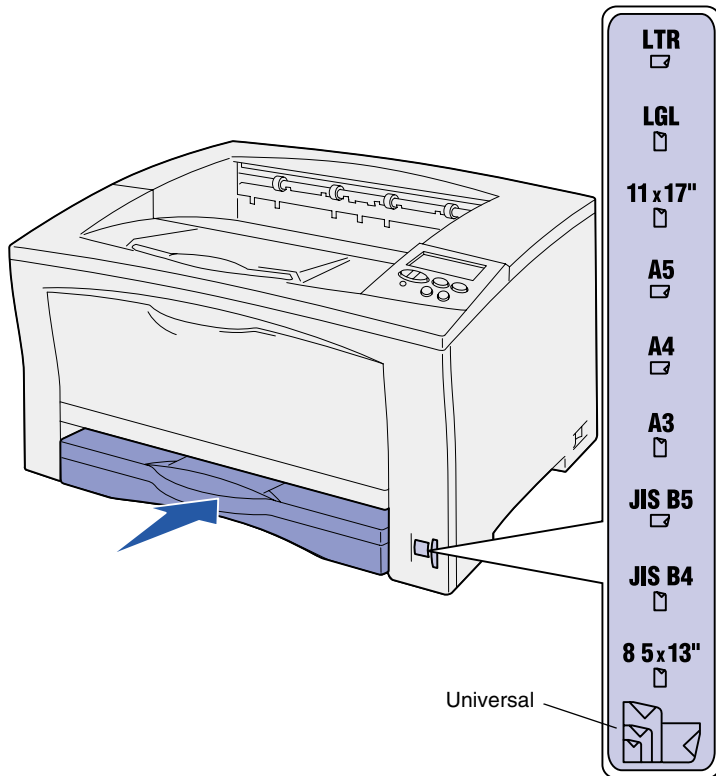



Advarsel! Der kan opstå papirstop eller fejl, hvis indikatoren for papirstørrelse ikke er indstillet korrekt.

Ilægning af papir i A3-, JIS B4-, Legal-, 8,5x13- eller 11x17-størrelse

Følg denne vejledning for at ilægge papir, der føres ind i printeren med den korte kant først.


- 1** Fjern skuffen, og sæt den derefter på en plan overflade.
- 2** Fjern skuffedækslet.

Kontroller, at al emballagen er fjernet inde i skuffen.

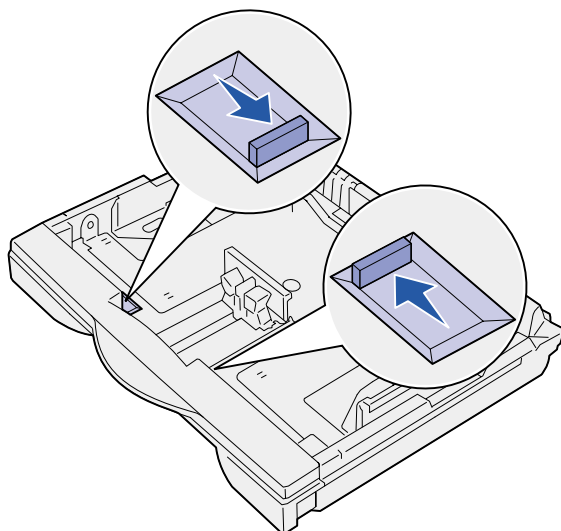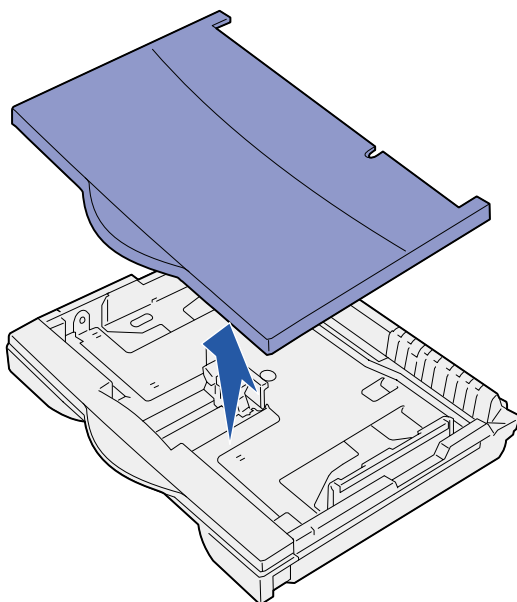


- 3** Skub låsemekanismen på venstre og højre side i skuffen indad for at låse forlængerens op.

- 4** Træk forlængereren ud, indtil den stopper.


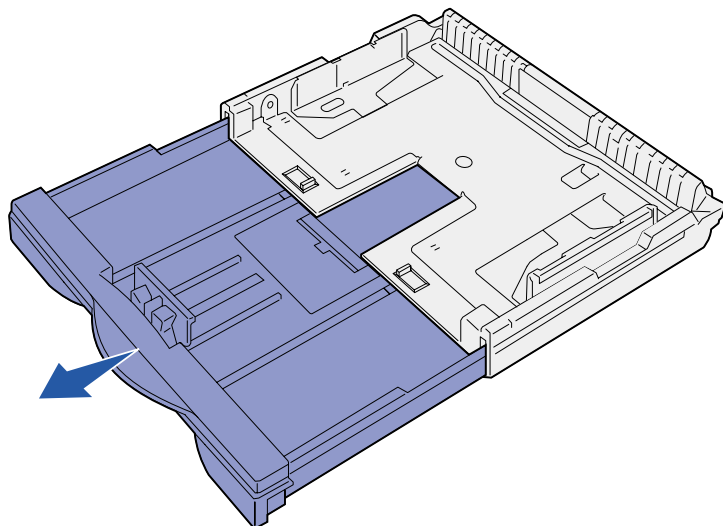


- 5** Skub låsemekanismen udad for at låse forlængereren på plads.
- 6** Følg trin 3 til 12 under "Ilægning af papir i Letter-, A4-, A5- eller JIS B5-størrelse" på side 16 for at afslutte papirilægningen.

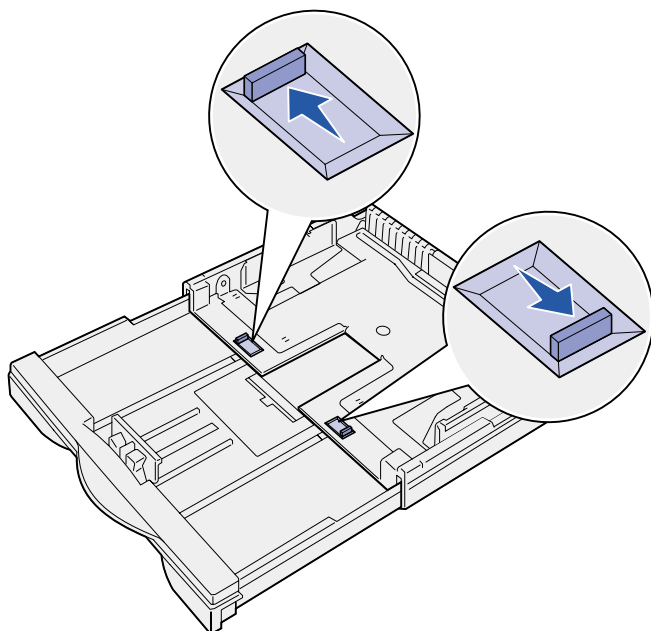

Ilægning af papir i skufferne til 500 ark

Følg denne vejledning for at ilægge papir i størrelsen A4 eller Letter i skuffen til 500 ark, afhængigt af hvilken skuffe du har købt. Overskrid ikke den anbefalede kapacitet (se side 15).

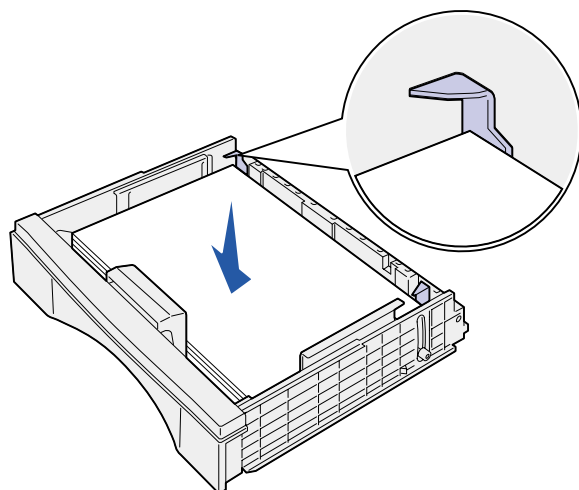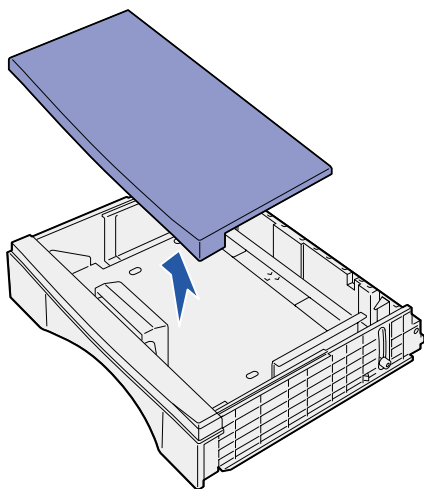

1 Fjern skuffen, og sæt den derefter på en plan overflade.

2 Fjern skuffedækslet.

Kontroller, at al emballagen er fjernet inde i skuffen.

3 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter arkene.

Undgå at folde eller krølle papiret. Ret stakkens kanter ind ved at banke stakken forsigtigt mod en plan overflade.

4 Ilæg papiret mod skuffens bagside med udskriftssiden opad.

Kontroller, at papiret sidder under begge hjørnespænder og ligger fladt i skuffen.

5 Sæt skuffedækslet på igen.

6 Isæt skuffen.


7 Vælg papirtype og -kilde fra kontrolpanelet.

Du skal også vælge en papirstørrelse, -type og -kilde fra programmet, når du sender et job til udskrivning.


Ilægning af papir i MP-arkføderen


Følg denne vejledning for at ilægge papir i MP-arkføderen. Overskrid ikke den anbefalede kapacitet (se side 15).

1 Åbn MP-arkføderen.

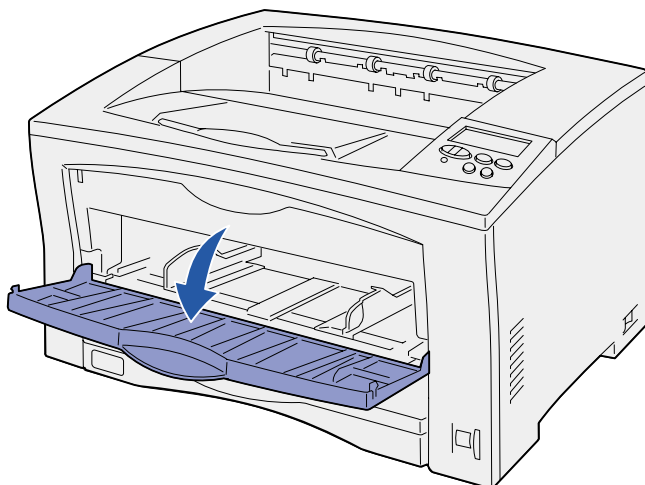

2 Skub sidestyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, du lægger i.

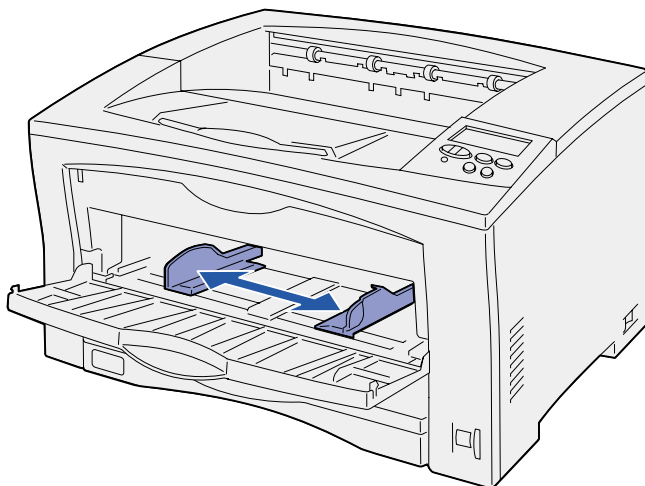

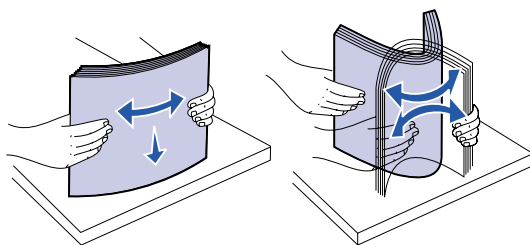


- 3** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter arkene.

Undgå at folde eller krølle papiret. Ret stakkens kanter ind ved at banke stakken forsigtigt mod en plan overflade.

- 4** Ilæg papir med udskriftssiden opad i MP-arkføderen, indtil det rører ved indføringspunktet.

Tving ikke papiret ind.

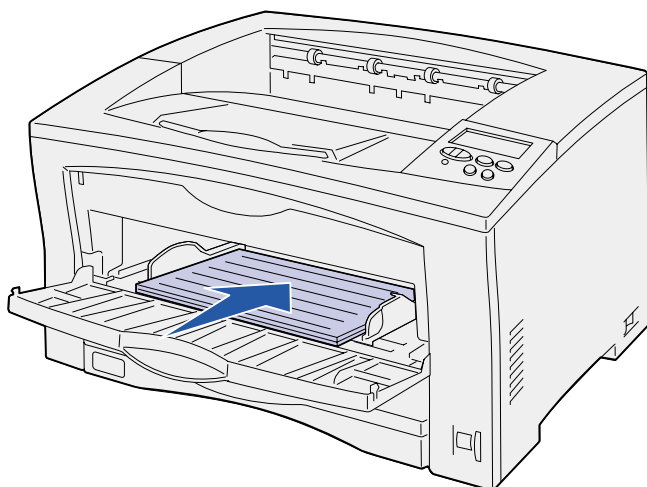

Advarsel! Overskrid ikke den maksimale stakhøjde, der er angivet på arkføderen. Hvis arkføderen overfyldes, kan der opstå papirstop.

- 5** Vælg papirstørrelse, -type og -kilde fra kontrolpanelet.

Du skal også vælge en papirstørrelse, -type og -kilde fra programmet, når du sender et job til udskrivning.

Hvad gør jeg nu?

Opgave	Gå til side ...
Installere hukommelses-, firmware- eller udvidelseskort	24
Tilslutte kabler	34

Trin 8: Installation af hukommelses- eller udvidelseskort

FORSIGTIG! Hvis du installerer hukommelses- eller optionskort noget tid efter, at printeren er installeret, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter.

Bemærk! Du skal bruge en lille stjerneskrueetrækker til at fjerne systemkortets dæksel og og installere nogle af disse kort.

Du kan tilpasse printerens hukommelseskapacitet og tilslutningsmuligheder ved at tilføje udvidelseskort.


Vejledningen i dette afsnit hjælper dig med at installere følgende:

- Hukommelseskort
 - Printerhukommelse
 - Flashhukommelse
- Firmwarekort
 - Yderligere funktioner
 - Internetfunktioner
- Udvidelseskort
 - Harddisk med adapterkort
 - Interne MarkNet-printservere (også kaldet interne netværksadapters eller INA'er)
 - RS-232C seriel-/parallel 1284-C-interfacekort


Afmontering af systemkortets adgangspanel


Følg denne vejledning for at fjerne printerens dæksel og adgangspanel til systemkortet:

- 1 Tryk på udløserknappen på printerens venstre side, og åbn derefter topdækslet.

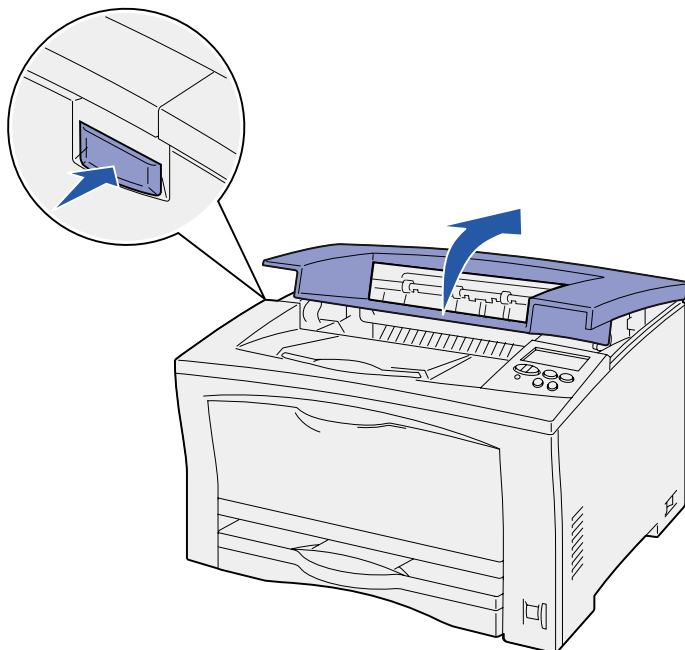

- 2 Tryk på udløserknappen i siden, samtidig med at du skubber det højre dæksel mod printerens bagside.
- 3 Læg dækslet ned for at fjerne det.

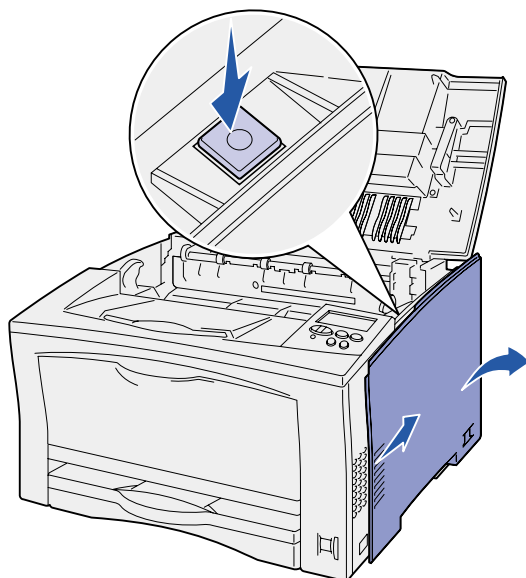

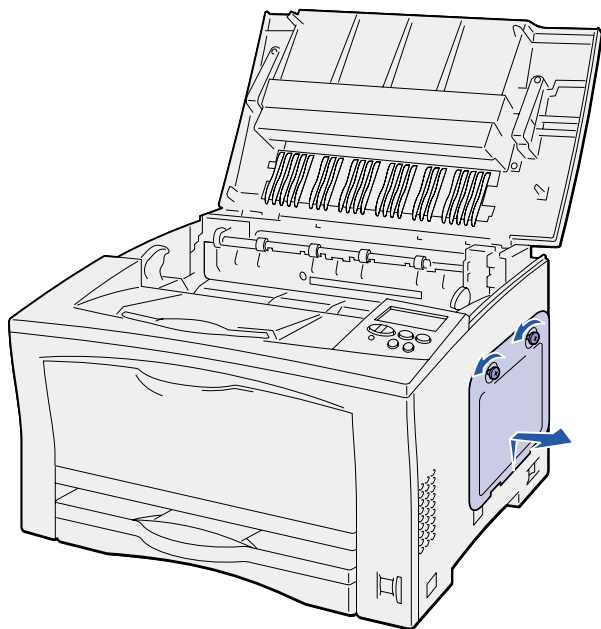

- 4** Løsn skruerne på adgangspanelet, og fjern det.


Hvad gør jeg nu?

Opgave	Gå til side ...
Installere et hukommelseskort	27
Installere et firmwarekort	28
Installere et udvidelseskort	30

Installation af et hukommelseskort

Bemærk! Nogle hukommelsesoptioner, der fås til andre Lexmark-printere, fungerer måske ikke sammen med din printer. Yderligere specifikationer om hukommelse finder du i *Publications-cd*.

Advarsel! Hukommelseskort kan nemt blive beskadiget af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, inden du rører ved et kort.

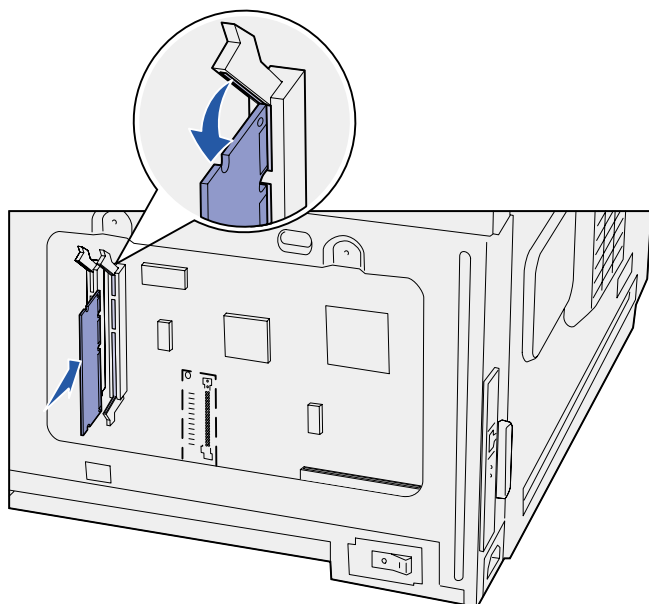

Følg vejledning i dette afsnit for enten at installere et printerhukommelseskort eller et flashhukommelseskort.

Systemkortet har to stik til hukommelseskortoptioner. Du kan installere en hvilken som helst kombination af printerhukommelses- og flashhukommelseskort. Printeren kan dog kun genkende ét flashhukommelseskort ad gangen.

1 Fjern systemkortets adgangspanel (se side 25).

2 Pak hukommelseskortet ud.

Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.
Gem emballagen.

3 Åbn låsene fuldstændigt i begge ender af det hukommelsesstik, du vil bruge.

4 Juster hakkene nederst på kortet efter hakkene på stikket.

5 Skub hukommelseskortet godt ind i stikket, til låsene i begge ender af stikket *klikker* på plads.

Det kan være nødvendigt at bruge kræfter for at presse kortet helt på plads.

6 Kontroller, at hver lås passer til indhakkets i enden af kortet.

Hvad gør jeg nu?


Opgave	Gå til side ...
Installere et firmwarekort	28
Installere et udvidelseskort	30
Genmontere systemkortets adgangspanel	32

Installation af et firmwarekort

Følg vejledningen i dette afsnit, hvis du vil installere en firmwarekortooption. Systemkortet har én placering, hvor der kan installeres firmwarekort.

Bemærk! Firmwareoptioner, der fås til andre Lexmark-printere, fungerer måske ikke sammen med denne printer.

Advarsel! Firmwarekort kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, inden du rører ved et kort.

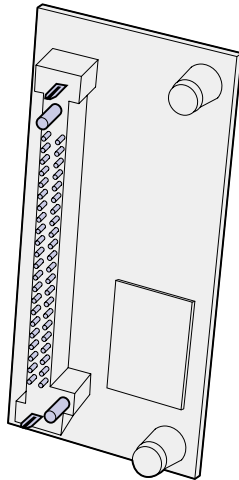


1 Fjern systemkortets adgangspanel (se side 25).

2 Pak firmwarekortet ud.

Undgå at røre ved metalbenene nederst på kortet.
Gem emballagen.

3 Hold ved kanten af kortet, og juster benene på kortet i forhold til hullerne på systemkortet.

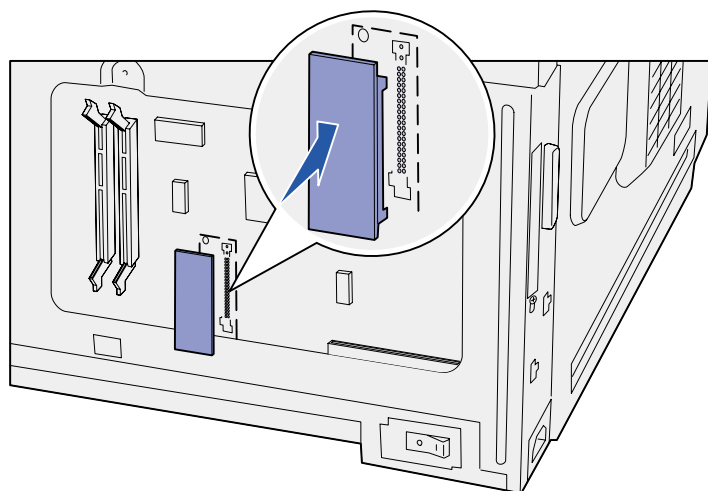

4 Tryk firmwarekortet godt fast.

Hele firmwarekortets stik skal berøre systemkortet.

Undgå at beskadige kontakterne på kortets stik.

Når du har monteret adgangspanelet til systemkortet igen, anbefaler vi, at du sætter mærkaten Option tilføjet på printeren. Se "Påsætning af mærkaten Option tilføjet" på side 33.


Hvad gør jeg nu?

Opgave	Gå til side ...
Installere et udvidelseskort	30
Genmontere systemkortets adgangspanel	32
Påsætte mærkaten Option tilføjet	33


Installation af et udvidelseskort

Printeren har et stik til udvidelseskort, der understøtter følgende udvidelseskort:


- Harddisk med adapterkort
- Intern MarkNet-printserver
- RS-232C seriel-/parallel 1284-C-interfacekort

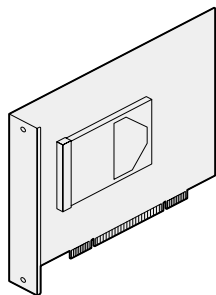


Installer en harddisk med adapterkort for at føje ekstra hukommelse til printeren.

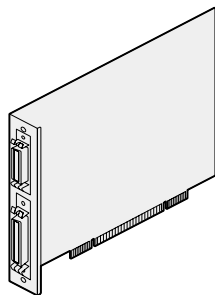

Installer et RS-232C seriel-/parallel 1284-C-interfacekort for at tilføje en seriellport eller en parallelport.

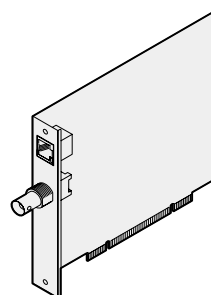

Installer en intern MarkNet-printserver for at føje en Ethernet- eller Token-Ring-port med henblik på tilslutning af printeren til et netværk.


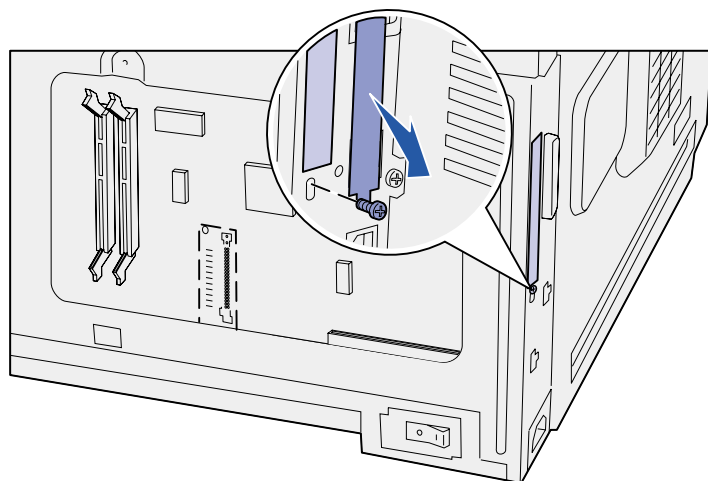


Følg vejledningen i dette afsnit for at installere et udvidelseskort:

- 1 Fjern systemkortets adgangspanel (se side 25).
- 2 Fjern skruen fra den metalplade, som dækker stikket, og løft derefter pladen af.

Gem skruen.

Advarsel! Udvidelseskort kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, inden du rører ved et kort.

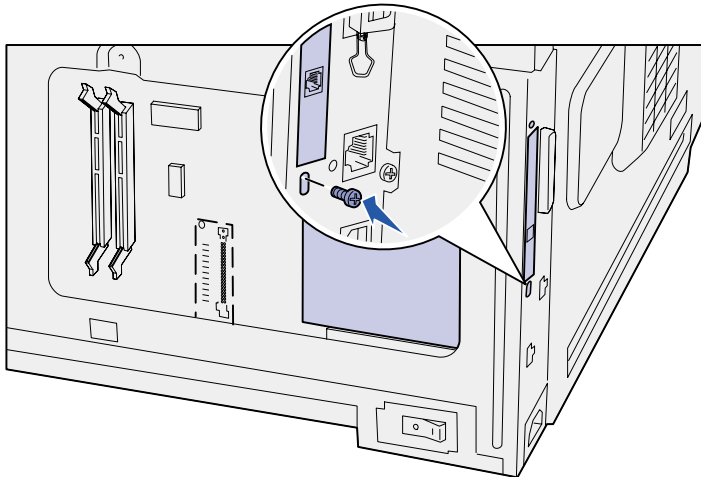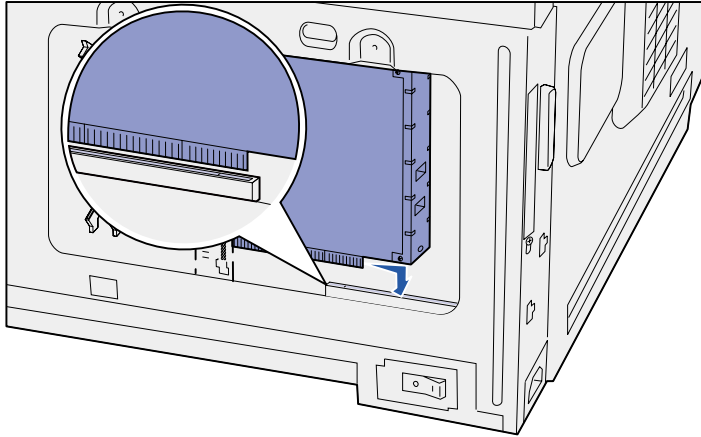



- 3** Pak optionskortet ud.
Gem emballagen.
- 4** Juster stikket på udvidelseskortet efter stikket på systemkortet.
Kabelstikkene på siden af udvidelseskortet skal kunne føres ind i stikket.
- 5** Skub udvidelseskortet godt ind i det tilhørende stik.
- 6** Fastgør kortet til systemkortet med skruen.

Hvad gør jeg nu?

Opgave	Gå til side ...
Genmontere systemkortets adgangspanel	32

Genmontering af systemkortets adgangspanel

Følg denne vejledning for at installere printerens dæksel og adgangspanel til systemkortet igen:

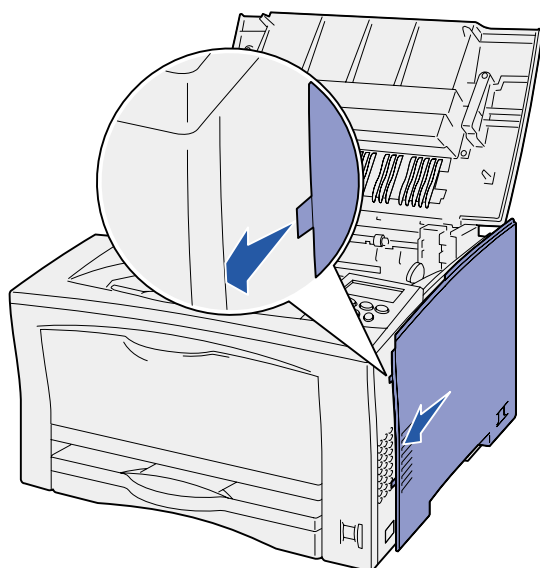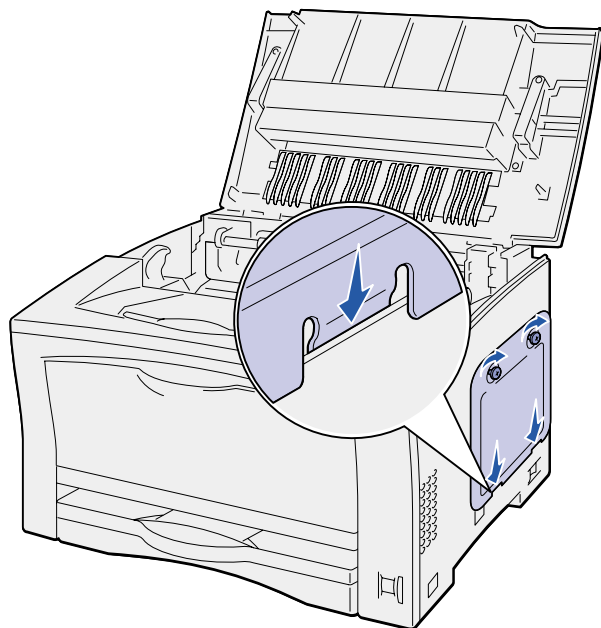

- 1 Sæt metaltappen på nederst på adgangspanelet bag printerrammen, og fastgør derefter panelet med skruberne.

- 2 Indsæt de to tappe på forsiden af det højre dæksel bag printerrammen, og juster derefter det bageste af dækslet.

- 3 Skub det højre dæksel frem.
Kontroller, at dækslet sidder korrekt fast på printerrammen.

- 4 Luk topdækslet.


Hvis du installerede et firmwarekort i printerens, skal du se følgende afsnit for at få oplysninger om, hvordan du sætter mærkaten Option tilføjet på.

Påsætning af mærkaten Option tilføjet

Mærkaten Option tilføjet informerer serviceteknikerne, at der er installeret en option.

Følg denne vejledning, hvis du vil sætte mærkaten Option tilføjet på printeren:

- 1** Fjern bagsiden på mærkaten Option tilføjet.
- 2** Sæt mærkaten på ved siden af mærkaten for printermodellen og serienummeret.

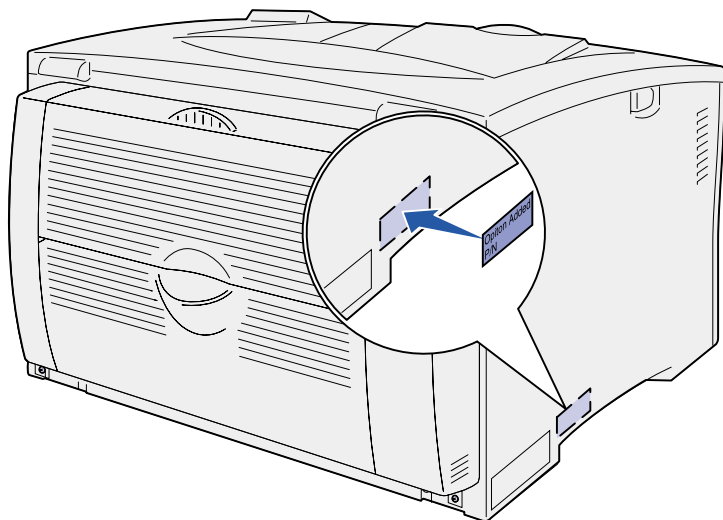

Trin 9: Tilslutning af kabler

FORSIGTIG! Undlad at tilslutte eller frakoble en kommunikationsport, en teleport eller andre stik i tordenvejr.

Printeren kan tilsluttes et netværk eller lokalt (direkte til en computer).

Tilslutning med henblik på netværksudskrivning




Du kan slutte printeren til et netværk ved hjælp af standardnetværkskabler.

Bemærk! En 10BaseT/100BaseTX Fast Ethernet-port er standard på Lexmark W812n.

Sådan sluttes printeren til et netværk:

- 1** Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er taget ud.
- 2** Slut printeren til et LAN-drop eller en LAN-hub ved hjælp af standardkabler, der er kompatible med netværket:
 - Token-Ring- eller Ethernet 10BaseT/100BaseTX-netværk (Ethernet-kabel (kategori 5) med et RJ-45-stik).
 - Token-Ring-netværk (skærmet parsnoet kabel med et DB9-stik).
 - Ethernet 10Base2-netværk (tyndt coax-kabel med et BNC T-stik).

Printeren justeres automatisk i forhold til netværkets hastighed.

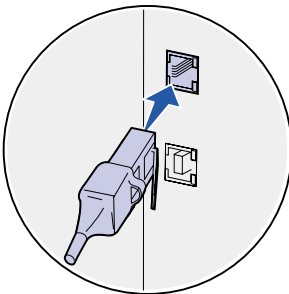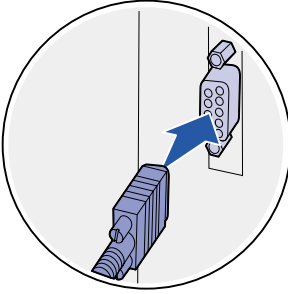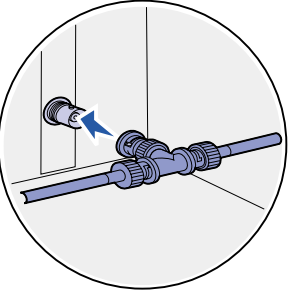		
Token-Ring-, Ethernet 10BaseT- eller Ethernet 100BaseTX-netværk (kategori 5) bruger et RJ-45-stik.	Token-Ring-netværk (skærmet parsnoet kabel) bruger et DB9-stik.	Ethernet 10Base2-netværk (tyndt coax) bruger et BNC T-stik.

Tilslutning med henblik på lokal udskrivning

Du kan tilslutte printeren lokalt ved hjælp af enten USB-porten eller parallelporten. En parallelport er standard på basismodellen, eller den kan fås som et udvidelseskort (se "Installation af et udvidelseskort" på side 30 for at få yderligere oplysninger).


Alle Windows-operativsystemer understøtter paralleltilslutning. Det er dog kun Windows 98 SE-, Windows Me-, Windows 2000- og Windows XP-operativsystemerne, der understøtter USB-tilslutning.

Visse UNIX-, Linux- og Macintosh-computere understøtter også USB-tilslutning. Se dokumentationen til computerens operativsystem for at finde ud af, om systemet understøtter USB.



Sådan sluttes printeren til en computer:

- 1 Kontroller, at printeren, computeren og andre tilsluttede enheder er slukket, og at stikket er taget ud.
- 2 Slut printeren til computeren ved hjælp af et USB-, parallel- eller serielkabel.
 - Et USB-kabel, f.eks. Lexmark-varenummer 12A2405 (2 m), er påkrævet ved brug af en USB-port. Kontroller, at USB-symbolet på kablet passer til USB-symbolet på printeren.

- En parallelport kræver et kompatibelt IEEE-1284 parallelkabel, f.eks. Lexmark-varenummer 1329605 (3 m) eller 1427498 (6 m).

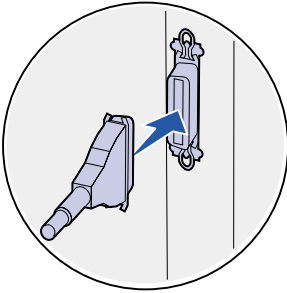


Brug et IEEE-1284-kompatibelt kabel for at sikre, at du kan få adgang til alle printerens funktioner.

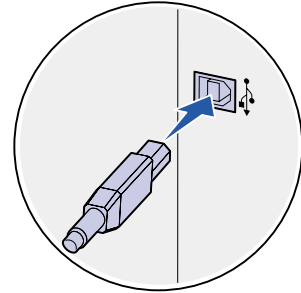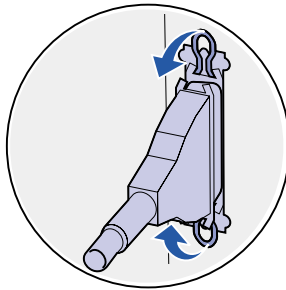

Kontroller, at USB-symbolet på kablet passer til USB-symbolet på printeren.

Trin 10: Kontrol af printerinstallationen

Sådan tændes printeren

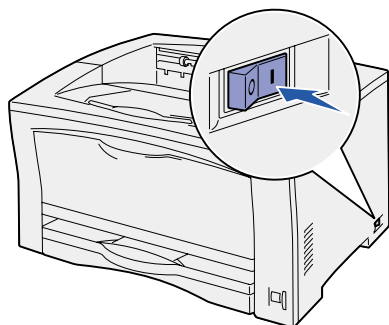


- 1 Tilslut den ene ende af printerens netledning til stikket bag på printeren og den anden ende til en stikkontakt, der er korrekt jordforbundet.
- 2 Tænd printeren. Hvis printeren er tilsluttet lokalt (direkte til en computer), skal computeren og eventuelle andre tilsluttede enheder slukkes. Disse skal tændes senere.

Meddelelsen **Udfører selvtest** vises i kontrolpanelets display, mens printeren varmer op.

Når printeren har afsluttet de interne test, angiver meddelelsen **Klar**, at printeren er klar til at modtage job. Hvis du ser en anden meddelelse end **Klar**, skal du se *Publications-cd'en* for at få en vejledning i, hvordan du sletter meddelelsen. Klik på **Udskrivning** og derefter på **Om printarmeddelelser**.

Udskrivning af en side med menuindstillinger

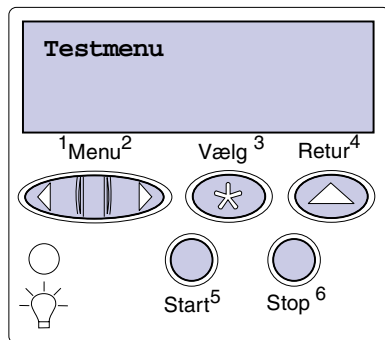

Bemærk! Yderligere oplysninger om kontrolpanelet og ændring af menuindstillinger findes på *Publications-cd'en*.

Udskrivning af en side med netværksindstillinger

Bemærk! Hvis der er installeret et MarkNet-printserveroptionskort, vises Udskr.Net1-opsæt. i displayet.

Udskriv en side med menuindstillinger for at få en oversigt over printerens standardindstillinger og for at kontrollere, at printeroptionerne er installeret korrekt.

- 1 Tryk på **Menu**, indtil Testmenu vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil Udskriv menuer vises, og tryk derefter på **Vælg** for at udskrive siden.

Meddelelsen **Udskriver menuer** vises i displayet.

- 3 Kontroller, at de optioner, du har installeret, vises korrekt under "Install. funktioner".

Hvis en installeret option ikke vises på siden, skal du slukke printeren, tage netledningen ud og installere optionen igen.

- 4 Kontroller, at den mængde hukommelse, der er installeret, er angivet korrekt under "Printeroplysninger".

- 5 Kontroller, at papirskufferne er konfigureret for de papirstørrelser og -typer, du har ilagt.

- 6 Fortsæt med "Udskrivning af en side med netværksindstillinger" på side 38, hvis printeren er tilsluttet et netværk.

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning.

- 1 Tryk på **Menu**, indtil Testmenu vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 2 Tryk på **Menu**, indtil Udskr.Net-opsæt vises, og tryk derefter på **Vælg**. Netværksinstallationssiden udskrives, og printeren vender tilbage til tilstanden **Klar**.

- 3** Kontroller den første del af netværksinstallationssiden, og kontroller, at status er “Tilsluttet”.

Hvis status er “Ikke tilsluttet”, er LAN-drop’et muligvis ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer muligvis ikke korrekt. Kontakt en netværkssupporter, og udskriv derefter en anden side med netværksindstillinger for at kontrollere, at der er etableret forbindelse til netværket.

Gem siden med netværksindstillinger til senere brug.

Hvad gør jeg nu?

Opgave	Gå til side ...
Konfiguration til TCP/IP	40
Installation af printerdrivere	42

Trin 11: Konfiguration til TCP/IP

Hvis TCP/IP er tilgængeligt på netværket, anbefales det, at du tildeler printeren en IP-adresse.

Tildeling af en IP-adresse til printeren

Hvis netværket bruger DHCP, tildeles en IP-adresse automatisk, når du har sluttet netværksskabet til printeren.

- 1** Se efter adressen under overskriften "TCP/IP" på den side med netværksindstillinger, som du udskrev i "Udskrivning af en side med netværksindstillinger" på side 38.
- 2** Gå til "Kontrol af IP-indstillingerne" på side 41, og start med trin 2.

Bemærk! Du kan finde en vejledning til, hvordan du angiver IP-adressen på en anden måde, i onlinedokumentationen på den drivers-cd, der blev leveret sammen med printeren. Start cd'en, klik på **Vis dokumentation** og derefter på **Installation af netværksprintere**.

Hvis netværket ikke anvender DHCP, skal du manuelt tildele printeren en IP-adresse.

En af de nemmeste måder er at bruge kontrolpanelet:

- 1** Tryk på **Menu**, indtil Netværksmenu vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 2** Tryk på **Menu**, indtil Std. nettilslutn vises, og tryk derefter på **Vælg**.

Std. nettilslutn vises, hvis du har købt en printer med en netværksport på printerens systemkort. Hvis du har installeret en MarkNet-printserver i udvidelseskortet, vises Nettilslutning 1.
- 3** Tryk på **Menu**, indtil du ser Std.netv.opsæt. (eller Netværk 1 Opsætning), og tryk derefter på **Vælg**.
- 4** Tryk på **Menu**, indtil TCP/IP vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 5** Tryk på **Menu**, indtil Angiv IP-adresse vises, og tryk derefter på **Vælg**.

- 6 Skift adressen ved at trykke på **Menu** for at øge eller reducere hvert tal. Tryk på **Vælg** for at flytte til det næste segment. Tryk på **Vælg**, når du er færdig.
Meddelelsen **Gemt** vises kort.
- 7 Tryk på **Menu**, indtil Angiv IP-netmaske vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 8 Gentag trin 6 for at indstille IP-netmasken.
- 9 Tryk på **Menu**, indtil Angiv IP-gateway vises, og tryk derefter på **Vælg**.
- 10 Gentag trin 6 for at indstille IP-gateway'en.
- 11 Tryk på **Start**, når du er færdig, for at sætte printeren tilbage i tilstanden Klar.

Kontrol af IP-indstillingerne

Bemærk! Hvis du bruger en Windows-computer, skal du klikke på Start ► Programmer ► Kommandoprompt (eller Tilbehør ► Kommandoprompt, hvis du bruger Windows 2000).

- 1 Udskriv en anden side med netværksindstillinger. Se under overskriften "TCP/IP", og kontroller, at IP-adressen, netmasken og gateway'en er som forventet. Se "Udskrivning af en side med netværksindstillinger" på side 38, hvis du har brug for hjælp.
- 2 Send et ping-signal til printeren, og kontroller, at den svarer. Skriv f.eks. "ping" efterfulgt af printerens nye IP-adresse (f.eks. 192.168.0.11) ved en kommandoprompt på en netværkscomputer:

```
ping xxx.xxx.xxx.xxx
```

Hvis printeren er aktiv på netværket, skal du modtage et svar.

Konfiguration af printeren til Pull-udskrivning

Hvis der er installeret en Lexmark ImageQuick™-firmwarekortoption på printeren, skal du konfigurere den til Pull-udskrivning, når printeren er blevet tildelt en IP-adresse.

Der findes en udførlig konfigurationsvejledning på den cd, der blev leveret sammen med Lexmark ImageQuick-kortet.

Trin 12: Installation af printerdrivere

En printerdriver er software, der gør det muligt for computeren at kommunikere med printeren.

Følgende tabel giver dig et hurtigt overblik over, hvordan du finder den vejledning til printerdriverinstallation, som du har brug for.

Printerinstallationstype	Netværksmiljø eller operativsystem	Gå til side ...
Netværk (Ethernet- eller Token-Ring-tilslutning)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP	43
	Macintosh	44
	UNIX/Linux	45
	NetWare	45
Lokal (parallel- eller USB-tilslutning)	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP	45
	Macintosh	46
	UNIX/Linux	47

Konfiguration af printerne til net- værksudskrivning

Når du har tildelt og kontrolleret TCP/IP-indstillingerne, er du klar til at konfigurere printerne og konfigurere netværksklienterne til udskrivning.

Windows

I Windows-netværksmiljøer kan printere konfigureres til direkte udskrivning eller delt udskrivning.

Understøttede netværksprinterporte.

- Microsoft-IP-port – fungerer med Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
- Lexmark-netværksport – fungerer med Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP)

Understøttede printerdrivere

- Windows-systemprinterdriver
- Brugerdefineret Lexmark-printerdriver

Systemdrivere er indbygget i Windows-operativsystemer. Brugerdefinerede drivere findes på drivers-cd'en.

Opdaterede systemdrivere og brugerdefinerede drivere findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Understøttede udskrivningsmetoder

- Direkte IP-udskrivning – når du blot vil udskrive direkte til en printer på netværket
- Delt udskrivning (point and print, peer-to-peer) – når du skal styre netværksprintere centralt, eller hvis du vil udskrive til en seriel printer over et netværk

Detaljerede oplysninger om brug af hver af disse udskrivningsmetoder findes på drivers-cd'en. Klik på **Vis dokumentation**, og søg efter oplysninger om installation af netværksprintere.

Bemærk! Brug af en brugerdefineret printerdriver og en brugerdefineret netværksport giver forbedret funktionalitet, f.eks. i forbindelse med printerstatusadvarsler.

Oprettelse af porte og installation af drivere

*Læs den detaljerede vejledning på drivers-cd'en. Klik på **Vis dokumentation**, og se efter oplysninger om netværksprinterinstallation i forbindelse med det anvendte Windows-miljø.*

Hvis du vælger at foretage installation uden at anvende vejledningen på drivers-cd'en, skal du have grundlæggende kendskab til netværksudskrivning på TCP/IP-netværk, installation af printerdrivere og oprettelse af nye netværksporte.

Macintosh

Printeren etablerer automatisk forbindelse til AppleTalk-netværk og bliver synlig for andre computere på netværket.

Bemærk! En netværkstilsluttet printer sluttes direkte til netværket ved hjælp af et standardnetværksskabel, f.eks. et Ethernet-kabel.

Afhængigt af det anvendte operativsystem skal du udføre en af følgende handlinger på hver computer, som du vil kunne udskrive til den netværkstilsluttede printer fra:

- For Mac OS X (10.1.2) skal du oprette en udskriftskø i Udskriftscenter.
- For Mac OS 8.6-9.x skal du oprette et skrivebordsprinterobjekt (ikon).

Bemærk! En PPD-fil (PostScript Printer Description) forsyner UNIX- eller Macintosh-computere med detaljerede oplysninger om den pågældende printers funktioner.

PPD-filen for printeren findes på drivers-cd'en. Start PPD-installationsprogrammet for operativsystemet, og følg vejledningen.

En PPD-fil til printeren findes også i en softwarepakke, der kan hentes fra Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Detaljerede oplysninger om udførelsen af disse opgaver findes i onlinedokumentationen på den drivers-cd, der følger med printerens.

UNIX/Linux

Printeren understøtter mange UNIX- og Linux-platforme, f.eks. Sun Solaris og Red Hat.

Bemærk! Sun Solaris- og Linux-pakken findes på drivers-cd'en og på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.da.

Lexmark leverer en printerdriverpakke til alle understøttede UNIX- og Linux-platforme. Besøg Lexmarks websted på adressen www.lexmark.da for at få en komplet liste over understøttede UNIX- og Linux-platforme. *Brugervejledningen* i hver pakke indeholder udførlige oplysninger om installation og brug af Lexmark-printere i UNIX- og Linux-miljøer.

Du kan hente disse printerdriverpakker fra Lexmarks websted. Afhængigt af, hvilken version af drivers-cd'en der følger med printeren, kan du muligvis også finde den nødvendige driverpakke på cd'en.

NetWare

Printeren understøtter både NDPS (Novell Distributed Print Services) og almindelige, købaserede NetWare-miljøer.

Du finder de seneste oplysninger om installation af en netværksprinter i et NetWare-miljø ved at klikke på **Vis dokumentation** på drivers-cd'en og se efter oplysninger om netværksprinterinstallation.

Konfiguration til lokal udskrivning

Du skal installere en printerdriver på den computer, som er tilsluttet printeren, for at udskrive lokalt.

Windows

Det er ikke alle Windows-operativsystemer, der understøtter alle typer tilslutning. Ud over følgende oplysninger skal du muligvis se den dokumentation, der fulgte med din computer og din Windows-software.

Installationsvejledning

Læs den detaljerede onlinevejledning på drivers-cd'en. Klik på **Vis dokumentation**, og søg efter oplysninger om installation af lokale printere. Dokumentationen indeholder detaljerede oplysninger om udskrivning ved brug af parallel- og USB-tilslutning.

Understøttet tilslutning

“Parallel” eller “USB” refererer til den type printerkabel, du brugte i “Tilslutning af kabler” på side 34 til at slutte printeren til computeren.

- Parallel – fungerer med Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP
- USB – fungerer kun med Windows 98 SE/Me, Windows 2000 og Windows XP

Bemærk! Brug af den brugerdefinerede printerdriver giver forbedret funktionalitet, f.eks. i forbindelse med printerstatusadvarsler.

Understøttede printerdrivere

- Windows-systemprinterdriver
- Brugerdefineret Lexmark-printerdriver

Systemdrivere er indbygget i Windows-operativsystemer. Brugerdefinerede drivere findes på drivers-cd'en.

Opdaterede systemdrivere og brugerdefinerede drivere findes på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Macintosh

Du skal udføre en af følgende handlinger på den computer, der er tilsluttet printeren lokalt ved brug af et USB-, parallel- eller serielkabel:

- For Mac OS X (10.1.2) skal du installere en brugerdefineret PPD-fil for printeren og derefter genstarte computeren. Printeren konfigureres automatisk. Der vises en udskriftskø, der indeholder navnet på den nye printer, i Udskriftscenter.
- For Mac OS 8.6-9.x skal du installere en brugerdefineret PPD-fil for printeren. Du skal også oprette et skrivebordsprinterobjekt (ikon) på den lokalt tilsluttede computer ved brug af Desktop Printer Utility.

Bemærk! En PPD-fil (PostScript Printer Description) forsyner UNIX- eller Macintosh-computere med detaljerede oplysninger om den pågældende printers funktioner.

PPD-filen for printeren findes også på den drivers-cd, der leveres med printeren. Start PPD-installationsprogrammet for operativsystemet, og følg vejledningen.

En PPD-fil til printeren findes også i en softwarepakke, der kan hentes fra Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Detaljerede oplysninger om udførelsen af disse opgaver findes i onlinedokumentationen på den drivers-cd, der følger med printeren.

UNIX/Linux

Printeren understøtter mange UNIX- og Linux-platforme, f.eks. Sun Solaris og Red Hat.

Lexmark leverer en printerdriverpakke til alle understøttede UNIX- og Linux-platforme. Besøg Lexmarks websted på adressen www.lexmark.da for at få en komplet liste over understøttede UNIX- og Linux-platforme. *Brugervejledningen* i hver pakke indeholder udførlige oplysninger om installation og brug af Lexmark-printere i UNIX- og Linux-miljøer.

Bemærk! Sun Solaris- og Linux-pakken findes på drivers-cd'en og på Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Alle driverpakkerne understøtter lokal udskrivning ved brug af en paralleltilslutning. Driverpakken til Sun Solaris understøtter USB-tilslutning til Sun Ray-enheder og Sun-arbejdsstationer.

Du kan hente disse printerdriverpakker fra Lexmarks websted. Afhængigt af, hvilken version af drivers-cd'en der følger med printerens, kan du muligvis også finde den nødvendige driverpakke på cd'en.

Trin 13: Brugeroplysninger

Identifikation af printerbrugere

En række forskellige typer brugere kan have brug for de oplysninger, der findes på *Publications-cd'en*:

- Brugere der sender udskriftsjob
- Netværksprinteradministratorer
- Supportpersonale
- IT-supportpersonale

Nyttige oplysninger

Start *Publications-cd'en*, og gennemse indholdet for at få vist en komplet liste over de tilgængelige oplysninger. Hvis du har en version af Acrobat, hvori du kan søge på fuld tekst, har vi oprettet katalogposter, som kan hjælpe dig med at finde de ønskede oplysninger.

Bemærk! *Publications-cd'en* findes i *Installationsvejledningen*.

Den type nyttige oplysninger, der findes på cd'en, omfatter:

- Tip til korrekt udskrivning
- Metoder til forbedring af udskriftskvaliteten
- Oplysninger om brug af kontrolpanelet
- Vejledning til udskiftning af en tonerkassette eller andre forbrugsstoffer
- Løsninger i forbindelse med almindelige udskrivningsproblemer
- Metoder til afhjælpning af papirstop
- Oversigt over printermenuerne
- Forklaring på printarmeddelelserne

Distribution af oplysningerne

Du kan give brugerne adgang til oplysningerne på *Publications-cd'en* på flere måder:

- Ved at give cd'en til en systemadministrator eller supportpersonalet.
- Ved at kopiere hele indholdet af cd'en (eller bestemte emner) til et delt netværksdrev eller intranetsted.
- Hvert emne på cd'en findes i en separat PDF-fil. Start cd'en, klik på **Andre ressourcer**, og klik derefter på **Filplaceringer**.
- Send URL-adressen på Lexmarks printerdokumentation til printerbrugere (www.lexmark.da/publications). Brugere med Internetadgang kan gennemse webstedet.
- Udskriv oplysningerne på cd'en, og gem dem i nærheden af printeren, så de er nemme at finde igen. Start cd'en, og klik derefter på **Navigering** for at få en udskrivningsvejledning.

Lagring af oversigtskort

Ud over *Publications-cd'en* blev printeren leveret sammen med et eller flere oversigtskort. Det anbefales, at du gemmer disse kort i den praktiske printerlomme. Lommen kan fastgøres til printeren eller enhver plan flade i nærheden af printeren.

Tillykke!

Du er nu klar til at bruge din nye printer. Gem denne vejledning, hvis du har planer om at købe printeroptioner på et senere tidspunkt.



Varenr. 14K0631

E.C. 4K0202

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende
Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

© 2002 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road NW
Lexington, Kentucky 40550, USA