

Naslagkaart

Zorg ervoor dat u de aanbevolen capaciteit of het aanbevolen gewicht voor de laden niet overschrijdt (zie de cd *Publications* voor meer informatie).

Bron	Ondersteunde papierformaten	Ondersteunde papiersoorten	Capaciteit (vellen)
Lade 1	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Letter, Legal, 8,5x13, 11x17, Universal	Normaal papier	250 ¹
Laden 2 en 3 (lade voor 250 vel)	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Letter, Legal, 8,5x13, 11x17, Universal	Normaal papier, transparanten, etiketten, karton	250 ¹
Laden 2 en 3 (lade voor 500 vel letter)	Letter	Normaal papier	500 ¹
Laden 2 en 3 (lade voor 500 vel A4)	A4		
Universeel-lader	A3, A4, A5, B4, JIS B4, B5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, 8,5x13, Statement, 11x17, Universal	Normaal papier, transparanten, etiketten, karton	<ul style="list-style-type: none">• 150 – papier¹• 75 – etiketten of transparanten• 50 – karton²
	7¾, 10, DL, C5, overige	Enveloppen	10 enveloppen
¹ 75 g/m ²		² 190 g/m ²	

Laden voor 250 vel vullen

Volg de instructies hieronder om een lade voor 250 vel te vullen.


Papierformaten Letter, A4, A5 en JIS B5 laden

Volg deze instructies als u papier laadt dat met de lange kant naar voren in de printer ingevoerd wordt.

- 1 Verwijder de lade uit de printer en leg de lade op een vlakke ondergrond.
- 2 Verwijder de klep van de lade.
- 3 Druk de hendel van de papiergeleider aan de voorkant in en

schuif de geleider naar de voorzijde van de lade.


- 4 Schuif de zijgeleiders naar de zijkanten van de lade.

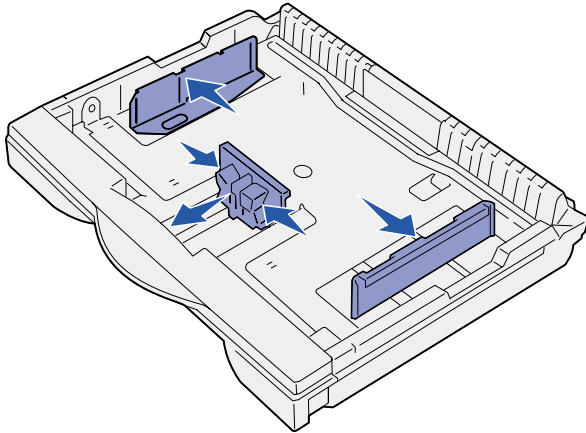

- 5 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit.
Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.
- 6 Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven tegen de achterkant van de lade.
Laad geen gevouwen of gekreukeld papier.


Waarschuwing! Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de maximumhoogte die wordt aangegeven op de lade. Een te volle lade kan leiden tot papierstoringen.

- 7 Schuif de zijgeleiders voorzichtig tegen de stapel papier.

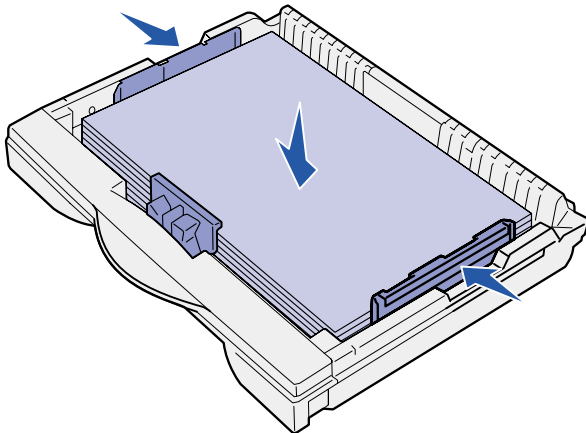


- 8 Druk de hendel van de voorste geleider in en schuif de geleider tegen de papierstapel. De geleider dient nu uitgelijnd te zijn met de indicator voor het geladen papierformaat.

Zorg ervoor dat de randen van het papier onder de beugel op de voorste geleider vallen.

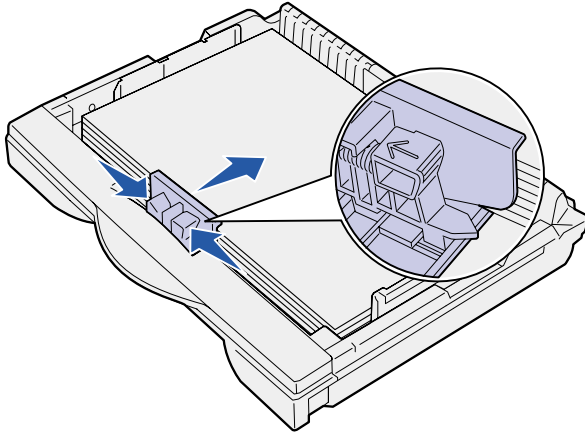

- 9 Plaats de bovenklep van de lade terug.
- 10 Plaats de lade weer in de printer.
- 11 Stel de papierformaatindicator in op het papierformaat dat u hebt geladen.

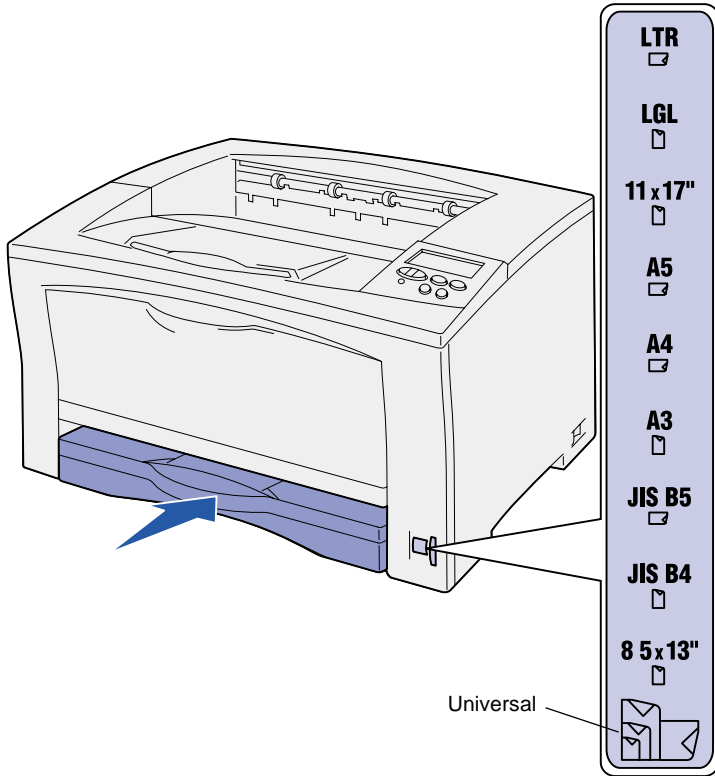

Waarschuwing! Als de papierformaatindicator niet juist wordt ingesteld, kunnen zich papierstoringen of fouten voordoen.


- 12 Selecteer de papiersoort en de papierbron op het bedieningspaneel van de printer.

U moet papierformaat, papiersoort en papierbron ook selecteren in de toepassing die u gebruikt om een afdraktaak naar de printer te sturen.


Papierformaten A3, JIS B4, Legal, 8,5x13 en 11x17 laden

Volg deze instructies als u papier laadt dat met de korte kant naar voren in de printer ingevoerd wordt.


- 1 Verwijder de lade en leg deze op een vlakke ondergrond.
- 2 Verwijder de klep van de lade.
- 3 Schuif de vergrendelingen aan de linker- en de rechterkant van de lade naar binnen om het verlengstuk te ontgrendelen.

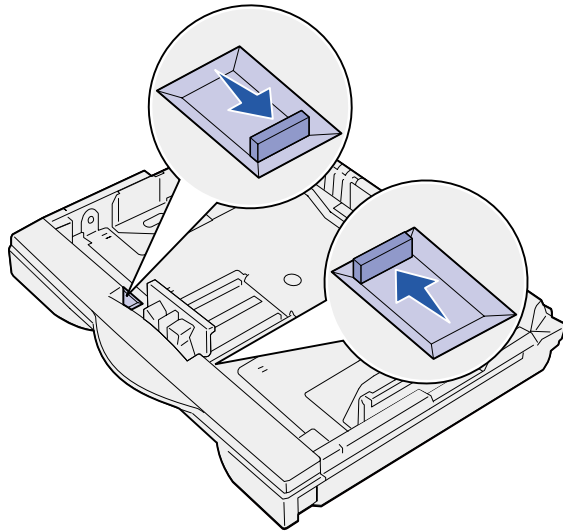

- 4 Trek het verlengstuk zo ver mogelijk naar buiten.

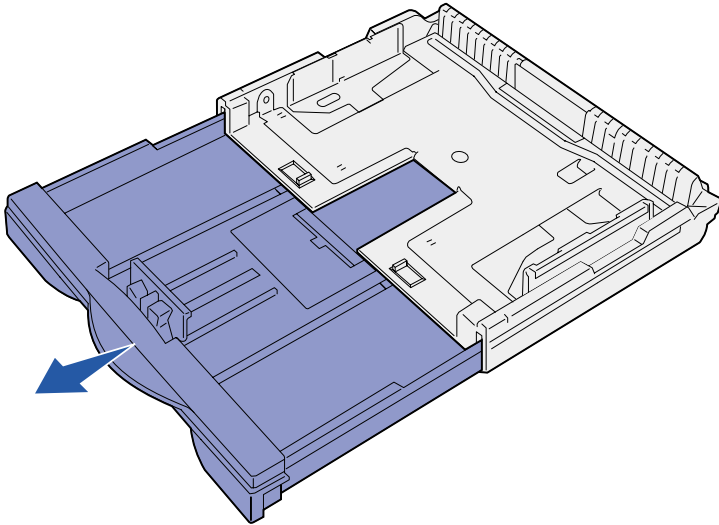

- 5 Schuif de vergrendelingen naar buiten om het verlengstuk vast te zetten.

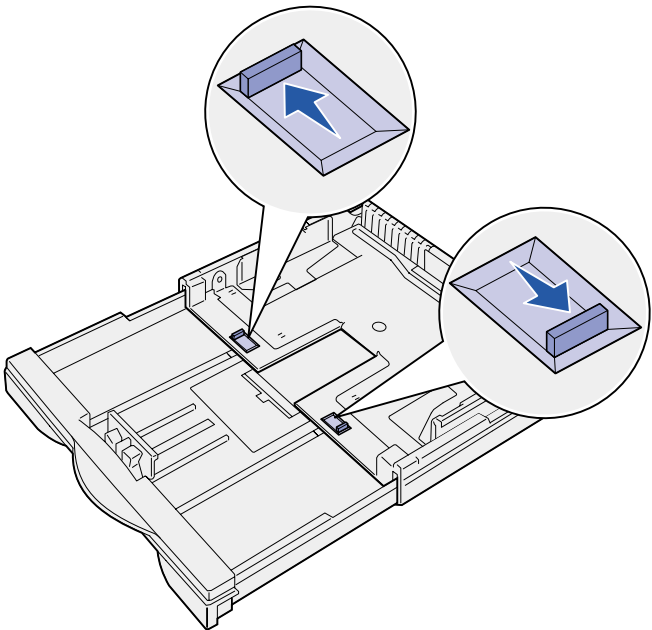

- 6 Voer de stappen 3 tot en met 12 onder “**Papierformaten Letter, A4, A5 en JIS B5 laden**” uit om de lade te vullen.


Laden voor 500 vel vullen

Volg de instructies hieronder om een lade voor 500 vel te vullen.

- 1 Verwijder de lade en leg deze op een vlakke ondergrond.
- 2 Verwijder de klep van de lade.
- 3 Buig de vellen papier enkele malen om deze los te maken. Waaier de vellen vervolgens uit.
Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.
- 4 Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven tegen de achterkant van de lade.

Zorg ervoor dat het papier onder de twee hoekklemmen valt en plat in de lade ligt.

Waarschuwing! Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de maximumhoogte die wordt aangegeven op de lade. Een te volle lade kan leiden tot papierstoringen.

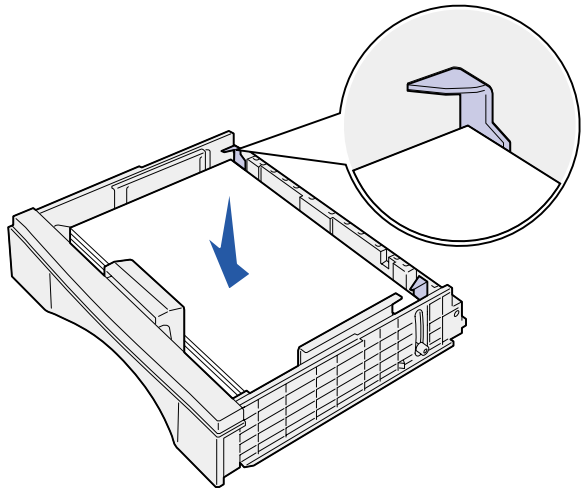


- 5 Plaats de bovenklep van de lade terug.
- 6 Schuif de lade in de printer.
- 7 Selecteer de papiersoort en de papierbron op het bedieningspaneel van de printer.
U moet papierformaat, papiersoort en papierbron ook selecteren in de toepassing die u gebruikt om een afdrukaak naar de printer te sturen.


Universeellader vullen

Ga als volgt te werk om papier in de universeellader te laden.

- 1 Open de universeellader.

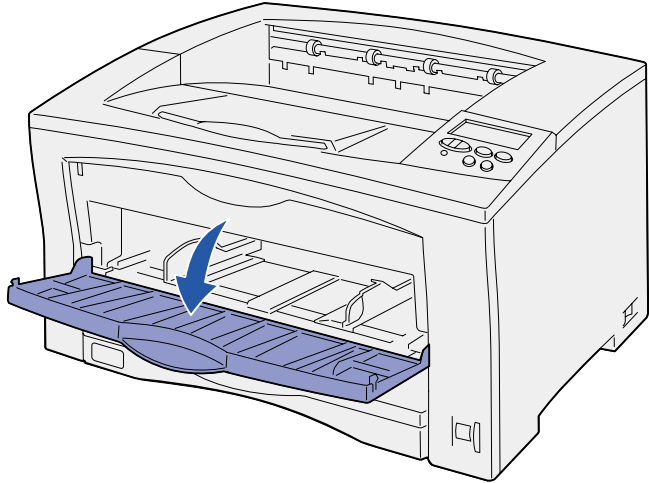


- 2 Schuif de zijgeleiders in de juiste positie voor het formaat van het papier dat u laadt.

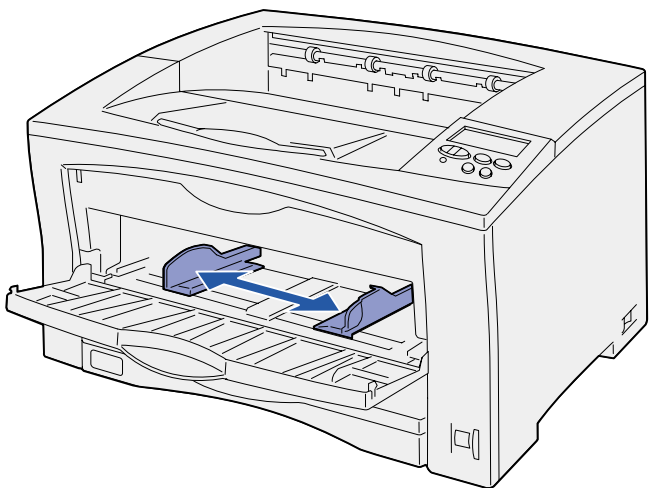

- 3 Buig de vellen papier enkele malen om deze los te maken. Waaier de vellen vervolgens uit.
Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.
- 4 Schuif het papier met de afdrukzijde naar boven in de universeellader, totdat het papier het invoerpunt raakt.
Ga niet te ruw te werk bij het plaatsen van het papier.

Waarschuwing! Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de maximumhoogte die wordt aangegeven op de lade. Een te volle lade kan leiden tot papierstoringen.

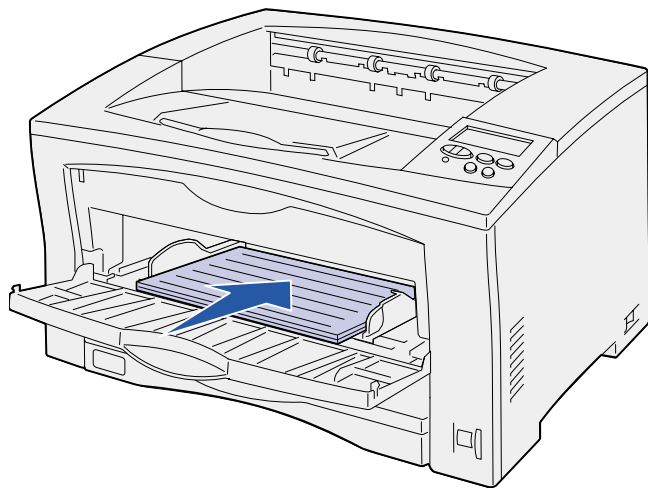


- 5 Selecteer papierformaat, papiersoort en papierbron op het bedieningspaneel van de printer.
U moet papierformaat, papiersoort en papierbron ook selecteren in de toepassing die u gebruikt om een afdrukaak naar de printer te sturen.

Afdrukken op speciale media

U kunt de universeellader vullen met maximaal 75 vellen transparanten of etiketten, 50 vellen karton en 10 enveloppen.

Laad de enveloppen met de te bedrukken zijde naar boven (kleppen naar beneden). Raadpleeg “Universeellader vullen” voor gedetailleerde instructies.

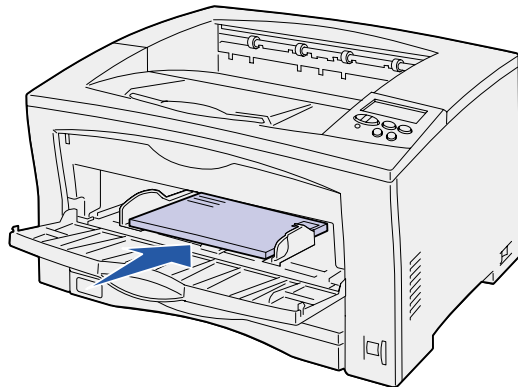

- 1 Selecteer in uw tekstverwerker, spreadsheet, browser of andere toepassing Bestand ► Afdrukken.
- 2 Klik op **Eigenschappen** (of **Opties**, **Printer** of **Instellingen**, afhankelijk van de toepassing) om de instellingen van het printerstuurprogramma te bekijken.
- 3 Selecteer de lade met de speciale media in de keuzelijst voor de mediabron.
- 4 Selecteer de soort media (transparanten, enveloppen, enzovoort) in de keuzelijst Mediasoort.
- 5 Klik op **OK** en verstuur de afdrukaak zoals u dat altijd doet.

Een afdrukaak annuleren

Als u een afdrukaak wilt annuleren nadat het afdrukken is gestart, drukt u op **Menu** totdat u in het menu Taak de optie Taak annuleren ziet en drukt u dan op **Selecteren (Select)**.

Algemene printerberichten

Bericht	Acties
Vervang<x> De printer vraagt een ander formaat of ander soort papier dan u hebt geladen.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder het geladen papier uit de opgegeven lade, laad het aangegeven papier en stel de formaatschakelaar in op de juiste instelling voor het papier dat nu in de lade zit.• Druk op Selecteren (Select) om het bericht te wissen en af te drukken op het papier dat nu in de lade zit.• Annuleer de huidige taak.
Handmatig laden Papier kan worden geladen in de universeellader.	<ul style="list-style-type: none">• Vul de universeellader met het papier dat wordt aangegeven op de tweede regel van de display en druk op Start (Go).• Druk op Selecteren (Select), als u het papier niet handmatig wilt laden, maar wilt afdrukken op papier dat al in een van de papierladen is geplaatst.• Annuleer de huidige taak.
34 Fout papierformaat De instelling van de papierformaatindicator komt niet overeen met het geladen papierformaat.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder het geladen papier uit de lade en laad vervolgens papier van het formaat dat wordt aangegeven door de formaatschakelaar.• Annuleer de huidige afdrukaak, stel de formaatschakelaar in op het formaat van het papier dat momenteel is geladen en druk vervolgens de taak opnieuw af.

Bericht	Acties
Wachten De printer heeft gegevens ontvangen om af te drukken, maar wacht op een opdracht of aanvullende gegevens.	<ul style="list-style-type: none">• Druk op Start (Go) om de inhoud van de buffer af te drukken.• Annuleer de huidige taak.
Niet gereed De printer is niet gereed om gegevens te verwerken.	Druk op Start (Go) zodat de printer weer taken kan ontvangen.
Zelftest wordt uitgevoerd De printer voert een zelftest uit.	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Buffer wordt gewist De printer verwijdert de huidige afdrukaak.	<ul style="list-style-type: none">• Wacht tot het bericht is verdwenen.• Soms geeft dit bericht aan dat de stuurprogrammagegevens niet overeenkomen met wat de printer verwacht. Als deze situatie zich blijft voordoen, kunt u proberen om met een ander stuurprogramma af te drukken.
Geen taken. Opnieuw? De PIN-code die u hebt ingevoerd via het bedieningspaneel, komt niet overeen met de code die u hebt opgegeven bij het versturen van de afdrukaak.	<ul style="list-style-type: none">• Druk op Start (Go) om de PIN-code opnieuw in te voeren.• Druk op Terug (Return) totdat de printer terugkeert naar de werkstand Gereed.
Toner bijna op Er zit bijna geen toner meer in de cartridge.	Vervang de tonercartridge.
80 Onderhoud gepland Er zijn componenten van de printer versleten en die moeten worden vervangen.	<ul style="list-style-type: none">• Druk op Start (Go) om het bericht te wissen.• Raadpleeg de cd <i>Publications</i> voor informatie over het aanschaffen van vervangende onderdelen.

Voor meer informatie

- Raadpleeg de *Installatiehandleiding* of de cd *Publications* voor informatie over het gebruik en onderhoud van de printer.
- Neem contact op met de systeembeheerder of de helpdesk als u vragen hebt over afdrukken via het netwerk.