


Rimozione degli inceppamenti della carta

Quando si verifica un inceppamento, viene visualizzato il messaggio **2xx Incep. carta** e la stampa viene interrotta. Una volta rimosso l'inceppamento, aprire e chiudere il coperchio superiore per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

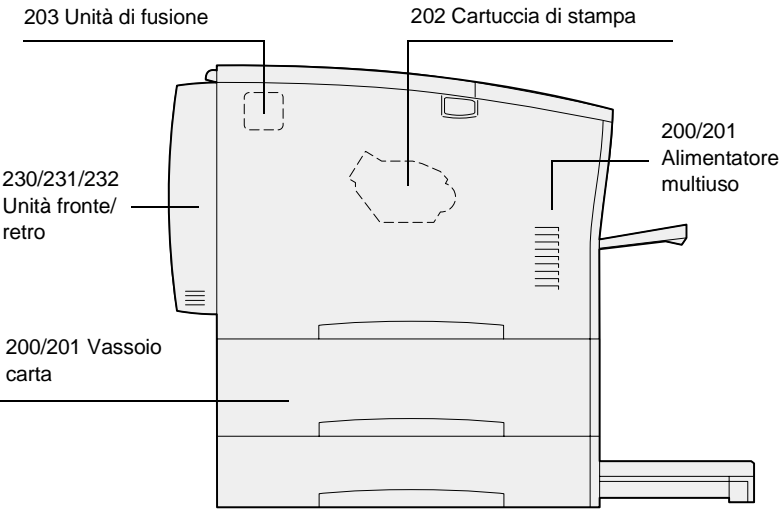

Rimozione degli inceppamenti 200/201 dal vassoio carta o dall'alimentatore multiuso


Il messaggio **200 Incep. carta** può essere visualizzato quando si spegne la stampante durante la stampa di un processo.

Il messaggio **201 Incep. carta** viene visualizzato quando la carta non viene caricata correttamente dal vassoio o dall'alimentatore multiuso.


Rimozione degli inceppamenti dal vassoio carta

Gli inceppamenti della carta possono verificarsi all'interno del vassoio o dietro di esso. Per rimuovere l'inceppamento:

- 1 Estrarre il vassoio utilizzato dalla stampante per il processo corrente, quindi rimuoverne il coperchio.

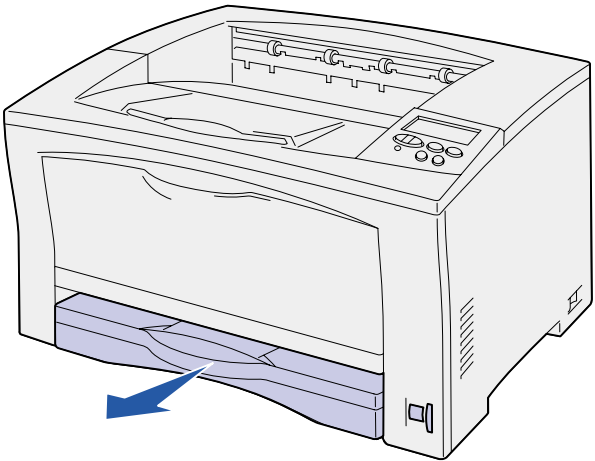


- 2 Se l'inceppamento si è verificato all'interno del vassoio, rimuoverlo.
- 3 Controllare l'area interna in cui si inserisce il vassoio per verificare la presenza di carta inceppata e rimuoverla.

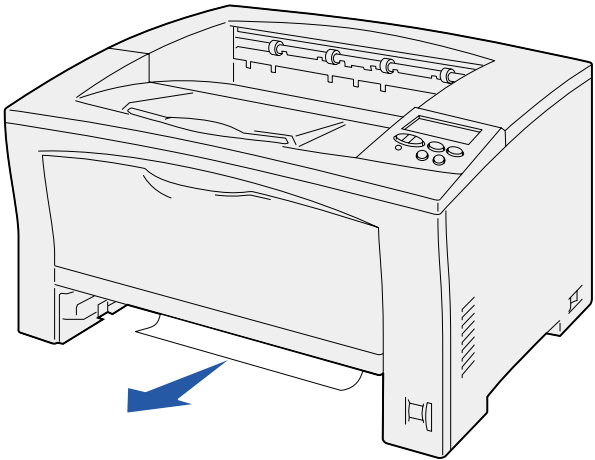


- 4 Reinstallare il coperchio e reinserire il vassoio.
- 5 Per annullare il messaggio, aprire e chiudere il coperchio superiore.

Rimozione degli inceppamenti dall'alimentatore multiuso

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso e rimuovere la carta dal vassoio.

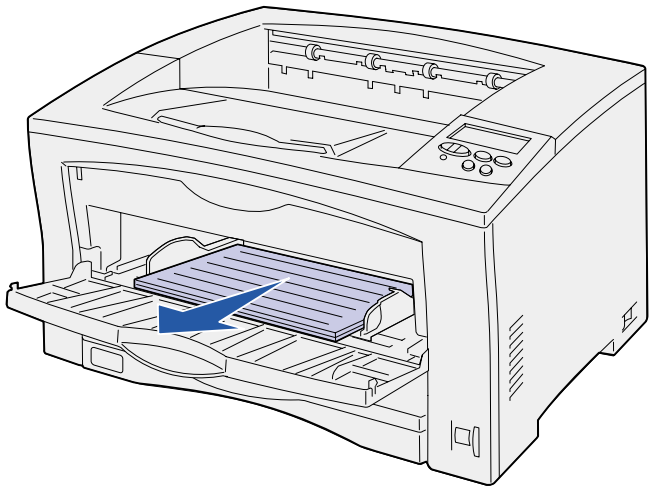

- 2 Se la carta è inceppata all'interno dell'alimentatore multiuso, rimuoverla.

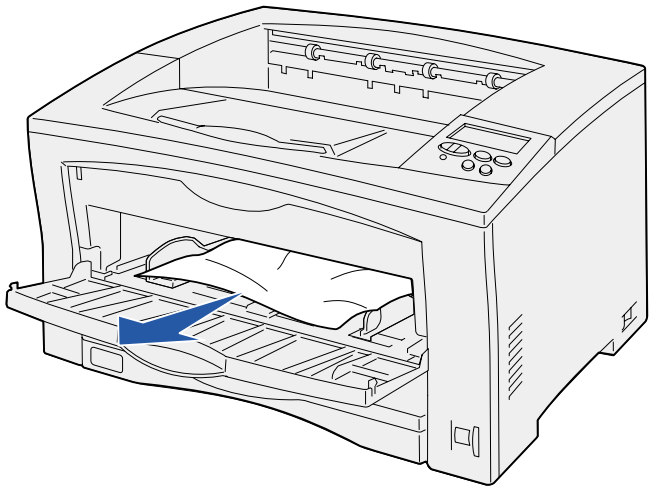


- 3 Per annullare il messaggio, aprire e chiudere il coperchio superiore.

Rimozione degli inceppamenti 202 dalla cartuccia di stampa


Il messaggio **202 Incep. carta** viene visualizzato quando la carta ha oltrepassato il vassoio ma non ha raggiunto l'unità di fusione.

Per rimuovere l'inceppamento:


- 1 Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita.
- 2 Premere il pulsante di rilascio sul lato sinistro della stampante per aprire il coperchio superiore.

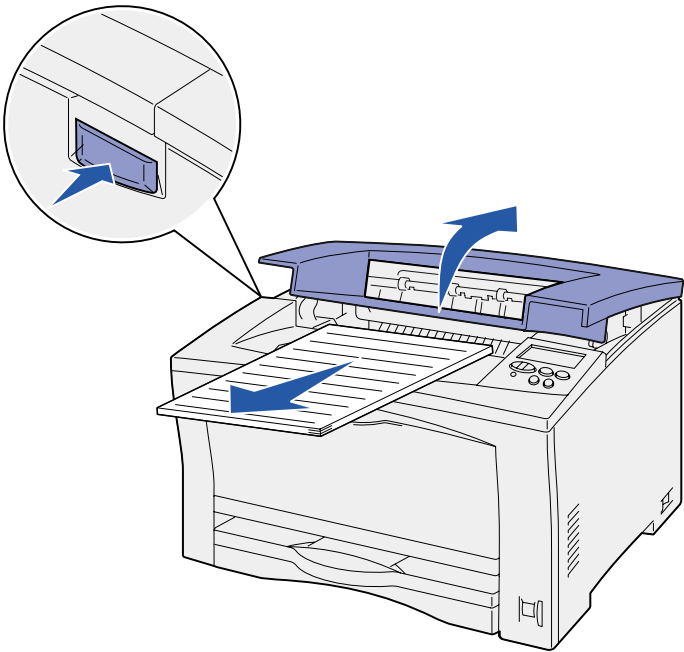

- 3 Estrarre la cartuccia e metterla da parte.

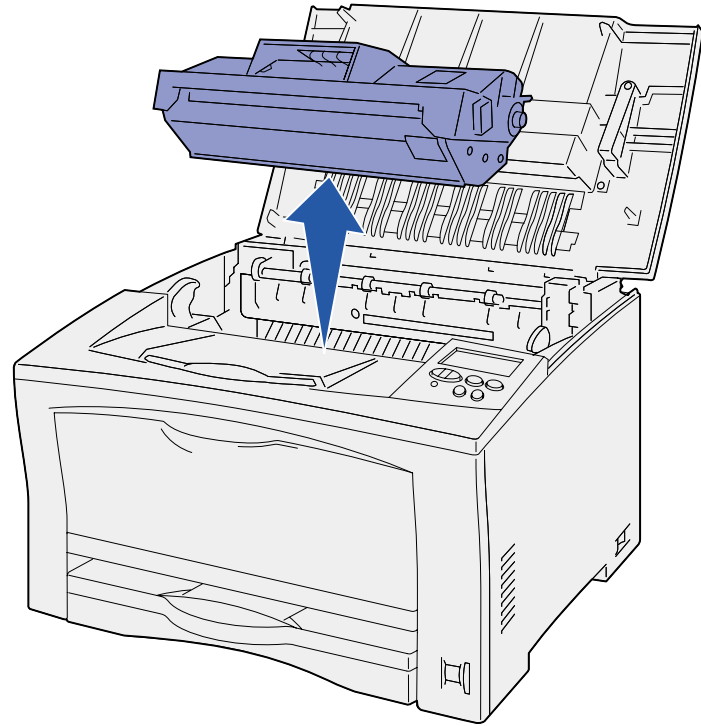

- 4 Sollevare la leva della guida carta della cartuccia di stampa e rimuovere eventuali inceppamenti.

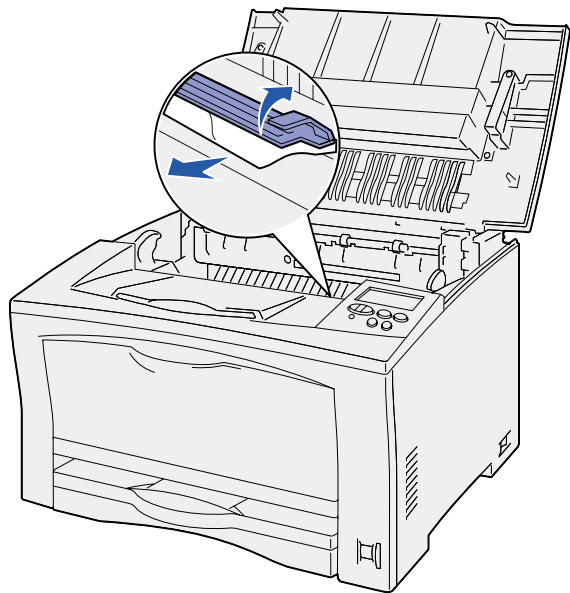


- 5 Abbassare la leva della guida carta della cartuccia di stampa.
- 6 Reinscrivere la cartuccia di stampa.
- 7 Per annullare il messaggio, chiudere il coperchio superiore.

Rimozione degli inceppamenti 203 dall'unità di fusione

Il messaggio 203 **Incep. carta** viene visualizzato quando la carta si inceppa nell'unità di fusione.


Per rimuovere l'inceppamento:

- 1 Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita.
- 2 Premere il pulsante di rilascio sul lato sinistro della stampante per aprire il coperchio superiore.

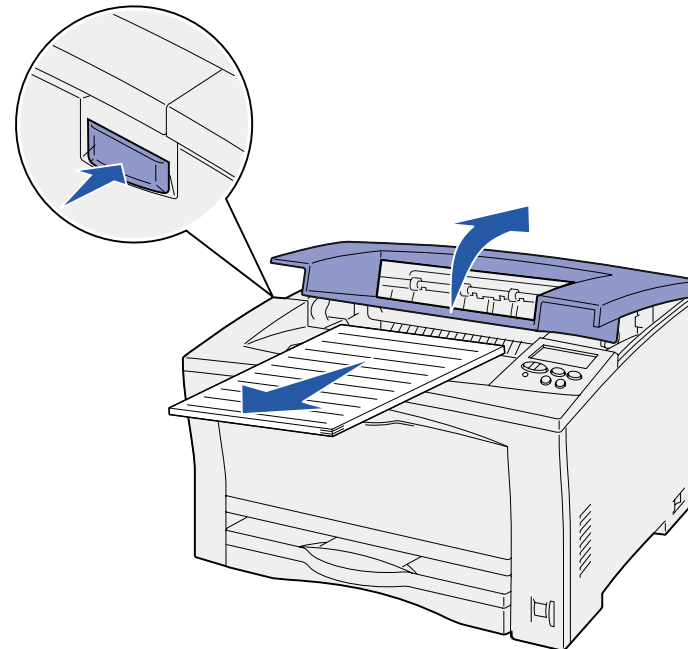

ATTENZIONE! L'unità di fusione potrebbe essere surriscaldata. Lasciarla raffreddare prima di continuare.

- 3 Sollevare la guida carta dell'unità di fusione e rimuovere la carta inceppata.

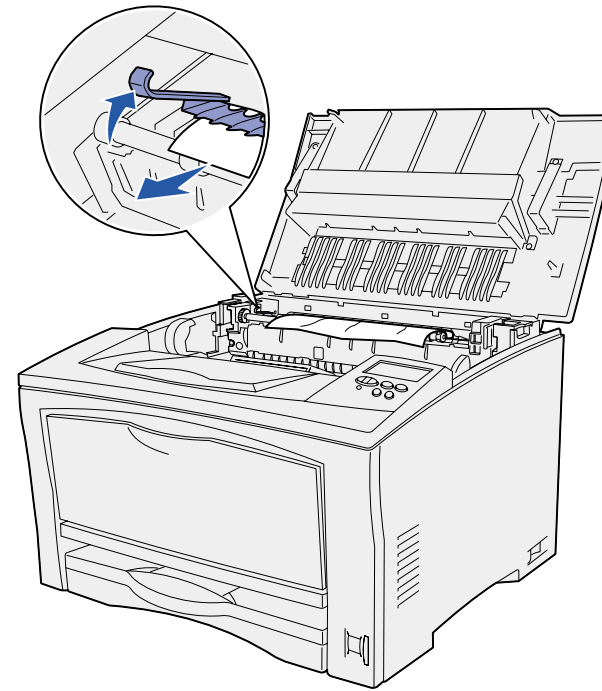

- 4 Abbassare la guida carta dell'unità di fusione.
- 5 Per annullare il messaggio, chiudere il coperchio superiore.

Rimozione degli inceppamenti 230/231/232 dall'unità fronte/retro

Il messaggio 230 **Incep. carta** viene visualizzato quando la carta si inceppa nella parte alta dell'unità di fusione prima di passare attraverso il coperchio superiore dell'unità fronte/retro oppure quando si trova al suo interno.

Il messaggio 231 **Incep. carta** viene visualizzato quando la carta passa attraverso il coperchio superiore dell'unità fronte/retro e si inceppa nel coperchio inferiore di tale unità.


Il messaggio 232 **Incep. carta** viene visualizzato quando la carta passa attraverso il coperchio inferiore dell'unità fronte/retro e si inceppa sotto la cartuccia di stampa.

Per rimuovere l'inceppamento:


- 1 Controllare la presenza di carta nella parte superiore dell'unità di fusione e rimuoverla.

Per istruzioni, vedere [“Rimozione degli inceppamenti 203 dall'unità di fusione”](#).

- 2 Aprire il coperchio superiore dell'unità fronte/retro.
- 3 Controllare la presenza di carta inceppata e rimuoverla.

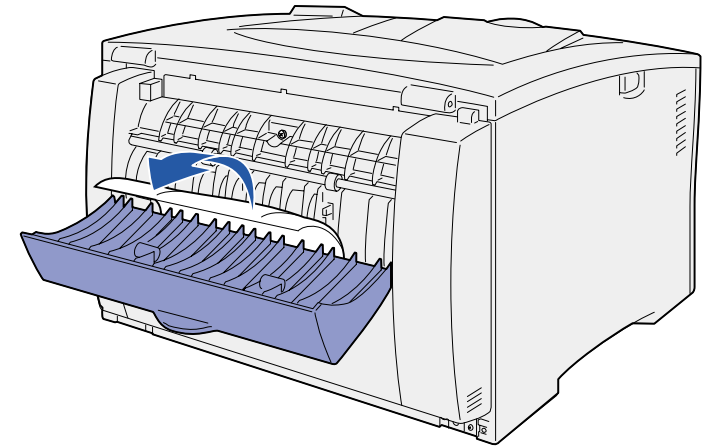

- 4 Chiudere il coperchio superiore dell'unità fronte/retro.
- 5 Aprire il coperchio inferiore dell'unità fronte/retro.
- 6 Controllare la presenza di carta inceppata e rimuoverla.

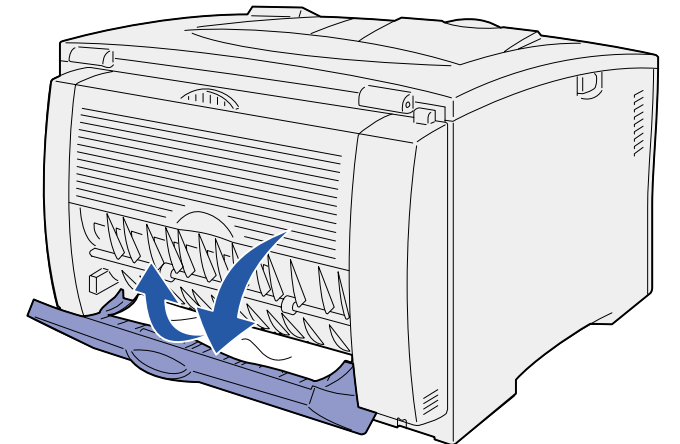

- 7 Chiudere il coperchio inferiore dell'unità fronte/retro.
- 8 Rimuovere la cartuccia di stampa ed eventuali inceppamenti.

Per istruzioni, vedere [“Rimozione degli inceppamenti 202 dalla cartuccia di stampa”](#).

- 9 Reinscrivere la cartuccia di stampa.
- 10 Per annullare il messaggio, chiudere il coperchio superiore.