

Guida rapida

Non superare la capacità o i pesi consigliati per i vassoi (per ulteriori informazioni, consultare il CD *Pubblicazioni*).

Origine	Dimensioni carta supportate	Tipi di carta supportati	Capacità (fogli)
Vassoio 1	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Letter, Legal, 8,5x13, 11x17, Universale	Carta normale	250 ¹
Vassoi 2 e 3 (cassetto da 250 fogli)	A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, Letter, Legal, 8,5x13, 11x17, Universale	Carta normale, lucidi, etichette, cartoncini	250 ¹
Vassoi 2 e 3 (cassetto da 500 fogli formato Letter)	Letter	Carta normale	500 ¹
Vassoi 2 e 3 (cassetto da 500 fogli formato A4)	A4		
Alimentatore multiuso	A3, A4, A5, B4, JIS B4, B5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, 8,5x13, Statement, 11x17, Universale	Carta normale, lucidi, etichette, cartoncini	<ul style="list-style-type: none">• 150 - carta¹• 75 - etichette o lucidi• 50 - cartoncino²
	7¾, 10, DL, C5, altri formati	Buste	10 buste
¹ 75 g/m ² (20 libbre) ² 190 g/m ² (50 libbre)			

Caricamento dei vassoi da 250 fogli


Per caricare un vassoio da 250 fogli, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Caricamento della carta formato Letter, A4, A5 o JIS B5

Per caricare la carta alimentata dal lato lungo, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1 Rimuovere il vassoio e collocarlo su una superficie piana.


- 2 Rimuovere il coperchio del vassoio.
- 3 Premere la leva della guida anteriore e spostarla verso la parte anteriore del vassoio.
- 4 Far scorrere le guide laterali verso i bordi del vassoio.

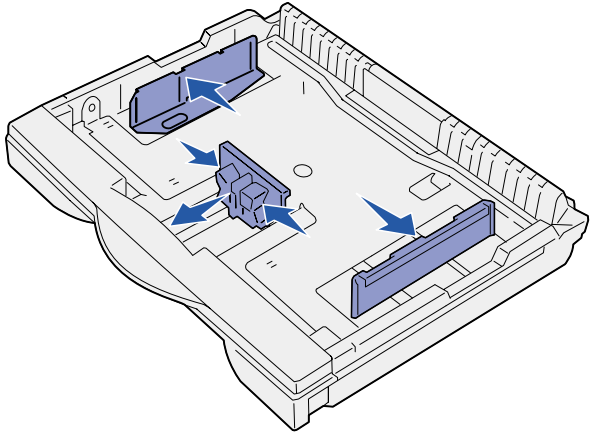


- 5 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.
- 6 Far aderire la carta al retro del vassoio, con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Non caricare fogli piegati o arricciati.

Avvertenza! Non superare il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio. Un caricamento eccessivo potrebbe provocare inceppamenti.


- 7 Far scorrere le guide laterali in modo che aderiscano ai bordi della risma.

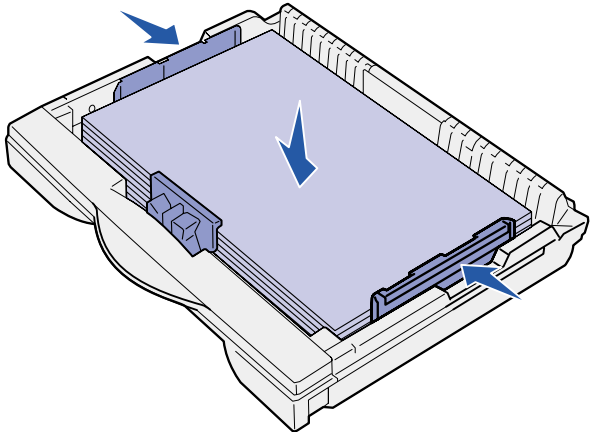

- 8 Premere la leva della guida anteriore e spostare la guida fino a toccare la risma. La guida dovrebbe essere allineata all'indicatore della carta caricata. Accertarsi che i bordi della carta si trovino sotto l'estensione nella guida anteriore.

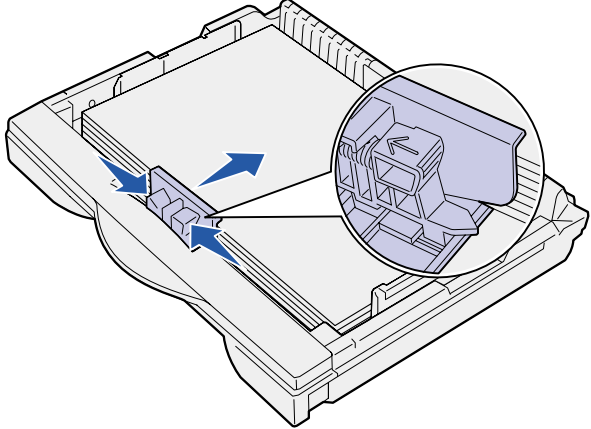

- 9 Rimuovere il coperchio del vassoio.
- 10 Inserire il vassoio.
- 11 Regolare il selettore delle dimensioni della carta sul formato della carta caricata nel vassoio.

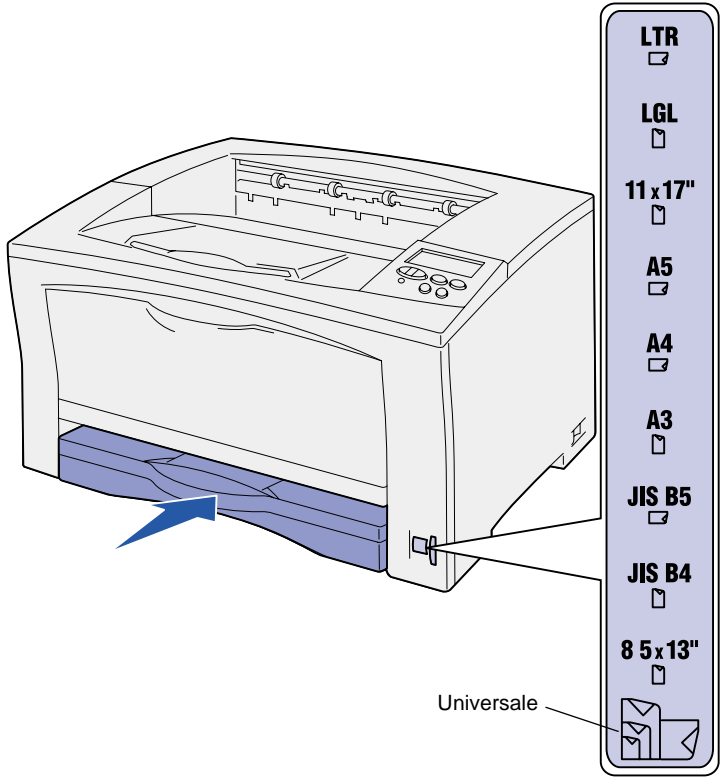


Avvertenza! Se il selettore delle dimensioni della carta viene impostato in modo errato, è possibile che si verifichino errori o inceppamenti della carta.

- 12 Selezionare il tipo di carta e l'origine dal pannello operatore. Quando si invia un processo in stampa, è anche necessario selezionare il formato, il tipo di carta e l'origine dall'applicazione software.


Caricamento della carta formato A3, JIS B4, Legal, 8,5x13 o 11x17

Per caricare la carta alimentata dal lato corto, seguire le istruzioni riportate di seguito.


- 1 Rimuovere il vassoio e collocarlo su una superficie piana.
- 2 Rimuovere il coperchio del vassoio.
- 3 Far scorrere verso l'interno i meccanismi di blocco situati sui lati sinistro e destro del vassoio per rimuovere l'estensione.

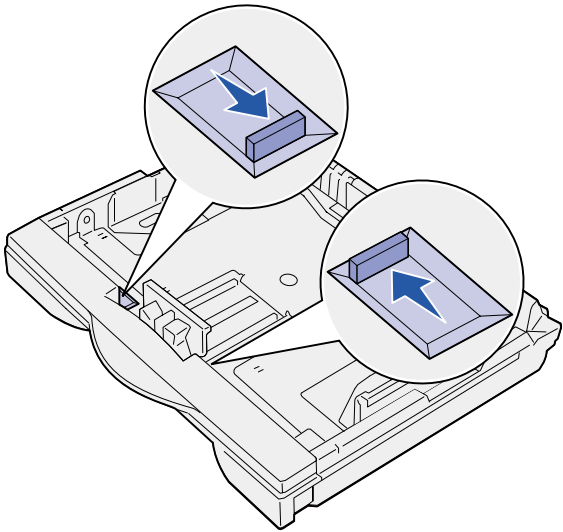

- 4 Tirare verso l'esterno l'estensione finché non si blocca.

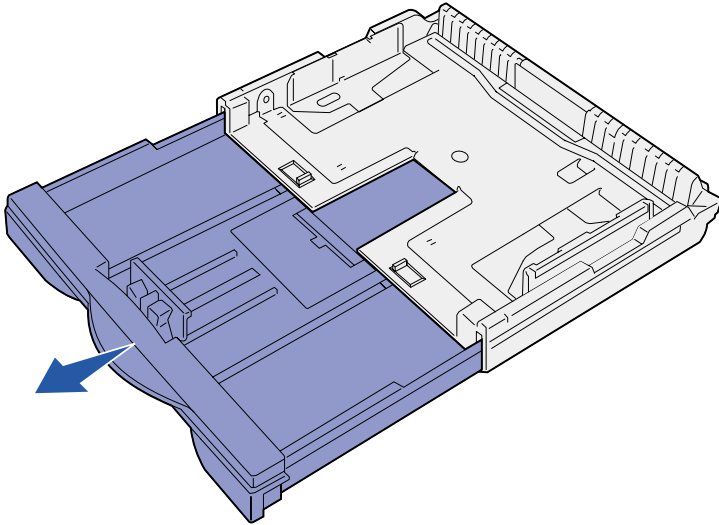

- 5 Far scorrere verso l'esterno i meccanismi di blocco per fissare l'estensione.

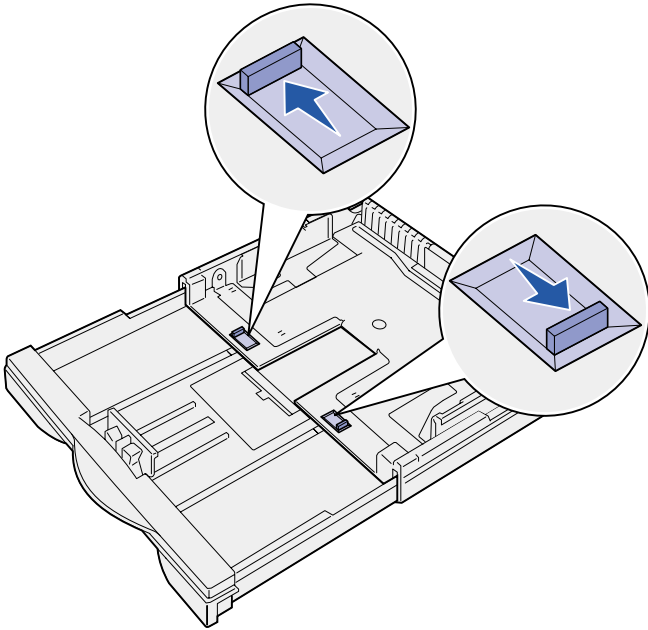


- 6 Seguire i punti da 3 a 12 in “Caricamento della carta formato Letter, A4, A5 o JIS B5” per completare il caricamento del vassoio.

Caricamento dei vassoi da 500 fogli

Per caricare un vassoio da 500 fogli, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1 Rimuovere il vassoio e collocarlo su una superficie piana.
- 2 Rimuovere il coperchio del vassoio.
- 3 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli.
Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.
- 4 Far aderire la carta al retro del vassoio, con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
Accertarsi che la carta sia stata inserita sotto i due angoli e sia ben distesa nel vassoio.

Avvertenza! Non superare il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio. Un caricamento eccessivo potrebbe provocare inceppamenti.

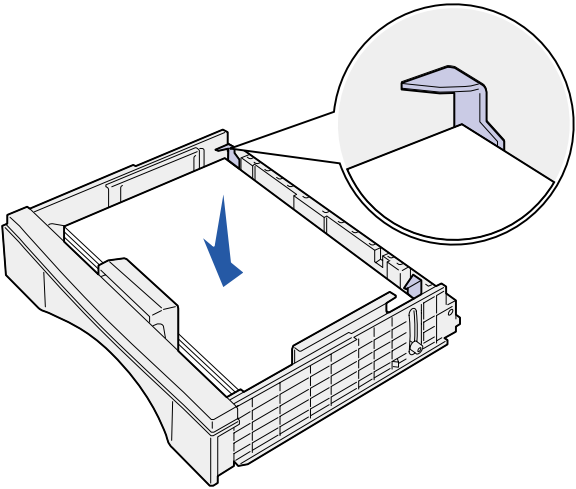


- 5 Rimuovere il coperchio del vassoio.
- 6 Inserire il vassoio nella stampante.
- 7 Selezionare il tipo di carta e l'origine dal pannello operatore.
Quando si invia un processo in stampa, è anche necessario selezionare il formato, il tipo di carta e l'origine dall'applicazione software.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

Per caricare la carta nell'alimentatore multiuso, seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.

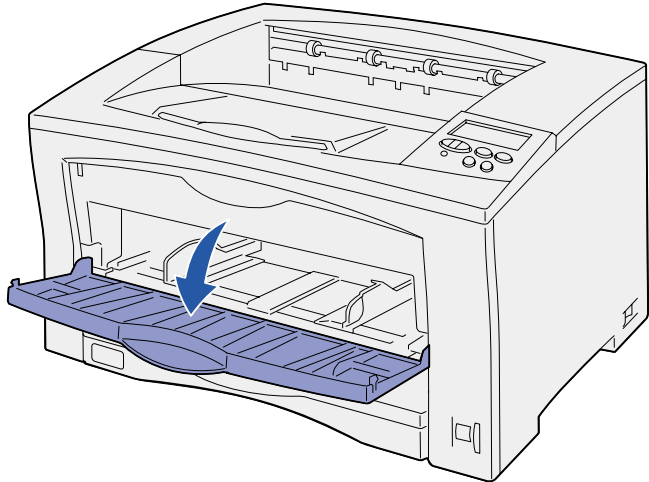


- 2 Far scorrere le guide laterali nella posizione corretta per la carta che si desidera caricare.

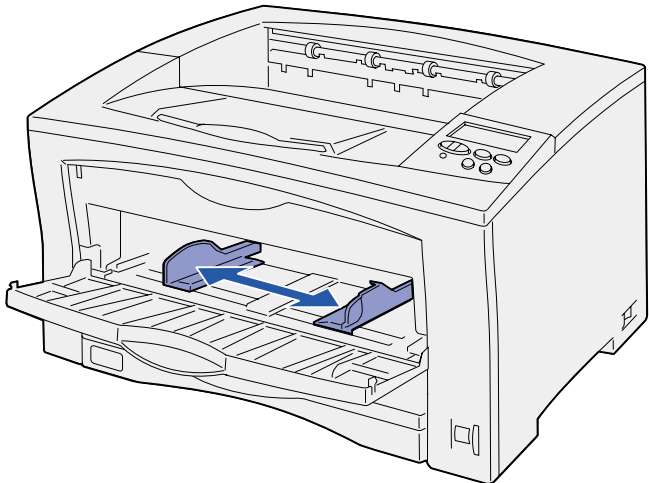

- 3 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli.
Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.
- 4 Inserire la carta nell'alimentatore multiuso, con il lato di stampa rivolto verso l'alto, finché non tocca il punto di inserimento.
Non esercitare troppa forza nel caricare la carta.

Avvertenza! Non superare il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio. Un caricamento eccessivo potrebbe provocare inceppamenti.

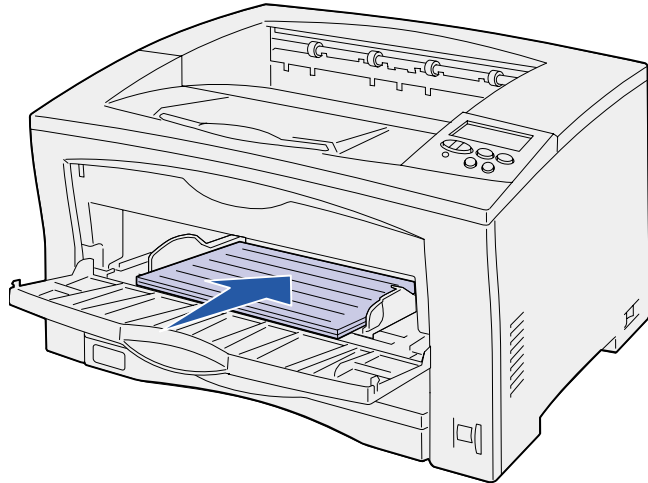


- 5 Selezionare il formato, il tipo di carta e l'origine dal pannello operatore.
Quando si invia un processo in stampa, è anche necessario selezionare il formato, il tipo di carta e l'origine dall'applicazione software.

Stampa su supporti speciali

Utilizzando l'alimentatore multiuso è possibile stampare fino a 75 fogli di etichette o di lucidi, 50 fogli di cartoncino o 10 buste.

Accertarsi di caricare le buste con il lato di stampa rivolto verso l'alto, con l'aletta verso il basso. Per istruzioni dettagliate, vedere “Caricamento dell'alimentatore multiuso”.

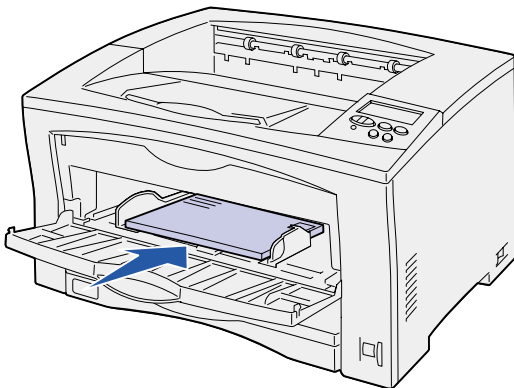

- 1 Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo di applicazione, selezionare File ► Stampa.

- 2 Fare clic su **Proprietà** (oppure **Opzioni**, **Stampante** o **Imposta** a seconda del tipo di applicazione) per visualizzare le impostazioni del driver della stampante.
- 3 Nella casella di riepilogo Origine carta selezionare il vassoio contenente il supporto speciale.
- 4 Nella casella di riepilogo relativa ai supporti, selezionare il tipo di supporto (lucidi, buste e così via).
- 5 Fare clic su **OK** e inviare il processo in stampa secondo la procedura usuale.

Annullamento di un processo di stampa

Per annullare un processo dopo che è stata avviata la stampa, premere **Menu** fino a visualizzare menu Processo / Annulla processo, quindi premere **Seleziona**.

Messaggi della stampante

Messaggio	Operazioni
Cambia <x> È necessario caricare un supporto di tipo o dimensioni diverse.	<ul style="list-style-type: none">• Rimuovere il supporto in uso dal vassoio specificato o dall'alimentatore, caricare quello richiesto e impostare correttamente il selettore delle dimensioni della carta per il supporto attualmente caricato nel vassoio.• Premere Seleziona per annullare il messaggio e riprendere la stampa con il supporto attualmente caricato nel vassoio.• Annullare il processo corrente.
Carica manuale La stampante è pronta per l'inserimento del supporto di stampa nell'alimentatore multiuso.	<ul style="list-style-type: none">• Caricare il supporto di stampa specificato sulla seconda riga del display nell'alimentatore multiuso e premere OK.• Premere Seleziona per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare con il supporto già inserito in uno dei vassoi carta.• Annullare il processo corrente.
34 Carta errata in vass. L'impostazione del selettore delle dimensioni della carta non corrisponde al formato della carta caricata nel vassoio.	<ul style="list-style-type: none">• Rimuovere il supporto in uso dal vassoio o dall'alimentatore e caricare un formato carta che corrisponde alle dimensioni specificate nel selettore delle dimensioni della carta.• Annullare il processo di stampa corrente, regolare il selettore delle dimensioni della carta sulle dimensioni della carta caricata nel vassoio e ristampare il processo.

Messaggio	Operazioni
In attesa La stampante ha ricevuto i dati da stampare ma è in attesa di un comando o di dati aggiuntivi.	<ul style="list-style-type: none">• Premere OK per stampare il contenuto del buffer.• Annullare il processo corrente.
Non pronta La stampante non è pronta per elaborare dati.	Premere OK per riportare la stampante nello stato di ricezione dei processi.
Prova automatica in corso La stampante sta eseguendo la prova automatica all'accensione.	Attendere che il messaggio venga annullato.
Svuotamento buffer in corso È in corso l'eliminazione del processo di stampa corrente.	<ul style="list-style-type: none">• Attendere che il messaggio venga annullato.• Alcune volte questo messaggio indica che i dati del driver non corrispondono ai dati attesi dalla stampante. Se questa condizione si verifica nuovamente, provare a stampare con un altro driver per stampante.
Nessun processo trovato/ Riprova? Il PIN immesso sul pannello operatore non corrisponde al PIN specificato al momento dell'invio del processo di stampa.	<ul style="list-style-type: none">• Premere OK per immettere un altro PIN.• Premere Ritorna per riportare la stampante allo stato Pronto.
Toner. in esaur. La cartuccia di toner si sta esaurendo.	Sostituire la cartuccia di stampa.
80 Manutenzione programmata È necessario sostituire alcuni componenti usurati.	<ul style="list-style-type: none">• Premere OK per annullare il messaggio.• Per ulteriori informazioni sulle parti di ricambio, consultare il CD <i>Pubblicazioni</i>.

Ulteriori informazioni

- Per informazioni sull'uso e sulla manutenzione della stampante, consultare la *Guida all'installazione* o il CD *Pubblicazioni*.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa in rete, contattare l'amministratore o il personale di assistenza tecnica.