

快速參考卡

請勿超過任意送紙匣的建議使用容量或材質重量（若需其他資訊，請參閱*出版品*光碟片）。

來源	支援的紙張尺寸	支援的紙張類型	容量（張數）
送紙匣 1	A3、A4、A5、JIS B4、JIS B5、Letter、Legal、8.5x13、11x17、通用尺寸紙張	普通紙	250 ¹
送紙匣 2 和送紙匣 3（250 張裝紙器）	A3、A4、A5、JIS B4、JIS B5、Letter、Legal、8.5x13、11x17、通用尺寸紙張	普通紙、專用透明投影膠片、貼紙、卡片	250 ¹
送紙匣 2 和送紙匣 3（500 張 Letter 紙張裝紙器）	Letter 紙張	普通紙	500 ¹
送紙匣 2 和送紙匣 3（500 張 A4 紙張裝紙器）	A4 紙張		
多用途送紙器	A3、A4、A5、B4、JIS B4、B5、JIS B5、Letter、Legal、Executive、8.5x13、Statement、11x17、通用尺寸紙張	普通紙、專用透明投影膠片、貼紙、卡片	• 150 張 - 紙張 ¹ • 75 張 - 貼紙或專用透明投影膠片 • 50 張 - 卡片 ²
	7 ¾ 信封、10 號信封、DL 信封、C5 信封、其他	信封	10 個信封
¹ 75 g/m ² （20 磅）		² 190 g/m ² （50 磅）	

載入 250 張送紙匣


請遵循下列指示，將紙張載入 250 張送紙匣中。

載入 Letter 紙張、A4 紙張、A5 紙張或 JIS B5 尺寸紙張

請遵循下列指示載入紙張，並利用長邊將紙張送入印表機。

- 卸下送紙匣，然後將它放在平坦的表面上。
- 移除送紙匣的蓋板。
- 壓下前導引夾推桿，將它滑向送紙匣前部。


- 將側導引夾滑向送紙匣邊緣。

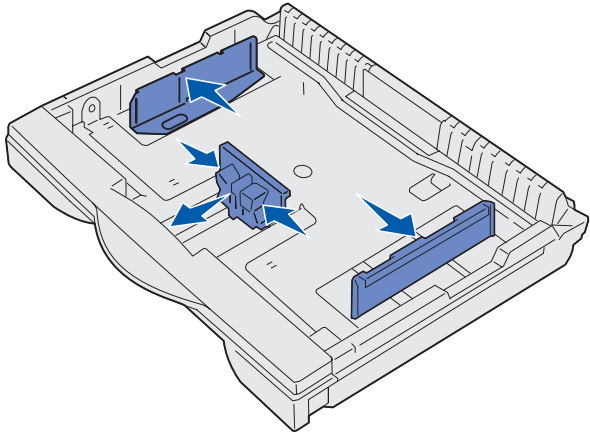

- 來回彈動紙張，讓紙張鬆開，然後將紙張展成扇狀。請不要折疊或弄皺紙張。接著在平坦的表面上將整個紙疊的邊緣弄直。
- 將紙張靠放在送紙匣背部，並讓列印面朝上。請不要載入彎曲或起皺的紙張。


警告！ 請勿超出送紙匣所指示的堆疊高度上限。載入過多材質可能會造成夾紙。

- 滑移側導引夾，使其輕觸紙疊。

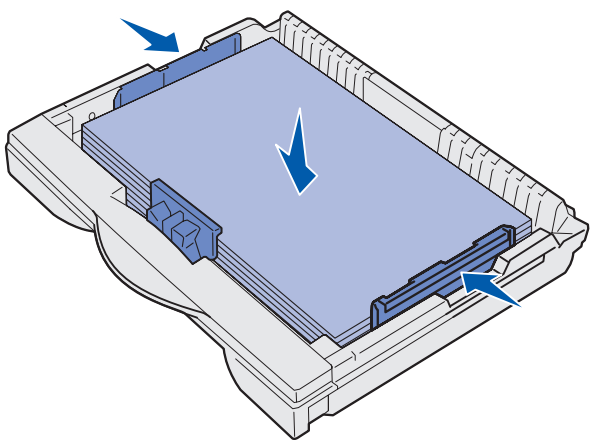


- 壓下前導引夾推桿，往後滑移，使其輕觸紙疊。導引夾應對齊所載入紙張尺寸的正確指示標誌。

確定紙張邊緣適當地放在前導引夾延伸組件下方。

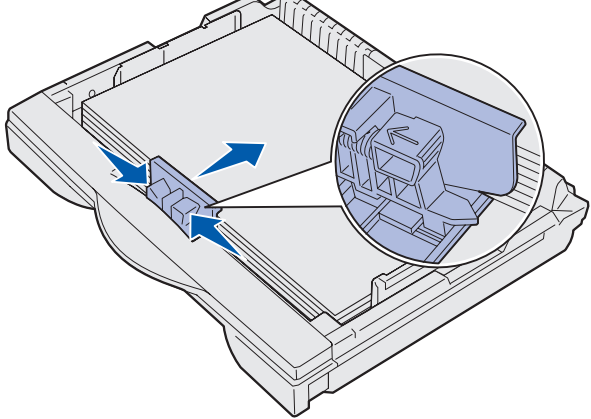

- 將送紙匣的蓋板放回原處。
- 插入送紙匣。
- 依載入送紙匣中的紙張尺寸來調整紙張尺寸標示器。

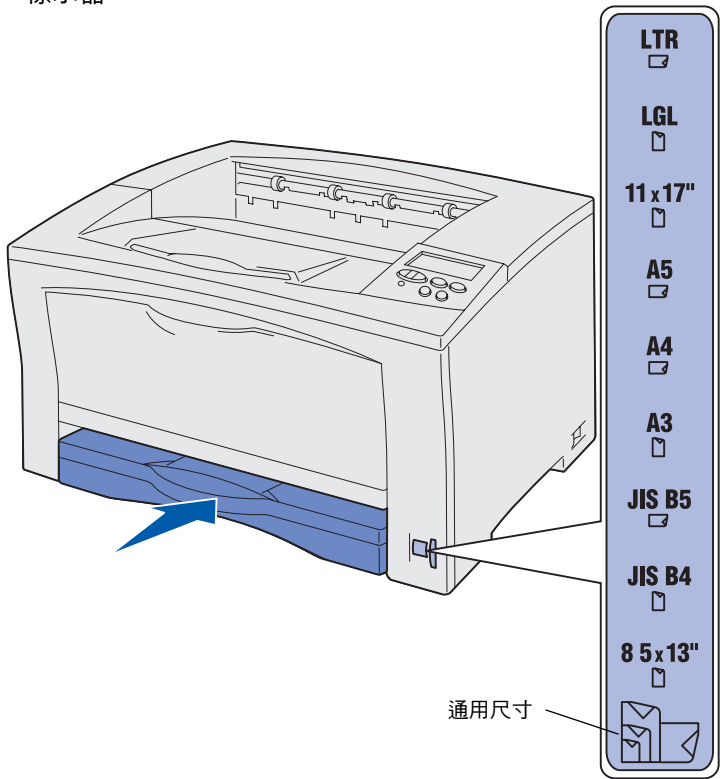

警告！ 如果紙張尺寸標示器的設定不正確，可能會發生夾紙或錯誤。


- 從操作面板選取紙張類型和紙張來源。

此外，當您要傳送列印工作時，您還需要從軟體應用程式中選取紙張尺寸、類型及來源。


載入 A3 紙張、JIS B4 紙張、Legal 紙張、8.5x13 紙張，或是 11x17 尺寸紙張

請遵循下列指示載入紙張，並利用短邊將紙張送入印表機。


- 卸下送紙匣，然後將它放在平坦的表面上。
- 移除送紙匣的蓋板。
- 將送紙匣左右兩側的鎖定裝置往內滑移，以便打開延伸組件。

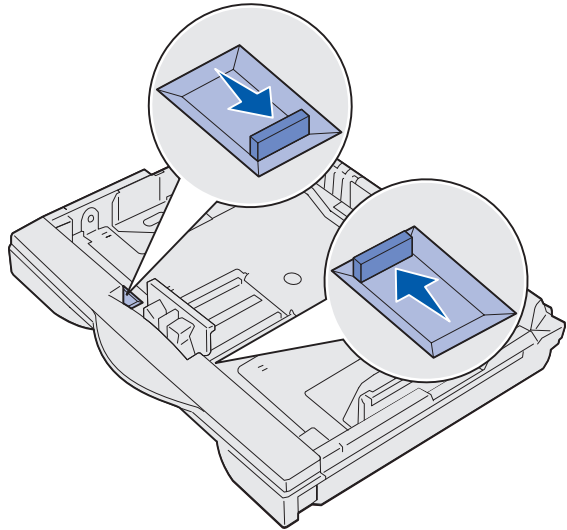

- 將延伸組件往外拉，直到它停止。

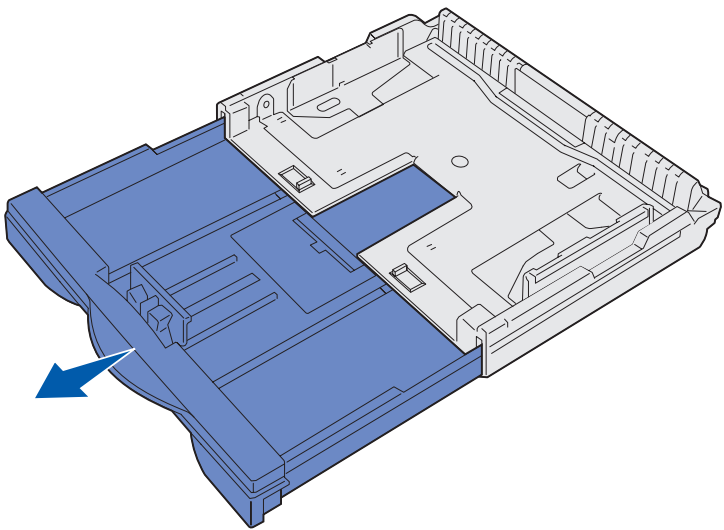

- 將鎖定裝置往外滑移，以便將延伸組件鎖在定位。

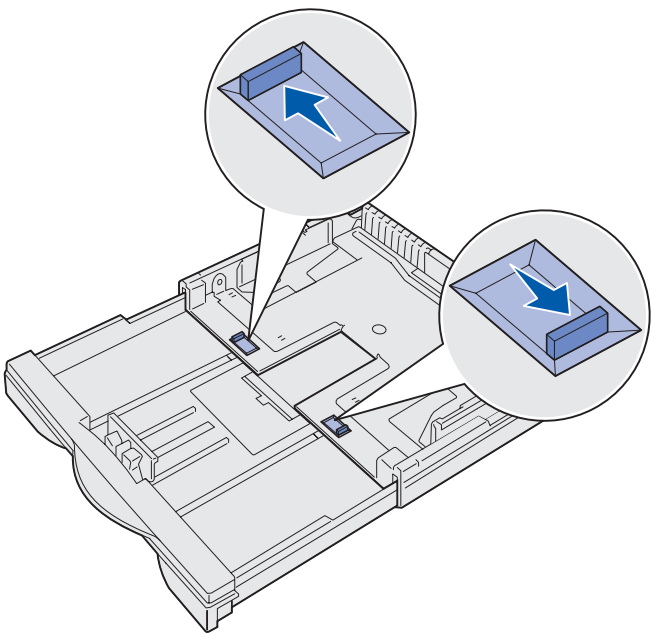


- 遵循「載入 Letter 紙張、A4 紙張、A5 紙張或 JIS B5 尺寸紙張」下的步驟 3 到 12，完成在送紙匣中載入材質的程序。

載入 500 張送紙匣

請遵循下列指示，將紙張載入 500 張送紙匣中。

- 卸下送紙匣，然後將它放在平坦的表面上。
 - 移除送紙匣的蓋板。
 - 來回彈動紙張，讓紙張鬆開，然後將紙張展成扇狀。
請不要折疊或弄皺紙張。接著在平坦的表面上將整個紙疊的邊緣弄直。
 - 將紙張靠放在送紙匣背部，並讓列印面朝上。
- 確定紙張位於兩個角落小紙盾下面，且平貼於送紙匣。

警告！ 請勿超出送紙匣所指示的堆疊高度上限。載入過多材質可能會造成夾紙。

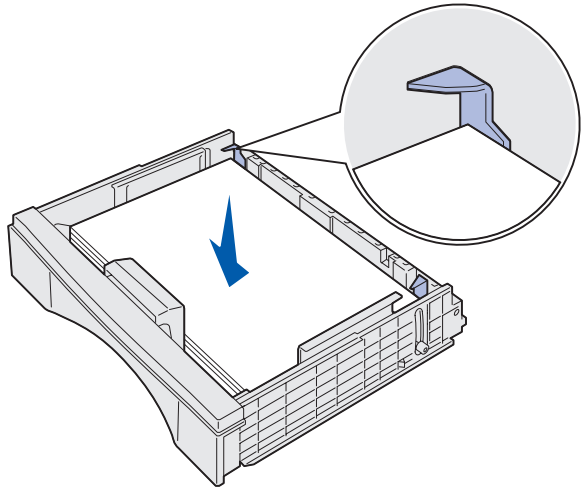


- 將送紙匣的蓋板放回原處。
- 將送紙匣插入印表機內。
- 從操作面板選取紙張類型和紙張來源。

此外，當您要傳送列印工作時，您還需要從軟體應用程式中選取紙張尺寸、類型及來源。


載入多用途送紙器

請遵循下列指示，將紙張載入多用途送紙器。

- 打開多用途送紙器。

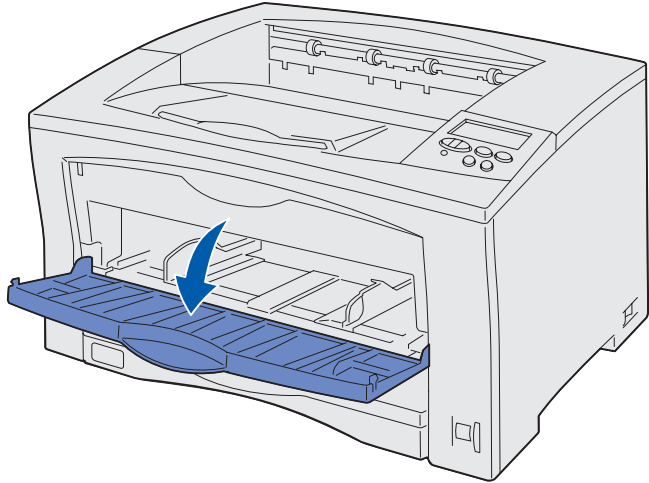


- 依您要載入的紙張尺寸，將側導引夾滑到正確的位置。

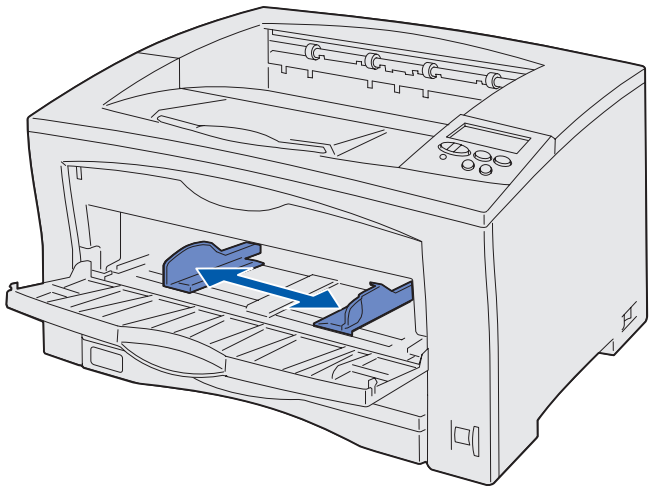

- 來回彈動紙張，讓紙張鬆開，然後將紙張展成扇狀。
請不要折疊或弄皺紙張。接著在平坦的表面上將整個紙疊的邊緣弄直。
- 將紙張插入多用途送紙器，插入時列印面朝上，並讓紙張碰觸插入點。
請不要對紙張過度施力。

警告！ 請不要超出送紙匣所指示的堆疊高度上限。載入過多材質可能會造成夾紙。

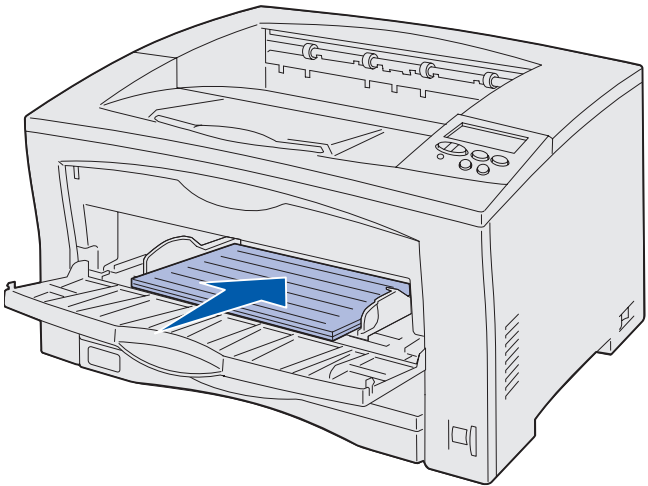


- 從操作面板選取紙張尺寸、紙張類型及紙張來源。

此外，當您要傳送列印工作時，您還需要從軟體應用程式中選取紙張尺寸、類型及來源。

列印在特殊材質上

多用途送紙器最多可讓您列印 75 張專用透明投影膠片或貼紙、50 張卡片，或 10 個信封。

載入信封時，列印面一定要朝上（信封口朝下）。請參閱「**載入多用途送紙器**」，獲得詳細指示。

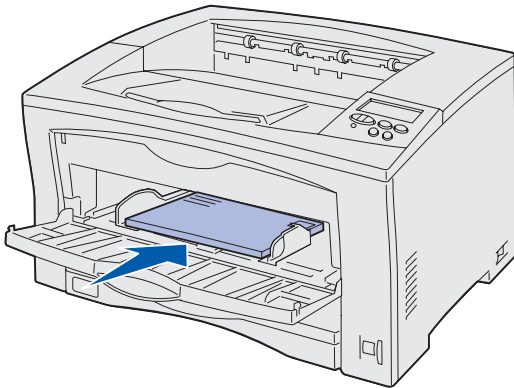

- 在文書處理器、試算表、瀏覽器或其他應用程式中，先後選取檔案▶列印。

- 按一下**內容**（或**選項**、**印表機**，或是**設定印表機** - 視應用程式而定），來檢視印表機驅動程式的設定。
- 從「紙張規格來源」清單框中，選取放有特殊列印材質的送紙匣。
- 從「材質類型」清單框中，選取您要用的材質類型（專用透明投影膠片、信封等等）。
- 按一下**確定**，然後按照一般程序來傳送列印工作。

取消列印工作

工作開始列印後，如果您要取消工作，請按住 **Menu**（功能表），等您看到 Job Menu / Cancel Job（工作功能表 / 取消工作）時，再按下 **Select**（選取）。

一般印表機訊息

訊息	動作
Change <x>（變更 <x>） 印表機要求的紙張尺寸或類型，與所載入的尺寸或類型不同。	<ul style="list-style-type: none">從指定的送紙匣或送紙器中移除目前所載入的紙張，再載入要求的紙張，然後針對目前載入送紙器中的紙張，將紙張尺寸標示器設定為正確的值。按下 Select（選取），清除本訊息，然後列印在目前已載入送紙匣中的材質上。取消目前的工作。
Load Manual（手動載入） 印表機已經備妥，您可以將紙張插入多用途送紙器中。	<ul style="list-style-type: none">將顯示幕第二行所指定的紙張載入多用途送紙器中，然後按下 Go（執行）。按下 Select（選取）略過不予處理手動送紙要求，然後列印在已經安裝於某一送紙匣的紙張上。取消目前的工作。
34 Wrong Paper Size（34 紙張尺寸錯誤） 紙張尺寸標示器上的設定與載入送紙匣中的紙張尺寸不符。	<ul style="list-style-type: none">從送紙匣或送紙器中移除目前已載入的紙張，然後載入符合紙張尺寸標示器所指定的紙張尺寸。取消目前的列印工作，然後調整紙張尺寸標示器，使其符合目前載入送紙匣中的紙張尺寸，再重新列印該工作。

訊息	動作
Waiting（等待） 印表機已收到要列印的資料，但正在等待指令或其他資料。	<ul style="list-style-type: none">按下 Go（執行），來列印緩衝區的內容。取消目前的工作。
Not Ready（尚未備妥） 印表機還沒備妥，無法處理資料。	按下 Go （執行），讓印表機備妥可接收工作。
Performing Self Test（正在執行自我測試） 印表機正在執行「開機自我測試」。	等待訊息清除。
Flushing Buffer（把緩衝區清光） 印表機正在捨棄目前的列印工作。	<ul style="list-style-type: none">等待訊息清除。有時候，本訊息是表示驅動程式資料與印表機所期望的資料不符。如果發生這種情況，請試著從其他印表機驅動程式進行列印。
No Jobs Found. Retry?（找不到工作。要重試嗎？） 您在操作面板上輸入的密碼與您傳送列印工作時所指定的密碼不符。	<ul style="list-style-type: none">按下 Go（執行），重新輸入密碼。持續按下 Return（返回），直到印表機返回 Ready（備妥）狀態。
Toner Low（碳粉不足） 三合一碳粉匣碳粉不足。	請更換三合一碳粉匣。
80 Scheduled Maintenance（80 例行維護） 印表機要求更換數個已不堪使用的元件。	<ul style="list-style-type: none">按下 Go（執行）清除訊息。請參閱出版品光碟片，獲得有關更換元件的其他資訊。

如果您需要其他資訊

- 請參閱**安裝手冊**或**出版品**光碟片，取得有關使用及維護印表機的其他資訊。
- 如果您對網路列印有任何疑問，請聯絡您的網路管理者或詢問處。