

Drukowanie

Obsługa papieru

Konserwacja

Rozwiązywanie
problemów

Administracja

Indeks

Niektóre problemy związane z jakością druku można rozwiązać przez wyczyszczenie soczewki głowicy drukującej.

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Otwórz górne przednie drzwiczki oraz drzwiczki podajnika uniwersalnego.
- 3 Wyjmij kasetę drukującą (patrz **Wymiana kasety drukującej**).



Drukowanie

Obsługa papieru


Konserwacja

Rozwiązywanie problemów

Administracja

Indeks

- 4 Znajdź soczewkę głowicy drukującej.
- 5 Delikatnie wytrzyj soczewkę głowicy za pomocą czystej, suchej, niepozostawiającej nitek ściereczki.

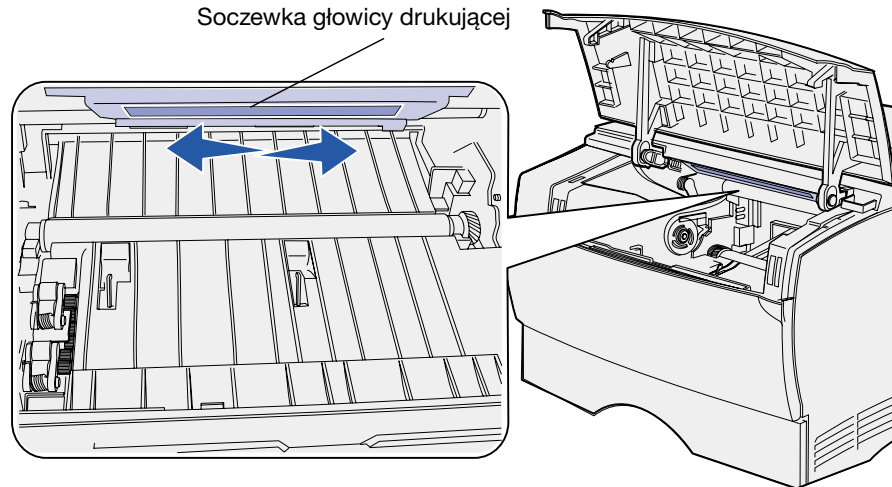

- 6 Włóż ponownie kasetę drukującą.
- 7 Zamknij górne przednie drzwiczki oraz drzwiczki podajnika uniwersalnego.
- 8 Włącz drukarkę. ▲

